Genie
A TEREX BRAND

ملحق دليل المشغل

Lift Guard™ Contact Alarm

ترجمة الإرشادات الأصلية
First Edition
Third Printing
Part No. 1278541ARGT

مقدمة

مهم

اقرأ قواعد السلامة هذه وافهمها والتزم بها بالإضافة إلى تعليمات التشغيل قبل تشغيل هذه الآلة. لا يسمح بتشغيل هذه الآلة إلا لأفراد العمل المدربين والمرخصين. يجب اعتبار هذا الدليل جزءًا لا يتجزأ من الآلة ويجب أن يظل مرفقًا بالآلة في جميع الأوقات. إذا كانت لديك أية استفسارات، فاتصل بنا.

للاتصال بنا:

عبر الإنترنت: www.genielift.com

بريد إلكتروني: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

حقوق الطبع © 2016 شركة Terex Corporation

الإصدار الأول: الطباعة الثالثة، أغسطس 2021

تُعد Genie و"S" و"Z" علامات تجارية مسجلة لشركة Terex South Dakota, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأخرى.

تتوافق هذه الآلات مع

CE يتوافق مع التوجيه الأوروبية EC Directive 2006/42/EC
انظر إعلان المطابقة الخاص بالمفوضية الأوروبية

UKCA لوائح توفير (أمان) الآلات 2008

متوافق مع:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

مقدمة

نظام إنذار اتصال Lift Guard

صُمم نظام إنذار اتصال Lift Guard لتنبيه الموظفين الأرضيين عند اتصال المشغل دون قصد بلوحة التحكم في المنصة. ستتوقف حركة ذراع التطويل، مما يؤدي إلى صدور إنذار ووميض المصابيح التحذيرية.

النظام مُصمم ليكون غير بارز، وبالتالي فهو يتميز بكابل منفصل مثبت فوق لوحة التحكم في المنصة. عند تشغيل الكابل المنفصل، يتم سحب المشغل من مقبس المفتاح مما يؤدي إلى تعطيل وظائف الرفع والقيادة في المنصة. يصدر صوت بوق الماكينة وتومض المصابيح في المنصة، فينتبه الغير إلى أن المساعدة قد تكون ضرورية. ستستمر هذه الإخطارات حتى إعادة تشغيل النظام.

خطر

سيتسبب الإخفاق في اتباع التعليمات وقواعد السلامة الواردة في هذا الدليل ودليل المشغل الخاص بهذه الماكينة في الوفاة أو التعرض لإصابة خطيرة.

ملاحظة: تنطبق تعليمات التركيب هذه على طرز Genie الواردة أدناه:

أذرع التطويل-S: كافة طرز S-40، كافة طرز S-45، كافة طرز S-60، كافة طرز S-65، كافة طرز S-80، S-85، S-100، S-105، S-120، S-125، SX-125 XC، SX-135 XC، SX-150، SX-180

أذرع التطويل-Z: Z30/20N، Z-33/18، Z-34 كافة طرز، كافة طرز Z-40/23، كافة طرز Z-45/25، Z-45 XC، Z-51، كافة طرز Z-60/37، Z-62/40، Z-80/60، ZX-135/70

مقدمة

⚠ سلامة إنذار الاتصال

اقرأ وافهم واتبع كافة التحذيرات والتعليمات المتوفرة مع إنذار الاتصال.

لا تتجاوز قدرة المنصة المقدرة. سيعمل وزن مجموعة إنذار الاتصال على تقليل قرة المنصة المقدرة ويجب خصمه من إجمالي حمل المنصة.

تزن مجموعة إنذار الاتصال 10 رطل/4.5 كجم.

تأكد من تثبيت إنذار الاتصال بإحكام.

تعريفات الرموز وملصقات الخطر



وزن إنذار الاتصال.
10 رطل/4.5 كجم.



اقرأ الدليل التكميلي،
رقم الجزء 1278541.

فحص ما قبل التشغيل

- ❑ تأكد من أن دليل المشغل والسلامة ودليل المسؤوليات والملاحق الضرورية كاملة ومقروءة وفي حاوية التخزين الموجودة في المنصة.
- ❑ تأكد من أن جميع الملصقات في مكانها ومقروءة.

تحقق من إنذار الاتصال للوقوف على التلف والأجزاء المثبتة بشكل غير صحيح أو المفقودة والتعديلات غير المعتمدة.

- ❑ الصواميل والمسامير والمثبتات الأخرى
- ❑ توصيل الأسلاك والكابلات ومكونات إنذار الاتصال
- ❑ خدوش في أماكن اللحام أو المكونات البنيوية
- ❑ الانبعاجات أو التلف في إنذار الاتصال

مقدمة

اختبار الوظيفة

1 لا تقم بتنشيط مفتاح التشغيل بالقدم واضغط على كابل إنذار الاتصال لتحرير المشغل من مقبس المفتاح.

⊙ لن تومض مصابيح إنذار الاتصال ولن يصدر صوت بوق الماكينة.

2 قم بتنشيط مفتاح التشغيل بالقدم بالضغط على مفتاح التشغيل بالقدم.

⊙ ستومض مصابيح إنذار الاتصال وسيصدر صوت بوق الماكينة.

3 أدخل المشغل في مقبس المفتاح.

⊙ ستنطفئ المصابيح وسيتوقف البوق.

4 قم بتنشيط مفتاح التشغيل بالقدم بالضغط على مفتاح التشغيل بالقدم واضغط على كابل إنذار الاتصال لتحرير المشغل من مقبس المفتاح.

⊙ ستومض مصابيح إنذار الاتصال وسيصدر صوت بوق الماكينة.

5 قم بتشغيل كل وظيفة من وظائف الماكينة.


⊙ لن تعمل أي وظيفة من وظائف الآلة.

6 أدخل المشغل في مقبس المفتاح.

⊙ ستنطفئ المصابيح وسيتوقف البوق.

7 قم بتشغيل كل وظيفة من وظائف الماكينة.

⊙ ينبغي أن تعمل وظائف الماكينة.

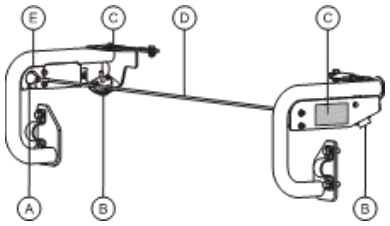

a مقبس المفتاح
b إنذار وامض
c الملصق
d كابل إنذار الاتصال
e المشغل

مقدمة

فحص الملصق

استخدم الفحص للتحقق من أن كل الملصقات مقروءة وفي مكانها.

رقم الجزء	وصف الملصق	الكمية
1278542	ملصق – إنذار الاتصال 10 رطل/4.5 كجم	1
1278982	ملصق – مقبس مفتاح المشغل	1

يشير التظليل إلى أن الملصق مخفي من العرض ضمن اتجاه الرسم البياني.

تعليمات التشغيل

تومض مصابيح إنذار الاتصال ويصدر صوت بوق الماكينة: لن تعمل وظائف الماكينة من أدوات التحكم في المنصة.

تشغيل أدوات التحكم في المنصة

1 أدخل المشغل في مقبس المفتاح لإيقاف تشغيل الإنذار واستعادة وظائف المنصة.

ملاحظة: لاستعادة وظائف الماكينة بشكل صحيح بعد تنشيط إنذار الاتصال، يجب إدخال المشغل في مقبس المفتاح. الضغط على زر الإيقاف الطارئ الأحمر إلى وضع إيقاف التشغيل لن يعيد وظائف الماكينة، وسيعمل هذا الإجراء على إيقاف تشغيل مصابيح إنذار الاتصال وبوق الماكينة فقط.

تشغيل أدوات التحكم الأرضية

1 أدر المفتاح الرئيسي إلى التحكم الأرضي واستخدم أدوات التحكم المناسبة لتحديد موضع المنصة.

ملاحظة: لا يكون إنذار الاتصال نشطًا عند التشغيل من أدوات التحكم الأرضية.

دليل التعليمات باللغة العربية

www.genielift.com