A TEREX BRAND

操作手册补充说明

Genie® Fall Arrest Bar

原始说明的翻译

First Edition
Eleventh Printing
Part No. 1256390CSGT

Manufacturer: CE

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

Note: Terex Global GmbH is also known as "Genie" when referenced in this manual.

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

联系我们：

https://www.genielift.com/region-selector

如需查找此补充说明的其他语言版本：

- 访问 https://www.genielift.com https://www.genielift.com/en/support/manuals
- 通过链接找到操作手册
- 选择您所用的语言
- 选择补充说明

目录

简介..... 1
安装说明 15
Genie 防坠落杆检查记录 20
符合性声明..... 21

© 2017 Terex Corporation 版权所有

第一版： 第十一次印刷， 4 月 2026

Genie、“S” 和 “Z” 是 Terex South Dakota, Inc. 在美国和许多其他国家/地区的注册商标。

此附件符合

CE - 欧盟委员会指令 2006/42/EC
- 欧盟条例 2016/425 (PPE)

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

简介

获批准的型号

自 2003 年起获批准在 ANSI 和 CSA 市场中使用的型号：

Z®-45/25	S®-65 TRAX
Z®-45 DC	S®-60 HF
Z®-45/25 RT	S®-65 HF
Z®-45/25J RT	S®-60 XC
Z®-45 XC	S®-65 XC
Z®-45 HF	S®-60 DC
Z®-45 FE	S®-60 FE
Z®-51/30	S®-60J
Z®-60 DC	S®-80J
Z®-60 FE	S®-80
Z®-60/34	S®-85
Z®-62/40	S®-80 XC
Z®-80/60	S®-85 XC
Z®-135/70	S®-100
ZX®-135/70	S®-105
S®-40 XC	S®-120
S®-45 XC	S®-125
S®-40 TRAX	SX™-105 XC
S®-45 TRAX	SX™-125 XC
S®-40 HF	SX™-150
S®-45 HF	SX™-180
S®-60	SX™-135 XC
S®-65	
S®-60 TRAX	

获批准在澳大利亚市场使用的型号：

型号	以下序列号之后
S®-45 XC	
S®-65 XC	
S®-85 XC	
S®-65 TRAX	S65CXH-45001 和 S65XCD-101
Z®-45 XC	
Z®-45 FE	

⚠ 警告

请勿在获批准型号以外的任何 Genie 吊杆产品上安装防坠落杆组件。

简介

获批准在 CE 市场使用的型号：

本手册“符合性声明”部分所指出的 EC 型式检验证书是指在下列 Genie 批准型号上安装和使用防坠落杆。

型号	EC 证书	有效年限
对于使用 Genie 防坠落杆的任务，本证书涵盖了下列所有型号。	DK-MAC000140 i01	2003 - 2026
Z®-45/25、Z®-45/25J、Z®-45/25 RT、Z®-45/25J RT	CE6/13332/PAC	2003 - 2008
	CE10/13463/PAC	2009 - 2014
	CE15/13612/PAC	2015 - 2020
	KCEC4502	2020 - 2025
Z®-45 XC	CE15/13712/PAC	2017 - 2022
	KCEC4519	2020 - 2022
Z®-45 DC、Z®-45 FE	KCEC4345	2020 - 2025
Z®-51/30J RT	CE6/13399/PAC	2005 - 2010
	CE10/13466/PAC	2009 - 2014
	CE15/13611/PAC	2015 - 2020
	KCEC4501	2020 - 2025
Z®-60/34	CE6/13331/PAC	2003 - 2008
	CE10/13473/PAC	2009 - 2014
Z®-60 DC、Z®-60 FE	CE15/13689/PAC	2016 - 2021
	KCEC4514	2020 - 2026
Z®-62/40	CE15/13602/PAC	2014 - 2019
	KCEC4492	2020 - 2024
Z®-80/60	CE6/13330/PAC	2004 - 2009
	CE10/13515/PAC	2010 - 2015
	CE15/13618/PAC	2015 - 2020
	KCEC4507	2020 - 2025
Z®-135/70	CE6/13378/PAC	2005 - 2010
	CE10/13513/PAC	2010 - 2015
ZX®-135/70	CE15/13620/PAC	2015 - 2020
	KCEC4509	2022 - 2025
S®-40、S®-45	CE6/13328/PAC	2003 - 2009
	CE6/13329/PAC	2003 - 2009
	CE10/13474/PAC	2009 - 2014
	CE15/13603/PAC	2014 - 2019
	KCEC4493	2020 - 2024
S®-40 XC、S®-45 XC	CE15/13734/PAC	2019 - 2024
	KCEC4523	2020 - 2024
S®-40 TRAX、S®-45 TRAX、S®-40 HF、S®-45 HF	CE15/13734/PAC	2019 - 2024
	KCEC4523	2020 - 2024

简介

型号	EC 证书	有效年限
S®-60、S®-65	CE6/13320/PAC	2003 - 2008
	CE10/13461/PAC	2009 - 2014
	CE10/13461/PAC	2014 - 2015
	CE15/13613/PAC	2015 - 2020
	KCEC4503	2020 - 2025
S®-60 TRAX、S®-65 TRAX、S®-60 HF、S®-65 HF	KCEC4521	2020 - 2023
	KCEC4503	2020 - 2025
S®-65 XC	CE15/13725/PAC	2018 - 2023
	KCEC4521	2020 - 2023
S®-60 DC、S®-60 FE	KCEC4716	2021 - 2026
S®-60J	KCEC4373	2020 - 2025
S®-80J	KCEC4385	2021 - 2026
S®-80、S®-85	CE6/13327/PAC	2003 - 2008
	CE6/13446/PAC	2009 - 2014
	CE10/13512/PAC	2010 - 2015
	CE15/13607/PAC	2014 - 2019

型号	EC 证书	有效年限
S®-80 XC、S®-85 XC	CE15/13717/PAC	2017 - 2022
	KCEC4520	2020 - 2022
S®-100、S®-105	CE6/13326/PAC	2003 - 2008
	CE10/13518/PAC	2010 - 2015
	CE15/13619/PAC	2015 - 2020
	KCEC4508	2020 - 2025
S®-120、S®-125	CE6/13326/PAC	2003 - 2008
	CE10/13518/PAC	2010 - 2015
	CE15/13619/PAC	2015 - 2020
	KCEC4508	2020 - 2025
SX™-105 XC、SX™-125 XC	CE15/13705/PAC	2016 - 2021
	KCEC4516	2021 - 2026
SX™-135 XC	CE15/13704/PAC	2016 - 2021
	KCEC4515	2020 - 2021
SX™-150	CE15/13669/PAC	2015 - 2020
	KCEC4512	2020 - 2025
SX™-180	CE10/13597/PAC	2014 - 2015
	CE15/13617/PAC	2015 - 2020
	KCEC4506	2020 - 2025

简介

在以下列出的 Genie 批准型号上安装和使用防坠落杆已包含在这些型号的 EC 型式检验范围内。

这些 CE 认证批准型号的产品符合性声明包含在随机器一同发货的原始文件包中。

型号	EC 证书
Z®-45 XC	01/205/1005/23
Z®-45/25J DC、Z®-45/25J Bi-Energy、Z®-45/25J RT	01/205/1018/23
Z®-45 DC、Z®-45 FE	DK-MAC000198 i01
Z®-51/30J RT	01/205/1006/23
Z®-60 DC、Z®-60 FE	DK-MAC000145 i01
Z®-62/40	DK-MAC000161 i01
Z®-51/30J RT	01/205/1006/23
Z®-60 DC、Z®-60 FE	DK-MAC000145 i01
Z®-62/40	DK-MAC000161 i01
Z®-80/60	1370-160R-IX-0005-07-2023
ZX®-135/70	01/205/1040/24
S®-40 XC、S®-45 XC、S®-40 HF、S®-45 HF、S®-40 TRAX、S®-45 TRAX	DK-MAC000157 i01
S®-65 XC、S®-65 TraX、S®-65 HF	DK-MAC000155 i01
S®-60 DC、S®-60 FE	DK-MAC000196 i01
S®-60J	DK-MAC000188 i01
S®-80 XC、S®-85 XC	1370-160R-IX-0004-12-2022
S®-80J	DK-MAC000159 i01
SX™-135 XC	1370-160R-IX-0001-02-2022
SX™-150	01/205/1038/24
SX™-180	01/205/1039/24

简介

Genie 自推进吊杆产品和坠落制停指南

背景

吊杆旨在将人员运送到高空工作地点。世界许多地方的监管机构都要求在平台护栏之外安装人身坠落保护系统。人身坠落保护由坠落抑制和/或坠落制停系统组成。平台应选择安装坠落抑制系统或坠落制停系统，具体视所从事的不同工作而定。有时候必须跨出吊舱到毗邻结构上开展工作。如果毗邻结构未安装合适的坠落保护装置，可将 Genie 吊杆用作坠落制停固定点。

本文档旨在就如何使用 Genie 吊杆作为坠落制停固定点提供相关指导。

定义

合格人员

“合格人员”是指人员取得了获认可学位、证书或专业身份，或具备了丰富知识和深厚经验或参与了大量培训，展示出能解决与主题、工作或项目相关问题的能力。

坠落抑制系统

抑制系统可防止工作人员坠落。如果采用抑制系统保护员工，亦可使用身体安全带或系带。对于采用吊杆支撑的空中作业平台，如采用抑制系统提供坠落保护，雇主/用户/操作员须安装好系索和固定点，以免操作员坠落至平台外。

坠落制停系统

允许制停坠落的系统被视为坠落制停系统。如果采用坠落制停系统，不得使用身体安全带，而应使用限制坠落距离的全身系带和系索，且人员身上需要增设拦阻力。坠落制停系索通常带有减震部分，或是自收缩式救生索/系索。

自收缩式救生索/系索

减速装置包含鼓形绕线，在员工的正常移动过程中，在轻微张力下可从卷筒缓慢放线或收线，发生坠落时，可自动锁定卷筒，并制停坠落。允许在吊杆支撑的空中作业平台上使用自收缩式救生索/系索作为坠落制停系索。

简介

人身坠落保护的优先选择

设计工作空间/条件时，坠落保护的优先顺序是：

1 坠落抑制 - 防止坠落发生

2 坠落制停 - 减少坠落过程中出现的伤害

Genie 自推进吊杆可用作坠落制停固定点，包括在平台外工作，具体要求如下：

1 臂杆所有者/雇主/用户/操作员负责为臂杆操作员提供坠落保护。

2 须由具备坠落保护法规和系统知识的〝合格人员〞设计工作空间和坠落制停系统，以确保工作人员的安全。

3 Genie 吊杆已在水平地面上进行了稳定性测试，让一名重 300 lbs / 136 kg 的人员经历坠落制停，而剩余额定负载仍在平台上。因此，连接到平台其中一个系索固定点的工作人员在退出平台时，其重量（包括工具和设备）不得超过 300 lbs / 136 kg。

4 固定装置用作坠落制停系统的一部分，使用者应配备限制最大拦阻力为 1,349 lbs / 6 kN 的装置，在全球某些地区，最大拦阻力可能为 1,798 lbs / 8 kN。遵守所有地方和政府法规。

5 坠落制停系统不得允许可能的自由坠落超过 6 ft / 1.8 m，在全球某些地区，高度可能为 6.6 ft / 2 m。遵守所有地方和政府法规。

6 连接到平台的合格系索固定点时，只能有一人可以在高空退出平台和在平台外工作。

7 对于在平台外工作且连接到合格系索固定点的人员，其重量须纳入平台负载计算。

8 在高空退出或进入平台时，雇主和操作员须关注并考虑可能的平台垂直和水平移动。

9 吊杆须置于被视为可用作坠落制停固定点的坚实水平地面上。

10 接受过 Genie 吊杆操作培训的人员应留在机器底座控制装置附近的地面上或平台控制装置旁，以防止未经授权使用，以及当机器被用作坠落制停固定点时防止机器被操作。

11 对于人身坠落保护设备的使用，坠落保护系统须遵守所有适用的本地、省份、联邦、工作场所和制造商要求。

12 操作员系好系索并走出平台后，不得操作吊杆。

13 务必要了解在正常和紧急使用情况下可能影响使用者安全的所有医疗状况。

14 应制定救援计划，以应对高空作业期间可能出现的任何紧急情况。

简介

15 未经 Genie 书面同意，不得对本设备进行任何改动、附加或维修。

16 不得在设备的限制范围之外使用设备，或将其用于预期用途之外的任何其他目的。

17 务必要在系统内部进行检查，以确保在使用前组装到系统中的设备项目的兼容性。

18 在某些设备组合中，一台设备的安全功能可能会干扰到另一台设备的安全功能。

19 设备应按以下方式存储和运输：

- 防止与可能损坏履带的尖锐重物接触。
- 远离可能造成损坏的有害物质，例如酸、碱、燃料和油漆。
- 该设备完全按照本手册中的安装说明进行安装。

20 对于供坠落制停系统使用的设备，为了安全起见，务必要找好固定装置/固定点的位置，并且以这种方式进行的工作应考虑以下因素：

- 可能的坠落和自由坠落距离
- 最大允许减速距离
- 最大锁定长度（仅针对自收缩式救生索/系索）
- 超出减速距离的救生索或系索的任何拉伸
- 操作员身高
- 任何系带影响，包括自收缩式系索
- 安全系数（适合程度，确保满足操作员和下表面之间的所需间隙）
- 由于动态加载而造成的任何平台移动
- 平台下方的任何障碍物
- 可能影响安全的其他任何运输或干扰

21 固定装置只能用于人身坠落保护设备，不得以任何方式用于升降设备。

简介

所有者/雇主/用户/操作员须知：

1 操作员须接受设备安全操作培训，取得相关资格，并熟悉 Genie 设备的特定型号，具体如下：

- 熟悉并遵从设备操作和安全手册、标贴及警告。
- 了解所有控制功能。
- 认识并了解所用设备的各类特定安全设备。
- 知道如何避免危险。

1 遵守所有适用工作场所、当地、州、省和联邦规则与规章，以及设备使用相关标准。

2 设备须具备合适工作条件和配置。

根据本 Genie 指南，对于因设备操作时任何疏忽行为或不作为、不遵守本手册所述之使用吊杆作为坠落制停固定点相关标准以及不遵守操作手册之安全规则和操作说明而造成、引起或导致的任何及所有责任、索赔、诉讼、损失、成本和法律费用，设备所有者、雇主、用户和操作员特此同意赔偿，并确保 Terex USA、Terex Global GmbH 及其母公司和附属公司免受损害。**如继续将吊杆作为坠落制停固定点，则表示您同意遵守本手册所述的要求，包括上述免赔规定。如果您不同意，请勿继续使用。**

简介

危险

如不遵守本手册和本机器操作手册的说明和安全规则，有可能导致死亡或严重人身伤害。


注意

Genie® 防坠落杆，又称移动式坠落制停固定系统 (TFAAS)，仅获授权在 ANSI、CSA、CE 和澳大利亚市场使用。其他所有市场均禁止使用。


授权平台配置：

Genie 防坠落杆只能用于配备以下 6 ft / 1.83 m 或 8 ft / 2.44 m 平台的 Genie 吊杆：

- ⚠ 2003 年 1 月后生产的吊杆上的标准入口平台

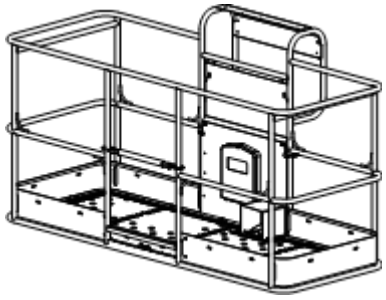

- ⚠ 2015 年 8 月后制造的侧入口转门平台

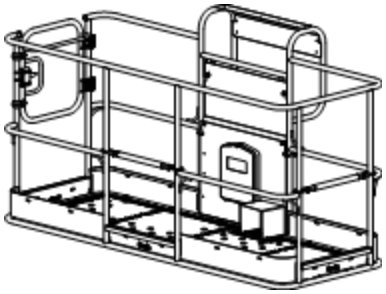


其他所有机器均禁止使用。

简介


非授权平台配置：

Genie 防坠落杆不得与配备以下选件的机器一起使用：


- 面板支架选件
- 中心安装式转门选件
- Lift Tools™ Expo Installer

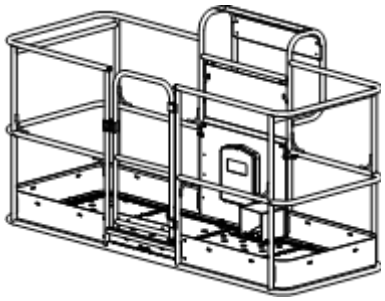

- 具有三条滑动中栏的三入口平台

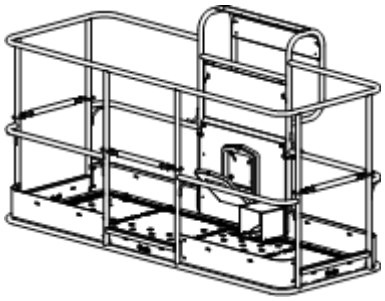

- 具有两条滑动中栏和一个中心安装式转门的三入口平台

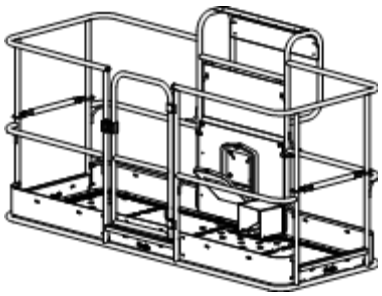

危险 如使用配备以上选件的 Genie 防坠落杆，可能导致人员死亡或严重受伤。

简介

⚠ Genie 防坠落杆安全性

阅读、理解并遵守 Genie 防坠落杆随附的所有警告和说明。

切勿超过平台额定承载量。Genie 防坠落杆组件的重量会降低平台额定承载量，因此必须从平台总装载量中减去这部分重量。

Genie 防坠落杆是非集成式附件。此 Genie 防坠落杆的重量 (50 lbs / 23 kg) 将从机器额定承载量中减去。

在校准负载传感系统之前，应拆除 Genie 防坠落杆。

确保已牢固安装 Genie 防坠落杆。

严格遵守适用的清洁和消毒要求，同时避免对材料或使用者造成不良影响。

与 Genie 防坠落杆结构连接时，应将此手册视作机器的一部分，并始终与机器放在一起。

固定装置仅供一人使用。


符号和危险图示定义



Genie 防坠落杆重量 50 lbs / 23 kg



阅读补充说明，零件号 1256390。

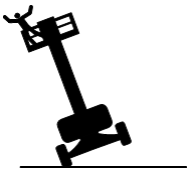

倾翻的危险



系索固定点

防坠



简介

操作前检查

- ☐ 确保操作手册、安全手册和职责手册及任何必要补充说明完整易读，并存放于平台储存箱内。
- ☐ 确保所有标贴清晰易读且位置适当。

检查 Genie 防坠落杆有无损坏、磨损、安装不当、松动或零件丢失及未经许可更改的情况。

- ☐ 螺母、螺栓和其它紧固件
- ☐ 焊缝或结构部件的裂纹
- ☐ Genie 防坠落杆出现凹痕或损坏
- ☐ 确认系索连接滑轮是否可沿着整个履带的长度自由移动

操作前检查是在每次换班或更换操作员之前，由操作员执行的目视检查。检查的目的是在操作员执行功能测试之前发现机器是否存在明显问题。

如果发现损坏或与出厂状态不同的任何未经许可的变化，则须给机器贴上标签并停止使用。在得到合格人员的书面确认之前，不得再次使用。

标贴检查

使用适当的检验方法检查所有标贴是否易于识别且位置适当。标贴可能因机器配置不同而有所差异。

零件号	标贴说明	数量
1281176	标签 – 系索固定点、坠落制停	1
1256400	标贴，TFAAS 履带，文字	1
1260910	标贴，TFAAS 履带，符号	1
1301770	标签 – CE 标识、TFAAS	1

简介

年度检验

检查部件有无缺失或松动。

检查所有紧固件的扭矩是否合适。有关扭矩规格，请参阅本文档的安装说明部分。

检查所有部件有无损坏或磨损。检查是否开裂、弯曲或腐蚀。

检查所有焊接处是否有纹裂。

检查下履带法兰。如果法兰弯曲、损坏或磨损，应更换履带。

确认系索连接滑轮是否可沿着整个履带的长度自由移动。

测试滑轮上系带连接孔的操作，并确认其是否可自由旋转。

测试系带连接滑轮的操作，并确认轮子是否可自由旋转。

确认履带末端挡块和硬件是否存在且牢固。

坠落后检查

注意：如果操作员坠落，须立即移除正在使用的 TFAAS 和 Genie 吊杆，并由“合格人员”展开检查。如果 Genie 防坠落杆和 Genie 吊杆通过下列检查，则 Genie 防坠落杆和 Genie 吊杆可继续使用。

- 检查 Genie 防坠落杆和 Genie 吊杆的所有结构部件。
- 更换弯曲或受损的任何部件。
- 更换焊接处有裂纹的任何部件。
- 更换 Genie 防坠落杆的所有安装紧固件。
- 对 Genie 防坠落杆进行年度检查。
- 对 Genie 防坠落杆和 Genie 吊杆进行操作前检查。

简介

产品寿命

可以使用 Genie 防坠落杆等 PPE，但前提是自制造日期起，它们必须符合以下条件：

- 按照本手册的使用建议正常使用。
- 接受定期检查，此类检查必须由获得授权的合格人员每年至少进行一次（地方和政府关于定期检查的规定可能有所不同：查看并遵守这些规定）。在此类定期检查结束后，必须以书面形式宣布 PPE 适合重新投入使用。请参阅本手册中的 Genie 防坠落杆检查记录。
- 严格遵守本手册中规定的存储和运输条件。

安装说明



遵守和服从：

☑ 本程序应由获授权安装 Genie 防坠落杆的人员完成。

☑ 已损坏或存在故障的机器应立即加上标签，并停止操作。

☑ 操作机器之前必须对所有损坏和存在故障的部件进行修理。

开始安装前

☑ 阅读、理解并遵守相关 Genie 操作手册和补充说明中的安全规则和操作说明。

☑ 确保备有所有必需工具和零件，方便随时使用。

☑ 阅读本程序的全部内容，并严格遵守相关说明。企图走捷径可能会出现危险状况。

☑ 确保 MEWP 平台没有损坏、焊接裂纹或毁坏。

注意：

- 每次新装 Genie 防坠落杆，均须采用新的安装硬件，包括在相同机器上重新安装。替换硬件包（Genie 零件号 1260849）可自 Genie 零件部门获取。
- 请参阅插图页面的安装说明。

工具包内容物 1256377GT

适用于 8 ft / 2.44 m 平台（带文字标贴）。

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
1	履带组件，8 ft / 2.44 m	*1256379	1
2	隔板	1256481	8
3	内挂钩	1256389	2
4	螺丝，3/8-16 x 2.5 **	1256856	8
5	法兰螺母 3/8-16 **	1274322	8
6	手册，补充说明	1256390	1

部件 - *1256379GT

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
7	滑轮	1256439	1
8	标贴，系索连接	1281176	1
9	标贴，TFAAS 履带，文字	1256400	1
10	螺丝，1/2-13 x 3.5 ***	1256851	2
11	法兰螺母，1/2-13 ***	1251997	2
12	橡胶缓冲器	36388	2
13	末端挡块	1260892	2
14	焊件，8 ft / 2.44 m 履带	1256381	1

** 加扭矩至 35 ft-lbs / 47.5 Nm

*** 拧紧至紧密贴合。切勿拧得过紧，以免损坏履带。

安装说明

工具包内容物 1256378GT

适用于 6 ft / 1.83 m 平台（带文字标贴）。

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
1	履带组件，6 ft / 1.83 m	*1256380	1
2	隔板	1256481	8
3	内挂钩	1256389	2
4	螺丝，3/8-16 x 2.5 **	1256856	8
5	法兰螺母，3/8-16 **	1274322	8
6	手册，补充说明	1256390	1

部件 - *1256380GT

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
7	滑轮	1256439	1
8	标贴，系索连接	1281176	1
9	标贴，TFAAS 履带，文字	1256400	1
10	螺丝，1/2-13 x 3.5 ***	1256851	2
11	法兰螺母，1/2-13 ***	1251997	2
12	橡胶缓冲器	36388	2
13	末端挡块	1260892	2
14	焊件，6 ft / 1.83 m 履带	1256383	1

工具包内容物 1261018GT

适用于 8 ft / 2.44 m 平台（带法语标贴）。

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
1	履带组件, 8 ft / 2.44 m	*1261020	1
2	隔板	1256481	8
3	内挂钩	1256389	2
4	螺丝，3/8-16 x 2.5 **	1256856	8
5	法兰螺母，3/8-16 **	1274322	8
6	手册，补充说明	1256390FR	1

部件 - *1261020GT

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
7	滑轮	1256439	1
8	标贴，系索连接	1281176	1
9	标贴，TFAAS 履带，法语	1256400FR	1
10	螺丝，1/2-13 x 3.5 ***	1256851	2
11	法兰螺母，1/2-13 ***	1251997	2
12	橡胶缓冲器	36388	2
13	末端挡块	1260892	2
14	焊件，8 ft / 2.44 m 履带	1256381	1

** 加扭矩至 35 ft-lbs / 47.5 Nm

*** 拧紧至紧密贴合。切勿拧得过紧，以免损坏履带。

安装说明

工具包内容物 1261019GT

适用于 6 ft / 1.83 m 平台（带法语标贴）。

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
1	履带组件，6 ft / 1.83 m	*1261021	1
2	隔板	1256481	8
3	内挂钩	1256389	2
4	螺丝，3/8-16 x 2.5 **	1256856	8
5	法兰螺母，3/8-16 **	1274322	8
6	手册，补充说明	1256390FR	1

部件 - *1261021GT

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
7	滑轮	1256439	1
8	标贴，系索连接	1281176	1
9	标贴，TFAAS 履带，法语	1256400FR	1
10	螺丝，1/2-13 x 3.5 ***	1256851	2
11	法兰螺母，1/2-13 ***	1251997	2
12	橡胶缓冲器	36388	2
13	末端挡块	1260892	2
14	焊件，6 ft / 1.83 m track	1256383	1

工具包内容物 1261022GT

适用于 8 ft / 2.44 m 平台（带符号标贴）。

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
1	履带组件，8 ft / 2.44 m	1261024	1
2	隔板	1256481	8
3	内挂钩	1256389	2
4	螺丝，3/8-16 x 2.5 **	1256856	8
5	法兰螺母，3/8-16 **	1274322	8
6	手册，补充说明	1256390	1

部件 - *1261024GT

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
7	滑轮	1292983	1
8	标贴，系索连接	1281176	1
9	标贴，TFAAS 履带，符号	1260910	1
10	螺丝，1/2-13 x 3.5 ***	1256851	2
11	法兰螺母，1/2-13 ***	1251997	2
12	橡胶缓冲器	36388	2
13	末端挡块	1260892	2
14	焊件，8 ft / 2.44 m 履带	1256381	1
15	标贴，CE 标识	1301770	1

** 加扭矩至 35 ft-lbs / 47.5 Nm

*** 拧紧至紧密贴合。切勿拧得过紧，以免损坏履带。

安装说明

工具包内容物 1261023GT

适用于 6 ft / 1.83 m 平台（带符号标贴）。

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
1	履带组件，6 ft / 1.83 m	*1261025	1
2	隔板	1256481	8
3	内挂钩	1256389	2
4	螺丝，3/8-16 x 2.5 **	1256856	8
5	法兰螺母，3/8-16 **	1274322	8
6	手册，补充说明	1256390	1


部件 - *1261025GT

项目	零件说明	吉尼部件号	数量
7	滑轮	1292983	1
8	标贴，系索连接	1281176	1
9	标贴，TFAAS 履带，符号	1260910	1
10	螺丝，1/2-13 x 3.5 ***	1256851	2
11	法兰螺母，1/2-13 ***	1251997	2
12	橡胶缓冲器	36388	2
13	末端挡块	1260892	2
14	焊件，6 ft / 1.83 m 履带	1256383	1
15	标贴，CE 标识	1301770	1

** 加扭矩至 35 ft-lbs / 47.5 Nm

*** 拧紧至紧密贴合。切勿拧得过紧，以免损坏履带。

安装说明

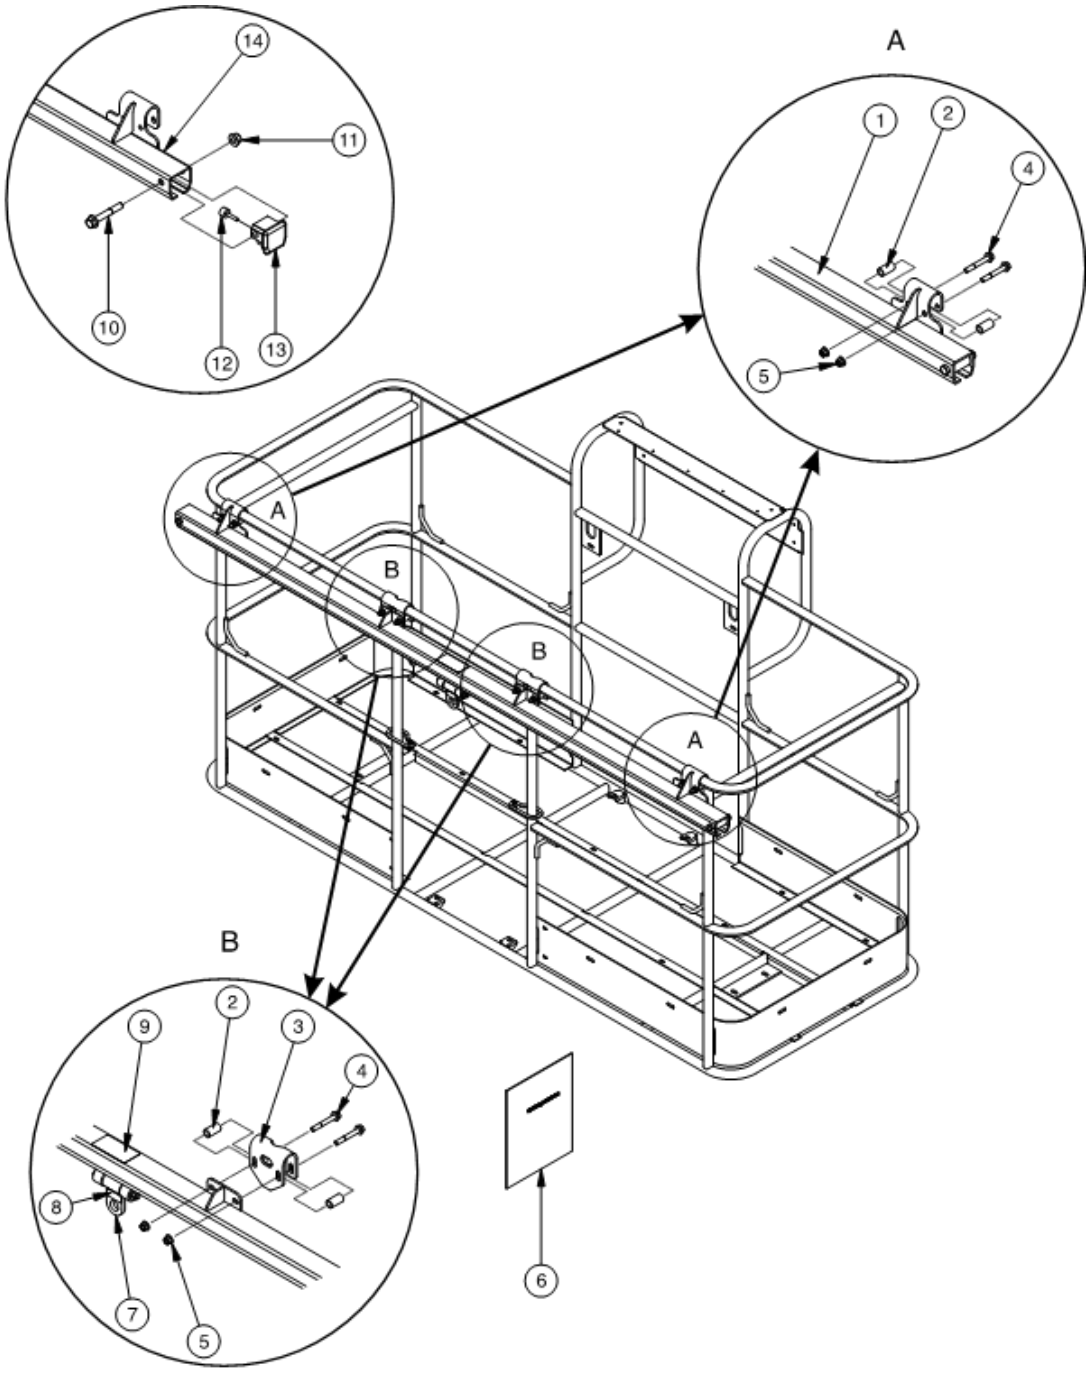

Genie 防坠落杆检查记录

重要信息 - 请注意安全	投入使用日期：
检查日期 检查结果	检查员签名 下次检查时间

符合性声明

EC/EU 符合性声明

型号 / 类型： Genie 防坠落杆（FAB 和 TFAAS）

说明： - 第 3 类人身保护装备（根据欧盟条例 2016/425）

制造商：

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen Switzerland

本符合性声明由制造商全权负责发布。

声明对象：零件号 1261023 和 1261022

上述声明对象符合相关的欧盟统一立法：

根据欧盟条例 2016/425，如欧盟类型检验编号 2777/13224-02/E00-00 所述，发布组织：

SATRA Technology Europe Limited
N° 2777 Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin 15
Dublin, Ireland

采用的技术标准或规范： EN 795:2012 人身坠落保护装备 - 固定装置

上述声明对象须遵守欧盟条例 2016/425 规定的以下符合性评定程序： 在公告机构 SATRA（编号 2777）的监督下，基于内部生产控制并结合随机间隔的监督产品检查（模块 C2），确保符合类型要求

代表此组织签署： Terex Global GmbH

发布地点和日期： 地点：瑞士
日期：2019 年 8 月 16 日

授权签署人



授权代表编制技术文件：

Tony Green
常务董事
Genie Industries B.V.
Boekerman 5
OUD GASTEL, Brabant 4751 XK
The Netherlands

符合性声明

EC/EU 符合性声明

产品： Genie 吊杆配备 Genie 防坠落杆（FAB 和 TFAAS）

产品类型： 移动式高架工作平台

制造商： Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen Switzerland

本符合性声明由制造商全权负责发布。

声明对象：零件号 1261023 和 1261022

上述声明对象符合相关的欧盟统一立法：

机械指令 2006/42/EC，如 EC 类型检验编号 DK-MAC000140 i01 所述，发布组织：

TUV SUD Demark
NB N° 2443
Strandvejen 125
DK-2900 Hellerup

采用的技术标准或规范： EN 795:2012 人身坠落保护装备 - 固定装置

ISO 16368:2010 MEWP 设计、计算、安全要求和方法。

代表此组织签署： Terex Global GmbH

发布地点和日期： 地点：瑞士
日期：2023 年 3 月 20 日

授权签署人

授权代表编制技术文件： Tony Green
常务董事
Genie Industries B.V.
Boekerman 5
OUD GASTEL, Brabant 4751 XK
The Netherlands

经销商：

www.genielift.com