Genie®
A TEREX BRAND

操作手册

GS™-1530/32
GS™-1930/32
GS™-2032
GS™-2632
GS™-3232
GS™-2046
GS™-2646
GS™-3246
GS™-4047

CE

带有
维修信息

原始说明的翻译
Eighth Edition
Second Printing
Part No. 1261084CSGT

要点

操作机器前，应阅读、理解并遵守这些安全规则和操作说明。只有训练有素且经过授权的人员方允许操作该机器。应将此手册当作机器的一部分并始终与机器放在一起。如有任何问题，请联系我们。

请与我们联系：

网址：www.genielift.com

电子邮件：awp.techpub@terex.com

目录

简介 1
符号和危险图示定义 3
一般安全 5
人员安全 7
工作区安全 8
图例 16
控制器 19
检查 23
操作说明 40
运输和提升说明 50
维护 55
规格 57

©1997 Terex Corporation 版权所有

第八版：第二次印刷，2018 年 1 月

Genie 是 Terex South Dakota, Inc. 在美国和其他许多国家/地区的注册商标。“GS”是 Terex South Dakota, Inc. 的商标。

CE 符合 EC 指令 2006/42/EC
请参阅 EC 符合性声明

简介

所有者、用户和操作员：

感谢您选择并使用我们的机器。我们首要关注的是用户的安全，这需要我们的共同努力才能更好地实现。我们认为，您作为设备的用户和操作员，如果能遵守下列要求，将对安全使用设备有很大帮助：

1 **遵守**使用者规则、工作场所规则和政府规则。

2 **阅读、理解并遵守**该机器随附的本手册和其它手册中的各项说明。

3 **按常规执行良好的**安全工作惯例。

4 **只有经过培训/取得认证的操作员**在经验丰富、见多识广的监管人员指导下，才能运行机器。



危险

不遵守本手册中的说明和安全规则将导致死亡或严重伤害事件的发生。

不要进行操作，除非：

☑ 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

在继续下一步操作前知道并理解安全规则。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

☑ 您已阅读、理解并遵守制造商说明和安全规则 - 安全手册、操作手册以及机器标贴。

☑ 应阅读、理解并遵守使用者安全规则和工作现场规章。

☑ 您已阅读、理解并遵守所有适用的政府规章。

☑ 您接受过安全操作机器的适当培训。

简介

危险分类

本机器上的标贴使用的符号、色标和符号性文字含义如下：



安全警告标志 - 用来提示存在潜在的人身伤害。遵守该标志后的所有安全提示信息，以避免可能出现的人员伤害或死亡。

⚠ 危险 提示危险情况，如未避免，会导致人员死亡或严重伤害。

⚠ 警 告 提示危险情况，如未避免，可能导致人员死亡或严重伤害。

⚠ 当心 提示危险情况，如未避免，会导致轻微的或中等程度的人身伤害。

注 意 提示财产损失信息。









设计用途

此机器的用途仅限于将人员及其工具和材料提升到空中工作场所。









安全标识维护

更换任何丢失或损坏的安全标识。操作员须时刻保持安全意识。使用中性肥皂和清水清洁安全标识。请勿使用溶剂型的清洁剂，因为这类清洁剂可能损坏安全标识材料。


符号和危险图示定义

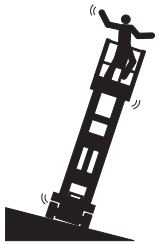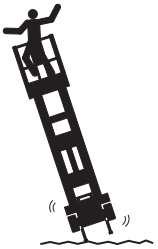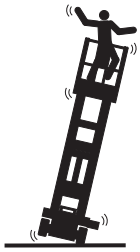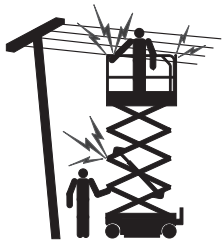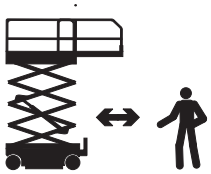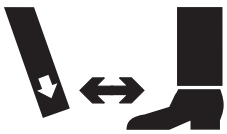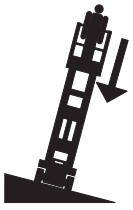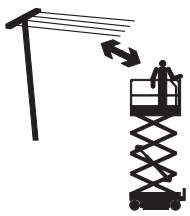				
请阅读操作手册	请阅读维修手册	砸压的危险	砸压的危险	碰撞的危险
				
倾翻的危险	倾翻的危险	倾翻的危险	倾翻的危险	电击的危险
				
电击的危险	爆炸的危险	起火的危险	烧伤危险	皮肤充血的危险
				
啮合安全臂	请远离正在运转的部件	远离支腿和轮胎	将机器移动到水平地面	关闭底盘托架
				
降低平台	不要在用支腿无法达到水平的地方进行安装	保持必要间隙	只有经过培训的维护人员才能检修隔舱	使用一块纸板或一片纸来检查有无泄漏


符号和危险图示定义

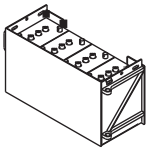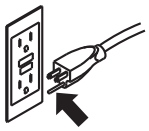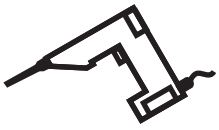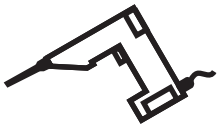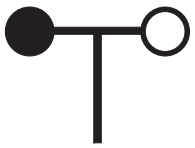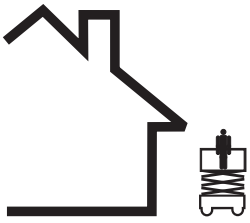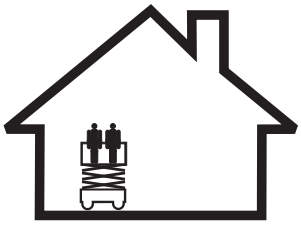 用作配重的蓄电池	 用楔子垫住车轮	 释放刹车	 仅限 3 线接地交流电源	 更换损坏的接线和线缆
 车轮负载	 运输图	 系牢部位	 系索固定点	 禁止吸烟
 平台电源的电压额定值	 通到平台的空气管的压力额定值	 手动力	 风速	
 最大承载量	 室外	 室内		

一般安全

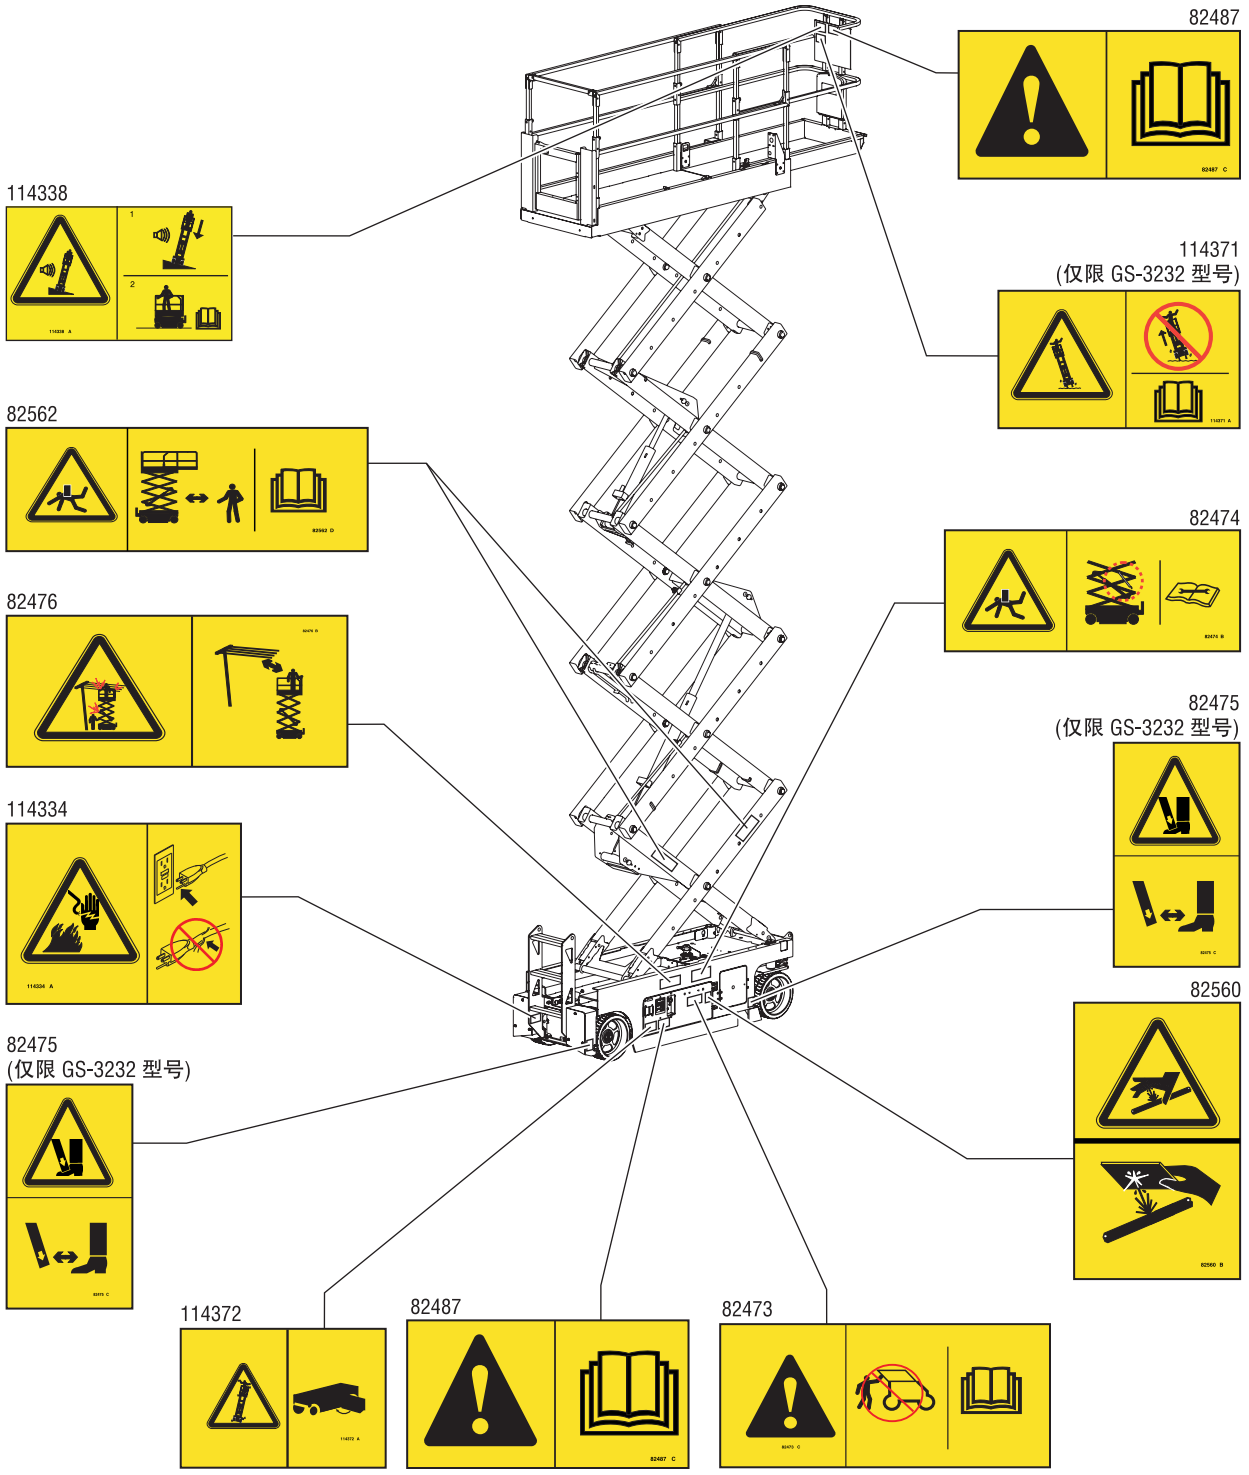
82487
114338
114371
(仅限 GS-3232 型号)
82562
82474
82476
82475
(仅限 GS-3232 型号)
114334
82560
82475
(仅限 GS-3232 型号)
114372
82487
82473

一般安全

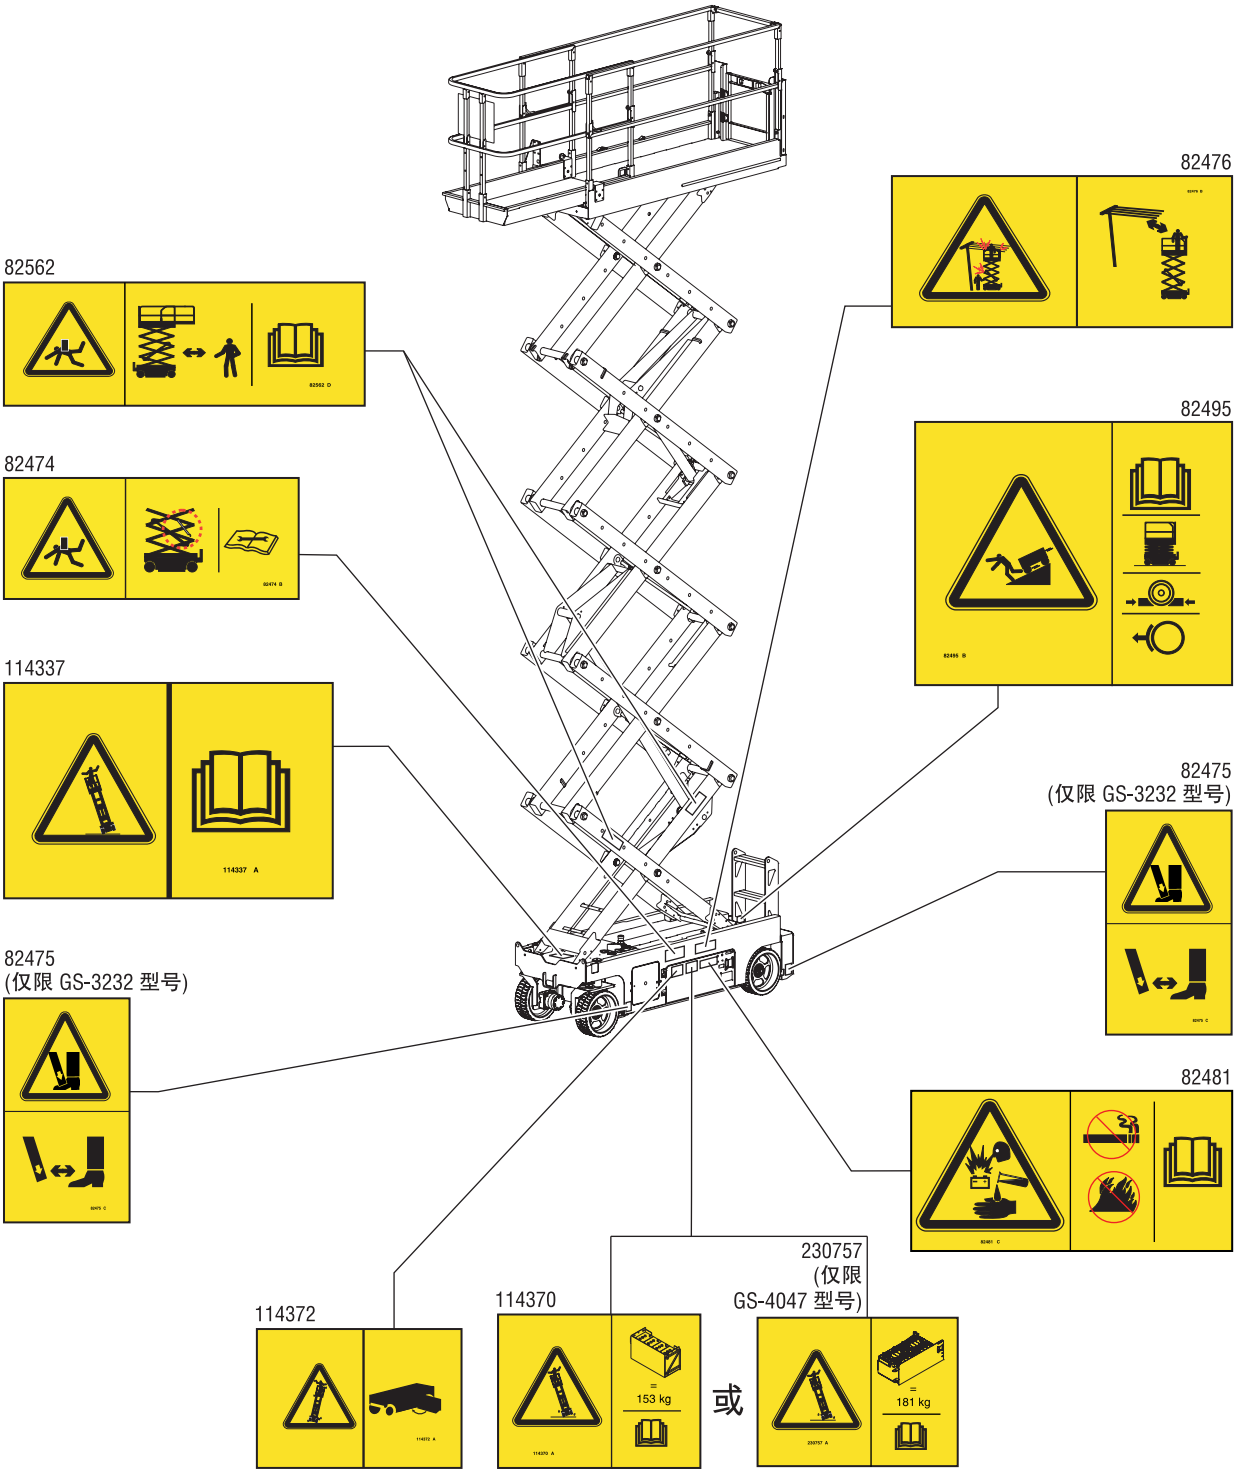
82562
82474
114337
82475
(仅限 GS-3232 型号)
82476
82495
82475
(仅限 GS-3232 型号)
82481
114372
114370
153 kg
或
230757
(仅限
GS-4047 型号)
181 kg

人员安全

人身坠落保护

操作本机器时不要求使用人身坠落保护装备 (PFPE)。如果工作场所或使用者规则中要求 PFPE，需遵守下列规定：

所有的 PFPE 必须符合对应的政府规章，必须根据制造商说明进行检查和使用。

工作区安全

⚠ 电击危险

本机器并不绝缘，并且在接触或靠近电线时不提供触电保护。



有关距离电源线所需的间隙，请遵守所有的地方和政府规章。至少必须遵守下表中列出的所需间隙。

线路电压	必要间隙
0 到 50KV	3.05 m
50 到 200KV	4.60 m
200 到 350KV	6.10 m
350 到 500KV	7.62 m
500 到 750KV	10.67 m
750 到 1000KV	13.72 m

要考虑到平台移动、电线摆动或下垂的影响，并能承受强风或阵风。



如果机器接触到带电的电线，请远离机器。切断电源前，禁止地面或平台上的人员触摸或操作机器。

请勿在有闪电或暴风雨时操作机器。

请勿在焊接时将机器用作地线。

⚠ 倾翻的危险

平台上的人员、设备和材料不得超过平台或平台延伸部分的最大承载量。

最大承载量	
GS-1530 和 GS-1532	272 kg
GS-1930 和 GS-1932	227 kg
GS-2032	363 kg
GS-2632	227 kg
GS-3232	227 kg
GS-2046	544 kg
GS-2646	454 kg
GS-3246	318 kg
GS-4047	350 kg

工作区安全




只有在坚固、平坦的地面上才能提升平台。



请勿在强风或阵风时操作机器。请勿增加平台或负载的表面面积。加大暴露在风中的面积将降低机器的稳定性。



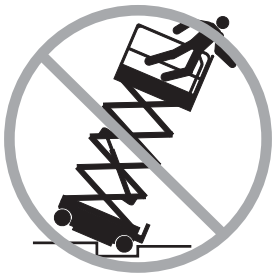

在收起位置，当机器行驶在不平坦的地形上、有碎石、不稳定或光滑的表面、靠近洞口和陡坡等处时，要非常小心并降低速度。

请勿把倾斜警报器当成水平指示器。只有机器严重倾斜时，底盘上的倾斜警报器才会鸣响。

如果倾斜警报器鸣响：
降低平台。将机器移动到坚实的水平地面上。如果提升平台时倾斜警报器鸣响，要十分小心地降低平台。

平台升起时驾驶速度不应超过 0.8 km/h。

室外使用： 不要在风速可能超过 12.5 m/s 时升起平台。如果平台升起后风速超过 12.5 m/s，应降低平台并且不要继续操作机器。

室内使用： 提升平台时，请遵循下一页上允许侧向力和容纳人员数量的额定值。

平台升起时，机器不能在不平坦的地形、不稳定的表面上或其它危险状况下行驶，或在这些地区附近行驶。

不要把机器当成吊车来使用。

不要用平台推动机器或其它物体。

不要让平台接触邻近构件。

不要将平台捆绑在邻近构件上。

请勿把负载置于平台的周边之外。

不要在底盘托架打开时操作机器。

工作区安全



请勿推拉处在平台外的任何物体。

最大允许手动力 – CE

型号	手动力	最多容纳人员数
GS-1530	400 N	仅限于室内使用 – 2
GS-1532	400 N 200 N	室内 – 2 室外 – 1
GS-1930	400 N	仅限于室内使用 – 2
GS-1932	400 N 200 N	室内 – 2 室外 – 1
GS-2032	400 N 200 N	室内 – 2 室外 – 1
GS-2632	400 N	仅限于室内使用 – 2
GS-3232	400 N	仅限于室内使用 – 2
GS-2046	400 N	室内/室外 – 2
GS-2646	400 N	室内/室外 – 2
GS-3246	400 N 200 N	室内 – 2 室外 – 1
GS-4047	400 N	仅限于室内使用 – 3

请勿改变或禁止使用限位开关。

不要改变或损坏任何可能影响安全性和稳定性的机器部件。

请勿用不同重量或规格的零件更换影响机器稳定性的关键零件。

不要使用重量小于原装蓄电池的蓄电池。蓄电池不仅起到配重作用，而且对保持机器的稳定性至关重要。每个蓄电池重量必须达到 29.5 kg。蓄电池托架（包括蓄电池）的最小重量必须达到 152 kg。

对于 GS-4047 机器，每个蓄电池重量必须达到 37 kg。蓄电池托架（包括蓄电池）的最小重量必须达到 181 kg。

如果没有制造商事先书面许可，请勿修改或改动高空作业平台。在平台、趾板或防护栏上安装用于放置工具或其它材料的附加装置，会加大平台重量和平台表面面积或者加大负载。

工作区安全



不要在此机器的任何部件上放置或系缚固定或悬垂载荷。



请勿将梯子或脚手架放在平台内，或靠向机器的任何部分。

只能运输分布均匀且可以由平台上的人安全移动的工具和材料。

请勿在移动的或活动的表面或者车辆上使用机器。

确保所有轮胎状况良好，槽形螺母适当拧紧并且开口销钉安装正确。

如果已配备支腿

不要在仅使用支腿无法达到水平的地方安装机器。

平台升起时不要调整支腿。

降下支腿时不要驱动。

⚠ 砸压的危险

不要将手和胳膊靠近有剪伤危险的部位。

安全臂未处于适当位置时，请勿在平台下或剪式链节中作业。

当在地面上使用控制器操作机器时，请保持正常判断力并具有计划性。在操作员、机器和固定物体之间保持安全距离。

工作区安全

⚠ 在斜坡上操作的危险

不要在超过机器斜坡和侧坡额定值的斜坡上驱动机器。斜坡额定值适用于处于收起位置的机器。

型号	收起位置的最大斜坡额定值	收起位置的最大侧坡额定值
GS-1530	30% (17°)	30% (17°)
GS-1532	30% (17°)	30% (17°)
GS-1930	25% (14°)	25% (14°)
GS-1932	25% (14°)	25% (14°)
GS-2032	30% (17°)	30% (17°)
GS-2632	25% (14°)	25% (14°)
GS-3232	25% (14°)	25% (14°)
GS-2046	30% (17°)	30% (17°)
GS-2646	30% (17°)	30% (17°)
GS-3246	25% (14°)	25% (14°)
GS-4047	25% (14°)	25% (14°)

注意：斜坡额定值受地面状况和牵引力的限制。

⚠ 坠落的危险

护栏系统提供坠落保护。如果工作场所或使用者规则要求平台上的人员使用人身坠落保护装备 (PFPE)，则应根据 PFPE 的制造商说明和适用的政府要求使用 PFPE。将系索系在平台的锚上。



请勿坐、站或爬在平台的防护栏上。任何时候都应当稳定地站在平台地板上。



当平台提升时，请勿从平台上爬下。

保持平台地板上无碎屑。


除非机器处于收起位置，否则不要进入或退出平台。

操作前连好平台入口链条或关闭入口门。

如果没有正确安装防护栏，同时入口不能保证安全操作，请不要操作机器。

工作区安全

⚠ 碰撞的危险

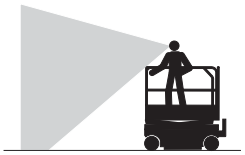

开动或操作机器时，应注意视线范围和盲点的存在。

移动机器时请注意延伸的平台位置。

释放刹车之前，机器必须处于水平面上，或者已固定住。

使用者必须遵守关于使用人身保护装备的使用者规则、工作场所规则和政府规则。



检查工作区，以免头顶出现障碍物或有其它可能的危险。



在抓住平台防护栏时，当心有挤压的危险。

应观察和使用平台控制器和平台标贴铭牌上的行驶和转向功能色标方向箭头。



只有在平台下方区域没有人员和障碍物时，才能降下平台。



根据地面状况、拥塞程度、坡度、人员位置和可能引起碰撞的任何其它因素，限制行进速度。

不要在任何吊车或移动高架机械的路线上操作机器，除非吊车控制器已锁定，和/或已采取了防止任何潜在碰撞的防范措施。

操作机器时，请勿危险驾驶或嬉戏操作。

工作区安全

⚠ 身体受伤的危险

当液压油或空气泄漏时请不要操作机器。液压油漏油或漏气可能会渗透和/或烧伤皮肤。

错误接触盖子下面的任何部件将导致重伤。只有经过培训的维护人员才能检修隔舱。建议：仅在执行操作前检查时，由操作员进行检修。在操作过程中，所有隔舱必须保持关闭和锁定。

⚠ 爆炸和起火的危险

在危险或可能存在易燃或易爆气体或微粒的地方，不要使用机器或对电池充电。

⚠ 机器损坏的危险

不要使用已经损坏或有故障的机器。

每次换班之前，对机器进行彻底的操作前检查，并测试所有功能。已损坏或有故障的机器应立即加上标志，并停止操作。

确保已按照本手册和相应的 Genie 维修手册中的规定进行了所有维护操作。

确保所有标贴位置适当且易于识别。

确保操作手册、安全手册和职责手册完好、易读，并且保存在机器上的储存箱内。

⚠ 部件损坏危险

不要使用大于 24V 的任何蓄电池充电器给蓄电池充电。

请勿在焊接时将机器用作地线。

工作区安全

⚠ 蓄电池安全性

烧伤危险




蓄电池含酸性物质。使用蓄电池时应穿上防护服并戴上防护眼镜。

避免蓄电池中的酸性物质溢出或与之接触。用苏打与水来中和溢出的蓄电池酸性物质。

充电期间不要将蓄电池或充电器暴露在水或雨中。

爆炸危险

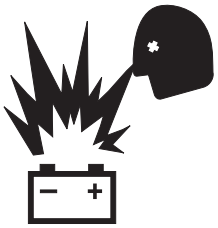

禁止火花、火焰和点燃的香烟靠近蓄电池。蓄电池能够释放出易爆气体。

在整个充电期间充电器架应保持打开。



请勿使用可能引起火花的工具接触蓄电池端子或电缆夹。



部件损坏的危险

不要使用大于 24V 的任何蓄电池充电器给蓄电池充电。

电击/烧伤的危险



只能将蓄电池充电器连接到已接地的交流三线电源插座上。

每日检查线缆、电缆和接线是否有损坏。操作前更换损坏的物件。

避免由于与蓄电池端子接触而遭受电击。摘掉所有的戒指、手表和其它饰品。

倾翻的危险

不要使用重量小于原装蓄电池的蓄电池。蓄电池不仅起到配重作用，而且对保持机器的稳定性至关重要。每个蓄电池重量必须达到 29.5 kg。蓄电池托架（包括蓄电池）的最小重量必须达到 152 kg。对于 GS-4047 机器，每个蓄电池重量必须达到 37 kg。蓄电池托架（包括蓄电池）的最小重量必须达到 181 kg。

提升时的危险

提升蓄电池时，请使用适当的人数和提升方法。

每次使用后锁定

1 选择一个安全停放位置，可以是坚固的水平地面、没有障碍物并避开运输繁忙的地方。


2 降低平台。

3 将钥匙开关转至 off（关）位置并拔掉钥匙，以避免出现未经授权即使用的情况。

4 给蓄电池充电。

图例


GS-1530
GS-1532
GS-1930
GS-1932

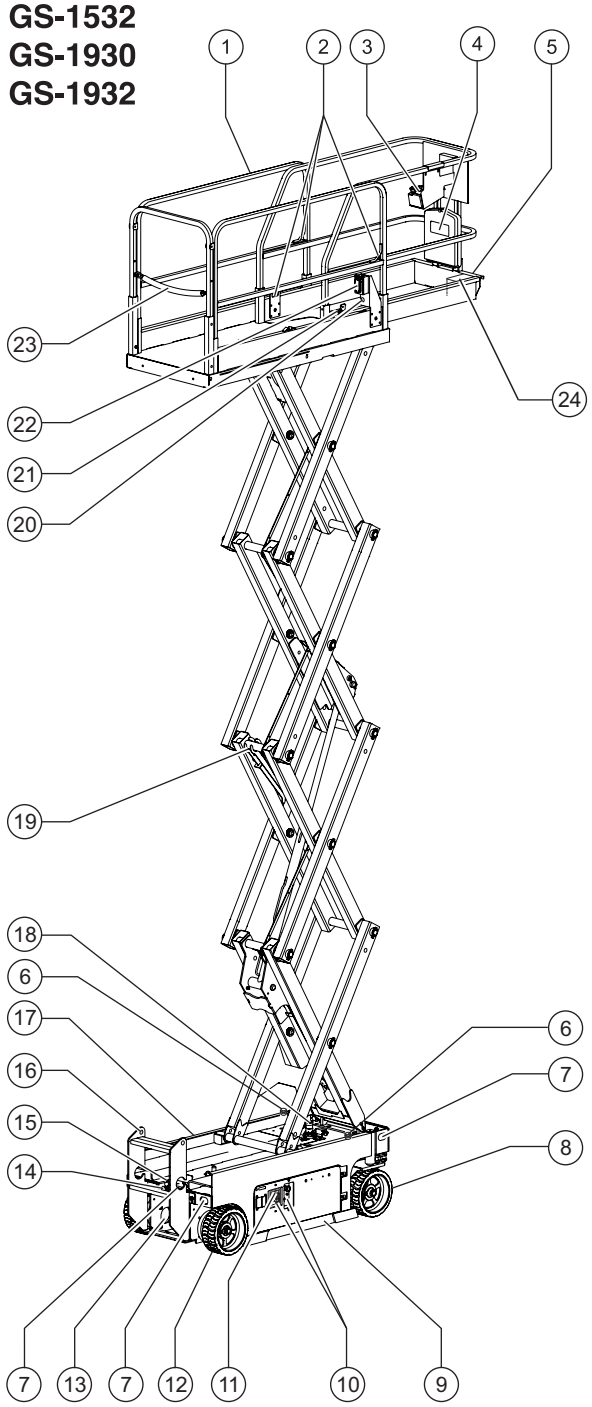

1 平台防护栏
2 系索固定点
3 平台控制器
4 手册储存箱
5 平台延伸部位
6 闪光灯
7 运输系牢部位
8 转向轮胎
9 深坑保护装置
10 地面控制器
11 LCD 读数装置
12 非转向轮胎
13 变换器（选件）
14 刹车释放泵
15 紧急下降控制旋钮
16 入口梯子/运输系牢部位
17 蓄电池充电器（在机器的蓄电池一侧）
18 倾斜警报
19 安全臂
20 通到平台的空气管（可选）
21 平台延伸释放踏板
22 GFCI 插座
23 平台入口链或门
24 脚踏开关（如果配备）

图例


GS-2032
GS-2632
GS-3232

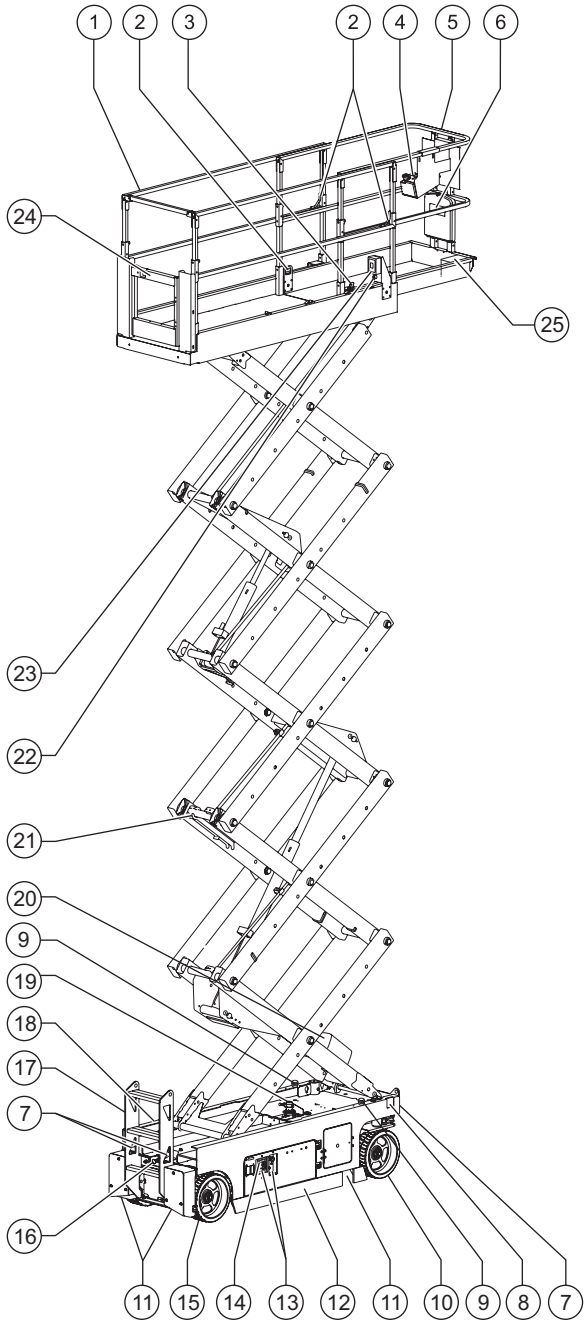

1 平台防护栏
2 系索固定点
3 平台延伸释放踏板
4 平台控制器
5 平台延伸部位
6 手册储存箱
7 运输系牢部位
8 紧急下降控制旋钮
9 闪光灯
10 转向轮胎
11 支腿
12 深坑保护装置
13 地面控制器
14 LCD 读数装置
15 非转向轮胎
16 刹车释放泵
17 入口梯子/运输系牢部位
18 蓄电池充电器（在机器的蓄电池一侧）
19 倾斜警报
20 变换器（选件）
21 安全臂
22 通到平台的空气管（可选）
23 GFCI 插座
24 平台入口链或门
25 脚踏开关（如果配备）


图例

GS-2046
GS-2646
GS-3246
GS-4047

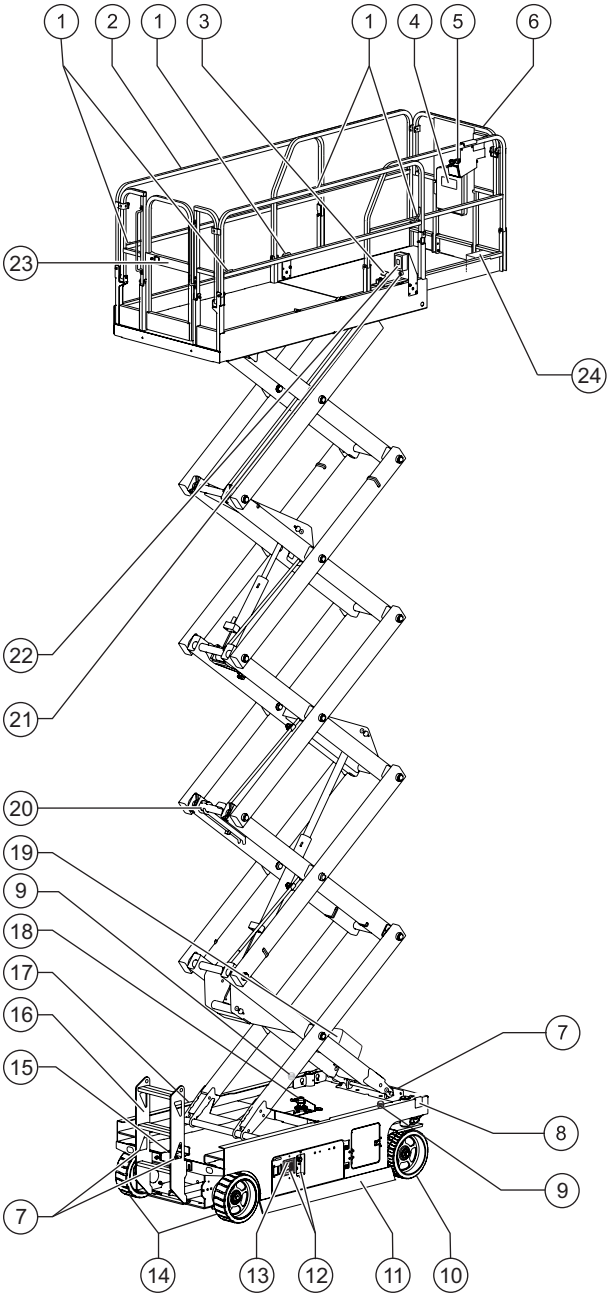

1 系索固定点
2 平台防护栏
3 平台延伸释放踏板
4 手册储存箱
5 平台控制器
6 平台延伸部位
7 运输系牢部位
8 紧急下降控制旋钮
9 闪光灯
10 转向轮胎
11 深坑保护装置
12 地面控制器
13 LCD 读数装置
14 非转向轮胎
15 刹车释放泵
16 入口梯子/运输系牢部位
17 蓄电池充电器（在机器的蓄电池一侧）
18 倾斜警报
19 变换器（除 GS-4047 之外的所有型号的选件）
20 安全臂
21 通到平台的空气管（可选）
22 GFCI 插座
23 平台入口链或门
24 脚踏开关（如果配备）

控制器

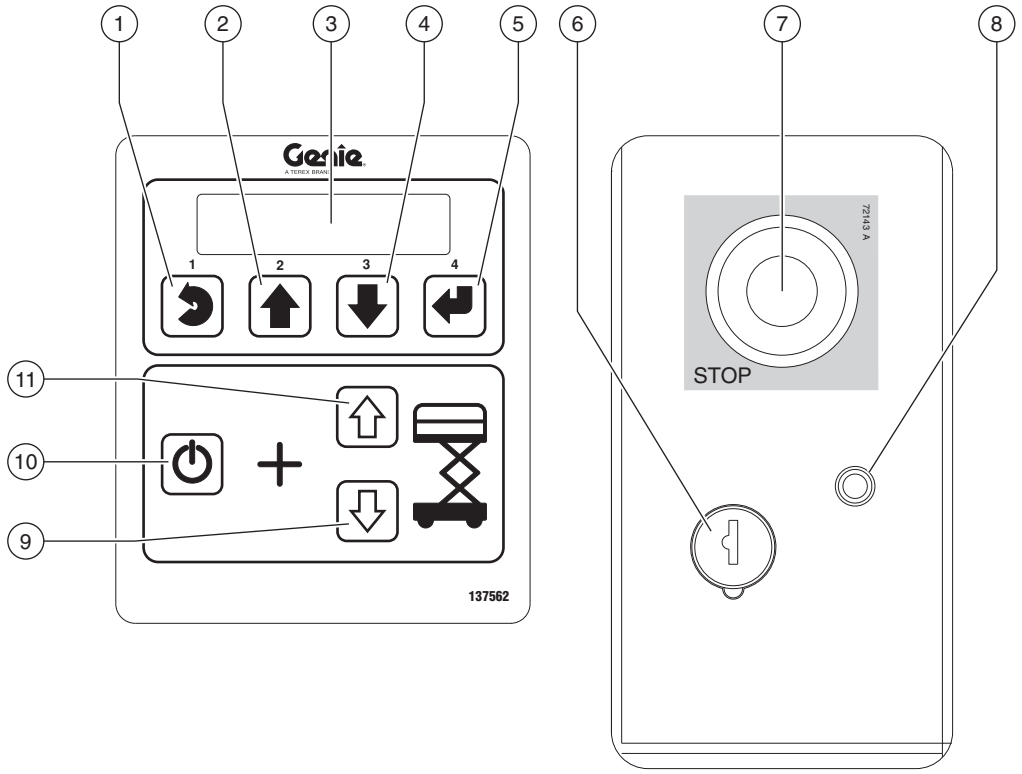

地面控制面板

1 菜单退出按钮

2 菜单向上按钮

3 LCD 诊断读数装置

4 菜单向下按钮

5 菜单进入按钮

6 平台/关/地面选择钥匙开关

将钥匙开关转到平台位置，平台控制器将运行。将钥匙开关转到 off（关）位置，机器将关闭。将钥匙开关转到地面位置，地面控制器将运行。

7 红色“紧急停机”按钮

将红色“紧急停机”按钮向里推至 off（关）位置，可以停止所有功能。将红色“紧急停机”按钮拉出到 on（开）位置，可以操作机器。

8 7A 电路断路器


9 平台下降按钮

10 提升功能启用按钮

按住此按钮可激活提升功能。

11 平台上升按钮

控制器

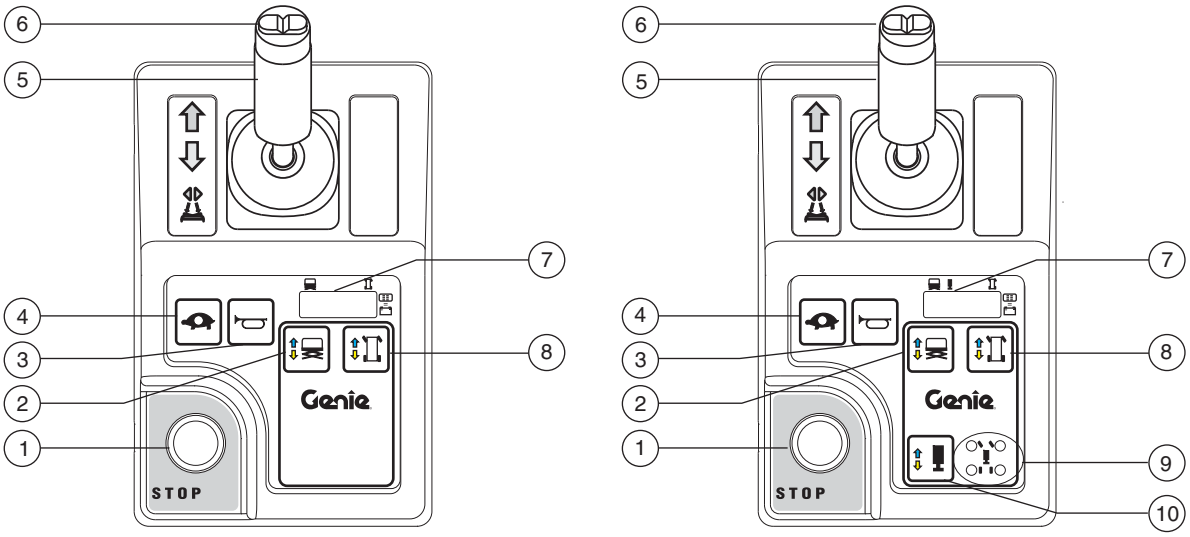


平台控制面板

1 红色“紧急停机”按钮

将红色“紧急停机”按钮向里推至 off（关）位置，可以停止所有功能。将红色“紧急停机”按钮拉出到 on（开）位置，可以操作机器。

2 提升功能按钮

按下此按钮可激活提升功能。



3 喇叭按扭

按下喇叭按钮，喇叭将会鸣响。释放喇叭按钮，喇叭不会鸣响。



4 驱动速度选择按钮

按下此按钮可激活慢速驱动功能。选择慢速驱动时，指示灯将亮起。



控制器

5 用于驱动、转向、提升和支腿功能的比例控制手柄和功能启用开关

提升功能：按住平台控制手柄上的功能启用开关以启用提升功能。按照蓝色箭头指示的方向移动控制手柄，平台将升起。按照黄色箭头指示的方向移动控制手柄，平台将下降。平台下降时，下降警报应鸣响。

驱动功能：按住平台控制手柄上的功能启用开关以启用驱动功能。按照控制面板上蓝色箭头指示的方向移动控制手柄，机器将向蓝色箭头指示的方向移动。按照控制面板上黄色箭头指示的方向移动控制手柄，机器将向黄色箭头指示的方向移动。

支腿功能：按住平台控制手柄上的功能启用开关以启用支腿功能。按照蓝色箭头指示的方向移动控制手柄，支腿将缩进。按照黄色箭头指示的方向移动控制手柄，支腿将延伸。

6 用于转向功能的拇指摇杆开关

按下拇指摇杆的左侧，机器将按照平台控制面板上蓝色三角指示的方向转动。




按下拇指摇杆的右侧，机器将按照平台控制面板上黄色三角指示的方向转动。



7 LED 诊断读数装置、蓄电池充电指示灯和提升/驱动模式指示灯


8 驱动功能按钮

按下此按钮可激活驱动功能。




控制器

9 支腿指示灯

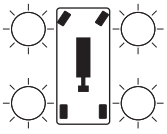

支腿延伸期间，指示灯变为闪烁的绿色。当每个支腿接触地面时，指示灯将变为不闪烁的绿色。无论何时支腿延伸程序被中断，指示灯将变为闪烁的绿色，表明支腿并未接触地面，或支腿并未完全展开。支腿缩进期间，指示灯变为不闪烁的绿色。当每个支腿完全缩进，指示灯关闭。指示灯将变为不闪烁的红色，表明相应的支腿处于行程末端。

10 支腿功能按钮



按下此按钮可激活支腿功能。

检查



不要进行操作，除非：

☑ 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终进行操作前检查。

在继续下一步之前应了解和理解操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

操作前检查基本原则

执行操作前检查和常规维护是操作员的职责。

操作前检查是操作员在每次换班之前执行的目视检查。检查的目的是在操作员执行功能测试之前发现机器是否存在明显问题。

操作前检查也可用来确定是否需要进行常规维护程序。操作员仅能执行在此手册中规定的常规维护项目。

请查阅下一页中的清单并检查每一个项目。

如果发现损坏或与出厂状态不同的任何未经许可的变化，应标记机器并停止使用。

根据制造商的规定，只有合格的维修技术人员才能维修机器。维修结束后，操作员必须在继续功能测试之前再一次执行操作前检查。

根据制造商的规定和职责手册上所列的要求，应由合格的维修技术人员执行定期维护检查。

检查

操作前检查

- ❑ 确保操作手册、安全手册和职责手册完好、易读，并且保存在平台中的储存箱内。
- ❑ 确保所有标贴清晰易读且位置适当。请参阅“检查”部分。
- ❑ 检查液压油是否泄漏以及油位是否适当。请根据需要加油。请参阅“维护”部分。
- ❑ 检查蓄电池液是否泄漏以及液位是否合适。请根据需要添加蒸馏水。请参阅“维护”部分。

检查下列部件或区域有无损坏、安装不当或零件丢失及未经许可更改的情况：

- ❑ 电气部件、接线和电缆
- ❑ 液压软管、接头、液压缸和集流腔
- ❑ 驱动电机
- ❑ 耐磨垫
- ❑ 轮胎和车轮
- ❑ 限位开关、警报器和喇叭
- ❑ 警报器和指示灯（如已配备）
- ❑ 螺母、螺栓和其它紧固件
- ❑ 刹车松开部件
- ❑ 安全臂
- ❑ 平台延伸部位
- ❑ 剪式臂销钉和紧固件
- ❑ 平台控制操纵杆
- ❑ 支腿机架和脚垫（如果配备）
- ❑ 蓄电池组及其连接
- ❑ 接地皮带
- ❑ 平台入口链或门
- ❑ 平台过载部件
- ❑ 深坑保护装置
- ❑ 系索固定点

检查整部机器以查找：

- ❑ 焊缝或结构部件的裂纹
- ❑ 机器的凹痕或损坏
- ❑ 生锈、腐蚀或氧化现象严重

- ❑ 确保所有结构件和其它关键部件都具备，以及所有相关紧固件和销钉均处于正确位置并完全拧紧。
- ❑ 确保安装了侧栏并拧紧螺栓。
- ❑ 确保底盘托架关闭并锁定，蓄电池连接正确。

注意：如果必须升起平台以检查机器，请确保安全臂处于正确的位置。请参阅“操作说明”部分。

检查



不要进行操作，除非：

☑ 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

在继续下一步之前知道并理解功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

功能测试基本原则

功能测试用于在开始使用机器之前发现故障。操作员必须按照分步说明测试机器的所有功能。

禁止使用出现故障的机器。如果发现故障，必须标记机器并停止使用。根据制造商的规定，只有合格的维修技术人员才能维修机器。

维修结束后，操作员必须在开始使用机器之前，再一次执行操作前检查和功能测试。

检查

在地面控制器处

1 选择一个坚固、水平且没有障碍物的测试区域。

2 确保已连接蓄电池。

3 将平台和地面的红色“紧急停机”按钮均拔出至 on（开）位置。

4 将钥匙开关转至地面控制器。


5 观察平台控制器上的 LED 诊断读数装置。

⊙ 结果：LED 应如下图所示。



6 观察地面控制器上的 LCD 诊断读数装置。

⊙ 结果：LCD 应显示型号和计时器。

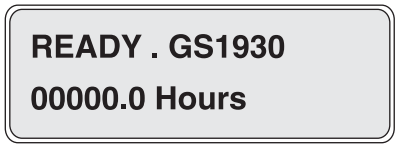

测试紧急停机

7 将地面红色“紧急停机”按钮向里推至 off（关）位置。

⊙ 结果：所有功能都不会运行。

8 将红色“紧急停机”按钮拉出到 on（开) 位置。

测试上升/下降功能

此机器使用闪光灯和音响警报。

下降警报器：灯每分钟闪烁 60 次/警报每分钟响 60 声。

下降延时警报器：灯每分钟闪烁 180 次/警报每分钟响 180 声。

深坑保护装置未展开：灯每分钟闪烁 180 次/警报每分钟响 180 声。

机器未处于水平状态：灯每分钟闪烁 180 次/警报每分钟响 180 声。

喇叭：持续闪烁并连续发出声音。还可以提供一种可选的汽车式喇叭。

9 不要按下提升启用按钮。

10 按下平台上升或平台下降按钮。

⊙ 结果：提升功能应不运行。

11 不要按下平台上升或平台下降按钮。

12 按下提升功能启用按钮。

⊙ 结果：提升功能应不运行。

13 按住提升功能启用按钮，并按下平台上升按钮。

⊙ 结果：平台应上升。

14 按住提升功能启用按钮，并按下平台下降按钮。

⊙ 结果：平台应下降。平台下降时，下降警报应闪烁并鸣响。

当降低平台时，平台应在距离地面大约 2.1 m 的位置停下。下降延迟灯将闪烁，警报将响起。在继续下降之前，应确保平台下方区域没有人员和障碍物。如需继续下降，释放控制手柄，然后重新移动控制手柄。

检查

测试紧急下降

15 按下提升启用按钮和平台上升按钮激活上升功能，将平台提升约 60 cm。

16 **用于 GS-1530/32 和 GS-1930/32 型号**

拔出入口梯子后面的紧急下降控制旋钮。

用于 GS-32、GS-46 和 GS-47 型号

在转向端，拔出机器地面控制一侧的紧急下降控制旋钮。

⊙ 结果：平台应下降。下降警报不鸣响。

17 将钥匙开关朝平台控制器方向旋转。

对于平台控制器

测试紧急停机

18 将平台红色“紧急停机”按钮推至 off（关）位置。

⊙ 结果：所有功能都不会运行。

测试喇叭

19 将红色“紧急停机”按钮拉出到 on（开) 位置。

20 按下喇叭按钮。

⊙ 结果：喇叭应鸣响。

测试功能启用开关和上升/下降功能

21 请勿按住控制手柄上的功能启用开关。

22 按照蓝色箭头指示的方向缓慢移动控制手柄，然后再按照黄色箭头指示的方向移动。

⊙ 结果：所有功能都不会运行。

23 按下提升功能按钮。

24 等待七秒钟至提升功能超时。

25 按照蓝色箭头指示的方向缓慢移动控制手柄，然后再按照黄色箭头指示的方向移动。

⊙ 结果：提升功能应不运行。

26 按下提升功能按钮。

27 按住控制手柄上的功能启用开关。按照蓝色箭头指示的方向缓慢移动控制手柄。

配有脚踏开关的机器：同时按住脚踏开关和控制手柄上的功能启用开关。

⊙ 结果：平台应上升。深坑保护装置应展开。

28 释放控制手柄。

⊙ 结果：平台应停止上升。

29 按住控制手柄上的功能启用开关。按照黄色箭头指示的方向缓慢移动控制手柄。

⊙ 结果：平台应下降。

检查

测试驱动功能按钮

30 按下驱动功能按钮。



31 等待七秒钟至驱动功能超时。

32 按照蓝色箭头指示的方向缓慢移动控制手柄，然后再按照黄色箭头指示的方向移动。

⊙ 结果：所有功能都不会运行。

测试转向

注意：执行转向和驱动功能测试时，应站在平台中面向机器的转向端。

33 按下驱动功能按钮。



34 按住控制手柄上的功能启用开关。

35 按照控制面板上的蓝色三角所指示的方向，按下控制手柄顶部的拇指摇杆开关。

⊙ 结果：转向轮应按蓝色三角所指示的方向转动。

36 按照控制面板上的黄色三角指示的方向，按下控制手柄顶部的拇指摇杆开关。

⊙ 结果：转向轮应按黄色三角所指示的方向转动。

检查

测试驱动和刹车功能

37 按下驱动功能按钮。 

38 按住控制手柄上的功能启用开关。

配有脚踏开关的机器：同时按住脚踏开关和控制手柄上的功能启用开关。

39 按照控制面板上蓝色箭头指示的方向，缓慢移动控制手柄直至机器开始移动，然后将控制手柄恢复到中心位置。

⊙ 结果：机器应按照控制面板上蓝色箭头指示的方向移动，然后在控制手柄恢复到中心位置时突然停止。

40 按照控制面板上黄色箭头指示的方向，缓慢移动控制手柄直至机器开始移动，然后将控制手柄恢复到中心位置。

⊙ 结果：机器应按照控制面板上黄色箭头指示的方向移动，然后在控制手柄恢复到中心位置时突然停止。

注意：在机器能够攀爬的任何坡度上，刹车必须能够使它停稳。

测试倾斜传感器操作

注意：在地面上用平台控制器进行该项测试。不要站在平台里面。

41 完全降下平台。

42 在机器一侧的两只轮子下各放置一块 2x4 in / 5x10 cm 或类似尺寸的木块，然后将机器开到木块上。

43 升起平台到距离地面约 2.1 m 高度。

⊙ 结果：平台应停止上升。倾斜警报器应响起，灯应闪烁。平台控制器 LED 读数装置应显示 LL，地面控制器 LCD 应显示 LL: Machine Tilted （机器已倾斜）。

44 按下驱动功能按钮。 

45 按住控制手柄上的功能启用开关。

46 按照蓝色箭头指示的方向移动控制手柄，然后按照黄色箭头指示的方向移动。

⊙ 结果：驱动功能在任一方向上都不应工作。

47 降下平台并移走两个木块。

检查

测试升高驱动速度

48 升起平台到距离地面约 1.2 m 高度。

49 按下驱动功能按钮。



50 按住控制手柄上的功能启用开关。缓慢移动控制手柄至完全驱动位置。

⊙ 结果：平台升起状态下可达到的最大驱动速度不应超过每秒 22 cm。

如果平台升起状态下的驱动速度超过每秒 22 cm，应立即对机器加以标记并停止使用。

测试深坑保护装置

注意：平台升起时，深坑保护装置应自动展开。深坑保护装置可激活允许机器继续运行的限位开关。如果没有展开深坑保护装置，警报就会鸣响，同时机器停止驱动或转向。

51 升起平台。

⊙ 结果：当平台升起到距离地面 1.2 m 时，深坑保护装置应该展开。

52 首先按住深坑保护装置的一侧，然后再按住另外一侧。

⊙ 结果：深坑保护装置应不移动。

53 降低平台

⊙ 结果：深坑保护装置应返回到收起位置。

54 在深坑保护装置下放置 2x4 in / 5x10 cm 或类似尺寸的木块。

55 升起平台。

⊙ 结果：平台上升到距离地面 2.1 m 之前，灯应闪烁，警报应响起。平台控制器 LED 读数装置应显示 PHS，地面控制器 LCD 应显示 PHS: Pothole Guard Stuck (深坑保护装置粘滞)。

56 按下驱动功能按钮。



57 按住控制手柄上的功能启用开关。

58 按照蓝色箭头指示的方向缓慢移动控制手柄，然后再按照黄色箭头指示的方向移动。

⊙ 结果：机器不应向前或向后移动。

59 按下驱动功能按钮。



60 按住控制手柄上的功能启用开关。

61 按照控制面板上的蓝色和黄色三角指示的方向，按下控制手柄顶部的拇指摇杆开关。

⊙ 结果：转向轮不应左转或右转。

62 降低平台。

63 取下 2x4 in / 5x10 cm 或类似尺寸的木块。


测试支腿功能 (GS-3232)

64 升起平台。

⊙ 结果：平台应提升到 6.7 m，然后停止。

65 完全降下平台。

66 按支腿功能按钮。在 LCD 屏幕上支腿功能符号的下方将亮起一个圆环指示灯。



如果按下支腿功能按钮后的七秒内未移动控制手柄，则支腿功能符号下方的圆环指示灯将熄灭，并且支腿功能也不会运行。再次按下支腿功能按钮。

67 按住控制手柄上的功能启用开关。

68 按照黄色箭头指示的方向移动控制手柄。

⊙ 结果：支腿应延伸。相应支腿延伸时，单个支腿上的指示灯将为闪烁的绿色。

69 按照黄色箭头指向的方向继续按住控制手柄，直到所有指示灯变为不闪烁的绿色并且平台控制警报发出长提示音。机器现已处在水平状态。此时驱动和转向功能被禁用。

注意：如果在延伸期间，控制手柄或脚踏开关（如果配备）释放过快，支腿指示灯将变为闪烁的绿色，表明支腿并未接触地面。

注意：如果支腿接触地面后，控制手柄或脚踏开关（如果配备）释放过快，将不会听到平台控制发出长提示音，支腿指示灯将变为不闪烁的绿色。如果未听到长提示音，支腿指示灯变为不闪烁绿色，这可能表明支腿并未完全展开，或机器并未处在水平状态。

70 按下驱动功能按钮。

71 按住控制手柄上的功能启用开关。

检查

72 按照蓝色箭头指示的方向缓慢移动控制手柄，然后再按照黄色箭头指示的方向移动。

⊙ 结果：机器不应按照蓝色和黄色箭头指示的方向移动。

73 按下驱动功能按钮。

74 按住控制手柄上的功能启用开关。

75 按照控制面板上的蓝色和黄色三角指示的方向，按下控制手柄顶部的拇指摇杆开关。

⊙ 结果：转向轮不应按蓝色和黄色三角所指示的方向转动。

76 升起平台。

⊙ 结果：平台应提升到 9.8 m，然后停止。

77 完全降下平台。

78 按支腿功能按钮。

79 等待七秒钟支腿功能启用超时。

80 按照蓝色箭头指示的方向缓慢移动控制手柄，然后再按照黄色箭头指示的方向移动。

⊙ 结果：支腿不应缩进。

81 按支腿功能按钮。

82 按照蓝色箭头指示的方向移动控制手柄。

⊙ 结果：支腿应缩进。相应支腿缩进时，单个支腿上的指示灯将为不闪烁的绿色。

83 继续按住控制手柄和脚踏开关（如果配备），直到支腿完全缩进。所有支腿指示灯熄灭后释放控制手柄。所有功能现在都已还原。

注意：如果在缩进期间，控制手柄或脚踏开关（如果配备）释放过快，支腿指示灯将变为闪烁的绿色，表明支腿并未完全缩进。

检查



不要进行操作，除非：

☑ 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

在继续下一步之前了解和理解工作场所检查。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

工作场所检查基本原则

工作场所检查有助于操作员决定工作场所是否能保证机器的安全操作。将机器移动到工作场所之前操作员应首先进行此项工作。

了解并记住工作场所的危险事项，然后当移动、安装和操作机器时留意并避免这些问题，这是操作员的职责。

工作场所检查

当心和避免下列危险情况的出现：

- ❑ 陡坡或洞穴
- ❑ 突起物、地面障碍物或碎屑
- ❑ 倾斜表面
- ❑ 不牢固或光滑表面
- ❑ 空中障碍物和高压电线
- ❑ 危险位置
- ❑ 不足以承受机器所施加全部负载力的表面支撑物
- ❑ 风和天气状况
- ❑ 出现未经许可的人员
- ❑ 其它可能出现的不安全情况

检查


型号 GS-1530、GS-1532、GS-1930 和 GS-1932 的标贴检查

使用下页上的图片检查所有的标贴是否易于识别且位置适当。

以下是含有数量和说明的数据列表。

产品号	标贴说明	数量
28174	标签 – 平台电源，230V	2
28235	标签 – 平台电源，115V	2
40434	标签 – 系索固定点	5
43618	标签 – 方向箭头	2
43658	标签 – 充电器电源，230V	1
44980	标签 – 充电器电源，115V	1
44981	标签 – 通到平台的空气管，110 PSI	2
52475	标签 – 运输系牢部位	5
62053	装饰物 – Genie GS-1530	2
62054	装饰物 – Genie GS-1930	2
72086	标签 – 提升点	4
72143	标签 – 紧急停机	1
82287	装饰物 – Genie GS-1932	2
82473	标签 – 隔舱检修	1
82474	标签 – 使用安全楔	2
82476	标签 – 电击危险	2
82481	标签 – 蓄电池/充电器安全性	1
82482	标签 – 紧急下降	1
82487	标签 – 阅读手册	2
82495	标签 – 刹车释放安全及操作说明	1
82497	标签 – 手动力，200 N（室外）/400 N（室内），GS-1532 和 GS-1932	1
82560	标签 – 皮肤充血的危险	1
82562	标签 – 砸压危险	4
82568	装饰物 – Genie GS-1532	2
82570	标签 – 车轮负载，GS-1530 和 GS-1532	4
82571	标签 – 车轮负载，GS-1930 和 GS-1932	4
97582	标签 – 手动力，400 N，仅限于室内使用，GS-1530 和 GS-1930	1
97719	标签 – 安全臂	1
114334	标签 – 电击的危险，插头	1
114337	标签 – 倾翻的危险，限位开关	1
114338	标签 – 倾翻的危险，倾斜警报	1
114361	标签 – 运输图	2
114370	标签 – 倾翻危险，蓄电池	1
114372	标签 – 倾翻的危险，打开托架	2
137605	标签 – 紧急停机，平台控制器	1
137656	标签 – 驱动/转向方向，平台控制	1
1256702	覆盖物 – 平台控制面板	1
1257923	标签 – Smartlink	2
T112804	标签 – 地面控制面板	1
T112807	说明 – 最大承载量，272 kg，GS-1530 和 GS-1532	1
T112808	说明 – 最大承载量，227 kg，GS-1930 和 GS-1932	1

检查

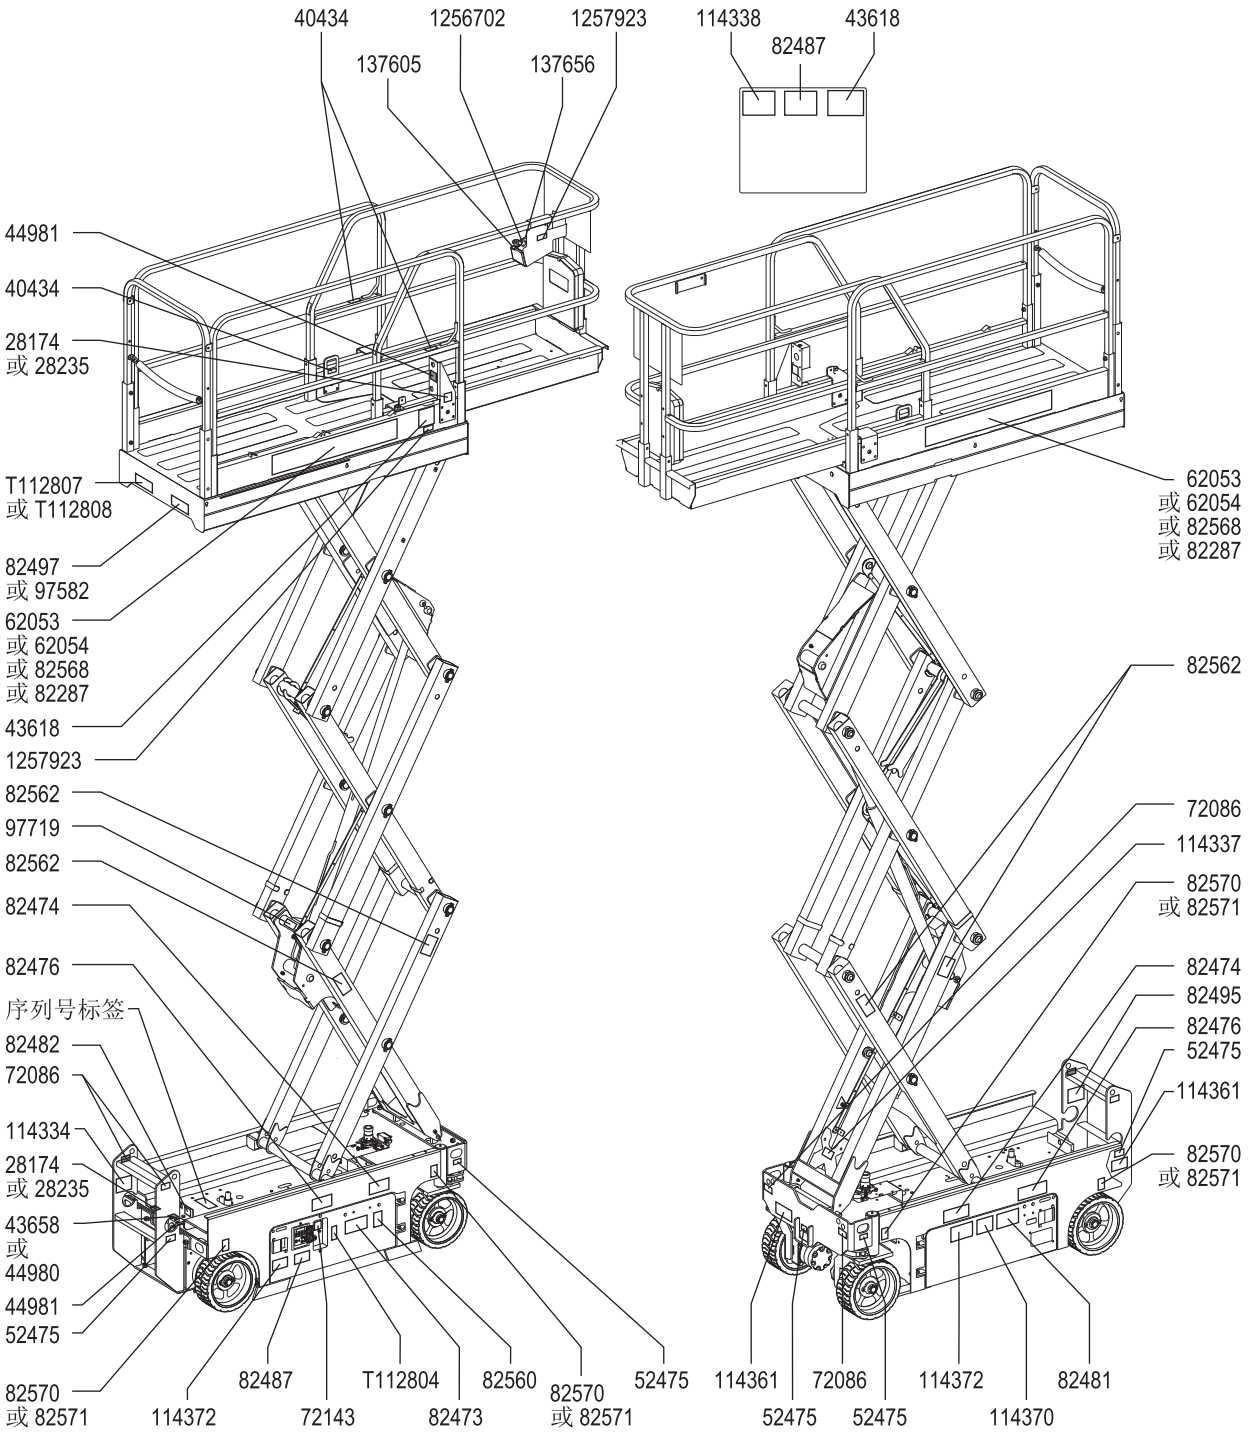
40434
1256702
1257923
114338
43618
82487
137605
137656
44981
40434
28174
或 28235
T112807
或 T112808
82497
或 97582
62053
或 62054
或 82568
或 82287
43618
1257923
82562
97719
82562
82474
82476
序列号标签
82482
72086
114334
28174
或 28235
43658
或
44980
44981
52475
82570
或 82571
114372
82487
72143
T112804
82473
82560
82570
或 82571
52475
62053
或 62054
或 82568
或 82287
82562
72086
114337
82570
或 82571
82474
82495
82476
52475
114361
82570
或 82571
114361
52475
72086
52475
114372
114370
82481

检查


型号 GS-2032、GS-2632 和 GS-3232 的标贴检查

使用下页上的图片检查所有的标贴是否易于识别且位置适当。

以下是含有数量和说明的数据列表。

产品号	标贴说明	数量
28174	标签 – 平台电源，230V	2
28235	标签 – 平台电源，115V	2
40434	标签 – 系索固定点	3
43618	标签 – 方向箭头	2
43658	标签 – 充电器电源，230V	1
44980	标签 – 充电器电源，115V	1
44981	标签 – 通到平台的空气管，110 PSI	2
52475	标签 – 运输系牢部位	3
62055	装饰物 – Genie GS-2032	2
72086	标签 – 提升点	4
72143	标签 – 紧急停机	1
72973	装饰物 – Genie GS-2632	2
82473	标签 – 隔舱检修	1
82474	标签 – 使用安全楔	2
82475	标签 – 砸压的危险，支腿（仅限 GS-3232）	4
82476	标签 – 电击危险	2
82481	标签 – 蓄电池/充电器安全性	1
82482	标签 – 紧急下降	1
82487	标签 – 阅读手册	2
82495	标签 – 刹车释放安全及操作说明	1
82497	标签 – 手动力，200 N（室外）/400 N（室内），GS-2032	1
82560	标签 – 皮肤充血的危险	1
82562	标签 – 砸压危险	4
97582	标签 – 手动力，400 N，仅限于室内使用，GS-2632 和 GS-3232	1
97692	标签 – 车轮负载，GS-2032	4
97693	标签 – 车轮负载，GS-2632	4
97719	标签 – 安全臂	1
114324	装饰物 – Genie GS-3232	2
114334	标签 – 电击的危险，插头	1
114337	标签 – 倾翻的危险，限位开关	1
114338	标签 – 倾翻的危险，倾斜警报	1
114361	标签 – 运输图	2
114362	标签 – 车轮负载，GS-3232	4
114370	标签 – 倾翻危险，蓄电池	1
114371	标签 – 支腿安全 （仅限 GS-3232）	1
114372	标签 – 倾翻的危险，打开托架	2
133531	标签 – 支腿负载，GS-3232	4
137605	标签 – 紧急停机，平台控制器	1
137656	标签 – 驱动/转向方向，平台控制	1
228936	标签 – 最大承载量，363 kg，GS-2032	1
228937	标签 – 最大承载量，227 kg，GS-2632 和 GS-3232	1
1256702	覆盖物 – 平台控制面板	1
1256704	覆盖物 – 平台控制面板（带有支腿）	1
1257923	标签 – Smartlink	2
T112804	标签 – 地面控制面板	1

检查

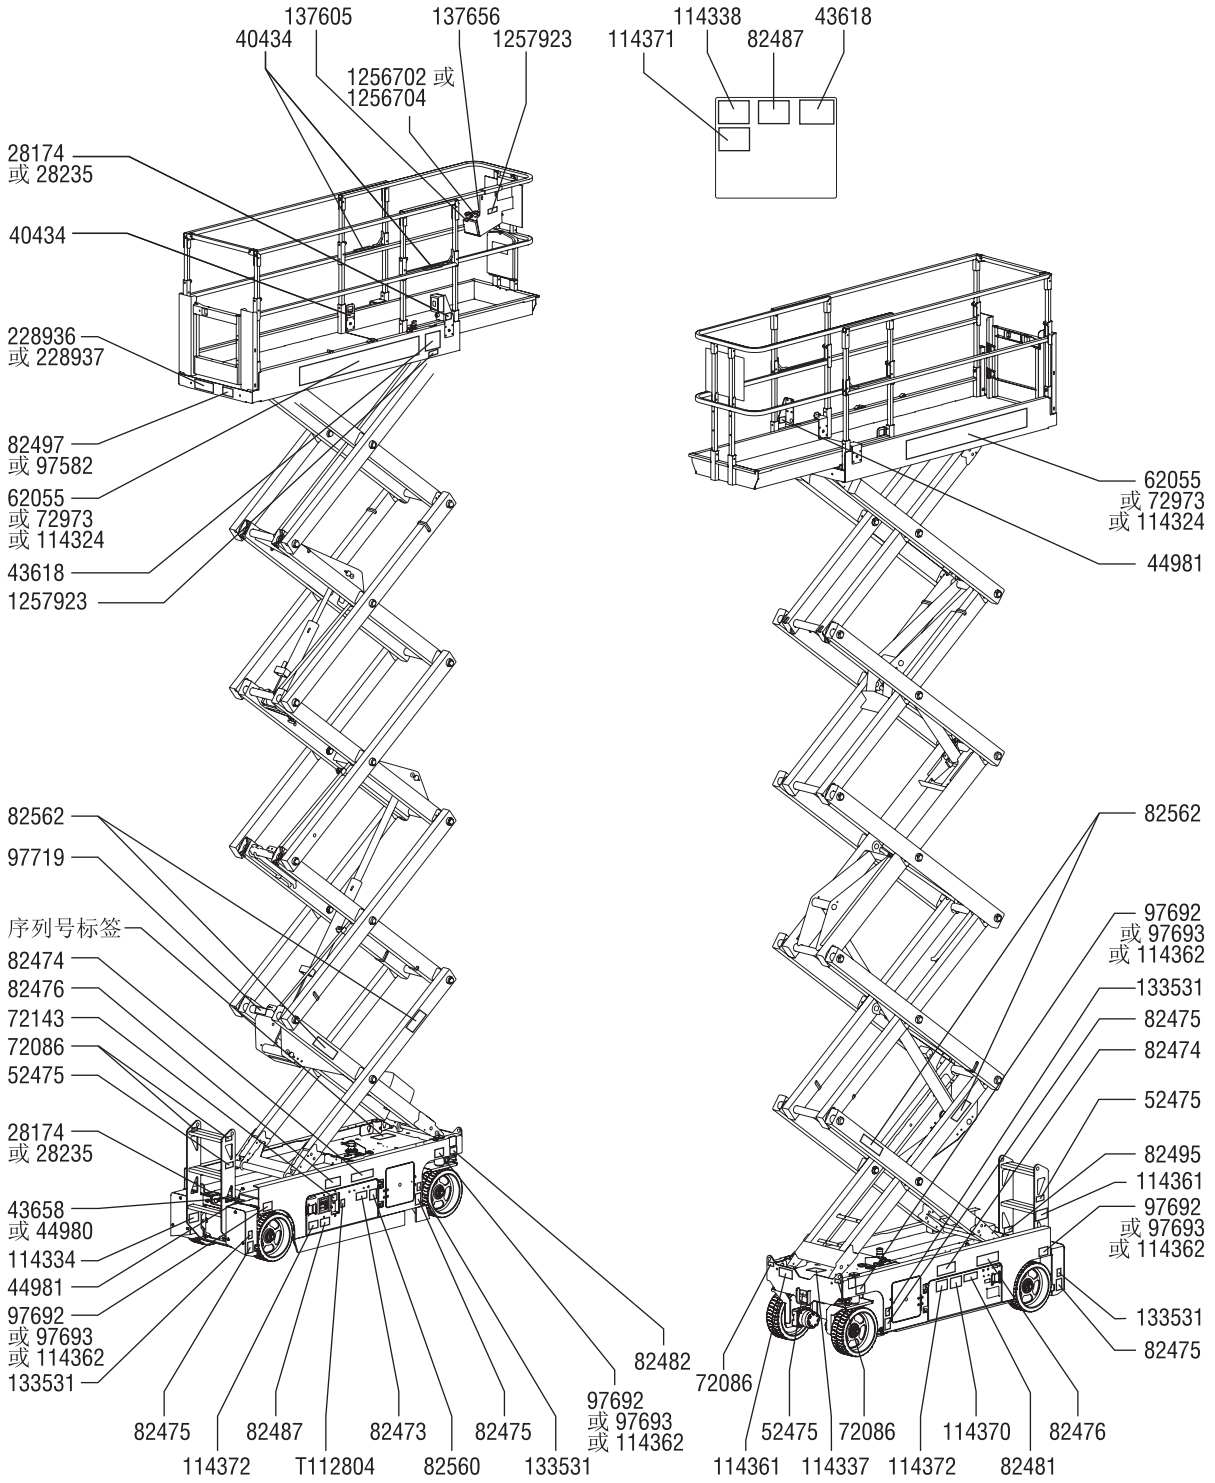
137605
40434
137656
1257923
1256702 或
1256704
114338
114371
82487
43618
28174
或 28235
40434
228936
或 228937
82497
或 97582
62055
或 72973
或 114324
43618
1257923
62055
或 72973
或 114324
44981
82562
97719
序列号标签
82474
82476
72143
72086
52475
28174
或 28235
43658
或 44980
114334
44981
97692
或 97693
或 114362
133531
82562
97692
或 97693
或 114362
133531
82475
82474
52475
82495
114361
97692
或 97693
或 114362
133531
82475
82475
82487
82473
82475
82482
97692
或 97693
或 114362
72086
52475
72086
114370
82476
114372
T112804
82560
133531
114361
114337
114372
82481

检查


型号 GS-2046、GS-2646、GS-3246 和 GS-4047 的标贴检查

使用下页上的图片检查所有的标贴是否易于识别且位置适当。

以下是含有数量和说明的数据列表。

产品号	标贴说明	数量
28174	标签 – 平台电源，230V	2
28235	标签 – 平台电源，115V	2
40434	标签 – 系索固定点	5
43618	标签 – 方向箭头	2
43658	标签 – 充电器电源，230V	1
44980	标签 – 充电器电源，115V	1
44981	标签 – 通到平台的空气管，110 PSI	2
52475	标签 – 运输系牢部位	5
62056	装饰物 – Genie GS-2046	2
62057	装饰物 – Genie GS-2646	2
62058	装饰物 – Genie GS-3246	2
72086	标签 – 提升点	4
72143	标签 – 紧急停机	1
82473	标签 – 隔舱检修	1
82474	标签 – 使用安全楔	2
82476	标签 – 电击危险	2
82481	标签 – 蓄电池/充电器安全性	1
82482	标签 – 紧急下降	1
82487	标签 – 阅读手册	2
82495	标签 – 刹车释放安全及操作说明	1
82497	标签 – 手动力，200 N（室外）/400 N（室内），GS-3246	1
82560	标签 – 皮肤充血的危险	1
82562	标签 – 砸压危险	4
82703	标签 – 车轮负载，GS-2046	4
82704	标签 – 车轮负载，GS-2646	4
82705	标签 – 车轮负载，GS-3246	4
82905	标签 – 手动力，400 N，GS-2046 和 GS-2646	1
97719	标签 – 安全臂	1
114334	标签 – 电击的危险，插头	1
114337	标签 – 倾翻的危险，限位开关	1
114338	标签 – 倾翻的危险，倾斜警报	1
114361	标签 – 运输图	2
114370	标签 – 倾翻危险，蓄电池，GS-2046、GS-2646 和 GS-3246	1
114372	标签 – 倾翻的危险，打开托架	2
137605	标签 – 紧急停机，平台控制器	1
137656	标签 – 驱动/转向方向，平台控制	1
228938	标签 – 最大承载量，544 kg，GS-2046	1
228939	标签 – 最大承载量，454 kg，GS-2646	1
228940	标签 – 最大承载量，318 kg，GS-3246	1
230620	装饰物 – Genie GS-4047	2
230755	标签 – 最大承载量，350 kg，GS-4047	1
230756	标签 – 手动力，400 N（仅限室内），GS-4047	1
230757	标签 – 倾翻危险，蓄电池，GS-4047	1
230758	标签 – 车轮负载，GS-4047	4
1256702	覆盖物 – 平台控制面板	1
1257923	标签 – Smartlink	2
T112804	标签 – 地面控制面板	1

检查

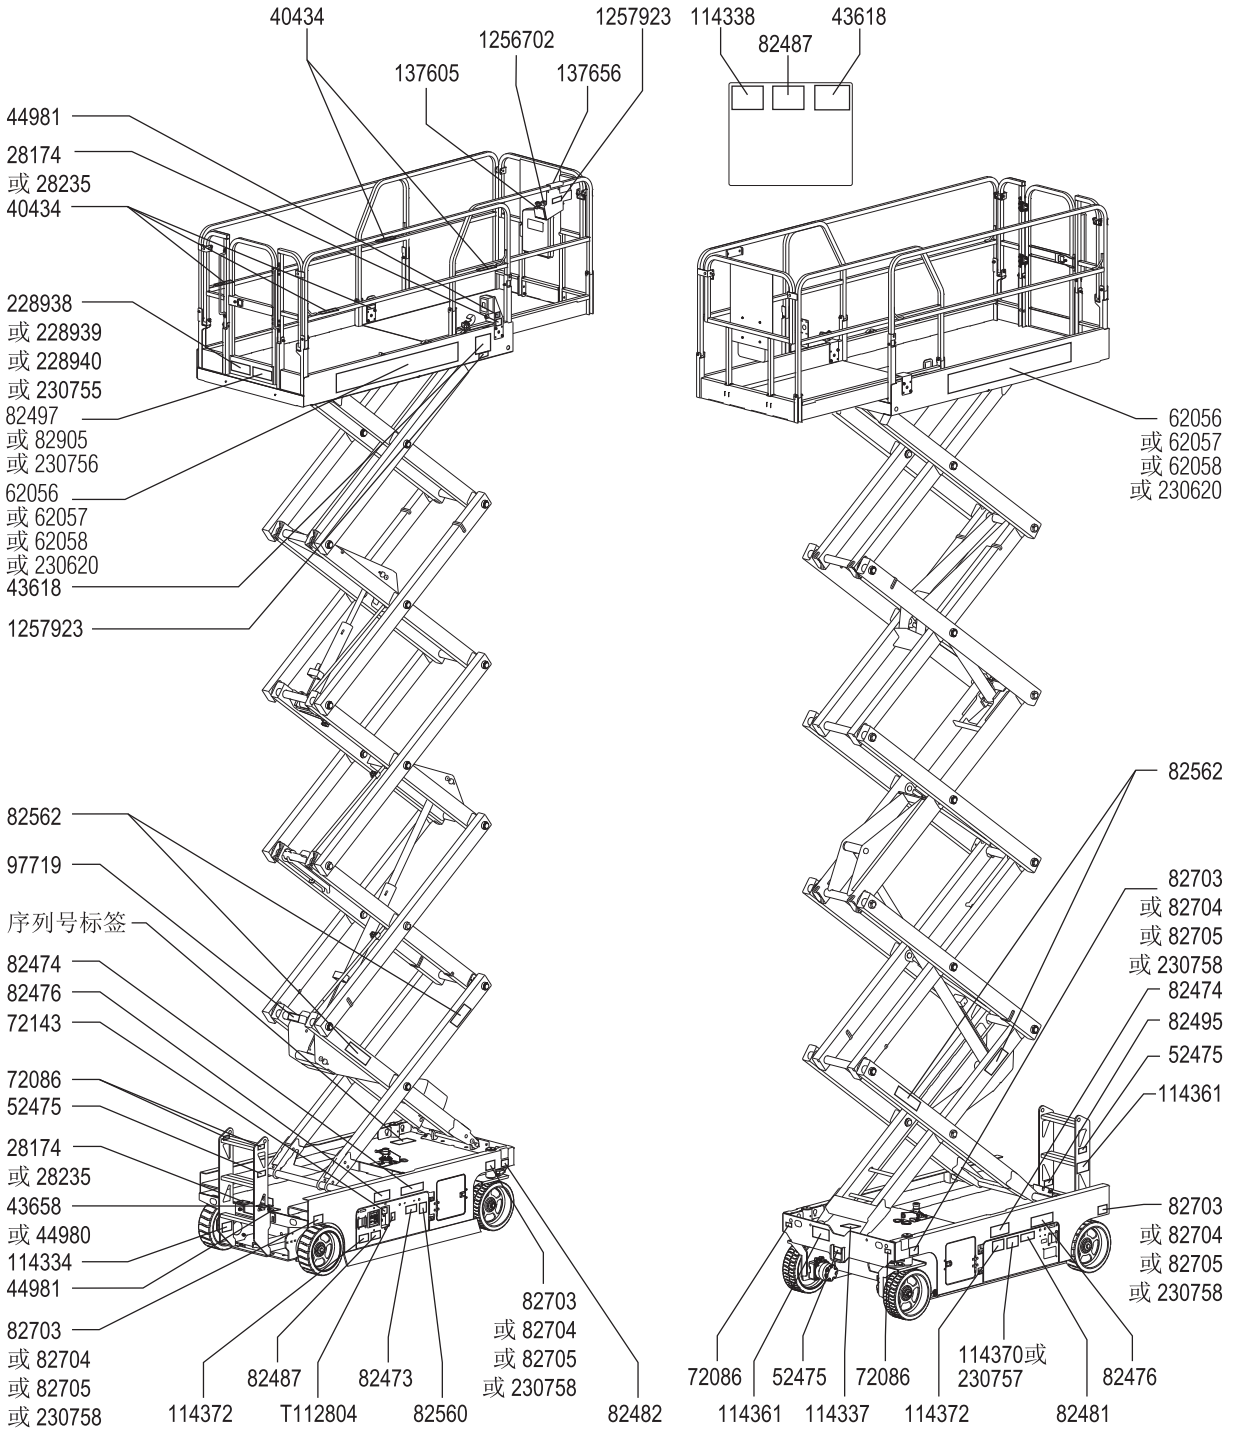
40434
1257923
114338
43618
1256702
82487
137605
137656
44981
28174
或 28235
40434
228938
或 228939
或 228940
或 230755
82497
或 82905
或 230756
62056
或 62057
或 62058
或 230620
43618
1257923
62056
或 62057
或 62058
或 230620
82562
97719
序列号标签
82474
82476
72143
72086
52475
28174
或 28235
43658
或 44980
114334
44981
82703
或 82704
或 82705
或 230758
82562
82703
或 82704
或 82705
或 230758
82474
82495
52475
114361
82703
或 82704
或 82705
或 230758
82487
82473
82703
或 82704
或 82705
或 230758
114372
T112804
82560
82482
72086
52475
72086
114370或
230757
82476
114361
114337
114372
82481

操作说明



不要进行操作，除非：

☑ 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

基本原则

操作说明部分为机器操作的各个方面提供了具体说明。遵循操作手册、安全手册及职责手册上的所有安全规则和说明是操作员的职责。

除了将人员及其工具和材料提升到空中工作场所外，将此机器用作其它目的是不安全甚至是危险的。

只有训练有素和授权的人员方可允许操作该机器。如果在同一工作班次的不同时间内，不止一个操作员使用同一台机器，那么他们必须都是合格的操作人员并且遵循操作手册、安全手册及职责手册上的所有安全规则和说明。这意味着每个新操作人员在使用机器以前，都应该进行操作前检查、功能测试和工作场所检查。

操作说明

紧急停机

将地面控制器或平台控制器上的红色“紧急停机”按钮推动至 off（关）位置以停止所有功能。

修复任何操作功能须在按下红色“紧急停机”按钮时进行。

紧急下降

1 拉动紧急降低手柄以降低平台。

从地面进行操作

1 在操作机器前确保蓄电池已连接好。

2 将钥匙开关转至地面控制器。

3 将地面和平台的红色“紧急停机”按钮均拉出到 on（开）位置。

调整平台位置

1 在控制面板处，按住提升功能启用按钮。

2 按下平台上升或下降按钮。

通过地面控制器无法使用驱动和转向功能。

从平台操作

1 在操作机器前确保蓄电池已连接好。

2 将钥匙开关朝平台控制器方向旋转。

3 将地面和平台的红色“紧急停机”按钮均拉出到 on（开）位置。

调整平台位置

1 按下提升功能按钮。在 LCD 屏幕上提升功能符号的下方将亮起一个圆环指示灯。



如果按下提升功能按钮后的七秒内未移动控制手柄，则提升功能符号下方的圆环指示灯将熄灭，并且提升功能不会运行。再次按下提升功能按钮。

2 按住控制手柄上的功能启用开关。

3 配有脚踏开关的机器：同时按住脚踏开关和控制手柄上的功能启用开关。


4 根据控制面板上的记号移动手柄。

操作说明

调整支腿位置（GS-3232 型号）

延伸支腿：

1 按支腿功能按钮。在 LCD 屏幕上支腿功能符号的下方将亮起一个圆环指示灯。



2 配有脚踏开关的机器：同时按住脚踏开关和控制手柄上的功能启用开关。

3 按照黄色箭头指示的方向移动控制手柄。

支腿将开始延伸。当单个支腿与地面接触时，相应的指示灯将变为不闪烁的绿色。继续移动控制手柄，直到提升启用指示灯变为绿色并听到一声提示音。机器现处在水平状态。当提升错误指示灯变为红色时，上升/下降和驱动功能则被禁用。在下列条件下提升错误指示灯将变为红色：


- 平台升起到 22 ft / 6.7 m 且未展开支腿。
- 不是所有的支腿都与地面接触。
- 所有四个支腿都与地面接触，但机器不平。
- 错误代码。

注意：如果在延伸期间，支腿启用和延伸按钮释放过快，支腿指示灯将变为闪烁的绿色，表明支腿并未接触地面。

注意：如果支腿指示灯变为不闪烁的绿色，该机器可能并未处于水平状态，或如果未听到平台控制警报发出长提示音，支腿可能完并未全展开。

缩进支腿：

1 按支腿功能按钮。



2 配有脚踏开关的机器：同时按住脚踏开关和控制手柄上的功能启用开关。

3 按照蓝色箭头指示的方向移动控制手柄。

支腿离开地面后，立即释放控制手柄。大约 5 秒后，支腿指示灯将熄灭。所有功能现在都已还原。

注意：如果在缩进期间，支腿启用和缩进按钮释放过快，支腿指示灯将变为闪烁的绿色，表明支腿并未完全缩进。

操作说明

转向

1 按下驱动功能按钮。在 LCD 屏幕上驱动功能符号的下方将亮起一个圆环指示灯。

如果按下驱动功能按钮后的七秒内未移动控制手柄，则驱动功能符号下方的圆环指示灯将熄灭，并且驱动功能不会运行。再次按下驱动功能按钮。

2 压住脚踏开关（如果配备）。

3 用位于控制手柄顶部的拇指摇杆开关转动转向轮。



驱动

1 按下驱动功能按钮。在 LCD 屏幕上驱动功能符号的下方将亮起一个圆环指示灯。

如果按下驱动功能按钮后的七秒内未移动控制手柄，则驱动功能符号下方的圆环指示灯将熄灭，并且驱动功能不会运行。再次按下驱动功能按钮。

2 配有脚踏开关的机器：同时按住脚踏开关和控制手柄上的功能启用开关。

3 增加速度：缓慢移动控制手柄，使其偏离中心位置。

减小速度：缓慢移动控制手柄，使其朝中心位置移动。

停止：使控制手柄回到中心位置或释放功能启用开关。

使用平台控制器和平台上的色标方向箭头来确定机器行进的方向。

平台升起时机器移动速度受到限制。

蓄电池状况将影响机器性能。蓄电池的电平指示灯闪烁时，机器的驱动速度和功能速度将下降。

操作说明

⚠ 在斜坡上驱动驾驶

确定机器的斜坡和侧坡额定值及坡度。

收起位置的最大斜坡额定值：



GS-1530、GS-1532、GS-2032、GS-2046 和 GS-2646	30%	17°
GS-1930、 GS-1932、GS-2632、 GS-3232, GS-3246 和 GS-4047	25%	14°

收起状态下的最大侧坡额定值：



GS-1530、 GS-1532、GS-2032、 GS-2046 和 GS-2646	30%	17°
GS-1930、 GS-1932、GS-2632、 GS-3232、GS-3246 和 GS-4047	25%	14°

注意：斜坡额定值受地面状况和牵引力的限制。

按下驱动速度按钮选择快速驱动速度模式。

确定坡度：

用数字式测斜计测量斜坡或按照以下步骤进行测量。

您需要有以下工具：

- 木工尺
- 直木块，长度至少为 1 m
- 卷尺

将木块放在斜面上。

在下坡末端，将木工尺放在木块的上边缘，提升木块末端直到水平。

保持木块水平，测量木块底部到地面的垂直距离。

用卷尺距离（升高高度）除以木块长度（行程），然后再乘以 100。

例如：



木块 = 3.6 m

行程 = 3.6 m

升高高度 = 0.3 m


0.3 m ÷ 3.6 m = 0.083 x 100 = 8.3% 等级

如果坡度超过最大上坡、下坡或侧坡额定值，则必须将机器沿斜坡上下提升或运输。请参阅“运输和提升”部分。

操作说明

操作指示灯代码

如果平台控制器 LED 或地面控制器 LCD 诊断读数装置显示 LL 等操作指示灯代码，则必须修复或移除故障条件才能继续机器操作。按入并拉出红色紧急停机按钮以使系统复位。

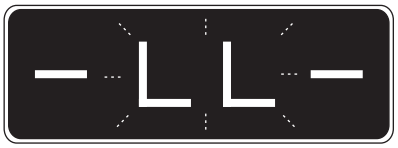

LED 读数装置



LCD 读数装置

操作指示灯代码

代码	条件
LL	平面倾斜
OL	平台过载
CH	底盘模式操作
PHS	深坑保护装置粘滞
Nd	无驱动（选件）
Ld	无法升起（仅限 GS-3232）

有关详细信息，请参考适当的 Genie“维修手册”。还可在地面控制器 LCD 显示屏上查看代码和代码说明。


平台过载

如果平台控制器 LED 诊断读数装置显示闪烁的 OL，且地面控制器 LCD 诊断读数装置也显示 OL：Platform Overloaded (平台过载)，平台过载并将停止所有功能。警报器将鸣响。

1 将红色“紧急停机”按钮按入到 off（关）位置。

2 从平台上卸下载荷。

3 将红色“紧急停机”按钮拉出到 on（开）位置。

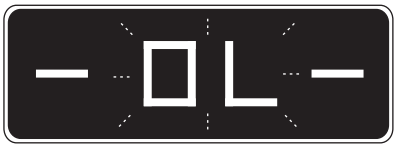

LED 读数装置



LCD 读数装置

超载复原

如果地面控制 LCD 诊断读数装置显示 Overload Recovery (超载复原)，则在平台超载时使用紧急降低系统。有关如何重置此消息的信息，请查阅适合的 Genie 维修手册。

操作说明

从地面使用控制器操作


操作员、机器和固定物体之间保持安全距离。

使用控制器时应注意机器的行进方向。

蓄电池电平指示灯

使用 LED 诊断读数装置确定蓄电池电平。

注意：平台控制器 LED 显示屏上出现闪烁的 LO 代码时，必须停止使用机器并充电，否则所有机器功能将被禁用。

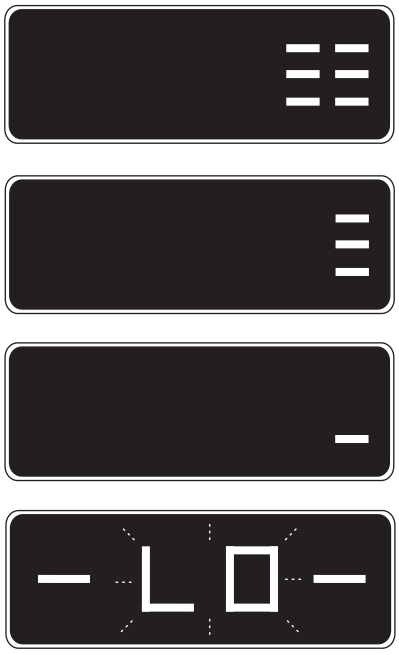

操作说明

安全臂使用方法

1 升起平台到距离地面约 2.4 m 高度。

2 转动安全臂，使其离开机器并处于下垂状态。

3 降低平台高度，直到安全臂与链节固定对接。降下平台时，要远离安全臂。

如何折叠护栏

GS-2046、GS-2646、GS-3246 和 GS-4047

平台护栏系统包含三个扩展平台的折叠护栏部分和三个主平台的折叠护栏部分。所有六个部分由四个钢丝锁销固定在适当位置。

1 完全降低此平台并缩进平台延伸部位。

2 拆下平台控制器。

3 从平台内部，拆下两个前钢丝锁销。

4 折叠前护栏部件。手不要放在可能夹伤手的地方。

5 将两个拆下的销钉安装回每一侧的护栏支架。

6 折叠每一侧的护栏部件。手不要放在可能夹伤手的地方。

7 在主平台后部，拆下两个钢丝锁销。

8 小心地打开门并移动到地面上。

9 将后门和入口侧护栏折叠为一个装置。手不要放在可能夹伤手的地方。

10 折叠左侧护栏和右侧护栏。手不要放在可能夹伤手的地方。

11 将两个拆下的销钉安装回每一侧的护栏支架。

如何升起护栏

遵循折叠说明，但须采取相反的顺序，确保锁定销位置适当，准确安装。

每次使用后

1 选择一个安全停放位置，可以是坚固的水平地面、没有障碍物并避开运输繁忙的地方。

2 降低平台。

3 将钥匙开关转至 off（关）位置并拔掉钥匙，以避免出现未经授权即使用的情况。

4 给蓄电池充电。

操作说明



蓄电池和充电器说明

遵守下列事项：

☑ 不要使用外部充电器或升压蓄电池。

☑ 在通风良好的地方为蓄电池充电。

☑ 使用充电器上指示的正确交流输入电压进行充电。

☑ 仅使用 Genie 认可的蓄电池和充电器。

给蓄电池充电

1 在充电前确保蓄电池已连接好。

2 打开蓄电池舱盖。在整个充电过程中舱盖应保持打开。

免维护型蓄电池

1 将蓄电池充电器连接到已接地的交流电路上。

2 蓄电池充满时充电器会给出指示。

标准蓄电池

1 取下蓄电池通风盖并检查蓄电池酸液液位。如有必要，只添加足以盖住极板的蒸馏水。充电过程前切勿添加过量。

2 盖上蓄电池通风盖。

3 将蓄电池充电器连接到已接地的交流电路上。

4 蓄电池充满时充电器会给出指示。

5 充电周期结束时检查蓄电池酸液液位。将蒸馏水补充到加液管的底部。切勿添加过量。

操作说明

干蓄电池加液和充电说明

1 取下蓄电池通风盖并从蓄电池通风口上永久性地拆下塑料密封。

2 将蓄电池酸液（电解液）加注到每个单元直到液位能够盖过极板。

在蓄电池充电过程结束以前，不要填充到最高液位。加液过量可导致蓄电池酸液在充电时溢出。用碳酸氢钠和水来中和溢出的蓄电池酸性物质。

3 装上蓄电池通风盖。

4 给蓄电池充电。

5 充电周期结束时检查蓄电池酸液液位。将蒸馏水补充到加液管的底部。切勿添加过量。

运输和提升说明



遵守下列事项：

- ☑ Genie 提供该安全信息作为建议之用。司机应完全负责确保机器已正确固定，并依据美国交通部、其它地方规章以及公司政策选择正确的拖车。
- ☑ 需要使用集装箱承载任何提升装置或 Genie 产品以进行国际货运的 Genie 客户，应该寻求在准备、装载、保护集装箱和提升设备方面具有专业经验的合格货运代理公司。
- ☑ 只有合格的空中提升操作员才能将机器从卡车中吊进吊出。
- ☑ 运输车辆必须停在水平地面上。
- ☑ 装载机器时，运输车辆必须固定以防止滚动。
- ☑ 确保车辆容量、装载面、链条或皮带足以支撑机器的重量。Genie 提升设备相对于其体积而言较重。请参阅序列号标签了解机器重量。
- ☑ 释放刹车之前，机器必须处于水平面上，或者已固定住。
- ☑ 取下插销时要防止护栏跌落。调低护栏时要始终抓紧护栏。
- ☑ 不要在超过机器上坡、下坡或斜坡额定值的斜坡上驱动机器。请参阅“操作说明”部分中的“在斜坡上驱动驾驶”。
- ☑ 如果运输车辆车身的坡度超过最大斜坡额定值，则必须使用绞盘按照刹车释放操作中的说明装载和卸载机器。

运输和提升说明

刹车释放操作

1 用楔子垫住车轮，以防止机器滚动。



2 必须确保绞盘索已正确固定到驱动底盘的系牢点上，并且通道上没有障碍物。

3 推进黑色的刹车释放旋钮以打开刹车阀。



4 推拉红色刹车释放泵旋钮。

机器装载后：

1 用楔子垫住车轮，以防止机器滚动。

2 将地面和平台控制器上的红色“紧急停机”按钮均拉出到 on（开）位置。

3 按住控制手柄上的驱动/转向功能启用开关。让控制手柄离开中心并立即释放它以复位刹车。

4 将地面和平台控制器处的红色“紧急停机”按钮均推到 off（关）位置。

建议不要牵引 Genie GS-1530、GS-1532、GS-1930、GS-1932、GS-2032、GS-2632、GS-3232、GS-2046、GS-2646、GS-3246 和 GS-4047。如果必须牵引机器，速度不能超过 3.2 km/h。

运输和提升说明

确保卡车或拖车运输安全

运输机器时通常应使用扩展平台锁。


运输前，将钥匙开关转至 off（关）位置，然后取下钥匙。


全面检查机器，以防止有松动或未固定的部件。


确保链条或皮带具有足够负荷强度。

最少使用 2 根链条或皮带。


调整索具以防止损坏链条。

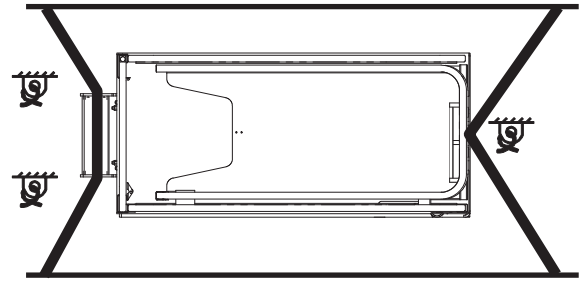

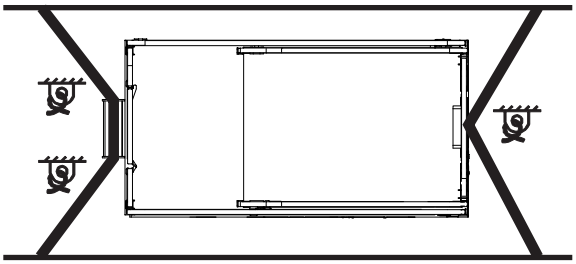

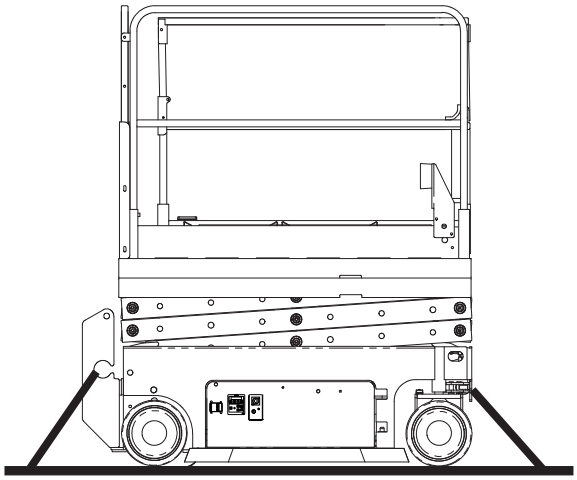

GS-1530 GS-1930
GS-1532 GS-1932

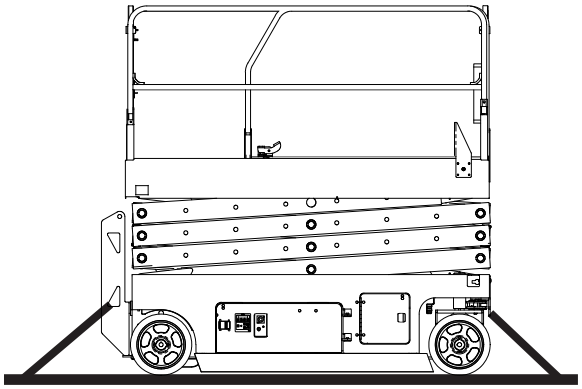

GS-2032 GS-2046
GS-2632 GS-2646
GS-3232 GS-3246
GS-4047

运输和提升说明

遵守下列事项：


- ☑ 只有合格的索具装配员才能装配索具并提升机器。
- ☑ 只有合格的叉车操作员才能用叉车提升机器。
- ☑ 确保吊车提升能力、装载面、皮带或绳索足以支撑机器的重量。请参阅序列号标签了解机器重量。

用叉车提升机器

确保扩展平台、控制器及部件盘安全可靠。卸下机器上所有松动的部件。

完全降下平台。在所有装运过程中平台必须保持降低状态。

使用梯子两侧的叉车槽口。

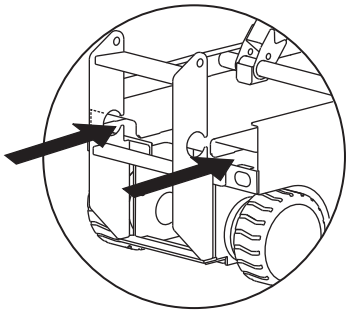

将叉车叉架对准具有叉车槽口的位置。

向前驱动至叉架完全插入。

将机器提升 0.4 m，然后稍微向后倾斜叉架，从而保持机器固定。

在降低叉架时确保机器水平。

注 意 从侧面提升机器会导致部件损坏。

运输和提升说明

提升说明

完全降下平台。确保扩展平台、控制器及部件盘安全可靠。卸下机器上所有松动的部件。


使用此页上的图表和图片确定机器的重心。


只能将索具连接到机器上指定的提升点上。在机器的前面板上有两个 2.5 cm 的孔，在梯子上有两个孔，它们都用于提升。

调整索具以避免损坏机器并保持机器水平。

重心表

型号	X 轴	Y 轴
GS-1530	49.8 cm	47.2 cm
GS-1532	49.8 cm	47.2 cm
GS-1930	50.8 cm	49.5 cm
GS-1932	50.8 cm	49.5 cm
GS-2032	80.9 cm	53.9 cm
GS-2632	82.2 cm	59.3 cm
GS-3232	78.7 cm	67.3 cm
GS-2046	82.7 cm	56.8 cm
GS-2646	88.2 cm	56.4 cm
GS-3246	83.7 cm	59.9 cm
GS-4047	85.8 cm	51.5 cm

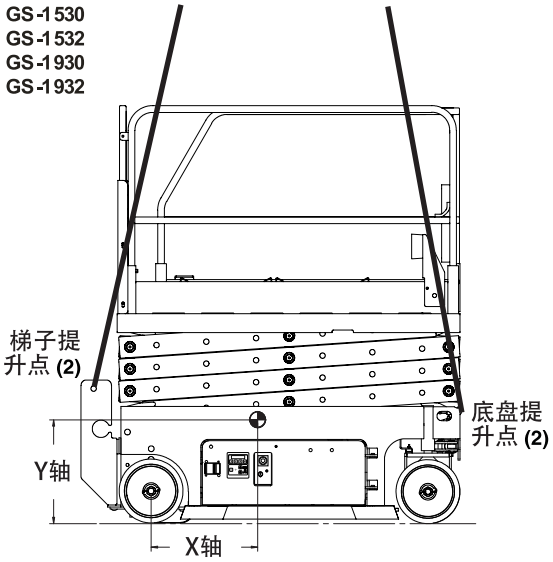

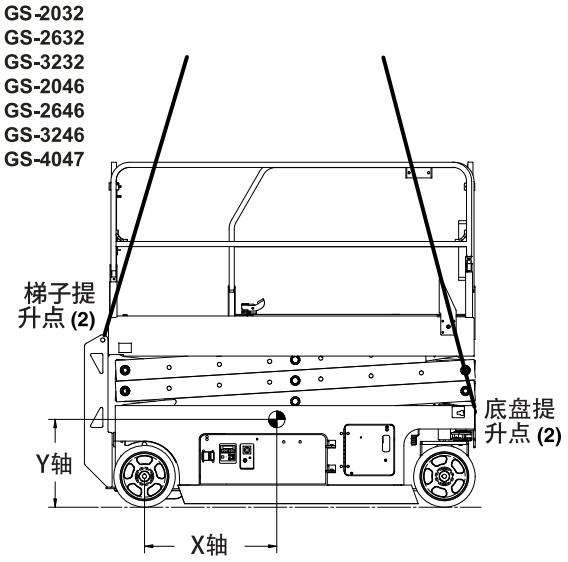

维护



遵守和服从：

☑ 操作员仅能执行在此手册中规定的常规维护项目。

☑ 根据制造商的规定和职责手册上指定的要求，应由合格的维修技术人员完成定期维护检查。

☑ 按照政府规章处理材料。

☑ 只能使用 Genie 认可的更换零件。

维护符号图例

此手册采用以下符号帮助表达使用说明中的相关含义。维护程序前面出现一个或多个符号时，所表达的意义如下。



表示执行此程序需要工具。



表示执行此程序需要新的零件。

检查液压油油位



使液压油维持在合适的油位对机器运作至关重要。如液压油处于不合适的油位，会损坏液压部件。通过日常检查，检验员能够确定液压油油位的变化，这种变化可表示液压系统存在的问题。

1 确保机器处于牢靠的水平表面，毫无障碍，并处于收起状态。

2 通过观察检测液压油箱中的油位。

⊙ 结果：液压油位应在液压油箱上的 FULL（满）和 ADD（添加）标记之间。

3 根据需要加油。切勿添加过量。

液压油规格	
液压油类型	Chevron Rando HD 的等价物

维护

检查蓄电池

蓄电池状况完好对正常的机器性能和安全操作至关重要。不适当的电解液液位或损坏的电缆及接线可能导致部件损坏和危险情形。

注意：对安装有密封或无须维护型蓄电池的机器，不需进行此项检查。

⚠ 电击危险。接触有电回路可能导致死亡或严重的人身伤害。摘掉所有的戒指、手表和其它饰品。

⚠ 身体受伤的危险。蓄电池含酸性物质。避免蓄电池中的酸性物质溢出或与之接触。用苏打与水来中和溢出的蓄电池酸性物质。

注意：将蓄电池充足电以后进行这种检查。

1 穿上防护服并戴上防护眼镜。

2 确保蓄电池电缆的接线牢固且未受腐蚀。

3 确保蓄电池锁定支架位置适当且牢固。

注意：添加接线端保护器和防腐密封剂将有助于消除对蓄电池接线端和电缆的腐蚀。

定期维护

每季度、每年和每两年一次的维护项目必须由受过此机器维护方面培训并合格的人员，根据此机器维修手册中的程序来完成。

对闲置时间超过三个月的机器，必须进行季度检查后才能重新投入使用。

规格

型号	GS-1530 和 GS-1532
工作时最大高度	7.4 m
平台最大高度	4.4 m
收起时的最大高度	206 cm
收起时最大平台高度	97 cm
防护栏高度	109 cm
宽度 GS-1530 GS-1532	 76 cm 81 cm
收起时的长度	183 cm
平台延伸长度	272 cm
平台延伸长度	89 cm
平台尺寸（长 x 宽）	164 x 75 cm
最大装载量	272 kg
最大风速 GS-1530 GS-1532	 0 m/s 12.5 m/s
轴距	132 cm
回转半径（外侧）	155 cm
回转半径（内侧）	0 cm
离地间隙	6.1 cm
离地间隙 深坑保护装置展开	1.9 cm
重量 GS-1530 GS-1532	 1257 kg 1269 kg
（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）	
电源	4 组蓄电池，6V 225AH
系统电压	24V
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241 bar
轮胎尺寸	12 x 4.5 x 8 in
手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。	
整个机身所承受的加权加速度的最高平方根值不超过 0.5 m/s^2。	

操作温度	
最低	-29°C
最高	66°C
空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	<70 dBA
平台工作区的声压级	<70 dBA
收起位置的最大斜坡额定值	30% (17°)
收起位置的最大侧坡额定值	30% (17°)
注意：斜坡额定值受地面状况和足够牵引力的限制。	
行驶速度	
收起时的最大值	4.0 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.5 m/55 sec
地面承载信息，GS-1530	
最大轮胎负载	546 kg
轮胎接触压力	9.40 kg/cm^2 921 kPa
对地压力	1216 kg/m^2 11.92 kPa
地面承载信息，GS-1532	
最大轮胎负载	547 kg
轮胎接触压力	9.43 kg/cm^2 924 kPa
对地压力	1142 kg/m^2 11.2 kPa
注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。	
Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。	

规格

型号	GS-1930
工作时最大高度	7.6 m
平台最大高度	5.6 m
收起时的最大高度	210 cm
收起时最大平台高度	100 cm
防护栏高度	109 cm
宽度	76 cm
收起时的长度	183 cm
平台延伸长度	272 cm
平台延伸长度	89 cm
平台尺寸（长 x 宽）	164 x 75 cm
最大装载量	227 kg
最大风速	0 m/s
轴距	132 cm
回转半径（外侧）	155 cm
回转半径（内侧）	0 cm
离地间隙	6.1 cm
离地间隙 深坑保护装置展开	1.9 cm
重量	1476 kg
（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）	
电源	4 组蓄电池，6V 225AH
系统电压	24V
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241 bar
轮胎尺寸	12 x 4.5 x 8 in
手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。	
整个机身所承受的加权加速度的最高平方根值不超过 0.5 m/s^2。	

操作温度	
最低	-29°C
最高	66°C
空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	<70 dBA
平台工作区的声压级	<70 dBA
收起位置的最大斜坡额定值	25% (14°)
收起位置的最大侧坡额定值	25% (14°)
注意：斜坡额定值受地面状况和足够牵引力的限制。	
行驶速度	
收起时的最大值	4.0 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.5 m/55 sec
地面承载信息，GS-1930	
最大轮胎负载	600 kg
轮胎接触压力	10.35 kg/cm^2 1014 kPa
对地压力	1391 kg/m^2 13.65 kPa
注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。	

Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。

规格

型号	GS-1932
工作时最大高度	7.5 m
平台最大高度	5.6 m
收起时的最大高度	210 cm
收起时最大平台高度	100 cm
防护栏高度	109 cm
宽度	81 cm
收起时的长度	183 cm
平台延伸长度	272 cm
平台延伸长度	89 cm
平台尺寸（长 x 宽）	164 x 75 cm
最大装载量	227 kg
最大风速	12.5 m/s
轴距	132 cm
回转半径（外侧）	155 cm
回转半径（内侧）	0 cm
离地间隙	6.1 cm
离地间隙 深坑保护装置展开	1.9 cm
重量	1503 kg
（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）	
电源	4 组蓄电池，6V 225AH
系统电压	24V
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241 bar
轮胎尺寸	12 x 4.5 x 8 in
手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。	
整个机身所承受的加权加速度的最高平方根值不超过 0.5 m/s^2。	

操作温度	
最低	-29°C
最高	66°C
空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	<70 dBA
平台工作区的声压级	<70 dBA
收起位置的最大斜坡额定值	25% (14°)
收起位置的最大侧坡额定值	25% (14°)
注意：斜坡额定值受地面状况和足够牵引力的限制。	
行驶速度	
收起时的最大值	4.0 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.5 m/55 sec
地面承载信息，GS-1932	
最大轮胎负载	600 kg
轮胎接触压力	10.35 kg/cm^2 1014 kPa
对地压力	1313 kg/m^2 12.88 kPa
注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。	

Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。

规格

型号	GS-2032
工作时最大高度	7.9 m
平台最大高度	5.9 m
收起时的最大高度	212 cm
收起时最大平台高度	103 cm
防护栏高度	109 cm
宽度	81 cm
收起时的长度	244 cm
平台延伸长度	333 cm
平台延伸长度	89 cm
平台尺寸（长 x 宽）	226 x 81 cm
最大装载量	363 kg
最大风速 室内 室外	 0 m/s 12.5 m/s
轴距	185 cm
回转半径（外侧）	212 cm
回转半径（内侧）	0 cm
离地间隙	8.9 cm
离地间隙 深坑保护装置展开	2.2 cm
重量	2012 kg
（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）	
电源	4 组蓄电池，6V 225AH
系统电压	24V
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241 bar
轮胎尺寸	15 x 5 x 11.25 in
手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。	
整个机身所承受的加权加速度的最高平方根值不超过 0.5 m/s^2。	

操作温度	
最低	-29°C
最高	66°C
空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	<70 dBA
平台工作区的声压级	<70 dBA
收起位置的最大斜坡额定值	30% (17°)
收起位置的最大侧坡额定值	30% (17°)
注意：斜坡额定值受地面状况和足够牵引力的限制。	
行驶速度	
收起时的最大值	3.5 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.2 m/54 sec
地面承载信息，GS-2032	
最大轮胎负载	802 kg
轮胎接触压力	8.29 kg/cm^2 813 kPa
对地压力	1306 kg/m^2 12.81 kPa
注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。	
Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。	

规格

型号	GS-2632
工作时最大高度	9.8 m
平台最大高度	7.8 m
收起时的最大高度	225 cm
收起时最大平台高度	116 cm
防护栏高度	109 cm
宽度	81 cm
收起时的长度	244 cm
平台延伸长度	333 cm
平台延伸长度	89 cm
平台尺寸（长 x 宽）	226 x 81 cm
最大装载量	227 kg
最大风速	0 m/s
轴距	185 cm
回转半径（外侧）	212 cm
回转半径（内侧）	0 cm
离地间隙	8.9 cm
离地间隙 深坑保护装置展开	2.2 cm
重量	1959 kg
（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）	
电源	4 组蓄电池，6V 225AH
系统电压	24V
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241 bar
轮胎尺寸	15 x 5 x 11.25 in
手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。	
整个机身所承受的加权加速度的最高平方根值不超过 0.5 m/s^2。	

操作温度	
最低	-29°C
最高	66°C
空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	<70 dBA
平台工作区的声压级	<70 dBA
收起位置的最大斜坡额定值	25% (14°)
收起位置的最大侧坡额定值	25% (14°)
注意：斜坡额定值受地面状况和足够牵引力的限制。	
行驶速度	
收起时的最大值	3.5 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.2 m/54 sec
地面承载信息，GS-2632	
最大轮胎负载	830 kg
轮胎接触压力	8.58 kg/cm^2 841 kPa
对地压力	1203 kg/m^2 11.80 kPa
注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。	

Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。

规格

型号	GS-3232
工作时最大高度	11.4 m
工作时的可驱动高度	8.5 m
平台最大高度	9.5 m
平台可驱动高度	6.7 m
收起时的最大高度	238 cm
收起时最大平台高度	129 cm
防护栏高度	109 cm
宽度	81 cm
收起时的长度	244 cm
平台延伸长度	333 cm
平台延伸长度	89 cm
平台尺寸（长 x 宽）	226 x 81 cm
最大装载量	227 kg
最大风速	0 m/s
轴距	185 cm
回转半径（外侧）	212 cm
回转半径（内侧）	0 cm
离地间隙	8.9 cm
离地间隙 深坑保护装置展开	2.2 cm
重量	2352 kg
（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）	
电源	4 组蓄电池，6V 225AH
系统电压	24V
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241 bar
轮胎尺寸	15 x 5 x 11.25 in
手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。	
整个机身所承受的加权加速度的最高平方根值不超过 0.5 m/s^2。	

操作温度	
最低	-29°C
最高	66°C
空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	<70 dBA
平台工作区的声压级	<70 dBA
收起位置的最大斜坡额定值	25% (14°)
收起位置的最大侧坡额定值	25% (14°)
注意：斜坡额定值受地面状况和足够牵引力的限制。	
行驶速度	
收起时的最大值	3.5 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.2 m/54 sec
地面承载信息，GS-3232	
最大轮胎负载	771 kg
轮胎接触压力	7.98 kg/cm^2 781 kPa
对地压力	1420 kg/m^2 13.92 kPa
注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。	
Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。	

规格

型号	GS-2046
工作时最大高度	7.9 m
平台最大高度	5.9 m
收起时的最大高度	213 cm
收起时最大平台高度	104 cm
收起时最大高度，栏杆折叠	156 cm
防护栏高度	109 cm
宽度	116 cm
收起时的长度	244 cm
平台延伸长度	333 cm
平台延伸长度	89 cm
平台尺寸（长 x 宽）	226 x 116 cm
最大装载量	544 kg
最大风速 室内 室外	 0 m/s 12.5 m/s
轴距	185 cm
回转半径（外侧）	229 cm
回转半径（内侧）	0 cm
离地间隙	9.5 cm
离地间隙 深坑保护装置展开	1.9 cm
重量	1945 kg
（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）	
电源	4 组蓄电池，6V 225AH
系统电压	24V
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241 bar
轮胎尺寸	15 x 5 x 11.25 in
手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。	
整个机身所承受的加权加速度的最高平方根值不超过 0.5 m/s^2。	

操作温度	
最低	-29°C
最高	66°C
空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	<70 dBA
平台工作区的声压级	<70 dBA
收起位置的最大斜坡额定值	30% (17°)
收起位置的最大侧坡额定值	30% (17°)
注意：斜坡额定值受地面状况和足够牵引力的限制。	
行驶速度	
收起时的最大值	3.5 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.2 m/54 sec
地面承载信息，GS-2046	
最大轮胎负载	964 kg
轮胎接触压力	9.97 kg/cm^2 977 kPa
对地压力	953 kg/m^2 9.35 kPa
注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。	

Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。

规格

型号	GS-2646
工作时最大高度	9.6 m
平台最大高度	7.8 m
收起时的最大高度	225 cm
收起时最大平台高度	116 cm
收起时最大高度，栏杆折叠	168 cm
防护栏高度	109 cm
宽度	116 cm
收起时的长度	244 cm
平台延伸长度	333 cm
平台延伸长度	89 cm
平台尺寸（长 x 宽）	226 x 116 cm
最大装载量	454 kg
最大风速 室内 室外	 0 m/s 12.5 m/s
轴距	185 cm
回转半径（外侧）	229 cm
回转半径（内侧）	0 cm
离地间隙	9.5 cm
离地间隙 深坑保护装置展开	1.9 cm
重量	2412 kg
（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）	
电源	4 组蓄电池，6V 225AH
系统电压	24V
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241 bar
轮胎尺寸	15 x 5 x 11.25 in
手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。	
整个机身所承受的加权加速度的最高平方根值不超过 0.5 m/s^2。	

操作温度	
最低	-29°C
最高	66°C
空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	<70 dBA
平台工作区的声压级	<70 dBA
收起位置的最大斜坡额定值	30% (17°)
收起位置的最大侧坡额定值	30% (17°)
注意：斜坡额定值受地面状况和足够牵引力的限制。	
行驶速度	
收起时的最大值	3.5 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.2 m/54 sec
地面承载信息，GS-2646	
最大轮胎负载	1136 kg
轮胎接触压力	11.75 kg/cm^2 1152 kPa
对地压力	1097 kg/m^2 10.76 kPa
注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。	
Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。	

规格

型号	GS-3246
工作时最大高度	11.6 m
平台最大高度	9.5 m
收起时的最大高度	238 cm
收起时最大平台高度	129 cm
收起时最大高度，栏杆折叠	181 cm
防护栏高度	109 cm
宽度	116 cm
收起时的长度	244 cm
平台延伸长度	333 cm
平台延伸长度	89 cm
平台尺寸（长 x 宽）	226 x 116 cm
最大装载量	318 kg
最大风速 室内 室外	 0 m/s 12.5 m/s
轴距	185 cm
回转半径（外侧）	229 cm
回转半径（内侧）	0 cm
离地间隙	9.5 cm
离地间隙 深坑保护装置展开	1.9 cm
重量	2781 kg
（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）	
电源	4 组蓄电池，6V 225AH
系统电压	24V
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241 bar
轮胎尺寸	15 x 5 x 11.25 in
手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。	
整个机身所承受的加权加速度的最高平方根值不超过 0.5 m/s^2。	

操作温度	
最低	-29°C
最高	66°C
空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	<70 dBA
平台工作区的声压级	<70 dBA
收起位置的最大斜坡额定值	25% (14°)
收起位置的最大侧坡额定值	25% (14°)
注意：斜坡额定值受地面状况和足够牵引力的限制。	
行驶速度	
收起时的最大值	3.5 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.2 m/54 sec
地面承载信息，GS-3246	
最大轮胎负载	1183 kg
轮胎接触压力	12.24 kg/cm^2 1199 kPa
对地压力	1186 kg/m^2 11.63 kPa
注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。	

Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。

规格

型号	GS-4047
工作时最大高度	13.7 m
平台最大高度	11.7 m
收起时的最大高度	254 cm
收起时最大平台高度	143 cm
收起时最大高度，栏杆折叠	195 cm
防护栏高度	109 cm
宽度	119 cm
收起时的长度	248 cm
平台延伸长度	338 cm
平台延伸长度	89 cm
平台尺寸（长 x 宽）	226 x 116 cm
最大装载量	350 kg
最大风速	0 m/s
轴距	185 cm
回转半径（外侧）	231 cm
回转半径（内侧）	0 cm
离地间隙	9.5 cm
离地间隙 深坑保护装置展开	1.9 cm
重量	3221 kg
（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）	
电源	4 组蓄电池，12V 150AH
系统电压	24V
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241 bar
轮胎尺寸	15 x 5 x 11.25 in
手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。	
整个机身所承受的加权加速度的最高平方根值不超过 0.5 m/s^2。	

操作温度	
最低	-29°C
最高	66°C
空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	<70 dBA
平台工作区的声压级	<70 dBA
收起位置的最大斜坡额定值	25% (14°)
收起位置的最大侧坡额定值	25% (14°)
注意：斜坡额定值受地面状况和足够牵引力的限制。	
行驶速度	
收起时的最大值	3.2 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12 m/71 sec
地面承载信息，GS-4047	
最大轮胎负载	1289 kg
轮胎接触压力	13.33 kg/cm^2 1306 kPa
对地压力	1338 kg/m^2 13.12 kPa
注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。	

Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。

经销商：

www.genielift.com