Genie
A TEREX BRAND

操作手册

序列号范围

Z®-34/22 IC

[SN] 之后
[SN] 之后

CE
UK
CA

带有
维修信息

原始说明的翻译
Eighth Edition
First Printing
Part No. 1317351CSGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

目录

简介 1
符号和危险图示定义 5
一般安全 8
人员安全 11
工作区安全 12
图例 20
控制器 21
检查 23
操作说明 36
运输和提升说明 44
维护 48
规格 51

© 1996 Terex Corporation 版权所有

第八版： 1 月 2023 年 第一次印刷

Genie 和 “Z” 是 Terex South Dakota, Inc. 在美国和其他许多国家/地区的注册商标。

CE 符合欧盟委员会指令 2006/42/EC。
请参阅欧盟委员会符合性声明书。

UKCA 2008 年机械供应（安全）法规


简介

产品识别

机器序列号位于序列号标签上。

序列号印在底盘上

序列号标签（位于盖子下）

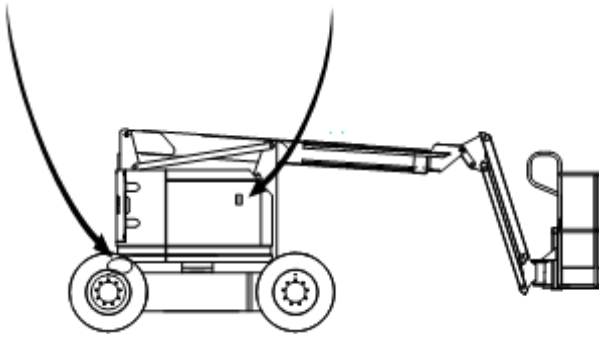


设计用途和熟悉手册

此机器的用途仅限于将人员及其工具和材料提升到空中工作场所。操作机器之前，操作员有责任阅读并理解本熟悉手册。

- ☑ 操作移动式升降工作平台 (Mobile Elevating Work P, MEWP) 前，必须先接受培训。
- ☑ 每个经过授权、足以胜任且训练有素的人员都必须熟悉 MEWP。
- ☑ 只有训练有素且经过授权的人员方可操作该机器。
- ☑ 操作员有责任阅读、理解并遵守制造商说明和操作手册中的安全规则。
- ☑ 操作手册位于平台上的手册储存箱内。
- ☑ 如需特定产品应用，请查看**联系制造商**。

简介

平台控制器符号和相关机器移动：

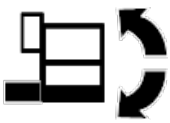
平台调平开关


平台旋转开关


短臂上升/下降


第一臂杆上升/下降


转盘旋转



第一臂杆延伸/缩进开关



第二臂杆上升/下降


驱动向前/向后


右/左转向

地面控制器符号和相关机器移动：

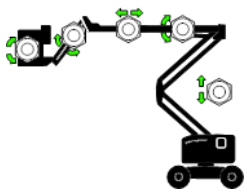
平台调平、短臂上升/下降、第一臂杆伸展/缩进、第一臂杆上升/下降和第二臂杆缩进/降下。

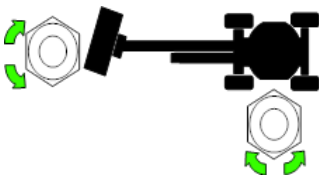
转盘旋转和平台旋转

时序函数和移动：

- 驱动和转向。

互锁函数：

- 升高驱动速度。
- 在平面倾斜的状态下，升高提升和驱动装置。
- 当臂杆旋转越过非转向轮时，驱动启用。
- 所有平台和地面控制器。

使用限制：

- 此机器的用途仅限于将人员及其工具和材料提升到空中工作场所。
- 只有在坚实、平坦的地面上才能提升平台。

稳定性增强方式：

- 海绵橡胶芯轮胎。

受限操作范围：

- 平台承载量：500 磅/227 kg。

简介

公告分发和合规性

产品用户的安全对 Genie 是最重要的。Genie 使用各种公告来向销售商和机器所有者传达重要的安全和产品信息。

公告中所包含的信息依赖于使用机器型号和序列号的特定机器。

公告的分发基于正式记录的最新所有者以及与他们关联的销售商，所以注册您的机器并使您的联系信息保持最新很重要。

为了保证人员的安全和机器的可靠持续运行，请确保遵守各个公告中所指示的操作。

联系制造商

有时可能必须联系 Genie。当您联系 Genie 时，请准备好提供您机器的型号和序列号，以及您的姓名和联系信息。至少，以下信息应联系 Genie：

事故报告

关于产品应用和安全的问题

标准和合规性信息

当前所有者更新，例如机器所有权的变更或您联系信息的变更。请参阅下方的 “所有权转让”。

机器所有权转让

花费几分钟来更新所有者信息将确保您能接收到适用于您机器的重要安全性、维护和操作信息。

请通过访问我们的网站 www.genielift.com 或者通过给我们的免费电话 1-800-536-1800 致电来注册您的机器。

简介



危险

不遵守本手册中的说明和安全规则将导致死亡或严重伤害事件的发生。

不要进行操作，除非：

☑ 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

在继续下一步操作前知道并理解安全规则。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

☑ 您已阅读、理解并遵守制造商说明和安全规则 - 安全手册、操作手册以及机器标贴。

☑ 应阅读、理解并遵守使用者安全规则和工作现场规章。

☑ 您已阅读、理解并遵守所有适用的政府规章。

☑ 您接受过安全操作机器的适当培训。

安全标识维护

更换任何丢失或损坏的安全标识。操作员须时刻保持安全意识。使用中性肥皂和清水清洁安全标识。请勿使用溶剂型的清洁剂，因为这类清洁剂可能损坏安全标识材料。

危险分类

本机器上的标贴使用的符号、色标和符号性文字含义如下：



安全警告标志 - 用来提示存在潜在的人身伤害。遵守该标志后的所有安全提示信息，以避免可能出现的人员伤害或死亡。






⚠ 危险 提示危险情况，如未避免，会导致人员死亡或严重伤害。

⚠ 警告 提示危险情况，如未避免，可能导致人员死亡或严重伤害。







⚠ 当心 提示危险情况，如未避免，会导致轻微的或中等程度的人身伤害。

注意 提示财产损失信息。





符号和危险图示定义

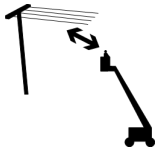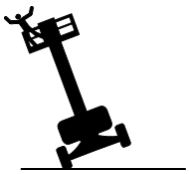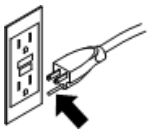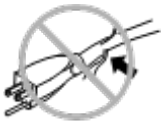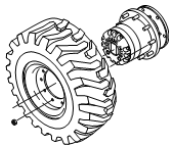				
起火的危险	爆炸的危险	爆炸的危险	不要在配备有热线点火塞的机器中使用乙醚或其它高效启动辅助剂。	禁止吸烟。 无明火。 停止发动机。
				
砸压的危险	禁止吸烟	爆炸的危险	电击的危险	保持必要间隙
				
倾翻的危险	倾翻的危险	仅限 3 线接地交流电源	更换损坏的接线和线缆	使用相同规格的轮胎来更换轮胎。


符号和危险图示定义

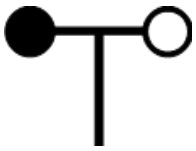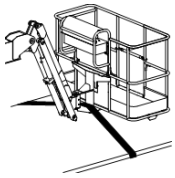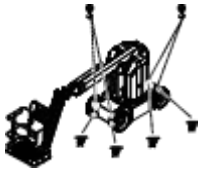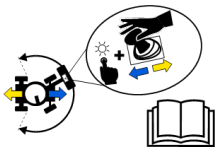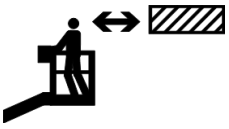
				
车轮负载	风速	最大承载量	手动力	只有训练有素且经过授权的人员方可进入
				
系牢点	提升点	平台系牢说明	提升与系牢说明	系索固定点
				
腐蚀性酸。	色标方向箭头	失控危险	碰撞的危险	碰撞的危险

符号和危险图示定义

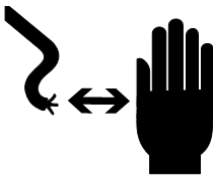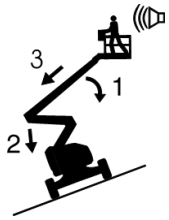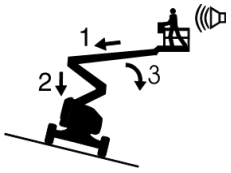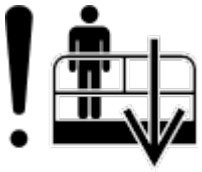
<table>
<tr>
<td>
电击的危险</td>
<td>
禁止触摸</td>
<td>
断开蓄电池</td>
<td>
平台电源的电压额定值</td>
<td>
通到平台的空气管的压力额定值</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">提升时如果倾斜警报器鸣响所采用的恢复过程。

平台上坡：
1 降低第一臂杆。
2 降低第二臂杆。
3 缩进第一臂杆。

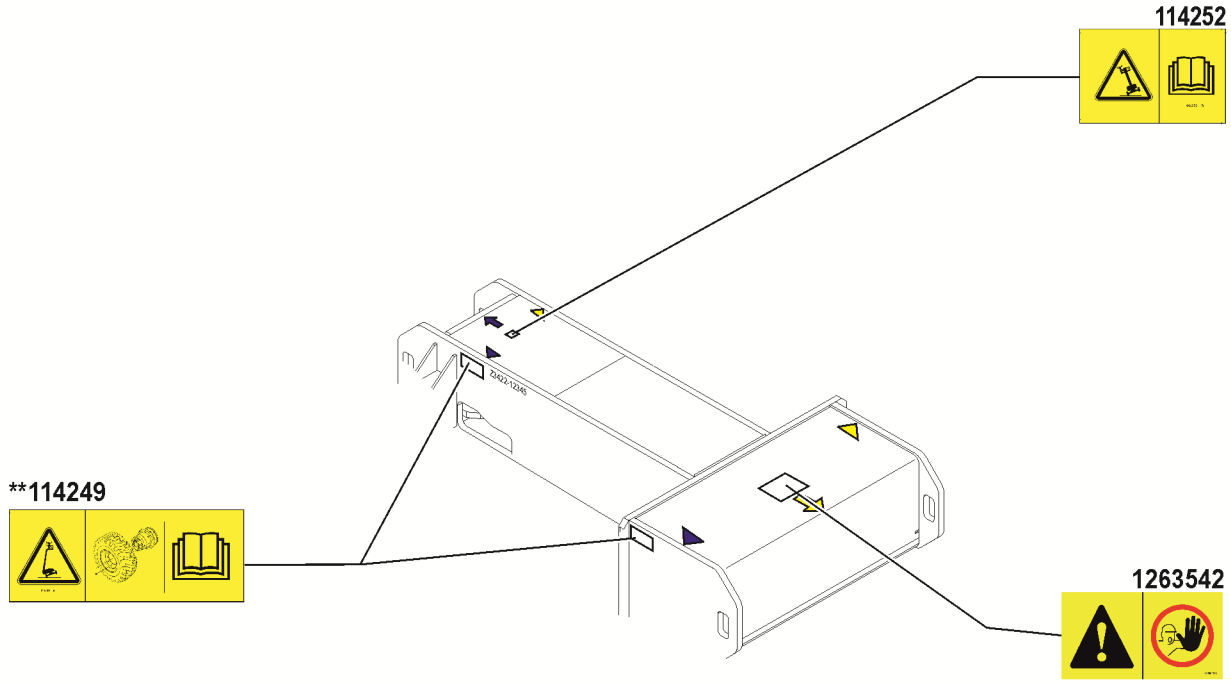平台下坡：
1 缩进第一臂杆。
2 降低第二臂杆。
3 降低第一臂杆。</td>
<td>
请阅读操作手册</td>
<td>
请阅读维修手册</td>
<td>
辅助下降</td>
</tr>
<tr>
<td>
砸压的危险</td>
<td>
维护期间支撑平台或臂杆</td>
</tr>
</table>

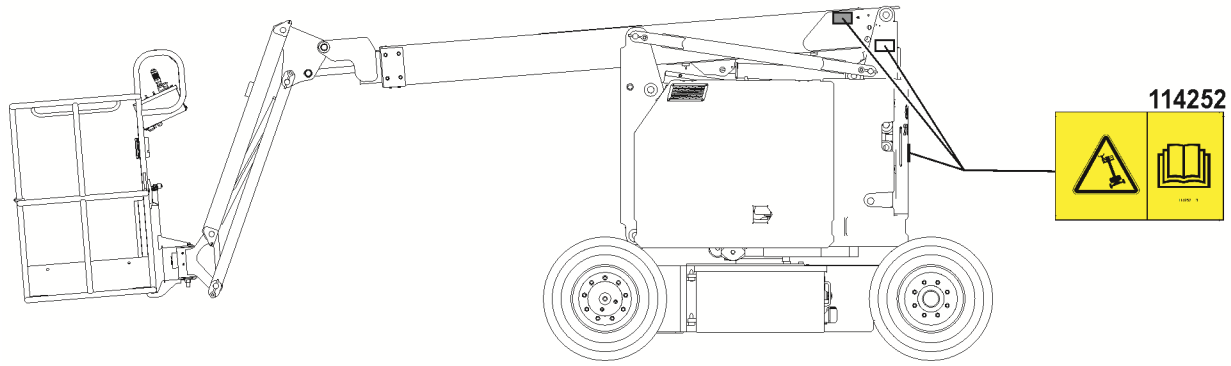
一般安全



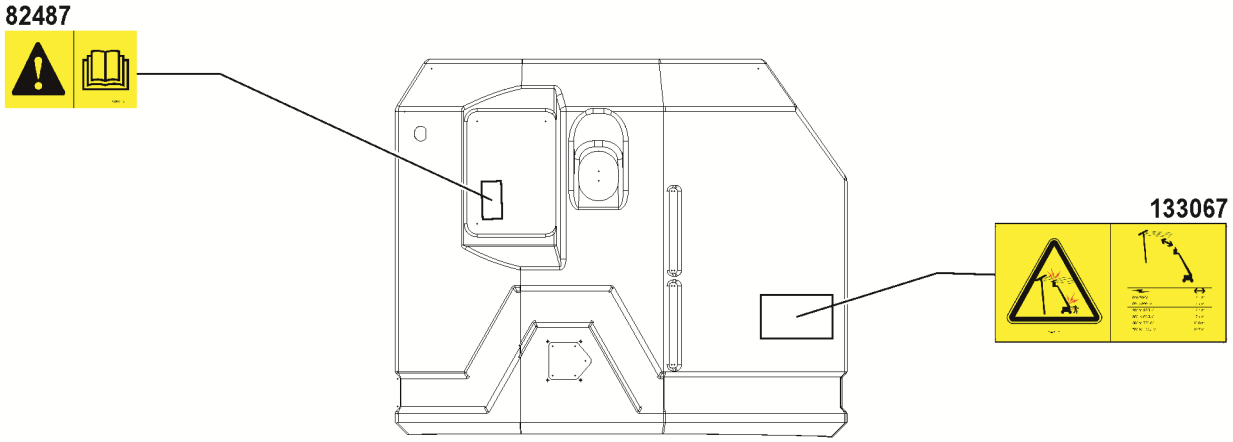


一般安全



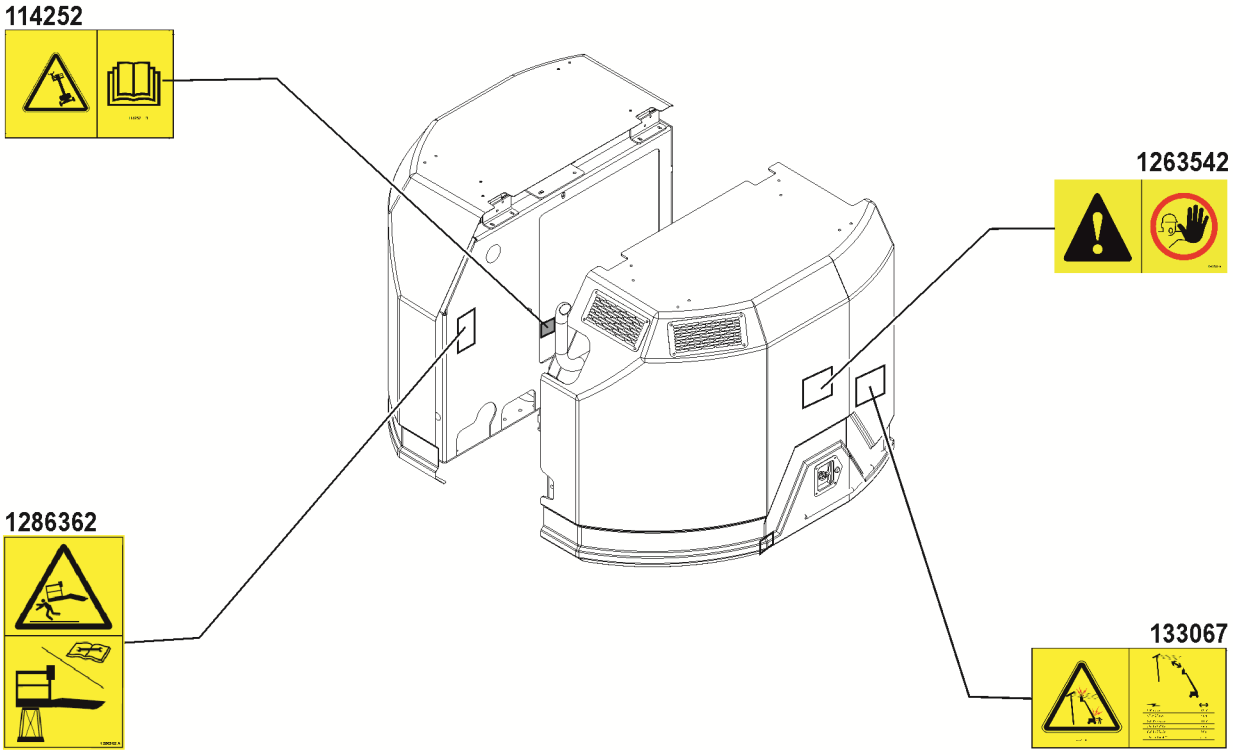

一般安全

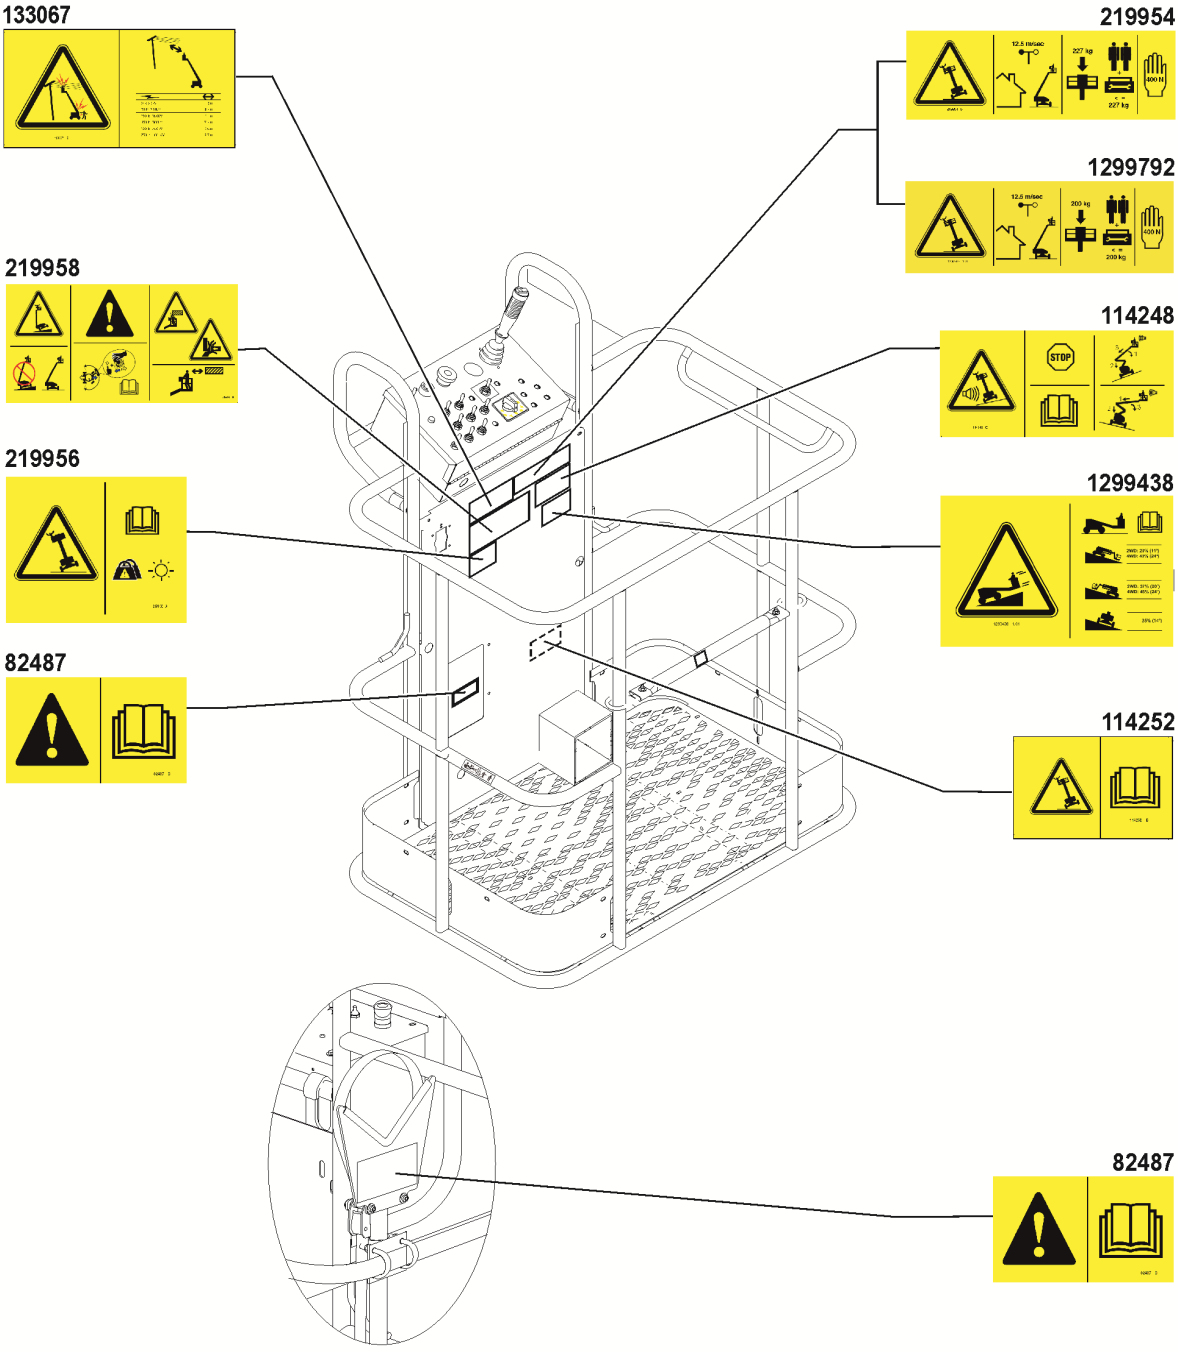
133067
219954
1299792
219958
114248
219956
1299438
82487
114252
82487

人员安全

人身坠落保护

操作本机器时要求使用人身坠落保护装备 (PFPE)。

平台上的人员必须佩带安全带或使用符合政府规章的安全设施。将系索系在平台的锚上。

使用者必须遵守关于使用人身保护装备的使用者规则、工作场所规则和政府规则。

所有的 PFPE 必须符合对应的政府规章，必须根据 PFPE 制造商说明进行检查和使用。

工作区安全

⚠ 电击危险

本机器并不绝缘，并且在接触或靠近电线时不提供触电保护。





按照适用的政府规章和下表说明，与电源线及设备保持安全距离。

相间电压		最小安全接近距离
0 到 300V		禁止触摸
300V 到 50KV	10 ft	3.05 m
50KV 到 200KV	15 ft	4.60 m
200KV 到 350KV	20 ft	6.10 m
350KV 到 500KV	25 ft	7.62 m
500KV 到 750KV	35 ft	10.67 m
750KV 到 1000KV	45 ft	13.72 m

要考虑到平台移动、电线摆动或下垂的影响，并能承受强风或阵风。

如果机器接触到带电的电线，请远离机器。切断电源前，禁止地面或平台上的人员触摸或操作机器。

请勿在有闪电或暴风雨时操作机器。

请勿在焊接时将机器用作地线。

⚠ 倾翻的危险

平台上的人员、设备和材料，不得超过平台最大承载量。

最大平台承载量	500 lbs	227 kg
配备有轮挡保护套件的机器	440 lbs	200 kg
最多容纳人员数		2

选件和附件（如管架、面板支架和焊机）的重量，将降低平台额定承载量，因此必须计入平台总装载量之内。请参阅选件和附件的标贴。

不要使用充气轮胎。这些机器安装了海绵橡胶芯轮胎。车轮的重量和适当的配重结构对稳定性至关重要。





只有当机器在坚固、平坦的地面上时才能升起或延伸臂杆。

工作区安全

请勿把倾斜警报器当成水平指示器。只有机器严重倾斜时，平台上的倾斜警报器才会鸣响。

如果臂杆下降时倾斜警报器鸣响：不要延伸、旋转或升起臂杆超出水平面。提升平台之前，把机器移动到坚固、水平的地面上。


如果平台升起时倾斜警报器鸣响，要十分小心。确定斜坡上臂杆的状态，如下所示。在将机器移动到坚固、水平的地面之前，按照以下步骤降低臂杆。降低时不要旋转臂杆。

如果倾斜警报器在平台上坡时鸣响：

1 降低第一臂杆。

2 降低第二臂杆。

3 缩进第一臂杆。

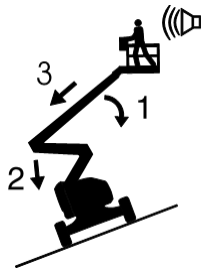


如果倾斜警报器在平台下坡时鸣响：

1 缩进第一臂杆。

2 降低第二臂杆。

3 降低第一臂杆。

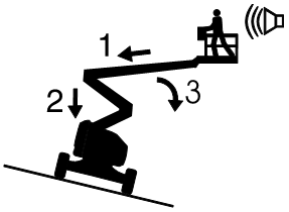

请勿改变或禁止使用限位开关。

如果第一臂杆升起或延伸或第二臂杆升起时，驱动速度不能超过 0.6 mph/1 km/h。

当平台被绊住、卡住，或附近的其它物体阻碍它正常运动时，不要使用平台控制器释放平台。如果打算利用地面控制器释放平台，则需在所有人员离开平台之后方可操作。

当风速可能超过 28 mph / 12.5 m/s 时不要升起臂杆。如果臂杆升起后风速超过 28 mph / 12.5 m/s，应降低臂杆并且不要继续操作机器。



请勿在强风或阵风时操作机器。请勿增加平台或负载的表面面积。加大暴露在风中的面积将降低机器的稳定性。

工作区安全



在收起位置，当机器行驶在不平坦的地形上、有碎石、不稳定或光滑的表面、靠近洞口和陡坡等处时，要非常小心并降低速度。

臂杆升起或延伸时，机器不能在不平坦的地形、不稳定的表面上或其它危险状况下行驶，或在这些地区附近行驶。



请勿推拉处在平台外的任何物体。

最大允许手动力 -
90 lbs/400 N

不要改变或损坏任何可能影响安全性和稳定性的机器部件。

请勿用不同重量或规格的零件更换影响机器稳定性的关键零件。

未经制造商事先书面许可，请勿修改或改动移动式升降工作平台。在平台、趾板或防护栏系统上安装用于放置工具或其他材料的附加装置，可能会增大平台重量、平台表面面积或负载。



不要在此机器的任何部件上放置或系缚固定或悬垂载荷。



请勿将梯子或脚手架放在平台内，或靠向机器的任何部分。

只能运输分布均匀且可以由平台上的人安全移动的工具和材料。

工作区安全

请勿在移动的或活动的表面或者车辆上使用机器。

未经制造商事先书面许可，请勿修改或改动移动式升降工作平台。在平台、趾板或防护栏系统上安装用于放置工具或其他材料的附加装置，可能会增大平台重量、平台表面面积或负载。

确保所有轮胎状况良好，充气轮胎充气适当且槽形螺母已适当拧紧。

不要把机器当成吊车使用。

请勿用臂杆推动机器或其它物体。

请勿让臂杆接触邻近构件。

请勿将臂杆或平台捆绑在邻近构件上。

不要将负载置于平台的周边之外。

⚠ 在斜坡上操作的危险


不要在超过机器最大上坡、下坡或侧坡额定值的斜坡上驱动机器。斜坡额定值只适用于处于收起位置的机器。

收起位置的最大斜坡额定值，2WD		
平台上坡	20%	(11°)
平台下坡	37%	(20°)
侧坡	25%	(14°)
收起位置的最大斜坡额定值，4WD		
平台上坡	40%	(22°)
平台下坡	45%	(24°)
侧坡	25%	(14°)

注意：斜坡额定值受平台内承载一人时地面状况和足够牵引力的限制。额外的平台重量会减少斜坡额定值。请参阅“操作说明”部分中的“在斜坡上驾驶”。

工作区安全

⚠ 坠落危险

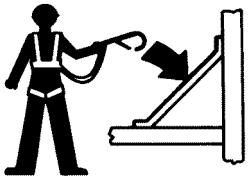

平台上的人员必须佩带安全带或使用符合政府规章的安全设施。将系索系在平台的锚上。



请勿坐、站或爬在平台的防护栏上。任何时候都应当稳定地站在平台地板上。



当平台提升时，请勿从平台上爬下。


保持平台地板上无碎屑。

操作前降低平台入口中栏或关闭入口门。

除非机器处于收起位置并且平台在地平面上，否则请勿进入或退出平台。

与特定产品应用高空出入相关的危险在机器设计时已全面考虑，有关详细信息，请联系 Genie（请参阅“联系制造商”一节）。

⚠ 碰撞危险

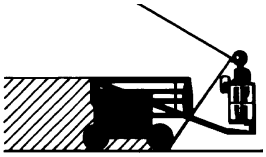

开动或操作机器时，应注意视线范围和盲点的存在。

旋转转盘时，请当心臂杆的位置和转盘甩尾。



检查工作区，以免头顶出现障碍物或有其它可能的危险。



在抓住平台防护栏时，当心有挤压的危险。

使用者必须遵守关于使用人身保护装备的使用者规则、工作场所规则和政府规则。

工作区安全

应观察和使用平台控制器和驱动底盘上的行驶和转向功能色标方向箭头。



当下方区域没有人员和障碍物时，才能降低臂杆。



根据地面状况、拥塞程度、坡度、人员位置和可能引起碰撞的任何其它因素，限制行进速度。

请勿在任何吊车的路线上操作臂杆，除非吊车控制器已锁定，和/或已采取了防止任何潜在碰撞的防范措施。

操作机器时，请勿危险驾驶或嬉戏操作。

⚠ 身体受伤的危险

始终在通风良好的地方操作机器，以避免一氧化碳中毒。

当液压油或空气泄漏时请不要操作机器。液压油漏油或漏气可能会渗透和/或烧伤皮肤。

错误接触盖子下面的任何部件将导致重伤。只有经过培训的维护人员才能检修隔舱。建议：仅在执行操作前检查时，由操作员进行检修。在操作过程中，所有隔舱必须保持关闭和锁定。

⚠ 爆炸和起火的危险

如果闻到或察觉到液化石油气 (LPG)、汽油、柴油或其它易爆物质，不要启动发动机。

发动机运行时，不要给机器加油。

只有在开阔、通风良好并远离火花、火焰和燃着的香烟等火源处，才能给机器加油和为蓄电池充电。

在危险或可能存在易燃或易爆气体或微粒的地方，不要使用机器或对电池充电。

不要将乙醚喷射到配备有热线点火塞的发动机中。

工作区安全

⚠ 损坏机器的危险

不要使用已经损坏或有故障的机器。

每次换班之前，对机器进行彻底的操作前检查，并测试所有功能。已损坏或有故障的机器应立即加上标志，并停止操作。

确保已按照本手册和相应的 Genie 维修手册中的规定进行了所有维护操作。

确保所有标贴位置适当且易于识别。

确保操作手册完整、清晰，并存放在机器上的储存箱中。

⚠ 部件损坏危险

不要使用任何大于 12V 的蓄电池或充电器来启动发动机。

请勿在焊接时将机器用作地线。

不要在可能存在强磁场的地方使用机器。

⚠ Battery Safety

烧伤危险



蓄电池含酸性物质。使用蓄电池时应穿上防护服并戴上防护眼镜。

避免蓄电池中的酸性物质溢出或与之接触。用苏打与水来中和溢出的蓄电池酸性物质。

爆炸危险



禁止火花、火焰和点燃的香烟靠近蓄电池。蓄电池能够释放出易爆气体。





⚠ 电击危险

避免触摸带电端子。

工作区安全

⚠ 接触警报装置安全性

应阅读、理解并遵守接触警报装置随附的所有警告和说明。

请勿超过平台额定承载量。接触警报装置组件重量会降低平台额定承载量，因此必须从平台总装载量中减去这部分重量。

接触警报装置组件重量为 10 lbs/4.5 kg。

确保已牢固安装接触警报装置。

每次使用后锁定


1 选择一个安全停放位置，可以是坚固的水平地面、没有障碍物并避开运输繁忙的地方。

2 缩进并降低臂杆到收起位置。

3 旋转转盘以使臂杆位于非转向轮之间。

4 将钥匙开关转至 off（关）位置并拔掉钥匙，以避免出现未经授权即使用的情况。


图例

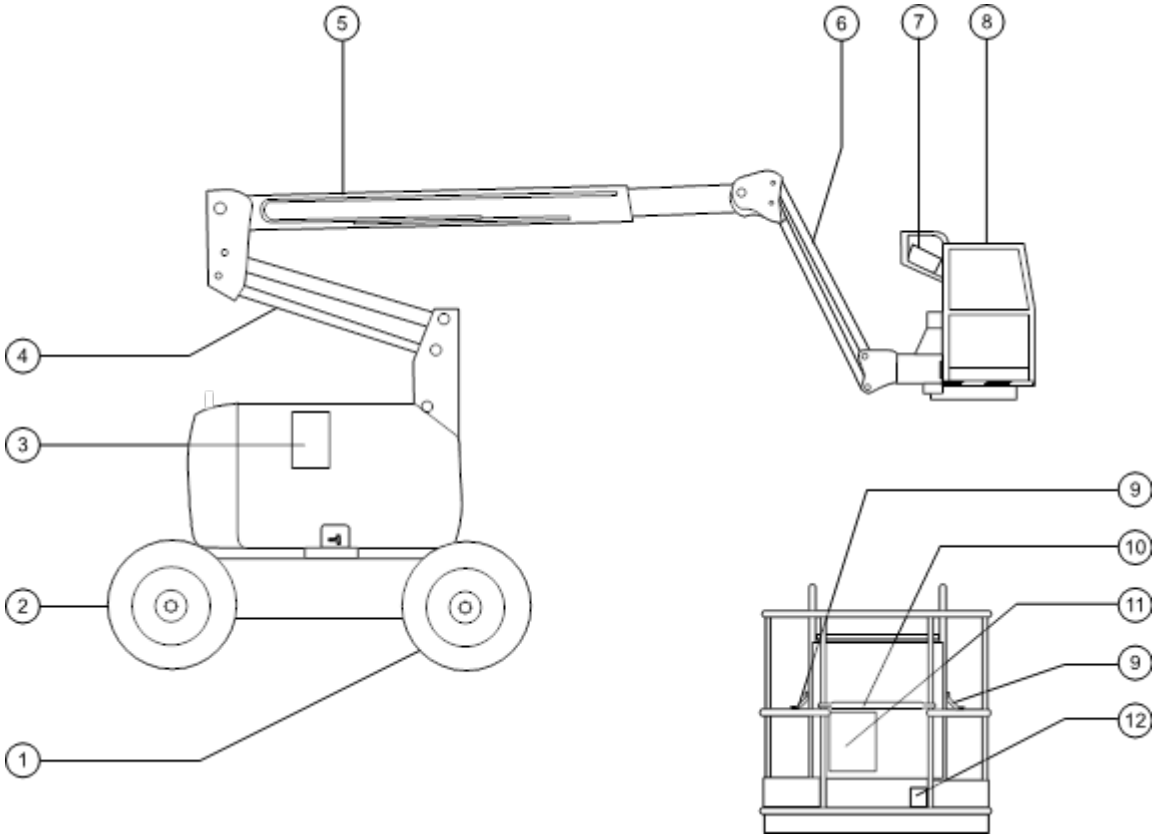

1 非转向轮胎
2 转向轮胎
3 地面控制器
4 第二臂杆
5 第一臂杆
6 短臂
7 平台控制器
8 平台
9 系索固定点
10 滑动中栏
11 手册储存箱
12 脚踏开关

控制器


地面控制站将用于升起平台，以进行存放和功能测试。地面控制站可在紧急事件中启用，以营救平台上无法行动的人员。选择地面控制站后，平台控制器则无法使用，包括紧急停机开关。

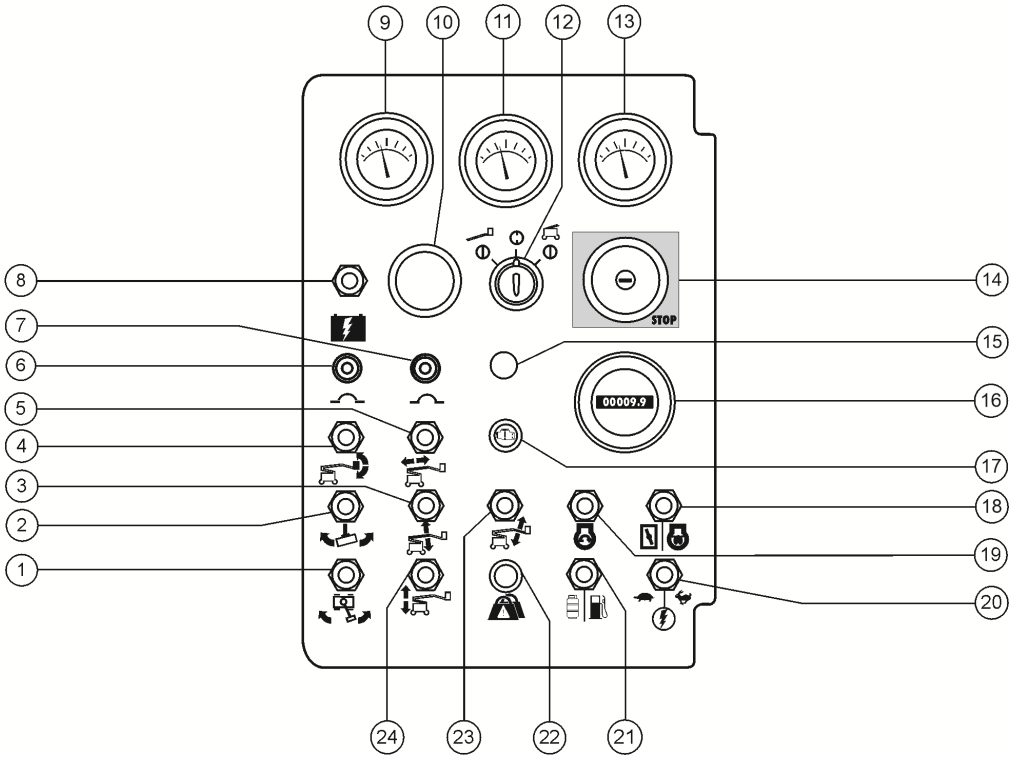

地面控制面板

1 转盘旋转开关
2 平台旋转开关
3 第一臂杆上升/下降开关
4 平台调平开关
5 第一臂杆延伸/缩进开关
6 10A 发动机电路断路器
7 控制器电路的 10A 断路器
8 辅助电源开关
9 汽油/LPG 型号：水温表
柴油型号：油温表
10 移动警报器
11 油压表
12 平台/关/地面选择钥匙开关
13 电压表
14 红色“紧急停机”按钮
15 未使用
16 计时器或诊断显示器
17 检查发动机灯（如果配备）
18 汽油/LPG 型号：
柴油型号：热线点火塞开关（如果配备）
19 发动机启动开关
20 功能启用开关
21 汽油/LPG 型号：燃料选择开关
22 平台过载指示灯（如果配备）
23 短臂上升/下降开关
24 第二臂杆上升/下降开关

控制器

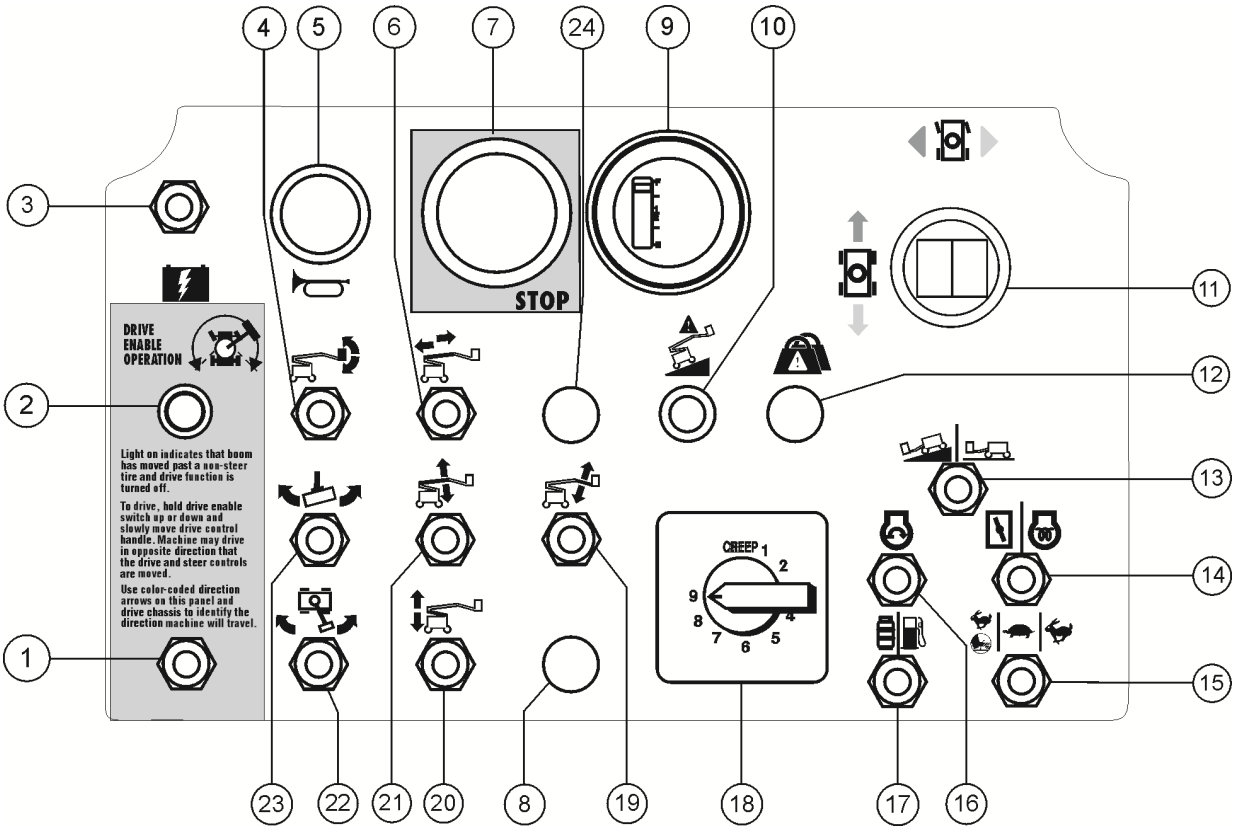

平台控制面板

1 驱动启用开关
2 驱动启用指示灯
3 辅助电源开关
4 平台调平开关
5 喇叭按扭
6 第一臂杆延伸/缩进开关
7 红色“紧急停机”按钮
8 功能超越控制 - 轮挡保护套件（如果配备）
9 蓄电池充电指示器（如果配备）
10 机器非水平指示灯（如果配备）
11 用于驱动功能的比例控制手柄和用于转向功能的拇指摇杆。
12 平台过载指示灯（如果配备）
13 驱动速度选择开关
14 汽油/LPG 型号：节气门开关
柴油型号：热线点火塞开关（如果配备）
15 发动机怠速 (rpm) 选择开关
- 兔子与脚踏开关：脚踏开关启动高怠速
- 乌龟：低怠速
- 兔子：高怠速

16 发动机启动开关
17 汽油/LPG 型号：汽油/LPG 选择开关
18 臂杆功能速度控制器
19 短臂上升/下降开关
20 第二臂杆上升/下降开关
21 第一臂杆上升/下降开关
22 转盘旋转开关
23 平台旋转开关
24 未使用

检查



不要进行操作，除非：

☑ 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终进行操作前检查。

在继续下一步之前应了解和理解操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

操作前检查基本原则

执行操作前检查和常规维护是操作员的职责。

操作前检查是操作员在每次换班之前执行的目视检查。检查的目的是在操作员执行功能测试之前发现机器是否存在明显问题。

操作前检查也可用来确定是否需要进行常规维护程序。操作员仅能执行在此手册中规定的常规维护项目。

请查阅下一页中的清单并检查每一个项目。

如果发现损坏或与出厂状态不同的任何未经许可的变化，则应标记机器并停止使用。

根据制造商的规定，只有合格的维修技术人员才能维修机器。维修结束后，操作员必须在继续功能测试之前再一次执行操作前检查。

根据制造商的规定，应由合格的维修技术人员执行定期维修检查。

检查

操作前检查

- ❑ 确保操作手册完整、清晰，并存放在平台中的储存箱内。
- ❑ 确保所有标贴清晰易读且位置适当。请参阅“标贴”部分。
- ❑ 检查发动机油是否泄漏及油位是否适当。请根据需要加油。请参阅“维护”部分。
- ❑ 检查发动机冷却液是否泄漏以及冷却液液位是否适当。请根据需要添加冷却液。请参阅“维护”部分。
- ❑ 检查液压油是否泄漏以及油位是否适当。根据需要加油。请参阅“维护”部分。
- ❑ 检查蓄电池液是否泄漏以及液位是否合适。根据需要加蒸馏水。请参阅“维护”部分。
- ❑ 检查充气轮胎的胎压是否适当。请根据需要充气。请参阅“维护”部分。

检查下列部件或区域有无损坏、安装不当或零件丢失及未经许可更改的情况：

- ❑ 电气部件、接线和电缆
- ❑ 液压动力装置、油箱、软管、管接头、液压缸和集流腔
- ❑ 发电机和相关部件
- ❑ 燃料和液压油箱
- ❑ 驱动电机与转盘电机和驱动轮毂
- ❑ 臂杆耐磨衬垫
- ❑ 轮胎和车轮
- ❑ 发动机和相关部件
- ❑ 限位开关
- ❑ 接触警报装置（如果配备）
- ❑ 螺母、螺栓和其它紧固件
- ❑ 平台入口中栏或门
- ❑ 平台负载传感器
- ❑ 指示灯和警报器（如果配备）
- ❑ 系索固定点

检查整部机器以查找：

- ❑ 焊缝或结构部件的裂纹
- ❑ 机器的凹痕或损坏
- ❑ 生锈、腐蚀或氧化现象严重

- ❑ 确认是否所有结构部件和其它关键部件都齐备，以及所有相关紧固件和销钉是否均已就位并适当拧紧。
- ❑ 完成检查后，确保所有隔舱盖位置适当并且锁紧。

检查



不要进行操作，除非：

☑ 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

在继续下一步之前知道并理解功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

功能测试基本原则

功能测试用于在开始使用机器之前发现故障。操作员必须按照分步说明测试机器的所有功能。

禁止使用出现故障的机器。如果发现故障，必须标记机器并停止使用。根据制造商的规定，只有合格的维修技术人员才能维修机器。

维修结束后，操作员必须在开始使用机器之前，再一次执行操作前检查和功能测试。

检查

在地面控制器处

1 选择坚实、水平且没有危险的测试区域。

2 将钥匙开关转至地面控制器。

3 将红色“紧急停机”按钮拉出到 on （开）位置。

⊙ 结果：指示灯（如果配备）应闪烁。

测试紧急停机

4 将红色“紧急停机”按钮向里推至 off （关）位置。

⊙ 结果：发动机应关闭，不应运行任何功能。

5 将红色“紧急停机”按钮拔出至 on （开）位置并重新启动发动机。

测试臂杆功能

6 不要将功能启用开关扳向任一侧。试着启动每个臂杆和平台功能扳钮开关。



⊙ 结果：所有臂杆和平台功能都不应运行。


7 将功能启用开关扳向任一侧并启动每个臂杆和平台功能扳钮开关。

⊙ 结果：所有的臂杆和平台功能都应该运行一个完整周期。

测试倾斜传感器

8 将钥匙开关朝平台控制器方向旋转。将平台红色“紧急停机”按钮拔出至 on （开）位置。

9 打开地面控制侧转盘盖，并定位倾斜传感器。

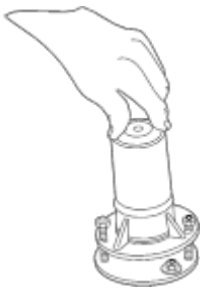

10 按下倾斜传感器的一侧。

⊙ 结果：平台上的警报器应鸣响。

测试辅助电源

11 将钥匙开关转至地面控制器。

12 将红色“紧急停机”按钮拉出到 on （开）位置。

13 在保持辅助电源开关打开的同时，启动每个臂杆功能扳钮开关。



注意：为节省蓄电池电能，请在部分周期内测试每一功能。

⊙ 结果：所有臂杆功能都应当运行。

检查

对于平台控制器

14 将钥匙开关朝平台控制器方向旋转。

15 将红色“紧急停机”按钮拉出到 on （开）位置。

⊙ 结果：指示灯（如果配备）应闪烁。

⊙ 启动发动机。请参阅“操作说明”部分。

测试紧急停机

16 将钥匙开关转向平台控制器，重新启动发动机。

17 将平台红色“紧急停机”按钮推至 off （关）位置。

⊙ 结果：发动机应关闭，不应运行任何功能。

18 将红色“紧急停机”按钮拔出至 on （开）位置并重新启动发动机。

测试喇叭

19 按下喇叭按钮。

⊙ 结果：喇叭应鸣响。

测试脚踏开关

20 将平台红色“紧急停机”按钮推至 off（关）位置。

21 将红色“紧急停机”按钮拔出至 on（开）位置并且不启动发动机。

22 压下脚踏开关，尝试通过将启动扳钮开关扳至任一侧来启动发动机。

⊙ 结果：发动机将不能启动。

23 不要压下脚踏开关并重新启动发动机。

⊙ 结果：发动机应当启动。

24 不要压下脚踏开关并测试机器的各项功能。

⊙ 结果：所有功能都不会运行。

测试机器功能

25 压下脚踏开关。

26 启动机器每一功能控制手柄或扳钮开关。

⊙ 结果：所有的臂杆和平台功能都应该运行一个完整周期。

注意：通过调节臂杆功能速度控制器控制臂杆功能速度。驱动和转向功能不受臂杆功能速度控制器的影响。

检查

测试转向

27 压下脚踏开关。

28 按照控制面板上的蓝色三角所指示的方向，按下控制手柄顶部的拇指摇杆开关。

⊙ 结果：转向轮应按照驱动底盘上蓝色三角所指示的方向转动。

29 按照控制面板上的黄色三角指示的方向，按下控制手柄顶部的拇指摇杆开关。

⊙ 结果：转向轮应按照驱动底盘上黄色三角所指示的方向转动。

测试提升/驱动选择功能

30 压下脚踏开关。

31 将驱动控制手柄移开中心位置并启动臂杆功能控制手柄。

⊙ 结果：所有臂杆功能都不应起作用。机器将按照控制面板上指示的方向运动。

测试驱动和刹车功能

32 压下脚踏开关。

33 按照控制面板上蓝色箭头指示的方向，缓慢移动驱动控制手柄直至机器开始移动，然后将手柄恢复到中心位置。

⊙ 结果：移动警报器（如果配备）应鸣响。机器应按照驱动底盘上蓝色箭头所指示的方向移动，然后突然停止。

34 按照控制面板上黄色箭头指示的方向，缓慢移动控制手柄直至机器开始移动，然后将手柄恢复到中心位置。

⊙ 结果：移动警报器（如果配备）应鸣响。机器应按照驱动底盘上黄色箭头所指示的方向移动，然后突然停止。

注意：在机器能够攀爬的任何坡度上，刹车必须能够使它停稳。

检查

测试驱动启用系统

35 压下脚踏开关。

36 将第一臂杆缩进到收起状态。

37 旋转转盘，直至臂杆移动到超过一个非转向轮。

⊙ 结果：臂杆在如图所示范围内的任何位置处，驱动启用指示灯都应亮着。



38 将驱动控制手柄移开中心位置。

⊙ 结果：驱动功能不应运行。

39 扳动驱动启动扳钮开关使其停留在靠上或靠下位置，然后缓慢移动驱动控制器手柄，使其偏离中心位置。

⊙ 结果：驱动功能应运行。

注意：使用驱动启用系统时，机器可按行驶和转向控制手柄移动的相反方向行驶。

使用平台控制器和驱动底盘上的色标方向箭头来确定移动方向。



测试限制的驱动速度

40 压下脚踏开关。

41 将第一臂杆升起 1 英尺/30 cm。

42 缓慢移动驱动控制手柄至全驱动位置。

⊙ 结果：第一臂杆升起状态下可达到的最大驱动速度不应超过每秒 1 ft / 30 cm。

43 将第一臂杆降到收起位置。

44 将第二臂杆升起 1 英尺/30 cm。

45 缓慢移动驱动控制手柄至全驱动位置。

⊙ 结果：第二臂杆升起状态下可达到的最大驱动速度不应超过每秒 30 cm。

46 将第二臂杆降到收起位置。

47 将第一臂杆延伸 1 英尺/30 cm。

48 缓慢移动驱动控制手柄至全驱动位置。

⊙ 结果：第一臂杆延伸状态下可达到的最大驱动速度不应超过每秒 1 ft / 30 cm。

如果第一臂杆或第二臂杆升起时或第一臂杆延伸时驱动速度超过每秒 1 英尺/30 cm，应立即对机器加以标记并停止使用。

检查

测试驱动倾斜保险开关

49 压下脚踏开关。

50 臂杆完全收起时，将机器驱动到底盘节面角大于 2.5° 的斜坡。

⊙ 结果：此机器将继续驱动。

51 返回到水平地面并将第一臂杆上升到未收起位置（大约高出水平面 10°）。

52 将机器驱动到底盘节面角大于 2.5° 的斜坡。

⊙ 结果：当机器达到 2.5° 底盘倾斜时，应当立即停止机器，并且应当在平台控制器处发出警报。

53 将第一臂杆降到收起位置。

⊙ 结果：机器应驱动。

54 返回到水平地面并将第一臂杆延伸大约 1.6 ft / 0.5 m。

55 将机器驱动到底盘节面角大于 2.5° 的斜坡。

⊙ 结果：当机器达到 2.5° 底盘倾斜时，应当立即停止机器，并且应当在平台控制器处发出警报。

56 将第一臂杆缩进到收起状态。

⊙ 结果：机器应驱动。

57 返回到水平面并收起臂杆。

58 臂杆完全收起时，将机器驱动到底盘节面角大于 2.5° 的斜坡。

⊙ 结果：此机器将继续驱动。

59 返回到水平地面并将第二臂杆上升到未收起位置（大约高出水平面 15°）。

60 将机器驱动到底盘节面角大于 2.5° 的斜坡。

⊙ 结果：当机器达到 2.5° 底盘倾斜时，应当立即停止机器，并且应当在平台控制器处发出警报。

61 将第二臂杆降低到收起位置或在相反方向驱动。

⊙ 结果：机器应驱动。

62 臂杆完全收起时，将机器驱动到底盘节面角大于 2.5° 的斜坡。

⊙ 结果：此机器将继续驱动。

63 返回到水平地面并将第一臂杆上升到未收起位置（大约高出水平面 10°）。

64 将机器驱动到底盘旋转角大于 4.5° 的斜坡。

⊙ 结果：当机器达到 4.5° 底盘倾斜时，应当立即停止机器，并且应当在平台控制器处发出报警。

65 将第一臂杆降到收起位置或在相反方向驱动。

⊙ 结果：机器应驱动。

66 返回到水平地面并将第一臂杆延伸大约 1.6 ft / 0.5 m。

67 将机器驱动到底盘旋转角大于 4.5° 的斜坡。

⊙ 结果：当机器达到 4.5° 底盘倾斜时，应当立即停止机器，并且应当在平台控制器处发出报警。

68 将第一臂杆缩进至收起位置或在相反方向驱动。

⊙ 结果：机器应驱动。

69 返回到水平面并收起臂杆。

70 臂杆完全收起时，将机器驱动到底盘旋转角大于 4.5° 的斜坡。

⊙ 结果：此机器将继续驱动。

71 返回到水平地面并将第二臂杆上升到未收起位置（大约高出水平面 15°）。

72 将机器驱动到底盘旋转角大于 4.5° 的斜坡。

⊙ 结果：当机器达到 4.5° 底盘倾斜时，应当立即停止机器，并且应当在平台控制器处发出报警。

73 将第二臂杆降低到收起位置或在相反方向驱动。

⊙ 结果：机器应驱动。

测试辅助电源

74 关闭发动机。

75 将红色“紧急停机”按钮拉出到 on（开）位置。

76 压下脚踏开关。

77 在保持辅助电源开关打开的同时，启动每个功能控制手柄或扳钮开关。

注意：为节省蓄电池电能，请在部分周期内测试每一功能。

⊙ 结果：所有臂杆和转向功能都应运行。驱动功能不应与辅助电源一起工作。


测试轮挡保护套件（如果配备）

78 将平台底部的黄色保险杠向任何方向移动 4 英寸 / 10 cm。

79 启动每个功能控制手柄或扳钮开关。

⊙ 结果：所有臂杆功能都不应起作用。

80 移动并按住轮挡保护超越控制开关。

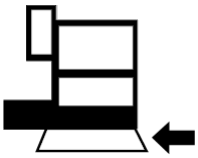

81 启动每个功能控制手柄或扳钮开关。

⊙ 结果：所有臂杆和转向功能都应运行。

检查

测试接触警报装置 （如果配备）

82 请在未激活脚踏开关的情况下，按下接触警报装置电缆，使致动器从开关插座中释放。

⊙ 结果：接触警报装置指示灯不闪烁，机器喇叭不响。

83 通过按下脚踏开关激活脚踏开关。

⊙ 结果：接触警报装置指示灯闪烁，机器喇叭响起。

84 将致动器插入开关插座中。

⊙ 结果：指示灯和喇叭将关闭。

85 按下脚踏开关将其激活，按下接触警报装置电缆将致动器从开关插座中释放。

⊙ 结果：接触警报装置指示灯闪烁，机器喇叭响起。

86 运行机器的每个功能。


⊙ 结果：所有机器功能应该不运行。

87 将致动器插入开关插座中。

⊙ 结果：指示灯和喇叭将关闭。

88 运行机器的每个功能。

⊙ 结果：机器的所有功能都应当运行。

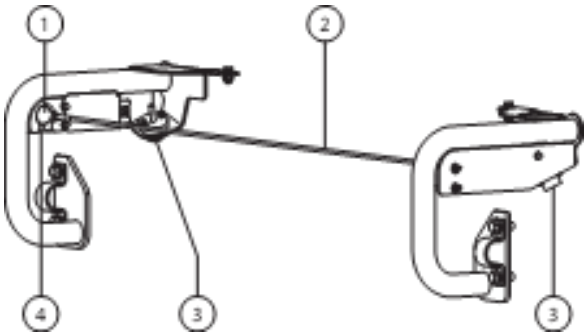

1 致动器
2 接触警报装置电缆
3 闪烁警示灯
4 开关插座

检查



不要进行操作，除非：

☑ 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

在继续下一步之前了解和理解工作场所检查。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

工作场所检查基本原则

工作场所检查有助于操作员决定工作场所是否能保证机器的安全操作。将机器移动到工作场所之前操作员应首先进行此项工作。

了解并记住工作场所的危险事项，然后当移动、安装和操作机器时留意并避免这些问题，这是操作员的职责。

工作场所检查

当心和避免下列危险情况的出现：

- ❑ 陡坡或洞穴
- ❑ 突起物、地面障碍物或碎屑
- ❑ 倾斜表面
- ❑ 不牢固或光滑表面
- ❑ 空中障碍物和高压电线
- ❑ 危险位置
- ❑ 不足以承受机器所施加全部负载力的表面支撑物
- ❑ 风和天气状况
- ❑ 出现未经许可的人员
- ❑ 其它可能出现的不安全情况

检查

检查带有符号的标贴

确定机器上的标贴是否有文字或符号。使用适当的检验方法检查所有的标贴是否易于识别且位置适当。


零件号	标贴说明	数量
28158	标签 – 无铅*	1
28159	标签 – 柴油*	1
28160	标签 – 液化石油气*	1
28171	标签 – 禁止吸烟	1
28174	标签 – 平台电源，230V*	2
28235	标签 – 平台电源，115V*	2
37053	箭头 – 蓝色	1
37054	箭头 – 黄色	1
37055	三角形 – 蓝色	2
37056	三角形 – 黄色	2
44779	发电机*	1
44981	标签 – 通到平台的空气管路	2
46468	功能超越控制*（轮挡保护套件）	1
52475	标签 – 运输系牢部位	4
72086	标签 – 提升点	4
72094	地面控制面板	1
72095	平台控制面板	1
72867	标签 – 工作灯（选件）	1
82487	标签 – 阅读手册	4
82611	标签 – 驱动启用临时电路	1
97815	标签 – 下降中栏	1
114248	标签 – 倾翻的危险，倾斜警报	1
114249	标签 – 倾翻的危险，轮胎**	4
114252	标签 – 倾翻的危险，限位开关	6
114420	标签 – 紧急下降	1
133067	标签 – 电击危险	3
133278	标签 – 低硫燃料（柴油型号）	1
133299	标签 – 车轮负载**	4
219954	标签 – 倾翻危险*	1
219956	标签 – 平台超载	1
219958	标签 – 倾翻，砸压危险	1
1263542	标签 – 隔舱通路	2
1272242	标签 – 机器注册/所有权转移	1
1278542	说明 – 接触警报*	1
1278982	标签 – 致动器开关插座*	1
1281174	标签 – 系索固定点、坠落制停/坠落抑制	6
1286362	标签 – 砸压危险，使用中	1
1291770	标签 – 108 dBa	1
1298510	标签 – 运输图	1
1298857	标签 – 保险丝和继电器面板	1
1299438	标签 – 斜坡额定值，Z-34	1
1299792	标签 – 倾翻危险轮挡保护*	1

* 这些标贴为型号、选项或配置特定内容。

** 这些标贴安装在底盘的两侧。

阴影表示标贴是隐藏的，如在盖子的下面

检查

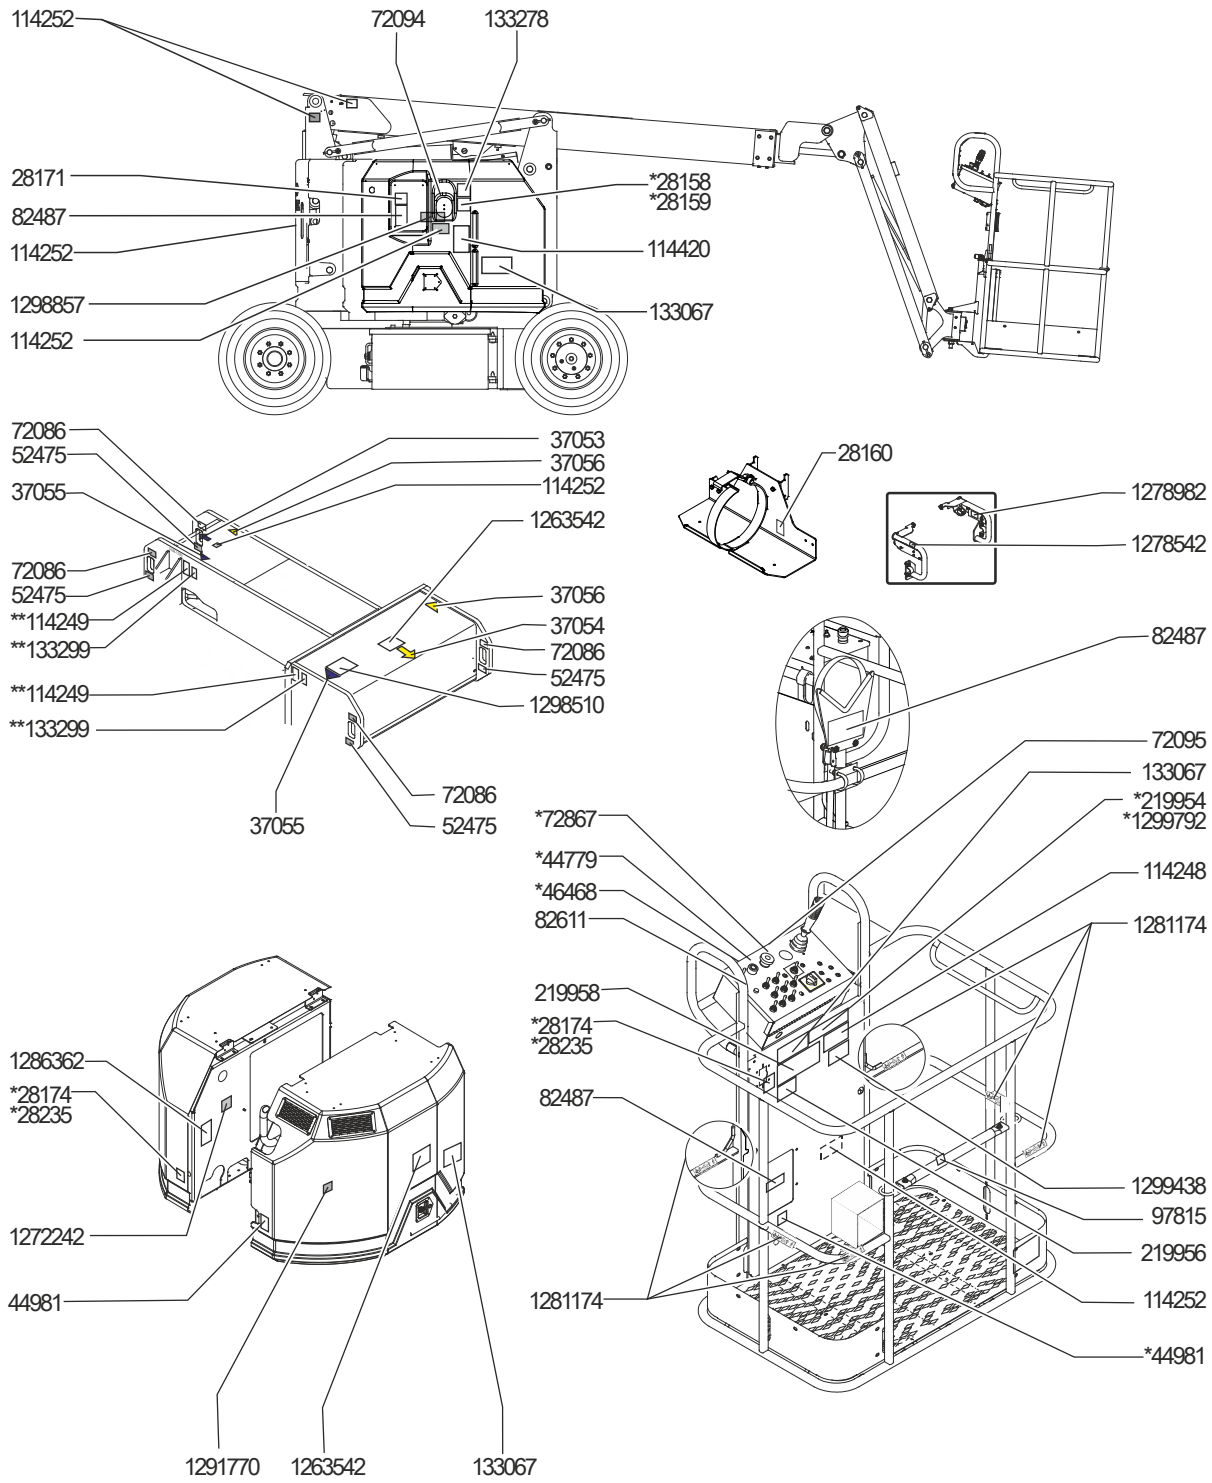
114252
72094
133278
28171
82487
114252
1298857
114252
*28158
*28159
114420
133067
72086
52475
37055
37053
37056
114252
1263542
72086
52475
**114249
**133299
**114249
**133299
37056
37054
72086
52475
1298510
37055
72086
52475
28160
1278982
1278542
82487
72095
133067
*219954
*1299792
*72867
*44779
*46468
82611
114248
1281174
219958
*28174
*28235
82487
1299438
97815
219956
114252
*44981
1281174
1286362
*28174
*28235
1272242
44981
1291770
1263542
133067

操作说明



不要进行操作，除非：

☑ 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

基本原则

操作说明部分为机器操作的各个方面提供了具体说明。遵循所有安全规则和操作手册说明是操作者的职责。

除了将人员及其工具和材料提升到空中工作场所外，将此机器用作其它目的是不安全甚至是危险的。

只有训练有素和授权的人员方可操作该机器。如果在同一工作班次的不同时间内，不止一个操作员使用同一台机器，那么他们必须都是合格的操作人员并且遵循操作手册上的所有安全规则和说明。这意味着每个新操作员在使用机器以前，都应该进行操作前检查、功能测试和工作场所检查。

操作说明

启动发动机

1 在地面控制器上，将钥匙开关转至所需位置。

2 确保地面和平台控制红色“紧急停机”按钮都拉出到 on（开）位置。

3 汽油/LPG 型号：将燃料选择开关扳至所需位置来选择燃料。

4 将发动机启动扳钮开关扳至任一侧。如果发动机不能启动或死机，重新启动延时将禁用启动开关 3 秒钟。



如果起动 15 秒钟后发动机仍不能成功启动，请确定原因并修理故障。再次尝试启动前应等待 60 秒。

所有型号： 在极低温度条件下，20 °F/-6 °C 及更低，应加热发动机 5 分钟，以防止液压系统损坏。

汽油/LPG 型号：在极低温度条件下，20 °F/-6 °C 及更低，机器应采用汽油启动，然后转到 LPG。

紧急停机

将地面或者平台控制器的红色“紧急停机”按钮推至 off（关）位置，停止所有功能并关闭发动机。

修复任何操作功能须在按下红色“紧急停机”按钮时进行。

选择和操作地面控制器将中断平台红色“紧急停机”按钮的功能。

辅助电源

如果主电源出故障，请使用辅助电源。

1 将钥匙开关转至地面或平台控制器。

2 将红色“紧急停机”按钮拉出到 on（开）位置。

3 从平台操作辅助控制器时，压下脚踏开关。

4 在保持辅助电源开关打开的同时启动所需功能。



注意：驱动功能不应与辅助电源一起工作。

操作说明

从地面进行操作

1 将钥匙开关转至地面控制器。

2 将红色“紧急停机”按钮拉出到 on（开）位置。

3 汽油/LPG 型号：将燃料选择开关扳至所需位置来选择燃料。

4 启动发动机。

给平台定位

1 将功能启用开关扳到任一侧。



2 按照控制面板上的记号移动适当的扳钮开关。

注意：通过地面控制器无法使用驱动和转向功能。

从平台操作

1 将钥匙开关朝平台控制器方向旋转。

2 将地面和平台的红色“紧急停机”按钮均拉出到 on（开）位置。

3 汽油/LPG 型号：将燃料选择开关扳至所需位置来选择燃料。

4 启动发动机。启动发动机时不要压下脚踏开关。

给平台定位

1 压下脚踏开关。

2 按照控制面板上的记号，缓慢移动相应的功能控制手柄或扳钮开关。

装有“平台调平控制禁用功能”的机器：当升起的第一臂杆通过行驶速度限制开关时，平台调平扳钮开关将不能工作。

转向

1 压下脚踏开关。

2 用位于控制手柄顶部的拇指摇杆开关转动转向轮。

使用平台控制器和驱动底盘上的色标方向三角，以辨别车轮转动的方向。

操作说明

驱动

1 压下脚踏开关。

2 增加速度：缓慢移动控制手柄，使其偏离中心位置。

减小速度：缓慢移动控制手柄，使其朝中心位置移动。

停止：使控制手柄回到中心位置或释放脚踏开关。

使用平台控制器和驱动底盘上的色标方向箭头来确定机器行进的方向。

臂杆升起或延伸时机器的行进速度受到限制。

⚠ 在斜坡上驾驶

确定机器的上坡、下坡和侧坡额定值以及坡度。



最大斜坡额定值，平台下坡：
2WD：37% (20°)
4WD：45% (24°)



最大斜坡额定值，平台上坡：
2WD：20% (11°)
4WD：40% (22°)



最大侧坡额定值：
25% (14°)

注意：斜坡额定值受平台内承载一人时地面状况和足够牵引力的限制。额外的平台重量会减少斜坡额定值。术语爬坡能力只在平台下坡配置中使用。

确定臂杆处于水平位置之下，平台位于非转向轮之间。

将驱动速度选择开关扳到机器处于斜面上符号处。

操作说明

确定坡度：

用数字式测斜计测量斜坡或按照以下步骤进行测量。

您需要有以下工具：

- 木工尺
- 直木块，长度至少为 3 ft / 1 m
- 卷尺


将木块放在斜面上。

在下坡末端，将木工尺放在木块的上边缘，提升木块末端直到水平。

保持木块水平，测量木块底部到地面的垂直距离。

用卷尺距离（升高高度）除以木块的长度（行程），然后再乘以 100。

例如：

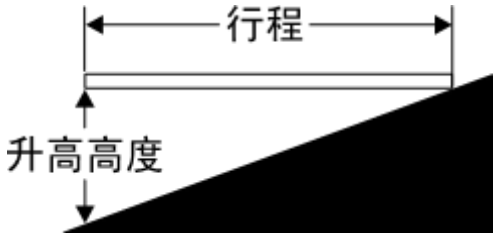

木块 = 144 in (3.6 m)

行程 = 144 in (3.6 m)

升高高度 = 12 in (0.3 m)

12 in ÷ 144 in = 0.083 x 100 = 8.3% 等级
0.3 m ÷ 3.6 m = 0.083 x 100 = 8.3% 等级

如果坡度超过最大上坡、下坡或侧坡额定值，则必须将机器沿斜坡上下提升或运输。请参阅“运输和提升”部分。

驱动启用

指示灯亮起表示臂杆刚移动到超过两个非转向轮之一，并且驱动功能已关闭。



要进行驱动，将驱动启用开关扳向任一侧，缓慢移动驱动控制手柄，使其偏离中心位置。

请注意，机器可能会朝着与驱动和转向控制手柄相反的方向移动。

始终根据平台控制器和驱动底盘上的色标方向箭头来确定机器行进的方向。

驱动速度选择



- 机器处于斜面上符号：倾斜时请在低速范围内操作
- 机器处于水平面上符号：用于最大驱动速度的高操作范围

操作说明

发动机怠速选择 (rpm)

使用控制面扳上的符号选择发动机怠速 (rpm)。



- 兔子与脚踏开关：脚踏开关启动高怠速
- 乌龟：低怠速
- 兔子：高怠速

检查发动机指示灯（如果配备）



指示灯亮，发动机停止：标记机器并停止使用。

指示灯亮并且发动机仍运行：请在 24 小时内与维修人员联系。

发电机（如果配备）

要启动发电机，请将发电机扳钮开关移动到 on（开）位置。

将电源工具插入通向平台电源的 GFCI 插座。

要关闭发电机，请将发电机扳钮开关移动到 off（关）位置。


注意：发电机正在运行且脚踏开关未压下时，机器功能不会运行。脚踏开关被压下时，发电机将关闭且机器功能将运行。

机器非水平指示灯



如果平台升起时倾斜警报鸣响，要十分小心。机器非水平指示灯将变亮且驱动功能在单一方向或两个方向均不起作用。确定斜坡上臂杆的状态，如下所示。在将机器移动到坚固、水平的地面之前，按照以下步骤降低臂杆。降低时切勿旋转臂杆。

如果倾斜警报器在平台上坡时鸣响：

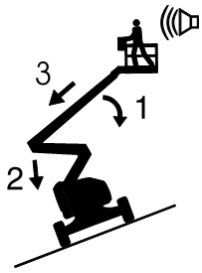


1 降低第一臂杆。

2 降低第二臂杆。

3 缩进第一臂杆。

如果倾斜警报器在平台下坡时鸣响：

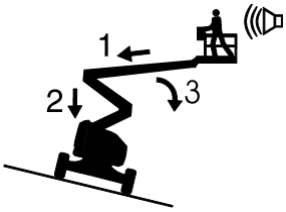

1 缩进第一臂杆。

2 降低第二臂杆。

3 降低第一臂杆。

操作说明

倾斜传感器激活设置

型号	底盘角度（从一侧到另一侧）	底盘角度（从前到后）
Z-34/22 IC	4.5°	2.5°

当机器开启，倾斜指示灯亮起并且倾斜警报器响起时，下列功能会受到影响；驱动功能被禁用。



要恢复驱动功能，请遵照上一程序中说明的臂杆降低过程。

平台过载指示灯




指示灯闪烁表示平台过载。发动机将停止工作，并且任何功能都不起作用。

从平台上卸下载荷直到指示灯熄灭，然后重新启动发动机。

轮挡保护套件操作（如果配备）

如果平台保险杠接触到物体，则机器将关闭且所有功能将停止运行。

轮挡保护超越控制开关（平台控制器）

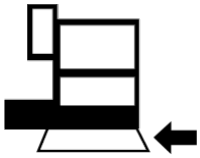


1 扳动并按住轮挡保护功能超越控制开关。

2 扳动相应的功能控制开关，将平台从物体处移开。

轮挡保护超越控制开关（地面控制器）

1 释放所有功能，包括功能启用按钮。

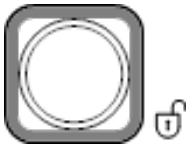

2 按住功能启用按钮，以超越控制保护。

3 扳动相应的功能控制开关，将平台从物体处移开。

操作说明


接触警报装置（如果配备）

接触警报装置设计用于在操作员接触到平台控制面板时，向地面人员发出警报，中断臂杆运动、发出警报并闪烁警示灯。

当接触警报装置电缆跳闸时，在平台上禁用提升和驱动功能。激活声音和视觉警报，提醒其他人可能需要援助。这些通知将持续发出，直到系统重置为止。

1 接触警报装置电缆跳闸，从开关插座中释放致动器。

2 将致动器插入开关插座，关闭闪烁灯和声音警报。

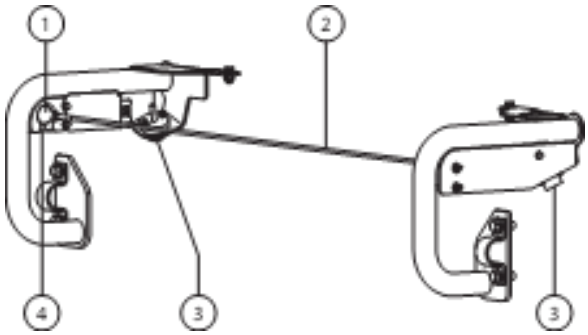

1 致动器
2 接触警报装置电缆
3 闪烁警示灯
4 开关插座

每次使用后

1 选择一个安全停放位置，可以是坚固的水平地面、没有障碍物并避开运输繁忙的地方。

2 缩进并降低臂杆到收起位置。

3 旋转转盘以使臂杆位于非转向轮之间。

4 将钥匙开关转至 off（关）位置并拔掉钥匙，以避免出现未经授权即使用的情况。

机器存放

正确准备和收放机器可延长存储时间，将使机器更容易重新投入使用。

1 请参阅“每次使用后”部分，了解基本的机器收放说明。

2 将机器存放在干燥、通风良好的地方。确保机器清洁干燥。

3 执行完整的操作前检查。

带有发动机的型号：加满油箱。

4 请参阅相应维修手册中的“定期维护”部分，并完成每个润滑程序。

5 取出电池并存放好。

6 带有发动机的型号：有关其他延长存储时间的程序，请参阅 OEM 发动机手册。根据需要，启动并运行发动机 10 分钟。

运输和提升说明



遵守和服从：


- ☑ Genie 提供该安全信息作为建议之用。操作人员应完全负责确保机器已正确固定并已选择正确的拖车。
- ☑ 需要使用集装箱承载任何提升装置或 Genie 产品以进行国际货运的 Genie 客户，应该寻求在准备、装载、保护集装箱和提升设备方面具有专业经验的合格货运代理公司。
- ☑ 只有合格的移动式升降工作平台操作员才能将机器从卡车中吊进吊出。
- ☑ 运输车辆必须停在水平地面上。
- ☑ 装载机器时，运输车辆必须固定以防止滚动。
- ☑ 确保车辆容量、装载面、链条或皮带足以支撑机器的重量。Genie 提升设备相对于其体积而言较重。请参阅序列号标签了解机器重量。请参阅“检查”部分了解序列号标签位置。
- ☑ 确保运输前转盘已用转盘旋转锁固定。确保操作时解除对转盘的锁定。
- ☑ 不要在超过机器上坡、下坡或斜坡额定值的斜坡上驱动机器。请参阅“操作说明”部分中的“在斜坡上驾驶”。
- ☑ 如果运输车辆车身的坡度超过最大上坡或下坡斜坡额定值，则必须使用绞盘按照刹车释放操作中的说明装载和卸载机器。请参阅“规格”部分了解斜坡额定值。

运输和提升说明

绞盘的自由轮配置

1 用楔子垫住车轮，以防止机器滚动。

2 翻转驱动轮毂分离盖以释放非转向轮制动器。

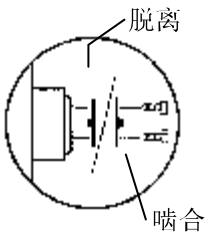

3 必须确保绞盘索已正确固定到驱动底盘的系牢点上，并且通道上没有障碍物。

机器装载后：

1 用楔子垫住车轮，以防止机器滚动。

2 翻转驱动轮毂分离盖以释放非转向轮制动器。

不建议牵引 Genie Z-34 IC。如果必须牵引机器，速度不要超过 2 mph/3.2 km/h。

确保卡车或拖车运输安全

在准备运输时，应始终锁定机器车轮。

运输前，将钥匙开关转至 off（关）位置，然后取下钥匙。

全面检查机器，以防止有松动或未固定的部件。

固定底盘

通过底盘上的系牢部位将机器固定在运输面上。

确保链条或皮带具有足够负荷强度。

最少使用 4 根链条或皮带。

调整索具以防止损坏链条。


运输和提升说明

固定平台

确保短臂和平台处于收起位置。

将垫块放在平台入口下方的平台边缘下面。

用放在平台旋转器（见下图）附近平台底座上的尼龙带固定平台。在保护臂杆部件时不要施加过大向下的力。

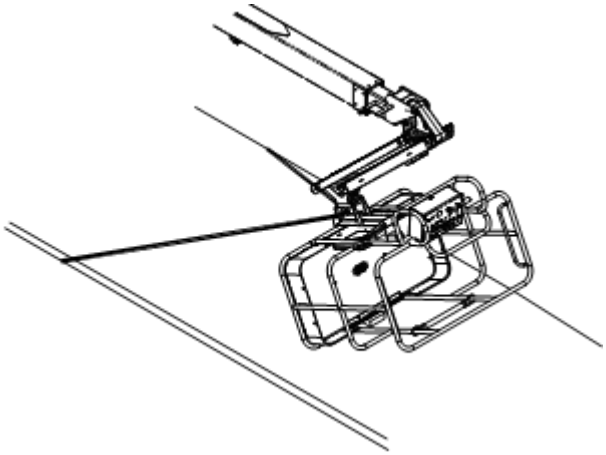

运输和提升说明

遵守和服从：

- ☑ 只有合格的索具装配员才能为机器装配索具。
- ☑ 只有取得认证的吊车操作员才可以提升机器并且仅当符合适用的吊车规章才可以。
- ☑ 确保吊车提升能力、装载面、皮带或绳索足以支撑机器的重量。请参阅序列号标签了解机器重量。

提升说明


完全降低并缩进臂杆。完全降低短臂。卸下机器上所有松动的部件。

使用此页上的图表和图片确定机器的重心。

只能将索具连接到机器上指定的提升点上。底盘上有四个提升点。

调整索具以避免损坏机器并保持机器水平。

Y 轴 (1)	33.3 in/84.7 cm
X 轴 (2)	35.9 in/91.3 cm

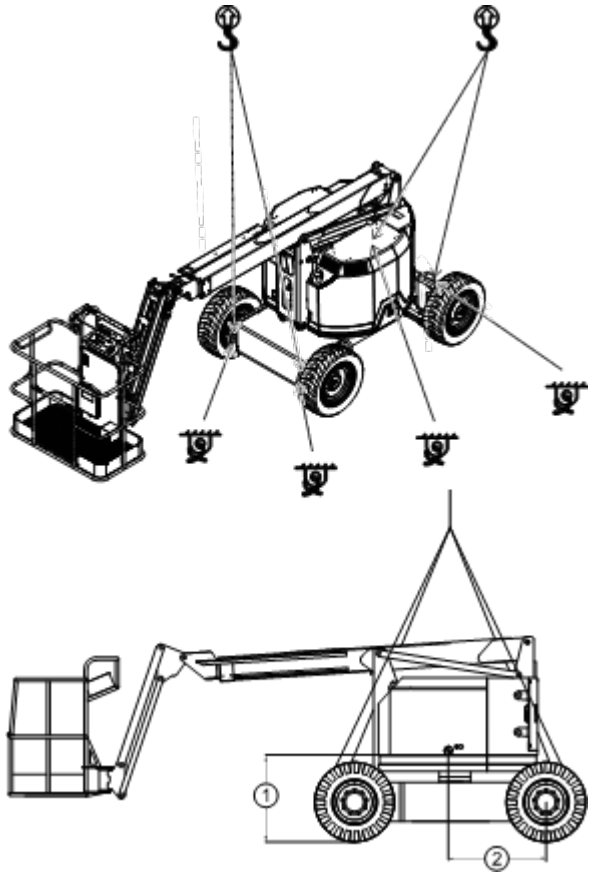

维护



遵守和服从：

☑ 操作员仅能执行此手册中规定的常规维护项目。

☑ 根据制造商的规定，应由合格的维修技术人员执行定期维修检查。

☑ 按照政府规章处理材料。

☑ 只能使用 Genie 认可的更换零件。

维护符号图例

此手册采用以下符号帮助表达使用说明中的相关含义。维护程序前面出现一个或多个符号时，所表达的意义如下。



表示执行此程序需要工具。



表示执行此程序需要新的零件。



表示执行此程序前发动机必须处于冷却状态。

检查液压油油位



使液压油维持在合适的油位对机器运作至关重要。如液压油处于不合适的油位，会损坏液压部件。通过日常检查，检验员能够确定液压油油位的变化，这种变化可表示液压系统存在的问题。

1 确保臂杆处于收起状态。

2 检查液压油油位。

⊙ 结果：液压油油位应当位于液压油箱标志上的 FULL（满）和 ADD（添加）标记之间。

3 根据需要加油。切勿添加过量。

液压油规格	
液压油类型	Chevron Rando HD 的等价物 Premium MV 的等价物

注意：有关寒冷天气条件下的操作以及有关替代液压油的信息，请参阅《Genie 臂杆维护手册》。

检查发动机冷却液液位



使发动机冷却液维持在合适的液位对发动机的使用寿命至关重要。不合适的冷却液液位将影响发动机的冷却能力并损坏发动机部件。通过日常检查，检验员能够确定冷却液液位的变化，这种变化可表示冷却系统存在的问题。

1 检查冷却液回收箱中的液位。根据需要添加冷却液。

⊙ 结果：流体液位应处于 NORMAL（正常）范围内。

维护

检查发动机油位

保持合适的发动机油位对维持发动机的良好性能和使用寿命至关重要。在油位不合适时操作机器会损坏发动机部件。

注意：在发动机关闭时检查油位。

1 检查油位计。根据需要加油。

Kubota D-1105 发动机	
油料类型	10W-30
GM 发动机 .998L	
油料类型	15W-40

检查蓄电池

蓄电池状况完好对正常的机器性能和安全操作至关重要。不适当的电解液液位或损坏的电缆及接线可能导致部件损坏和危险情形。

⚠ 警告 身体受伤的危险。蓄电池含酸性物质。避免蓄电池中的酸性物质溢出或与之接触。用苏打与水来中和溢出的蓄电池酸性物质。

1 穿上防护服并戴上防护眼镜。

2 确保蓄电池电缆的接线牢固且未受腐蚀。

3 确保蓄电池锁定支架位置适当且牢固。

4 取下蓄电池通风盖。

5 检查每个蓄电池中酸性液体的液位。如果需要，将蒸馏水补充到蓄电池充填管的底部。切勿添加过量。

6 装上通风盖。

维护

定期维护

每季度、每年和每两年一次的维护和调试项目必须由受过此机器维护方面培训并合格的人员，根据此机器维修与维护手册中的程序来完成。

对闲置时间超过三个月的机器，必须进行季度检查后才能重新投入使用。

请遵守当地和政府有关机器使用寿命结束时如何处置和退役的所有规定。有关其他信息，请参阅相应的 Genie 维修手册。

规格

Z-34/22 2WD Industrial (工业)		
工作时最大高度	40 ft 6 in	12.5 m
平台最大高度	34 ft 6 in	10.5 m
收起时的最大高度	6 ft 7 in	2 m
最大水平延伸	22 ft 3 in	6.8 m
宽度	5 ft 8 in	1.7 m
收起时的长度	18 ft 6 in	5.6 m
最大装载量	500 lbs	227 kg
最大风速	28 mph	12.5 m/s
轴距	6 ft 2 in	1.9 m
回转半径（外侧）	13 ft 1 in	4 m
回转半径（内侧）	5 ft 9 in	1.8 m
离地间隙	6 in	15 cm
转盘旋转		355°
转盘甩尾	0 in	0 cm
平台调平		自动调平
平台旋转		180°
控制器		12V 直流 按比例
平台尺寸（长 x 宽）		56 in x 30 in 1.4 m x 76 cm
电源	Kubota D1105 柴油 GM .998L G/LPG	26 hp 29.6 hp
燃料容量	9.3 加仑	35.2 升
平台交流电插座		标准
最大液压压力（臂杆功能）	3200 psi	221 bar
系统电压		12V

整个机身所承受的加权加速度的最高均方根值不超过 0.5 m/s^2。

手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。

轮胎尺寸	9-14.5 LT

重量

（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）

最大驱动速度		
臂杆收起时	3.0 mph 40 ft/9 sec	4.8 km/h 12.2 m/9 sec
臂杆升起或延伸时	0.7 mph 40 ft/40 sec	1.0 km/h 12.2 m/40 sec

收起位置的最大斜坡额定值，2WD		
平台下坡	37%	20°
平台上坡	20%	11°
侧坡	25%	14°

注意：斜坡额定值受平台承载一人时，地面状况和足够牵引力的限制。额外的平台重量会减少斜坡额定值。

底盘最大允许倾斜角度	请参阅“倾斜传感器激活设置”部分
操作环境温度	-20 °F 至 120 °F -29 °C 至 49 °C

空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	91 dBA
平台工作区的声压级	76 dBA
保证的声功率级	108 dBA

地面承载信息		
最大轮胎负载	5300 lbs	2404 kg
轮胎接触压力（每只轮胎）	100 psi	7.03 kg/cm^2 689 kPa
对地压力	221 psf	10.58 kPa 1079 kg/m^2

注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。

Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。

规格

Z-34/22 2WD 及 4WD RT		
工作时最大高度	40 ft 7 in	12.54 m
平台最大高度	34 ft 7 in	10.54 m
收起时的最大高度	6 ft 9 in	2.06 m
最大水平延伸	22 ft 3 in	6.8 m
宽度	6 ft 1 in	1.85 m
收起时的长度	18 ft 7 in	5.7 m
最大装载量	500 lbs	227 kg
最大风速	28 mph	12.5 m/s
轴距	6 ft 2 in	1.9 m
回转半径（外侧）	13 ft 6 in	4.1 m
回转半径（内侧）	5 ft 11 in	1.8 m
离地间隙	6.5 in	16.5 cm
转盘旋转		355°
转盘甩尾	0 in	0 cm
平台调平		自动调平
平台旋转		180°
控制器		12V 直流 按比例
平台尺寸（长 x 宽）		56 in x 30 in 1.4 m x 76 cm
电源	Kubota D1105 柴油 GM .998L G/LPG	26 hp 29.6 hp
燃料容量	9.3 加仑	35.2 升
平台交流电插座		标准
最大液压压力（臂杆功能）	3200 psi	221 bar
系统电压		12V

整个机身所承受的加权加速度的最高均方根值不超过 0.5 m/s^2。

手/臂系统所承受的总振动值不超过 2.5 m/s^2。

轮胎尺寸（仅限海绵橡胶芯轮胎）	10-16.5 NHS

重量

（机器重量根据选件配置不同而有所差异。请参阅序列号标签了解特定机器重量。）

最大驱动速度		
臂杆收起时	3.0 mph 40 ft/9 sec	4.8 km/h 12.2 m/9 sec
臂杆升起或延伸时	0.7 mph 40 ft/40 sec	1.0 km/h 12.2 m/40 sec

收起位置的最大斜坡额定值，2WD		
平台下坡	37%	20°
平台上坡	20%	11°
侧坡	25%	14°

收起位置的最大斜坡额定值，4WD		
平台下坡	45%	24°
平台上坡	40%	22°
侧坡	25%	14°

注意：斜坡额定值受平台承载一人时，地面状况和足够牵引力的限制。额外的平台重量会减少斜坡额定值。

底盘最大允许倾斜角度	请参阅“倾斜传感器激活设置”部分
操作环境温度	-20 °F 至 120 °F -29 °C 至 49 °C

空中噪声辐射	
地面工作区的声压级	91 dBA
平台工作区的声压级	76 dBA
保证的声功率级	108 dBA


地面承载信息		
最大轮胎负载	5300 lbs	2404 kg
轮胎接触压力（每只轮胎）	45 psi	3.16 kg/cm^2 310 kPa
对地压力	221 psf	10.58 kPa 1079 kg/m^2

注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选件配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。

Genie 的宗旨是不断改进产品。产品规格如有变动，恕不另行通知。

规格

移动范围表

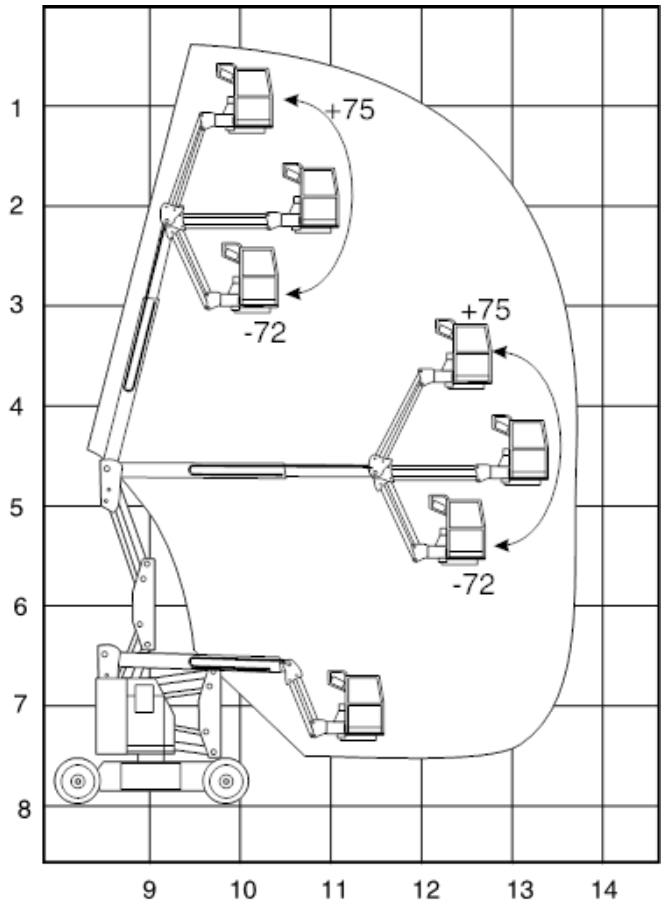

最大重量		
1	35 ft	10.6 m
2	30 ft	9.1 m
3	25 ft	7.6 m
4	20 ft	6.1 m
5	15 ft	4.6 m
6	10 ft	3 m
7	5 ft	1.5 m
8	0 ft	0 m

最大可及范围		
9	0 ft	0 m
10	5 ft	1.5 m
11	10 ft	3 m
12	15 ft	4.6 m
13	20 ft	6.1 m
14	25 ft	7.6 m

规格

Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer’s name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer’s name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

规格

Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer’s name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with the application of European Harmonized Standard <standard(s)' name>.

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer’s name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

规格

Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer’s name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer’s name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer’s name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to designated standard <standard(s)' name>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer’s name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

经销商：

www.genielift.com