A TEREX BRAND

操作手册补充说明

操作员保护结构

原始说明的翻译

First Edition
Second Printing
Part No. 219159CSGT

简介

要点

操作机器前，应阅读、理解并遵守这些安全规则和操作说明。只有训练有素且经过授权的人员方允许操作该机器。应将此手册当作机器的一部分并始终与机器放在一起。如有任何问题，请联系我们。

请与我们联系：

网址：www.genielift.com

电子邮件：awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

© 2016 Terex Corporation 版权所有

第一版： 第二次印刷， 10 月 2021 年

Genie 是 Terex South Dakota, Inc. 在美国和其他多个国家/地区的注册商标。

这些机器符合

CE 符合欧盟委员会指令 2006/42/EC。
请参阅欧盟委员会符合性声明书。

UKCA 2008 年机械供应（安全）法规

符合：
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

简介

危险

不遵守本手册和本机器操作手册中的说明以及安全规则将会导致死亡或严重的人身伤害。

注意

操作员保护结构 (OPS) 适用于 2003 年 1 月以后出厂，使用 6 英尺及 8 英尺平台的机型。

⚠ OPS 安全

应阅读、理解并遵守 OPS 随附的所有警告和说明。

切勿超过平台额定承载量。OPS 组件重量会降低平台额定承载量，因此必须从平台总装载量中减去这部分重量。

OPS 组件重量为 35 lbs/16 kg。

确保已牢固安装 OPS。

请参阅相应机器的操作手册以了解更多有关躲避高空障碍的信息。

与 OPS 结构连接时，应将此手册当作机器的一部分并始终与机器放在一起。

符号和危险图示定义



OPS 组件重量为 35 lbs/16 kg。



阅读补充说明，零件号 219159。

操作前检查

- ☐ 确保操作手册、安全手册和职责手册及任何必要的补充说明完好、易读，并且保存在平台中的储存箱内。
- ☐ 确保所有标贴清晰易读且位置适当。

检查 OPS 有无损坏、安装不当或零件丢失及未经许可更改的情况。

- ☐ 螺母、螺栓和其它紧固件
- ☐ 焊缝或结构部件的裂纹
- ☐ OPS 的凹痕或损坏

标贴检查

使用检验方法检查所有标贴是否易于识别且位置适当。

零件号	标贴说明	数量
219160	标签 – OPS	1

安装说明



遵守和服从：

☑ 只有经过授权的人员方可执行本程序并安装 OPS。

☑ 已损坏或有故障的机器应立即加上标志，并停止操作。

☑ 操作机器之前必须对所有损坏和存在故障的部件进行修理。

在开始安装前

☑ 应阅读、理解并遵守相关 Genie 操作手册中的安全规则和操作说明。

☑ 确保备有所有必需的工具和零件，以便随时使用。


☑ 请完整地阅读本程序并严格遵守相关说明。企图走捷径可能会出现危险状况。

219158 工具包的内容

零件说明	Genie 零件号	数量
(1) 焊件，OPS	215681	1
(2) 螺母 – 尼龙锁定，¼-20	1277924	4
(3) 螺钉 – HHF，¼-20 x 1 in	824079	4
(4) U 型螺栓	1251600	4
(5) 螺母 – 尼龙锁定，3/8-16 in	1274322	8
(6) 螺钉 – HHF，3/8-16 x 2.5 in	1256856	4
(7) 标贴 – 说明，OPS	219160	1
(8) 工具包 – 手册，OPS	219846	1
(9) 垫圈 – 隔板，1.5 in	15086	2

请参阅下页的安装说明。

安装说明

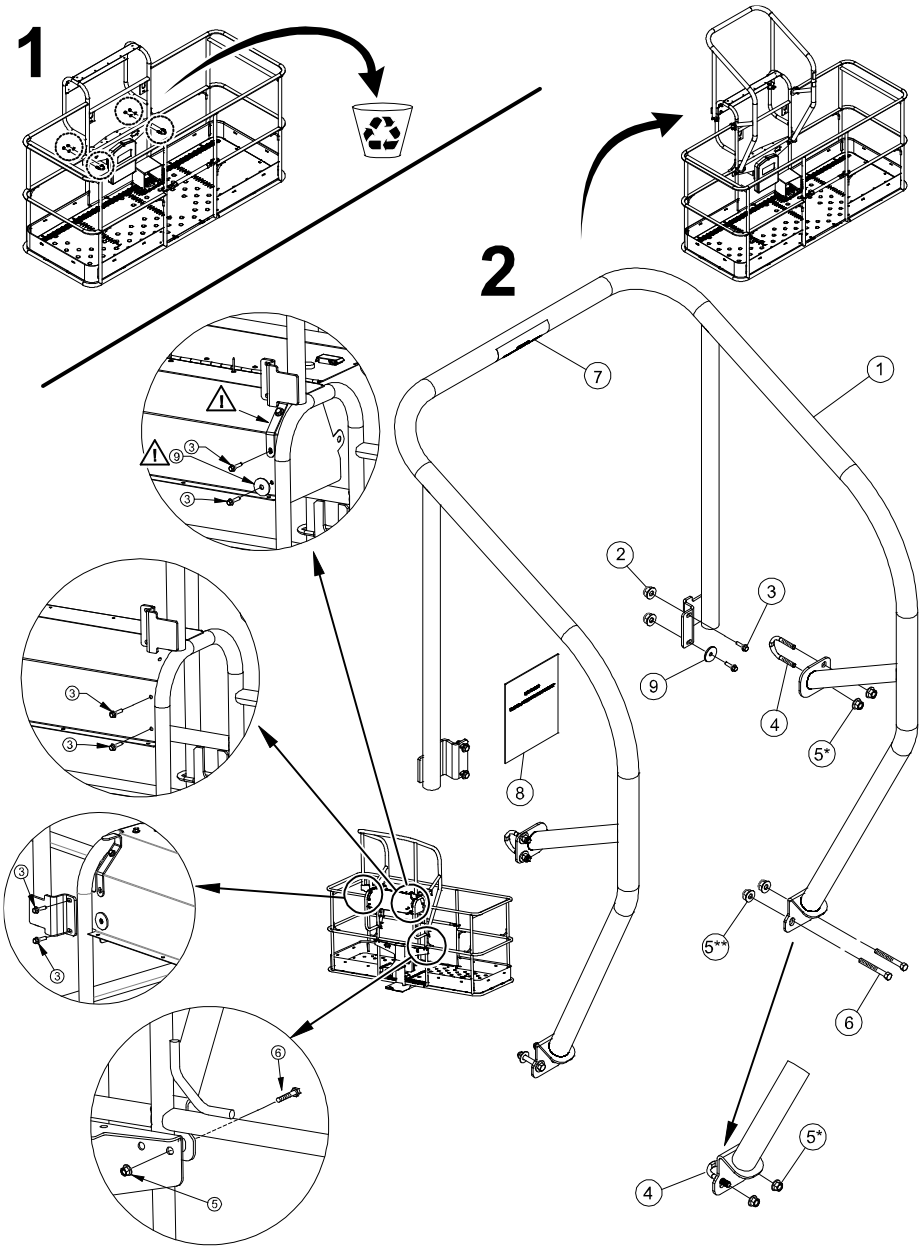

型号	扭矩值
2	76 in-lbs/8.5 Nm
5*	15 ft-lbs/20.3 Nm
5**	23 ft-lbs/31.2 Nm

经销商：

www.genielift.com