

Genie®

操作手册

带有维修信息

Second Edition
Second Printing
Part No. 82233CS

GS™-2668 RT
GS™-3268 RT

要 点

操作机器前，应阅读、理解并遵守这些安全规则和操作说明。只有训练有素和经授权的人员方可允许操作该机器。应将此手册当作机器的一部分并始终与机器一同保存。如果有任何疑问，请与 Genie Industries 电话联系。

目 录

页

安全规则 1
标记说明 7
控制器 8
操作前检查 11
维修 13
功能测试 16
工作场所检查 19
操作说明 20
运输说明 23
标贴 24
规格 26

请与我们联系：

Internet 网址：http://www.genielift.com
电子邮件：techpub@genieind.com

© 1998 Genie Industries 版权所有

第一版：2000 年 10 月第九次印刷

第二版：2002 年 1 月第二次印刷

“Genie”是 Genie Industries 在美国和许多其它国家的注册商标。“GS”是 Genie Industries 的一个商标。

♻ 在可回收的纸上印刷 L

在美国印刷

安全规则



危险

不遵守本手册中的说明和安全规则将导致死亡或严重伤害事件的发生。

不要进行操作，除非：

☑ 您已了解并实践过本操作手册中的安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

在继续下一步之前知道并理解安全规则。

2 始终执行操作前检验。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

☑ 须阅读、理解和遵守：

制造商说明和安全规则—安全性和操作手册以及机器标贴

使用者安全规则和工作现场规章


适用的政府规章

☑ 您需得到安全操作机器的适当培训。

安全规则

电击的危险

本机器并**不**绝缘，并且**不**提供触电保护。

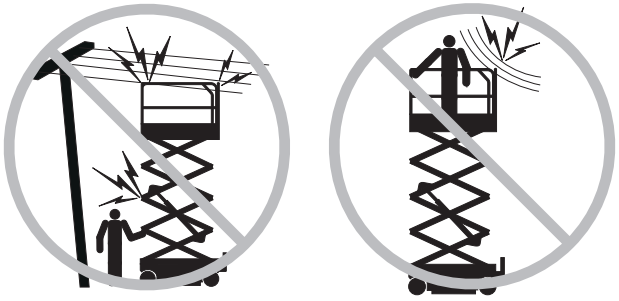

按照适用的政府规章和下表说明，与电源线及设备保持安全距离。

电压 相位之间	**最小的安全接近距离 m**
0 到 300V	禁止触摸
300V 到 50KV	3.05
50KV 到 200KV	4.60
200KV 到 350KV	6.10
350KV 到 500KV	7.62
500KV 到 750KV	10.67
750KV 到 1000KV	13.72

考虑到平台移动、电线摆动或松弛，要谨防强风或阵风。

如果机器接触到带电的电线时，请远离机器。地面或平台上的人员禁止触摸或操作机器直至电源切断。

有闪电或暴风雨时不要操作机器。

不要在焊接时将机器用作地线。

倾翻的危险

平台上的人员和设备不得超过平台或平台延伸部分的最大承载量。

最大承载量 - GS-2668RT	
平台缩进	567 kg
平台延伸 - 仅限平台 平台延伸 - 仅限延伸部分	431 kg 136 kg
最多容纳人员 - ANSI 和 CSA	4
最多容纳人员 - CE 室外使用 限于室内使用	 4 4



567 kg　　仅限延伸部分 136 kg　　仅限平台 431 kg

最大承载量 - GS-3268RT	
平台缩进	454 kg
平台延伸 - 仅限平台 平台延伸 - 仅限延伸部分	318 kg 136 kg
最多容纳人员 - ANSI 和 CSA	4
最多容纳人员 - CE 室外使用 限于室内使用	 2 4



454 kg　　仅限延伸部分 136 kg　　仅限平台 318 kg

不要改变或损坏限位开关。

平台升起时驾驶速度不应超过 0.8 km/h。

只有在坚固、平坦的地面上才能提升平台。




当平台被绊住、卡住，或由于附近有其它物体阻碍它正常运动时，不要使用平台控制器释放平台。在打算利用地面控制器释放平台之前，所有人员必须离开平台。

不要把倾斜警报声当成水平指示器。只有机器严重倾斜时，底盘上及平台中的倾斜警报才会鸣响。

如果倾斜警报发出声音：
降低平台。将机器移动到坚实的水平地面上。如果提升平台时倾斜警报鸣响，要十分小心地降低平台。

强风或阵风时不要操作机器。不要增加平台表面面积或负载。加大暴露在风中的面积将降低机器的稳定性。

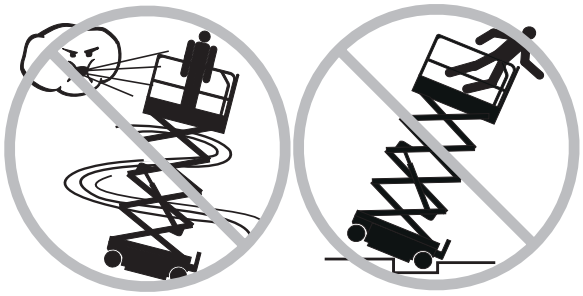

平台升起时，机器不能在不平坦的地带、不稳定的表面上或其它危险状况下行驶，或在这些地区附近行驶。

在收起状态下，当机器在不平坦的地带、有碎石、不稳定或光滑的表面、靠近洞口和陡坡等处行驶时，要极其小心并降低速度。

不要推拉处在平台外的任何物体。

GS-2668 RT	
ANSI 和 CSA - 4 人	890 N
CE - 限于室内使用 - 4 人	400 N
CE - 室外使用 - 4 人	400 N
澳大利亚 - 限于室内使用 - 4 人	400 N
澳大利亚 - 室外使用 - 4 人	400 N
GS-3268 RT	
ANSI 和 CSA - 4 人	890 N
CE - 限于室内使用 - 4 人	400 N
CE - 室外使用 - 2 人	400 N
澳大利亚 - 限于室内使用 - 4 人	400 N
澳大利亚 - 室外使用 - 2 人	400 N



安全规则

不要改变或损坏任何可能影响安全性和稳定性的机器部件。

不要用不同重量或规格的零件更换影响机器稳定性的关键零件。

不要修改或改动工作平台的空中部分。在平台、脚踏板或护栏上安装用于放置工具或其它材料的附加装置，会加大平台重量和平台表面面积或者加大负载。

不要在此机器的任何部件上放置或系缚固定或悬垂载荷。



不要将梯子或脚手架放在平台内，或靠在机器的任何部件。

不要在移动的或活动的表面或者车辆上使用机器。

确保所有轮胎状况良好，槽形螺母适当拧紧并且开口销钉安装正确。

不要把机器当成吊车来使用。


不要用平台推动机器或其它物体。

不要将平台和邻近的建筑物靠在一起。

不要将平台捆绑在邻近的建筑物上。


不要把负载置于平台的周边之外。

坠落危险

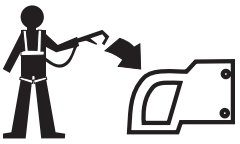

平台上的人员应佩带安全带或使用安全设施，并应符合适用的政府规章。将系索固定在平台上的固定点上。

不要坐、站或爬在平台的防护栏上。任何时候都应当稳定地站在平台地板上。

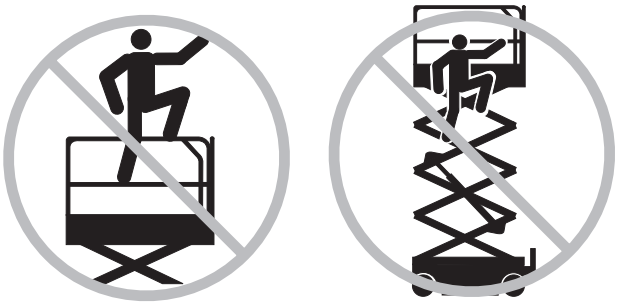


当平台提升时，请不要从平台上爬下来。

保持平台地板上无碎屑。

操作前请关闭入口门。

如果没有正确安装防护栏，同时入口不能保证安全操作，请不要操作机器。

碰撞的危险

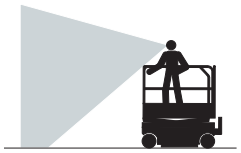

开动或操作机器时，应注意视线范围和盲点的存在。

移动机器时请注意延伸的平台位置。

松开刹车之前机器必须处于水平面上，或已牢固固定。

操作机器时，建议操作员戴上合格的安全帽。

检查工作区，以免顶上出现障碍物或有其它可能的危险。



当抓住平台防护栏时，当心有挤压的危险。

应观察和使用平台控制器和平台标贴铭牌上的行驶和转向功能色标方向箭头。

不要在任何吊车或移动高架机械的路线上操作机器，除非吊车控制器已锁定，和/或已采取了防止任何潜在碰撞的防范措施。

操作机器时，请勿危险驾驶或嬉戏。

只有平台下方区域没有人员和障碍物时，才能降下平台。



根据地面状况、拥塞程度、坡度、人员位置和可能引起碰撞的任何其它因素，限制行进速度。

部件损坏的危险

不使用任何大于 12V 的蓄电池或充电器来启动发动机。

不要在焊接时将机器用作地线。

确保在启动发动机前打开液压截止阀（位于液压油箱旁）。

爆炸和起火的危险

如果闻到或察觉到 LPG 、汽油、柴油或其它易爆物质，不要启动发动机。

发动机运行时，不要给机器加油。

只有在开阔、通风良好并远离火花、火焰和燃着的香烟等火源处，才能给机器加油和为蓄电池充电。

在危险或可能存在易燃或易爆气体或微粒的地方，不要使用机器。

安全规则

机器损坏的危险

不要使用已经损坏或有故障的机器。

在每次换工之前应彻底进行机器操作前检查并测试所有功能。已损坏或有故障的机器应立即加上标志并停止操作。

确保已按照本手册和相应的 Genie 维修手册中的规定进行了所有维护操作。

确保所有标贴位置适当且易于识别。

确保操作手册、安全手册和职责手册完好、易读，并且保存在平台上的储存箱内。

砸压的危险

不要将手和胳膊靠近有剪伤危险的部位。

当在地面上使用控制器操作机器时，请保持正常判断力并具有计划性。在操作员、机器和固定物体之间保持安全距离。

拔出弹簧销时要始终抓紧平台防护栏。不要让平台防护栏坠落。

身体受伤的危险

始终在通风良好的地方操作机器以避免一氧化碳中毒。

当液压油或空气泄漏时请不要操作机器。液压油或空气泄露可能会渗透和/或烧伤皮肤。

标贴说明

Genie 产品标贴使用符号、色标和符号性文字，其含义如下：



安全警告标志—用来警示存在潜在的人身伤害。遵守该标志后的所有安全提示信息以避免可能出现的人员伤害或死亡。

⚠ 危 险 红色—用于提示存在紧急危险情况，如未避免，会导致人员死亡或严重伤害。


⚠ 警 告 橙色—用来提示存在潜在的危险情形，如未避免，可能会导致死亡或严重人身伤害。

⚠ 当 心 黄色且有安全警告标志—用来提示存在潜在的危险情形，如未避免，则有可能造成轻微的或中等程度的人身伤害。

当 心 黄色没有安全警告标志—用于指示存在潜在的危险，如未避免，可能导致财产损失。

注 意 绿色—用来提示操作或维修信息。


标记说明

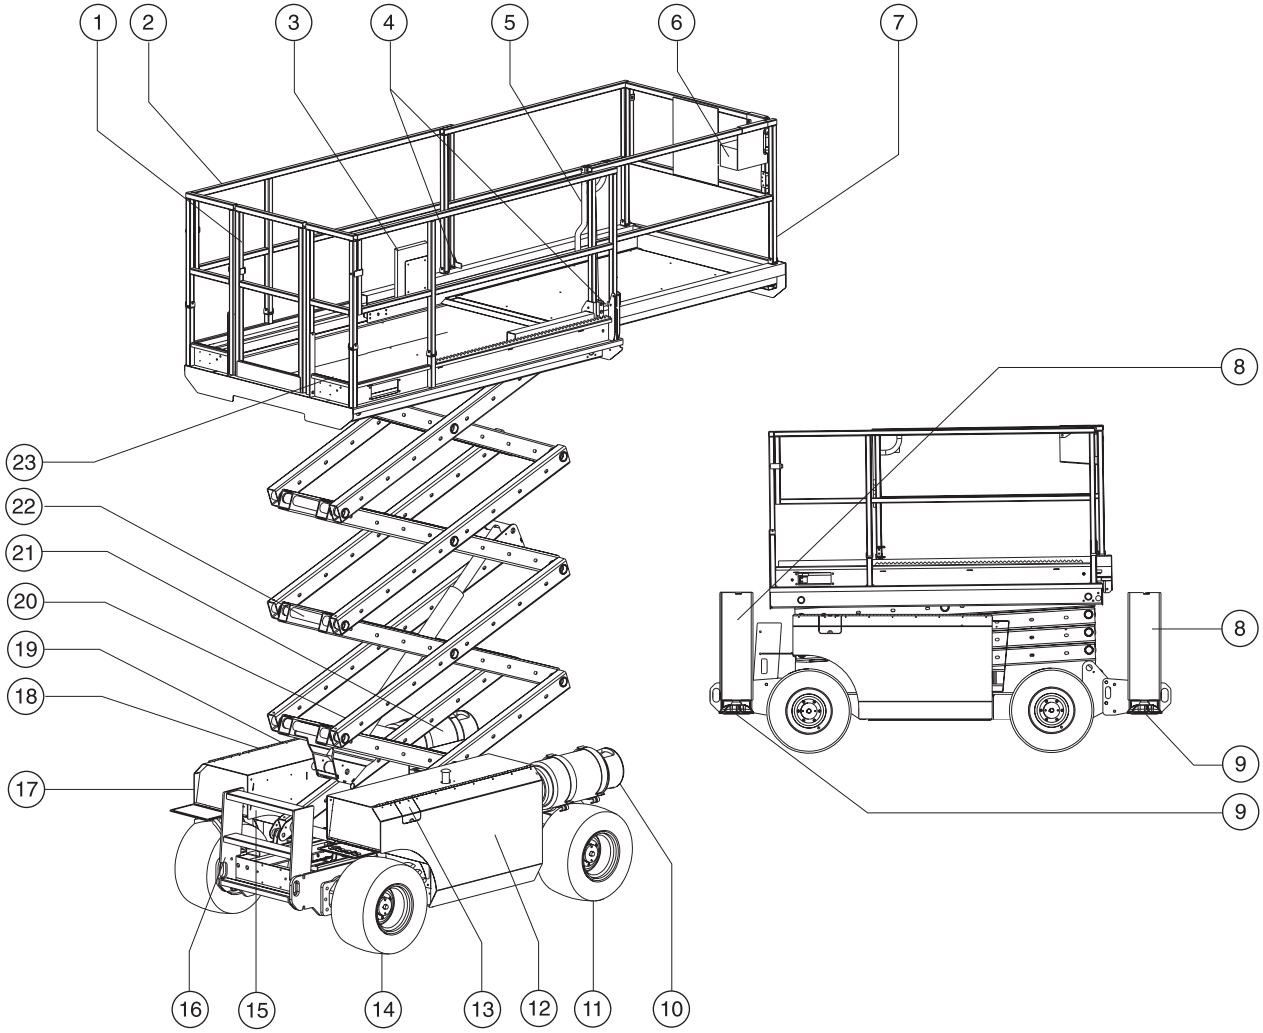


1 平台入口门
2 平台防护栏
3 手册储存箱
4 系索固定点
5 平台延伸锁定手柄
6 平台控制器
7 平台延伸部位
8 支腿机架（如果配备支腿的话）
9 支腿脚垫（如果配备支腿的话）
10 LPG 容器
11 转向轮
12 发动机侧盖
13 燃料箱
14 非转向轮
15 倾斜警报（在盖子下面）
16 入口梯子/运输系牢部位
17 带手动下降阀和 LED（发光二极管）诊断读数装置的地面控制器
18 地面控制器侧盖
19 液压油位指示器（在盖子下面）
20 刹车释放泵手柄和刹车释放手柄（在此图中看不到）
21 LPG 容器（选件）
22 安全臂
23 GFCI 插座

控制器

柴油型号

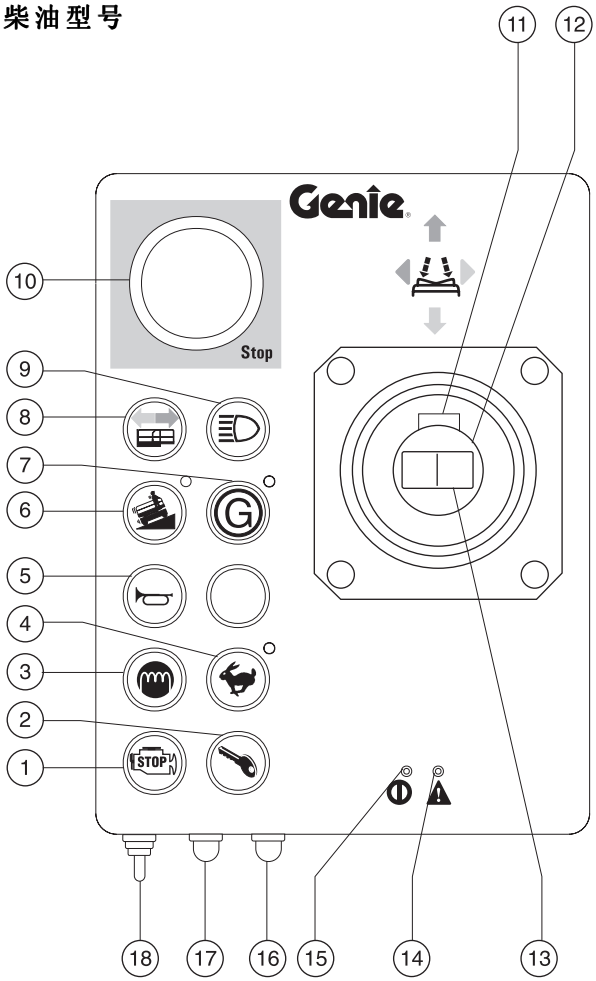


汽油/LPG 型号

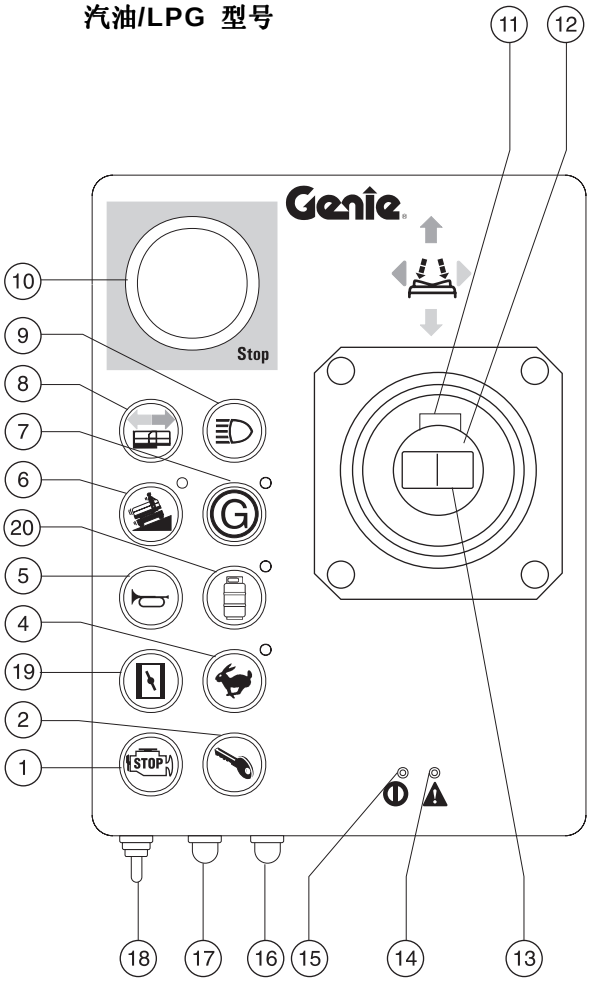

平台控制器（不带支腿的型号）

1 发动机停止按钮
2 发动机启动按钮
3 热线点火塞按钮（柴油型号）
4 带指示灯的高怠速按钮
5 喇叭按钮
6 机器倾斜按钮：倾斜时请在低速范围内操作
7 带指示灯的发电机选择开关
8 平台延伸/缩进启用按钮（选件）
9 前灯/尾灯按钮（选件）
10 红色紧急停机按钮
11 功能启用开关
12 用于驱动功能和可选平台延伸/缩进功能的比例控制手柄
13 用于转向功能的拇指摇杆开关
14 错误指示灯
15 电源灯
16 用于上升/下降功能的功能启用/高速选择按钮
17 用于上升/下降功能的功能启用/低速选择按钮
18 平台上升/下降选择开关
19 节气门按钮（汽油/LPG 型号）
20 带指示灯的 LPG 操作按钮（汽油/LPG 型号）

控制器

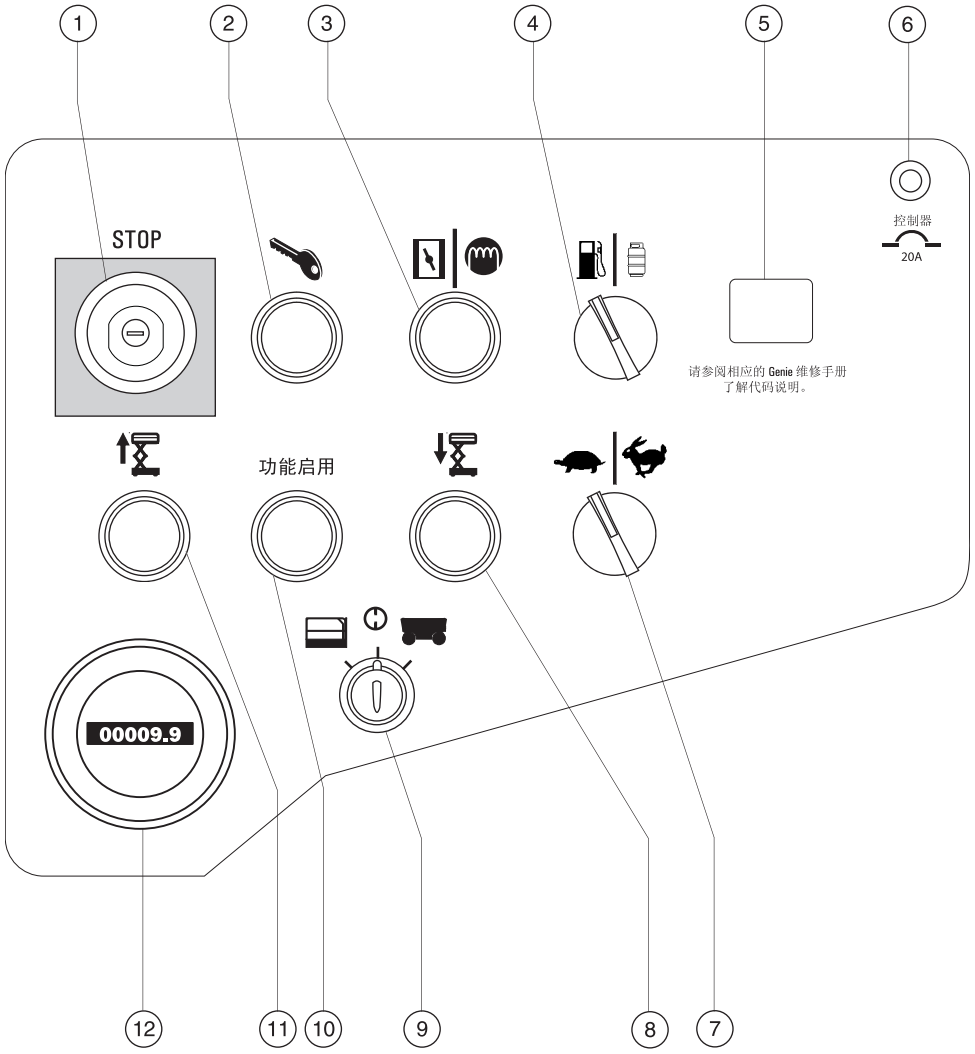


地面控制面板


1 红色紧急停机按钮
2 发动机启动按钮
3 节气门按钮（汽油/LPG 型号）
热线点火塞按钮（选件 - 柴油型号）
4 燃料选择开关（汽油/LPG 型号）
5 LED 诊断读数装置
6 用于控制器电路的 20A 断路器
7 发动机怠速选择开关
8 平台下降按钮
9 用于平台/关/地面控制器选择的钥匙开关
10 功能启用按钮
11 平台上升按钮
12 计时器

控制器

柴油型号

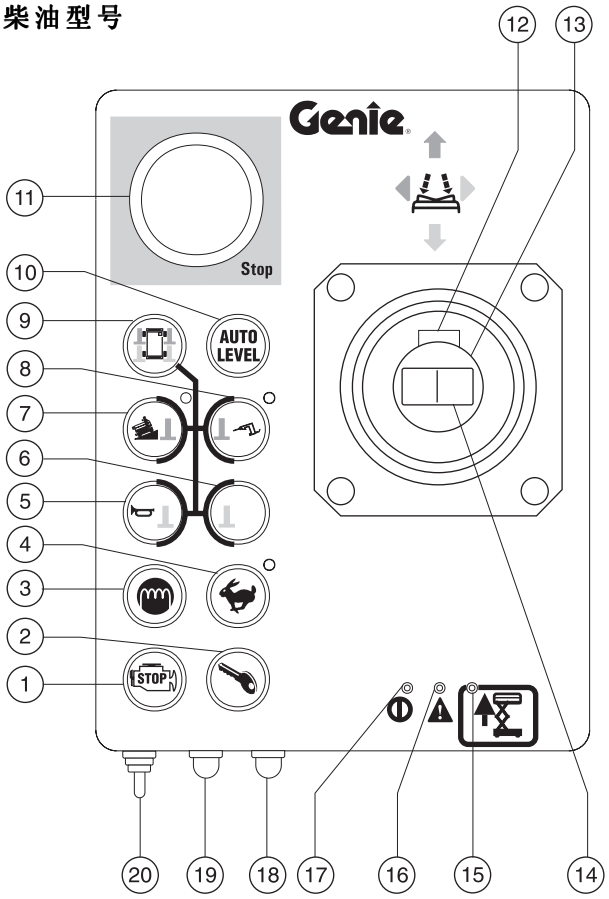

汽油/LPG 型号

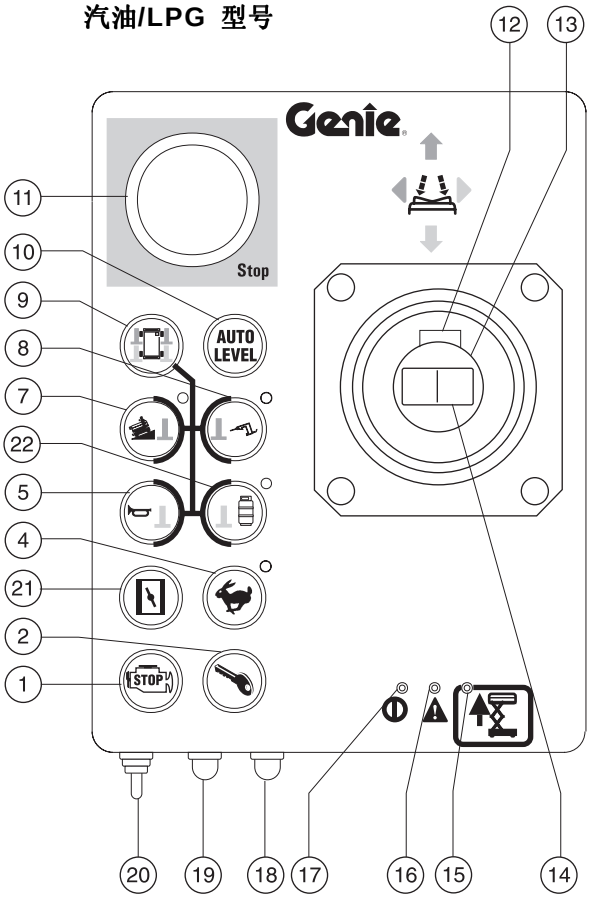

平台控制器（如果配备有自动调平支腿的话）

1 发动机停止按钮
2 发动机启动按钮
3 热线点火塞按钮（柴油型号）
4 带指示灯的高怠速按钮
5 支腿和喇叭按钮
6 支腿按钮
7 支腿和机器倾斜按钮：倾斜时请在低速范围内操作
8 带指示灯的支腿和发电机选择按钮
9 支腿功能启用按钮
10 支腿自动调平按钮
11 红色紧急停机按钮
12 功能启用开关
13 用于驱动功能和可选平台延伸/缩进功能的比例控制手柄
14 用于转向功能的拇指摇杆开关
15 提升错误指示灯
16 错误指示灯
17 电源灯
18 用于上升/下降功能的功能启用/高速选择按钮
19 用于平台上升/下降功能的功能启用/低速选择按钮
20 平台上升/下降和支腿上升/下降扳钮开关
21 节气门按钮（汽油/LPG 型号）
22 带指示灯的支腿和 LPG 操作按钮(汽油/LPG 型号)

操作前检查



不要进行操作，除非：

☑ 您已了解并实践过本操作手册中的安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

知道并理解操作前检查，然后再继续下一步。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

基本原则

执行“操作前检查”和常规维修是操作员的职责。

操作前检查是一个很直观的检查过程，由操作员在每次换工之前执行。检查的目的是在操作员执行功能测试之前发现机器是否存在明显问题。

操作前检查也可用来确定是否需要进行常规维修程序。操作员仅能执行在此手册中规定的常规维修项目。

请查阅下一页中的清单，检查每一个项目和位置有无更改、损坏、松动或丢失零件。

已损坏或更改过的机器应禁止使用。如果发现损坏或与出厂状态不同的任何变化，应标记机器并停止使用。

根据制造商的规定，只有合格的维修技术人员才能维修机器。维修结束后，操作员必须在继续功能测试之前再一次执行操作前检查。

根据制造商的规定和职责手册上所列的要求，应由合格的维修技术人员执行定期维修检查。

操作前检查

操作前检查

- ❑ 确保操作手册、安全手册和职责手册完好、易读，并且保存在平台上的储存箱内。
- ❑ 确保所有标贴清晰易读且位置适当。请参阅“标贴”部分。
- ❑ 检查发动机油是否泄漏及油位是否适当。请根据需要加油。请参阅“维修”部分。
- ❑ 检查液压油是否泄漏以及油位是否适当。请根据需要加油。请参阅“维修”部分。
- ❑ 检查发动机冷却液是否泄漏以及冷却液液位是否适当。请根据需要添加冷却液。请参阅“维修”部分。
- ❑ 检查蓄电池液是否泄漏以及液位是否合适。请根据需要添加蒸馏水。请参阅“维修”部分。

检查下列部件或区域有无损坏、更改和安装不当，或零件丢失：

- ❑ 电气部件、接线和电缆
- ❑ 液压软管、接头、液压缸和集流腔
- ❑ 燃油和液压油箱
- ❑ 驱动电机
- ❑ 耐磨衬垫
- ❑ 轮胎和车轮
- ❑ 发动机及相关部件
- ❑ 限位开关、警报器和喇叭
- ❑ 螺母、螺栓和其它紧固件
- ❑ 平台入口门
- ❑ 指示灯和警报器（如果配备）
- ❑ 刹车释放部件
- ❑ 安全臂
- ❑ 平台延伸部位
- ❑ 剪式臂销钉和固定紧固件
- ❑ 平台控制操纵杆
- ❑ 发电机（如果配备）
- ❑ 支腿机架和脚垫（如果配备）

检查整个机器，以发现：

- ❑ 焊缝或结构部件中的裂纹
- ❑ 机器的凹痕或损坏
- ❑ 确保所有结构部件和其它关键部件存在，并且所有关键部件都具备，以及所有相关的紧固件和轴销处于正确的位置，并按规定拧紧
- ❑ 安装侧栏并拧紧弹簧销和螺栓

维修



遵守和服从：

- ☑ 操作员仅能执行在此手册中规定的常规维修项目。
- ☑ 根据制造商的规定和职责手册上指定的要求，应由合格的维修技术人员完成定期维修检查。

维修符号图例

注 意 在此手册中使用以下符号以帮助表达用法说明中的相关含义。维修程序前面出现一个或多个符号时，所表达的意义如下。



表示执行此程序需要工具。



表示执行此程序需要新的零件。



表示执行此程序前发动机必须处于冷却状态。

检查发动机油位



保持合适的发动机油位对维持发动机的良好性能和使用寿命至关重要。油位不合适时操作机器会损坏发动机部件。

注 意 发动机关闭时检查油位。

1 检查油位计。

⊙ 结果：油位应在油位计的 FULL（满）标记处。根据需要加油。

Kubota DF-752 发动机
油粘度要求

使用符合 API（美国石油协会）分类的 SF（标有 SF/CC 或 SF/CD）等级的油，因为这种油增加了磨损保护。设备装运时采用 10W-40 SG/CC。

Kubota D-905 发动机
油粘度要求

发动机油特性应当为美国石油协会（API）分类的 CC/SE、CD/SE、CC/SF 或 CD/SF 等级。设备装运时采用 10W-40 SG/CC。

维修

检查液压油油位

使液压油维持在合适的油位对机器工作至关重要。如液压油处于不合适的油位，会损坏液压部件。通过日常检查，检验员能够确定液压油油位的变化，这种变化可提示液压系统存在的问题。

注 意 在平台处于收起状态下并且发动机关闭时执行此程序。

1 目测检查位于液压油箱侧面上的油位计。

⊙ 结果：液压油油位应处于油位计上部 5 cm 的范围之内。

2 根据需要加油。切勿添加过量。

液压油规格

液压油类型	Dexron 等效型

检查蓄电池

蓄电池状况完好对良好的发动机性能和安全操作至关重要。不合适的电解液液位或已损坏的电缆及接线可能导致发动机部件损坏并产生危险情况。

注 意 对安装有密封或无须维护的蓄电池机器，不需进行此项检查。

⚠ 警 告 电击的危险。接触有电回路可能导致死亡或严重的人身伤害。摘掉所有的戒指、手表和其它饰品。

⚠ 警 告 身体受伤的危险。蓄电池含酸性物质。避免蓄电池中的酸性物质溢出或与之接触。用苏打与水来中和溢出的蓄电池酸性物质。

1 穿上防护服并戴上防护眼镜。

2 确保蓄电池电缆的接线未受腐蚀。

3 确保蓄电池固定牢固、电缆接线紧固。

4 取下蓄电池通风盖。

5 检查蓄电池酸液液位。如果需要，通过蓄电池底部的充填管道补充蒸馏水。切勿添加过量。

6 装上通风盖。

注 意 添加接线端保护器和防腐密封剂将有助于消除对蓄电池接线端和电缆的腐蚀。

检查发动机冷却液液位



使发动机冷却液维持在合适的液位对发动机的使用寿命至关重要。不合适的冷却液液位将影响发动机的冷却能力并损坏发动机部件。通过日常检查，检验员能够确定冷却液液位的变化，这种变化可指示冷却系统存在的问题。

1 检查冷却液回收箱中的液位。根据需要添加冷却液。

⊙ 结果：流体液位应处于 NORMAL（正常）范围内。

⚠ 警 告 身体受伤的危险。散热器中的液体处于压力下并且十分灼热。取下散热器盖并添加液体时请务必小心。

定期维修

每季度、每年和每两年的维修项目必须由受过此机器维修方面培训并合格的人员根据此机器维修手册中的程序来完成。

对闲置时间超过三个月的机器，必须进行季度检查才能重新投入使用。

功能测试

不要进行操作，除非：

☑ 您已了解并实践过本操作手册中的安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

在继续下一步之前知道并理解功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

基本原则

功能测试用于在开始使用机器之前发现故障。操作员必须按照分步说明测试机器的所有功能。

禁止使用出现故障的机器。如果发现故障，必须标记机器并停止使用。根据制造商的规定，只有合格的维修技术人员才能维修机器。

维修结束后，操作员必须在开始使用机器之前，再一次执行操作前检查和功能测试。

1 选择一个坚固、水平且没有障碍物的测试区域。

在地面控制器上

2 将平台和地面的红色“紧急停机”按钮均拉出到“开”位置。

3 将钥匙开关转至地面控制器。

4 观察诊断 LED 读数装置。

⊙ 结果：LED 应如右图所示。



5 启动发动机。请参阅“操作说明”部分

测试紧急停机

6 将地面红色“紧急停机”按钮向里推至“关”位置。

⊙ 结果：发动机将关闭，且不运行任何功能。

7 将红色“紧急停机”按钮拔出至“开”位置并重新启动发动机。

测试上升/下降功能

此机器上和标准喇叭的有声警报均来自同一个中央警报。喇叭发出连续的声音。下降警报每分钟鸣响 60 次。机器倾斜时，消失的警报变为每分钟鸣响 180 次。

8 不要按住功能启用按钮并启动平台上升功能。

⊙ 结果：所有功能都不会运行。

9 按住功能启用按钮并启动平台上升功能。

⊙ 结果：平台应该上升。

10 按住功能启用按钮并启动平台下降功能。

⊙ 结果：平台应该下降。当平台下降时，下降警报器应该发出鸣响。

测试手动下降

11 按住功能启用按钮并启动平台上升功能，将平台提升约 60 cm。

12 将红色“紧急停机”按钮向里推以关闭发动机。

13 将红色紧急停机按钮拔出至“开”位置。

14 按住功能启用按钮。启动下降功能。

⊙ 结果：平台应该下降。下降警报器不发出声音。

15 将钥匙开关转向平台控制器，重新启动发动机。

在平台控制器上

测试紧急停机

16 把平台红色“紧急停机”按钮推到“关”位置。

⊙ 结果：所有功能都不会运行。

17 将红色“紧急停机”按钮拔出至“开”位置。

⊙ 结果：绿色电源灯应变亮。

测试喇叭

18 按下喇叭按钮。

⊙ 结果：喇叭将会鸣响。

测试上升/下降功能和功能启用开关

19 启动发动机。

20 启动平台的上升功能。

⊙ 结果：平台不应上升。

21 按住功能启用/速度选择按钮。

22 启动平台上升功能。

⊙ 结果：平台应该上升。

23 释放功能启用按钮。

⊙ 结果：平台应该停止上升。

24 按住功能启用/速度选择按钮。启动平台下降功能。

⊙ 结果：平台应该下降。当平台下降时，下降警报器应该发出鸣响。

测试转向

注意：执行转向和驱动功能测试时，应站在平台中、面向机器的转向端。

25 按住功能启用开关。

26 按照控制面板上的蓝色三角所指示的方向，按下控制手柄顶部的拇指摇杆开关。

⊙ 结果：转向轮应按照控制面板上蓝色三角所指示的方向转动。

功能测试

27 按照控制面板上黄色三角所指示的方向按下拇指摇杆开关。

⊙ 结果：转向轮应按照驱动底盘上黄色三角所指示的方向转动。

测试驱动和刹车功能

28 按住功能启用开关。

29 按照控制面板上蓝色箭头指示的方向，缓慢移动控制手柄直至机器开始移动，然后将手柄恢复到中心位置。

⊙ 结果：机器应按照控制面板上蓝色箭头所指示的方向移动，然后突然停止。

30 按住功能启用开关。

31 按照控制面板上黄色箭头指示的方向，缓慢移动控制手柄直至机器开始移动，然后将手柄恢复到中心位置。

⊙ 结果：机器应按照控制面板上黄色箭头所指示的方向移动，然后突然停止。

注意：在机器能够攀爬的任何坡度上，驱动刹车必须能够使它停稳。

测试限制的驱动速度

32 移动并握住功能启用/速度选择开关。升起平台到距离地面约 1.83 m 高度。

33 按住功能启用开关。

34 缓慢移动控制手柄至全驱动位置。

⊙ 结果：臂杆升起状态下可达到的最大驱动速度不应超过每秒 0.22 m。

如果平台升起状态下的驱动速度超过每秒 0.22 m，应立即对机器加以标记并停止使用。

测试倾斜传感器操作

注意：在地面上用平台控制器进行该项测试。不要站在平台里面。

35 完全降下平台。

36 驱动一侧的两个车轮转到 10 cm 高的障碍物或路缘上。

37 将平台提升至少 1.83 m。

⊙ 结果：平台应停止运动，同时倾斜警报应每分钟鸣响 180 次。

38 按照蓝色箭头指示的方向移动驱动控制手柄，然后再按照黄色箭头指示的方向移动。

⊙ 结果：驱动功能在任一方向上都不应工作。

39 降低平台并将机器驶离障碍物。

工作场所检查



不要进行操作，除非：

☑ 您已了解并实践过本操作手册中的安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

在继续下一步之前知道和理解车间检查。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

基本原则

工作场所检查有助于操作员决定工作场是否适合安全操作机器。将机器移动到工作场之前操作员应首先进行此项工作。

了解并记住工作场的危险事项是操作员的职责，然后当移动、安装和操作机器时可以留意并避免这些问题。

工作场所检查

当心和避免下列危险情况的出现：

- 陡坡或洞穴
- 突起物、地面障碍物或碎屑
- 空中障碍物和高压电线
- 危险位置
- 不足以承受机器所施加全部负载力的表面支撑物
- 风和天气状况
- 出现未经许可的人员
- 其它可能出现的不安全情况

操作说明



不要进行操作，除非：

☑ 您已了解并实践过本操作手册中的安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

基本原则

操作说明部分为机器操作的各个方面提供了具体说明。遵循操作手册、安全手册及职责手册上的所有安全规则和说明是操作者的职责。

除了将人员和工具提升到空中工作场所外，将此机器用作其它目的是不安全的甚至是危险的。

只有训练有素和授权的人员方可允许操作该机器。如果在同一工作班次的不同时间内，不止一个操作员使用同一台机器，那么他们必须都是合格的操作人员并且遵循操作手册、安全手册及职责手册上的所有安全规则和指导。这意味着每一个新操作人员在使用机器以前，都应该进行操作前检查、功能测试和工作场所检查。

紧急停机

将地面控制器或平台控制器上的红色“紧急停机”按钮推动至“关”位置以终止所有功能。

修复任何操作功能须在按下“紧急停机”按钮时进行。

启动发动机

1 在地面控制器上，将钥匙开关转至所需位置。

2 确保地面和平台控制红色“紧急停机”按钮都拉出到“开”位置。

3 汽油/LPG 型号：选择燃料源。地面控制面板：将燃料选择扳钮开关移动到希望的位置。平台控制面板：按下燃料选择按钮。

4 按下发动机启动按钮。

如果 15 秒钟后发动机不能成功启动，请确定原因并修理所有故障。再次尝试启动前应等待 60 秒。

所有型号：在 -6 °C 及更低的极低温度条件下操作机器，应先加热发动机 5 分钟，以防止液压系统损坏。

汽油/LPG 型号：在极低温度条件下，-6 °C 及更低，机器应采用汽油启动，然后切换到 LPG 。

使用汽油模式操作机器时，请根据需要使用节气门。

操作说明

从地面进行操作

1 将钥匙开关转至地面控制器。

2 把地面和平台的红色紧急停机按钮均拉出到“开”位置。

3 启动发动机。

调整平台位置

1 按住功能启用按钮。

2 启动上升或下降功能。

通过地面控制器无法使用驱动和转向功能。

发动机怠速选择开关

低怠速 高怠速



从平台操作

1 将钥匙开关转至平台控制器。

2 将地面和平台的红色“紧急停机”按钮均拉出到“开”位置。

3 启动发动机。

调整平台位置

1 移动并握住功能启用/速度选择按钮。

2 根据所需的移动方向启动平台上升/下降功能扳钮开关。

转向

1 按住功能启用开关。

2 用位于控制手柄顶部的拇指摇动开关转动转向轮。

驱动

1 按住功能启用开关。

2 增加速度：缓慢移动控制手柄，使其偏离中心位置。

减小速度：缓慢移动控制手柄，使其朝中心位置移动。

停止：使控制手柄回到中心位置或释放功能启用开关。

使用平台控制器和平台上的色标方向箭头来确定机器行进的方向。

当平台升起时机器移动速度受到限制。

驱动选择按钮



机器倾斜符号：倾斜时请在低速范围内操作。

操作说明

延伸和缩进平台（手动平台延伸部分）

1 将平台延伸锁定手柄提升到水平位置。

2 推动平台延伸锁定手柄，将平台延伸到希望的位置。

尝试延伸平台时不要站在平台的延伸部分上。

3 降低平台延伸锁定手柄。

从地面使用控制器操作

操作员、机器和固定物体之间保持安全距离。

使用控制器时应注意机器的行进方向。

发动机停止按钮

按发动机停止按钮可关闭发动机。下降功能和喇叭仍然可以操作。

每次使用以后

1 选择一个安全停放位置，可以是坚固的水平地面，没有障碍物并避开运输繁忙的地方。

2 降低平台。

3 将钥匙开关转至“关”的位置并拔掉钥匙，以避免未经授权的使用。

4 锁定车轮。

自动调平支腿（如果配备）

这些说明适用于带有黑色自动调平支腿控制箱的机器。

1 将机器放置于预期作业区域的下方。

2 拉出地面和平台控制器上的红色“紧急停机”按钮。

3 按住自动调平按钮。



4 按向下的方向启动支腿上升/下降扳钮开关。

⊙ 结果：支腿将延伸并调平机器。机器水平时将发出一声提示音。

当一个而并非所有支腿下降时，支腿控制面板上的提升符号上方的红色指示灯亮起。所有驱动和提升功能被禁用。

当所有支腿稳固接触地面时指示灯熄灭。支腿下降时驱动功能被禁用。

控制单个支腿

1 按住支腿功能启用按钮。



2 按住一个支腿按钮。

3 根据需要的方向启动支腿上升/下降扳钮开关以调平机器。



运输说明



遵守和服从：

- ☑ 当使用起重机提升机器时，请保持正常判断力和具有计划性以控制机器的运动。
- ☑ 运输车辆必须停在水平地面上。
- ☑ 当装载机器过程中，运输车辆必须确保安全以防止滚动。
- ☑ 确保车辆容量、装载面以及链条或皮带足以支撑机器的重量。请参阅“规格”部分。
- ☑ 松开刹车之前机器必须处于水平面上，或已牢固固定。

确保卡车或拖车运输安全

在准备运输时应始终锁定机器车轮。

通过底盘上的系牢部位将机器固定在运输面上。

确保链条或皮带具有足够负荷强度。

运输前将钥匙开关转至“关”位置并拔掉钥匙。

全面检查机器，以防止有松动或未固定的部件。

刹车释放操作

1 锁定车轮，以防止机器滚动。

2 必须确保绞盘索已正确固定到驱动底盘的系牢部位上，并且通道上没有障碍物。

3 逆时针旋转刹车释放手柄以打开刹车阀。

4 上下运动刹车释放泵手柄。

机器装载后：

1 锁定车轮，以防止机器滚动。

2 顺时针旋转刹车释放手柄以复位刹车。

建议不要牵引 Genie GS-2668 RT 或 GS-3268 RT。如果必须牵引机器，速度不能超过 3.2 km/h。

标贴


标贴检查

使用下页上的图片检查所有的标贴是否易于识别且位置适当。

以下是含有数量和说明的数据列表。

产品号	说明	数量
25994CS	当心 - 部件损坏	1
28157CS	标签 - Dexron	1
28158CS	标签 - 无铅(汽油/LPG 型号)	1
28159	标签 - 柴油(柴油型号)	1
28160	标签 - LPG（汽油/LPG 型号） (1 额外带有 LPG 容器选件)	1
28164CS	注意 - 危险物质	1
28171	标签 - 禁止吸烟	1
28174CS	平台电源，230V	3
28175CS	当心 - 隔舱检修	1
28176CS	注意 - 丢失手册	1
28235CS	平台电源，115V	3
28236CS	警告 - 不能阅读. . .	1
31060CS	危险 - 不得改变限位开关	2
40434CS	标签 - 系索固定点	2
43091CS	危险 - 一般安全规则	2
43618	标签 - 方向箭头	1
43619CS	标签 - 安全臂	1
43696CS	危险 - 电击的危险	2
44220CS	危险/注意 - 刹车释放安全及操作说明	1
44255CS	危险 - 砸压的危险	4
44736CS	危险 - 倾斜警报	1
48694	平台控制面板，汽油/LPG 型号	1
48695	平台控制面板，柴油型号	1
49911CS	注意 - 最大承载量 590 kg - GS-2668 RT 和 DC	1
52070CS	注意 - 轮胎规格	4
52071CS	注意 - Kubota 汽油发动机规范	1
52072CS	注意 - Kubota 柴油发动机规格	1
52073CS	注意 - 操作说明 - 平台	1
52324CS	标签 - 上升/下降及功能启用	1
52431CS	标签 - 地面控制面板	1
52475CS	标签 - 运输系牢部位	4
52494CS	当心 - 砸压的危险 - 栏杆	1
52673CS	注意 - 最大侧向力，ANSI 和 CSA - GS-2668 RT 和 DC	1
52674CS	注意 - 最大侧向力，CE - GS-2668 RT 和 DC	1
52682CS	注意 - 最大承载量 454 kg - GS-3268 RT 和 DC	1
52802CS	注意 - 最大侧向力，ANSI 和 CSA - GS-3268 RT 和 DC	1
52803CS	注意 - 最大侧向力，CE - GS-3268 RT 和 DC	1
52967	装饰物 - 4 x 4	2
62059	装饰物 - Genie GS-2668 RT	2
62060	装饰物 - Genie GS-3268 RT	2
65053CS	标签 - 故障代码	1
71245	平台控制面板，汽油/LPG 型号， 自动支腿	1
71246	平台控制面板，柴油型号， 自动支腿	1
72186CS	当心 - 砸压的危险	4
72197CS	危险 - 安全及说明，自动	1
72989CS	地面控制面板	1
82236CS	注意 - 操作说明 - 地面	1
82239CS	标签 - 锁定	2

标贴

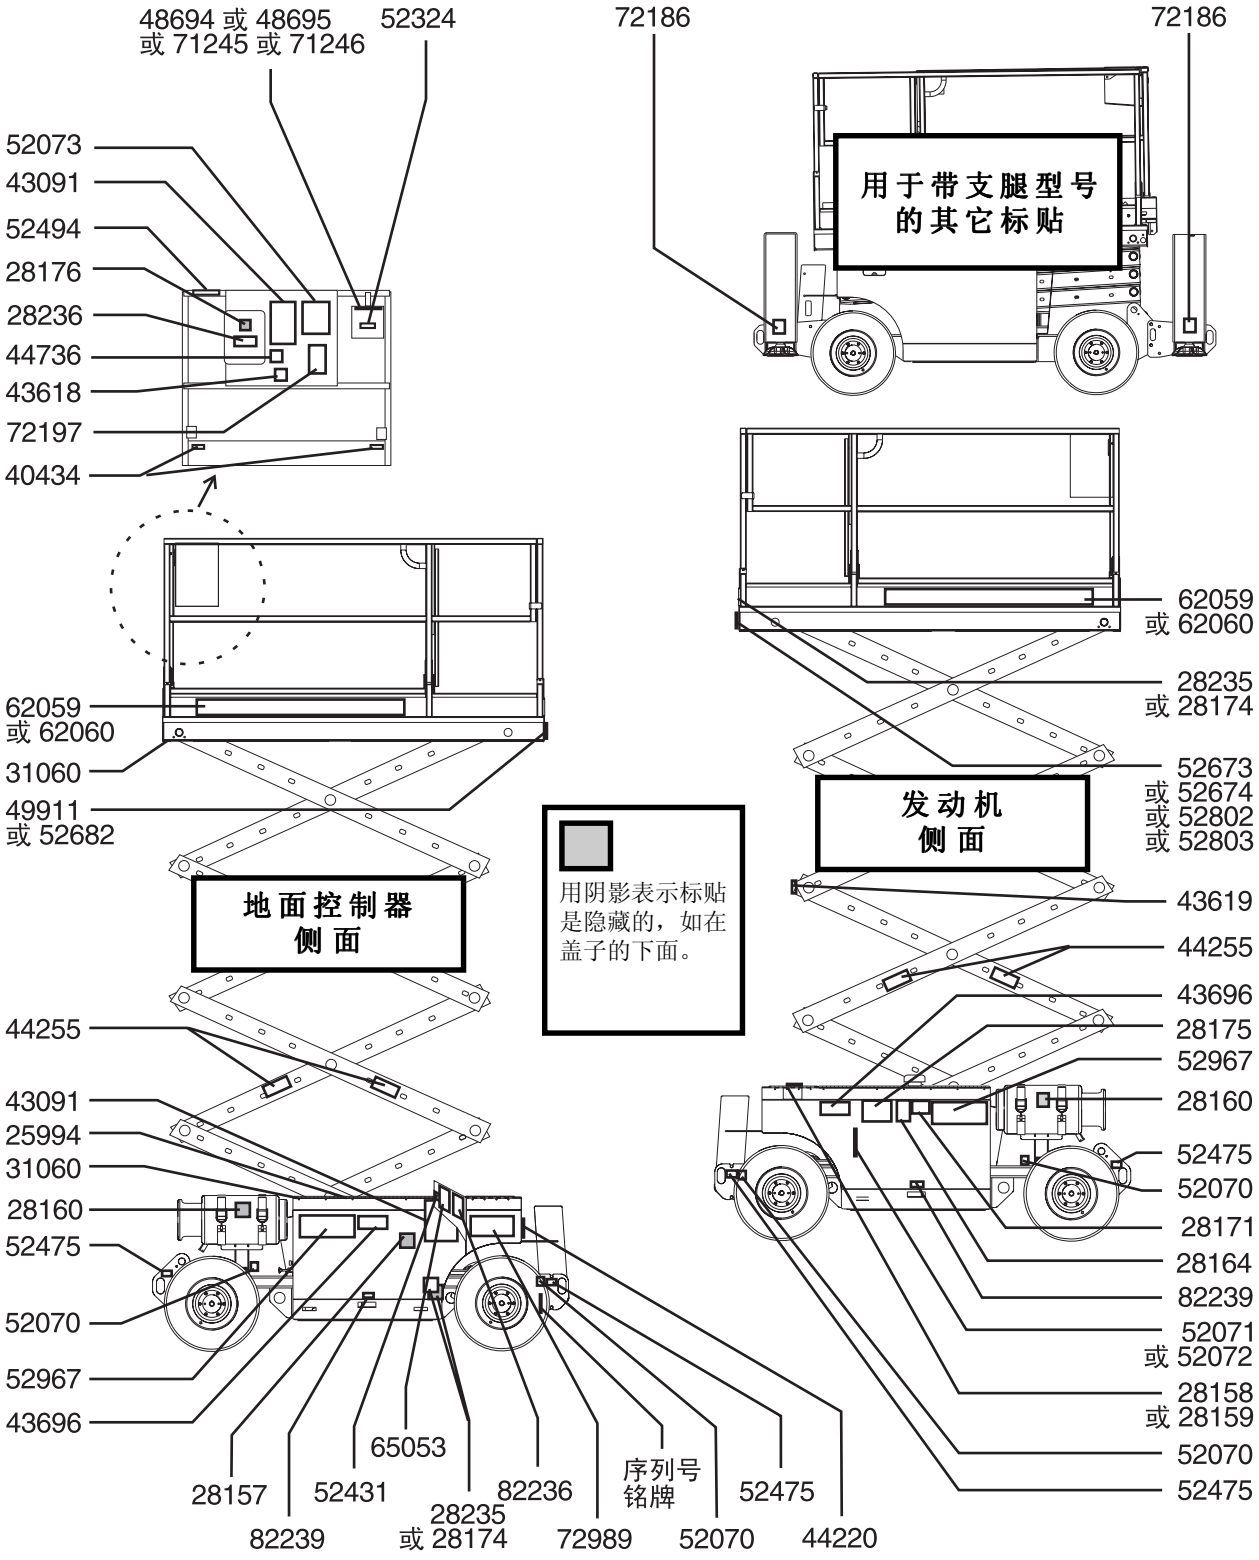
48694 或 48695
或 71245 或 71246
52324
52073
43091
52494
28176
28236
44736
43618
72197
40434
62059
或 62060
31060
49911
或 52682
地面控制器
侧面
44255
43091
25994
31060
28160
52475
52070
52967
43696
28157
52431
65053
82239
28235
或 28174
82236
72989
序列号
铭牌
52070
52475
44220
用阴影表示标贴是隐藏的，如在盖子的下面。
72186
72186
用于带支腿型号
的其它标贴
62059
或 62060
28235
或 28174
52673
或 52674
或 52802
或 52803
发动机
侧面
43619
44255
43696
28175
52967
28160
52475
52070
28171
28164
82239
52071
或 52072
28158
或 28159
52070
52475

规格

型 号	GS-2668 RT
工作时的最大高度	9.8 m
平台最大高度	7.9 m
收起时的最大高度 栏杆立起	2.3 m
收起时的最大高度 栏杆降下	1.7 m
收起时的最大高度 去掉栏杆	1.2 m
防护栏高度	1.02 m
宽度	1.73 m
平台缩进长度	2.67 m
平台缩进长度 带有支腿的型号	3.3 m
平台延伸长度	4.2 m
最大装载能力	567 kg
轴距	1.85 m
回转半径（外侧）	3.7 m
回转半径（内侧）	1.5 m
离地间隙	21 cm
重量 （机器重量根据选件配置不同而有所差异）	请参阅序列号铭牌
爬坡能力	40%
空中噪声辐射 工作区正常操作时的最大噪声等级（A 级检测）	>80 dB

不断改进产品是 Genie 的宗旨。产品规格如有变动，恕不另行通知。

电源	Kubota 23 Hp 混合燃料或 Kubota 20 Hp 柴油
控制器	按比例
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241.3 bar
轮胎尺寸	26 x 12 x 380
平 台 尺 寸	
长 x 宽（平台）	2.5 m x 1.5 m
平台延伸长度	1.5 m
行 驶 速 度	
收起时，最大值	6.1 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.2 m/54.6 s
地 面 承 载 信 息	
GVW+额定负载	3538 kg
最大车轴负载	1862 kg
最大车轮负载	931 kg
每只轮胎局部压力	6.04 kg/cm^2 592 kPa
占有压力	7.53 kPa

注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选项配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。

规格

型 号	GS-3268 RT
工作时的最大高度	11.8 m
平台最大高度	9.8 m
收起时的最大高度 栏杆立起	2.5 m
收起时的最大高度 栏杆降下	1.8 m
收起时的最大高度 去掉栏杆	1.3 m
防护栏高度	1.02 m
宽度	1.73 m
平台缩进长度	2.67 m
平台缩进长度 带有支腿的型号	3.3 m
平台延伸长度	4.2 m
最大装载能力	454 kg
轴距	1.85 m
回转半径（外侧）	3.7 m
回转半径（内侧）	1.5 m
离地间隙	21 cm
重量 （机器重量根据选件配置不同而有所差异）	请参阅序列号铭牌
爬坡能力 - 柴油型号	35%
爬坡能力 - 汽油/LPG 型号	30%
空中噪声辐射 工作区正常操作时的最大噪声等级（A 级检测）	>80 dB

不断改进产品是 Genie 的宗旨。产品规格如有变动，恕不另行通知。

电源	Kubota 23 Hp 混合燃料或 Kubota 20 Hp 柴油
控制器	按比例
平台交流电插座	标准
最大液压（功能）	241.3 bar
轮胎尺寸	26 x 12 x 380
平 台 尺 寸	
长 x 宽（平台）	2.5 m x 1.5 m
平台延伸长度	1.5 m
行 驶 速 度	
收起时，最大值	6.1 km/h
平台升起时，最大值	0.8 km/h 12.2 m/54.6 s
地 面 承 载 信 息	
GVW+额定负载	4080 kg
最大车轴负载	2350 kg
最大车轮负载	1175 kg
每只轮胎局部压力	7.59 kg/cm^2 745 kPa
占有压力	9.24 kPa

注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选项配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。

经销商：

Genie North America
电话：425.881.1800
免费电话：USA 和 Canada
800.536.1800
传真：425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
电话：+61 7 3375 1660
传真：+61 7 3375 1002

Genie China
电话：+86 21 53852570
传真：+86 21 53852569

Genie Malaysia
电话：+65 98 480 775
传真：+65 67 533 544

Genie Japan
电话：+81 3 3453 6082
传真：+81 3 3453 6083

Genie Korea
电话：+82 25 587 267
传真：+82 25 583 910

Genie Brasil
电话：+55 11 41 665 755
传真：+55 11 41 665 754

Genie Holland
电话：+31 10 220 7911
传真：+31 10 220 6642

Genie Scandinavia
电话：+46 31 3409612
传真：+46 31 3409613

Genie France
电话：+33 (0)2 37 26 09 99
传真：+33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica
电话：+34 93 579 5042
传真：+34 93 579 5059

Genie Germany
电话：+49 (0)4202 88520
传真：+49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.
电话：+44 (0)1476 584333
传真：+44 (0)1476 584334

Genie Mexico City
电话：+52 55 5666 5242
传真：+52 55 5666 3241