

Genie®

操作手册

及维修信息

Fourth Edition
Third Printing
Part No. 82580CS

S™-80

S™-85

要点

操作机器前，应阅读、理解并遵守这些安全规则和操作说明。只有训练有素和经授权的人员方允许操作该机器。应将此手册当作机器的一部分并始终与机器一同保存。如果有疑问，请与 Genie Industries 电话联系。

目录

	页
安全规则	1
控制器	8
操作前检查	11
维修	13
功能测试	17
工作场所检查	23
操作说明	24
运输和提升说明	29
标贴	32
规格	36

请与我们联系：

Internet 网址：http://www. genielift. com
电子邮件：techpub@genieind. com

© 1994 Genie Industries 版权所有

第一版：1996 年 10 月第五次印刷

第二版：2000 年 7 月第五次印刷

第三版：2002 年 10 月第三次印刷

第四版：2004 年 7 月第三次印刷

“Genie”是 Genie Industries 在美国和其他许多国家的注册商标。“S”是 Genie Industries 的商标。

♻ 采用可回收纸印刷 L

美国印刷

安全规则



危险

不遵守本手册中的说明和安全规则将导致死亡或严重伤害事件的发生。

不要进行操作，除非：

☑ 您已了解并实践过本操作手册中的安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

在继续下一步之前知道并理解安全规则。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

☑ 须阅读、理解和遵守制造商说明和安全规则—安全和操作手册以及机器标贴。

☑ 须阅读、理解和遵守使用者安全规则和工作现场规章。


☑ 须阅读、理解和遵守适用的政府规章。

☑ 您受到安全操作机器的适当培训。

安全规则

电击的危险

本机器并**不**绝缘，并且**不**提供触电保护。

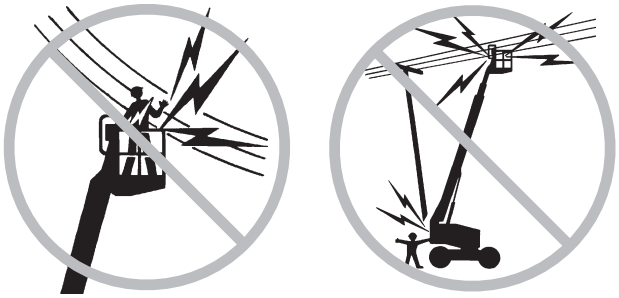

按照适用的政府规章和下表说明，与电源线及设备保持安全距离。

电压 相位之间	**最小的安全 接近距离 m**
0 到 300V	禁止触摸
300V 到 50KV	3.05
50KV 到 200KV	4.60
200KV 到 350KV	6.10
350KV 到 500KV	7.62
500KV 到 750KV	10.67
750KV 到 1,000KV	13.72

考虑到平台移动、电线摆动或松弛，要谨防强风或阵风。

如果机器接触到带电的电线时，请远离机器。切断电源前，地面或平台上的人员禁止触摸或操作机器。

有闪电或暴风雨时不要操作机器。


不要在焊接时将机器用作地线。

倾翻的危险

平台上的人员和设备和材料，不得超过平台最大承载量。

最大的平台承载量 S-85	227 kg
最大的平台承载量 带有 8 Ft 平台的 S-80	227 kg
最大的平台承载量 带有 6 Ft 平台的 S-80	272 kg
最大的平台承载量 带有海绵橡胶芯棉胎和适当 配重结构的 S-80	340 kg
最多容纳人员	2

只有当两个车轴都延伸时，才能升起或延伸臂杆。

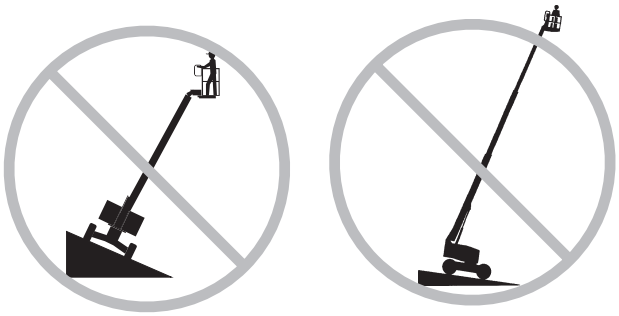

只当机器在坚固、平坦的地面上时才能升起或延伸臂杆。

不要把倾斜警报当成水平指示器。只有机器严重倾斜时，平台上的倾斜警报才会鸣响。

如果倾斜警报鸣响：
不要超出水平面延伸、旋转或升起臂杆。提升平台之前，把机器转移到坚固、水平的地面上。如果提升平台时倾斜警报鸣响，要十分小心地缩进臂杆并降下平台。降下过程中不要旋转臂杆。提升平台之前，把机器转移到坚固、水平的地面上。

强风或阵风时不要操作机器。不要增加平台表面面积或负载。加大暴露在风中的面积，将降低机器的稳定性。



在收起状态下，当机器行驶在不平坦的地形上、有碎石、不稳定或光滑的表面、靠近洞口和陡坡等处时，要非常小心并降低速度。

臂杆升起或延伸时，机器不能在不平坦的地形、不稳定的表面上或其它危险状况下行驶，或在这些地区附近行驶。

不要推拉处在平台外的任何物体。



最大允许
侧向力 - ANSI 和 CSA
667 N

最大允许
手动力 - CE
400 N

不要改变或禁用任何可能影响安全性和稳定性的机器部件。

不要用不同重量或规格的零件更换影响机器稳定性的关键零件。

没有制造商事先书面许可，不要修改或改动高空作业平台。在平台、脚踏板或护栏上安装用于放置工具或其它材料的附加装置，会加大平台重量和平台表面面积或者加大负载。

安全规则

不要在此机器的任何部件上放置或系缚悬垂载荷。





不要将梯子或脚手架放在平台内，或靠在机器的任何部件上。

只能运输分布均匀且可以由平台上的人安全移动的工具和材料。

不要在移动的或活动的表面或者车辆上使用机器。

确保所有轮胎状况良好，充气轮胎充气适当且槽形螺母已适当拧紧。

具有 340 kg 承载量的型号：不要使用充气轮胎。这些型号安装有海绵橡胶芯轮胎。车轮的重量和适当的配重结构对机器的稳定性至关重要。

当平台被绊住、卡住，或附近的其它物体阻碍它正常运动时，不要使用平台控制器释放平台。在打算利用地面控制器释放平台之前，所有人员必须离开平台。

坠落的危险



平台上的人员必须佩带安全带或使用符合政府规章的安全设施。将系索系在平台的固定点上。

不要坐、站或爬在平台的防护栏上。任何时候都应当稳定地站在平台地板上。





当平台提升时，请不要从平台上爬下来。

保持平台地板上无碎屑。

操作前降下平台入口中栏或关闭入口门。

碰撞的危险



开动或操作机器时，应注意视线范围和盲点的存在。

旋转转盘时，请当心臂杆的位置和转盘甩尾。

使用者必须遵守关于使用人身保护装备的使用者规则、工作场所规则和政府规则。

检查工作区，以免头顶出现障碍物或有其它可能的危险。



当抓住平台防护栏时，当心有挤压的危险。

应观察和使用平台控制器和驱动底盘上的行驶和转向功能色标方向箭头。

下方区域没有人员和障碍物时，才能降下臂杆。



根据地面状况、拥塞程度、坡度、人员位置、和可能引起碰撞的任何其它因素，限制行进速度。

不要在任何吊车的路线上操作臂杆，除非吊车控制器已锁定，和/或已采取了防止任何潜在碰撞的防范措施。

操作机器时，请勿危险驾驶或嬉戏操作。

安全规则

部件损坏的危险

不使用任何大于 12V 的蓄电池或充电器来启动发动机。

不要在焊接时将机器用作地线。

爆炸和起火的危险

如果闻到或察觉到液化石油气 (LPG)、汽油、柴油或其它易爆物质，不要启动发动机。

发动机运行时，不要给机器加油。

只有在开阔、通风良好并远离火花、火焰和燃着的香烟等火源处，才能给机器加油和为蓄电池充电。

在危险或可能存在易燃或易爆气体或微粒的地方，不要使用机器。

不要将乙醚喷射到配备有热线点火塞的发动机中。

机器损坏的危险

不要使用已经损坏或有故障的机器。

在每次换工之前，应彻底进行机器操作前检查，并测试所有功能。已损坏或有故障的机器应立即加上标志，并停止操作。

确保按本手册和 *Genie S-80 和 S-85 维修手册* 中指定的方法进行维护。

确保所有标贴易于识别且位置适当。

确保操作手册、安全手册和职责手册完好、易读，并且保存在平台上的储存箱内。

身体受伤的危险

当液压油或空气泄露时请不要操作机器。液压油或空气泄露可能会渗透和/或烧伤皮肤。

始终在通风良好的地方操作机器，以避免一氧化碳中毒。

错误接触盖子下面的任何组件将导致重伤。只有经过培训的维修人员才能检修隔舱，建议：仅在进行运行前的检查时，由操作员进行检修。在操作过程中，所有隔舱必须保持关闭和锁定。

蓄电池安全性

烧伤的危险

蓄电池含酸性物质。使用蓄电池时应穿上防护服并戴上防护眼镜。

避免蓄电池中的酸性物质溢出或与之接触。用苏打与水来中和溢出的蓄电池酸性物质。

爆炸的危险

禁止火花、火焰和点燃的香烟靠近蓄电池。蓄电池能够释放出易爆气体。

电击的危险

避免触摸带电端子。

标贴说明

Genie 产品标贴使用符号、色标和符号性文字，其含义如下：



安全警告标志—用来提示存在潜在的人身伤害。遵守该标志后的所有安全提示信息，以避免可能出现的人员伤害或死亡。

⚠DANGER

红色—用于提示存在紧急危险情况，如未避免，会导致人员死亡或严重伤害。

⚠WARNING

橙色—用来提示存在潜在的危险情形，如未避免，可能会导致死亡或严重人身伤害。

⚠CAUTION

黄色且有安全警告标志—用来提示存在潜在的危险情形，如未避免，则有可能造成轻微的或中等程度的人身伤害。


CAUTION

黄色没有安全警告标志—用于指示存在潜在的危险，如未避免，可能导致财产损失。

NOTICE

绿色—用来提示操作或维修信息。

控制器

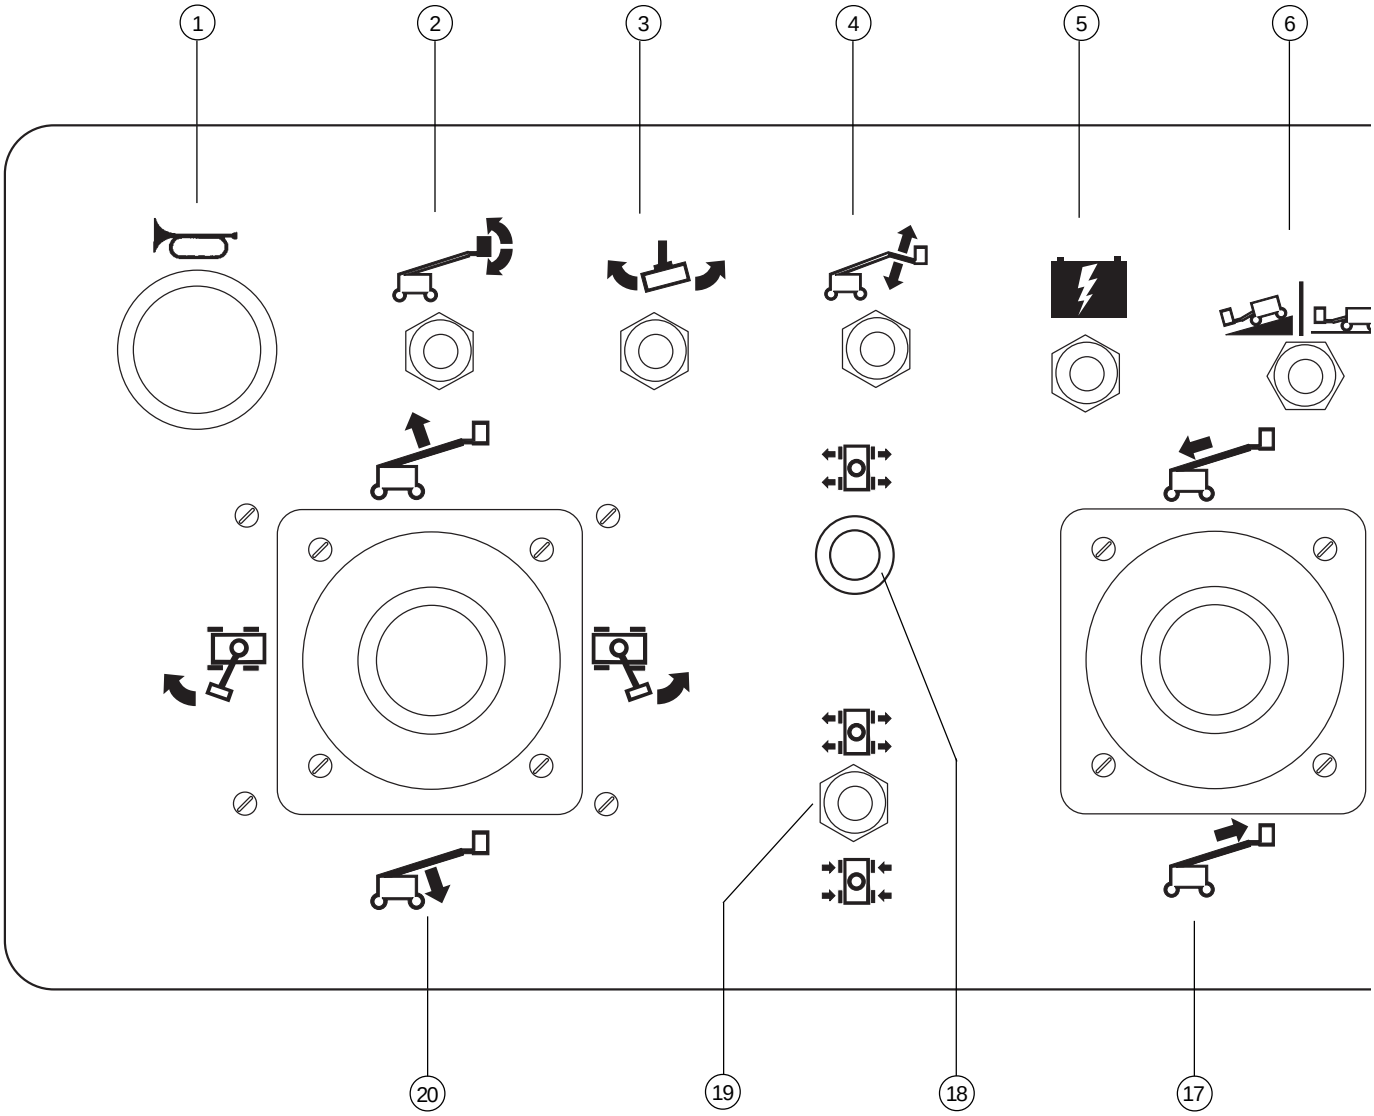

平台控制面板

1 喇叭按扭

2 平台调平开关

3 平台旋转开关

4 仅限 S-85：短臂上升/下降开关

5 辅助动力开关


6 驱动速度选择开关

7 Deutz 柴油型号：热线点火塞开关
Perkins 型号：热线点火塞指示灯

8 发动机启动开关

9 发动机怠速 (rpm) 选择开关
- 乌龟：脚踏开关启动低怠速
- 兔子：脚踏开关启动高怠速

控制器

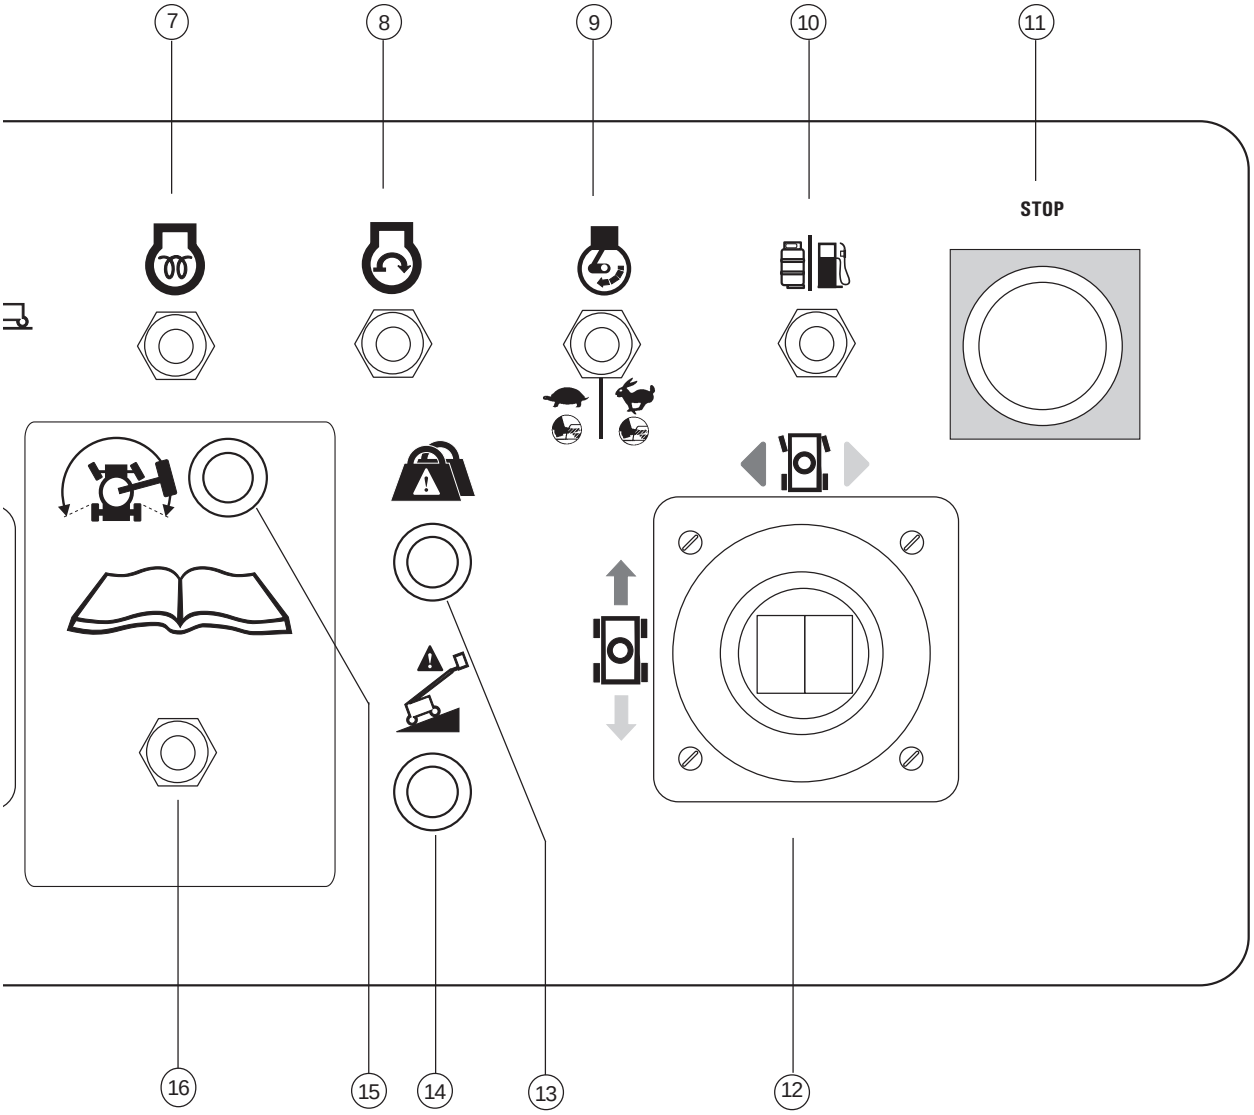

10 汽油/LPG 型号：汽油/LPG 选择开关

11 红色“紧急停机”按钮

12 用于驱动功能的比例控制手柄和用于转向功能的拇指摇杆

13 平台过压指示灯（如已配备）

14 机器非水平指示灯（如已配备）

15 驱动启用指示灯

16 驱动启用开关


17 用于臂杆延伸/缩进的比例控制手柄

18 轴指示灯

19 轴延伸/缩进开关

20 用于臂杆上升/下降和转盘左/右旋转功能的双轴比例控制手柄

控制器

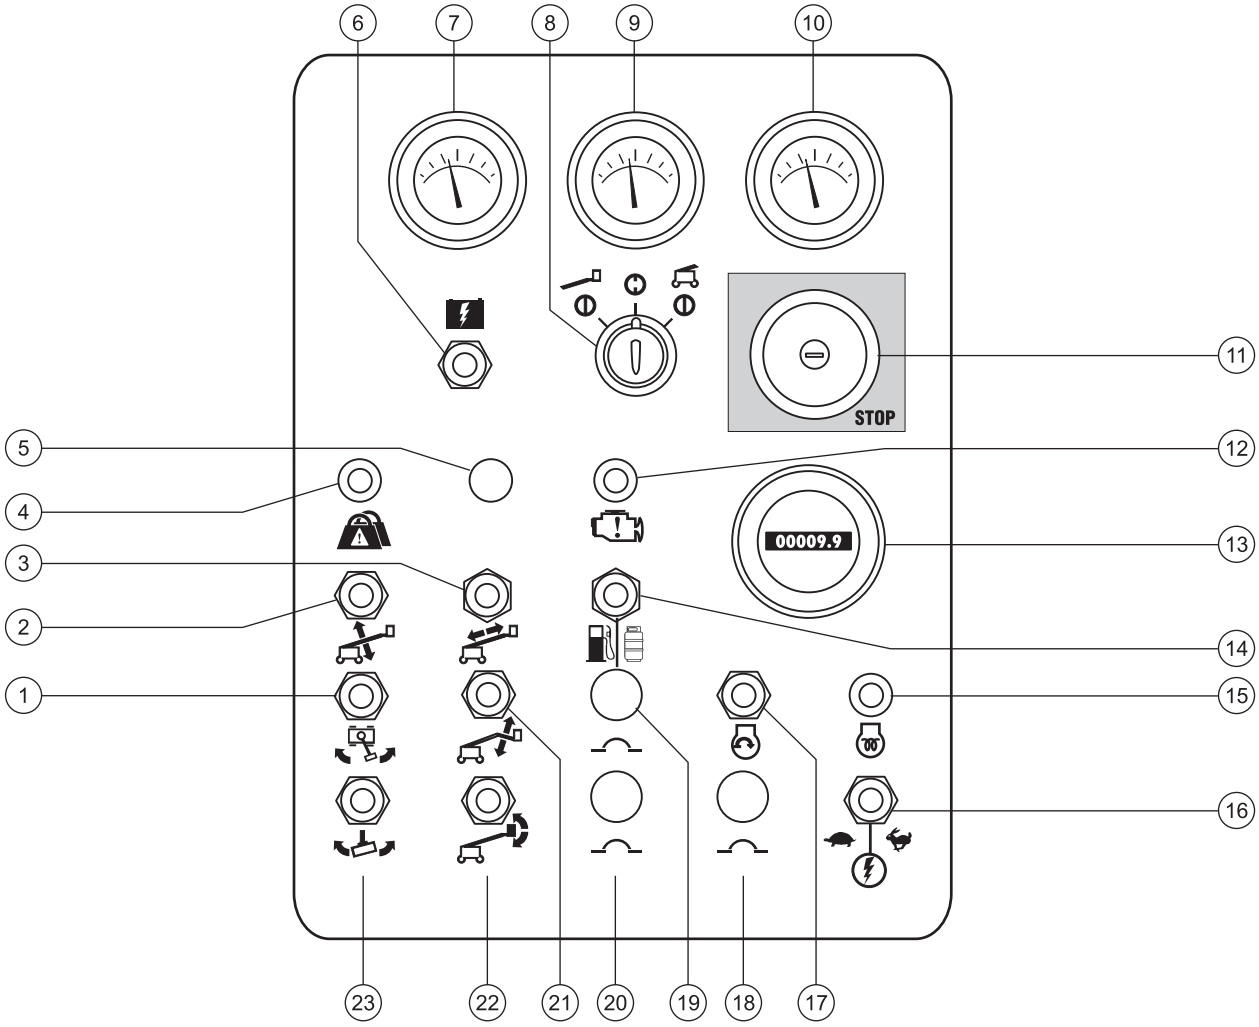

地面控制面板

1 转盘旋转开关
2 臂杆上升/下降开关
3 臂杆延伸/缩进开关
4 平台过压指示灯（如已配备）
5 未使用
6 辅助动力开关
7 汽油/LPG 型号：水温表（如已配备）
Deutz 柴油型号：油温表（如已配备）
8 平台/关/地面选择钥匙开关
9 油压表（如已配备）
10 电压表（如已配备）
11 红色“紧急停机”按钮
12 检查发动机指示灯（如果没有配备量表）
13 计时器
14 汽油/LPG 型号：汽油/LPG 选择开关
15 Deutz 柴油型号：热线点火塞开关
Perkins 型号：热线点火塞指示灯
16 功能启用开关
17 发动机启动开关
18 发动机电路的 15A 断路器
19 用于冷油器和选件的 20A 断路器
20 控制电路的 15A 断路器
21 仅限 S-85：短臂上升/下降开关
22 平台调平开关
23 平台旋转开关

操作前检查



不要进行操作，除非：

☑ 您已了解并实践过本操作手册中的安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

在继续下一步之前应了解和理解操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

基本原则

执行操作前检查和常规维修是操作员的职责。

操作前检查是由操作员在每次换工之前执行的目测检查。检查的目的是在操作员执行功能测试之前发现机器是否存在明显问题。

操作前检查也可用来确定是否需要进行常规维修程序。操作员仅能执行在此手册中规定的常规维修项目。

请查阅下一页中的清单并检查每一个项目。

如果发现损坏或与出厂状态不同的任何未经许可的变化，应标记机器并停止使用。

根据制造商的规定，只有合格的维修技术人员才能维修机器。维修结束后，操作员必须在继续功能测试之前再一次执行操作前检查。

根据制造商的规定和职责手册上所列的要求，应由合格的维修技术人员执行定期维修检查。

操作前检查

操作前检查

- ❑ 确保操作手册、安全手册和职责手册完好、易读，并且保存在平台上的储存箱内。
- ❑ 确保所有标贴清晰易读且位置适当。请参阅“标贴”部分。
- ❑ 检查发动机油是否泄漏及油位是否适当。请根据需要加油。请参阅“维修”部分。
- ❑ 检查液压油是否泄漏以及油位是否适当。请根据需要加油。请参阅“维修”部分。
- ❑ 检查发动机冷却液是否泄漏以及冷却液液位是否适当。请根据需要添加冷却液。请参阅“维修”部分。
- ❑ 检查蓄电池液是否泄漏以及液位是否合适。请根据需要添加蒸馏水。请参阅“维修”部分。
- ❑ 检查轮胎压力是否适当。请根据需要充气。请参阅“维修”部分。

检查下列部件或区域有无损坏、安装不当或零件丢失及未经许可更改的情况：

- ❑ 电气部件、接线和电缆
- ❑ 液压软管、接头、液压缸和集流腔
- ❑ 燃油和液压油箱
- ❑ 驱动电机、转盘电机和驱动轮毂
- ❑ 臂杆耐磨衬垫
- ❑ 轴耐磨衬垫
- ❑ 轮胎和车轮
- ❑ 发动机及相关部件
- ❑ 限位开关和喇叭
- ❑ 警报器和指示灯（如已配备）
- ❑ 螺母、螺栓和其它紧固件
- ❑ 平台入口中栏或门

检查整部机器，以发现：

- ❑ 焊缝或结构部件中的裂纹
- ❑ 机器的凹痕或损坏

- ❑ 确保所有结构件和其它关键部件都具备，所有相关紧固件和销钉均处于正确位置并完全拧紧。
- ❑ 完成检查后，确保所有隔舱盖位置适当并且锁紧。

维修

遵守和服从：

- ☑ 操作员仅能执行在此手册中规定的常规维修项目。
- ☑ 根据制造商的规定和职责手册上指定的要求，应由合格的维修技术人员完成定期维修检查。

维修符号图例

注 意 在此手册中使用以下符号以帮助表达用法说明中的相关含义。维修程序前面出现一个或多个符号时，所表达的意义如下。

表示执行此程序需要工具。

表示执行此程序需要新的零件。

表示执行此程序前发动机必须处于冷却状态。

检查发动机油位

保持合适的发动机油位对维持发动机的良好性能和使用寿命至关重要。油位不合适时操作机器会损坏发动机部件。

注 意 发动机关闭时检查油位。

1 检查油位计。根据需要加油。

GM 3.0L EFI 发动机	
油料类型	10W-30
油料类型 - 低温条件下	5W-30
Deutz F4L 913 发动机	
油料类型	15W-40
油料类型 - 低温条件下	10W-30
Perkins 704-30 发动机	
油料类型	15W-40
油料类型 - 低温条件下	10W-30
Ford LRG-425 EFI 发动机（适应 EPA 2004）	
油料类型	10W-40
油料类型 - 低温条件下	5W-30
Deutz BF4L 2011 发动机（适应 Tier II）	
油料类型	15W-40
油料类型 - 低温条件下	5W-30
Perkins 804C-33 发动机	
油料类型	15W-40
油料类型 - 低温条件下	5W-40

维修

检查液压油油位

使液压油维持在合适的油位对机器工作至关重要。如液压油处于不合适的油位，会损坏液压部件。通过日常检查，检验员能够确定液压油油位的变化，这种变化可显示液压系统存在的问题。

1 确保轴完全缩进且臂杆在收起位置上。

2 目测检查位于液压油箱侧面上的油位计。根据需要加油。

⊙ 结果：液压油油位应处于油位计上部 5 cm 的范围之内。

液压油规格

液压油类型	Chevron Rykon Premium MV 的等价物

检查发动机冷却液液位 - 冷却液型号

使发动机冷却液维持在合适的液位对发动机的使用寿命至关重要。不合适的冷却液液位将影响发动机的冷却能力并损坏发动机部件。通过日常检查，检验员能够确定冷却液液位的变化，这种变化可显示冷却系统存在的问题。

⚠ 当心 烫伤的危险。要小心灼热的发动机零件和冷却液。触及灼热的发动机零件和/或冷却液可能会造成严重的烫伤。

1 检查冷却液回收箱中的液位。根据需要添加冷却液。

⊙ 结果：冷却液液位应处于 FULL（满）标记处。

注 意 请勿拆下散热器盖。

检查蓄电池

蓄电池状况完好对良好的发动机性能和安全操作至关重要。不合适的电解液液位或已损坏的电缆及接线可能导致发动机部件损坏并产生危险情况。

注 意 对安装有密封或无须维护的蓄电池机器，不需进行此项检查。

⚠ 警 告 电击的危险。接触有电回路可能导致死亡或严重的人身伤害。摘掉所有的戒指、手表和其它饰品。

⚠ 警 告 身体受伤的危险。蓄电池含酸性物质。避免蓄电池中的酸性物质溢出或与之接触。用苏打与水来中和溢出的蓄电池酸性物质。

注 意 控制电池在启动器电池后面。

1 穿上防护服并戴上防护眼镜。

2 确保蓄电池电缆的接线牢固且未受腐蚀。

3 确保蓄电池锁定杆稳固。

4 取下蓄电池通风盖。

5 检查蓄电池酸液液位。如果需要，通过蓄电池底部的充填管道补充蒸馏水。切勿添加过量。

6 装上通风盖。

注 意 添加接线端保护器和防腐密封剂将有助于消除对蓄电池接线端和电缆的腐蚀。

维修

检查轮胎压力

注 意 对安装有海绵橡胶芯轮胎的机器，不需进行此项检查。

⚠ 警 告 身体受伤的危险。过充气的轮胎会爆炸，并可能导致人员死亡或严重伤害。

⚠ 警 告 倾翻的危险。不要使用非正规的补胎产品。

为保持最大的稳定性，达到机器操作的最优化及减少轮胎磨损，保持充气轮胎内的适当压力是至关重要的。

1 用气压计检查每个轮胎。根据需要充气。

轮胎压力	6.89 bar
高浮力轮胎压力	4.14 bar

定期维修

每季度、每年和每两年的维修项目必须由受过此机器维修方面培训并合格的人员根据此机器维修手册中的程序来完成。

对闲置时间超过三个月的机器，必须进行季度检查才能重新投入使用。

功能测试

不要进行操作，除非：

☑ 您已了解并实践过本操作手册中的安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

在继续下一步之前应先了解并理解功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

基本原则

功能测试用于在开始使用机器之前发现故障。操作员必须按照分步说明测试机器的所有功能。

禁止使用出现故障的机器。如果发现故障，必须标记机器并停止使用。根据制造商的规定，只有合格的维修技术人员才能维修机器。

维修结束后，操作员必须在开始使用机器之前，再一次执行操作前检查和功能测试。

1 选择一个坚固、水平且没有障碍物的测试区域。

在地面控制器上

2 将钥匙开关转至地面控制器。

3 将红色“紧急停机”按钮拔出至“开”位置。

⊙ 结果：指示灯（如已配备）应闪烁。

4 启动发动机。请参阅“操作说明”部分。

测试紧急停机

5 将红色“紧急停机”按钮向里推至“关”位置。

⊙ 结果：发动机将关闭，且不运行任何功能。

6 将两个红色“紧急停机”按钮均拔出至“开”位置并重新启动发动机。

测试可伸长车轴

注意：在轴缩进时开始此测试。

7 将功能启用开关扳向任一侧并启动臂杆升起功能。

⊙ 结果：臂杆应提升至水平面以上 5° 然后停止。除非两个车轴都延伸，否则臂杆不应上升至限位开关之上。

8 将功能启用开关扳向任一侧并启动臂杆下降功能。

⊙ 结果：臂杆应降低并返回到收起状态。

功能测试

9 将功能启用开关扳向任一侧并启动臂杆延伸功能。

⊙ 结果：臂杆将延伸约 30 cm，然后停住。轴延伸/缩进指示灯应亮起。在两条轴不延伸的情况下，臂杆应无法进一步延伸。

10 **序列号 3647 之前**:将功能启用开关扳向任一侧，启动臂杆下降和臂杆缩进功能。

序列号 3646 之后：将功能启用开关扳向任一侧，启动臂杆缩进功能。

⊙ 结果：臂杆应缩进。

11 将钥匙开关转至平台控制器。在平台控制器处，向前进方向移动驱动控制手柄并启动轴延伸功能。

⊙ 结果：机器应行驶并且轴延伸。

注意：转向功能将优先于轴延伸或轴缩进功能。

12 返回地面控制器。将钥匙开关转至地面控制器。在地面控制器处，将功能启用开关扳向任意一侧并启动臂杆上升和臂杆下降功能。

⊙ 结果：臂杆应正常上升和下降。

13 在地面控制器处将功能启用开关扳向任意一侧，并启动臂杆延伸和臂杆缩进功能。

⊙ 结果：臂杆应正常延伸和缩进。

测试机器功能

14 不要将功能启用开关扳向任一侧。试着启动每个臂杆和平台功能扳钮开关。

⊙ 结果：所有的臂杆和平台功能都不应运行。

15 将功能启用开关扳向任一侧并启动每个臂杆和平台功能扳钮开关。

⊙ 结果：所有的臂杆和平台功能在一个完整周期内都应运行。当臂杆下降时，下降警报（如已配备）应该发出鸣响。

装有“平台调平控制禁用功能”的机器：当升起或延伸的臂杆通过行驶速度限制开关时，平台调平扳钮开关将不能工作。


测试倾斜传感器

16 将钥匙开关转至平台控制器。

17 打开油箱的侧面转盘盖，并找到燃料箱和冷油器之间的倾斜传感器。

18 按下倾斜传感器的一侧。

⊙ 结果：平台上的警报器将发出警报声。

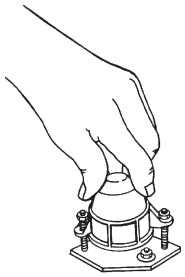

测试辅助控制

19 将钥匙开关转至地面控制器，并关闭发动机。

20 将地面红色“紧急停机”按钮拔出至“开”位置。

21 同时保持辅助电源开关打开，启动每个臂杆功能扳钮开关。



注意：为节省蓄电池电能，请在部分周期内测试每一功能。

⊙ 结果：所有的功能都应当运行。

在平台控制器上

测试紧急停机

22 将钥匙开关转向平台控制器，重新启动发动机。

23 将平台红色“紧急停机”按钮推至“关”位置。

⊙ 结果：发动机将关闭，且不运行任何功能。

24 拔出红色“紧急停机”按钮，并重新启动发动机。

测试液压油回油过滤器

25 将发动机怠速选择开关拨至高怠速（符号为兔子）。

26 找到并检查 2 个液压油过滤器状态指示器。

⊙ 结果：过滤器运行时，柱塞或指针应在绿色区域。

27 将发动机怠速选择开关拨至脚踏开关启动的高怠速（符号为兔子和脚踏开关）。

测试喇叭

28 按下喇叭按钮。

⊙ 结果：喇叭将会鸣响。

测试脚踏开关

29 将平台红色“紧急停机”按钮推至“关”位置。

30 将红色“紧急停机”按钮拔出至“开”位置但不启动发动机。

31 压下脚踏开关，试着通过将启动扳钮开关扳至任一侧来启动发动机。

⊙ 结果：发动机将不能启动。

32 不压下脚踏开关并重新启动发动机。

33 不压下脚踏开关并测试机器的各项功能。

⊙ 结果：机器功能应不运行。

功能测试

测试机器功能

34 压下脚踏开关。

35 启动机器每一功能控制手柄或扳钮开关。

⊙ 结果：所有的臂杆/平台功能在一个完整周期内都应正常工作。

测试转向

36 压下脚踏开关。

37 按照控制面板上的蓝色三角所指示的方向，按下驱动控制手柄顶部的拇指摇杆开关；或按照蓝色三角所指示的方向，缓慢移动驱动/转向控制手柄。

⊙ 结果：转向轮应按照驱动底盘上蓝色三角所指示的方向转动。

38 按照控制面板上的黄色三角所指示的方向按下拇指摇杆开关，或按照黄色三角所指示的方向缓慢移动驱动/转向手柄。

⊙ 结果：转向轮应按照驱动底盘上黄色三角所指示的方向转动。

测试驱动和刹车功能

39 压下脚踏开关。

40 按照控制面板上蓝色箭头指示的方向，缓慢移动驱动控制手柄直至机器开始移动，然后将手柄恢复到中心位置。

⊙ 结果：机器应按照驱动底盘上蓝色箭头所指示的方向移动，然后突然停止。

41 按照控制面板上黄色箭头指示的方向，缓慢移动驱动控制手柄直至机器开始移动，然后将手柄恢复到中心位置。

⊙ 结果：机器应按照驱动底盘上黄色箭头所指示的方向移动，然后突然停止。

注意：在机器能够攀爬的任何坡度上，刹车必须能够使它停稳。

测试摆动轴（如已配备）

42 驱动右转向轮到 15 cm 高的路缘或障碍物上。

⊙ 结果：其余三个轮胎应紧密接触地面。

测试驱动启用系统

43 压下脚踏开关，并将臂杆降到收起状态。

44 旋转转盘，直至臂杆移动到超过一个非转向轮。



⊙ 结果：臂杆在如图所示范围内的任何位置处，驱动启用指示灯都应亮着。

45 将驱动控制手柄移开中心位置。


⊙ 结果：驱动功能不应运行。

46 移动并将动力启用扳钮开关扳向任一侧，缓慢移动驱动控制器手柄，使其偏离中心位置。

⊙ 结果：驱动功能应运行。

注意：使用驱动启用系统时，机器可按行驶和转向控制手柄移动的相反方向行驶。

使用平台控制器和驱动底盘上的色标方向箭头来确定移动方向。

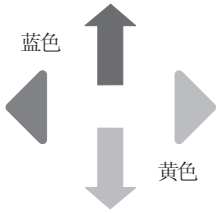

测试限制的驱动速度

47 压下脚踏开关。

48 将臂杆上升到刚好高出水平面。



49 缓慢移动驱动控制手柄至全驱动位置。

⊙ 结果：臂杆升起状态下可达到的最大驱动速度不应超过每秒 30 cm。

50 将臂杆降到收起位置。

51 将臂杆延伸 30 cm。

52 缓慢移动驱动控制手柄至全驱动位置。

⊙ 结果：臂杆延伸状态下可达到的最大驱动速度不应超过每秒 30 cm。

如果臂杆升起或延伸状态下的驱动速度超过每秒 30 cm，应立即对机器加以标记并停止使用。

功能测试

测试辅助控制

53 关闭发动机。

54 将平台红色“紧急停机”按钮拔出至“开”位置。

55 压下脚踏开关。

56 同时将辅助电源开关保持在“开”位置，启动每个臂杆功能控制手柄或扳钮开关。

注意：为节省蓄电池电能，请在部分周期内测试每一功能。

⊙ 结果：所有臂杆和转向功能都应运行。驱动功能不应与辅助电源一起工作。

测试提升/驱动选择功能（如已配备）

57 压下脚踏开关。

58 将驱动控制手柄移开中心位置。

59 启动每个臂杆功能扳钮开关。

⊙ 结果：所有臂杆功能都不应运行。机器将按照控制面板上指示的方向运动。

工作场所检查



不要进行操作，除非：

☑ 您已了解并实践过本操作手册中的安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

在继续下一步之前知道和理解工作场所检查。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

基本原则

工作场所检查有助于操作员决定工作场所是否能保证机器安全操作。将机器移动到工作场所之前操作员应首先进行此项工作。

了解并记住工作场所的危险事项是操作员的职责，然后当移动、安装和操作机器时可以留意并避免这些问题。

工作场所检查

当心和避免下列危险情况的出现：

- 陡坡或洞穴
- 突起物、地面障碍物或碎屑
- 倾斜表面
- 不牢固或光滑表面
- 空中障碍物和高压电线
- 危险位置
- 不足以承受机器所施加全部负载力的表面支撑物
- 风和天气状况
- 出现未经许可的人员
- 其它可能出现的不安全情况

操作说明

不要进行操作，除非：

☑ 您已了解并实践过本操作手册中的安全操作机器的规则。

1 避免出现危险情况。

2 始终执行操作前检查。

3 始终执行使用前功能测试。

4 检查工作场所。

5 仅根据机器的设计意图使用机器。

基本原则

操作说明部分为机器操作的各个方面提供了具体说明。遵循操作手册、安全手册及职责手册上的所有安全规则和说明是操作者的职责。

除了将人员及其工具和材料提升到空中工作场所外，将此机器用作其它目的是不安全甚至危险的。

只有训练有素和授权的人员方可允许操作该机器。如果在同一工作班次的不同时间内，不止一个操作员使用同一台机器，那么他们必须都是合格的操作人员并且遵循操作手册、安全手册及职责手册上的所有安全规则和指导。这意味着每个新操作人员在使用机器以前，都应该进行操作前检查、功能测试和工作场所检查。

启动发动机

1 在地面控制器上，将钥匙开关转至所需位置。

2 确保地面和平台控制红色“紧急停机”按钮都拉出到“开”位置。

汽油/LPG 型号

3 将燃料选择开关扳至所需位置来选择燃料。

4 将发动机启动扳钮开关扳至任一侧。如果发动机不能启动或死机，再启动延时将禁用启动开关 3 秒钟。



Perkins 型号

3 将发动机启动扳钮开关扳至任一侧。热线点火塞指示灯应变亮。几秒钟后发动机将启动。

Deutz 型号

3 将热线点火塞开关推到一侧，并保持 3 到 5 秒钟。

4 将发动机启动扳钮开关扳至任一侧。如果发动机不能启动或死机，再启动延时将禁用启动开关 3 秒钟。

所有型号

如果 15 秒钟后发动机不能成功启动，请确定原因并修理故障。再次尝试启动前应等待 60 秒。

在低温条件下，-6 °C 及更低，应使发动机预热 5 分钟，以防止液压系统损坏。

在极低温度条件下，-18 °C 及更低，机器应配备低温启动工具包选件。如果在温度低于 -18 °C 时尝试启动发动机，可能需要使用升压蓄电池。

汽油/LPG 型号：在低温条件下，-6 °C 及更低，机器应采用汽油启动并预热 2 分钟，然后转到 LPG。可以使用 LPG 启动预热的发动机。

紧急停机

将地面或者平台的红色“紧急停机”按钮向里推至“关”位置，停止所有功能并关闭发动机。

如果按下红色“紧急停机”按钮时仍有功能在运行，则应修复该功能。

选择和操作地面控制器将中断平台红色“紧急停机”按钮的功能。

辅助控制



如果主动力（发动机）出故障，请使用辅助动力。

1 将钥匙开关转至地面或平台控制器。

2 将红色“紧急停机”按钮拔出至“开”位置。

3 在平台上操作辅助控制器时，压下脚踏开关。

4 在保持辅助电源打开的同时启动所需功能。

驱动功能不应与辅助电源一起工作。

延伸轴

1 将钥匙开关转至平台控制器。

2 向前进方向移动驱动控制手柄并启动轴延伸功能。

3 机器应行驶并且轴延伸。

从地面进行操作

1 将钥匙开关转至地面控制器。

2 将红色“紧急停机”按钮拔出至“开”位置。

3 汽油/LPG 型号：将燃料选择开关扳至所需位置来选择燃料。

4 启动发动机。

调整平台位置



1 使轴延伸。

2 将功能启用开关扳到任一侧。

3 按照控制面板上的记号移动适当的扳钮开关。

通过地面控制器无法使用驱动和转向功能。

装有“平台调平控制禁用功能”的机器：当升起或延伸的臂杆通过行驶速度限制开关时，平台调平扳钮开关将不能工作。

操作说明

从平台操作

1 将钥匙开关转至平台控制器。

2 将地面和平台的红色“紧急停机”按钮均拔出至“开”位置。

3 汽油/LPG 型号：将燃料选择开关扳至所需位置来选择燃料。

4 启动发动机。启动发动机时不要压下脚踏开关。

调整平台位置

1 使轴延伸。

2 压下脚踏开关。

3 按照控制面板上的记号，缓慢移动相应的功能控制手柄或扳钮开关。

转向

1 压下脚踏开关。

2 按照蓝色或黄色三角所指示的方向缓慢移动驱动/转向控制手柄或按下驱动控制手柄顶部的拇指摇杆开关。

使用平台控制器和驱动底盘上的色标方向箭头来确定车轮转动的方向。

驱动

1 压下脚踏开关。

2 增加速度：缓慢移动驱动控制器手柄，使其偏离中心位置。


减小速度：缓慢移动驱动控制器手柄，使其指向中心位置。

停止：使驱动控制手柄回到中心位置或释放脚踏开关。

使用平台控制器和驱动底盘上的色标方向箭头来确定机器行进的方向。

臂杆升起或延伸时机器的行进速度受到限制。

驱动启用

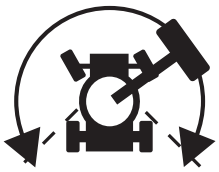

指示灯亮起表示臂杆已移动到超过两个非转向轮之一，并且驱动功能已关闭。

要进行驱动，将驱动启用开关扳向任一侧，缓慢移动驱动控制手柄，使其偏离中心位置。

如果驱动控制手柄在保持驱动启用开关的两秒钟内没有移动，则驱动功能将不运行。释放并再次扳住驱动启用开关。

请注意机器可能会朝着与驱动和转向控制手柄相反的方向移动。

始终根据平台控制器和驱动底盘上的色标方向箭头来确定机器行进的方向。

操作说明

轴指示灯



轴指示灯亮起：延伸轴或将机器恢复至完全收起位置。

发动机怠速选择（rpm）

使用控制面板上的符号选择发动机怠速（转/分）。



如果未按下脚踏开关，发动机将以最低速怠速。

- 乌龟符号：脚踏开关启动低怠速
- 兔子符号：脚踏开关启动高怠速

平台过载指示灯（如已配备）



指示灯闪烁表示平台过载，将停止所有功能。

从平台上卸下载荷直到指示灯熄灭。

机器非水平指示灯（如已配备）



指示灯亮说明机器不平。该灯变亮时将响起倾斜警报。将机器移动到坚实的水平地面上。

检查发动机指示灯（如已配备）



指示灯亮并且发动机停止：标记机器并停止使用。

指示灯亮并且发动机仍运行：请在 24 小时内与维修人员联系。

发电机（如已配备）

要操作发电机，请将发电机扳钮开关移动到“开”位置。发动机将继续运行，但驱动功能或平台功能将不会运行。

将电源工具插入通向平台电源的 GFCI 插座。

要恢复机器功能，请将发电机扳钮开关移动到“关”位置。所有功能都将运行。

操作说明

坠落保护

操作本机器时要求使用人身坠落保护装备(PFPE)。

所有的 PFPE 必须符合对应的政府规章，必须根据 PFPE 制造商说明进行检查和使用。

每次使用以后

1 选择一个安全停放位置，可以是坚固的水平地面，没有障碍物并避开运输繁忙的地方。

2 缩进并降低臂杆到收起状态。

3 转动转盘以使臂杆位于非转向轮之间。

4 将钥匙开关转至关位置并拔掉钥匙，以避免未经授权的使用。

5 锁定车轮。

运输和提升说明

遵守和服从：


- ☑ 运输车辆必须停在水平地面上。
- ☑ 装载机器时，运输车辆必须固定以防止滚动。
- ☑ 确保车辆容量、装载面、链条或皮带足以支撑机器的重量。请参阅序列号铭牌了解机器重量。
- ☑ 确保运输前转盘已用转盘旋转锁固定。确保操作时解除对转盘的锁定。

绞盘的自由轮配置

用楔子垫住轮子，以防止机器滚动。

2WD 型：翻转驱动轮毂分离盖以释放非转向轮刹车。

4WD 型：翻转全部四个驱动轮毂分离盖以释放车轮刹车。

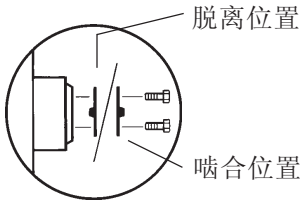

必须确保绞盘索已正确固定到驱动底盘的系牢点上，并且通道上没有障碍物。

反序执行上述程序以重新啮合刹车。

注意：泵自由轮阀应始终保持关闭状态。

运输和提升说明

确保卡车或拖车运输安全

每次运输机器时都应当使用转盘旋转锁销。

运输前，将钥匙开关转至“关”位置，然后取下钥匙。


全面检查机器，以防止有松动或未固定的部件。

固定底盘

确保链条具有足够负荷强度。

最少使用 5 根链条。

调整索具以防止损坏链条。

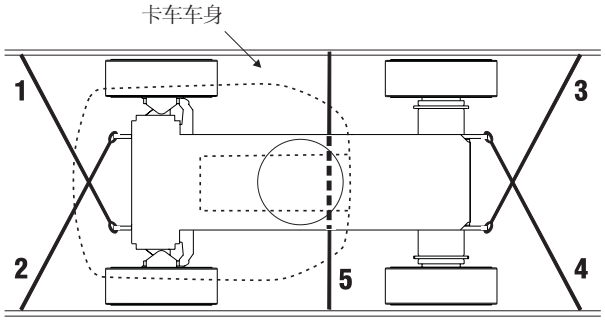

固定平台 - S-80

将垫块放在平台旋转器下面。不要让垫块接触平台汽缸。


将尼龙带穿过降低的平台支架从而固定平台。在保护臂杆部件时不要施加过大向下的力。

固定平台 - S-85

将垫块放在短臂关节下面。不要让垫块接触平台汽缸。

将尼龙带放在短臂关节上面从而固定平台。在保护臂杆部件时不要施加过大向下的力。

完全提升短臂以便运输。

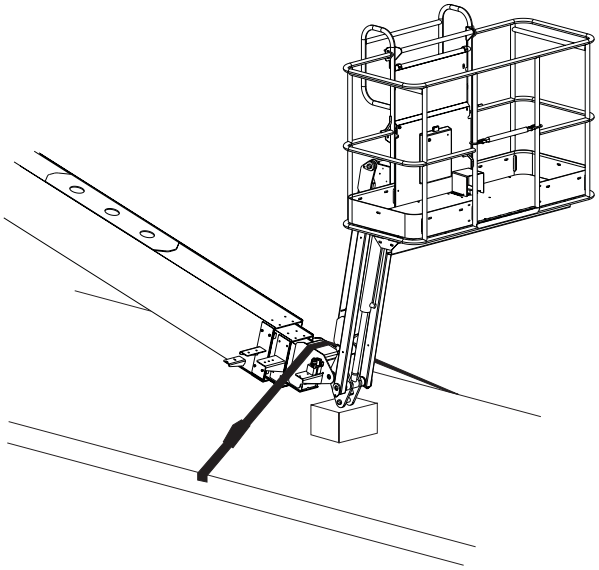

运输和提升说明

遵守和服从：

- ☑ 只有合格的索具装配员才能装配索具并提升机器。
- ☑ 确保吊车提升能力、装载面、皮带或绳索足以支撑机器的重量。请参阅序列号铭牌了解机器重量。

提升指导

完全降低并缩进臂杆。移动短臂时保持与地面平行。卸下机器上所有松动的部件。


使用转盘旋转锁固定转盘。

使用此页上的图表和图片确定机器的重心。

只能将索具连接到机器上指定的提升点上。底盘上有两个提升点，另外两个在转盘上。

调整索具以避免损坏机器并保持机器水平。

	X 轴	Y 轴
S-80	1.72 m	1.43 m
S-85	1.73 m	1.38 m

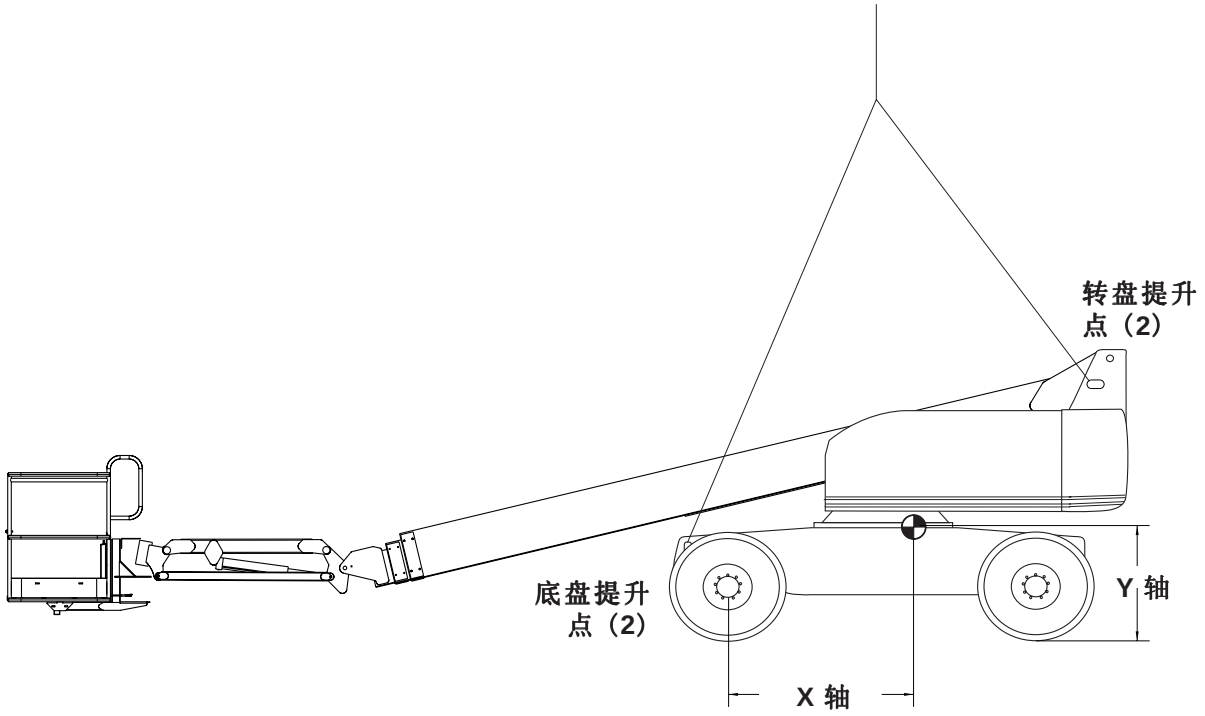

标贴


检查带有文字的标贴

确定机器上的标贴是否有文字或符号。使用适当的检验方法检查所有的标贴是否易于识别且位置适当。

Part No.	Decal Description	Quantity
27204	Arrow - Blue	1
27205	Arrow - Yellow	1
27206	Triangle - Blue	2
27207	Triangle - Yellow	2
27564	Danger - Electrocution Hazard	3
28158	Label - Unleaded	1
28159	Label - Diesel	1
28160	Label - Liquid Petroleum Gas	1
28161	Warning - Crushing Hazard	11
28163	Notice - Max Side Force, 150 lbs / 667 N	1
28164	Notice - Hazardous Materials	1
28165	Notice - Foot Switch	1
28171	Label - No Smoking	2
28174	Label - Power to Platform, 230V	2
28175	Caution - Compartment Access	1
28176	Notice - Missing Manuals	1
28177	Warning - Platform Rotate	2
28181	Warning - No Step or Ride	1
28235	Label - Power to Platform, 115V	2
28236	Warning - Failure To Read . . .	1
30080*	Notice - Maximum Load, 500 lbs / 227 kg	1
31060	Danger - Tip-over Hazard, Interlock	2
32700	Danger - Safety Rules	2
32728	Label - Generator (option)	1
32932	Danger - Tip-over, Axles	2
32998*	Notice - Maximum Load, 600 lbs / 272 kg	1
32999	Notice - Tire Pressure	4
33952	Danger - Tilt Alarm	1
40434	Label - Lanyard Anchorage	3
43594*	Notice - Maximum Load, 750 lbs / 340 kg	1
43595	Danger - Tip-over, Tires	1
44981	Label - Airline to Platform	2
44986	Notice - Max Manual Force, 90 lbs / 400 N	1
52967	Cosmetic - 4 x 4	1
62920	Cosmetic - Genie S-80	1
62921	Cosmetic - S-80	2
62922	Cosmetic - Genie S-85	1
62923	Cosmetic - S-85	2
72168	Notice - Starter Battery	1
72169	Notice - Controls Battery	1
82202	Notice - Perkins Engine Specifications	1
82203	Notice - GM Engine Specifications	1
82204	Notice - Deutz Engine Specifications	1
82242	Label - Gasoline/LPG Select	1
82253	Notice - High Flotation Tire Specs	4
82366	Label - Chevron Rykon	1
82581	Ground Control Panel	1
82623	Label - Wheel Load, S-80	4
82624	Label - Wheel Load, S-85	4
82762	Platform Control Panel	1
82763	Notice - Operating Instructions	2
97525	Notice - Perkins Engine Specifications	1
97571	Notice - Ford Engine Specifications	1
97576	Notice - Deutz Engine Specifications	1
97602	Warning - Explosion Hazard	1

*Please reference the Specifications section or the chart on page 2 to determine the capacity of your machine.

标贴

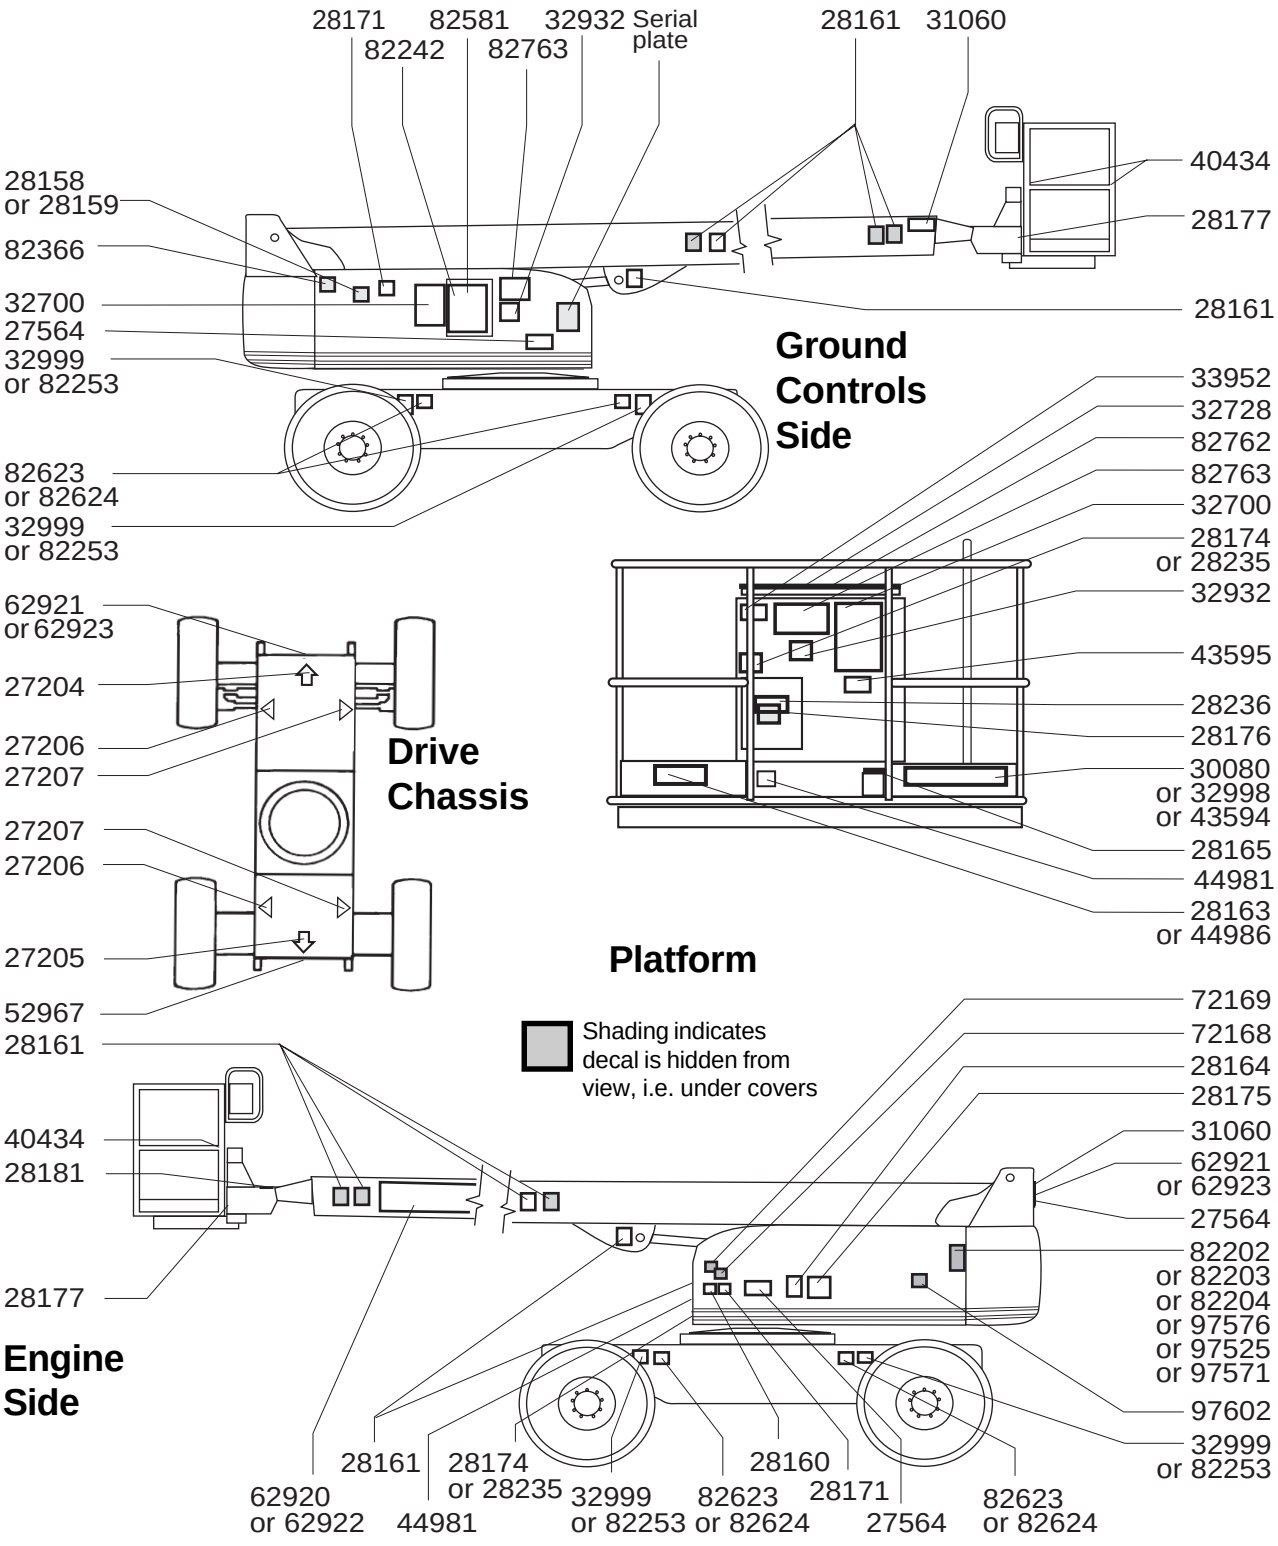
28171
82581
32932 Serial plate
82242
82763
28161
31060
28158 or 28159
82366
32700
27564
32999 or 82253
82623 or 82624
32999 or 82253
40434
28177
28161
Ground Controls Side
33952
32728
82762
82763
32700
28174 or 28235
32932
43595
28236
28176
30080 or 32998 or 43594
28165
44981
28163 or 44986
62921 or 62923
27204
27206
27207
27207
27206
27205
52967
Drive Chassis
Platform
Shading indicates decal is hidden from view, i.e. under covers
28161
40434
28181
28177
Engine Side
72169
72168
28164
28175
31060
62921 or 62923
27564
82202 or 82203 or 82204 or 97576 or 97525 or 97571
97602
32999 or 82253
62920 or 62922
28161
44981
28174 or 28235
32999 or 82253
82623 or 82624
28160
28171
27564
82623 or 82624

标贴

检查带有符号的标贴


确定机器上的标贴是否有文字或符号。使用适当的检验方法检查所有的标贴是否易于识别且位置适当。

产品号	标贴说明	数量
27204	箭头 - 蓝色	1
27205	箭头 - 黄色	1
27206	三角形 - 蓝色	2
27207	三角形 - 黄色	2
28158	标签 - 无铅	1
28159	标签 - 柴油机	1
28160	标签 - 液化石油气	1
28171	标签 - 禁止吸烟	2
28174	标签 - 平台电源，230V	2
28235	标签 - 平台电源，115V	2
32728	标签 - 发电机（选件）	1
40434	标签 - 系索固定点	3
44981	标签 - 平台空气管路	2
52967	装饰物 - 4 x 4	1
62920	装饰物 - Genie S-80	1
62921	装饰物 - S-80	2
62922	装饰物 - Genie S-85	1
62923	装饰物 - S-85	2

产品号	标贴说明	数量
82472	警告 - 砸压的危险	11
82473	当心 - 隔舱检修	1
82487	标签 - 操作说明	2
82544	危险 - 电击的危险	3
82545*	危险 - 最大承载，227 kg	1
82546*	危险 - 最大承载，272 kg	1
82547*	危险 - 最大承载，340 kg	1
82548	警告 - 平台旋转	2
82581	地面控制面板	1
82602	危险 - 最大手动力，667 N	1
82604	危险 - 最大手动力，400 N	1
82623	标签 - 车轮负载，S-80	4
82624	标签 - 车轮负载，S-85	4
82625	标签 - 轮胎压力	4
82626	标签 - 高浮力轮胎规格	4
82646	标签 - 驱动启用临时电路	1
82762	平台控制面板	1

* 请参阅“规格”部分或第 2 页上的图表，确定机器的性能。

标贴

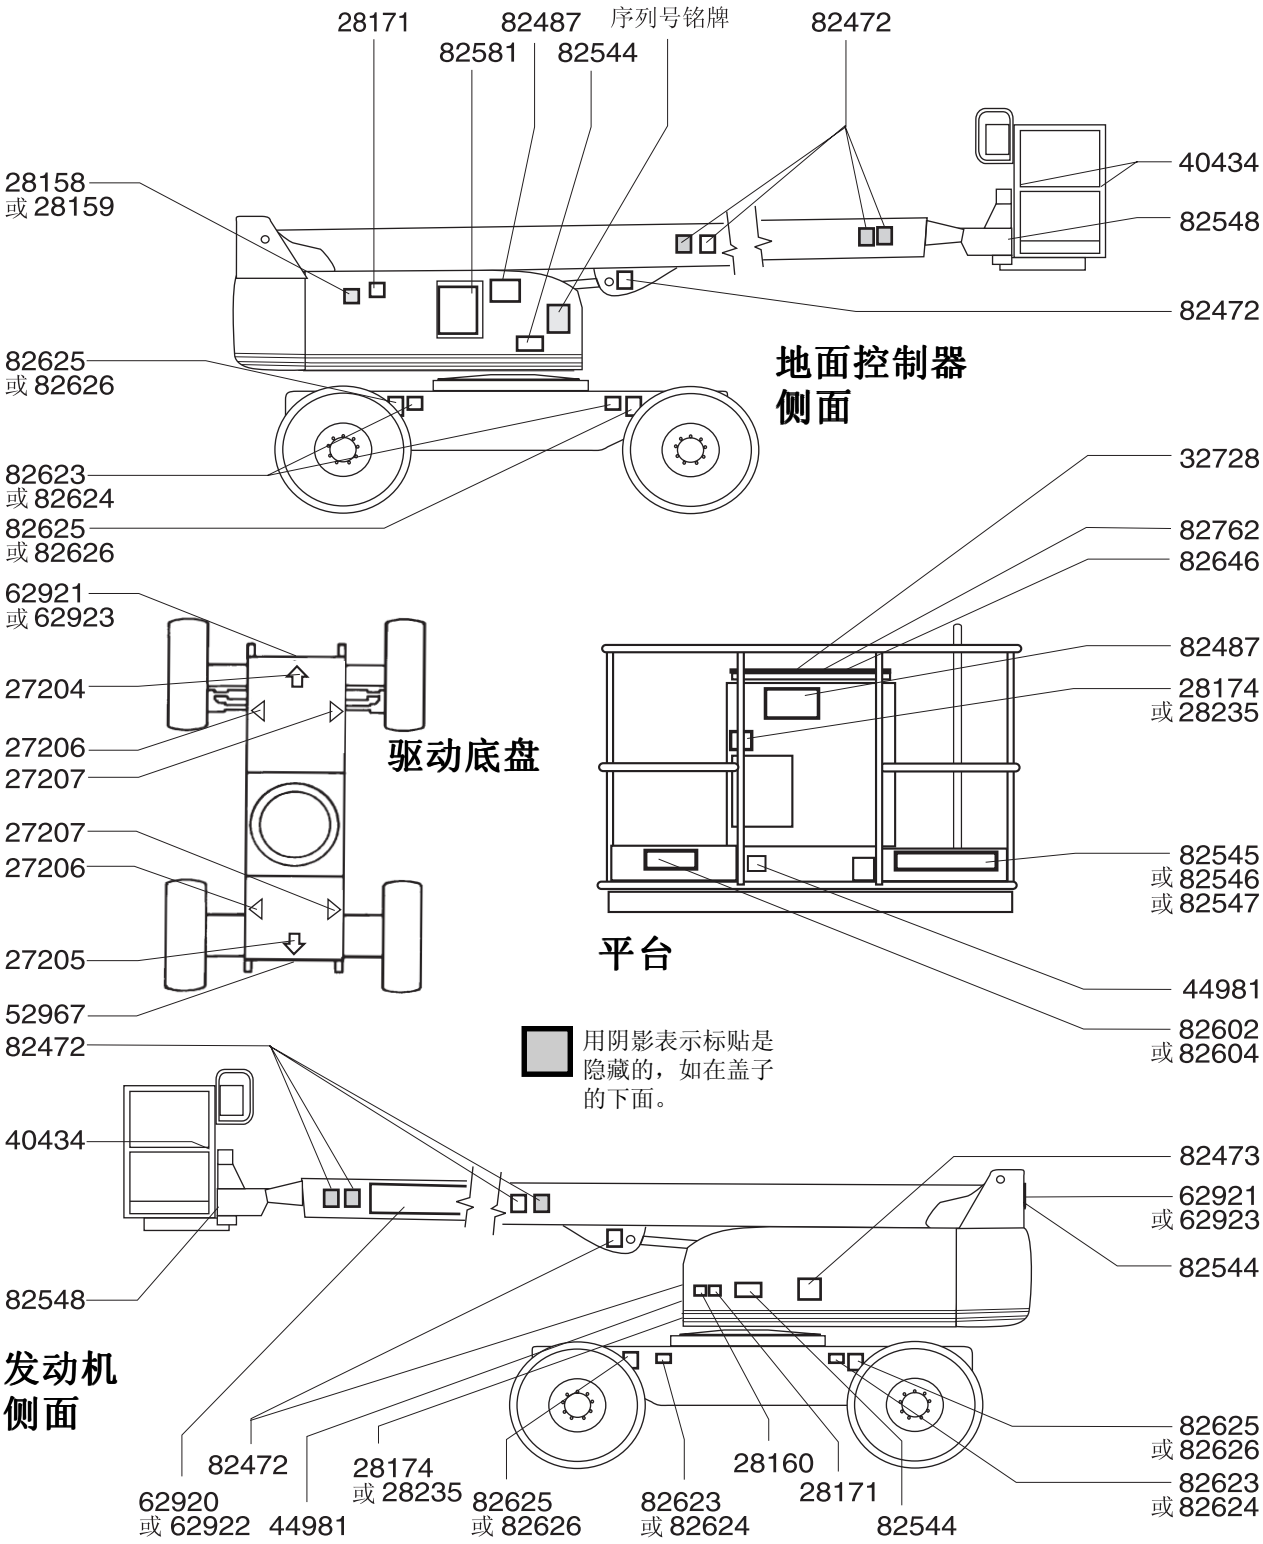
28171
82487
序列号铭牌
82581
82544
82472
28158
或 28159
40434
82548
82472
82625
或 82626
地面控制器
侧面
82623
或 82624
82625
或 82626
32728
82762
82646
62921
或 62923
27204
82487
28174
或 28235
27206
27207
驱动底盘
27207
27206
82545
或 82546
或 82547
27205
平台
52967
44981
82602
或 82604
82472
用阴影表示标贴是隐藏的，如在盖子的下面。
40434
82473
62921
或 62923
82544
82548
发动机
侧面
82625
或 82626
82623
或 82624
82472
28174
或 28235
28160
28171
62920
或 62922
44981
82625
或 82626
82623
或 82624
82544

规格

型 号	S-80
工作时最大高度	26.2 m
平台最大高度	24.4 m
收起时最大高度	2.79 m
最大水平延伸	21.9 m
轴缩进时宽度	2.44 m
收起时长度	11.2 m
最大装载量 6 英尺平台	272 kg
最大装载量 8 英尺平台	227 kg
最大装载量 安装有海绵橡胶芯轮胎和适当配重配置	340 kg
轴距	2.7 m
（外侧）回转半径	7.0 m
（内侧）回转半径	3.2 m
转盘甩尾	1.14 m
转盘旋转（度）	连续

行 驶 速 度	
行驶速度，收起状态	6.4 km/h 12.2 m/6.8 s
行驶速度， 升起或延伸状态下 - 所有型号	1.1 km/h 12.2 m/40 s

不断改进产品是 Genie 的宗旨。产品规格如有变动，恕不另行通知。

控制器	12V 直流比例控制
平台尺寸， 6 英尺（长 x 宽）	1.8 m x 76 cm
平台尺寸， 8 英尺（长 x 宽）	2.4 m x 91 cm
平台调平	自动调平
平台旋转	160°
平台交流电插座	标准
最大液压压力（臂杆功能）	207 bar
系统电压	12V
轮胎尺寸	15-22.5 SAT
高浮力轮胎尺寸	41/18LL x 22.5，14 线网层
收起时爬坡能力	45%
离地间隙	28 cm
燃料箱容量	125 liters
重量 （机器重量根据选件配置不同而有所差异）	请参阅序列号铭牌
空中噪声辐射 工作区正常操作时的最大噪声等级（A 级检测）	80 dB

地面承载信息	
GVW+额定负载	15,762 kg
最大车轴负载	12,973 kg
最大车轮负载	7,439 kg
每只轮胎局部压力	7.03 kg/cm^2 689 kPa
占有压力	13.6 kPa

注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选项配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。

规格

型 号	S-85
工作时最大高度	27.7 m
平台最大高度	25.9 m
收起时最大高度	2.79 m
最大水平延伸	23.4 m
宽度	2.43 m
收起时长度	12.4 m
最大装载量 6 英尺平台	227 kg
最大装载量 8 英尺平台	227 kg
轴距	2.7 m
（外侧）回转半径	7.0 m
（内侧）回转半径	3.2 m
转盘甩尾	1.13 m
转盘旋转（度）	连续

行驶速度	
行驶速度，收起状态	6.4 km/h 12.2 m/6.8 s
行驶速度， 升起或延伸状态下 - 所有型号	1.1 km/h 12.2 m/40 s

不断改进产品是 Genie 的宗旨。产品规格如有变动，恕不另行通知。


控制器	12V 直流比例控制
平台尺寸， 6 英尺（长 x 宽）	1.8 m x 76 cm
平台尺寸， 8 英尺（长 x 宽）	2.4 m x 91 cm
平台调平	自动调平
平台旋转	160°
平台交流电插座	标准
最大液压压力（臂杆功能）	207 bar
系统电压	12V
轮胎尺寸	15-22.5 SAT
高浮力轮胎尺寸	41/18LL x 22.5，14 线网层
收起时爬坡能力	38%
离地间隙	28 cm
燃料箱容量	125 liters
重量 （机器重量根据选件配置不同而有所差异）	请参阅序列号铭牌
空中噪声辐射 工作区正常操作时的最大噪声等级（A 级检测）	80 dB

地面承载信息	
GVW+额定负载	16,828 kg
最大车轴负载	14,152 kg
最大车轮负载	8,165 kg
每只轮胎局部压力	7.03 kg/cm^2 689 kPa
占有压力	14.07 kPa


注意：地面承载信息为近似信息，未将不同的选项配置因素包括在内。只有在具有足够高的安全系数情况下，才可以使用此信息。

规格

S-80 运动范围表

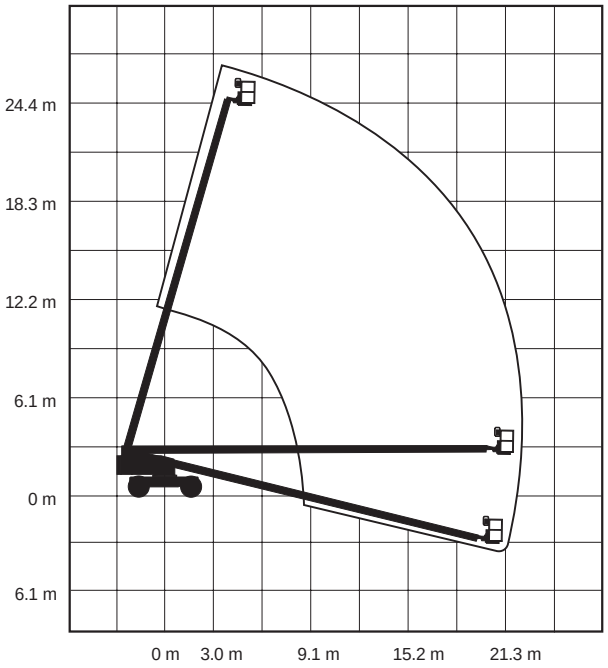

S-85 运动范围表

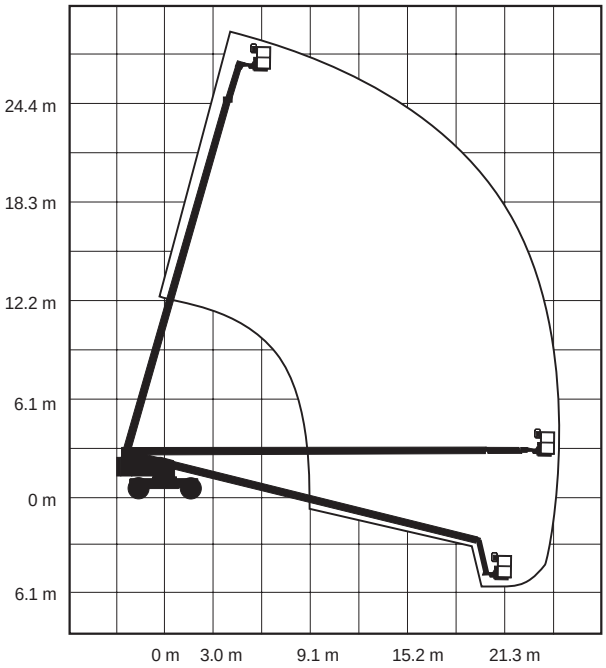

经销商：

Genie North America
电话：425.881.1800
免费电话：USA 和 Canada
800.536.1800
传真：425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
电话：+61 7 3375 1660
传真：+61 7 3375 1002

Genie China
电话：+86 21 53852570
传真：+86 21 53852569

Genie Malaysia
电话：+65 98 480 775
传真：+65 67 533 544

Genie Japan
电话：+81 3 3453 6082
传真：+81 3 3453 6083

Genie Korea
电话：+82 25 587 267
传真：+82 25 583 910

Genie Brasil
电话：+55 11 41 665 755
传真：+55 11 41 665 754

Genie Holland
电话：+31 10 220 7911
传真：+31 10 220 6642

Genie Scandinavia
电话：+46 31 3409612
传真：+46 31 3409613

Genie France
电话：+33 (0)2 37 26 09 99
传真：+33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica
电话：+34 93 579 5042
传真：+34 93 579 5059

Genie Germany
电话：+49 (0)4202 88520
传真：+49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.
电话：+44 (0)1476 584333
传真：+44 (0)1476 584334

Genie Mexico City
电话：+52 55 5666 5242
传真：+52 55 5666 3241