Genie
A TEREX BRAND

Návod k obsluze

Řada výrobních čísel

Super Hoist®

s informacemi
o údržbě

Překlad původního návodu
Fifth Edition
First Printing
Part No. 1314197CZGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Obsah

Úvod 1
Definice symbolů a piktogramů upozorňujících na nebezpečí 6
Všeobecná bezpečnost 7
Bezpečnost pracoviště 8
Popis stroje 10
Kontroly 11
Pokyny k obsluze 19
Plán údržby 21
Technické údaje 22

Copyright © 1993 Terex Corporation

Páté vydání: První výtisk, Říjen 2022

Genie je registrovaná ochranná známka společnosti
Terex South Dakota, Inc. v USA a v mnoha dalších zemích.

CE Splňuje požadavky směrnice ES 2006/42/ES
Viz Prohlášení o shodě ES

UKCA Nařízení o strojních zařízeních (bezpečnost) z roku 2008

Úvod


O této příručce

Společnost Genie si váží skutečnosti, že jste si vybrali tento stroj. Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost uživatele, kterou nejlépe zajistíme společným úsilím. Tato příručka se zabývá provozem a běžnou údržbou a je určena pro uživatele nebo obsluhu stroje Genie.

Tento návod k obsluze je považován za trvalou součást stroje, a proto musí být u stroje neustále k dispozici. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na společnost Genie.

Identifikace výrobku

Sériové číslo stroje se nachází na výrobním štítku.

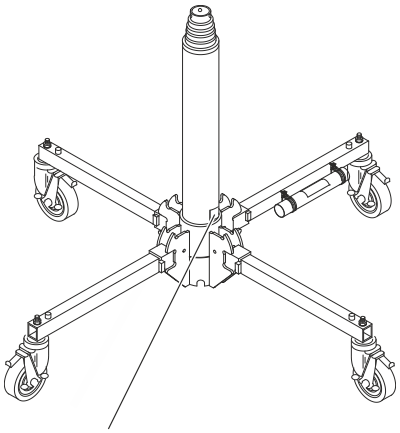

Výrobní štítek


Zamýšlené použití a stručný popis stroje

Tento stroj je určen ke zvedání materiálu. Před uvedením stroje do provozu je uživatel povinen přečíst si tuto příručku a porozumět informacím zde uvedeným.


- ☑ Každá osoba musí být vyškolena k ovládání stroje ke zvedání materiálu.
- ☑ Každá oprávněná, kompetentní a vyškolená osoba se musí obeznámit se strojem ke zvedání materiálu.
- ☑ Tento stroj smí obsluhovat výhradně osoby k tomu vyškolené a oprávněné.
- ☑ Uživatel je povinen si přečíst, pochopit a dodržovat pokyny výrobce a bezpečnostní pravidla obsažená v návodu k obsluze.
- ☑ Návod k obsluze se nachází na stroji ve zvláštním úložném prostoru.
- ☑ Informace o specifickém použití výrobku naleznete v části **Kontaktování výrobce**.

Úvod


Související pohyby stroje:

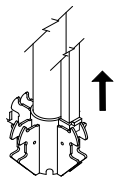


Zatáhněte za zámek podpěry

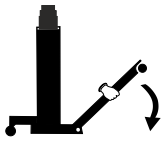

Spusťte nohu do dolní polohy.

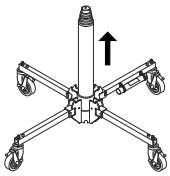

Zvedněte stroj, abyste zajistili nohy podvozku

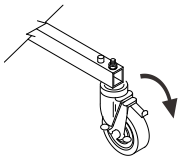

Brzdy koleček podvozku

Omezení použití:

- Zamýšleným použitím tohoto stroje je zvedání materiálu na pracoviště nacházející se ve vzduchu.
- Nezvedejte zvedací desku vidlic, pokud stroj nestojí na pevném a rovném povrchu.

Prostředky pro zvýšení stability:

- Podvozková noha

Úvod

Šíření oběžníků a soulad

Bezpečnost uživatelů výrobku je pro společnost Genie klíčová. Společnost Genie rozesílá prodejcům a majitelům strojů různé oběžníky s důležitými sděleními o bezpečnosti a výrobcích.

Informace v těchto oběžnících se týkají konkrétních modelů a sériových čísel strojů.

Tyto oběžníky jsou rozesílány posledním majitelům daných výrobků, které máme v databázi, a příslušným prodejcům. Proto je potřeba stroj zaregistrovat a zajistit, že kontaktní údaje, které o vás máme k dispozici, jsou aktuální.

Chcete-li zajistit bezpečnost osob a trvale spolehlivý provoz stroje, řiďte se pokyny uvedenými v příslušných oběžnících.

Platné oběžníky ke stroji naleznete na webu www.genielift.com.

Kontaktování výrobce

V určitých situacích může být třeba kontaktovat společnosti Genie. Při tom je třeba mít připraveno číslo modelu a sériové číslo stroje. Dále může být třeba našim pracovníkům sdělit vaše jméno a kontaktní údaje. Společnost Genie je třeba kontaktovat přinejmenším v následujících případech:

Hlášení nehod

Dotazy týkající se použití a bezpečnosti výrobku

Získání informací o souladu s normami a předpisy

Změny u aktuálního vlastníka (např. změny vlastníka majitele nebo změny kontaktních údajů). Informace najdete níže v části o převodu vlastnictví.

Převod vlastnictví stroje

Pokud věnujete pár minut aktualizaci informací o vlastníkovi, zajistíte tím, že obdržíte důležité informace o bezpečnosti, údržbě a provozu zakoupeného stroje.

Zaregistrujte zakoupený stroj na adrese www.genielift.com nebo na bezplatném telefonním čísle 1-800-536-1800.

Úvod



Nebezpečí

Nerespektování pokynů a pravidel bezpečnosti práce uvedených v tomto návodu bude mít za následek vážný nebo smrtelný úraz.

Neuvádějte stroj do provozu, dokud neprovedete následující:

☑ Seznamte se se zásadami bezpečné obsluhy stroje uvedenými v tomto návodu k obsluze a dodržujte je.

1 Vyhýbejte se nebezpečným situacím.

Než přejdete k další kapitole, seznamte se s pravidly bezpečnosti práce a ujistěte se, že jim rozumíte.

2 Vždy proveďte kontrolu před zahájením provozu.

3 Před použitím stroje vždy proveďte funkční zkoušky.

4 Zkontrolujte pracoviště.

5 Používejte stroj pouze k účelu, pro který je určen.

☑ Přečtěte si, pochopte a dodržujte pokyny výrobce a pravidla bezpečnosti práce uvedené v návodu k obsluze, bezpečnostní příručce a na štítcích stroje.

☑ Přečtěte si, pochopte a dodržujte pravidla bezpečnosti práce vydaná zaměstnavatelem a provozní řád pracoviště.

☑ Přečtěte si, pochopte a dodržujte veškeré relevantní zákony a nařízení.

☑ Absolvujte řádné školení o bezpečné obsluze stroje.

Údržba bezpečnostních štítků

Jakékoli chybějící nebo poškozené bezpečnostní štítky a tabulky ihned vyměňte. Mějte neustále na paměti bezpečnost obsluhy. K čištění bezpečnostních štítků používejte slabý roztok mýdla ve vodě. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel, protože by mohly poškodit materiál bezpečnostních štítků.

Popis štítků

Štítky na výrobcích Genie obsahují symboly, barevná označení a slovní upozornění k popisu následujících situací:




Bezpečnostní výstražný symbol—upozorňuje personál na potenciální nebezpečí úrazu. Abyste předešli možnému úrazu nebo smrtelnému zranění, dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, které doprovázejí tento symbol.




Červená—používá se k označení bezprostředně nebezpečné situace, která (pokud se jí nevyhnete) způsobí vážné nebo smrtelné zranění.



Oranžová—používá se k označení potenciálně nebezpečné situace, která (pokud se jí nevyhnete) může způsobit vážné nebo smrtelné zranění.



Žlutá společně s bezpečnostním výstražným symbolem—používá se k označení potenciálně nebezpečné situace, která (pokud se jí nevyhnete) může způsobit lehké nebo středně těžké zranění.









Žlutá bez bezpečnostního výstražného symbolu—používá se k označení potenciálně nebezpečné situace, která (pokud se jí nevyhnete) může způsobit škody na majetku.



Zelená—používá se k označení informací týkajících se obsluhy nebo údržby.

Definice symbolů a piktogramů upozorňujících na nebezpečí

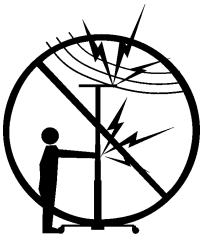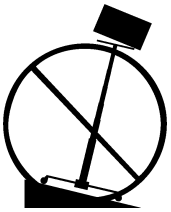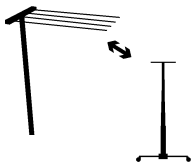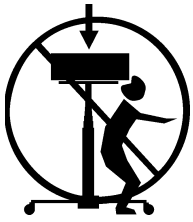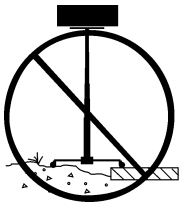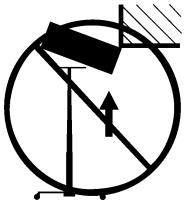 Přečtěte si návod k obsluze.	 Přečtěte si servisní příručku.	 Nebezpečí sevření	 Kouření zakázáno	 Nebezpečí srážky
 Nebezpečí převrácení	 Nebezpečí převrácení	 Nebezpečí převrácení	 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	 Nebezpečí převrácení
 Zachovávejte potřebný odstup.	 Nebezpečí sevření	 Nebezpečí sevření	 Přemístěte stroj na rovný terén.	 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
 Nebezpečí srážky	 Maximální nosnost	 Uvolněte brzdy		


Všeobecná bezpečnost

32305



82960



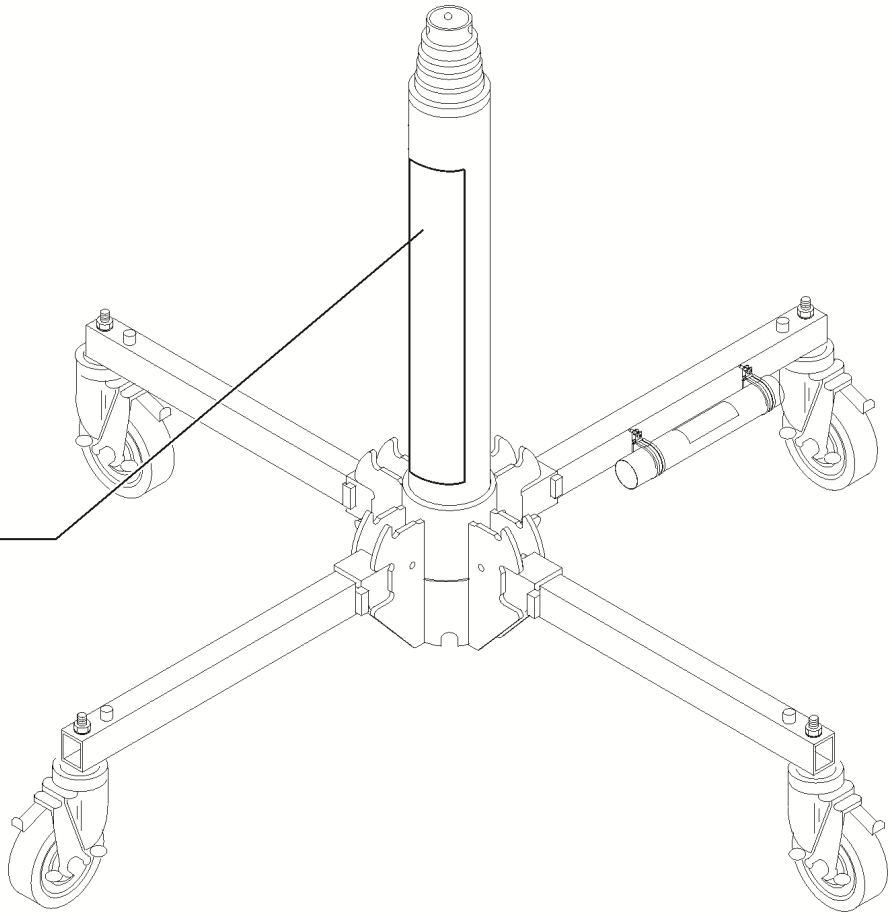

Bezpečnost pracoviště

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Tento stroj není elektricky izolován, a proto nezajišťuje ochranu v případě kontaktu s elektrickým proudem nebo v jeho blízkosti.

Nepoužívejte stroj ve vzdálenosti do 10 stop / 3 m od nadzemního elektrického vedení.

Nepřibližujte se ke stroji, pokud se dotýká elektrického vedení pod napětím nebo pokud na něm vznikl elektrický náboj.


⚠ Nebezpečí převrácení

Nepoužívejte tento stroj ke zvedání osob. Tento stroj je určen pouze ke zvedání materiálu.

Nestoupejte na plošinu.



Nezvedejte plošinu, pokud stroj nestojí na pevném a rovném povrchu.

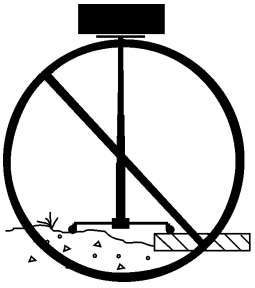

Nezvedejte plošinu, pokud nejsou všechny čtyři podpěry zajištěné v dolní poloze a brzdy všech koleček podvozku nejsou zajištěné.

Nezvedejte plošinu, pokud není náklad správně vystředěn a zabezpečen lany nebo popruhy.

Nepřemisťujte stroj, dokud je plošina ve zvednuté poloze.



Nepoužívejte stroj za silného nebo nárazového větru. Pokud zvětšíte ložnou plochu, sníží se stabilita stroje při nepříznivých větrných podmínkách.



Bezpečnost pracoviště

Nepřekračujte maximální nosnost plošiny.



GH 3.8

Výška plošiny	Nosnost plošiny
3,8 m / 12 stop 5,625 palce	158 kg / 350 lb



GH 5.6

Výška plošiny	Nosnost plošiny
3,8 m / 12 stop 5,625 palce	158 kg / 350 lb
5,6 m / 18 stop 4,5 palce	68 kg / 150 lb

Neopírejte žebříky nebo lešení o žádnou část stroje.

Nepoužívejte stroj na pohyblivé ploše nebo na pojízdném vozidle.

Pokud dojde k vychýlení nebo ohnutí do strany, okamžitě spusťte plošinu dolů.

⚠ Nebezpečí srážky

Nespouštějte plošinu, pokud se pod ní nacházejí osoby nebo překážky.


Nezvedejte plošinu, pokud není náklad správně vystředěn a zabezpečen lany nebo popruhy.

Nestůjte pod strojem ani nedovolte jiným osobám stát pod strojem, je-li náklad ve zvednuté poloze.

Ověřte, že se na pracovišti nenacházejí nadzemní překážky nebo jiná potenciální nebezpečí.

Nepoužívejte a nezvedejte plošinu, pokud není bezpečně připevněna k montážnímu nástavci.

Dokud je plošina zvednutá, nepřidávejte ani neodstraňujte náklad. Přidávání nebo odstraňování nákladu během zvedání a spouštění má za následek pohyb plošiny.

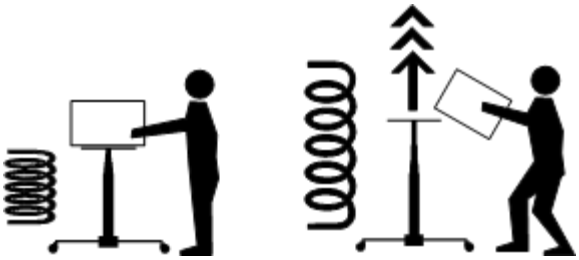

Pokud se na plošině nachází náklad, neodpojujte hadici ani ruční ovládání. Sledujte polohu hadice a ručního ovládání a dávejte pozor, aby nedošlo k propíchnutí, rozdrcení nebo oddělení.


⚠ Nebezpečí při provozu poškozeného stroje

Nepoužívejte stroj, je-li poškozen nebo vykazuje-li funkční poruchu.

⚠ Nebezpečí při nesprávném používání

Neponechávejte stroj bez dozoru. Použití stroje nepovolanou osobou může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.

Popis stroje

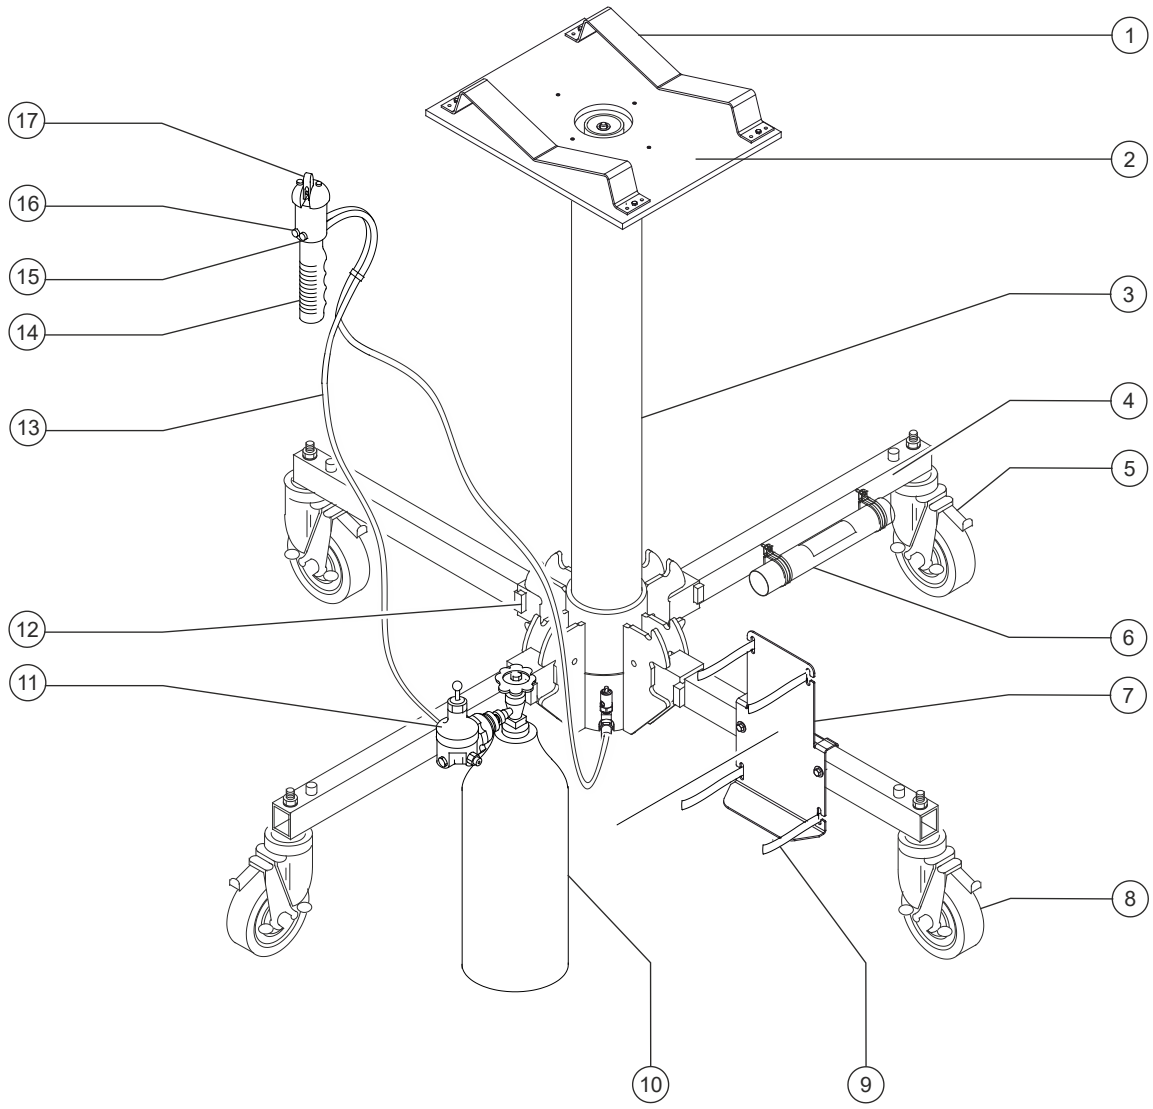

1 Trubkový držák
2 Plošina
3 Sestava válce,
4 Podvozková noha
5 Brzdy koleček podvozku
6 Přihrádka pro uložení návodu
7 Držák nádrže CO2
8 Podvozek - 5palcový otočný čep
9 Popruhy
10 Nádrž CO2
11 Regulátor tlaku
12 Zámek podpěry
13 Hadice
14 Ruční ovládání
15 Tlačítko zvednutí
16 Tlačítko spuštění
17 Ventil pro spuštění

Kontroly



Neuvádějte stroj do provozu, dokud neprovedete následující:

☑ Seznamte se se zásadami bezpečné obsluhy stroje uvedenými v tomto návodu k obsluze a dodržujte je.

1 Vyhýbejte se nebezpečným situacím.

2 Vždy proveďte kontrolu před zahájením provozu.

Než přejdete k další kapitole, seznamte se s postupem kontroly před zahájením provozu a ujistěte se, že mu rozumíte.

3 Před použitím stroje vždy proveďte funkční zkoušky.

4 Zkontrolujte pracoviště.

5 Používejte stroj pouze k účelu, pro který je určen.

Základy kontroly před zahájením provozu

Kontrola před zahájením provozu je vizuální kontrola, kterou provádí pracovník obsluhy před zahájením každé pracovní směny. Kontrola umožňuje odhalit zjevné poruchy stroje ještě předtím, než pracovník obsluhy začne provádět funkční zkoušky.

Prohlédněte si seznam na následující straně a zkontrolujte všechny položky.

Zjistíte-li poškození nebo jakoukoli nedovolenou odchylku od stavu stroje při dodání, musíte stroj označit visačkou a vyřadit jej z provozu.

Opravy stroje smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik podle specifikací výrobce. Po provedení oprav musí pracovník obsluhy opět provést kontrolu před zahájením provozu a teprve potom zahájit kontroly funkčnosti.

Kontroly

Kontrola před zahájením provozu

- ❑ Ujistěte se, že je návod k obsluze kompletní, čitelný a přístupný.
- ❑ Ujistěte se, že jsou všechny štítky na svém místě a zda jsou čitelné. Viz kapitola Štítky.

Zkontrolujte, zda nejsou následující součásti nebo oblasti poškozené, chybně namontované, nedovoleně upravené nebo zda nechybí:

Vizuálně zkontrolujte všechny součásti stroje.

- ❑ Plošina a T matice,
- ❑ nádrž CO2, držák nádrže CO2 a regulátor tlaku,
- ❑ hadice a ruční ovládání,
- ❑ sestava válce,
- ❑ základna, podpěry, pojistné čepy podpěr, pojistné pružiny podpěr a kolečka podvozku.

Kontroly



Neuvádějte stroj do provozu, dokud neprovedete následující:

☑ Seznamte se se zásadami bezpečné obsluhy stroje uvedenými v tomto návodu k obsluze a dodržujte je.

1 Vyhýbejte se nebezpečným situacím.

2 Vždy proveďte kontrolu před zahájením provozu.

3 Před používáním stroje vždy proveďte kontroly funkce.

Než přejdete k další kapitole, seznamte se s postupy funkčních zkoušek a ujistěte se, že jim rozumíte.

4 Zkontrolujte pracoviště.

5 Používejte stroj pouze k účelu, pro který je určen.

Základy funkčních zkoušek

Funkční zkoušky slouží k odhalení případných poruch ještě před zahájením provozu stroje. Pracovník obsluhy musí postupovat podle pokynů, které jsou rozepsány do jednotlivých kroků, a přezkoušet všechny funkce stroje.

Nikdy nepoužívejte stroj, který vykazuje funkční poruchu. Zjistíte-li funkční poruchu, označte stroj visačkou a vyřaďte jej z provozu. Opravy stroje smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik podle specifikací výrobce.

Po provedení oprav musí pracovník obsluhy opět provést kontrolu před zahájením provozu a funkční zkoušky a teprve potom uvést stroj do provozu.

Kontroly

Kontroly funkčnosti

1 Vyberte si zkušební plochu. Musí být rovná, pevná a bez nebezpečných prvků.

Příprava k provozu

2 Postavte stroj směrem nahoru na základnu. Postupně uvolněte pojistné čepy podpěr a spusťte jednotlivé podpěry do dolní polohy.

3 Pevně uchopte sestavu válce a zvedněte ho tak vysoko, aby bylo možné jednotlivé podpěry zajistit v dolní poloze.

⊙ Výsledek: Všechny čtyři podpěry by měly zaklapnout do zajištěné polohy.

4 Umístěte plošinu na montážní nástavec a bezpečně ji upevněte pomocí T matice.

5 Umístěte držák nádrže CO2 vedle nádrže CO2. Omotejte popruhy kolem nádrže a pevně připojte nádrž do držáku. Umístěte držák nádrže CO2 s nádrží na libovolnou podpěru zdviháku.

Poznámka: Nádrž ponechte na držáku, dokud nebude nutné provést výměnu nádrže.

6 Našroubujte spojovací matici regulátoru tlaku na dřík ventilu nádrže CO2 a utáhněte ho rukou. Není zapotřebí používat klíč.

⚠VAROVÁNÍ Nebezpečí převrácení. Provozní tlak regulátoru tlaku je přednastaven na maximální nosnost stroje. Úpravy, použití jiného regulátoru tlaku nebo kompresor dodávající tlak vyšší než 600 kPa / 90 psi by mohly mít za následek vážné nebo smrtelné zranění. Používejte pouze náhradní díly schválené společností Genie.

7 Připojte hadici a ruční ovládání tak, že vložíte konec zástrčky hadice do spojky na boku regulátoru tlaku. Připojte hadici ručního ovládání do ventilu na základně sestavy válce.

8 Pomalu otáčením rukojeti proti směru hodinových ručiček otevřete ventil nádrže CO2.

⚠ POZOR Nebezpečí poškození součástí. Rychlé otevření ventilu nádrže CO2 by mohlo vést k poškození membrány regulátoru tlaku.

Kontroly

Zvedání a spouštění plošiny

9 Zajistěte brzdy všech čtyř koleček podvozku.

10 Stiskněte tlačítko ručního ovládání pro posun nahoru a zvedněte plošinu.

⊙ Výsledek: Všechny trubky by se měly samostatně a plynule vysunout. Nemělo by dojít k zaseknutí.

11 Stiskněte tlačítko pro posun dolů a spusťte plošinu.

⊙ Výsledek: Plošina by se měla plynule a stejnoměrnou rychlostí spustit.

12 Zvedněte znovu plošinu a poté ji spusťte otevřením ventilu pro manuální spuštění na horní straně ručního ovládání.

⊙ Výsledek: Plošina by se v tomto případě měla plynule a stejnoměrně spustit rychleji.

Poznámka: Pokud dvakrát zvednete a spustíte plošinu bez nákladu, zajistíte tím namazání sloupků.

Kontroly



Neuvádějte stroj do provozu, dokud neprovedete následující:

☑ Seznamte se se zásadami bezpečné obsluhy stroje uvedenými v tomto návodu k obsluze a dodržujte je.

1 Vyhýbejte se nebezpečným situacím.

2 Vždy proveďte kontrolu před zahájením provozu.

3 Před použitím stroje vždy proveďte funkční zkoušky.

4 Zkontrolujte pracoviště.

Než přejdete k další kapitole, seznamte se s postupy kontroly pracoviště a ujistěte se, že jim rozumíte.

5 Používejte stroj pouze k účelu, pro který je určen.

Základy kontroly pracoviště

Kontrola pracoviště napomáhá pracovníkovi obsluhy posoudit, zda je pracoviště vhodné pro bezpečný provoz stroje. Tuto kontrolu musí pracovník obsluhy provést ještě před přemístěním stroje na pracoviště.

Pracovník obsluhy je povinen rozpoznat všechna nebezpečí na pracovišti, zapamatovat si je a během jízdy, přípravy a provozu stroje si na ně dávat pozor a vyhýbat se jim.

Kontrolní seznam ke kontrole pracoviště

Vyhýbejte se následujícím nebezpečným situacím:

- ❑ srázy nebo výkopy,
- ❑ hrboly, překážky nebo stavební odpad na zemi,
- ❑ svahy,
- ❑ nestabilní nebo kluzké povrchy,
- ❑ nadzemní překážky a vedení vysokého napětí,
- ❑ nebezpečná místa,
- ❑ nedostatečně pevný povrch z hlediska únosnosti veškerých zatížení vyvolaných strojem,
- ❑ vítr a náročné povětrnostní podmínky,
- ❑ přítomnost nepovolaných osob,
- ❑ další potenciálně nebezpečné situace.

Kontroly


Kontrola štítků

Pomocí obrázků na této straně ověřte, že jsou všechny štítky čitelné a na svém místě. Níže je uveden číselný seznam s množstvím a popisy.

Č. dílu	Popis štítku	Množství
31072	Štítek – Přihrádka na návod k obsluze	1
32305	Varování – Bezpečnost stroje	1
38149	Štítek – Patenty	1
82960	Varování – Bezpečnost stroje	1
1272242	Štítek – Registrace stroje	1
1280819	Štítek – Varování, Prop 65	1

* Tyto štítky jsou specifické pro model, volitelnou možnost nebo konfiguraci.

Kontroly

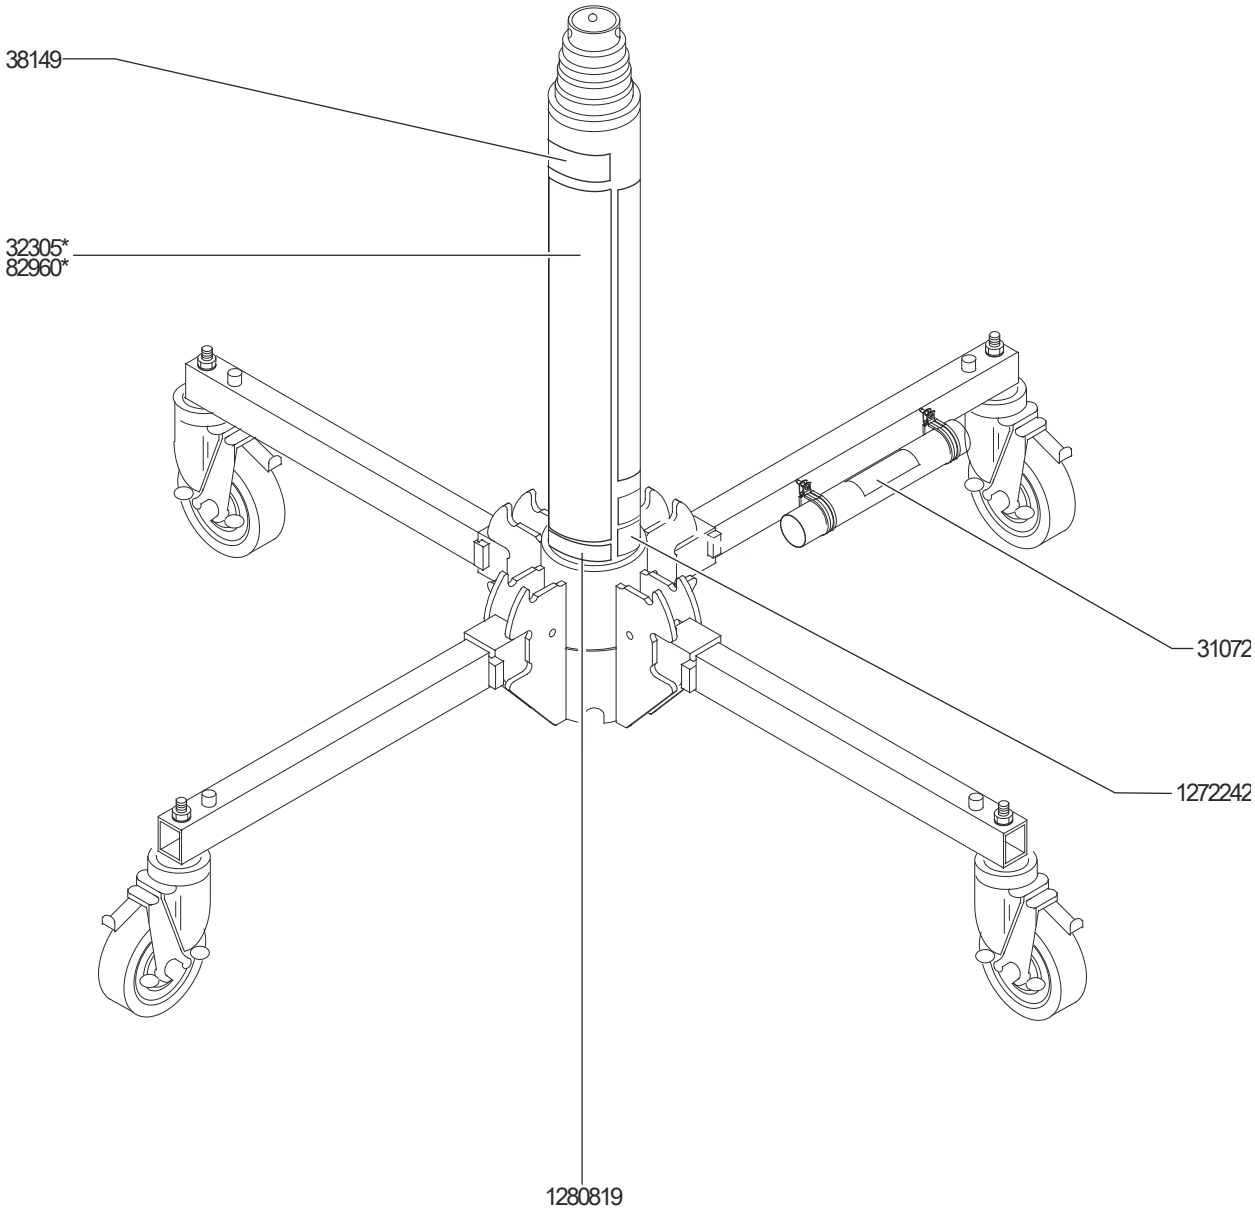

Pokyny k obsluze



Neuvádějte stroj do provozu, dokud neprovedete následující:

☑ Seznamte se se zásadami bezpečné obsluhy stroje uvedenými v tomto návodu k obsluze a dodržujte je.

1 Vyhýbejte se nebezpečným situacím.
2 Vždy proveďte kontrolu před zahájením provozu.
3 Před použitím stroje vždy proveďte funkční zkoušky.
4 Zkontrolujte pracoviště.
5 Používejte stroj pouze k účelu, pro který je určen.

Základy

Kapitola Pokyny k obsluze obsahuje pokyny pro obsluhu jednotlivých funkcí stroje. Pracovník obsluhy je povinen dodržovat veškerá pravidla bezpečnosti práce a pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Použití stroje k jiným účelům, než je zvedání nákladu, je nebezpečné.

Pokud se očekává, že stroj bude během jediné pracovní směny používat několik osob, všechny osoby musí být kvalifikovanými pracovníky obsluhy a od všech se čeká, že budou dodržovat veškerá pravidla bezpečnosti práce a pokyny uvedené v návodu k obsluze. To znamená, že před použitím stroje musí každý nový pracovník obsluhy provést kontrolu před zahájením provozu, kontrolu funkčnosti a kontrolu pracoviště.

Pokyny k obsluze

Tento stroj je určen pouze ke zvedání materiálu.

Provoz nového stroje nemusí být zpočátku dokonale plynulý z důvodu utažených těsnění a obalů. Po zaběhnutí bude provoz stroje plynulejší. Stroj je při výrobě silně namazán, aby byl zajištěn dlouhotrvající a hladký chod. V některých případech může přebytečný olej unikat ze zástrčky rychlospojky na základně sestavy válce.

INFORMACE Přijměte opatření bránící rozlití maziva na podlahy.

Pokyny k obsluze

Setup

Postupuje podle pokynů v kapitole Kontroly funkčnosti.

Zvedání a spouštění plošiny

1 Zajistěte brzdy všech čtyř koleček podvozku.

2 Stiskněte tlačítko ručního ovládání pro posun nahoru a zvedněte plošinu.

3 Stiskněte tlačítko pro posun dolů a spusťte plošinu.

Ruční spouštění

1 Otevřete ventil pro manuální spouštění na ručním ovládání.

Pokyny ke skladování

1 Spusťte plošinu úplně dolů. Otáčením rukojeti po směru hodinových ručiček zavřete ventil nádrže CO2. Demontujte plošinu a nádrž CO2. Odpojte hadici a ruční ovládání a namotejte je na svorky pod plošinou.

2 Podepřete jednou rukou sestavu válce. Druhou rukou uvolněte nejbližší pojistný čep podpěry. Zvedněte podpěru a zajistěte ji ve skladovací poloze. Tento postup zopakujte pro zbývající tři podpěry.

3 Vyberte bezpečné místo pro uskladnění, které je chráněno před povětrnostními vlivy a je bez provozu. Pokud je to možné, skladujte stroj postavený na základně, aby se zachoval hladký chod a prodloužila se životnost těsnění.

Plán údržby

Plán údržby

Denně	Zkontrolujte a podle potřeby dotáhněte následující součásti: spojky, hadice a spojovací prvky.
	Zkontrolujte pojistné čepy podpěr a ověřte, že se mohou volně pohybovat a pružiny fungují správně v celém rozsahu pohybu.
	Zkontrolujte kolečka podvozku a jejich brzdy.
Každý měsíc	Vizuálně zkontrolujte plstěné stěrače umístěné na horní části trubek. Odstraňte nečistoty a podle potřeby proveďte čištění.

Technické údaje

Genie Super Hoist 3.8		
Výška	41 palců	1,04 m
Délka plošiny	19 palců	48 cm
Šířka plošiny	24 palců	61 cm
Šířka základny, přes rohy	53 palců	1,35 m
Nosnost	350 lb	158 kg
Zvedací výška	12 stop 5,625 palce	3,8 m
Rozměry pro uložení/přepravu	14 × 14 × 39,50 palce	
	36 cm × 36 cm × 1 m	
Hmotnost	64 lb	29 kg
Doporučený tlak (psi)	85 psi	5,86 baru
Úroveň tlaku zvuku		< 70 dBA

Genie Super Hoist 5.6		
Výška	54 palců	1,37 m
Délka plošiny	19 palců	48 cm
Šířka plošiny	24 palců	61 cm
Šířka základny, přes rohy	53 palců	1,35 m
Výška plošiny		Nosnost
3,8 m / 12 stop 5,625 palce	350 lb	158 kg
5,6 m / 18 stop 4,5 palce	150 b	68 kg
Zvedací výška	18 stop 4,50 palce	5,6 m
Rozměry pro uložení/přepravu	14 × 14 × 39,50 palce	
	36 cm × 36 cm × 1 m	
Hmotnost	69 lb	31 kg
Doporučený tlak (psi)	85 psi	5,86 baru
Úroveň tlaku zvuku		< 70 dBA

Společnost Genie se snaží o neustálé zdokonalování svých výrobků. Technické údaje výrobků podléhají změnám bez předchozího upozornění a nejsou závazné.

Contents of EC Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive,

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Technické údaje

Contents of UK Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696)

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Distribuuje:

www.genielift.com