Genie
A TEREX BRAND

Tillegg til brukerhåndbok

Tilgangskontroll

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

CE
UK
CA

Oversettelse av originale instrukser
First Edition
Second Printing
Part No. 1277289NWGT

Innledning

Viktig

Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kontakt oss:

Internett: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Første utgave: Andre opplag, september 2021

Genie, ”S” og ”Z” er registrerte varemerker for Terex South Dakota, Inc. i USA og mange andre land.

”GS” er et varemerke for Terex South Dakota, Inc.

”GTH” er et varemerke for Terex South Dakota, Inc.

Disse maskinene følger

CE I overensstemmelse med EU-direktiv 2006/42/EF
Se EU-samsvarserklæring

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Samsvarer med:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Innledning

Fare

Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken og i brukerhåndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Merk: Disse instruksjonene gjelder bare for Genie-modellene som er oppført nedenfor:


Alle modeller med bevegelig plattform (MEWP)

⚠ Sikkerhet

Les, sørg for at du forstår og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med modulen.

Når ACM er installert, skal denne håndboken anses som en permanent del av maskinen og til enhver tid oppbevares sammen med maskinen.

⚠ Definisjoner av symboler og faremerker





Les tillegget, delenummer 1277289

Bakgrunn

Tilgangskontrollen (Access Control Module, ACM) brukes til å begrense adgangen og funksjonaliteten for ikke-autoriserte operatører. Den betjenes fra et panel og/eller en RFID-kortleser. Begrensningene varierer avhengig av heis- eller lifttypen. Autoriserte operatører har tilgang til alle maskinfunksjonene til de deaktiveres med nøkkelbryteren eller nødbryteren nederst på panelet.

Plassering

ACM monteres om mulig i nærheten av det nedre kontrollpanelet, der den er godt synlig og lett tilgjengelig. Det skal ikke være nødvendig å fjerne plater eller deksler for å komme til ACM.

Plasseringen på ulike modeller:

Teleskop- og skylifter

ACM er plassert på huset til svingchassiset, på samme side som bakkekontrollpanelet:



Innledning

Sakseløfter

ACM er plassert på chassiset, ved bakkekontrollene:

GS terrengmodeller



GS sakseheismodeller



GTH

ACM er plassert på instrumentbordet foran (kompaktmodeller), eller på instrumentbordet bak til høyre (ekstra høye og roterende modeller):

Kompaktmodeller



Ekstra høye og roterende modeller



Innledning

Funksjonalitet

ACM deaktiverer enkelte maskinfunksjoner når tilgangen er begrenset. Avhengig av heis- eller lifttypen og -modellen
samt hva slags tilgangsmodus som er valgt på modulen, vil disse variere.

Ekstra strømforsyning er alltid tilgjengelig

Tilgangskontrollmodus

Eieren av maskinen eller ACM kan angi de fire tilgangskontrollmodusene via et spesielt nettsted. Det er kun eieren som har tilgang til nettstedet, som gir fullt ansvar for å kontrollere og endre modusen.



Do not use access keys (Ikke bruk tilgangstaster)

Modulen fungerer som om den ikke har taster tilordnet, også når taster er tilordnet modulen. Maskinen er alltid aktivert.

Use access keys (Bruk tilgangstaster)

Maskinen kan aktiveres med en gyldig kode eller et RFID-kort.

Locked for everyone (Låst for alle)

Maskinen er alltid deaktivert.

Unlocked for everyone (Ulåst for alle)

Maskinen er alltid aktivert.

IC-maskiner

ACM kan deaktivere motorstart. Når tilgang nektes, er det ikke mulig å starte motoren.

Do not use access keys (Ikke bruk tilgangstaster): Motorstart er alltid aktivert.

Use access keys (Bruk tilgangstaster): Motorstart aktiveres med en gyldig kode eller et RFID-kort.

Locked for everyone (Låst for alle): Motorstart er alltid deaktivert.

Unlocked for everyone (Ulåst for alle): Motorstart er alltid aktivert.

DC: Z30, Z34, Z45

Tilgangskontrollen kan deaktivere kjøring forover og bakover.

Do not use access keys (Ikke bruk tilgangstaster): Kjørefunksjonen er alltid aktivert.

Use access keys (Bruk tilgangstaster): Kjørefunksjoner aktiveres med en gyldig kode eller et RFID-kort.

Locked for everyone (Låst for alle): Kjørefunksjonen er alltid deaktivert.

Unlocked for everyone (Ulåst for alle): Kjørefunksjonen er alltid aktivert.

Driftsinstruksjoner

DC: Z33, Z60DC/FE

Avhengig av den forhåndsdefinerte maskininnstillingen kan ACM deaktivere følgende funksjoner:

- Deaktivere løftefunksjoner
- Deaktivere løfte- og kjørefunksjoner

Do not use access keys (Ikke bruk tilgangstaster): Løfte- og/eller kjørefunksjoner er alltid aktivert.

Use access keys (Bruk tilgangstaster): Løfte- og/eller kjørefunksjoner aktiveres med en gyldig kode eller et RFID-kort.

Locked for everyone (Låst for alle): Løfte- og/eller kjørefunksjoner er alltid deaktivert.

Unlocked for everyone (Ulåst for alle): Løfte- og/eller kjørefunksjoner er alltid aktivert.

Alle GS-modeller, DC-drift

ACM kan deaktivere kjøre- og løftefunksjoner.

Do not use access keys (Ikke bruk tilgangstaster): Løfte- og/eller kjørefunksjoner er alltid aktivert.

Use access keys (Bruk tilgangstaster): Løfte- og kjørefunksjoner aktiveres med en gyldig kode eller et RFID-kort.

Locked for everyone (Låst for alle): Løfte- og/eller kjørefunksjoner er alltid deaktivert.

Unlocked for everyone (Ulåst for alle): Løfte- og/eller kjørefunksjoner er alltid aktivert.


Driftsinstruksjoner

Kontroll av merking

Inspiser slik at du er sikker på at alle merker er leselige og på plass.

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1277288	Merke for ACM	1

Driftsinstruksjoner

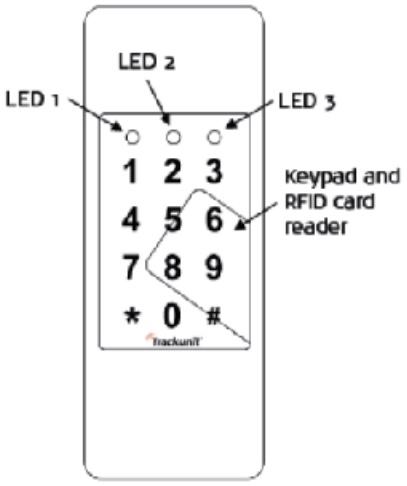

Bilde kun som referanse, form og størrelse kan variere

	LED1	LED2	LED3
Gul	Strømforsyning	-	-
Grønn	-	-	ID ok
Rød			id avbryt

Med tastaturet

1 Tast inn PIN-kode

2 Bekreft med #

3 Grønt LED-lys angir godkjent ID

4 Start drift

Med RFID-kort

1 Hold kortet foran kortleseren

2 Det høres et pip som bekrefter kortet.

3 Grønt LED-lys angir godkjent ID

4 Start drift

Informasjon

- Gult lys i LED1 angir at enheten har strøm
- Avbryt inntastingen med * (begynn forfra)
- Rødt lys i LED3 når inntastingen avbrytes
- Det oppstår et tidsavbrudd på 10 sekunder for inntastingen av PIN-kode.
- Ikke bruk RFID-kortet og PIN-kode samtidig
- LED2 er ikke i bruk
- Slik begrenser du uautorisert bruk av den bevegelige plattformen: Ved bakkekontrollpanelet slår du av maskinen ved å trykke på nødstoppknappen og sette nøkkelbryteren på OFF (AV).

Distribuert av:

www.genielift.com