Genie
A TEREX BRAND

Tillegg til brukerhåndbok

Lift Guard™ Contact Alarm

Oversettelse av originale instrukser
First Edition
Third Printing
Part No. 1278541NWGT

Innledning

Viktig

Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Kontakt oss:

Internett: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Første utgave: tredje opplag, august, 2021

Genie, «S» og «Z» er registrerte varemerker for Terex South Dakota, Inc. i USA og mange andre land.

Disse maskinene følger

CE I overensstemmelse med EU-direktiv 2006/42/EF
Se EU-samsvarserklæring

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Samsvarer med:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Innledning

Lift Guard kontaktalarmsystem

Lift Guard kontaktalarmsystem er utformet for å varsle bakkepersonell når en operatør kommer utilsiktet i kontakt med plattformens kontrollpanel. Bombevegelsen blir avbrutt, en alarm lyder og varsellys blinker.

Systemet er designet for å være diskré, med en kabel montert over plattformens kontrollpanel. Denne kabelen løsner ved rykk. Når kabelen rykkes, trekkes utløseren ut av kontaktfestet og deaktiverer løfte- og kjørefunksjoner på plattformen. Maskinens horn lyder, og lys blinker på plattformen for å varsle andre om at det kan være nødvendig med hjelp. Disse meldingene vil fortsette inntil systemet er nullstilt.



Fare

Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken og i brukerhåndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Merk: Disse instruksjonene gjelder for Genie-modellene som er oppført nedenfor:

S-bommer: Alle S-40-modeller, alle S-45-modeller, alle S-60-modeller, alle S-65-modeller, alle S-80-modeller, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180

Z-bommer: Z30/20N, Z-33/18, alle Z-34-modeller, alle Z-40/23-modeller, alle Z-45/25-modeller, Z-45 XC, Z-51, alle Z-60/37-modeller, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Innledning

⚠ Kontaktalarmsikkerhet

Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med kontaktalarmen.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Vekten på kontaktalarmenheten vil redusere plattformens kapasitet og må trekkes fra den totale plattformkapasiteten.

Kontaktalarmenheten veier 10 lbs/4,5 kg.

Forsikre deg om at kontaktalarmen er skikkelig montert.

Forklaringer på symboler og faremerking



Kontaktalarmvekt.
10 lbs/4,5 kg.



Les tillegget,
delenr. 1278541.

Inspeksjon før bruk

- ☐ Sørg for at bruker-, sikkerhets- og ansvarsveiledningene og alle nødvendige tillegg er komplette og leselige, og at de ligger i oppbevaringsboksen på plattformen.
- ☐ Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig.

Kontroller at kontaktalarmen ikke er skadet, feil montert eller mangler deler, og at det ikke er foretatt uautoriserte endringer.

- ☐ Muttere, bolter og andre festeanordninger
- ☐ Ledningsnett, kabler og kontaktalarmkomponenter
- ☐ Sprekker i sveisesømmer eller gods
- ☐ Bulker eller skader på kontaktalarmen

Innledning

Funksjonstest

1 Ikke trykk inn fotpedalen, men trykk på kontaktalarmkabelen for å frigjøre utløseren fra festet.

⊙ Kontaktalarmlampene vil ikke blinke, og maskinens horn vil ikke lyde.

2 Aktiver fotpedalen ved å trykke ned pedalen.

⊙ Kontaktalarmlampene vil blinke, og alarmen vil lyde.

3 Sett utløseren i festet.

⊙ Lampene og hornet slås av.

4 Aktiver fotpedalen ved å trykke inn pedalen, og trykk på kontaktalarmkabelen for å frigjøre utløseren fra festet.

⊙ Kontaktalarmlampene vil blinke, og alarmen vil lyde.

5 Betjen alle maskinfunksjoner.


⊙ Ingen maskinfunksjoner skal fungere.

6 Sett utløseren i festet.

⊙ Lampene og hornet slås av.

7 Betjen alle maskinfunksjoner.

⊙ Maskinfunksjoner skal fungere.

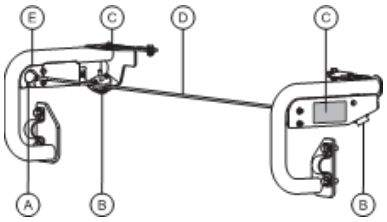

a feste
b blinkende alarm
c merking
d kontaktalarmkabel
e utløser

Innledning

Kontroll av merking

Inspiser slik at du er sikker på at all merking er leselig og på plass.

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
1278542	Etikett – kontaktalarm 10 lbs/4,5 kg	1
1278982	Etikett – utløserfeste	1

Skyggelegging indikerer at merkingen er skjult i grafikkretningen.

Betjeningsinstruksjoner

Kontaktalarmlampene blinker, og maskinens horn lyder: Maskinfunksjoner kan ikke brukes fra plattformkontrollene.

Betjening av plattformkontroller

1 Sett utløseren i festet for å slå av alarmen og gjenopprette maskinfunksjoner.

Merk: Hvis du skal gjenopprette maskinfunksjoner etter at kontaktalarmen er aktivert, må utløseren settes inn i festet. Hvis du setter den røde nødstoppknappen til av-posisjon, vil ikke maskinfunksjonene gjenopprettes. Denne handlingen slår kun av kontaktalarmlampene og maskinhornet.

Bakkekontrollbetjening

1 Vri bryteren til bakkekontroll, og bruk hensiktsmessige kontroller for å plassere plattformen.

Merk: Kontaktalarmen er ikke aktiv ved betjening fra bakkekontroll.

Distribuert av:

www.genielift.com