Genie
A TEREX BRAND

Brukerhåndbok

Serienummerområde

Z®-62/40
Z®-62/40 TRAX™

CE
UK
CA

med
vedlikeholdsinformasjon

Oversettelse av originale
instrukser
Second Edition
Fourth Printing
Part No. 1304187NWGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Innhold

Innledning 1
Forklaringer på symboler og faremerking 5
Generell sikkerhet 8
Personsikkerhet 11
Sikkerhet på arbeidsplassen 12
Tegnforklaring 22
Styreanordninger 23
Inspeksjoner 36
Betjeningsinstruksjoner 50
Slepeinstruksjoner 68
Instrukser for transport og løfting 69
Vedlikehold 72
Spesifikasjoner 76

Copyright © 2014 Terex Corporation

Andre utgave: fjerde opplag, November 2023

Genie og ”Z” er registrerte varemerker for Terex South Dakota, Inc. i USA og i flere andre land.

«TraX» er et varemerke for Terex South Dakota, Inc.

I overensstemmelse med EU-direktiv 2006/42/EF
Se EU-samsvarserklæring

Sikkerhetsforskrifter for levering av maskiner 2008

Innledning

Om denne håndboken

Vi i Genie takker for at du valgte vår maskin. Brukerens sikkerhet er vår høyeste prioritet. Dette oppnås best når vi alle bidrar. Denne boken er en håndbok for bruk og daglig vedlikehold for brukeren eller operatøren av en Genie-maskin.


Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Kontakt Genie dersom du har spørsmål.

Produktmerking

Maskinens serienummer finner du på serienummermerket.

Serienummermerke (plassert under deksel)

Nummer i rekken stemplet på chassiset (bakkekontrollside)

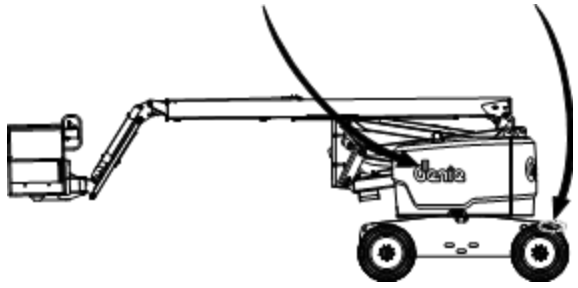

Tiltenkt bruk og innføringsveiledning

Tiltenkt bruk for denne maskinen er å løfte personell, verktøy og materialer til en arbeidsplass over bakken. Før operatøren betjener maskinen, er han/hun ansvarlig for å lese og forstå denne innføringsguiden.

- ☑ Enhver person må være opplært i betjening av den mobile løfteplattformen.
- ☑ Enhver person som er autorisert, kompetent og opplært, må få en innføring i den mobile løfteplattformen.
- ☑ Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen.
- ☑ Operatøren er ansvarlig for å lese, forstå og følge produsentens instruksjoner og sikkerhetsregler som angitt i brukerhåndboken.
- ☑ Den medfølgende brukerhåndboken befinner seg i oppbevaringsboksen i plattformen.
- ☑ For spesifikk bruk av produktet kan du se **Kontakte produsenten**.

Innledning

Symboler for plattformkontroll og relatert maskinbevegelse:


Bryter for justering av plattform


Bryter for rotasjon av plattform


Primærbom opp/ned


Primærbom opp/ned


Rotasjon av dreieskive



Bryter for å forlenge / trekke inn primærbom


Sekundærbom opp/ned


Kjør forover/bakover


Sving til høyre/venstre

Symboler for bakkekontroll og relatert maskinbevegelse:

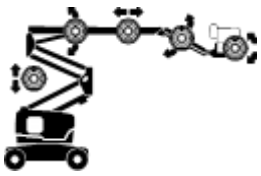
Plattformnivå, jibbebom opp/ned, forlenge / trekke inn primærbom, primærbom opp/ned, trekke inn / senke sekundærbom.


Rotasjon av dreieskive og plattform

Sekvensielle funksjoner og bevegelse:

- Kjøring og styring.

Sperrefunksjoner:

- Økt kjørehastighet.
- Rask kjøring når maskinen ikke er i vater.
- Aktivering av kjørefunksjon når bommen er rotert forbi de ikke-svingbare hjulene.
- All plattform- og bakkekontroll.

Bruksbegrensninger:

- Tiltenkt bruk for denne maskinen er å løfte personell, verktøy og materialer til en arbeidsplass over bakken.
- Plattformen må kun heves dersom maskinen er plassert på et fast og plant underlag.

Stabiliseringsutstyr:

- Skumfylte dekk. (hvis montert).

Innledning

Bulletindistribusjon og samsvar

Brukernes sikkerhet har høyeste prioritet hos Genie. Ulike bulletiner brukes av Genie for å formidle viktig sikkerhets- og produktinformasjon til forhandlere og maskineiere.

Informasjonen i bulletinene er knyttet til spesifikke maskiner ved at maskinmodell og serienummer er angitt.

Bulletiner distribueres til sist registerte eier og dennes forhandler, så det er viktig at du registrerer maskinen og sørger for at kontaktinformasjonen din er oppdatert.

Av hensyn til brukernes sikkerhet og for å sikre pålitelig drift av maskinen må du sørge for å følge instruksene i bulletinene.

For å se åpne bulletiner for din maskin kan du gå inn på www.genielift.com.

Kontakte produsenten

Iblant kan det være nødvendig å kontakte Genie. Når du gjør det, vær klar til å oppgi maskinens modellnummer og serienummer, samt ditt navn og kontaktinformasjon. Som et minimum bør Genie kontaktes ved følgende tilfeller:

rapportering av ulykker

spørsmål om bruk av produktet og sikkerhet

standarder og informasjon om overholdelse av forskrifter

oppdatering av eierinformasjon, som f.eks. endring av eier eller av din kontaktinformasjon. Se Eierskifte under.

Eierskifte

Ved å bruke noen minutter på å oppdatere eierinformasjon vil du sikre at du mottar viktig sikkerhets-, vedlikeholds- og bruksinformasjon som gjelder for din maskin.

Registrer maskinen din ved å besøke oss på nettet på www.genielift.com eller ved å ringe oss på 1-800-536-1800.

Innledning



Fare

Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

Les og sørg for at du har forstått sikkerhetsreglene før du går videre til neste del.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

☑ Du har lest, forstått og følger produsentens instruksjoner og sikkerhetsregler – samt sikkerhets- og brukerhåndbøker og merkingen på maskinen.

☑ Du har lest, forstått og følger arbeidsgivers sikkerhetsregler og reglement for arbeidsplassen.

☑ Du har lest, forstått og følger alle aktuelle forskrifter fra myndighetene.

☑ Du har gjennomgått kvalifisert opplæring i sikker bruk av maskinen.

Vedlikehold av sikkerhetsmerker

Erstatt alle manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Tenk alltid på brukerens sikkerhet. Rengjør sikkerhetsmerkene med mildt såpevann. Ikke bruk løsemiddelbaserte rengjøringsmidler. Da kan sikkerhetsmerkene bli ødelagt.

Fareklassifisering

Merkingen på denne maskinen benytter symboler, fargekoder og ord som angir følgende:



Sikkerhetssymbol – varsler deg om potensiell fare for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet, for å forhindre mulig personskade eller død.








⚠ FARE Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.





⚠FORSIKTIG Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til små eller moderate personskader.

MERK Indikerer en advarsel om materielle skader.


Forklaringer på symboler og faremerking

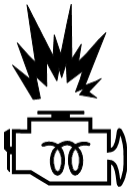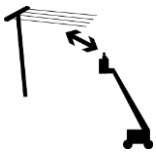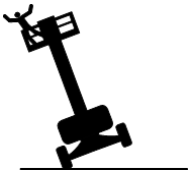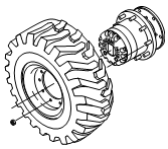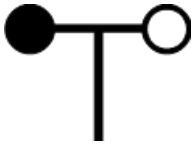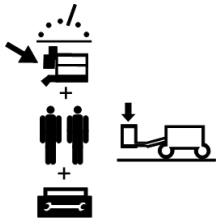
 Brannfare	 Eksplosjonsfare	 Eksplosjonsfare	 Ikke bruk eter eller andre former for starthjelp med høy energi på maskiner med glødeplugger	 Røyking forbudt. Unngå åpen flamme. Stopp motoren.
 Brannslukningsapparat	 Røyking forbudt.	 Eksplosjonsfare	 Fare for elektrisk støt	 Hold påkrevd sikkerhetsavstand.
 Veltefare	 Veltefare	 Veltefare	 Veltefare	 Dekkspesifikasjoner
 Hjullast	 Vindstyrke	 Maksimumskapasitet	 Manuell kraft	 Vekten av sveiseapparatet reduserer kapasiteten




Forklaringer på symboler og faremerking

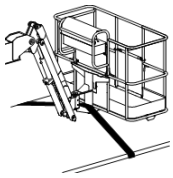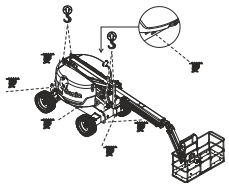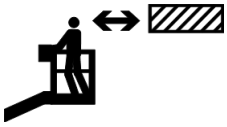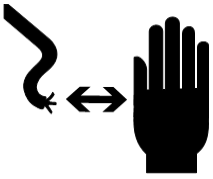 Transportfeste	 Løftepunkt	 Instruksjoner for festing av plattform	 Instruksjoner for festing og løfting	 Festepunkt for stropper
 Korroderende syre	 Fargekodede retningspiler	 Rullefare	 Kollisjonsfare	 Høye hindringer
 Fare for elektrisk støt	 Unngå kontakt	 Koble fra batteriet	 Spenning – strøm til plattform	 Trykk – luftslange til plattform

Forklaringer på symboler og faremerking

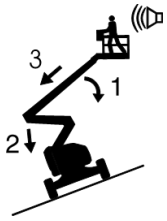
<table>
<tr>
<td colspan="2">Gjenopprettingsprosedyre hvis tiltealarmen utløses når en bom er hevet.

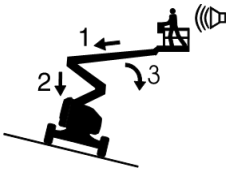
Plattform opp i bakken:
1 Senk primærbom
2 Senk sekundærbom
3 Trekk inn primærbom</td>
<td>

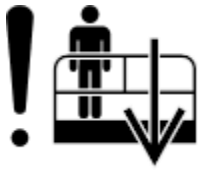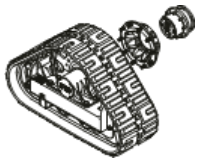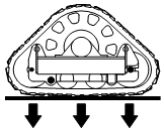
Plattform ned i bakken:
1 Trekk inn primærbom
2 Senk sekundærbom
3 Senk primærbom</td>
<td>
Les brukerhåndboken.</td>
<td>
Les servicehåndboken</td>
<td>
Kun opplært og autorisert personell har tilgang</td>
</tr>
<tr>
<td>
Hjelpesenking</td>
<td>
Klemfare</td>
<td>
Støtt opp plattformen og bommen under vedlikehold</td>
<td>
Erstatt beltene med samme type belter.</td>
<td>
Hjullast</td>
</tr>
<tr>
<td>

Overlast av plattform</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


Generell sikkerhet

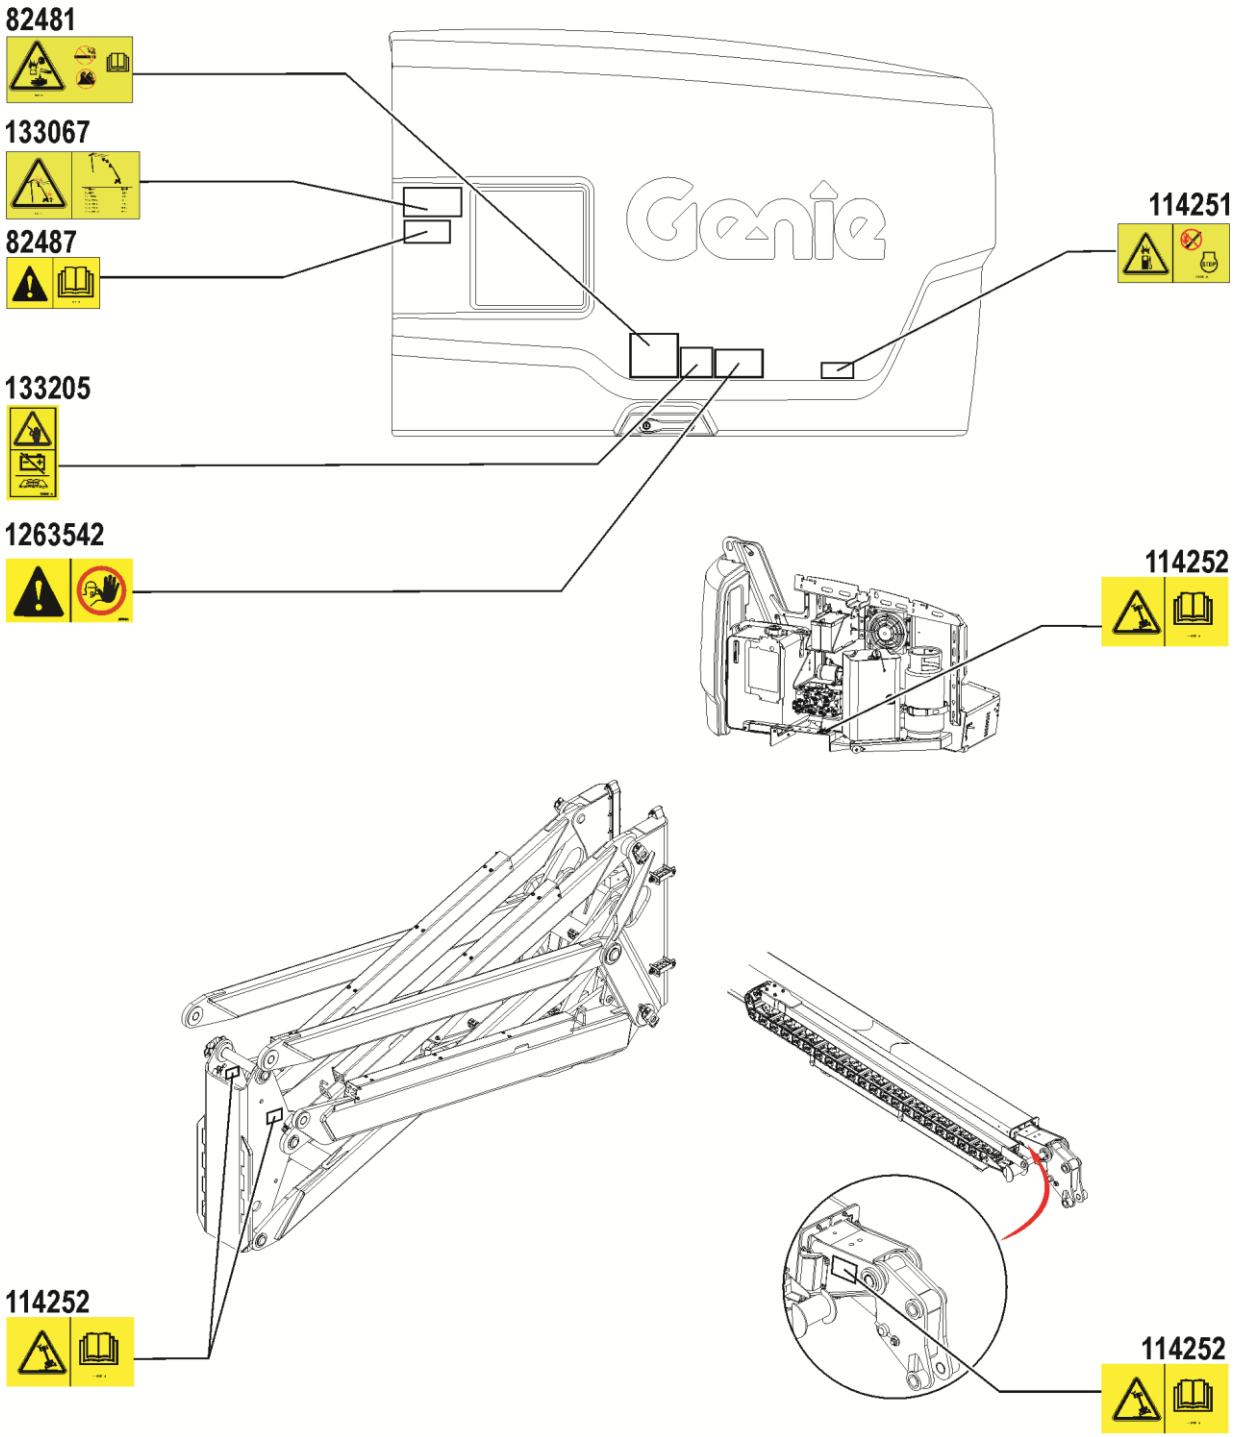

Generell sikkerhet

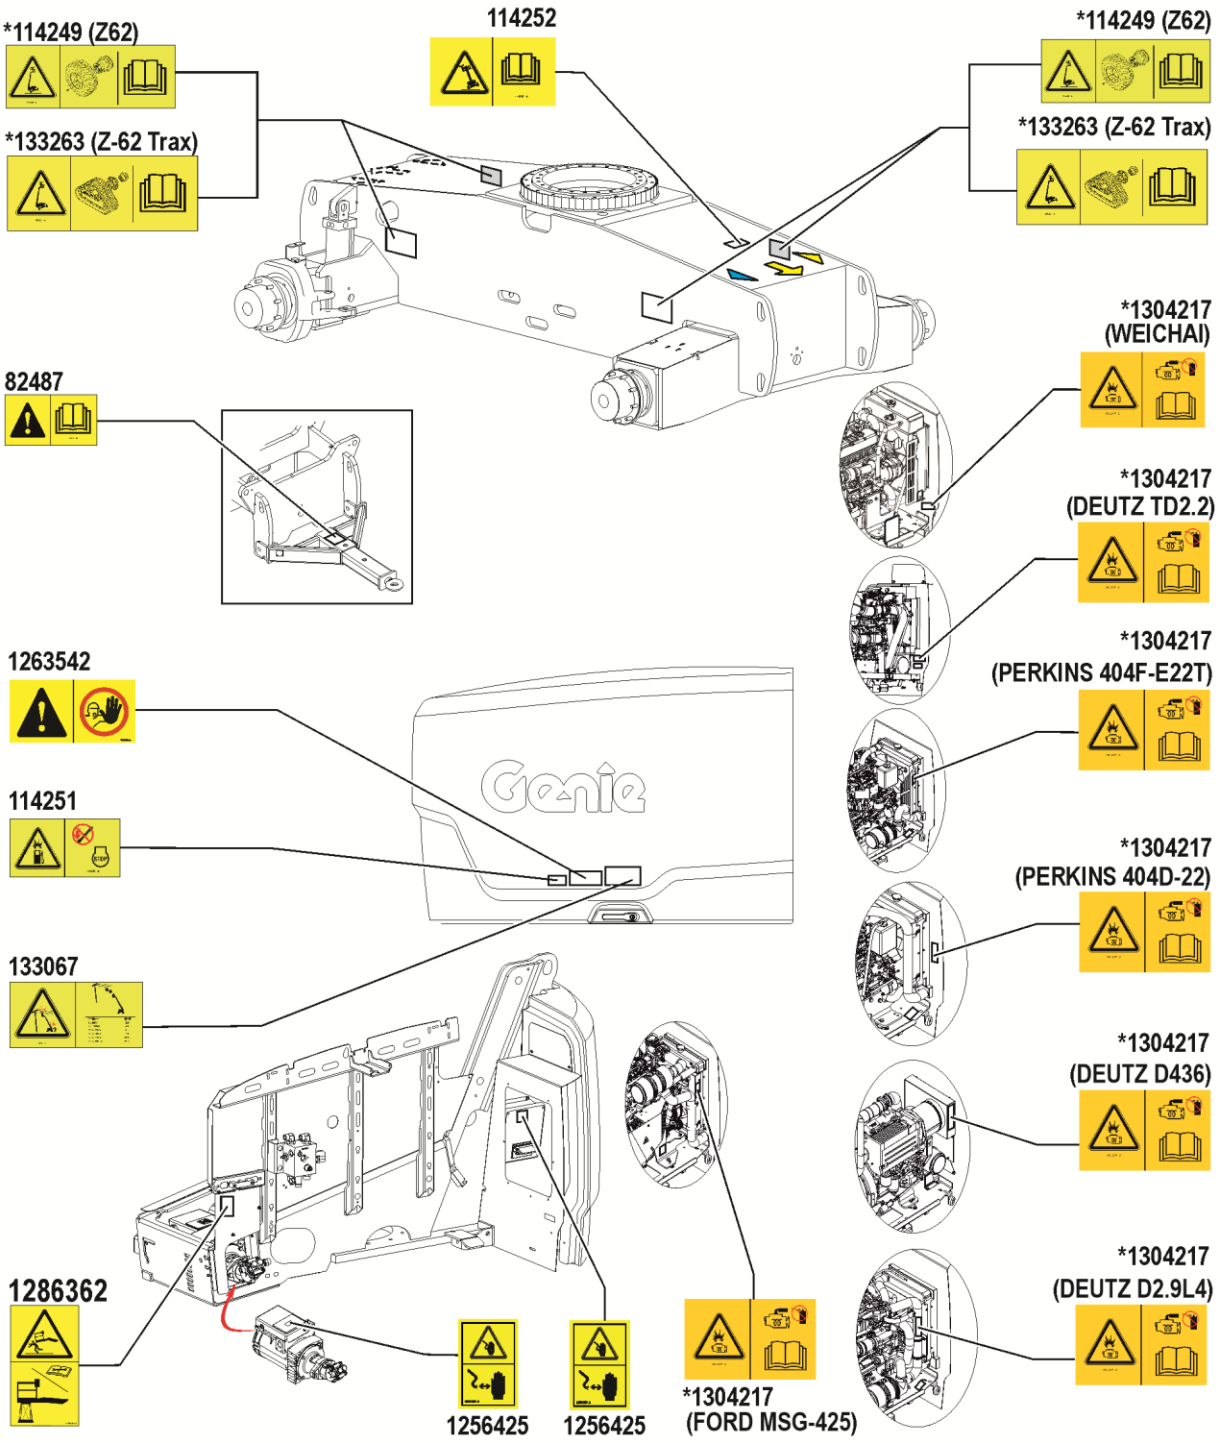

Generell sikkerhet

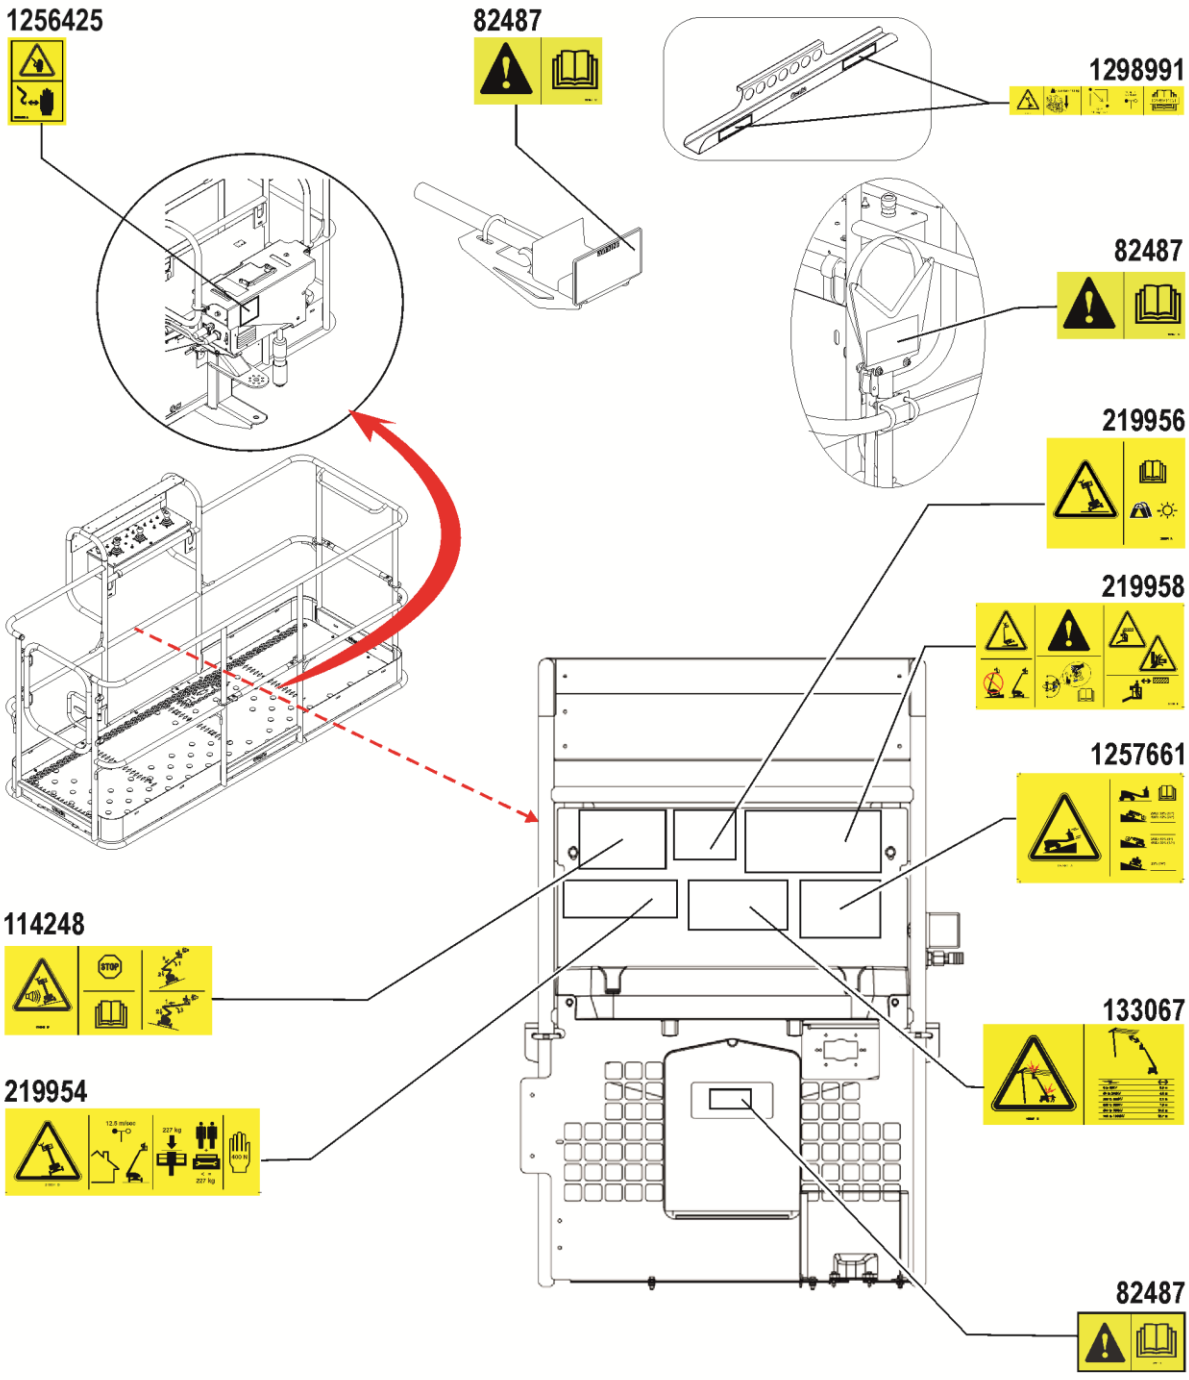

Personsikkerhet

Sikkerhetsutstyr

Utstyr for sikring mot fall (PFPE) er påkrevd ved bruk av denne maskinen.

Alle brukere må benytte sikkerhetsbelte eller sele i henhold til offentlige forskrifter. Fest sikkerhetstauet til forankringen på plattformen.

Alle brukere må følge arbeidsgivers, arbeidsstedets og myndighetenes forskrifter angående bruk av personlig verneutstyr.

Alt PFPE må være i samsvar med aktuelle offentlige forskrifter, og må inspiseres og anvendes i henhold til PFPE-produsentens instruksjoner.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Bildene i denne håndboken kan i noen tilfeller vise dekk og hjul i stedet for belter. All sikkerhetsinformasjon og alle betjeningsinstruksjoner gjelder likevel for Z-62/40 TRAX, selv om bildene ikke viser beltene.

⚠ Fare for elektrisk støt

Denne maskinen er ikke isolert og vil ikke gi noen beskyttelse mot elektrisk støt.



Følg alle lokale og nasjonale forskrifter angående minimumsavstand til elektriske ledninger. Overhold minimumsavstandene i tabellen under.

Spenning i ledning	Påkrevd sikkerhetsavstand	
0 til 50 KV	10 fot	3,05 m
50 til 200 KV	15 fot	4,60 m
200 til 350 KV	20 fot	6,10 m
350 til 500 KV	25 fot	7,62 m
500 til 750 KV	35 fot	10,67 m
750 til 1 000 KV	45 fot	13,72 m

Ta med i beregningen at plattformen kan bevege seg, og at ledningene kan svaie, og se opp for sterk vind og vindkast.



Ikke rør maskinen dersom den er i kontakt med strømførende ledninger. Personell på bakken eller på plattformen må ikke røre eller betjene maskinen før de strømførende ledningene er koblet fra.

Ikke bruk maskinen i tordenvær eller storm.

Ikke bruk maskinen som jording ved sveising.

⚠ Veltefare

Den totale vekten av personer, utstyr og materialer må ikke overstige plattformens eller plattformforlengelsens maksimumskapasitet.

Maks plattformkapasitet	500 pund	227 kg
Maks. antall personer		2

Vekten av tilleggsutstyr, f.eks. rør- og panelkurver og sveiseapparat, vil redusere plattformens kapasitet og må trekkes fra plattformkapasiteten. Se merkingen av ekstrautstyret og tilbehøret.

Ved bruk av tilbehør: Les, sørg for at du forstår og følg all merking, instruksjoner og håndbøker som følger med.

Sikkerhet på arbeidsplassen






Bommen må kun heves eller forlenges dersom maskinen er plassert på et fast og plant underlag.

Ikke bruk tiltealarmen som indikator på om maskinen står plant. Tiltealarmen på plattformen utløses kun når maskinen står svært skrått.

Dersom tiltealarmen utløses med bommen senket: Ikke forleng, roter eller hev bommen over horisontal stilling. Flytt maskinen til et fast og plant underlag før plattformen heves.

Vær svært forsiktig dersom tiltealarmen utløses med plattformen hevet. Kartlegg situasjonen rundt bommen i hellingen som vist i tiltealarmprosedyren. Følg trinnene for å senke bommen før maskinen flyttes til et fast, plant underlag. Ikke roter bommen mens den senkes.

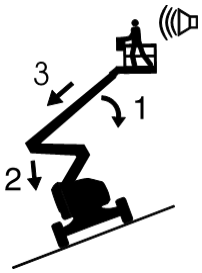


Dersom tiltealarmen utløses med plattformen opp i bakken:

1 Senk primærbommen.

2 Senk sekundærbommen.

3 Trekk inn primærbommen.

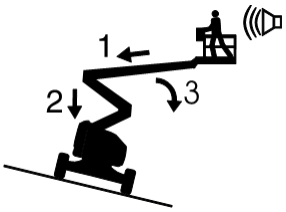

Dersom tiltealarmen utløses med plattformen ned i bakken:

1 Trekk inn primærbommen.

2 Senk sekundærbommen.

3 Senk primærbommen.



Ikke hev bommen når det er fare for at vindstyrken overstiger 28 mph/12,5 m/s. Hvis vindstyrken overstiger 28 mph/12,5 m/s når bommen er hevet, senk bommen og avslutt bruken av maskinen.

Ikke bruk maskinen i sterk vind eller sterke vindkast. Ikke øk flatearealet på plattformen eller lasten. Økning av arealet som utsettes for påvirkning av vind, vil gjøre maskinen mer ustabil.

Sikkerhet på arbeidsplassen



Vær ekstremt forsiktig, og kjør med lav hastighet og med maskinen sammenslått over ujevnt terreng, skrot, ustabilt eller glatt underlag og nær hull og skrenter.

Ikke kjør maskinen med bommen hevet eller forlenget på eller nær ujevnt terreng, ustabilt underlag eller under andre farlige forhold.

Ikke bruk maskinen som kran.

Ikke skyv maskinen eller andre gjenstander med bommen.

Ikke la bommen komme i kontakt med andre objekter.

Ikke bind bommen eller plattformen fast til andre objekter.

Ikke plasser last slik at den stikker ut over plattformens yttergrenser.



Ikke skyv deg fra eller trekk deg mot gjenstander utenfor plattformen.

Maks tillatt manuell kraft:
90 pund / 400 N

Ikke endre eller koble ut maskindeler som på noe vis virker inn på sikkerhet og stabilitet.

Ikke skift ut deler som er vitale for maskinens stabilitet, med deler med annen vekt eller andre spesifikasjoner.

Ikke erstatt beltene med dekk.

Ikke bruk plattformkontrollene til å frigjøre plattformen dersom den sitter fast, eller normal bevegelse hindres av andre gjenstander. Alt personell må fjernes fra plattformen før ethvert forsøk på å frigjøre plattformen ved hjelp av kontrollene på bakken.

Ikke gjør endringer på den mobile løfteplattformen uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra produsenten. Montering av tilleggsutstyr for festing av verktøy eller materialer på plattformen, stigbrettet eller rekkverket kan øke vekten på plattformen og overflatearealet på plattformen eller lasten.

Sikkerhet på arbeidsplassen



Ikke plasser eller fest fast eller overhengende last på noen deler av denne maskinen.



Ikke plasser stiger eller stillaser på plattformen eller mot noen del av denne maskinen.

Ikke transporter verktøy og materialer hvis de ikke er fordelt jevnt og kan håndteres på en trygg måte av personen(e) på plattformen.

Ikke bruk denne maskinen på et bevegelig eller mobilt underlag eller kjøretøy.

Kontroller at alle beltemutterne er godt tilskrudd.

⚠ Fare ved bruk i helling


Ikke kjør maskinen i hellinger som er brattere enn den maksimale hellingen oppover, nedover eller sidelengs som maskinen takler. Den angitte maksimale hellingen for maskinen gjelder kun når maskinen er sammenslått.

Maks. helling, sammenslått posisjon, 2WD		
Plattform ned i bakken	30 %	(17°)
Plattform opp i bakken	10 %	(6°)
Sideveis helling	25 %	(14°)
Maks. helling, sammenslått posisjon, 4WD		
Plattform ned i bakken	45 %	(24°)
Plattform opp i bakken	30 %	(17°)
Sideveis helling	25 %	(14°)

Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene med én person på plattformen og tilstrekkelig trekkraft. Ytterligere plattformvekt kan redusere den godkjente maksimale hellingen. Se ”Kjøring i en helling” i betjeningsinstruksjonene.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Fallfare

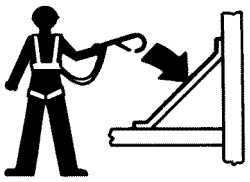

Alle brukere må benytte sikkerhetsbelte eller sele i henhold til offentlige forskrifter. Fest sikkerhetstauet til forankringen på plattformen.



Ikke sitt, stå eller klatre på plattformens rekkverk. Stå støtt på plattformen til enhver tid.



Ikke klatre ned fra plattformen når den er hevet.


Hold plattformen fri for skrot.

Senk rekkverket på plattformen midt på, eller lukk grinden på plattformen før bruk.

Ikke gå ut av eller inn på plattformen uten at maskinen er sammenslått og plattformen er på bakkenivå.

Farer relatert til den spesifikke produktapplikasjonen når man går ut av maskinen i høyden, er hensyntatt ved design av maskinen. Dersom du vil ha mer informasjon, kontakt Genie (se avsnittet Kontakte produsenten).

⚠ Kollisjonsfare

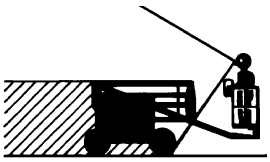

Vær oppmerksom på begrenset sikt og blindsoner når du kjører eller betjener maskinen.

Vær oppmerksom på bommens posisjon og bakendens svingradius ved rotasjon.



Kontroller arbeidsplassen for høye hindringer og andre mulige farer.



Vær oppmerksom på klemfare når du holder fast i plattformens rekkverk.

Alle brukere må følge arbeidsgivers, arbeidsstedets og myndighetenes forskrifter angående bruk av personlig verneutstyr.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Bruk de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og chassiset for kjøre- og styrefunksjoner.

Hold avstand til alle roterende belter eller deler på Trax, som for eksempel tannhjul og valser.



Ikke senk bommen uten at området under er fritt for personer og hindringer.



Begrens hastigheten ved forflytting ut fra kjøreforholdene (underlag, trafikk, helling, personer i området) og andre faktorer som kan medføre kollisjonsfare.

Ikke bruk bommen i nærheten av kraner uten at kranen er avsperret og/eller forholdsregler er tatt for å forhindre en eventuell kollisjon.

Bruk av maskinen til lek og stunt er forbudt.

⚠ Fare for personskade

Ikke bruk maskinen dersom den lekker hydraulisk olje eller luft. En luftlekkasje eller lekkasje av hydraulisk olje kan trenge gjennom huden og/eller forårsake brannskader.

Sørg alltid for god ventilasjon ved bruk av maskinen for å unngå kullosforgiftning.

Ikke la noen gjenstander komme nær bevegelige deler. Gjenstanden kan bli kastet ut av belteunderstellet på Trax.

Uheldig kontakt med maskindeler under ethvert deksel vil medføre alvorlig personskade. Kun faglært vedlikeholdspersonell skal åpne slike deksler. Bruker bør kun åpne slike deksler ved inspeksjon før bruk. Alle deksler må være lukket og sikret når maskinen er i bruk.

⚠ Eksplosjons- og brannfare

Ikke start motoren hvis du lukter eller oppdager flytende petroleumsgass (LPG), bensin, diesel eller andre eksplosive stoffer.

Ikke fyll drivstoff mens motoren er i gang.

Sørg for god plass og god ventilasjon ved fylling av drivstoff og lading av batteri, og unngå gnister, åpen ild og tente sigaretter.

Ikke bruk maskinen eller lad batteriene på farlige steder eller steder hvor det kan forekomme brennbare eller eksplosive gasser eller partikler.

Ikke spray eter inn i maskiner med glødeplugger.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Fare ved skade på maskinen

Ikke bruk en ødelagt maskin eller en maskin som ikke virker som den skal.

Inspiser maskinen grundig før bruk, og test alle funksjoner før hvert arbeidsskift. Merk en ødelagt maskin umiddelbart, og ta den ut av drift.

Forsikre deg om at alt vedlikehold er utført i henhold til denne håndboken og gjeldende Genie-servicehåndbok.

Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig.

Kontroller at brukerhåndboken er komplett, leselig og befinner seg i oppbevaringsboksen på maskinen.

⚠ Fare for skader på maskindeler

Ikke bruk batteri eller lader med mer enn 12 V spenning for å starte motoren med startkabler.

Ikke bruk maskinen som jording ved sveising.

Ikke bruk maskinen på steder hvor det kan være sterke magnetfelt.

⚠ Batterisikkerhet

Forbrenningsfare



Batterier inneholder syre. Bruk alltid verneklær og vernebriller når du jobber med batterier.

Unngå søl av eller kontakt med batterisyre. Nøytraliser batterisyresøl med bakepulver og vann.

Eksplosjonsfare



Hold gnister, flammer og tente sigaretter unna batteriene. Batterier skiller ut en eksplosiv gass.





⚠ Fare for elektrisk støt

Unngå kontakt med batteripolene.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Sikkerhet ved bruk av panelkurver

Les, forstå og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med panelkurvene.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Den samlede vekten av kurver, krybber, paneler, personer og annet verktøy må ikke overstige godkjent kapasitet.

Panelkurvsettet veier 30 pund/13,6 kg.

Panelkurvenes maksimumskapasitet er 250 pund/113 kg.

Vekten av panelkurvene og lasten i disse kan begrense det tillatte antallet personer på plattformen til én person.

Fest kurvene til plattformen. Fest panelet/panelene til plattformrekkverket med de medfølgende stroppene.

Ikke betjen maskinen dersom du ikke er tilstrekkelig opplært og er klar over alle farene forbundet med løfting av paneler.

Ikke utsett maskinen for horisontale krefter eller sidelengs belastning ved å heve eller senke en last som sitter fast, eller en overhengende last.

Maksimal vertikal høyde på panelene: 4 fot/1,2 m.

Maksimal vindstyrke: 15 mph/6,7 m/s

Maksimalt panelareal: 32 kvadratfot/3 m^2.

⚠ Sikkerhetsregler for rørkrybbe

Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med rørkrybbene.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Rørkrybbesettet og vekten i rørkrybbene vil redusere plattformens kapasitet og må regnes med i den totale plattformlasten.

Rørkrybbesettet veier 21 lbs/9,5 kg.

Rørkrybbesettets maksimumskapasitet er 200 lbs/91 kg.

Vekten av rørkrybbesettet og lasten i rørkrybbene kan begrense det maksimale antallet personer på plattformen.

Sentrer lasten på plattformen.

Fest lasten til plattformen.

Ikke blokker plattformens inngang eller utgang.

Ikke blokker plattformkontrollene eller den røde nødstoppknappen.

Ikke betjen maskinen dersom du ikke har fått tilstrekkelig opplæring og er klar over alle farene forbundet med å forflytte en plattform med en overhengende last.

Ikke utsett maskinen for horisontale krefter eller sidelengs belastning ved å heve eller senke en last som sitter fast, eller en overhengende last.

Fare for elektrisk støt: Hold rør unna alle strømførende ledninger.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Sikkerhet ved sveising

Les, forstå og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med sveiseapparatet.

Ikke koble til sveiseelektroder eller -kabler uten at sveiseapparatet er slått av ved kontrollpanelet på plattformen.

Sørg for at sveisekablene er riktig tilkoblet før sveising, og at sveiseapparatet er skikkelig jordet.

Vekten av sveiseapparatet vil redusere plattformens kapasitet og må regnes med i den totale plattformlasten. The welder power supply weighs 75 lbs / 34 kg.

Ikke bruk sveiseapparatet hvis du ikke har et brannslukningsapparat i umiddelbar nærhet.

Sikkerhet ved bruk av slepepakke

Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med slepepakken.

Når kjøretøyet står i frihjulskonfigurasjon, er det ingen bremser, og maskinen kan bevege seg, noe som kan føre til død, alvorlig personskade eller materielle skader.

Maks slepehastighet eller maks slepetid må ikke overstiges.

Maks slepehastighet	8 mph /13 km/t
Maks slepetid ved 8 mph / 13 km/t	30 minutter
Maks slepetid ved 6 mph / 10 km/t	60 minutter

Sikkerhet på arbeidsplassen

Låsing etter bruk

1 Finn en sikker parkeringsplass – et fast og plant underlag, uten hindringer og trafikk.


2 Trekk inn og senk bommen til sammenslått posisjon.

3 Roter dreieskiven slik at bommen er mellom de ikke-svingbare hjulene.

4 Vri nøkkelbryteren til ”av”-posisjon, og fjern nøkkelen for at ikke uvedkommende skal kunne bruke maskinen.

Tegnforklaring

Bildene i denne håndboken kan i noen tilfeller vise dekk og hjul i stedet for belter. All sikkerhetsinformasjon og alle betjeningsinstruksjoner gjelder likevel for Z-62/40 TRAX, selv om bildene ikke viser beltene.

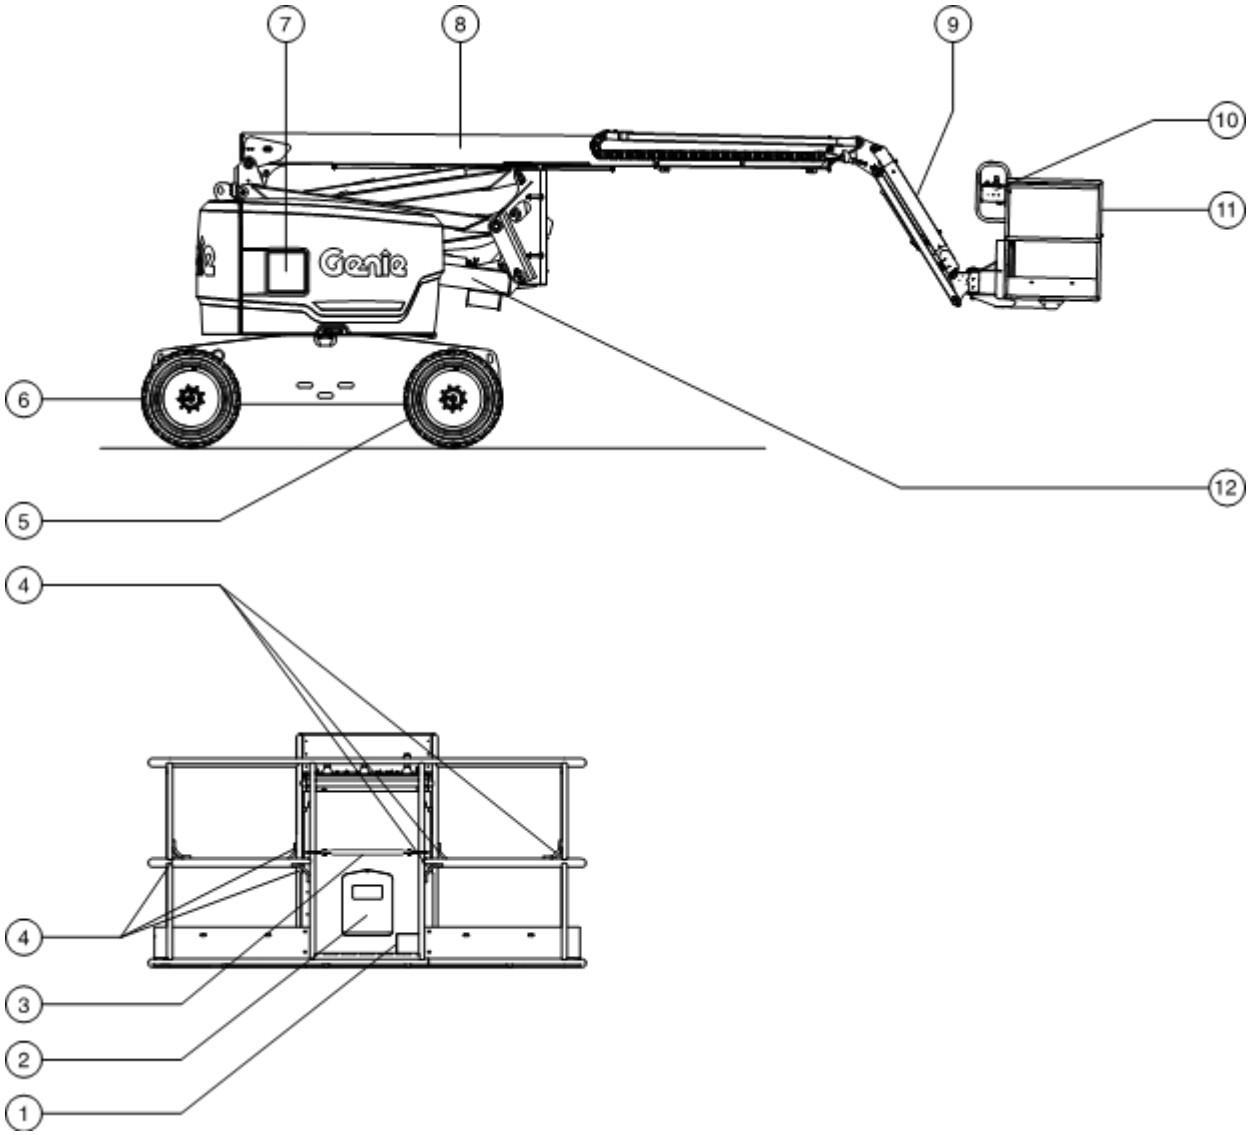


1 Pedal
2 Beholder til håndbok
3 Skyvbar midtstolpe
4 Festepunkt for stropper
5 Ikke-svingbart hjul
6 Styrehjul
7 Bakkekontroll
8 Primærbom
9 Jibbebom
10 Plattformkontroll
11 Plattform
12 Sekundærbom

Styreanordninger


Z-62/40-maskinen vil ha én av disse to typene bakkekontrollpanel. Den vil enten ha en LCD-skjerm, vist øverst – eller en timeteller, vist nederst. Beskrivelsene i dette avsnittet og instruksjonene i avsnittene Funksjonstest og Betjeningsinstruksjoner gjelder for begge panelene dersom annet ikke er angitt.

Bakkekontrollstasjonen skal brukes som et middel til å heve plattformen ved funksjonstester og for oppbevaringsformål. Bakkekontrollstasjonen kan brukes til å redde en person i vansker på plattformen. Når bakkekontrollstasjonen er valgt, kan ikke plattformkontrollene, inkludert e-stoppbryteren, betjenes.

Bakkekontrollpanel med LCD-display

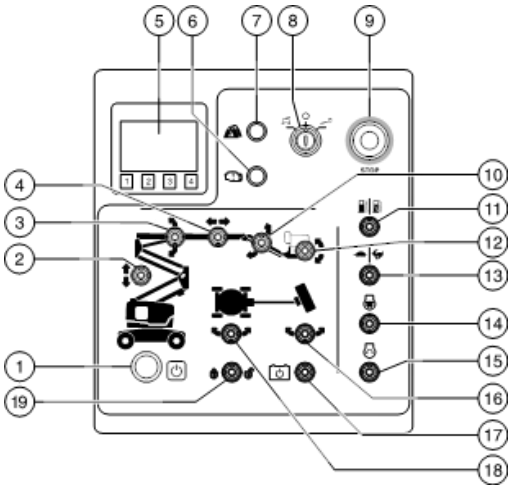

Bakkekontrollpanel med timeteller

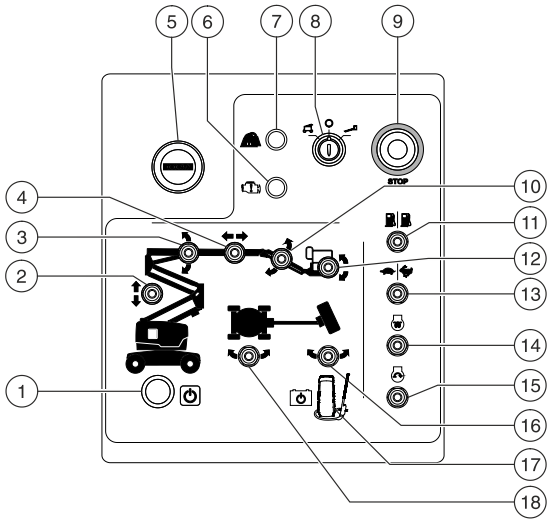

Styreanordninger

Bakkekontrollpanel

1 Funksjonsaktiveringsknapp

Trykk og hold inne funksjonsaktiveringsknappen for å aktivere funksjonene på bakkekontrollpanelet.

2 Bryter for sekundærbom opp/ned

Beveg bryteren for heving/senking av sekundærbommen oppover, og sekundærbommen vil heves. Beveg bryteren for heving/senking av sekundærbom nedover, og bommen vil senkes.

3 Bryter for primærbom opp/ned

Beveg bryteren for heving/senking av primærbom oppover, og bommen vil heves. Beveg bryteren for heving/senking av primærbom nedover, og bommen vil senkes.

4 Bryter for å forlenge / trekke inn primærbom

Beveg bryteren for å forlenge / trekke inn primærbom til høyre, og primærbommen vil forlenges. Beveg bryteren for å forlenge / trekke inn bom til venstre, og primærbommen vil trekkes inn.

5 LCD-skjerm

Skjermen viser timeteller, spenning, oljetrykk og kjølevæsketemperatur. Skjermen viser også feilkoder og annen serviceinformasjon.

eller

Timeteller

Timetelleren viser antall timer maskinen har vært i drift.

6 Bensin-/LPG-modeller:Indikatorlampe for motorsjekk
Dieselmodeller:Indikator for oljetrykk

Lys på og motor stoppet: Merk maskinen og ta den ut av drift.
Lys på og motoren fremdeles i gang: Kontakt servicepersonell innen 24 timer.

7 Indikatorlampe for overlast av plattform

Blinkende lampe indikerer at plattformen er overlastet. Motoren vil stoppe, og ingen funksjoner vil være virksomme. Fjern vekt til lyset slukkes, og start motoren igjen.

8 Nøkkelbryter for valgene bakke/av/plattform

Vri nøkkelbryteren til bakkeposisjon, og bakkekontrollene vil fungere. Vri nøkkelbryteren til ”av”-posisjon, og maskinen vil være slått av. Vri nøkkelbryteren til plattformposisjon, og plattformkontrollene vil fungere.

9 Rød nødstoppknapp

Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon for å stoppe alle funksjoner og slå av motoren. Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon for å bruke maskinen.

10 Bryter for jibbebom opp/ned

Beveg bryteren for jibbebommen oppover, og jibbebommen vil heves. Beveg bryteren for jibbebommen nedover, og jibbebommen vil senkes.

Styreanordninger

11 Bensin-/LPG-modeller:Drivstoffbryter

Beveg bryteren for valg av drivstoff til bensin-posisjonen for å velge bensin. Beveg bryteren for valg av drivstoff til LPG-posisjonen for å velge LPG.

12 Bryter for justering av plattform

Beveg bryteren for justering av plattform oppover, og plattformen vil heves. Beveg bryteren for justering av plattform nedover, og plattformen vil senkes.

13 Bryter for valg av tomgangshastighet (rpm)

Beveg bryteren for valg av motortomgang til skilpadden for å aktivere lav tomgang.
Beveg bryteren for valg av motortomgang til kaninen for å aktivere høy tomgang.

14 Dieselmodeller:Bryter for glødeplugg (hvis montert)

Flytt bryteren for glødepluggen til en av sidene, og hold i 3 til 5 sekunder.

15 Bryter for start av motor

Beveg motorens startbryter til en av sidene for å starte motoren.

16 Bryter for rotasjon av plattform

Beveg bryteren for rotasjon av plattform til høyre, og plattformen vil rotere mot høyre.
Beveg bryteren for rotasjon av plattform til venstre, og plattformen vil rotere mot venstre.

17 Bryter for tilleggsstrøm

Bruk tilleggsstrøm dersom den primære strømkilden (motoren) svikter.
Hold tilleggsstrømbryteren til en av sidene, samtidig som du aktiverer ønsket funksjon.

eller

Tilleggsstrømbryter med deksel

Bruk tilleggsstrøm dersom den primære strømkilden (motoren) svikter.
Hold tilleggsstrømbryteren til en av sidene samtidig som du aktiverer ønsket funksjon.


18 Bryter for rotasjon av dreieskive

Beveg bryteren for rotering av dreieskive til høyre, og dreieskiven vil rotere mot høyre.
Beveg bryteren for rotering av dreieskive til venstre, og dreieskiven vil rotere mot venstre.

19 Aktiveringsbryter for regenerering (modeller med LCD-skjerm)

Beveg aktiveringsbryteren for regenerering til høyre for å aktivere alle maskinfunksjoner.
Beveg aktiveringsbryteren for regenerering til venstre for å deaktivere alle maskinfunksjoner.


Styreanordninger

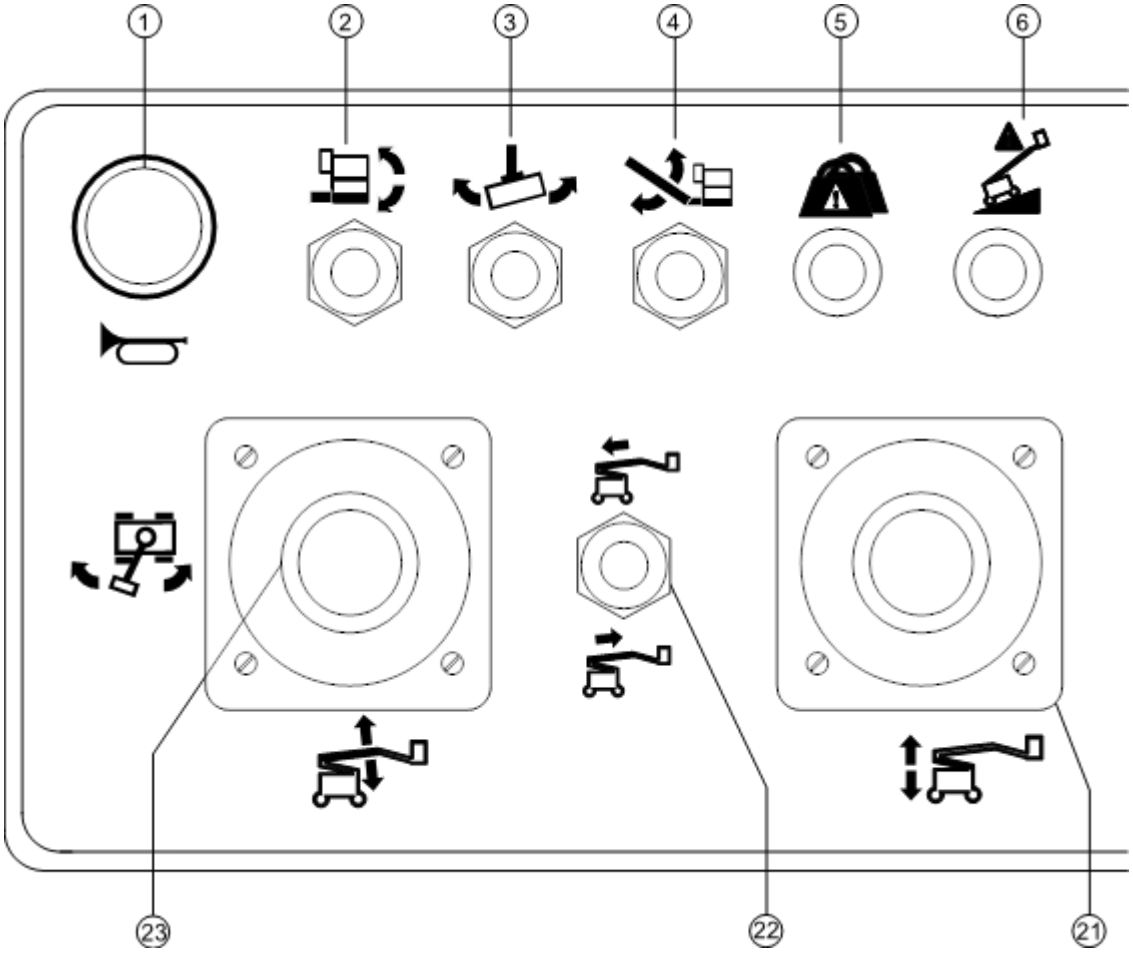

Plattformkontrollpanel med timeteller

1 Hornknapp
2 Bryter for justering av plattform
3 Bryter for rotasjon av plattform
4 Bryter for jibbebom opp/ned
5 Indikatorlampe for overlast av plattform
6 Indikatorlampe for maskin ikke i vater
7 Tilleggsstrømbryter med deksel
8 Bryter for valg av kjørehastighet
9 Varmeapparat for plattformkontrollboks (hvis montert)
10 Generator (hvis montert)
11 Overstyringsbryter for flybeskyttelse (hvis montert)
12 Bryter for valg av styremodus (hvis montert)
13 Rød nødstoppknapp
14 Dobbeltakslet styrespak for kjøre- og styrefunksjon
ELLER
Kontrollspak for kjørefunksjoner og tommelbryter for styrefunksjon

Styreanordninger

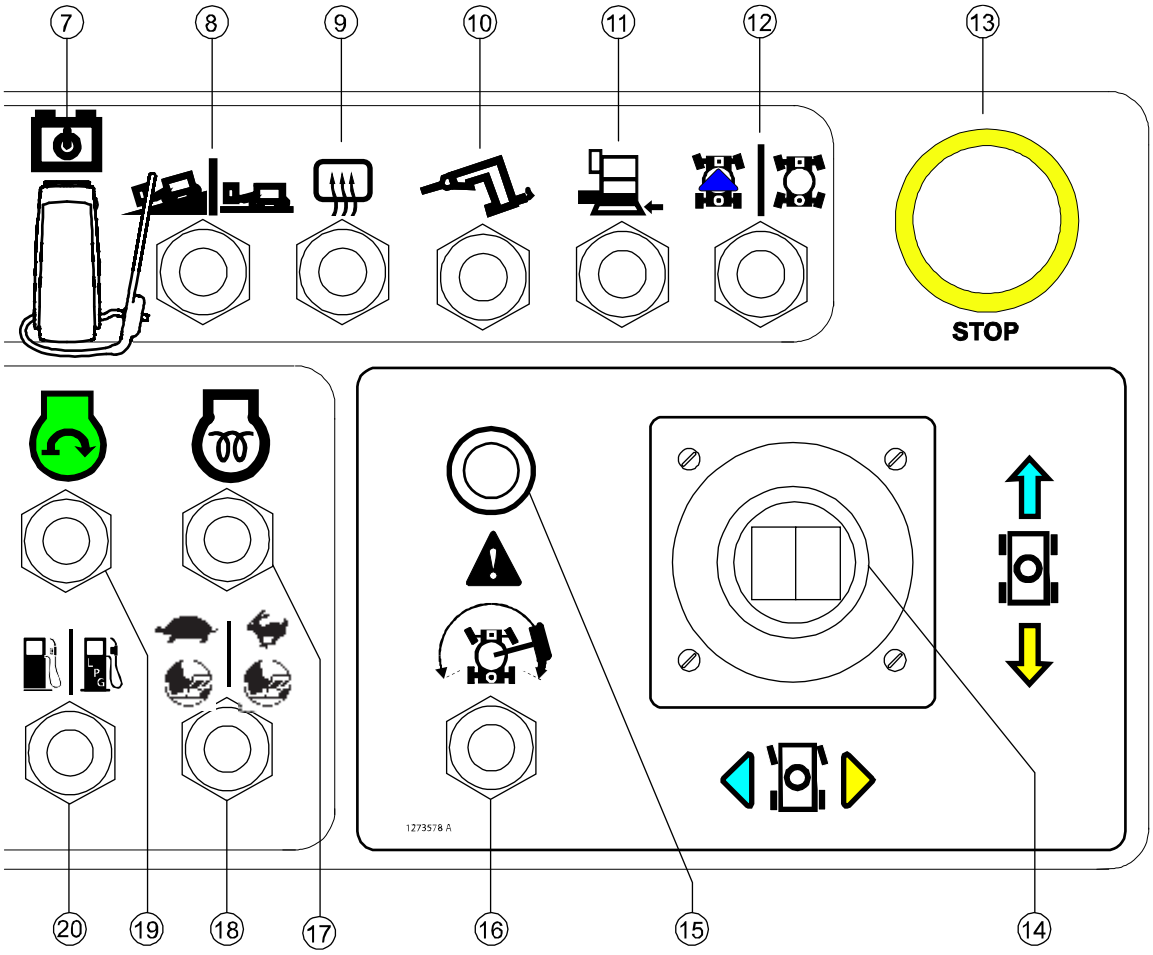

15 Indikatorlampe for aktivering av kjørefunksjon
16 Aktiveringsbryter for kjøring
17 Dieselmodeller:Bryter for glødeplugg
18 Bryter for valg av tomgangshastighet (rpm)
Skilpadde: pedal aktivert lav tomgang·
Kanin: pedalaktivert høy tomgang
19 Bryter for start av motor
20 Bensin-/LPG-modeller: Drivstoffbryter
21 Kontrollspak for sekundærbom opp/ned
22 Bryter for å forlenge / trekke inn primærbom
23 Dobbeltakslet styrespak som hever/senker primærbommen og roterer dreieskiven mot høyre/venstre

Styreanordninger

Plattformkontrollpanel, modeller med timeteller

1 Hornknapp

Trykk inn denne knappen, og hornet vil lyde. Slipp opp knappen, og hornet vil stoppe.

2 Bryter for justering av plattform



Beveg bryteren for justering av plattform oppover, og plattformen vil heves. Beveg bryteren for justering av plattform nedover, og plattformen vil senkes.

3 Bryter for rotasjon av plattform



Beveg bryteren for rotasjon av plattform til høyre, og plattformen vil rotere mot høyre. Beveg bryteren for rotasjon av plattform til venstre, og plattformen vil rotere mot venstre.

4 Bryter for jibbebom opp/ned



Beveg bryteren for jibbebommen oppover, og jibbebommen vil heves. Beveg bryteren for jibbebommen nedover, og jibbebommen vil senkes.

5 Indikatorlampe for overlast av plattform

Blinkende lampe indikerer at plattformen er overlastet. Motoren vil stoppe, og ingen funksjoner vil være virksomme. Fjern vekt til lyset slukkes, og start motoren igjen.

6 Indikatorlampe for maskin ikke i vater

Indikatorlampen for maskin ikke i vater vil lyse når tiltealarmen utløses.

7 Bryter for tilleggsstrøm

Bruk tilleggsstrøm dersom den primære strømkilden (motoren) svikter.
Hold tilleggsstrømbryteren til en av sidene, samtidig som du aktiverer ønsket funksjon.

eller

Tilleggsstrømbryter med deksel

Bruk tilleggsstrøm dersom den primære strømkilden (motoren) svikter.
Hold tilleggsstrømbryteren til en av sidene samtidig som du aktiverer ønsket funksjon.

8 Bryter for valg av kjørehastighet

Symbol for maskin i helling: Kort rekkevidde i hellinger.
Symbol som angir at maskinen står plant: Maksimal drift og kjørehastighet.

9 Varmeapparat for plattformkontrollboks (hvis montert)

Beveg varmeapparatbryteren oppover for å slå på varmeapparatet i plattformkontrollboksen. Beveg varmeapparatbryteren nedover for å slå av varmeapparatet i plattformkontrollboksen.

10 Generator (hvis montert)

Vipp generatorbryteren opp for å aktivere generatoren. Vipp bryteren ned for å slå av generatoren.

11 Overstyringsbryter for flybeskyttelse (hvis montert)

Beveg og hold overstyringsbryteren for flybeskyttelse for å bruke maskinen når plattformstøtfangeren er borti en gjenstand.

12 Bryter for valg av styremodus (hvis montert)

Beveg bryteren for valg av styremodus mot venstre for å velge ikke-svingende ende. Beveg bryteren for valg av styremodus mot høyre for å velge koordinert styring.

Styreanordninger

13 Rød nødstoppknapp

Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon for å stoppe alle funksjoner og slå av motoren. Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon for å bruke maskinen.

14 Dobbeltakslet styrespak for kjøre- og styrefunksjon
ELLER
Kontrollspak for kjørefunksjoner og tommelbryter for styrefunksjon.

Beveg kontrollspaken i samme retning som den blå pilen på kontrollpanelet, og maskinen vil kjøre fremover. Beveg kontrollspaken i den gule pilens retning, og maskinen vil kjøre bakover. Beveg kontrollspaken i den blå trekantens retning, og maskinen vil svinge mot venstre. Beveg kontrollspaken i den gule trekantens retning, og maskinen vil svinge mot høyre.
ELLER
Beveg kontrollspaken i samme retning som den blå pilen på kontrollpanelet, og maskinen vil kjøre fremover. Beveg kontrollspaken i den gule pilens retning, og maskinen vil kjøre bakover. Trykk inn venstre side av tommelbryteren, og maskinen vil svinge mot venstre. Trykk inn høyre side av tommelbryteren, og maskinen vil svinge mot høyre.

15 Indikatorlampe for aktivering av kjørefunksjon

Lysende lampe indikerer at bommen er forbi ett av de ikke-svingbare hjulene, og at kjørefunksjonen er deaktivert.

16 Aktiveringsbryter for kjøring

For å kjøre når lampen for aktivering av kjørefunksjon lyser, hold bryteren for aktivering av kjørefunksjon til en av sidene, og beveg kontrollspaken sakte ut av midtstilling. Vær oppmerksom på at maskinen kan bevege seg i motsatt retning i forhold til hvordan du beveger kjøre-/styrespaken.

17 Dieselmodeller: Bryter for glødeplugg

Flytt bryteren for glødepluggen til en av sidene, og hold i 3 til 5 sekunder.

18 Bryter for valg av tomgangshastighet (rpm)

Beveg bryteren for valg av motortomgang til skilpadden for å aktivere lav tomgang med pedalen.
Beveg bryteren for valg av motortomgang til kaninen for å aktivere høy tomgang med pedalen.

19 Bryter for start av motor

Beveg motorens startbryter til en av sidene for å starte motoren.

20 Bensin-/LPG-modeller:Drivstoffbryter

Beveg bryteren for valg av drivstoff til bensin-posisjonen for å velge bensin. Beveg bryteren for valg av drivstoff til LPG-posisjonen for å velge LPG.

Styreanordninger

21 Kontrollspak for sekundærbom opp/ned

Beveg kontrollspaken opp, og sekundærbommen vil heves. Beveg kontrollspaken ned, og sekundærbommen vil senkes.



22 Bryter for å forlenge / trekke inn primærbom

Beveg bryteren for å forlenge / trekke inn primærbom oppover, og primærbommen vil trekkes inn. Beveg bryteren for å forlenge / trekke inn primærbom nedover, og primærbommen vil forlenges.



23 Dobbeltakslet styrespak som hever/senker primærbommen og roterer dreieskiven mot høyre/venstre


Beveg kontrollspaken opp, og primærbommen vil heves. Beveg kontrollspaken ned, og primærbommen vil senkes.



Beveg kontrollspaken mot høyre, og dreieskiven vil rotere mot høyre. Beveg kontrollspaken mot venstre, og dreieskiven vil rotere mot venstre.




Styreanordninger

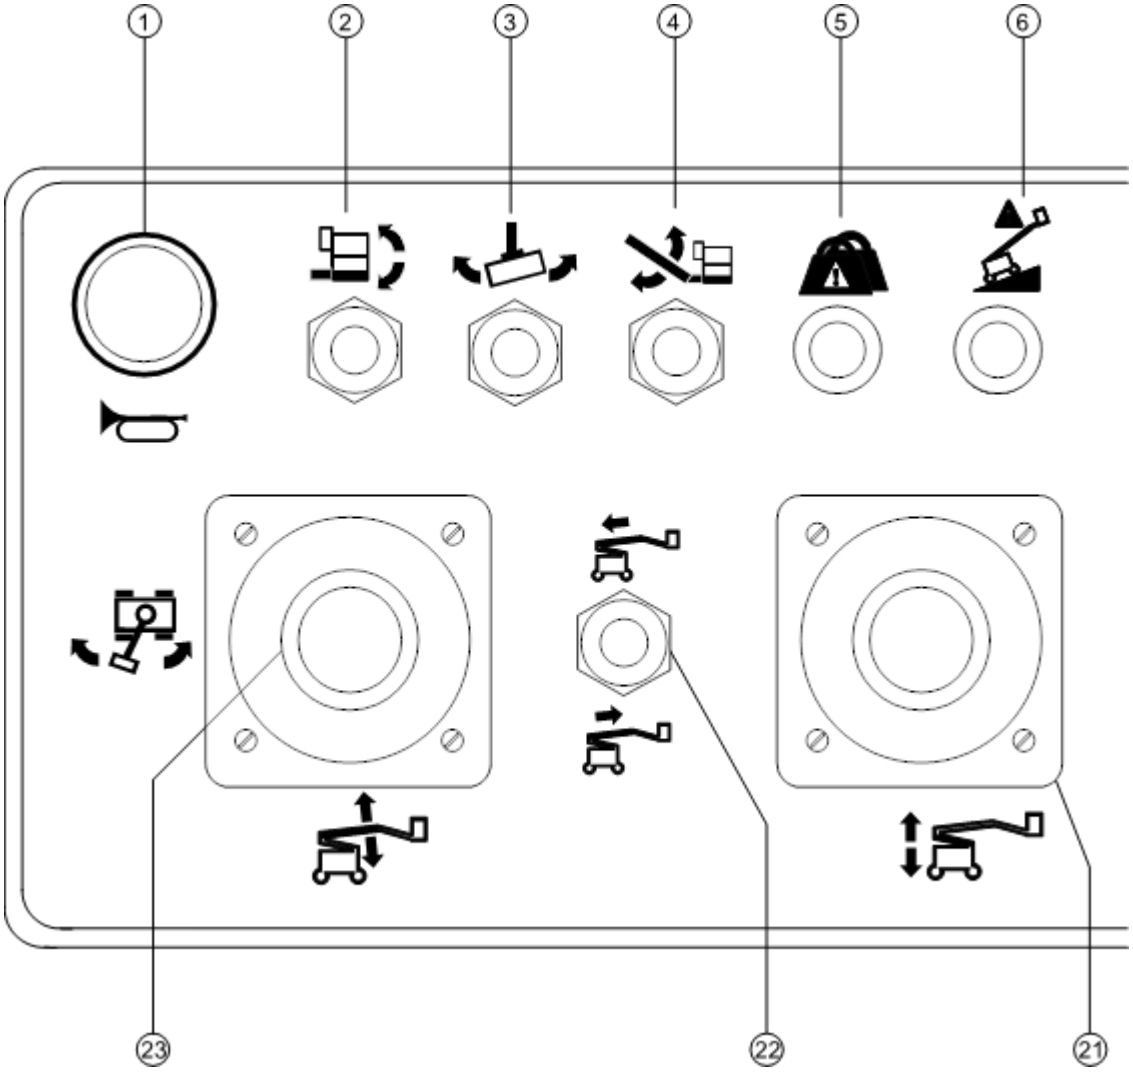

Plattformkontrollpanel med LCD-display

1 Hornknapp
2 Bryter for justering av plattform
3 Bryter for rotasjon av plattform
4 Bryter for jibbebom opp/ned
5 Indikatorlampe for overlast av plattform
6 Indikatorlampe for maskin ikke i vater
7 Bryter for tilleggsstrøm
8 Bryter for valg av kjørehastighet
9 Varmeapparat for plattformkontrollboks (hvis montert)
10 Generator (hvis montert)
11 Overstyringsbryter for flybeskyttelse (hvis montert)
12 Rød nødstoppknapp
13 Dobbeltakslet styrespak for å heve/senke bom og rotere dreieskive mot høyre/venstre ELLER Kontrollspak for kjørefunksjoner og tommelbryter for styrefunksjon

Styreanordninger

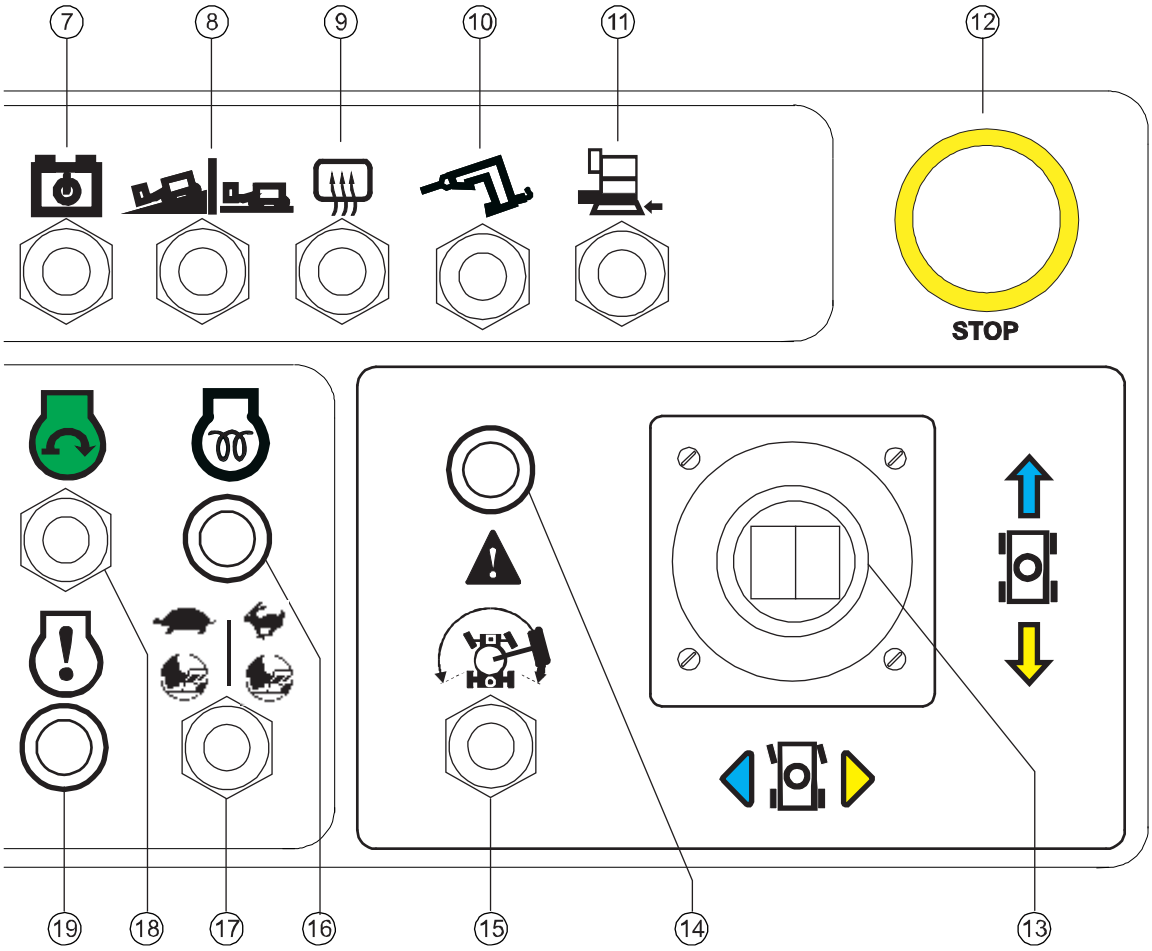

14 Indikatorlampe for aktivering av kjørefunksjon
15 Aktiveringsbryter for kjøring
16 Indikatorlampe for glødeplugg
17 Bryter for valg av tomgangshastighet (rpm)
Skilpadde: pedal aktivert lav tomgang·
Kanin: pedalaktivert høy tomgang
18 Bryter for start av motor
19 Modeller med LCD-skjerm: Indikatorlampe for stengning av motor
20 Kontrollspak for sekundærbom opp/ned
21 Bryter for å forlenge / trekke inn primærbom
22 Dobbeltakslet styrespak for å heve/senke bom og rotere dreieskive mot høyre/venstre

Plattformkontrollpanel, modeller med LCD-skjerm

1 Hornknapp

Trykk inn denne knappen, og hornet vil lyde. Slipp opp knappen, og hornet vil stoppe.

2 Bryter for justering av plattform



Beveg bryteren for justering av plattform oppover, og plattformen vil heves. Beveg bryteren for justering av plattform nedover, og plattformen vil senkes.

3 Bryter for rotasjon av plattform



Beveg bryteren for rotasjon av plattform til høyre, og plattformen vil rotere mot høyre. Beveg bryteren for rotasjon av plattform til venstre, og plattformen vil rotere mot venstre.

4 Bryter for jibbebom opp/ned



Beveg bryteren for jibbebommen oppover, og jibbebommen vil heves. Beveg bryteren for jibbebommen nedover, og jibbebommen vil senkes.

5 Indikatorlampe for overlast av plattform

Blinkende lampe indikerer at plattformen er overlastet. Motoren vil stoppe, og ingen funksjoner vil være virksomme. Fjern vekt til lyset slukkes, og start motoren igjen.

6 Indikatorlampe for maskin ikke i vater

Lysende lampe indikerer at aktiveringsinnstillingene for tiltesensoren har blitt overskredet. Se instruksjonene i avsnittet Betjeningsinstruksjoner.

7 Bryter for tilleggsstrøm

Bruk tilleggsstrøm dersom den primære strømkilden (motoren) svikter.
Hold tilleggsstrømbryteren til en av sidene, samtidig som du aktiverer ønsket funksjon.

eller

Tilleggsstrømbryter med deksel

Bruk tilleggsstrøm dersom den primære strømkilden (motoren) svikter.
Hold tilleggsstrømbryteren til en av sidene samtidig som du aktiverer ønsket funksjon.

8 Bryter for valg av kjørehastighet

Symbol for maskin i helling: Kort rekkevidde i hellinger.
Symbol som angir at maskinen står plant: Maksimal drift og kjørehastighet.

9 Varmeapparat for plattformkontrollboks (hvis montert)

Beveg varmeapparatbryteren oppover for å slå på varmeapparatet i plattformkontrollboksen. Beveg varmeapparatbryteren nedover for å slå av varmeapparatet i plattformkontrollboksen.

10 Generator (hvis montert)

Vipp generatorbryteren opp for å aktivere generatoren. Vipp bryteren ned for å slå av generatoren.

Styreanordninger

11 Overstyringsbryter for flybeskyttelse (hvis montert)

Beveg og hold overstyringsbryteren for flybeskyttelse for å bruke maskinen når plattformstøtfangeren er borti en gjenstand.

12 Rød nødstoppknapp

Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon for å stoppe alle funksjoner og slå av motoren. Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon for å bruke maskinen.

13 Dobbeltakslet styrespak for kjøre- og styrefunksjon
ELLER
Kontrollspak for kjørefunksjoner og tommelbryter for styrefunksjon.

Beveg kontrollspaken i samme retning som den blå pilen på kontrollpanelet, og maskinen vil kjøre fremover. Beveg kontrollspaken i den gule pilens retning, og maskinen vil kjøre bakover. Beveg kontrollspaken i den blå trekantens retning, og maskinen vil svinge mot venstre. Beveg kontrollspaken i den gule trekantens retning, og maskinen vil svinge mot høyre.
ELLER
Beveg kontrollspaken i samme retning som den blå pilen på kontrollpanelet, og maskinen vil kjøre fremover. Beveg kontrollspaken i den gule pilens retning, og maskinen vil kjøre bakover. Trykk inn venstre side av tommelbryteren, og maskinen vil svinge mot venstre. Trykk inn høyre side av tommelbryteren, og maskinen vil svinge mot høyre.

14 Indikatorlampe for aktivering av kjørefunksjon

Lysende lampe indikerer at bommen er forbi ett av de ikke-svingbare hjulene, og at kjørefunksjonen er deaktivert.

15 Aktiveringsbryter for kjøring

For å kjøre når lampen for aktivering av kjørefunksjon lyser, hold bryteren for aktivering av kjørefunksjon til en av sidene, og beveg kontrollspaken sakte ut av midtstilling. Vær oppmerksom på at maskinen kan bevege seg i motsatt retning i forhold til hvordan du beveger kjøre-/styrespaken.

16 Indikatorlampe for glødeplugg

Lyset tennes når temperaturen er lav.

17 Bryter for valg av tomgangshastighet (rpm)

Beveg bryteren for valg av motortomgang til skilpadden for å aktivere lav tomgang med pedalen.
Beveg bryteren for valg av motortomgang til kaninen for å aktivere høy tomgang med pedalen.

18 Bryter for start av motor

Beveg motorens startbryter til en av sidene for å starte motoren.

19 Modeller med LCD-skjerm: Indikatorlampe for avslått motor

Når lampen lyser, betyr det at motoren har slått seg av. Ta kontakt med servicepersonell.

Styreanordninger

20 Kontrollspak for sekundærbom opp/ned

Beveg kontrollspaken opp, og sekundærbommen vil heves. Beveg kontrollspaken ned, og sekundærbommen vil senkes.



21 Bryter for å forlenge / trekke inn primærbom

Beveg bryteren for å forlenge / trekke inn primærbom oppover, og primærbommen vil trekkes inn. Beveg bryteren for å forlenge / trekke inn primærbom nedover, og primærbommen vil forlenges.



22 Dobbeltakslet styrespak som hever/senker primærbommen og roterer dreieskiven mot høyre/venstre

Beveg kontrollspaken opp, og primærbommen vil heves. Beveg kontrollspaken ned, og primærbommen vil senkes.



Beveg kontrollspaken mot høyre, og dreieskiven vil rotere mot høyre. Beveg kontrollspaken mot venstre, og dreieskiven vil rotere mot venstre.



Inspeksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for inspeksjonen før bruk før du går videre til neste del.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende inspeksjon før bruk

Det er brukerens ansvar å utføre inspeksjon før bruk samt rutinemessig vedlikehold.

Inspeksjonen før bruk er en visuell inspeksjon utført av brukeren før hvert arbeidsskift. Hensikten med inspeksjonen er å oppdage åpenbare feil med maskinen før brukeren utfører funksjonstesten.

Inspeksjonen før bruk skal også kunne avdekke om rutinemessig vedlikehold må utføres. Kun rutinemessig vedlikehold spesifisert i denne håndboken kan utføres av brukeren.

Se listen på neste side, og sjekk hvert punkt.

Ved skade eller ureglementerte avvik fra fabrikktilstand må maskinen merkes og tas ut av drift.

Reparasjoner kan kun utføres av kvalifisert servicetekniker i henhold til produsentens spesifikasjoner. Etter at reparasjonene er utført, må brukeren igjen inspisere maskinen før funksjonstesten utføres.

Faste vedlikeholdsinspeksjoner skal utføres av kvalifiserte serviceteknikere i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Inspeksjoner

Inspeksjon før bruk

- ❑ Kontroller at brukerhåndboken er komplett, leselig og befinner seg i oppbevaringsboksen på plattformen.
- ❑ Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig. Se avsnittet om inspeksjon.
- ❑ Kontroller nivået på hydraulikkoljen, og at det ikke er noen oljelekkasje. Fyll på olje om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ❑ Kontroller væskenivået i batteriet, og at det ikke er noen batterivæskelekkasje. Fyll på destillert vann om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ❑ Kontroller motoroljenivået og at det ikke er noen oljelekkasje. Fyll på olje om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ❑ Kontroller kjølevæskenivået, og at det ikke er noen kjølevæskelekkasje. Fyll på kjølevæske om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ❑ Kontroller om det er tegn på slitasje, sprekker eller hakk i beltene.

Kontroller at følgende komponenter eller områder ikke er ødelagte, feil installert eller mangler deler, og at det ikke er blitt foretatt uautoriserte endringer:

- ❑ Elektriske komponenter, kabling og elektriske ledninger
- ❑ Hydrauliske slanger, koblinger, sylindere og forgreininger
- ❑ Drivstofftanker og hydrauliske tanker
- ❑ Motor for kjøring samt dreieskive samt nav
- ❑ Beskyttelsesputer
- ❑ Belter, tannhjul, mellomhjul, boggi, understell/ramme, strammer
- ❑ Motor med tilhørende deler
- ❑ Endebrytere og fløyte
- ❑ Kontaktalarm (hvis montert)
- ❑ Alarmer og varsellys (hvis montert)
- ❑ Muttere, bolter og andre festeanordninger
- ❑ Plattformgrind eller midtstolpe
- ❑ Festepunkt for stropper
- ❑ Lastecelle for plattform
- ❑ Generator (hvis montert)
- ❑ Dekk og hjul

Kontroller hele maskinen for:

- ❑ Sprekker i sveiser eller gods
- ❑ Bulker eller skader på maskinen
- ❑ Store mengder rust, korrosjon eller oksidering

- ❑ Forsikre deg om at alle strukturelle og andre kritiske komponenter er på plass, og at alle tilhørende festeanordninger og bolter er på plass og tilstrekkelig skrudd til.
- ❑ Etter at du har utført inspeksjonen, sørg for at alle deksler er på plass og låst.

Bildene i denne håndboken kan i noen tilfeller vise dekk og hjul i stedet for belter. All sikkerhetsinformasjon og alle betjeningsinstruksjoner gjelder likevel for Z-62/40 TRAX, selv om bildene ikke viser beltene.

Inspeksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for funksjonstestene før du går videre til neste del.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende funksjonstest

Funksjonstestene er utformet for å kunne oppdage eventuelle funksjonsfeil før maskinen tas i bruk. Brukeren må følge trinn for trinn-instruksjonene for å teste alle maskinfunksjoner.

En maskin som ikke fungerer som den skal, må aldri brukes. Dersom en funksjonsfeil oppdages, må maskinen merkes og tas ut av drift. Reparasjoner kan kun utføres av en kvalifisert servicetekniker i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Etter at reparasjonene er utført, må brukeren igjen inspisere maskinen og utføre en ny funksjonstest før bruk.

På bakkekontrollpanelet

1 Velg et testområde som er fast, plant og uten hindringer.

2 Vri bryteren til bakkekontroll.

3 Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon.

⊙ Resultat: Varsellyset (hvis montert) skal blinke.

4 Start motoren. Se avsnittet Betjeningsinstruksjoner.

Test nødstoppfunksjonen

5 Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon.

⊙ Resultat: Motoren stanser etter 2 til 3 sekunder.

6 Dra ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon, og start motoren igjen.

Test maskinfunksjonene

7 Ikke trykk og hold inne funksjonsaktiveringsknappen. Prøv å aktivere alle vippebrytere for bom- og plattformfunksjoner.



⊙ Resultat: Ingen bom- eller plattformfunksjoner skal fungere.

8 Trykk og hold inne aktiveringsknappen for funksjoner, og aktiver alle vippebrytere for bom- og plattformfunksjoner.

⊙ Resultat: Alle bom- og plattformfunksjoner skal fungere i en komplett syklus. Senkealarmen skal lyde mens bommen senkes.

Test tiltesensoren

9 Vri bryteren til plattformkontroll.Dra ut plattformens røde nødstoppknapp til ”på”-posisjon.

10 Åpne dreieskivens deksel på siden av kontrollpanelet, og finn tiltesensoren ved siden av funksjonsforgreiningen.



11 Trykk den ene siden av tiltesensoren ned.

⊙ Resultat: Alarmen på plattformen skal aktiveres.

Test tilleggskontroller

12 Vri nøkkelbryteren til bakkekontroll, og slå av motoren.

13 Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon.

14 Hold tilleggsstrømbryteren i ”på”-posisjon samtidig som du aktiverer hver bryter for bom-funksjoner.



Merk: For å spare batteri skal du teste hver funksjon gjennom en delvis syklus.

⊙ Resultat: Alle bomfunksjoner skal fungere.

Inspeksjoner

På plattformkontrollpanelet

Test nødstoppfunksjonen

15 Vri nøkkelbryteren til plattformkontroll, og start motoren igjen.

16 Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon.

⊙ Resultat: Motoren stanser etter 2 til 3 sekunder.

17 Trekk ut den røde nødstoppknappen, og start motoren igjen.

Test hornet

18 Trykk inn hornknappen.

⊙ Resultat: Hornet skal lyde.

Test pedalen

19 Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon.

20 Dra ut den røde stoppknappen til ”på”-posisjon, uten å starte motoren.

21 Trykk inn pedalen, og prøv å starte motoren ved å bevege startbryteren til en av sidene.

⊙ Resultat: Motoren skal ikke starte.

22 La være å trykke ned pedalen, og start motoren igjen.

⊙ Resultat: Motoren skal starte.

23 La være å trykke ned pedalen, og test hver enkelt maskinfunksjon.

⊙ Resultat: Ingen maskinfunksjoner skal være virksomme.

Test maskinfunksjonene

24 Trykk ned pedalen.

25 Aktiver alle maskinfunksjonsspaker og vippebrytere.

⊙ Resultat: Alle bom- og plattformfunksjoner skal fungere i en komplett syklus.

Modeller med 2-hjulsstyring

Test styringen

26 Trykk ned pedalen.

27 Trykk tommelbryteren øverst på kjørespaken i den retningen den blå trekanten viser i kontrollpanelet, ELLER beveg kontrollspaken på kontrollpanelet sakte i retningen den blå trekanten viser.

⊙ Resultat: Styrehjulene eller styrebeltene skal svinge i den retningen de blå trekantene på chassiset peker.

28 Trykk tommelbryteren i retningen den gule trekanten viser på kontrollpanelet, ELLER beveg kontrollspaken sakte i retningen den gule trekanten viser.

⊙ Resultat: Styrehjulene eller styrebeltene skal svinge i den retningen de gule trekantene på chassiset peker.

Modeller med 4-hjulsstyring

Test styringen

29 Beveg bryteren for valg av styremodus, og velg styring med ikke-svingende ende (blå pil).

30 Beveg kjørespaken sakte i retningen den blå trekanten på kontrollpanelet peker, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den blå trekanten peker.

⊙ Resultat: Hjulene i ikke-svingende ende skal svinge i den retningen de blå trekantene på chassiset peker.

31 Beveg kjørespaken sakte i retningen den gule trekanten peker på kontrollpanelet, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den gule trekanten peker.

⊙ Resultat: Hjulene i ikke-svingende ende svinger i den retningen de gule trekantene på chassiset peker.

32 Beveg på bryteren for valg av styremodus, og velg koordinert styring.

33 Beveg kjørespaken sakte i retningen den blå trekanten på kontrollpanelet peker, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den blå trekanten peker.

⊙ Resultat: Hjulene i ikke-svingende ende skal svinge i den retningen de blå trekantene på chassiset peker. Hjulene i svingende ende svinger i den retningen de gule trekantene på chassiset peker.

34 Beveg kjørespaken sakte i retningen den gule trekanten peker på kontrollpanelet, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den gule trekanten peker.

⊙ Resultat: Hjulene i ikke-svingende ende svinger i den retningen de gule trekantene på chassiset peker. Hjulene i svingende ende skal svinge i den retningen de blå trekantene på chassiset peker.

Inspeksjoner

Testkjøring og -bremsing

35 Trykk ned pedalen.

36 Beveg kjørespaken sakte i retningen indikert av den blå pilen i kontrollpanelet til maskinen begynner å bevege seg. Sett så spaken tilbake i midtstilling.

⊙ Resultat: Maskinen skal bevege seg i den retningen den blå pilen peker på chassiset, og så bråstoppe.

37 Beveg kontrollspaken sakte i retningen indikert av den gule pilen i kontrollpanelet til maskinen begynner å bevege på seg. Sett så spaken tilbake i midtstilling.

⊙ Resultat: Maskinen skal bevege seg i den retningen den gule pilen peker på chassiset, og så bråstoppe.

Merk: Bremsene må kunne holde maskinen i ro i alle de hellingene den klarer å kjøre i.

Test systemet for aktivering av kjøring

38 Trykk ned pedalen, og senk bommen til sammentrukket posisjon.

39 Roter dreieskiven til primærbommen kommer forbi ett av de ikke-styrbare hjulene.

⊙ Resultat: Indikatorlampen for aktivering av kjøring skal tennes og lyse så lenge bommen er innenfor angitt område.



40 Beveg kjørespaken ut av midtstilling.

⊙ Resultat: Kjørefunksjonen skal ikke være virksom.

41 Flytt og hold vippebryteren for kjøring til en av sidene, og beveg kjørespaken sakte vekk fra midten.

⊙ Resultat: Kjørefunksjonen skal være virksom.

Merk: Når funksjonen for aktivering av kjøring er i bruk, kan maskinen kjøre i motsatt retning i forhold til hvordan du beveger kjøre-/styrespaken.

Bruk de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og chassiset til å se hvilken retning maskinen vil kjøre i.



Inspeksjoner

Test begrenset kjørehastighet

42 Trykk ned pedalen.

43 Hev primærbommen ca. 2 fot / 61 cm.

44 Beveg kjørespaken sakte til maksposisjon.

⊙ Resultat: Maks kjørehastighet med primærbommen hevet skal ikke overstige 1 fot / 30 cm per sekund.

45 Senk primærbommen til sammentrukket posisjon.

46 Forleng primærbommen ca. 2 fot / 61 cm.

47 Beveg kjørespaken sakte til maksposisjon.

⊙ Resultat: Maks kjørehastighet med primærbommen forlenget skal ikke overstige 1 fot / 30 cm per sekund.

48 Trekk primærbommen inn til sammentrukket posisjon.

49 Hev sekundærbommen ca. 2 fot / 61 cm.

50 Beveg kjørespaken sakte til maksposisjon.

⊙ Resultat: Maks kjørehastighet med sekundærbommen hevet skal ikke overstige 1 fot / 30 cm per sekund.

51 Senk sekundærbommen til sammentrukket posisjon.

Dersom kjørehastigheten med primær- eller sekundærbommen hevet eller primærbommen forlenget overstiger 1 fot / 30 cm per sekund, må maskinen øyeblikkelig merkes og tas ut av drift.

Test kjøreavbrudd ved tilt

52 Trykk ned pedalen.

53 Når bommen er helt trukket inn, kjør maskinen opp i en helling hvor chassisets stigningsvinkel er større enn 2,5°.

⊙ Resultat: Maskinen skal fortsette å kjøre.

54 Kjør tilbake til plant underlag og hev primærbommen ut av sammentrukket posisjon (ca. 10° over horisontal stilling).

55 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisets stigningsvinkel er større enn 2,5°.

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 2,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

56 Senk primærbommen til sammentrukket posisjon.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

57 Kjør tilbake til plant underlag og forleng primærbommen ca. 1,6 fot / 0,5 m.

58 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisets stigningsvinkel er større enn 2,5°.

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 2,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

59 Trekk primærbommen inn til sammentrukket posisjon.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

Inspeksjoner

60 Kjør tilbake til plant underlag og trekk inn bommen.

61 Når bommen er helt trukket inn, kjør maskinen opp i en helling hvor chassisets stigningsvinkel er større enn 2,5°.

⊙ Resultat: Maskinen skal fortsette å kjøre.

62 Kjør tilbake til plant underlag og hev sekundærbommen ut av sammentrukket posisjon (ca. 15° over horisontal stilling).

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 2,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

63 Senk sekundærbommen til sammentrukket posisjon, eller kjør i motsatt retning.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

64 Når bommen er helt trukket inn, kjør maskinen opp i en helling hvor chassisets veltevinkel er større enn 4,5°.

⊙ Resultat: Maskinen skal fortsette å kjøre.

65 Kjør tilbake til plant underlag og hev primærbommen ut av sammentrukket posisjon (ca. 10° over horisontal stilling).

66 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisets veltevinkel er større enn 4,5°.

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 4,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

67 Senk primærbommen til sammentrukket posisjon, eller kjør i motsatt retning.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

68 Kjør tilbake til plant underlag og forleng primærbommen ca. 1,6 fot / 0,5 m.

69 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisets veltevinkel er større enn 4,5°.

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 4,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

70 Trekk primærbommen inn til sammentrukket posisjon.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

71 Kjør tilbake til plant underlag og trekk inn bommen.

72 Når bommen er helt trukket inn, kjør maskinen opp i en helling hvor chassisets veltevinkel er større enn 4,5°.

⊙ Resultat: Maskinen skal fortsette å kjøre.

73 Kjør tilbake til plant underlag og hev sekundærbommen ut av sammentrukket posisjon (ca. 15° over horisontal stilling).

74 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisets veltevinkel er større enn 4,5°.

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 4,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

75 Senk sekundærbommen til sammentrukket posisjon.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

Inspeksjoner

Test dreieakselen (hvis montert)

76 Kjør høyre styrehjul opp på en 6 tommers/15 cm kloss eller kant.

⊙ Resultat: De tre øvrige hjulene skal stå støtt på bakken.

77 Kjør venstre styrehjul opp på en 6 tommers/15 cm kloss eller kant.

⊙ Resultat: De tre øvrige hjulene skal stå støtt på bakken.

78 Kjør begge styrehjulene opp på en 6 tommers/15 cm høy kloss eller kant.

⊙ Resultat: De øvrige hjulene (ikke-styrbare hjul) skal stå støtt på bakken.

Test tilleggskontroller

79 Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon for å slå av motoren.

80 Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon.

81 Trykk ned pedalen.

82 Beveg og hold inne tilleggsstrømbryteren samtidig som du aktiverer hver funksjonsspak, vippebryter eller tommelbryter.

Merk: For å spare batteri skal du teste hver funksjon gjennom en delvis syklus.

⊙ Resultat: Alle bom- og styrefunksjoner skal fungere. Kjørefunksjoner skal ikke fungere med tilleggsstrøm.

83 Start motoren igjen.

Test kontaktalarmen (hvis montert)

84 Ikke trykk inn fotpedalen, men trykk på kontaktalarmkabelen for å frigjøre utløseren fra festet.

⊙ Resultat: Kontaktalarmlampene vil ikke blinke, og maskinens horn vil ikke lyde.

85 Aktiver fotpedalen ved å trykke den ned.

⊙ Resultat: Kontaktalarmlampene vil blinke, og maskinens horn vil lyde.

86 Sett utløseren i festet.

⊙ Resultat: Lampene og hornet slås av.

87 Aktiver fotpedalen ved å trykke inn pedalen, og trykk på kontaktalarmkabelen for å frigjøre utløseren fra festet.

⊙ Resultat: Kontaktalarmlampene vil blinke, og maskinens horn vil lyde.

Inspeksjoner

88 Betjen alle maskinfunksjoner.


⊙ Resultat: Ingen maskinfunksjoner skal virke.

89 Sett utløseren i festet.

⊙ Resultat: Lampene og hornet slås av.

90 Betjen alle maskinfunksjoner.

⊙ Resultat: Alle maskinfunksjoner skal virke.

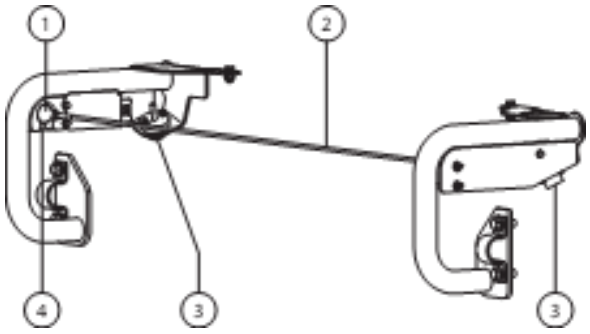

1 utløser
2 kontaktalarmkabel
3 blinkende alarm
4 feste

Test funksjonen for valg av lift-/ kjørefunksjon (hvis montert)

91 Trykk ned pedalen.

92 Beveg kjørespaken vekk fra midten, og aktiver en vippebryter for bomfunksjon.

⊙ Resultat: Ingen bomfunksjoner skal fungere. Maskinen vil bevege seg i retningen angitt på kontrollpanelet.

Reparer feil før maskinen tas i bruk.

Test beskyttelsespakken for fly (hvis montert)

Merk: Det kan være nødvendig å være to personer for å utføre denne testen.


93 Forleng primærbommen ca. 1 fot / 30 cm.

94 Flytt den gule støtfangeren nederst på plattformen 4 tommer/10 cm i en hvilken som helst retning.

95 Aktiver alle funksjonsspaker og vippebrytere.

⊙ Resultat: Ingen bom- og styrefunksjoner skal fungere.

96 Beveg og hold inne overstyringsbryteren for flybeskyttelse.

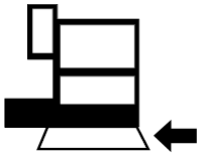

97 Aktiver alle funksjonsspaker og vippebrytere.

⊙ Resultat: Alle bom- og styrefunksjoner skal fungere.

Inspeksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for inspeksjon av arbeidsplassen før du går videre til neste del.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende inspeksjon av arbeidsplassen

Inspeksjonen av arbeidsplassen hjelper brukeren med å avgjøre om arbeidsplassen er egnet til sikker bruk av maskinen. Denne inspeksjonen bør utføres av brukeren før maskinen transporteres til arbeidsplassen.

Det er brukerens ansvar å lese om og huske farene på arbeidsplassen, og deretter se opp for dem og unngå dem ved transport, montering og betjening av maskinen.

Inspeksjon av arbeidsplassen

Vær oppmerksom på og unngå følgende farlige situasjoner:

- ❑ skrenter og hull
- ❑ humper, hindringer på gulvet eller skrot
- ❑ hellende flater
- ❑ ustabilt eller glatt underlag
- ❑ høye hindringer og høyspentledninger
- ❑ farlige steder
- ❑ utilstrekkelig støtte i underlaget til å holde maskin og last
- ❑ vind- og værforhold
- ❑ uvedkommende
- ❑ andre mulige usikre forhold

Inspeksjoner

Kontroll av merking med symboler

Inspiser bildene på neste side slik at du er sikker på at all merking er på plass og leselig.

Under finner du en nummerert liste med antall og beskrivelser.

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
27204	Pil – Blå	1
27205	Pil – Gul	1
27206	Trekant – Blå	2
27207	Trekant – Gul	2
28158	Merke – Blyfri*	1
28159	Merke – Diesel*	1
28160	Merke – Flytende petroleumsgass*	1
28174	Merke – Strøm til plattform, 230 V	3
28235	Merke – Strøm til plattform, 115 V	3
44981	Merke – Luftslange til plattform (ekstrautstyr)	2
52475	Merke – Transportfeste**	6
65278	Forsiktig – Ingen trinn	3
65278	Forsiktig – Ingen trinn (ekstrautstyr)	3
72086	Merke – Løftepunkt**	6
82240	Merke – 105 dB	1
82481	Merke – Batteri-/ladersikkerhet	1
82487	Merke – Les håndboken*	3
82487	Merke – Les håndboken (rørkrybbe)***	2
82487	Merke – Les håndboken (panelkurv)***	2
97815	Merke – Nedre midtstolpe	2
114236	Merke – CB-symbol**	2
114248	Merke – Veltefare, tiltealarm	1
114249	Merke – Veltefare, dekk***	4
114251	Merke – Eksplosjonsfare	2
114252	Merke – Veltefare, endebrytere	5
133067	Merke – Fare for elektrisk støt	3
133205	Merke – Fare for elektrisk støt/forbrenning	1
133263	Merke – Beltespesifikasjoner***	4
215526	Merke – Belteruting (MSG-425)	1
219954	Merke – Veltefare	1
219956	Merke – Overlast av plattform	1
219958	Merke – Veltefare, klemfare	1
1253845	Bakkekontrollpanel	1
1256425	Merke – Fare, elektrisk støt*	3
1257658	Merke – Hjullast, Z-62***	4
1257659	Merke – Transport/løfting	2
1257660	Merke – Nødsenking, Z-62	1
1257661	Merke – Maksimal helling, Z-62	1
1263542	Merke – Tilgang bak deksel	2
1272242	Merke – Registrering av maskin/eierskifte	1
1272876	Merke – Beltelast, Z-62/40 TRAX***	4
1273574	Plattformkontrollpanel, modeller med LCD-skjerm*	1
1273578	Plattformkontrollpanel*	1
1278542	Merke – Kontaktalarmvekt	1
1278982	Merke – Utløserfeste	1
1281175	Merke – Festepunkt for stropper, fallsikring	8
1286362	Merke – Klemfare, service	1
1298991	Advarsel – Panelkurv (tilleggsutstyr) *	2
1301030	Merke – Diesel, Stage V*	1
1301075	Merke – Sentrer råluftslangen (Stage V)	1
1304217	Merke – Eksplosjonsfare*	2
1313946	Merke – utslippsinformasjon (Stage IV)	1


Grått indikerer at merket ikke er synlig, dvs. bak et deksel

* Disse merkene er modell-, utstyrs- eller konfigurasjonsspesifikke.

** Disse merkene kan ses på begge sider av chassiset.

*** Denne merkingen kan ses på begge sider av chassiset, og er modell-, tilvalgs- eller konfigurasjonsspesifikke.

Inspeksjoner

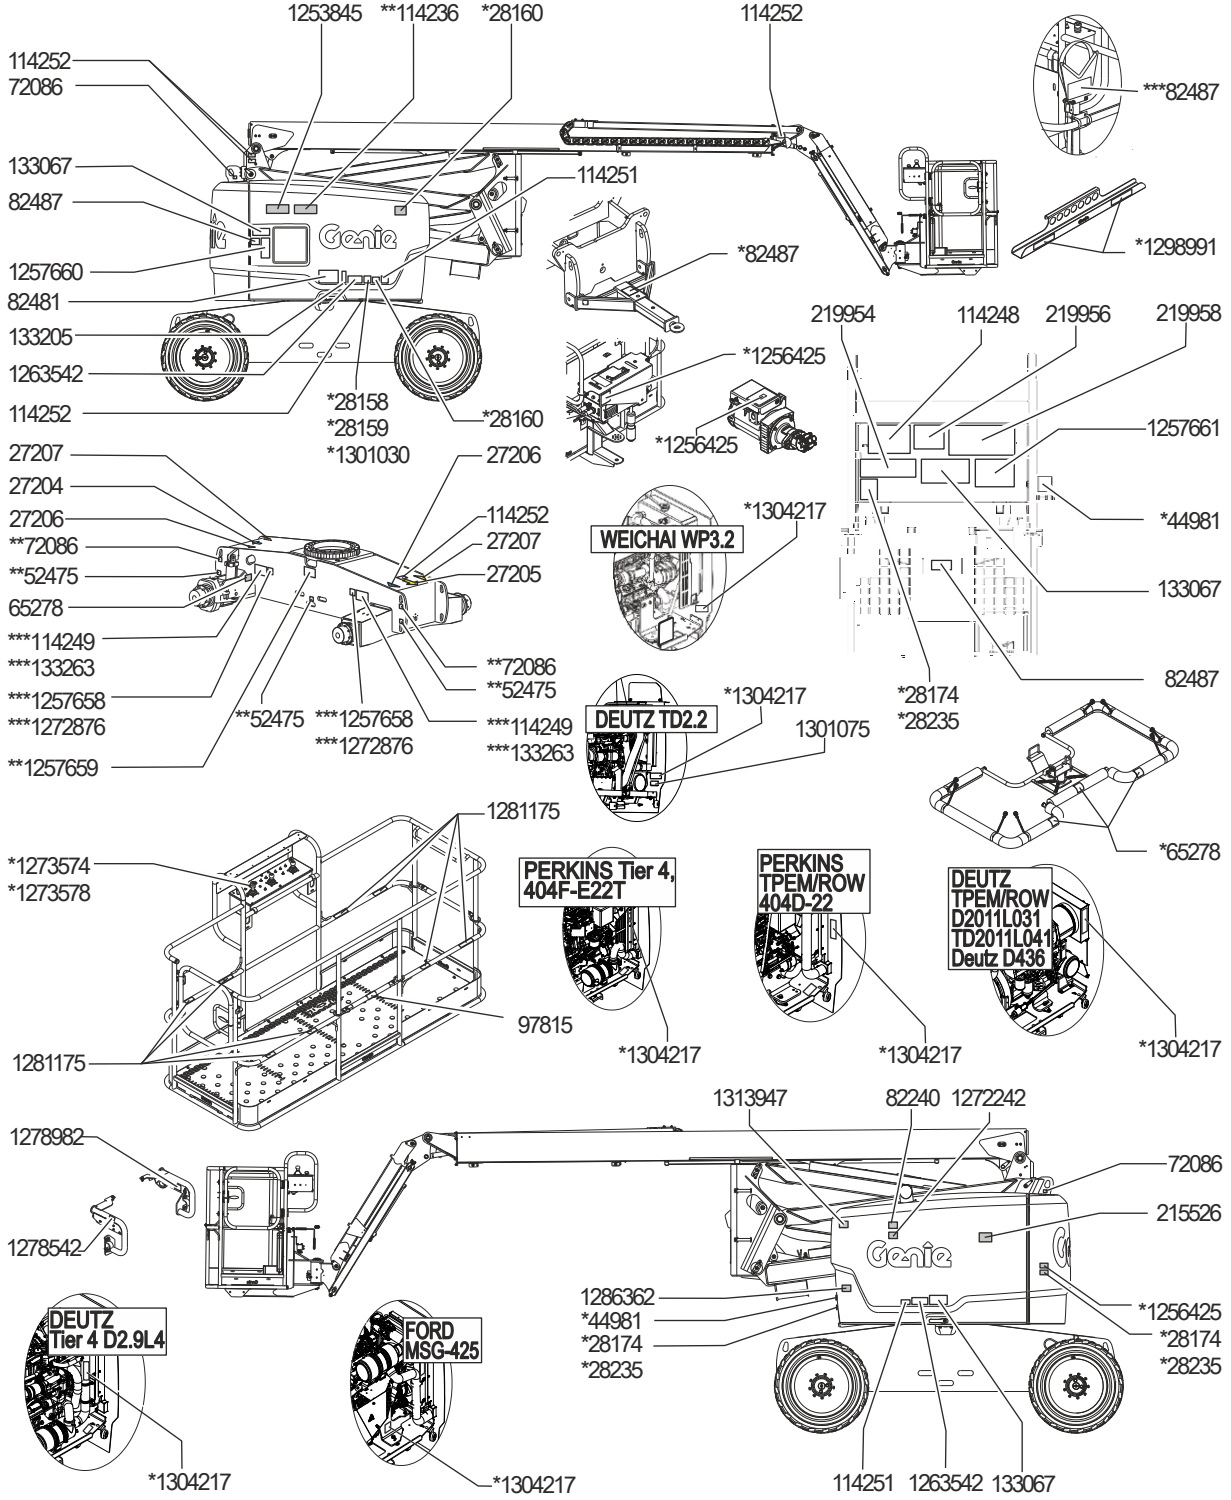

Betjeningsinstruksjoner

Bildene i denne håndboken kan i noen tilfeller vise dekk og hjul i stedet for belter. All sikkerhetsinformasjon og alle betjeningsinstruksjoner gjelder likevel for Z-62/40 TRAX, selv om bildene ikke viser beltene.



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende regler

Betjeningsinstruksjonene gir instruksjoner for alle aspekter ved betjening av maskinen. Det er brukerens ansvar å følge alle sikkerhetsregler og instruksjoner i brukerhåndboken.

Bruk av maskinen til alt annet enn løfting av personer, sammen med disse personenes verktøy og materialer, til en arbeidsplass oppe i luften er usikkert og farlig.

Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Dersom en maskin skal brukes av mer enn én bruker i løpet av samme arbeidsskift, må alle disse være kvalifiserte brukere. Det forventes at alle brukerne følger samtlige sikkerhetsregler og instruksjoner i brukerhåndboken. Dette betyr at hver nye bruker skal utføre en inspeksjon av arbeidsplassen samt utføre funksjonstester på maskinen før den tas i bruk.

Betjeningsinstruksjoner

Starte motoren

Bensin-/LPG-modeller

1 Vri nøkkelbryteren på bakkekontrollpanelet til ønsket posisjon.

2 Sørg for at den røde nødstoppknappen både på bakken og på plattformen er trukket ut i ”på”-posisjon.

3 Velg drivstoff ved å bevege drivstoffbryteren til ønsket posisjon.

4 Beveg vippebryteren for motorstart til en av sidene. Dersom motoren ikke vil starte eller stopper, vil omstartforsinkelsen deaktivere startknappen i 3 sekunder.

Dieselmodeller

1 Vri nøkkelbryteren på bakkekontrollpanelet til ønsket posisjon.

2 Sørg for at den røde nødstoppknappen både på bakken og på plattformen er trukket ut i ”på”-posisjon.

Modeller med vippebryter for glødeplugg:

3 Flytt bryteren for glødepluggen til en av sidene, og hold i 3 til 5 sekunder.

4 Beveg vippebryteren for motorstart til en av sidene. Dersom motoren ikke vil starte eller stopper, vil omstartforsinkelsen deaktivere startknappen i 3 sekunder.

Modeller med automatiske glødeplugger:

5 LCD-skjermen vil vise glødepluggsymbolet når de automatiske glødepluggene er på.



6 Når symbolet for automatisk glødeplugg slukkes, skal du bevege vippebryteren for motorstart til en av sidene. Dersom motoren ikke vil starte eller slukner, vil omstartforsinkelsen deaktivere startbryteren i 3 sekunder.

Alle modeller

Dersom motoren ikke starter etter 15 sekunder, må feilen finnes og repareres. Vent 60 sekunder før du forsøker å starte motoren igjen.

I kaldt vær, -6 °C (20 °F) og lavere, må motoren varmes i 5 minutter før maskinen tas i bruk. Dette for å hindre skade på det hydrauliske systemet.

I ekstremt kaldt vær, -18 °C (0 °F) og lavere, bør maskinen utstyres med ekstrautstyr for kaldstart. For å starte motoren ved temperaturer under -18 °C (0 °F) kan det være nødvendig med et startbatteri i tillegg.

Bensin-/LPG-modeller: I kaldt vær, 20 °F / -6 °C og lavere, bør maskinen startes med bensin og varmes opp i to minutter før man kobler over til LPG. Varme motorer kan startes med LPG.

Betjeningsinstruksjoner

Nødstopp

Trykk inn den røde nødstoppknappen slik at den står i ”av”-posisjon på bakke- eller plattformkontrollen for å stoppe alle maskinfunksjoner og slå av motoren.

Reparer alle funksjoner som fortsatt er i drift når en av nødstoppknappene er trykket inn.

Valg og betjening av bakkekontroller vil overstyre den røde nødstoppknappen på plattformen.

Tilleggsstrøm

Bruk tilleggsstrøm dersom den primære strømkilden (motoren) svikter.

1 Vri bryteren til bakke- eller plattformkontroll.

2 Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon.

3 Trykk ned pedalen når du bruker kontroller på plattformen.

4 Hvis montert, Bryt forseglingen og løft dekselet til bryteren for tilleggsstrøm.

Merk: Hvis forseglingen er brutt eller mangler, se riktig Genie-servicehåndbok.

5 Hold inne bryteren for tilleggsstrøm samtidig som du aktiverer ønsket funksjon.



Kjørefunksjonen fungerer ikke med tilleggsstrøm.

Betjening fra bakken

1 Vri bryteren til bakkekontroll.

2 Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon.

3 Bensin-/LPG-modeller: Velg drivstoff ved å bevege drivstoffbryteren til ønsket posisjon.

4 Start motoren.

Posisjonering av plattform

1 Trykk og hold inne en funksjonsaktiveringsknapp.



2 Beveg den tilhørende vippebryteren i henhold til merkingen på kontrollpanelet.

Kjøre- og styrefunksjonene er ikke tilgjengelige fra bakkekontrollene.

Indikatorlampe for overlast av plattform

Blinkende lampe indikerer at plattformen er overlastet. Motoren vil stoppe, og ingen funksjoner vil være virksomme.

Fjern vekt fra plattformen til lyset slukkes, og start motoren igjen.

Merk: En alarm vil utløses på plattformen ved overlast, og vil stoppe når vekt fjernes fra plattformen.

Betjeningsinstruksjoner

Betjening fra plattform

1 Vri bryteren til plattformkontroll.

2 Dra ut de røde nødstoppknappene både på bakken og på plattformen til ”på”-posisjon.

3 Bensin-/LPG-modeller: Velg drivstoff ved å bevege drivstoffbryteren til ønsket posisjon.

4 Start motoren. Ikke trykk ned pedalen når du starter motoren igjen.

Posisjonering av plattform

1 Trykk ned pedalen.

2 Beveg riktig funksjonsspak eller vippebryter sakte i henhold til merkingen på kontrollpanelet.

Styre maskinen

1 Trykk ned pedalen.

2 Beveg kjørespaken sakte i samme retning som den blå eller gule trekanten viser, ELLER trykk på tommelbryteren på toppen av kjørespaken.

Bruk de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og chassiset for å se hvilken retning hjulene eller beltene vil svinge.

Kjøre maskinen

1 Trykk ned pedalen.

2 Øke hastigheten: Beveg kjørespaken sakte ut av midtstilling.

Senke hastigheten: Beveg kjørespaken sakte mot midtstilling.

Stoppe: Sett kjørespaken i midtstilling eller slipp opp pedalen.

Bruk de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og chassiset for se hvilken retning maskinen vil kjøre i.

Maskinens hastighet er begrenset når bommene er hevet.

Indikatorlampe for overlast av plattform

Blinkende lampe indikerer at plattformen er overlastet. Motoren vil stoppe, og ingen funksjoner vil være virksomme.

Fjern vekt fra plattformen til lyset slukkes, og start motoren igjen.

Merk: En alarm vil utløses på plattformen ved overlast, og vil stoppe når vekt fjernes fra plattformen.

Betjeningsinstruksjoner

⚠ Kjøring i en helling

Finn ut hvor mye helling oppover, nedover og sideveis maskinen takler og hvor bratt den aktuelle hellingen er.



Maksimal helling, plattform ned i bakken (klatreevne):
2WD: 30 % (17°)
4WD: 45 % (24°)



Maksimal helling, plattform opp i bakken:
2WD: 10 % (6°)
4WD: 30 % (17°)



Maksimal sidehelling:
25 % (14°)

Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene med én person på plattformen og tilstrekkelig trekkraft. Ytterligere plattformvekt kan redusere den godkjente maksimale hellingen. Termen ”klatreevne” gjelder kun for konfigurasjon for motvekt og oppoverbakke.

Sørg for at bommen er under horisontal stilling, og at plattformen er mellom de ikke-svingbare hjulene.

Flytt hastighetsbryteren til symbolet for maskin i helling.

Hvordan beregne hellingen:

Mål hellingen med et digitalt inklinometer, ELLER følg følgende prosedyre:

Du trenger:

- vater
- en rett planke, minst 3 fot / 1 m lang
- målebånd


Legg planken i hellingen.

I den nedre enden av hellingen legger du vateret oppå planken og løfter planken til den er i vater.

Mens du holder planken i vater, måler du den vertikale avstanden fra plankens underside og ned til bakken.

Divider avstanden (høyde) med lengden på planken (lengde), og multipliser med 100.

Eksempel:

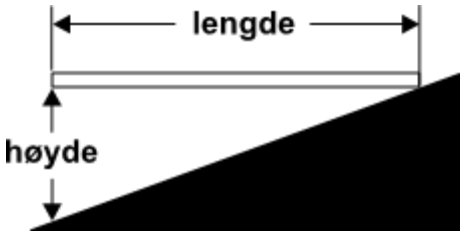

Planke = 144 tommer (3,6 m)

Lengde = 144 tommer (3,6 m)

Høyde = 12 tommer (0,3 m)

12 tommer ÷ 144 tommer = 0,083 x 100 =
8,3 % helling
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3 % helling

Dersom hellingen er mer enn den maksimalt tillatte hellingen eller sidehellingen, må maskinen vinsjes eller fraktes opp eller ned hellingen. Se avsnittet Transport og løfting.

Betjeningsinstruksjoner

Aktivering av kjørefunksjon

Lysende lampe indikerer at bommen er forbi ett av de ikke-styrbare hjulene, og at kjørefunksjonen er avbrutt.



Beveg og hold kjørebryteren til en av sidene, og beveg kjørespaken sakte vekk fra midten.

Vær oppmerksom på at maskinen kan bevege seg i motsatt retning i forhold til hvordan du beveger kjøre-/styrespaken.

Bruk alltid de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og chassiset for å se hvilken retning maskinen vil kjøre i.

Velge kjørehastighet




- Symbol for maskin i helling: Lav hastighet i hellinger
- Symbol for maskin på plant underlag: Maksimal drift og kjørehastighet

Indikatorlampe for maskin ikke i vater



Hvis tiltealarmen utløses når plattformen er hevet, vil indikatorlampen for maskin ikke i vater lyse, og kjørefunksjonen i én eller begge retninger vil ikke fungere. Kartlegg situasjonen rundt bommen i hellingen som vist under. Følg trinnene for å senke bommen før maskinen flyttes til et fast, plant underlag. Ikke roter bommen mens den senkes.

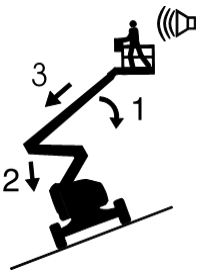


Dersom tiltealarmen utløses med plattformen opp i bakken:

1 Senk primærbommen.

2 Senk sekundærbommen.

3 Trekk inn primærbommen.

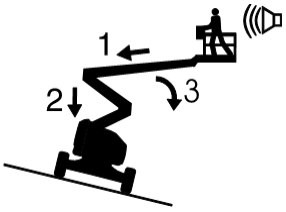

Dersom tiltealarmen utløses med plattformen ned i bakken:

1 Trekk inn primærbommen.

2 Senk sekundærbommen.

3 Senk primærbommen.

Betjeningsinstruksjoner

Aktiveringsinnstillinger for tiltesensor

Modell	Chassisvinkel (sidelengs)	Chassisvinkel (langsgående)
Z-62/40	4,5°	2,5°
Z-62/40 TraX	4,5°	2,5°



Når indikatorlampen for maskin i helling lyser og tiltealarmen utløses, påvirkes følgende funksjoner: Kjørefunksjoner deaktiveres.

Følg trinnene for senking av bom i prosedyren Indikatorlampe for maskin ikke i vater.



Når maskinen står i en helling med bommen sammentrukket og tiltealarmen utløses, påvirkes følgende funksjoner; Løftfunksjoner deaktiveres.

Flytt maskinen til et plant underlag for å gjenopprette løftefunksjonene.

Valg av tomgangskjøring (rpm)

Når pedalen ikke er trykket inn, går motoren på lavest mulige tomgangsturtall (rpm).



- Skilpaddesymbol: pedalaktivert lav tomgang
- Kaninsymbol: pedalaktivert høy tomgang

Hvis fotbryter aktivert lav tomgang eller høy tomgang ikke fungerer, kontakt servicepersonell innen 24 timer.

Innstillinger for fotbryter aktivert tomgang deaktiveres av visse feilkoder.

Generator (hvis montert)



For å starte generatoren skal du sette vippebryteren for generator i ”på”-posisjon.

Plugg inn et elektrisk verktøy i GFCI-kontakten på plattformen.

For å slå av generatoren setter du vippebryteren for generator i ”av”-posisjon.

Merk: Maskinfunksjonene vil ikke fungere når generatoren går og pedalen ikke trykkes ned. Når pedalen trykkes ned, slås generatoren av, og maskinfunksjonene kan brukes.

Betjeningsinstruksjoner


Indikatorlampe for motorsjekk



Lys på og motor stoppet: Merk maskinen og ta den ut av drift.

Lys på og motor fremdeles i gang: Kontakt servicepersonell innen 24 timer.

Varmeapparat for kontrollboks (hvis montert)



Beveg varmeapparatbryteren oppover for å slå på varmeapparatet.

Indikatorlampe for avslått motor (hvis montert)



Lampe på: Merk og ta maskinen ut av drift.

Indikatorlampe for overlast av plattform




Blinkende lampe indikerer at plattformen er overlastet. Motoren vil stoppe, og ingen funksjoner vil være virksomme.

Fjern vekt fra plattformen til lyset slukkes, og start motoren igjen.

Når maskinen står i en helling med bommen sammentrukket og tiltealarmen utløses, påvirkes følgende funksjoner; Løftfunksjoner deaktiveres.

Beskyttelsespakke for fly (hvis montert)

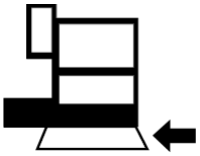

Hvis plattformens støtfangere kommer i kontakt med en gjenstand, vil maskinen slå seg av, og ingen funksjoner vil fungere.

1 Start motoren.

2 Trykk ned pedalen.

3 Beveg og hold inne overstyringsbryteren for flybeskyttelse.

4 Beveg riktig funksjonsspak eller vippebryter for å bevege maskinen bort fra flyets deler.

Betjeningsinstruksjoner


Kontaktalarm (hvis montert)

Kontaktalarmen er utformet for å varsle bakkepersonell når en operatør kommer utilsiktet i kontakt med plattformens kontrollpanel, slik at bombevegelsen forstyrres. En alarm lyder, og blinkende varsellys vises.

Når kontaktalarmkabelen er utkoblet, er løfte- og kjørefunkjonene deaktivert på plattformen. Lydsignalene og de visuelle advarslene vil indikere at det kanskje er nødvendig med tilsyn. Disse meldingene vil fortsette inntil systemet er nullstilt.

1 Kontaktalarmen er nå utkoblet, slik at utløseren frigjøres fra festet.

2 Sett utløseren i festet for å slå av blinkende lys og lydalarm.

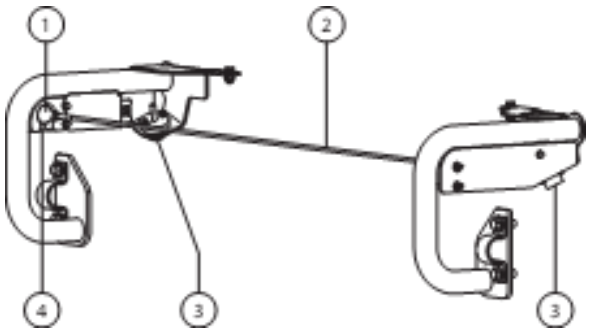

1 utløser
2 kontaktalarmkabel
3 blinkende alarm
4 feste


LCD-skjerm (hvis montert)



LCD-skjermen ved bakkekontrollene viser timeteller, spenning, oljetrykk og kjølevæsketemperatur. Skjermen viser også feilkoder og annen serviceinformasjon.

Stillstandsregenerering (enkelte modeller)

Når LCD-skjermen viser meldingen «Regen Warning Lvl 1» («Regenereringsadvarsel Lvl 1», nivå 1 eller høyere), må det utføres en DPF (Diesel Particulate Filter)-stillstandsregenerering.

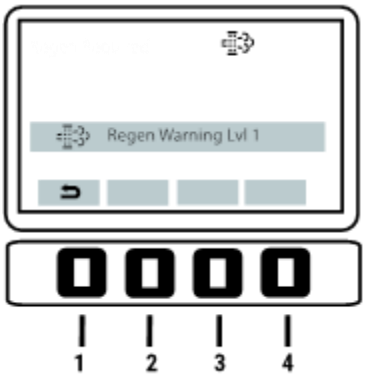

Merk: Ved slutten av regenereringsprosedyren skal du bevege aktiveringsbryteren for regenerering til høyre for å aktivere alle maskinfunksjoner. Hvis du ikke gjør dette, vil maskinfunksjonene bli låst.

⚠ Under DPF-regenereringsprosessen er alle bomfunksjoner deaktivert.

⚠ Hold avstand til motoreksosen og lydpotten.

⚠ Ikke la maskinen stå ubevoktet.

⚠ DFP-stillstandsregenereringen kan ikke aktiveres hvis den ikke er forespurt av motoren, eller ved enkelte motorfeil.

⚠ Hvis forespørselen om stillstandsregenerering ignoreres, kan det oppstå ekstreme sotmengder i DPF-en. Filteret vil bli permanent skadet, og må skiftes ut av en kvalifisert servicetekniker.

⚠ Hvis dette skjer, vil følgende melding bli vist: «Not possible, service needed» («Ikke mulig, service nødvendig»).

⚠ I nødstilfeller kan DPF-stillstandsregenereringen avbrytes på tre måter:

- Motoren slås av med nøkkelbryteren.
- ESC-knappen trykkes inn.
- Trykk på stoppknappen ESTOP.

Hvis dette skjer, kan det hende at stillstandsregenereringen må startes på nytt.

⚠ DPF-stillstandsregenereringen kan ikke begynne før motoren er kjørt i minst to minutter og kjølevæsketemperaturen har nådd 35 °C.

Gå frem som følger for å starte regenereringen.


1 Steng motorens sidedeksel.

2 Finn en sikker parkeringsplass med fast og plant underlag, uten hindringer, trafikk, antennelige materialer og eksplosive gasser.

3 På bakkekontrollpanelet vrir du nøkkelbryteren til bakkeposisjon.


4 På bakkekontrollpanelet beveger du aktiveringsbryteren for regenerering til venstre for å deaktivere alle maskinfunksjoner.

5 Trykk to ganger på kontrollknappen 4 som vises på LCD-skjermen.

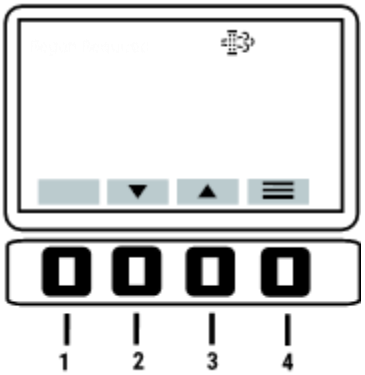


Betjeningsinstruksjoner


6 Velg «Diagnostics» («Diagnostikk») på hovedmenyen ved hjelp av kontrollknappene 2 og 3. Trykk på kontrollknapp 4 for å bekrefte valget.

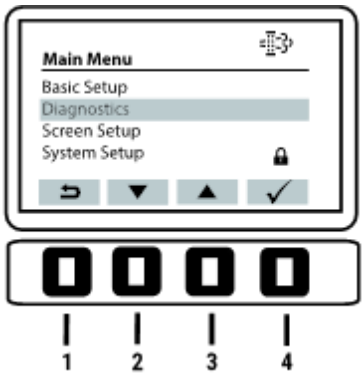


7 Velg «Regen Menu» («Regenereringsmeny») ved hjelp av kontrollknappene 2 og 3 under LCD-skjermen. Trykk på kontrollknapp 4 for å bekrefte valget.

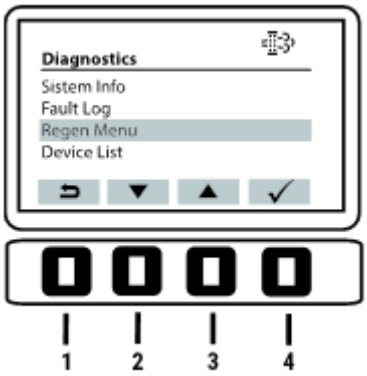

8 Velg «Initiate Regen» («Initier regenerering») ved hjelp av kontrollknappene 2 og 3 under LCD-skjermen. Trykk på kontrollknapp 4 for å bekrefte valget.

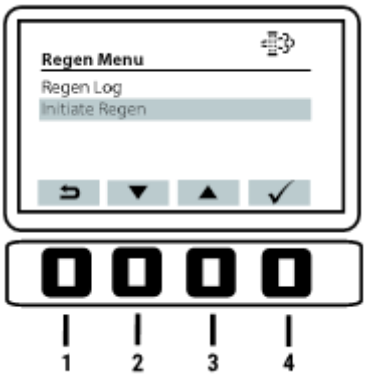

9 LCD-skjermen vil vise meldingen «Initiate Regen» («Initier regenerering»). Trykk på kontrollknapp 4 for å bekrefte.

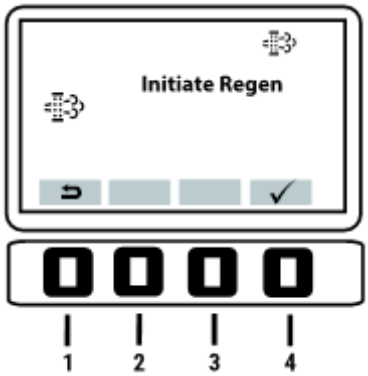


10 Hvis nødvendig vil LCD-skjermen vil vise meldingen «Warning: Machine must be in a nonflammable environment» («Advarsel: Maskinen må befinne seg i et ikke-brennbart miljø»). Trykk på kontrollknapp 4 for å bekrefte.



11 LCD-skjermen vil vise meldingen «Notice: All functions will lock. Regen takes approx 1 hour» («NB! Alle funksjoner vil låses. Regenerering tar ca. én time»). Trykk på kontrollknapp 4 for å bekrefte.




12 Hvis motoren ikke allerede kjører, viser LCD-skjermen meldingen «Start Engine» («Start motoren»).

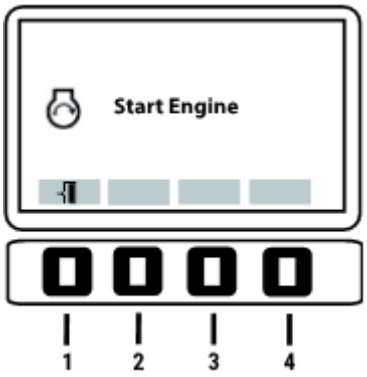


13 Start motoren. Motoren vil gå inn i en syklus for forhåndsoppvarming.

14 LCD-skjermen vil vise meldingen «Standstill Regen Active Minutes remaining: 35» («Stillstandsregenerering, gjenværende aktive minutter: 35»).

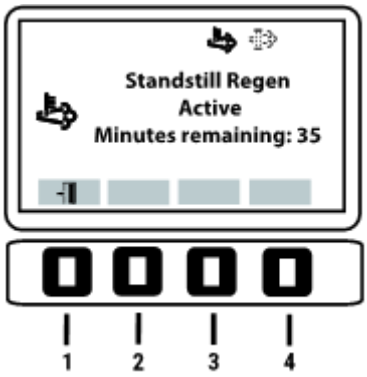

Betjeningsinstruksjoner


15 Regenereringsprosessen fortsetter automatisk, og så snart den er fullført, viser LCD-skjermen meldingen «Regen Successful» («Regenerering utført»).

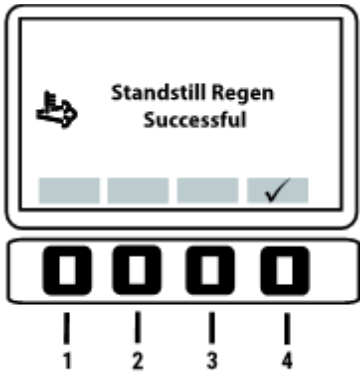

16 På bakkekontrollpanelet beveger du aktiveringsbryteren for regenerering til høyre for å aktivere alle maskinfunksjoner.

Instruksjoner for rørkrybbe

Rørkrybbesettet består av to rørkrybber plassert på hver side av plattformen og montert på rekkverket med U-bolter.

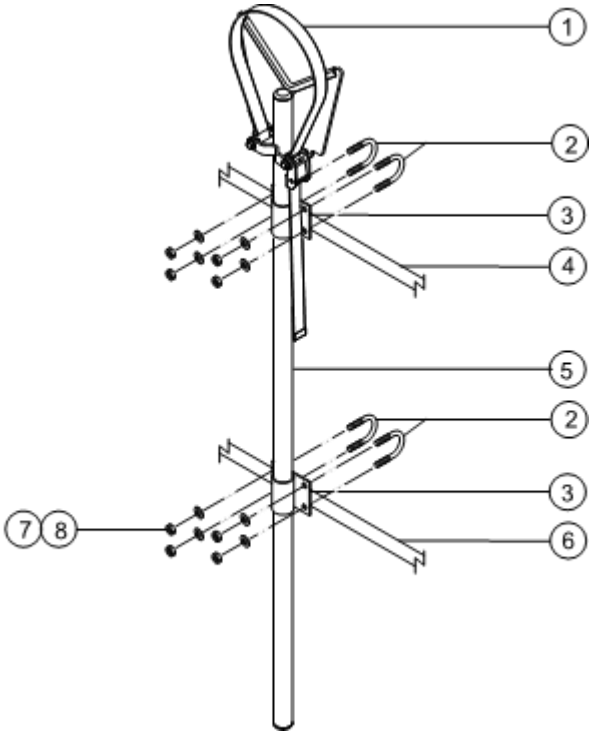

1 stropp
2 U-bolter
3 monteringsfeste på rørkrybben
4 øvre plattformrekkverk
5 sammensveising av rørkrybbe
6 midtre plattformrekkverk
7 flate skiver
8 låsemuttere

Betjeningsinstruksjoner

Les og følg:

☑ Rørkrybber må monteres på innsiden av plattformen.

☑ Rørkrybbene må ikke blokkere plattformkontrollene eller inngangen.

☑ Bunnen av rørkrybben må hvile på plattformgulvet.

☑ Pass på at plattformen er i vater før montering av en rørkrybbe.

Montering av rørkrybbe

1 Monter en rørkrybbe på hver side av plattformen. Se illustrasjonen til venstre. Pass på at bunnen av rørkrybben hviler på plattformgulvet.

2 Monter to U-bolter fra utsiden av plattformrekkverket og gjennom hvert monteringsfeste på rørkrybben.

3 Fest hver U-bolt med 2 skiver og 2 muttere.

Betjening av rørkrybbe

1 Pass på at alle instruksjoner for montering og bruk av rørkrybbesettet er fulgt nøye, og at rørkrybbene er godt festet til plattformrekkverket.

2 Plasser lasten slik at den hviler i begge rørkrybbene. Lasten skal ligge parallelt med plattformens lengderetning.

3 Sentrer lasten i rørkrybbene.

4 Fest lasten til hver rørkrybbe. Fest nylonstroppene over lasten. Trykk ned spennen og trekk stroppen gjennom. Stram stroppen.

5 Dytt og dra litt i lasten for å sjekke om rørkrybbene og lasten er godt nok festet.

6 Lasten må være festet når maskinen er i bevegelse.

⚠ Fare for velt. Vekten av rørkrybbesettet og lasten i rørkrybbene vil redusere plattformens kapasitet og må regnes med i den totale plattformlasten.

⚠ Fare for velt. Vekten av rørkrybbesettet og lasten i rørkrybbene kan begrense det maksimale antallet personer på plattformen.

Maksimumskapasitet for rørkrybbe	
Alle modeller	200 pund 90,7 kg
Rørkrybbesettets vekt	21 pund 9,5 kg

Betjeningsinstruksjoner

Panelkrybbe

Genie har tilvirket to ulike typer panelkrybber. Den ene typen betegnes som fastskrudd og den andre som fastsveiset. Betegnelsen beskriver stigbrettet og hvordan det er montert på plattformen. Bruk instruksjonene under som passer til den aktuelle typen av panelkrybbe.

Montere fastskrudd panelkrybbe

1 Fest varselmerket foran på hver av panelkurvene (om nødvendig).

2 Monter gummidemper 1 i bunnen av panelkurvene. Se illustrasjon.

3 Fest demperen med 2 høye låsemuttere og 2 skiver.

Installere fastskrudd panelkrybbe

1 Fest kroken gjennom sporene i bunnen av panelkurvene.

2 Hekt panelkurven til bunnen av plattformen der det er ønskelig.

3 Monter gummidemper 2 gjennom bunnen av panelkurven og kroken. Se illustrasjon.

4 Fest med 2 lave låsemuttere.


5 Hvis panelkurven monteres på et støtterør for plattformgulvet, fest U-bolten gjennom gulvet, rundt røret og inn i bunnen av panelkurven.

6 Fest U-bolten med 2 muttere og 2 skiver. Fortsett til trinn 9.

7 Hvis panelkurven ikke monteres på et støtterør for plattformgulvet, bruk aluminiumsrøret som følger med.


8 Plasser røret mellom panelkurven og plattformgulvet. Stikk U-bolten gjennom gulvet, rundt røret og inn i bunnen av panelkurven.

9 Gjenta instruksjonene over for det andre settet med deler.

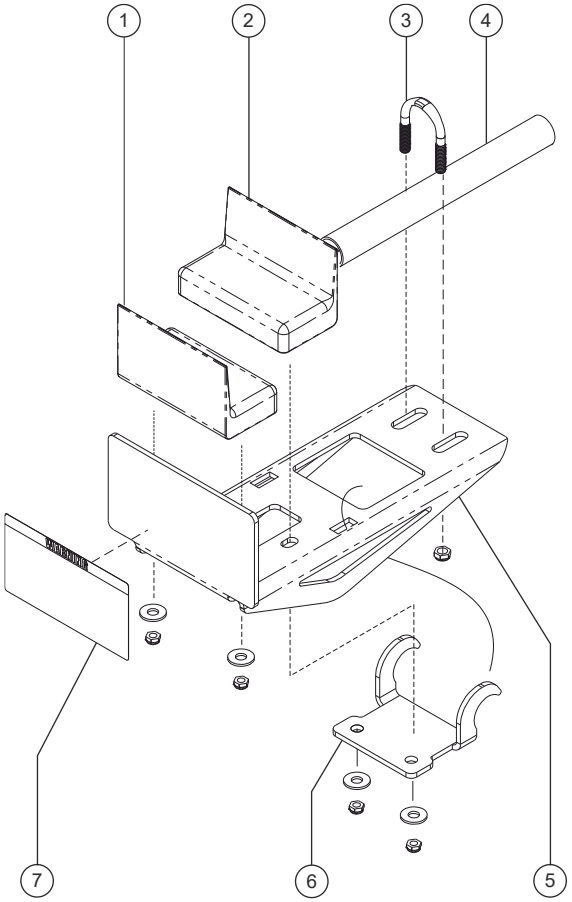

1 gummidemper 1
2 gummidemper 2
3 U-bolt
4 aluminiumrør
5 bunnen av panelkrybben
6 krokdel
7 varselmerke

Betjeningsinstruksjoner

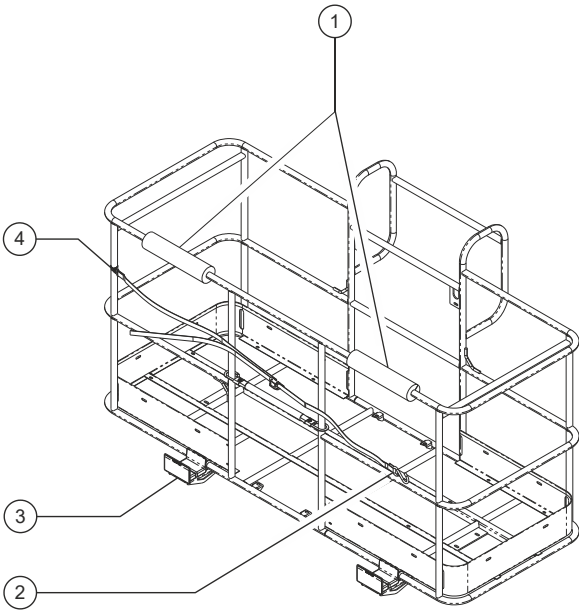

1 skumpolster x2
2 krok
3 panelkrybbe x 2
4 klemme

Montere fastsveiset panelkrybbe

1 Fastsveiset panelkrybbe leveres ferdigmontert.


Montere fastsveiset panelkrybbe

Merk: Utfør prosedyren på et fast, plant underlag med armen i sammenslått posisjon.

Merk: Produktmerker skal allerede være festet på krybben.

1 Juster plattformen slik at stigbrettet i fronten av plattformen har en behagelig arbeidshøyde.

2 Plasser panelkrybben over stigbrettet og skyv ned til krybben ligger tett mot den øvre kanten av stigbrettet, og hullene i baksiden av krybben er i flukt med hullene i stigbrettet.

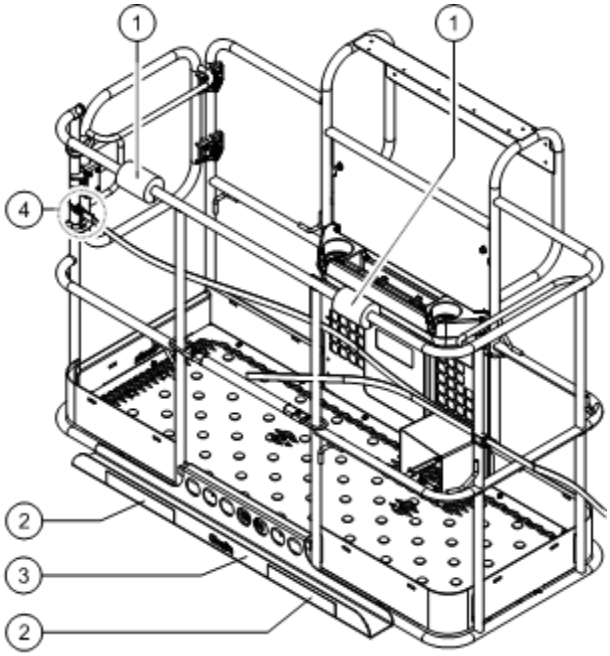

1 skumpolster x2
2 merking x2
3 panelkrybbe
4 klemme

3 Bruk festeanordningene som følger med, til å feste krybben i plattformen. Trekk til festeanordningene.

Betjeningsinstruksjoner

Montere polstringen

Installer 2 polstringsputer på plattformrekkverket. Plasser polstringen slik at panelene ikke kommer i kontakt med plattformrekkverket.

Feste stroppen

1 Åpne klemmen og fest den rundt et vertikalt plattformrør.

2 Stikk en bolt med en skive gjennom den ene siden av klemmen.

3 Monter stroppens endeplate på bolten.

4 Stikk bolten gjennom til den andre siden av klemmen.

Fest med skive og mutter. Ikke stram for mye.

Merk: Stroppen må sikres i klemmen.

Merk: Stroppen skal kunne bevege seg fritt opp og ned langs plattformrøret.

Betjene panelkrybben

Merk: Fastskrudd panelkrybbe har 2 krybber, og fastsveiset panelkrybbe har 1 krybbe.

Driftsinstruksjoner:

1 Fest panelkrybben og stroppen i plattformen.

2 Sentrer lasten på plattformen.

3 Fest lasten i plattformen med stroppen.

4 Stram stroppen.

Betjeningsinstruksjoner

Etter bruk

1 Finn en sikker parkeringsplass – et fast og plant underlag, uten hindringer og trafikk.

2 Trekk inn og senk bommen til sammenslått posisjon.

3 Roter dreieskiven slik at bommen er mellom de ikke-svingbare hjulene.

4 Vri nøkkelbryteren til ”av”-posisjon, og fjern nøkkelen for at ikke uvedkommende skal kunne bruke maskinen.

Lagringsinstruksjoner

For at maskinen skal være enklere å ta i bruk igjen etter lagring, er det viktig at den klargjøres for lagring og settes bort i henhold til instruksjonene.

1 I avsnittet Etter hver bruk finner du grunnleggende instruksjoner for hvordan maskinen skal settes bort.

2 Lagre maskinen på et tørt sted med god ventilasjon. Sørg for at maskinen er ren og tørr.

3 Utfør en fullstendig inspeksjon før bruk.

Modeller med motor: Fyll drivstofftanken.

4 Les avsnittet om planlagt vedlikehold i servicehåndboken, og utfør smøreprosedyrene.

5 Ta ut og lagre batteriet.

6 Modeller med motor: Les i OEM-motorhåndboken hvis du vil vite mer om lagringsprosedyrene. Start og kjør motoren i 10 minutter ved behov.

Slepeinstruksjoner

Bruk av slepepakke

Før sleping:

1 Sett maskinen på et plant underlag. Blokker hjulene for å hindre at maskinen ruller.

2 Fest slepestaget sikkert til maskinen. Fest slepestaget sikkert til slepekjøretøyet.


3 Løsne navene ved å vri utkoblingshettene på navene.

4 4WD-modeller: Løsne navene foran ved å vri utkoblingshettene på navene.

5 Vri overstyringsventilen for styring mot klokken for å frigjøre styringen hydraulisk.

⚠ ADVARSEL Anbefalt maks slepehastighet eller maks. slepetid må ikke overstiges.

Maks slepehastighet	**8 mph /13 km/t**
Maks slepetid ved 8 mph / 13 km/t	**30 minutter**
Maks slepetid ved 6 mph / 10 km/t	**60 minutter**

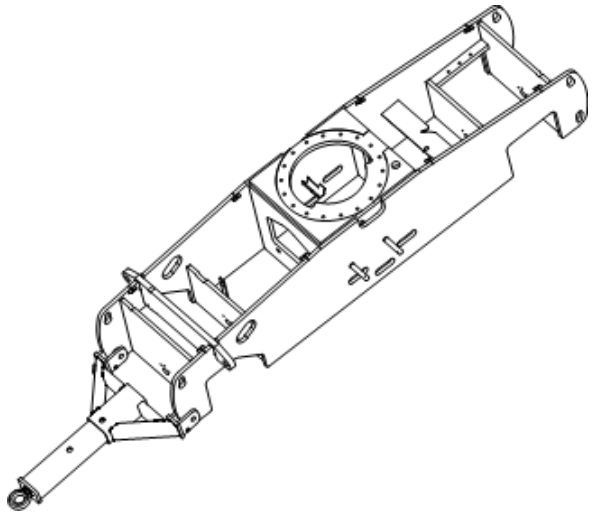


Etter sleping:

1 Umiddelbart etter sleping må hjulene blokkeres, slepestaget frakobles og utkoblingshettene på navene reverseres.

2 Sett slepestaget på plass igjen på maskinen.

3 Test styre-, kjøre- og bremsefunksjoner på et plant underlag før maskinen tas i bruk. Se Funksjonstester.

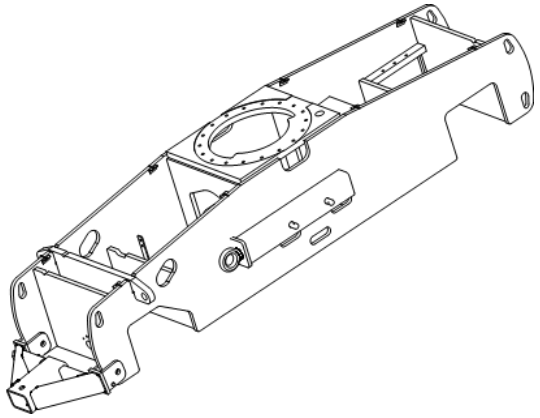

Instrukser for transport og løfting


Les og følg:

- ☑ Denne sikkerhetsinformasjonen fra Genie er ment som en anbefaling. Føreren er ene og alene ansvarlig for at maskinen sikres tilstrekkelig, og at det brukes korrekt type tilhenger.
- ☑ Genie-kunder som har behov for å transportere en lift eller et Genie-produkt i container, bør kontakte en profesjonell speditør med kunnskap om klargjøring, lasting og sikring av konstruksjons- og løfteutstyr for internasjonal frakt.
- ☑ Kun kvalifiserte brukere av en løftbar arbeidsplattform skal flytte maskinen på eller av lastebilen.
- ☑ Transportkjøretøyet må parkeres på et plant underlag.
- ☑ Transportkjøretøyet må sikres, slik at det ikke ruller når maskinen lastes på.
- ☑ Forsikre deg om at kjøretøyet, underlaget, remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Genie-lifter har høy vekt i forhold til størrelsen. Se serienummermerket for maskinens vekt. Se avsnittet om inspeksjon for plassering av serienummermerket.
- ☑ Sørg for at dreieskiven er sikret med låsemekanisme før transport. Pass på å frigjøre dreieskiven før bruk.
- ☑ Ikke kjør maskinen i hellinger som er brattere enn den maksimale hellingen og sidehellingen som maskinen takler. Se ”Kjøring i en helling” i Betjeningsinstruksjonene.
- ☑ Hvis transportkjøretøyet står i en brattere helling enn den maksimalt tillatte hellingen oppover eller nedover, må maskinen lastes og losses med vinsj, slik det er beskrevet i ”Utløsing av bremser”. Se avsnittet Spesifikasjoner for hellingsverdier.

Frihjulkonfigurasjon for vinsjing

Blokker hjulene for å hindre at maskinen ruller.

Løsne bremsene på de ikke-svingbare hjulene ved å vri alle de fire utkoblingshettene på navene.

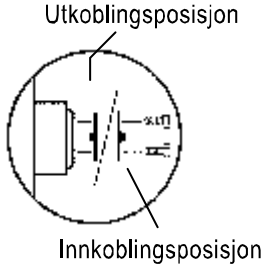


Sørg for at vinsjvaieren er forsvarlig festet i chassisets festepunkter, og at veibanen er uten hindringer.

Følg motsatt prosedyre for å koble inn bremsene igjen.

Instrukser for transport og løfting

Sikring på lastebil eller vogn ved transport

Blokker alltid dreieskiven med låsepinnen når maskinen transporteres.

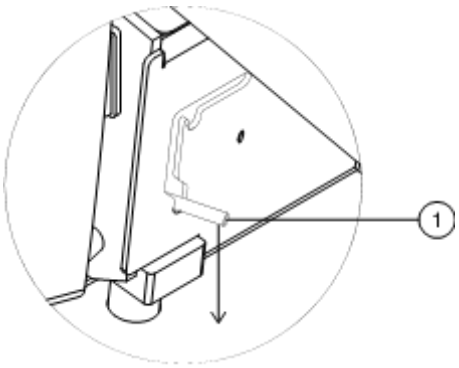

1 Dreieskivens låsepinne

Vri nøkkelbryteren til ”av”-posisjon, og ta ut nøkkelen før transport.

Inspiser hele maskinen, og sjekk at ingen deler eller gjenstander er løse.

Sikring av chassiset

Bruk kjettinger som er sterke nok.

Bruk minst 6 kjettinger.


Juster fastspenningen slik at kjettingene ikke blir skadet.

Se skjema i Løfteinstruksjoner.

Sikre plattformen

Sørg for at jibben og plattformen er sammenslått.

Sikre plattformen med en nylonstropp ført gjennom det nedre plattformfestet. Ikke bruk makt når du sikrer bomdelen.

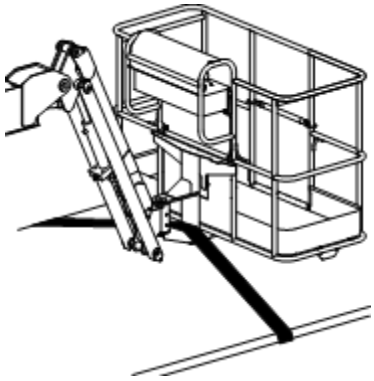

Instrukser for transport og løfting

Les og følg:

- ☑ Kun kvalifiserte riggere bør rigge maskinen.
- ☑ Kun kvalifiserte kranførere bør løfte maskinen, og kun i henhold til gjeldende kranforskrifter.
- ☑ Forsikre deg om at kranen, underlaget og remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Se serienummermerket for maskinens vekt.

Løfteinstruksjoner


Senk og trekk bommen helt inn. Senk jibbebommen helt. Fjern alle løse deler fra maskinen.

Bestem tyngdepunktet for din maskin ved hjelp av tabellen og figuren på denne siden.

Fest stropper kun til angitte løftepunkter på maskinen.

Juster fastspenningen slik at maskinen ikke blir skadet, og slik at den er i vater.

Tyngdepunkt	X-akse	Y-akse
Z-62/40	3,6 fot 1,09 m	4,5 fot 1,37 m

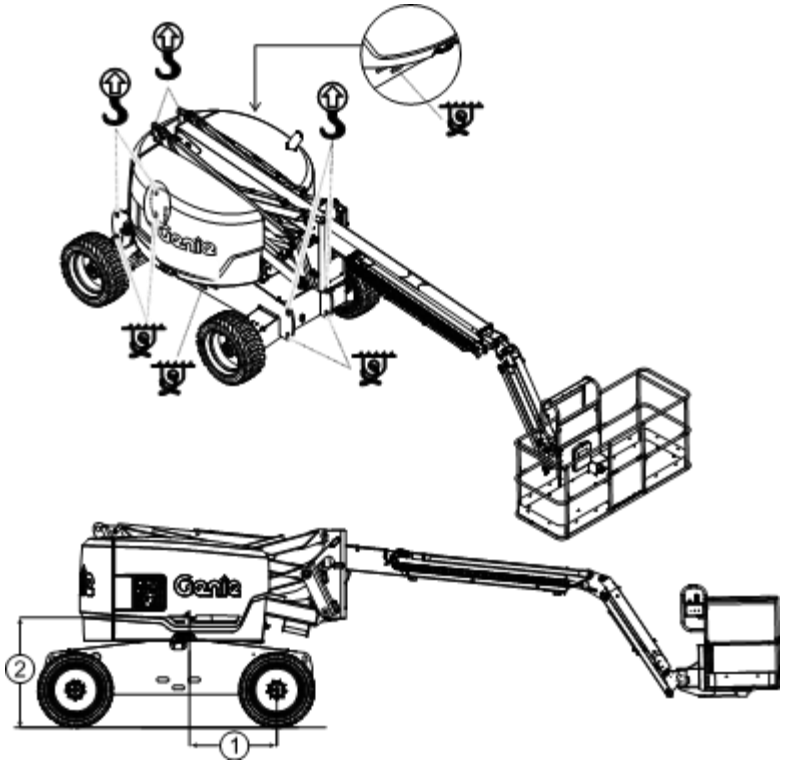

1 = X-akse

2 = Y-akse

Vedlikehold



Les og følg:

- ☑ Kun rutinemessig vedlikehold spesifisert i denne håndboken kan utføres av brukeren.
- ☑ Faste vedlikeholdsinspeksjoner skal utføres av kvalifiserte serviceteknikere i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- ☑ Avhend materiale i henhold til myndighetenes forskrifter.
- ☑ Bruk kun reservedeler som er godkjent av Genie.

Symbolforklaring vedlikehold

Følgende symboler benyttes i denne håndboken for å vise meningen med instruksjonene. Når ett eller flere av symbolene vises ved begynnelsen av en vedlikeholdsprosedyre, betyr det følgende:



Indikerer at du trenger verktøy for å utføre denne prosedyren.



Indikerer at du trenger nye deler for å kunne utføre denne prosedyren.



Indikerer at motoren må være kald for at du skal kunne utføre denne prosedyren.

Kontroller oljenivået i motoren



Korrekt oljenivå i motoren er essensielt for å sikre tilfredsstillende motorytelse og levetid. Bruk av maskinen med galt oljenivå kan skade deler av motoren.

Merk: Sjekk oljenivået når motoren er av.

1 Sjekk peilepinnen for oljenivå. Fyll på olje om nødvendig.

Perkins 404D-22-motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
Perkins 404F-22T-motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
Ford MSG-425 EFI-motor	
Oljetype	5W-20
Deutz D2011 L03i-motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
Deutz D2.9 L4-motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
Deutz TD 2.2 L3 motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
Deutz BF4L motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
Weichai WP3.2 motor	5W-40
Oljetype	15W-40

Dieselkrav

Tilfredsstillende motorytelse avhenger av bruken av kvalitetsdrivstoff. Bruk av kvalitetsdrivstoff gir lang levetid på motoren og godkjente eksosutslippsnivåer.

Minstekrav til diesel for alle motorene vises nedenfor.

Perkins 404D-22-motor	
Drivstofftype	Diesel med lavt svovelinnhold (LSD)
Perkins 404F-22T-motor	
Drivstofftype	Diesel med svært lavt svovelinnhold (ULSD)
Deutz D2011 L03i-motor	
Drivstofftype	Diesel med lavt svovelinnhold (LSD)
Deutz D2.9 L4-motor	
Drivstofftype	Diesel med svært lavt svovelinnhold (ULSD)
Deutz TD 2.2 L3 motor	
Drivstofftype	Diesel med svært lavt svovelinnhold (ULSD)
Deutz BF4L motor	
Drivstofftype	Diesel med lavt svovelinnhold (LSD)
Weichai WP3.2 motor	
Drivstofftype	Diesel med lavt svovelinnhold (LSD)

Kontrollere nivået på hydraulikkoljen

Korrekt mengde hydraulisk olje er essensielt for at maskinen skal fungere. Feil mengde hydraulisk olje kan ødelegge de hydrauliske komponentene. Ved daglige kontroller kan det oppdages endringer i oljenivået som kan tyde på problemer i det hydrauliske systemet.

1 Sørg for at bommen er trukket inn.

2 Foreta en visuell kontroll av måleren på siden av tanken med hydraulisk olje.

⊙ Resultat: Nivået på den hydrauliske oljen skal ligge innenfor de øverste 5 cm av måleren.

3 Fyll på olje om nødvendig. Ikke fyll på for mye.

Spesifikasjoner for hydraulisk olje	
Type hydraulisk olje	Tilsvarende Chevron Rando HD

Vedlikehold

Kontrollere kjølevæskenivået – væskeavkjølte modeller




Riktig kjølevæskenivå er essensielt for å sikre at motoren får lang levetid. Galt kjølevæskenivå vil redusere motorens kjøleevne og ødelegge deler av motoren. Daglige kontroller vil gjøre det mulig å oppdage endringer i kjølevæskenivået, som kan tyde på feil i kjølesystemet.

⚠ Forbrenningsfare! Pass på så du ikke brenner deg på varme motordeler og kjølevæske. Kontakt med varme motordeler og/eller kjølevæske kan føre til alvorlige forbrenninger.

⚠ Forbrenningsfare! Ikke fjern radiatorhetten dersom motoren har vært i gang. Kontakt med kjølevæske under trykk kan føre til alvorlige forbrenninger. La motoren kjøle seg ned før du fjerner radiatorhetten.

1 Sjekk væskenivået i kjølevæskebeholderen. Fyll på væske om nødvendig.

⊙ Resultat: Væskenivået skal være ved FULL 'fult'-merket på tanken eller være synlig i måleren.

Kontrollere batteriene



Funksjonsdyktige batterier er essensielt for å sikre god maskinytelse og sikkerhet. Feil væskenivå eller ødelagte kabler og koblinger kan medføre skade på deler og farlige forhold.

⚠ Fare for elektrisk støt. Kontakt med varme eller strømførende kretser kan føre til død eller alvorlig personskade. Ta av deg alle ringer, klokker og smykker.

⚠ Fare for personskade. Batterier inneholder syre. Unngå søl av eller kontakt med batterisyre. Nøytraliser batterisyresøl med bakepulver og vann.

1 Bruk verneklær og -briller.

2 Forsikre deg om at batterikablene er godt tilkoblet og uten korrosjon.

3 Sørg for at festebøylen som holder batteriet på plass, er festet.

Merk: Beskyttelseshetter på polene og antikorrosjonsmiddel hjelper mot korrosjon på poler og kabler.

Vedlikehold

Kontrollere dekktrykket



⚠ Fare for velt. Et dekk med for høyt trykk kan eksplodere, noe som kan påvirke maskinens stabilitet og føre til at maskinen velter.

⚠ Fare for velt. Bruk av produkter for midlertidig dekkreparasjon kan føre til dekkfeil som kan påvirke maskinens stabilitet og føre til at maskinen velter.

⚠ Fare for personskade. Dekk med for høyt trykk kan eksplodere og føre til død eller alvorlige personskader.

Merk: Denne prosedyren er ikke nødvendig på maskiner med skumfylte dekk.

1 Kontroller hvert dekk med en lufttrykkmåler. Fyll luft om nødvendig.

Dekkspesifikasjoner	
Modeller med beskyttelsespakke for fly	Kun skumfylte
Ulendt terreng Dekkdimensjon: 355/55 D625, 14 ply	70 psi / 4,92 bar
Dekk med høy bæreevne Dekkdimensjon: 41/18LL x 22,5, 14 ply	60 psi / 4,13 bar

Rutinemessig vedlikehold

Vedlikehold hvert kvartal, årlig og annethvert år må utføres av personell som er opplært og kvalifisert til å utføre vedlikehold på denne maskinen i henhold til prosedyrene angitt i service- og vedlikeholdshåndbøkene.

Maskiner som har vært ute av drift i mer enn tre måneder, må gjennom kvartalsvedlikehold før de kan tas i bruk igjen.

Følg alle lokale og nasjonale bestemmelser for hvordan maskiner som tas ut av drift, skal håndteres og kasseres. Se Genie-servicehåndboken som hører til produktet hvis du vil ha mer informasjon.

Spesifikasjoner

Modell		Z-62/40
Høyde, maks arbeidshøyde	67 fot 11 tommer	20,7 m
Høyde, maks plattformhøyde	61 fot 11 tommer	18,87 m
Høyde, maks sammenslått høyde	9 fot 6 tommer	2,9 m
Maks horisontal rekkevidde	40 fot 9 tommer	12,42 m
Bredde	8 fot 2 tommer	2,49 m
Lengde, sammenslått	24 fot 10 tommer	7,57 m
Maks lastekapasitet	500 pund	227 kg
Maks vindstyrke	28 mph	12,5 m/s
Hjulbase	8 fot 2 tommer	2,49 m
Bakkeklaring, midten	15 tommer	41 cm
Bakkeklaring, aksel	13 tommer	33 cm
Svingradius (utvendig)	18 fot 9 tommer	5,7 m
Svingradius (innvendig)	9 fot 2 tommer	2,8 m
Rotasjon dreieskive (grader)		360° kontinuerlig
Dreieskive halesving	0	0
Plattformdimensjoner, 1,8 m (lengde x bredde)	72 tommer x 30 tommer	183 x 76 cm
Plattformdimensjoner, 2,4 m (lengde x bredde)	96 tommer x 36 tommer	244 x 91 cm
Plattformjustering		selvjusterende
Plattformrotasjon		160°
Styreanordninger		12 V DC proporsjonal
AC-uttak på plattform		standard
Maks hydraulisk trykk (bomfunksjoner)	3 000 psi	206,8 bar
Systemspenning		12 V
Dekkdimensjon		355/55 D625, 14 ply
Vekt	22 160 pund	10 052 kg
(Maskinvekten varierer med valgt utstyr. Se serienummermerket for maskinens vekt.)		
Omgivelsesdriftstemperatur		-20 °F til 120 °F -29 °C til 49 °C
I den nedre delen av temperaturområdet må det brukes spesielle hydraulikk- og motoroljer.		
Kapasitet drivstofftank, diesel	35 gallon	132,5 liter
Kapasitet drivstofftank, bensin	20 gallon	75,7 liter

Maks. helling, sammenslått posisjon, 2WD		
Motvekt oppoverbakke	30 %	17°
Motvekt nedoverbakke	10 %	6°
Sideveis helling	25 %	14°
Maks. helling, sammenslått posisjon, 4WD		
Motvekt oppoverbakke	45 %	24°
Motvekt nedoverbakke	30 %	17°
Sideveis helling	25 %	14°
Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene med én person på plattformen og tilstrekkelig trekkraft. Ytterligere plattformvekt kan redusere den godkjente maksimale hellingen.		
Maksimal tillatt chassishelling		Les avsnittet Aktiveringsinnstillinger for tiltesensor

Kjørehastighet		
Kjørehastighet, sammenslått, 2WD	4,0 mph 40 fot / 6,8 sek	6,4 km/t 12,2 m / 6,8 sek
Kjørehastighet, sammenslått, 4WD	3,0 mph 40 fot / 9,1 sek	4,8 km/t 12,2 m / 9,1 sek
Kjørehastighet, sammenslått, 4WS	2,5 mph 40 fot / 10,9 sek	4,0 km/t 12,2 m / 10,9 sek
Kjørehastighet, hevet eller forlenget	0,7 mph 40 fot / 40 sek	1,0 km/t 12,2 m / 40 sek
Støynivå		
Lydtrykknivå i bakkearbeidsstasjon		< 85 dBA
Lydtrykknivå i plattformarbeidsstasjon		< 74 dBA
Garantert lydeffekt		105 dBA
Total vibrasjonsverdi som hånden/armen er utsatt for, overstiger ikke 2,5 m/s^2.		
Høyeste kvadratiske middelverdi for vektet akselerasjon som hele kroppen er utsatt for, overstiger ikke 0,5 m/s^2.		
Informasjon om gulvbelastning		
Maks akseltrykk	12 500 pund	5 670 kg
Kontakttrykk for dekk	70 psi	4,9 kg/cm^2 893 kPa
Trykk med last	265 psf	1 293 kg/m^2 12,68 kPa
Merk: Gulvbelastningsinformasjonen er omtrentlig og tar ikke hensyn til ulike utstyrsvalg. Den må benyttes med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer.		
Fortløpende produktutvikling er Genies policy. Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.		


Spesifikasjoner

Modell		Z-62/40 TRAX
Høyde, maks arbeidshøyde	67 fot 11 tommer	20,7 m
Høyde, maks plattformhøyde	61 fot 11 tommer	18,87 m
Høyde, maks sammenslått høyde	9 fot 6 tommer	2,9 m
Maks horisontal rekkevidde	40 fot 9 tommer	12,42 m
Bredde	8 fot 5,7 tommer	2,58 m
Lengde, sammenslått	24 fot 10 tommer	7,57 m
Maks lastekapasitet	500 pund	227 kg
Maks vindstyrke	28 mph	12,5 m/s
Hjulbase	8 fot 2 tommer	2,49 m
Bakkeklaring, midten	15 tommer	41 cm
Bakkeklaring, aksel	13 tommer	33 cm
Svingradius (utvendig)	21 fot 4 tommer	6,5 m
Svingradius (innvendig)	11 fot 5 tommer	3,48 m
Rotasjon dreieskive (grader)		360° kontinuerlig
Dreieskive halesving	0	0
Plattformdimensjoner, 1,8 m (lengde x bredde)	72 tommer x 30 tommer	183 x 76 cm
Plattformdimensjoner, 2,4 m (lengde x bredde)	96 tommer x 36 tommer	244 x 91 cm
Plattformjustering		selvjusterende
Plattformrotasjon		160°
Styreanordninger		12 V DC proporsjonal
AC-uttak på plattform		standard
Maks hydraulisk trykk (bomfunksjoner)	3 000 psi	206,8 bar
Systemspenning		12 V
Vekt	27 332 pund	12 398 kg
(Maskinvekten varierer med valgt utstyr. Se serienummermerket for maskinens vekt.)		
Omgivelsesdriftstemperatur		-20 °F til 120 °F -29 °C til 49 °C
I den nedre delen av temperaturområdet må det brukes spesielle hydraulikk- og motoroljer.		
Kapasitet drivstofftank, diesel	35 gallon	132,5 liter

Maks. helling, sammenslått posisjon, 4WD		
Motvekt oppoverbakke	45 %	24°
Motvekt nedoverbakke	30 %	17°
Sideveis helling	25 %	14°
Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene med én person på plattformen og tilstrekkelig trekkraft. Ytterligere plattformvekt kan redusere den godkjente maksimale hellingen.		
Maksimal tillatt chassishelling		Les avsnittet Aktiveringsinnstillinger for tiltesensor
Kjørehastighet		
Kjørehastighet, sammenslått, 4WD	2,3 mph 40 fot / 11,8 sek	3,7 km/t 12,2 m / 11,8 sek
Kjørehastighet, hevet eller forlenget	0,7 mph 40 fot / 40 sek	1,0 km/t 12,2 m / 40 sek
Støynivå		
Lydtrykknivå i bakkearbeidsstasjon		<85 dBA
Lydtrykknivå i plattformarbeidsstasjon		<74 dBA
Garantert lydeffekt		105 dBA
Total vibrasjonsverdi som hånden/armen er utsatt for, overstiger ikke 2,5 m/s^2.		
Høyeste kvadratiske middelverdi for vektet akselerasjon som hele kroppen er utsatt for, overstiger ikke 0,5 m/s^2.		
Informasjon om gulvbelastning		
Maks. beltetrykk	13 125 pund	5 953 kg
Kontakttrykk for belte	11 psi	0,77 kg / cm^2 75,8 kPa
Trykk med last	247 psf	1 206 kg / m^2 11,83 kPa
Merk: Gulvbelastningsinformasjonen er omtrentlig og tar ikke hensyn til ulike utstyrsvalg. Den må benyttes med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer.		
Fortløpende produktutvikling er Genies policy. Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.		

Spesifikasjoner

Z-62 Diagram over bevegelsesområde

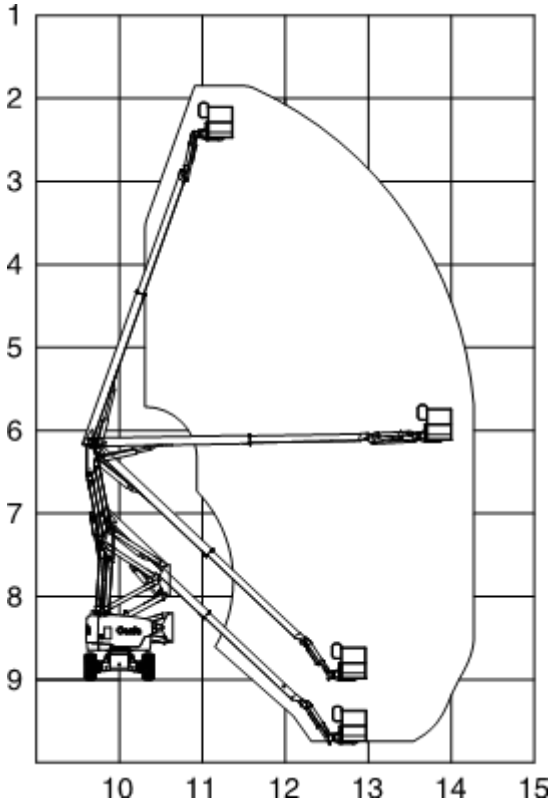

Makshøyde		
1	80 fot	24,4 m
2	70 fot	21,4 m
3	60 fot	18,3 m
4	50 fot	16,3 m
5	40 fot	12,2 m
6	30 fot	9,2 m
7	20 fot	6,1 m
8	10 fot	3,1 m
9	0 fot	0 m

Maksrekkevidde		
10	0 fot	0 m
11	10 fot	3,1 m
12	20 fot	6,1 m
13	30 fot	9,2 m
14	40 fot	12,2 m
15	50 fot	15,3 m

Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, under consideration of harmonized European standard EN280 as described in EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Spesifikasjoner

Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with the application of European Harmonized Standard EN 280:2013+A1:2015.

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Spesifikasjoner

Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN280 as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Spesifikasjoner

Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to designated standard EN 280:2013+A1:2015

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Distribuert av:

www.genielift.com