Genie
A TEREX BRAND

Brukerhåndbok

Serienummerområde

Z®-80/60

CE
UK
CA

med
vedlikeholdsinformasjon

Oversettelse av originale
instrukser
Eighth Edition
First Printing
Part No. 1318180NWGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Innhold

Innledning 1
Forklaringer på symboler og faremerking 5
Generell sikkerhet 8
Personsikkerhet 11
Sikkerhet på arbeidsplassen 12
Tegnforklaring 22
Styreanordninger 23
Inspeksjoner 31
Betjeningsinstruksjoner 48
Instrukser for transport og løfting 65
Vedlikehold 68
Spesifikasjoner 72

Copyright © 2002 Terex Corporation

Åttende utgave: første opplag, februar 2023

Genie og «Z» er registrerte varemerker for
Terex South Dakota, Inc. i USA og i flere andre land.

CE I overensstemmelse med EU-direktiv 2006/42/EF
Se EU-samsvarserklæring

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Innledning

Om denne håndboken

Vi i Genie takker for at du valgte vår maskin. Brukerens sikkerhet er vår høyeste prioritet. Dette oppnås best når vi alle bidrar. Denne boken er en håndbok for bruk og daglig vedlikehold for brukeren eller operatøren av en Genie-maskin.

Denne håndboken skal anses som en permanent del av maskinen, og skal til enhver tid oppbevares sammen med maskinen. Kontakt Genie dersom du har spørsmål.

Produktmerking

Maskinens serienummer finner du på serienummermerket.

Serienummer stemplet på chassiset

Serienummermerke (under deksel)



Tiltenkt bruk og innføringsveiledning

Tiltenkt bruk for denne maskinen er å løfte personell, verktøy og materialer til en arbeidsplass over bakken. Før operatøren betjener maskinen, er han/hun ansvarlig for å lese og forstå denne innføringsveiledningen.

- ☑ Enhver person må være opplært i betjening av den mobile løfteplattformen.
- ☑ Enhver person som er autorisert, kompetent og opplært, må få en innføring i den mobile løfteplattformen.
- ☑ Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen.
- ☑ Operatøren er ansvarlig for å lese, forstå og følge produsentens instruksjoner og sikkerhetsregler som angitt i brukerhåndboken.
- ☑ Den medfølgende brukerhåndboken befinner seg i oppbevaringsboksen i plattformen.
- ☑ For spesifikk bruk av produktet kan du se **Kontakte produsenten**.

Innledning

Symboler for plattformkontroll og relatert maskinbevegelse:


Bryter for justering av plattform


Bryter for rotasjon av plattform


Primærbom opp/ned


Primærbom opp/ned


Rotasjon av dreieskive



Bryter for å forlenge / trekke inn primærbom



Sekundærbom opp/ned


Kjør forover/bakover


Sving til høyre/venstre

Symboler for bakkekontroll og relatert maskinbevegelse:

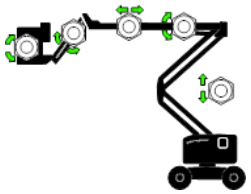
Plattformnivå, jibbebom opp/ned, forlenge / trekke inn primærbom, primærbom opp/ned, trekke inn / senke sekundærbom.

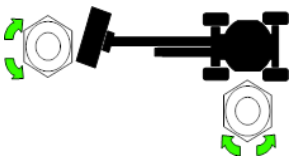
Rotasjon av dreieskive og plattform

Sekvensielle funksjoner og bevegelse:

- Kjøring og styring.

Sperrefunksjoner:

- Økt kjørehastighet.
- Rask kjøring når maskinen ikke er i vater.
- Roter dreieskiven til bommen befinner seg mellom hjulene i den svingende enden.
- All plattform- og bakkekontroll.

Bruksbegrensninger:

- Tiltenkt bruk for denne maskinen er å løfte personell, verktøy og materialer til en arbeidsplass over bakken.
- Plattformen må kun heves dersom maskinen er plassert på et fast og plant underlag.

Stabiliseringsutstyr:

- Skumfylte dekk. (hvis montert).

Begrenset driftskapasitet:

- Plattformkapasitet 454 kg. (hvis montert)

Innledning

Bulletindistribusjon og samsvar

Brukernes sikkerhet har høyeste prioritet hos Genie. Ulike bulletiner brukes av Genie for å formidle viktig sikkerhets- og produktinformasjon til forhandlere og maskineiere.

Informasjonen i bulletinene er knyttet til spesifikke maskiner ved at maskinmodell og serienummer er angitt.

Bulletiner distribueres til sist registerte eier og dennes forhandler, så det er viktig at du registrerer maskinen og sørger for at kontaktinformasjonen din er oppdatert.

Av hensyn til brukernes sikkerhet og for å sikre pålitelig drift av maskinen må du sørge for å følge instruksene i bulletinene.

For å se åpne bulletiner for din maskin kan du gå inn på www.genielift.com.

Kontakte produsenten

Iblant kan det være nødvendig å kontakte Genie. Når du gjør det, vær klar til å oppgi maskinens modellnummer og serienummer, samt ditt navn og kontaktinformasjon. Som et minimum bør Genie kontaktes ved følgende tilfeller:

rapportering av ulykker

spørsmål om bruk av produktet og sikkerhet

standarder og informasjon om overholdelse av forskrifter

oppdatering av eierinformasjon, som f.eks. endring av eier eller av din kontaktinformasjon. Se Eierskifte under.

Eierskifte

Ved å bruke noen minutter på å oppdatere eierinformasjon vil du sikre at du mottar viktig sikkerhets-, vedlikeholds- og bruksinformasjon som gjelder for din maskin.

Registrer maskinen din ved å besøke oss på nettet på www.genielift.com eller ved å ringe oss på 1-800-536-1800.

Innledning



Fare

Dersom instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne håndboken ikke følges, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

Les og sørg for at du har forstått sikkerhetsreglene før du går videre til neste del.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

☑ Du har lest, forstått og følger produsentens instruksjoner og sikkerhetsregler – samt sikkerhets- og brukerhåndbøker og merkingen på maskinen.

☑ Du har lest, forstått og følger arbeidsgivers sikkerhetsregler og reglement for arbeidsplassen.

☑ Du har lest, forstått og følger alle aktuelle forskrifter fra myndighetene.

☑ Du har gjennomgått kvalifisert opplæring i sikker bruk av maskinen.

Vedlikehold av sikkerhetsmerker

Erstatt alle manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Tenk alltid på brukerens sikkerhet. Rengjør sikkerhetsmerkene med mildt såpevann. Ikke bruk løsemiddelbaserte rengjøringsmidler. Da kan sikkerhetsmerkene bli ødelagt.

Fareklassifisering

Merkingen på denne maskinen benytter symboler, fargekoder og ord som angir følgende:



Sikkerhetssymbol – varsler deg om potensiell fare for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet, for å forhindre mulig personskade eller død.




⚠ FARE Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.






⚠FORSIKTIG Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til små eller moderate personskader.

MERK Indikerer en advarsel om materielle skader.


Forklaringer på symboler og faremerking

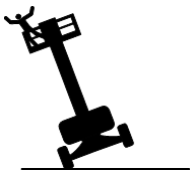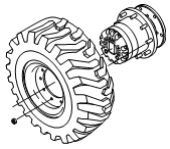
 Brannfare	 Eksplosjonsfare	 Eksplosjonsfare	 Les servicehåndboken	 Røyking forbudt. Unngå åpen flamme. Stopp motoren.
 Brannslukningsapparat	 Røyking forbudt.	 Eksplosjonsfare	 Fare for elektrisk støt	 Hold påkrevd sikkerhetsavstand.
 Veltefare	 Veltefare	 Veltefare	 Veltefare	 Dekkspesifikasjoner


Forklaringer på symboler og faremerking

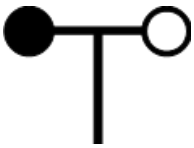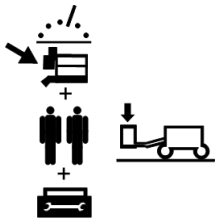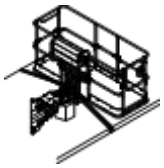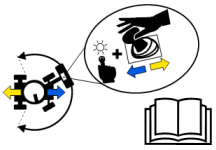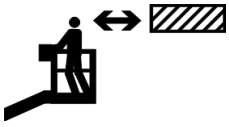
 Hjullast	 Vindstyrke	 Maksimumskapasitet	 Manuell kraft	 Vekten av sveiseapparatet reduserer kapasiteten
 Transportfeste	 Løftepunkt	 Instruksjoner for festing av plattform	 Instruksjoner for festing og løfting	 Festepunkt for stropper
 Korroderende syre	 Fargekodede retningspiler	 Rullefare	 Kollisjonsfare	 Høye hindringer

Forklaringer på symboler og faremerking

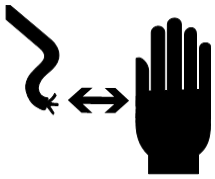
<table>
<tr>
<td>
Fare for elektrisk støt</td>
<td>
Unngå kontakt</td>
<td>
Koble fra batteriet</td>
<td>
Spenning – strøm til plattform</td>
<td>
Trykk – luftslange til plattform</td>
</tr>
<tr>
<td>
Klemfare</td>
<td>
Støtt opp plattformen og bommen under vedlikehold</td>
<td>
Ikke bruk eter eller andre former for starthjelp med høy energi på maskiner med glødeplugger</td>
<td>
Eksplosjonsfare</td>
<td>

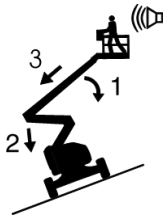Fjern alt trykk</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Gjenopprettingsprosedyre hvis tiltealarmen utløses når en bom er hevet.

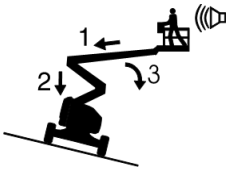
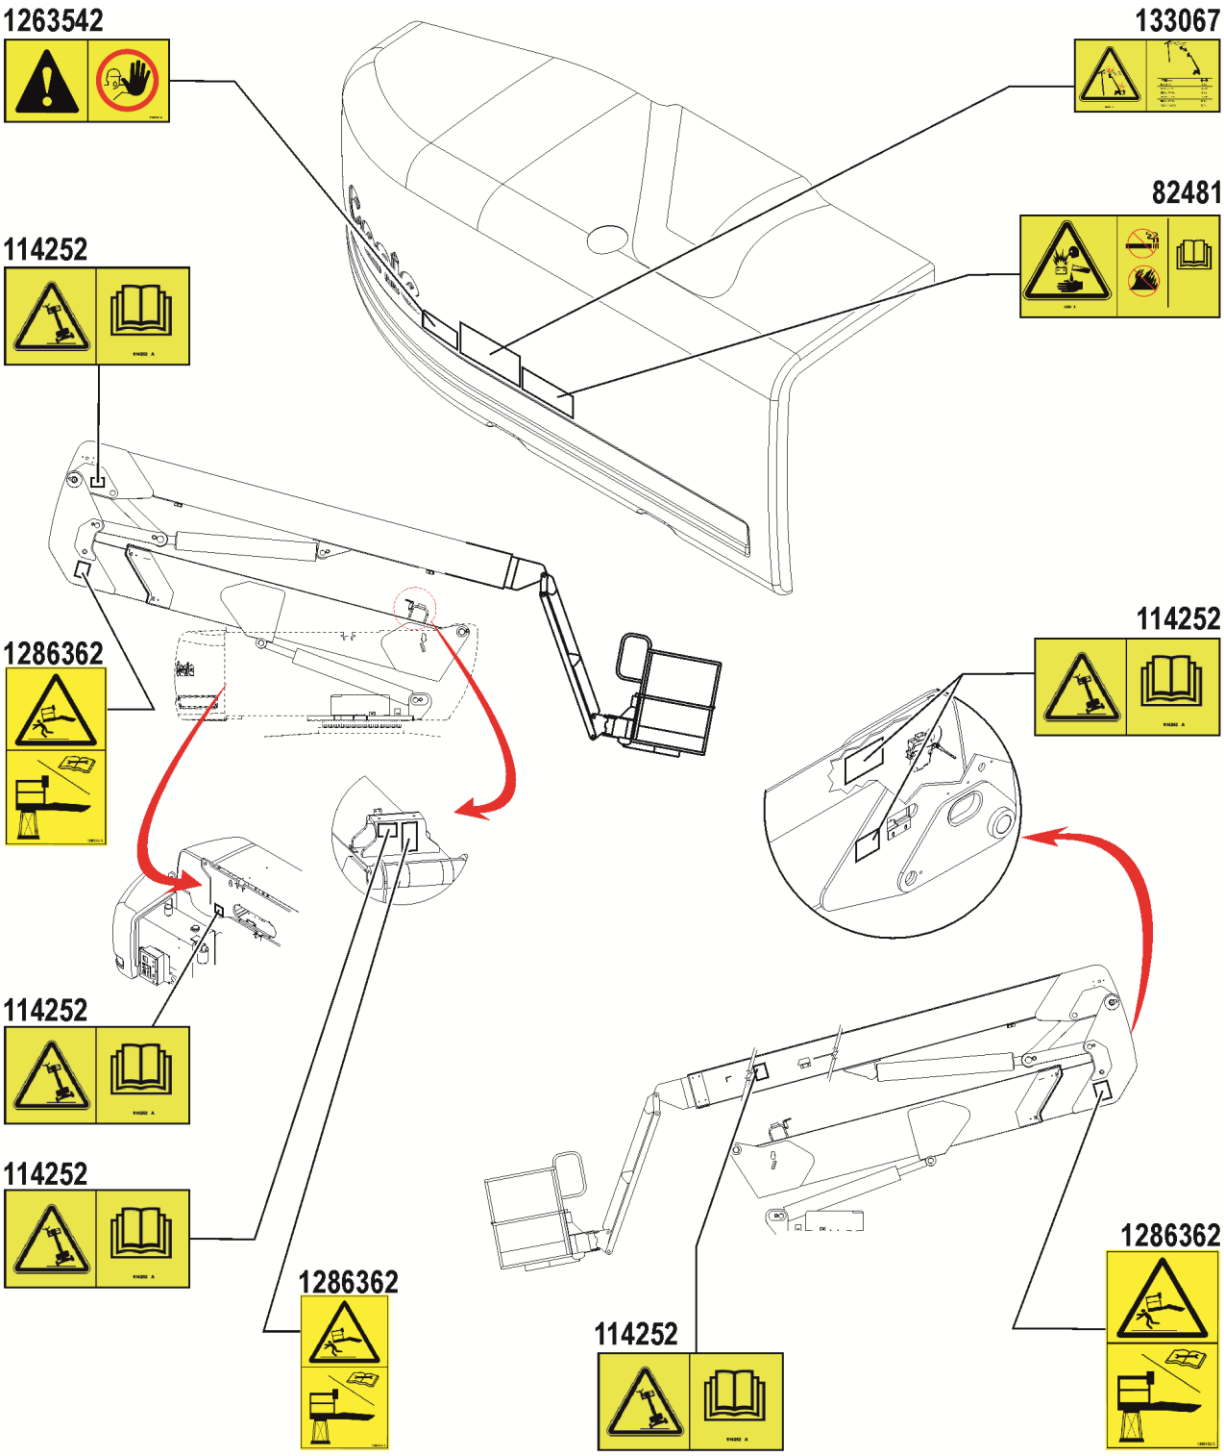
Plattform opp i bakken:
1 Senk primærbom
2 Senk sekundærbom
3 Trekk inn primærbom</td>
<td>

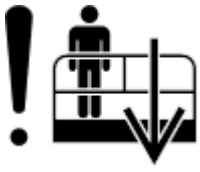Plattform ned i bakken:
1 Trekk inn primærbom
2 Senk sekundærbom
3 Senk primærbom</td>
<td>
Les brukerhåndboken.</td>
<td>
Hjelpesenking</td>
<td>
Kun opplært og autorisert personell har tilgang</td>
</tr>
</table>


Generell sikkerhet

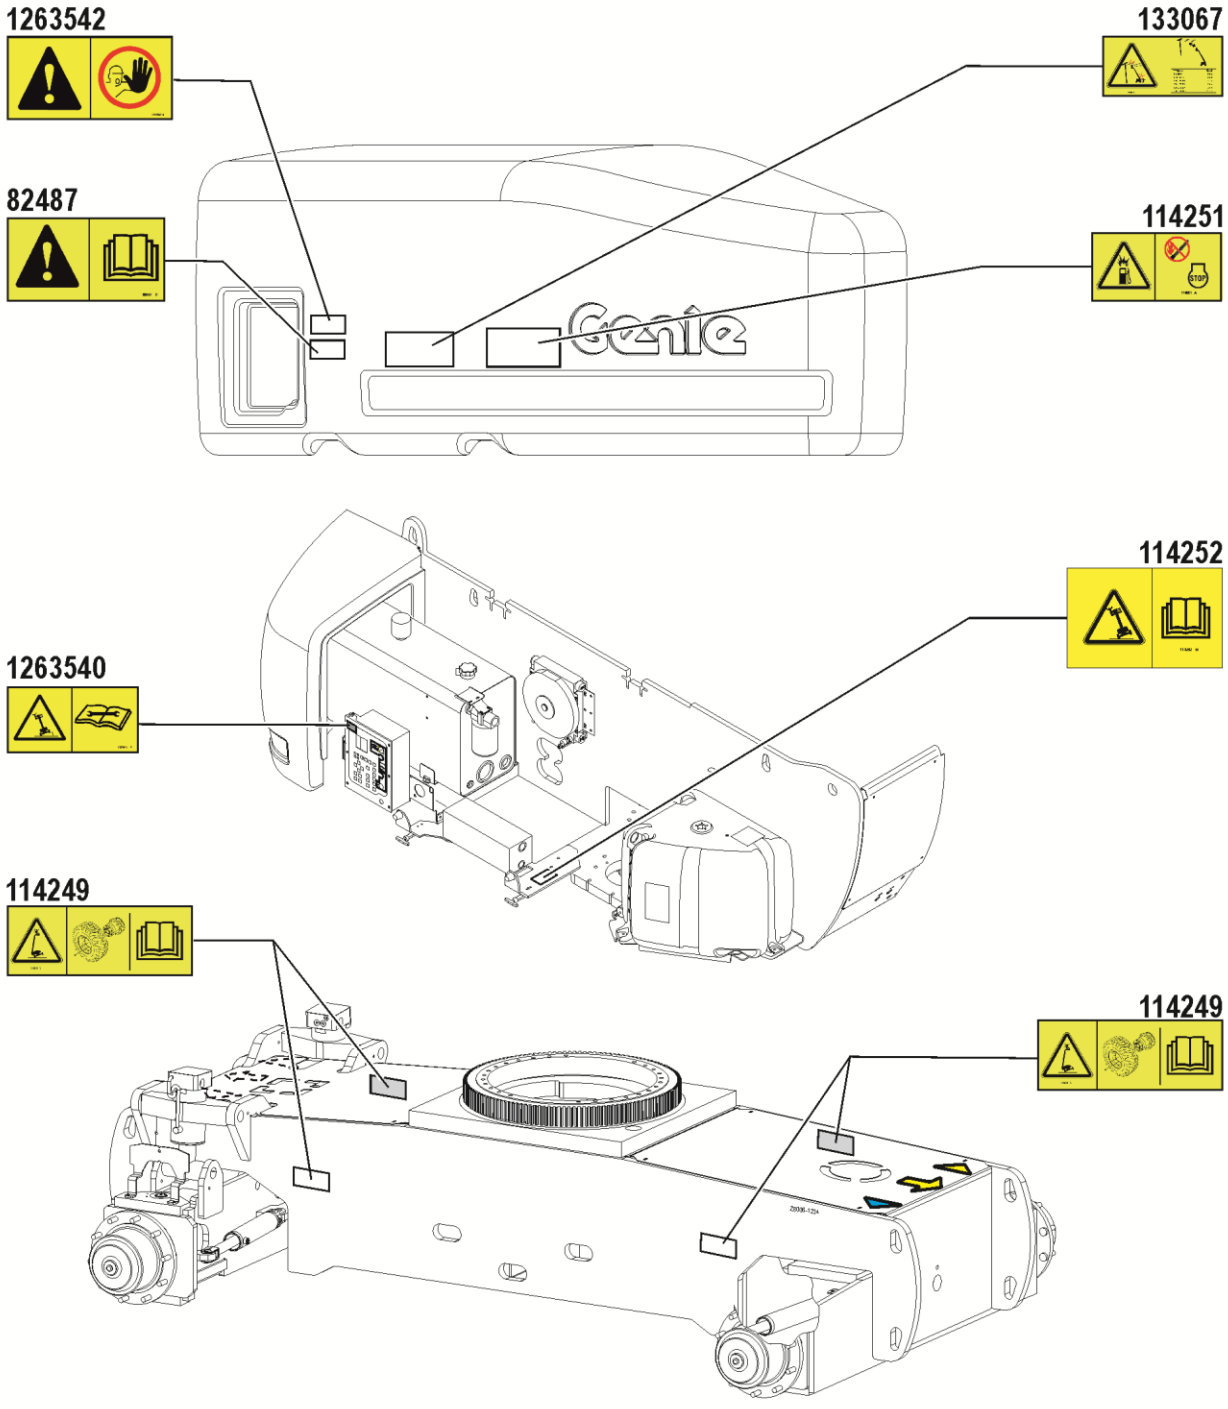

Generell sikkerhet



Generell sikkerhet

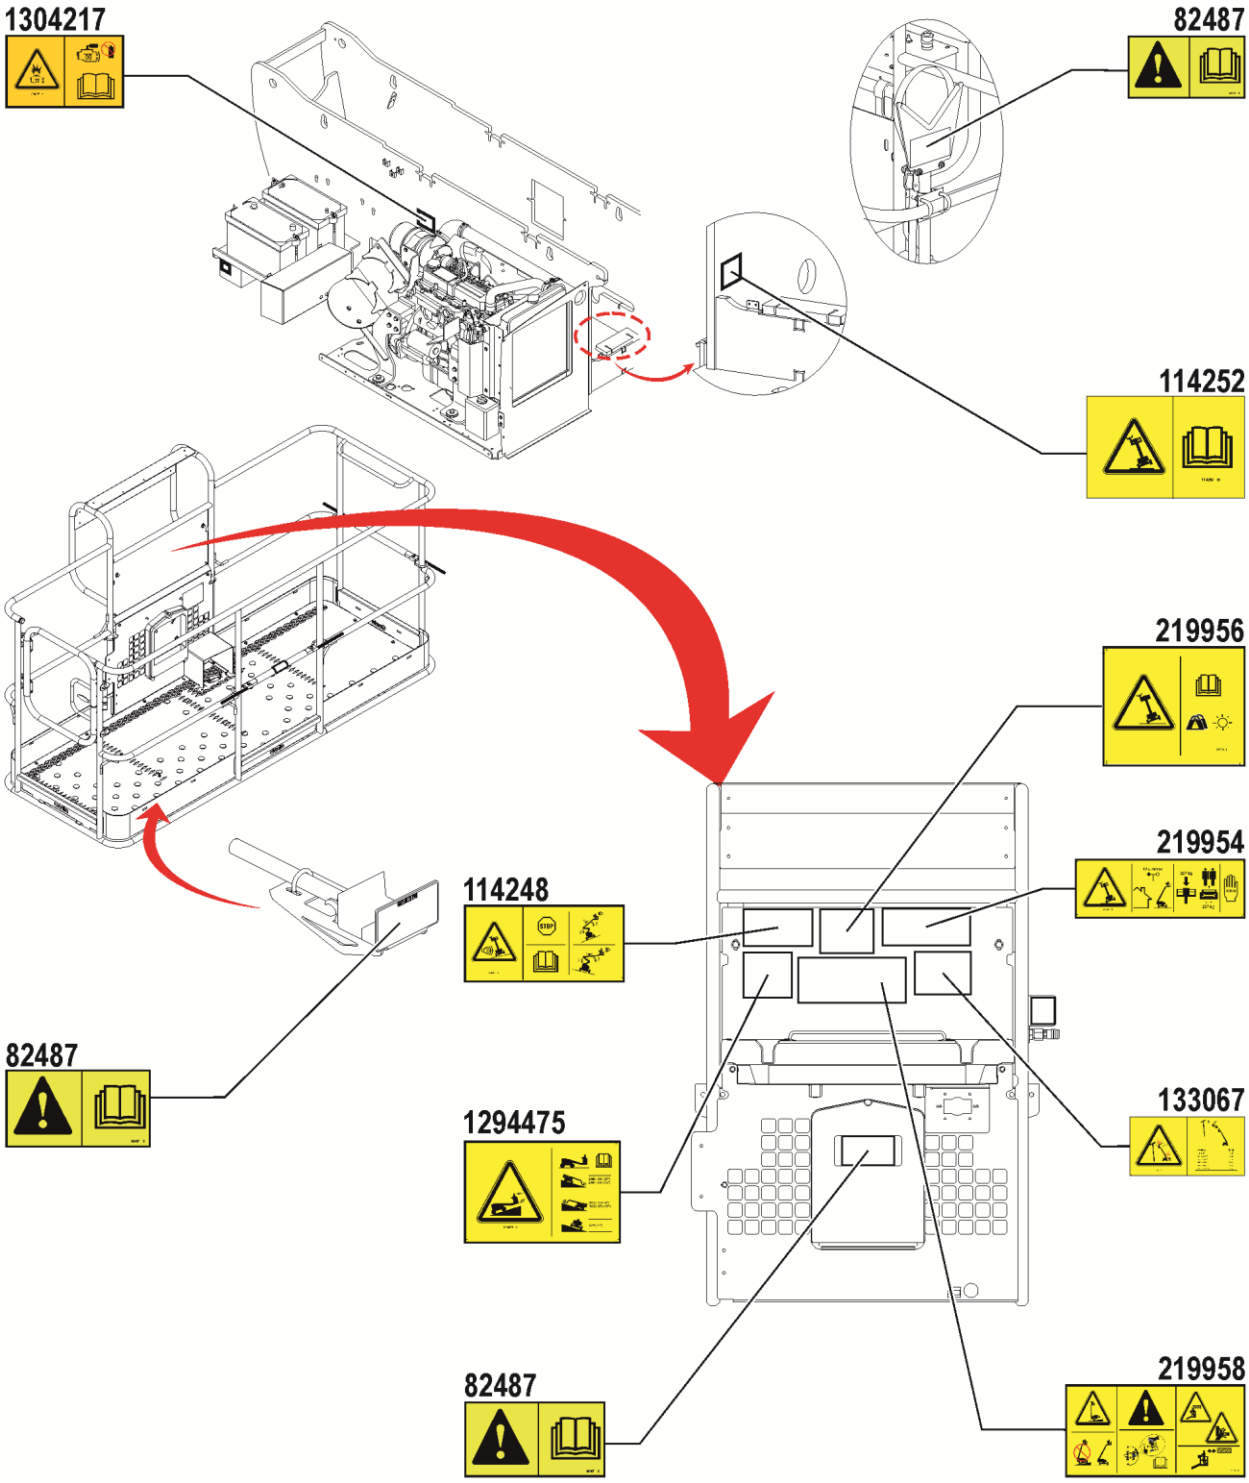

Grått indikerer at merket ikke er synlig, dvs. skjult bak et deksel

Sikkerhetsutstyr

Utstyr for sikring mot fall (PFPE) er påkrevd ved bruk av denne maskinen.

Alle brukere må benytte sikkerhetsbelte eller sele i henhold til offentlige forskrifter. Fest sikkerhetstauet til forankringen på plattformen.

Alle brukere må følge arbeidsgivers, arbeidsstedets og myndighetenes forskrifter angående bruk av personlig verneutstyr.

Alt PFPE må være i samsvar med aktuelle offentlige forskrifter, og må inspiseres og anvendes i henhold til PFPE-produsentens instruksjoner.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Fare for elektrisk støt

Denne maskinen er ikke isolert og vil ikke gi noen beskyttelse mot elektrisk støt.



Følg alle lokale og nasjonale forskrifter angående minimumsavstand til elektriske ledninger. Overhold minimumsavstandene i tabellen under.

Spenning i ledning	Påkrevd sikkerhetsavstand	
0 til 50 KV	10 fot	3,05 m
50 til 200 KV	15 fot	4,60 m
200 til 350 KV	20 fot	6,10 m
350 til 500 KV	25 fot	7,62 m
500 til 750 KV	35 fot	10,67 m
750 til 1 000 KV	45 fot	13,72 m

Ta med i beregningen at plattformen kan bevege seg, og at ledningene kan svaie, og se opp for sterk vind og vindkast.



Ikke rør maskinen dersom den er i kontakt med strømførende ledninger. Personell på bakken eller på plattformen må ikke røre eller betjene maskinen før de strømførende ledningene er koblet fra.

Ikke bruk maskinen i tordenvær eller storm.

Ikke bruk maskinen som jording ved sveising.

⚠ Veltefare

Den totale vekten av personer, utstyr og materialer må ikke overstige plattformens eller plattformforlengelsens maksimumskapasitet.

Maks plattformkapasitet	500 pund	227 kg
Maks antall personer		2

Vekten av tilleggsutstyr, f.eks. rør- og panelkurver og sveiseapparat, vil redusere plattformens kapasitet og må trekkes fra plattformkapasiteten. Se merkingen av ekstrautstyret og tilbehøret.

Ved bruk av tilbehør: Les, sørg for at du forstår og følg all merking, instruksjoner og håndbøker som følger med.

Sikkerhet på arbeidsplassen






Bommen må kun heves eller forlenges dersom maskinen er plassert på et fast og plant underlag.

Ikke bruk tiltealarmen som indikator på om maskinen står plant. Tiltealarmen på plattformen utløses kun når maskinen står svært skrått.

Dersom tiltealarmen utløses med bommen senket: Ikke forleng, roter eller hev bommen over horisontal stilling. Flytt maskinen til et fast og plant underlag før plattformen heves.

Vær svært forsiktig dersom tiltealarmen utløses med plattformen hevet. Kartlegg situasjonen rundt bommen i hellingen som vist under. Følg trinnene for å senke bommen før maskinen flyttes til et fast, plant underlag. Ikke roter bommen mens den senkes.

Gjennopprettingsmodus skal kun benyttes av opplært og autorisert personell.

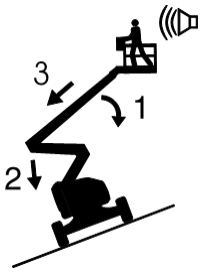


Dersom tiltealarmen utløses med plattformen opp i bakken:

1 Senk primærbommen.

2 Trekk inn / senk sekundærbommen.

3 Trekk inn primærbommen.

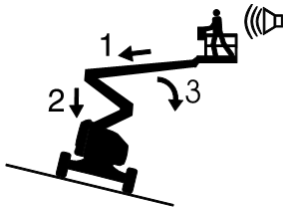

Dersom tiltealarmen utløses med plattformen ned i bakken:

1 Trekk inn primærbommen.

2 Trekk inn / senk sekundærbommen.

3 Senk primærbommen.



Ikke hev bommen når det er fare for at vindstyrken overstiger 28 mph/12,5 m/s. Hvis vindstyrken overstiger 28 mph/12,5 m/s når bommen er hevet, senk bommen og avslutt bruken av maskinen.

Ikke bruk maskinen i sterk vind eller sterke vindkast. Ikke øk flatearealet på plattformen eller lasten. Økning av arealet som utsettes for påvirkning av vind, vil gjøre maskinen mer ustabil.

Sikkerhet på arbeidsplassen



Vær ekstremt forsiktig, og kjør med lav hastighet og med maskinen sammenslått over ujevnt terreng, skrot, ustabilt eller glatt underlag og nær hull og skrenter.

Ikke kjør maskinen med bommen hevet eller forlenget på eller nær ujevnt terreng, ustabilt underlag eller under andre farlige forhold.

Ikke bruk maskinen som kran.

Ikke skyv maskinen eller andre gjenstander med bommen.

Ikke la bommen komme i kontakt med andre objekter.

Ikke bind bommen eller plattformen fast til andre objekter.

Ikke plasser last slik at den stikker ut over plattformens yttergrenser.



Ikke skyv deg fra eller trekk deg mot gjenstander utenfor plattformen.

Maks tillatt manuell kraft - 90 pund / 400 N

Ikke endre eller koble ut maskindeler som på noe vis virker inn på sikkerhet og stabilitet.

Ikke skift ut deler som er vitale for maskinens stabilitet, med deler med annen vekt eller andre spesifikasjoner.

Dekk som er montert fra fabrikken, må ikke erstattes med dekk med andre spesifikasjoner eller en annen ply-rating.

Fabrikkmonterte skumfylte dekk må ikke erstattes med luftfylte dekk. Hjulvekten er avgjørende for stabiliteten.

Dekk med høy bæreevne må være montert fra fabrikken. Ikke skift ut standard, fabrikkmonterte dekk med dekk med høy bæreevne.

Ikke gjør endringer på den mobile løfteplattformen uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra produsenten. Montering av tilleggsutstyr for festing av verktøy eller materialer på plattformen, stigbrettet eller rekkverket kan øke vekten på plattformen og overflatearealet på plattformen eller lasten.

Sikkerhet på arbeidsplassen



Ikke plasser eller fest fast eller overhengende last på noen deler av denne maskinen.



Ikke plasser stiger eller stillaser på plattformen eller mot noen del av denne maskinen.

Ikke transporter verktøy og materialer hvis de ikke er fordelt jevnt og kan håndteres på en trygg måte av personen(e) på plattformen.

Ikke bruk denne maskinen på et bevegelig eller mobilt underlag eller kjøretøy.

Pass på at alle dekkene er i god stand, at luftfylte dekk har nok luft og at hjulmuttere er godt tilskrudd.

Ikke bruk plattformkontrollene til å frigjøre plattformen dersom den sitter fast, eller normal bevegelse hindres av andre gjenstander. Alt personell må fjernes fra plattformen før ethvert forsøk på å frigjøre plattformen ved hjelp av kontrollene på bakken.

⚠ Fare ved bruk i helling


Ikke kjør maskinen i hellinger som er brattere enn den maksimale hellingen oppover, nedover eller sidelengs som maskinen takler. Den angitte maksimale hellingen for maskinen gjelder kun når maskinen er sammenslått.

Maks helling, sammenslått posisjon, 2WD		
Plattform ned i bakken	30 %	(17°)
Plattform opp i bakken	15 %	(9°)
Sideveis helling	25 %	(14°)
Maks helling, sammenslått posisjon, 4WD		
Plattform ned i bakken	45 %	(24°)
Plattform opp i bakken	35 %	(19°)
Sideveis helling	25 %	(14°)

Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene med én person på plattformen og tilstrekkelig trekkraft. Ytterligere plattformvekt kan redusere den godkjente maksimale hellingen. Se ”Kjøring i en helling” i betjeningsinstruksjonene.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Fallfare

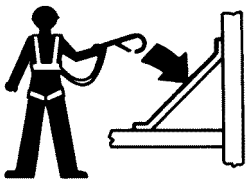

Alle brukere må benytte sikkerhetsbelte eller sele i henhold til offentlige forskrifter. Fest sikkerhetstauet til forankringen på plattformen.



Ikke sitt, stå eller klatre på plattformens rekkverk. Stå støtt på plattformen til enhver tid.



Ikke klatre ned fra plattformen når den er hevet.


Hold plattformen fri for skrot.

Senk rekkverket på plattformen midt på, eller lukk grinden på plattformen før bruk.

Ikke gå ut av eller inn på plattformen uten at maskinen er sammenslått og plattformen er på bakkenivå.

Farer relatert til den spesifikke produktapplikasjonen når man går ut av maskinen i høyden, er hensyntatt ved design av maskinen. Dersom du vil ha mer informasjon, kontakt Genie (se avsnittet Kontakte produsenten).

⚠ Kollisjonsfare

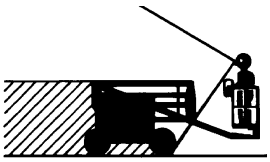

Vær oppmerksom på begrenset sikt og blindsoner når du kjører eller betjener maskinen.

Vær oppmerksom på bommens posisjon og bakendens svingradius ved rotasjon.



Kontroller arbeidsplassen for høye hindringer og andre mulige farer.



Vær oppmerksom på klemfare når du holder fast i plattformens rekkverk.

Alle brukere må følge arbeidsgivers, arbeidsstedets og myndighetenes forskrifter angående bruk av personlig verneutstyr.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Bruk de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og chassiset for kjøre- og styrefunksjoner.



Ikke senk bommen uten at området under er fritt for personer og hindringer.



Begrens hastigheten ved forflytting ut fra kjøreforholdene (underlag, trafikk, helling, personer i området) og andre faktorer som kan medføre kollisjonsfare.

Ikke bruk bommen i nærheten av kraner uten at kranen er avsperret og/eller forholdsregler er tatt for å forhindre en eventuell kollisjon.

Bruk av maskinen til lek og stunt er forbudt.

⚠ Fare for personskade

Sørg alltid for god ventilasjon ved bruk av maskinen for å unngå kullosforgiftning.

Ikke bruk maskinen dersom den lekker hydraulisk olje eller luft. En luftlekkasje eller lekkasje av hydraulisk olje kan trenge gjennom huden og/eller forårsake brannskader.

Uheldig kontakt med maskindeler under ethvert deksel vil medføre alvorlig personskade. Kun faglært vedlikeholdspersonell skal åpne slike deksler. Bruker bør kun åpne slike deksler ved inspeksjon før bruk. Alle deksler må være lukket og sikret når maskinen er i bruk.

⚠ Eksplosjons- og brannfare

Ikke start motoren hvis du lukter eller oppdager flytende petroleumsgass (LPG), bensin, diesel eller andre eksplosive stoffer.

Ikke fyll drivstoff mens motoren er i gang.

Sørg for god plass og god ventilasjon ved fylling av drivstoff og lading av batteri, og unngå gnister, åpen ild og tente sigaretter.

Ikke bruk maskinen eller lad batteriene på farlige steder eller steder hvor det kan forekomme brennbare eller eksplosive gasser eller partikler.

Ikke spray eter inn i maskiner med glødeplugger.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Fare ved skade på maskinen

Ikke bruk en ødelagt maskin eller en maskin som ikke virker som den skal.

Inspiser maskinen grundig før bruk, og test alle funksjoner før hvert arbeidsskift. Merk en ødelagt maskin umiddelbart, og ta den ut av drift.

Forsikre deg om at alt vedlikehold er utført i henhold til denne håndboken og gjeldende Genie-servicehåndbok.

Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig.

Kontroller at brukerhåndboken er komplett, leselig og befinner seg i oppbevaringsboksen på maskinen.

⚠ Fare for skader på maskindeler

Ikke bruk batteri eller lader med mer enn 12 V spenning for å starte motoren med startkabler.

Ikke bruk maskinen som jording ved sveising.

Ikke bruk maskinen på steder hvor det kan være sterke magnetfelt.

⚠ Batterisikkerhet

Forbrenningsfare



Batterier inneholder syre. Bruk alltid verneklær og vernebriller når du jobber med batterier.

Unngå søl av eller kontakt med batterisyre. Nøytraliser batterisyresøl med bakepulver og vann.

Eksplosjonsfare



Hold gnister, flammer og tente sigaretter unna batteriene. Batterier skiller ut en eksplosiv gass.





⚠ Fare for elektrisk støt

Unngå kontakt med batteripolene.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Kontaktalarmsikkerhet

Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med kontaktalarmen.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Vekten på kontaktalarmenheten vil redusere plattformens kapasitet, og må trekkes fra den totale plattformkapasiteten.

Kontaktalarmenheten veier 10 lb/4,5 kg.

Forsikre deg om at kontaktalarmen er skikkelig montert.

⚠ Sikkerhet ved sveising

Les, forstå og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med sveiseapparatet.

Ikke koble til sveiseelektroder eller -kabler uten at sveiseapparatet er slått av ved kontrollpanelet på plattformen.

Sørg for at sveisekablene er riktig tilkoblet før sveising, og at sveiseapparatet er skikkelig jordet.

Vekten av sveiseapparatet vil redusere plattformens kapasitet og må regnes med i den totale plattformlasten. The welder power supply weighs 75 lbs / 34 kg.

Ikke bruk sveiseapparatet hvis du ikke har et brannslukningsapparat i umiddelbar nærhet.

⚠ Sikkerhetsregler for plattform med sveiseslange

Les, forstå og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med sveiseapparatet.

Ikke koble til sveiseelektroder eller -kabler uten at sveiseapparatet er slått av ved kontrollpanelet på plattformen.

Sørg for at sveisekablene er riktig tilkoblet før sveising.

Koble den positive elektroden til skrukoblingen på dreieskiven og plattformen.

Klem den negative elektroden fast til jordingen på dreieskiven og plattformen.

Sikkerhet på arbeidsplassen

⚠ Sikkerhetsregler for rørkrybbe

Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med rørkrybbene.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Rørkrybbesettet og vekten i rørkrybbene vil redusere plattformens kapasitet og må regnes med i den totale plattformlasten.

Rørkrybbesettet veier 21 lb/9,5 kg.

Rørkrybbesettets maksimumskapasitet er 200 lb/91 kg.

Vekten av rørkrybbesettet og lasten i rørkrybbene kan begrense det maksimale antallet personer på plattformen.

Sentrer lasten på plattformen.

Fest lasten til plattformen.

Ikke blokker plattformens inngang eller utgang.

Ikke blokker plattformkontrollene eller den røde nødstoppknappen.

Ikke betjen maskinen dersom du ikke har fått tilstrekkelig opplæring og er klar over alle farene forbundet med å forflytte en plattform med en overhengende last.

Ikke utsett maskinen for horisontale krefter eller sidelengs belastning ved å heve eller senke en last som sitter fast, eller en overhengende last.

Fare for elektrisk støt: Hold rør unna alle strømførende ledninger.

⚠ Sikkerhet ved bruk av panelkurver

Les, forstå og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med panelkurvene.

Ikke overstig godkjent lastekapasitet. Den samlede vekten av kurver, krybber, paneler, personer og annet verktøy må ikke overstige godkjent kapasitet.

Panelkurvsettet veier 30 pund/13,6 kg.

Panelkurvenes maksimumskapasitet er 250 pund/113 kg.

Vekten av panelkurvene og lasten i disse kan begrense det tillatte antallet personer på plattformen til én person.

Fest kurvene til plattformen. Fest panelet/panelene til plattformrekkverket med de medfølgende stroppene.

Ikke betjen maskinen dersom du ikke er tilstrekkelig opplært og er klar over alle farene forbundet med løfting av paneler.

Ikke utsett maskinen for horisontale krefter eller sidelengs belastning ved å heve eller senke en last som sitter fast, eller en overhengende last.

Maksimal vertikal høyde på panelene: 4 fot/1,2 m.

Maksimal vindstyrke: 15 mph/6,7 m/s.

Maksimalt panelareal: 32 kvadratfot/3 m^2.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Sikkerhet ved bruk av slepepakke

Les, sørg for at du forstår, og følg alle advarsler og instruksjoner som følger med slepepakken.

Når kjøretøyet står i frihjulskonfigurasjon, er det ingen bremser, og maskinen kan bevege seg, noe som kan føre til død, alvorlig personskade eller materielle skader.

Maks slepehastighet eller maks slepetid må ikke overstiges.

Maks slepehastighet	8 mph /13 km/t
Maks slepetid ved 8 mph / 13 km/t	30 minutter
Maks slepetid ved 6 mph / 10 km/t	60 minutter

Låsing etter bruk


1 Finn en sikker parkeringsplass – et fast og plant underlag, uten hindringer og trafikk.

2 Trekk inn og senk bommen til sammenslått posisjon.

3 Roter dreieskiven til bommen befinner seg mellom hjulene i svingende ende.

4 Vri nøkkelbryteren til ”av”-posisjon, og fjern nøkkelen for at ikke uvedkommende skal kunne bruke maskinen.


Tegnforklaring

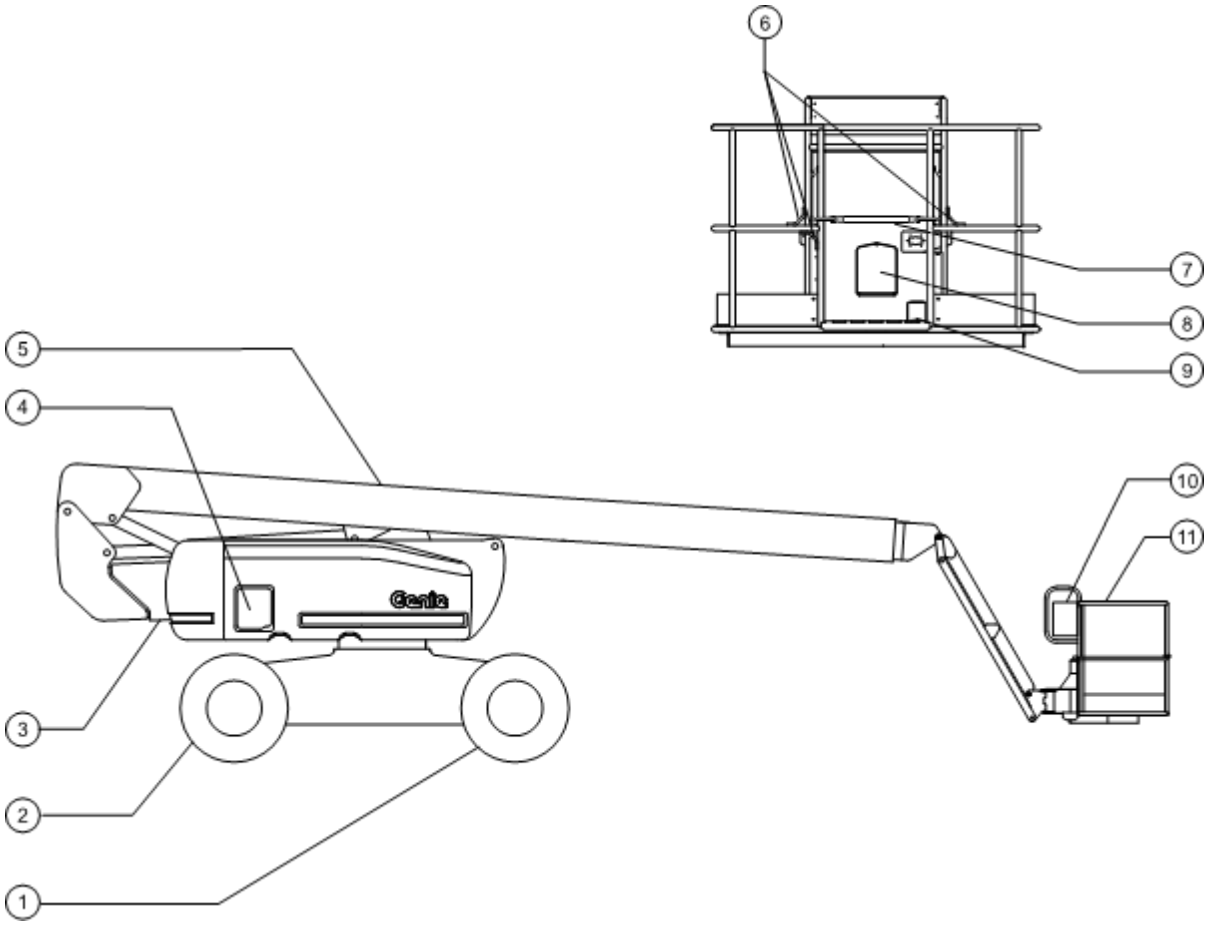

1 Hjul i svingende ende
2 Hjul i ikke-svingende ende
3 Sekundærbom
4 Bakkekontroll
5 Primærbom
6 Festepunkt for stropper
7 Skyvbar midtstolpe
8 Beholder til håndbok
9 Pedal
10 Plattformkontroll
11 Plattform

Styreanordninger

Bakkekontrollstasjonen skal brukes som et hjelpemiddel til å heve plattformen ved funksjonstester og for oppbevaringsformål. Bakkekontrollstasjonen kan brukes til å redde en person i vansker på plattformen. Når bakkekontrollstasjonen er valgt, kan ikke plattformkontrollene, inkludert e-stoppbryteren, betjenes.

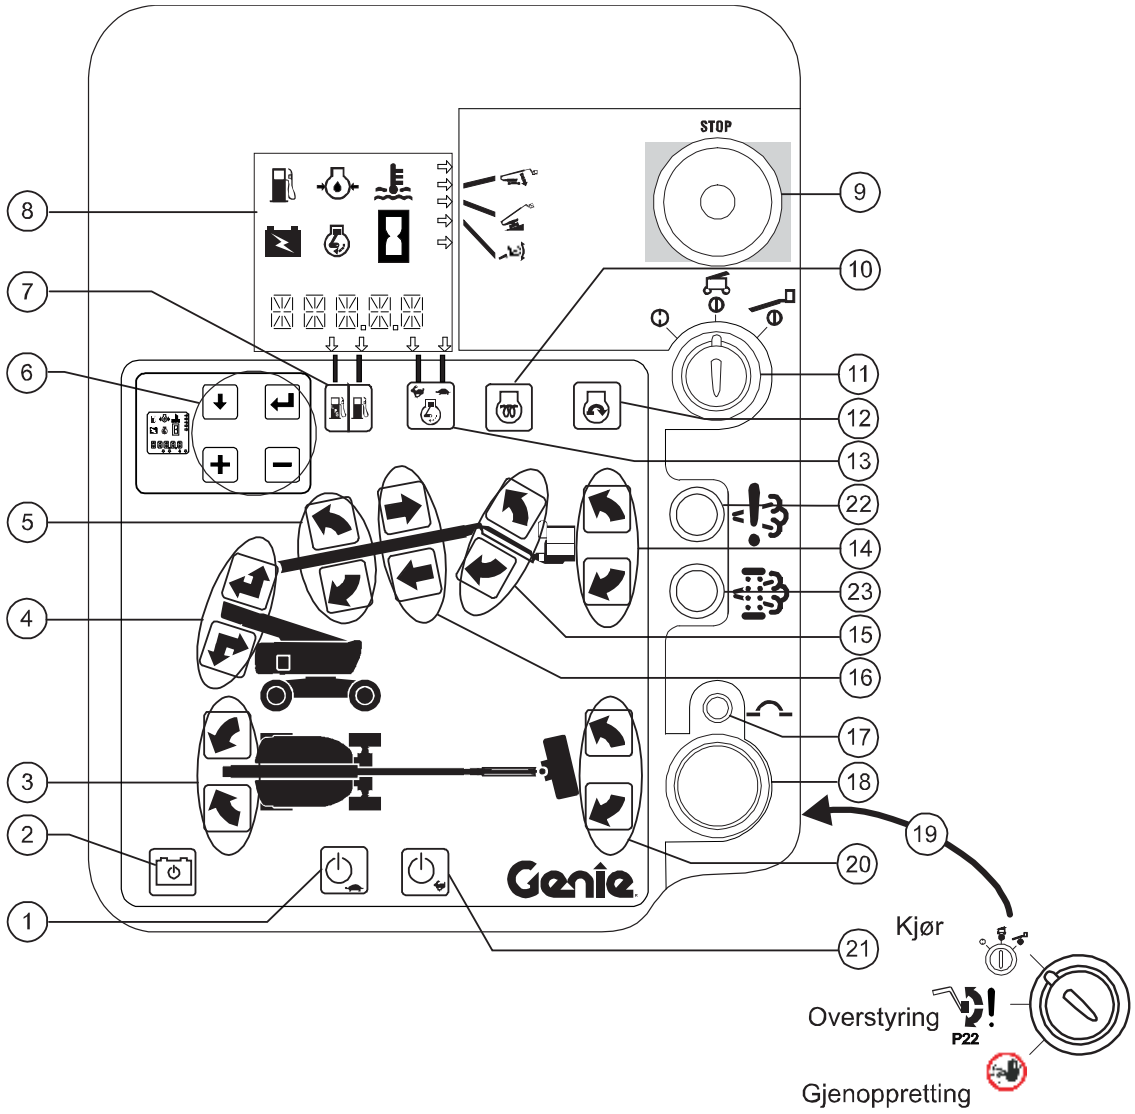

Styreanordninger

Bakkekontrollpanel

1 Knapp for lav hastighet

Trykk på knappen for lav hastighet for å aktivere lav hastighet for funksjonene på bakkekontrollen.

2 Bryter for tilleggsstrøm

Bruk tilleggsstrøm dersom den primære strømkilden svikter.

Hold inne tilleggsstrømbryteren samtidig som du aktiverer ønsket funksjon.

3 Knapp som roterer dreieskive mot venstre/høyre

Trykk på knappen som roterer dreieskiven mot venstre, og dreieskiven vil rotere mot venstre.

Trykk på knappen som roterer dreieskiven mot høyre, og dreieskiven vil rotere mot høyre.

4 Knapper som hever/forlenger og senker / trekker inn sekundærbom

Trykk på knappen som hever/forlenger sekundærbommen, og sekundærbommen vil heves og deretter forlenges. Trykk på knappen som senker / trekker inn sekundærbommen, og sekundærbommen vil senkes og deretter trekkes inn.

5 Knapper for primærbom opp/ned

Trykk på heveknappen for primærbom, og bommen vil heves. Trykk på senkeknappen for primærbom, og bommen vil senkes.

6 Kontrollknapper for LCD-skjerm

7 Bensin-/LPG-modeller: Drivstoffbryter

Trykk på drivstoffbryteren for å velge drivstoffkilde. Når pilen over LPG-tanken lyser, går motoren på LPG. Når pilen over bensintanken lyser, går motoren på bensin.

8 LCD-skjerm



- a indikator for lavt drivstoffnivå
- b indikator for motoroljetrykk
- c indikator for vanntemperatur
- d nødstrømindikator
- e turtalllindikator
- f timeteller

9 Rød nødstoppknapp

Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon for å stoppe alle funksjoner og slå av motoren. Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon for å bruke maskinen.

10 knapp for glødeplugg (Hvis utstyrt med manuelle glødeplugger)

Styreanordninger

11 Nøkkelbryter for valgene av/bakke/plattform

Vri nøkkelbryteren til ”av”-posisjon, og maskinen vil være slått av. Vri nøkkelbryteren til bakkeposisjon, og bakkekontrollene vil fungere. Vri nøkkelbryteren til plattformposisjon, og plattformkontrollene vil fungere.

12 Knapp for start av motor

Trykk på startknappen for å starte motoren.

13 Knapp for valg av hastighet

Trykk på knappen for valg av motorhastighet for å velge motorhastighet. Når pilen over kaninen lyser, går motoren på høy tomgangshastighet. Når pilen over skilpadden lyser, går motoren på lav tomgangshastighet.

14 Knapp som hever/senker plattformen

Trykk på heveknappen for plattformen, og plattformen vil heves. Trykk på senkeknappen for plattformen, og plattformen vil senkes.

15 Knapp som hever/senker jibbebom

Trykk på heveknappen for jibbebommen, og jibbebommen vil heves. Trykk på senkeknappen for jibbebom, og jibbebommen vil senkes.

16 Knapper som forlenger / trekker inn primærbommen

Trykk på knappen som forlenger primærbom, og primærbommen vil forlenges. Trykk på knappen som trekker inn primærbommen, og primærbommen vil trekkes inn.

17 20 A sikring for systemkrets

18 Alarm

19 Nøkkelbryter for overstyring/gjenoppretting

Posisjon for overstyringsnøkkel skal kun benyttes for å få plattformen i vater dersom bakkekontrolldisplayet viser at plattformen ikke er i vater (P22), og bryterne for justering av plattform ikke fungerer. Se betjeningsinstruksjonene.

Posisjon for gjennopprettingsnøkkel skal kun benyttes av opplært og autorisert personell.

20 Knapp som roterer plattform mot venstre/høyre

Trykk på knappen som roterer plattformen mot venstre, og plattformen vil rotere mot venstre.

Trykk på knappen som roterer plattformen mot høyre, og plattformen vil rotere mot høyre.


21 Knapp for høy hastighet

Trykk på knappen for høy hastighet for å aktivere høy hastighet for funksjonene på bakkekontrollen.


22 Ikke i bruk

23 Ikke i bruk

Styreanordninger

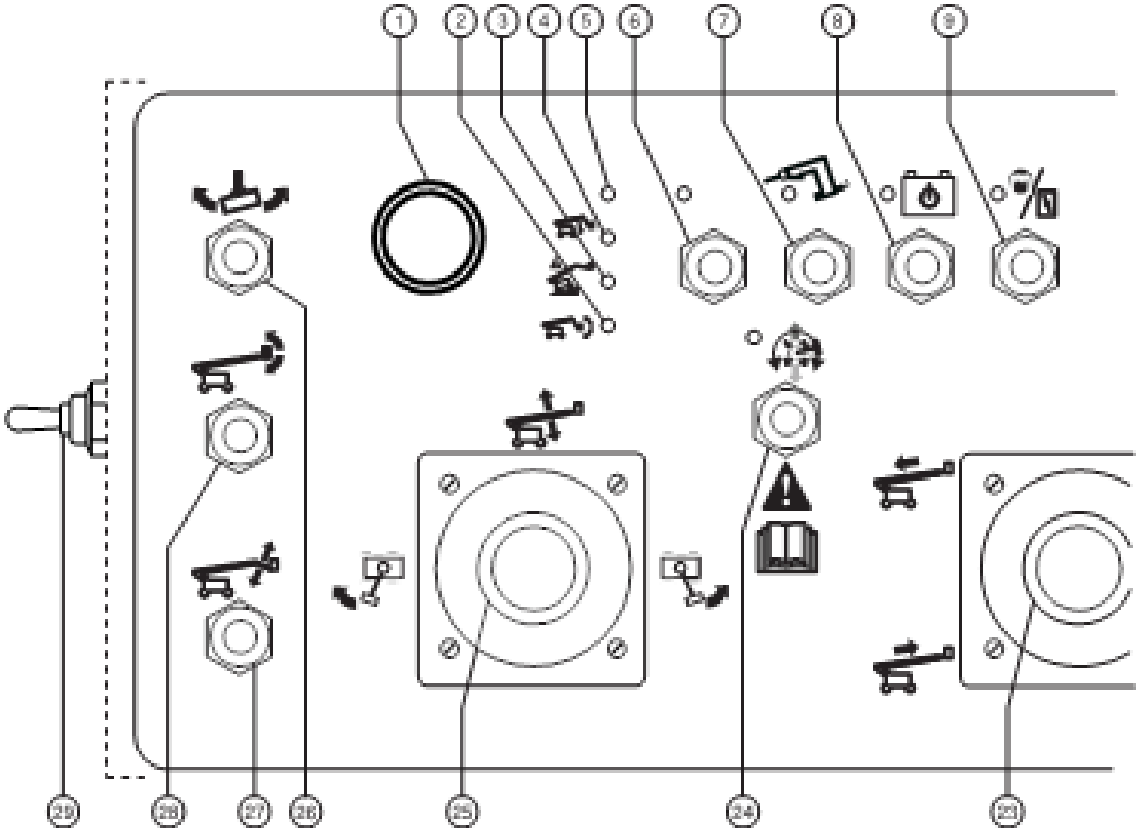

Styreanordninger

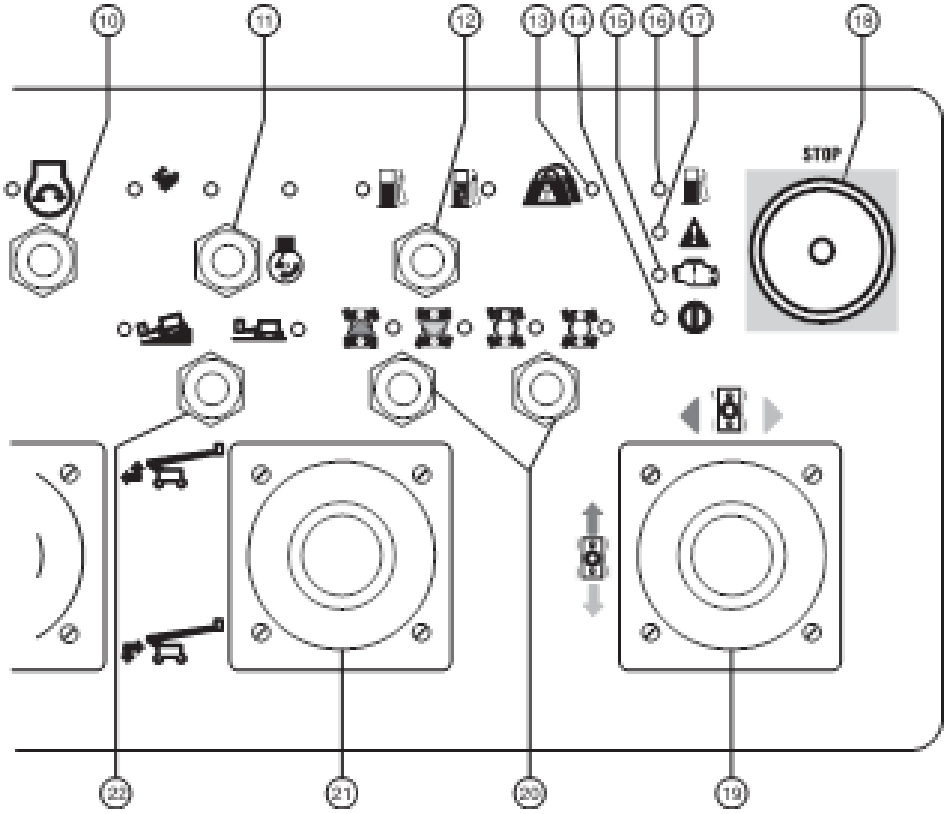

Plattformens kontrollpanel

1 Hornknapp

Trykk inn denne knappen, og hornet vil lyde. Slipp opp knappen, og hornet vil stoppe.

2 Indikatorlampe for plattform ikke i vater

Rett opp plattformen til lampen slukker. Vippebryteren for justering av plattform vil kun virke i den retningen som retter opp plattformen.

3 Indikatorlampe for maskin i helling

Lysende lampe indikerer at alle funksjoner har stoppet. Se instruksjonene i avsnittet Betjeningsinstruksjoner.

4 Indikatorlampe for senking av primærbom

Senk primærbommen til lampen slukker.

5 Ikke i bruk

6 Brukes til valgfritt tilleggsutstyr

7 Generatorkontroll med indikatorlampe (hvis montert)

Beveg bryteren eller trykk inn knappen for å slå på generatoren. Beveg bryteren igjen eller slipp knappen for å slå av generatoren.

Styreanordninger

8 Hjelpestrømbryter med indikatorlampe

Bruk tilleggsstrøm dersom den primære strømkilden (motoren) svikter.
Hold tilleggsstrømbryteren til en av sidene, samtidig som du aktiverer ønsket funksjon. Indikatorlampen vil lyse når hjelpestrøm brukes.

9 Dieselmodeller: Glødepluggkontroll med indikatorlampe

Beveg bryteren eller trykk inn knappen for å aktivere glødeplugger.

Dieselmodeller: automatisk indikatorlampe for glødeplugg

Gul lampe indikerer at glødepluggene er på.

Bensin-/LPG-modeller: Choke-bryter med indikatorlampe (hvis montert)

Beveg bryteren for å aktivere choken.

10 Kontroll for start av motor med indikatorlampe

Beveg bryteren eller trykk inn knappen for å starte motoren. Indikatorlampen vil lyse når bryteren beveges eller knappen trykkes inn.

11 Kontroll for tomgang med indikatorlampe

Beveg bryteren eller trykk inn knappen for å velge tomgangsinnstilling. Indikatorlampen ved siden av gjeldende tomgangsinnstilling vil lyse.

12 Bensin-/LPG-modeller: Kontroll for valg av drivstoff med indikatorlampe

Beveg bryteren eller trykk inn knappen for å velge drivstoffkilde. Indikatorlampen ved siden av gjeldende drivstoffvalg vil lyse.

13 Indikatorlampe for overlast av plattform

Blinkende lampe indikerer at plattformen er overlastet. Motoren vil stoppe, og ingen funksjoner vil være virksomme. Fjern vekt til lyset slukkes, og start motoren igjen.

14 Indikatorlampe for strøm

Lysende lampe indikerer at maskinen er på.

15 Indikatorlampe for motorsjekk

Lysende lampe indikerer motorfeil.

16 Indikatorlampe for lavt drivstoffnivå

Lysende lampe indikerer at det er lite drivstoff igjen.

17 Indikatorlampe for feil

Lysende lampe indikerer systemfeil.

18 Rød nødstoppknapp

Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon for å stoppe alle funksjoner og slå av motoren. Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon for å bruke maskinen.

Styreanordninger

19 Dobbeltakslet styrespak for kjøre- og styrefunksjon
ELLER
kontrollspak for kjørefunksjoner og tommelbryter for styrefunksjon.

Beveg kontrollspaken i samme retning som den blå pilen på kontrollpanelet, og maskinen vil kjøre fremover. Beveg kontrollspaken i den gule pilens retning, og maskinen vil kjøre bakover. Beveg kontrollspaken i den blå trekantens retning, og maskinen vil svinge mot venstre. Beveg kontrollspaken i den gule trekantens retning, og maskinen vil svinge mot høyre.
ELLER
Beveg kontrollspaken i samme retning som den blå pilen på kontrollpanelet, og maskinen vil kjøre fremover. Beveg kontrollspaken i den gule pilens retning, og maskinen vil kjøre bakover. Trykk inn venstre side av tommelbryteren, og maskinen vil svinge mot venstre. Trykk inn høyre side av tommelbryteren, og maskinen vil svinge mot høyre.

20 Kontroll for styremodus med indikatorlamper

Beveg bryteren eller trykk inn knappen for å velge styremodus. Indikatorlampen ved siden av gjeldende styremodus vil lyse.

21 Enakset styrespak som hever/forlenger og senker / trekker inn sekundærbommen

Beveg styrespaken opp, og sekundærbommen vil heves og deretter forlenges. Beveg styrespaken ned, og sekundærbommen vil trekkes inn og deretter senkes.

22 Kjørekontroll med indistyrespaken

Beveg bryteren eller trykk inn knappen for å velge kjøreinnstilling. Indikatorlampen ved siden av gjeldende innstilling vil lyse.

23 Enakset styrespak for å forlenge / trekke inn primærbom

Beveg styrespaken ned, og bommen vil forlenges. Beveg styrespaken opp, og bommen vil trekkes sammen.

24 Kontroll med indikatorlampe som aktiverer kjøring

Lysende lampe indikerer at primærbommen er forbi ett av hjulene i svingende ende, og at kjørefunksjonen er slått av. For å kjøre beveger du bryteren eller trykker inn knappen for aktivering av kjørefunksjon, og deretter beveger du styrespaken sakte ut av midtstilling.

Styreanordninger

25 Dobbeltakslet styrespak som hever/senker primærbommen og roterer dreieskiven mot høyre/venstre

Beveg styrespaken opp, og primærbommen vil heves. Beveg styrespaken ned, og primærbommen vil senkes.

Beveg styrespaken mot høyre, og dreieskiven vil rotere mot høyre. Beveg styrespaken mot venstre, og dreieskiven vil rotere mot venstre.

26 Bryter for rotasjon av plattform

Beveg bryteren for rotasjon av plattform til høyre, og plattformen vil rotere mot høyre. Beveg bryteren for rotasjon av plattform til venstre, og plattformen vil rotere mot venstre.

27 Bryter for justering av plattform

Beveg bryteren for justering av plattform oppover, og plattformen vil heves. Beveg bryteren for justering av plattform nedover, og plattformen vil senkes.

28 Bryter for jibbebom opp/ned

Beveg bryteren for jibbebommen oppover, og jibbebommen vil heves. Beveg bryteren for jibbebommen nedover, og jibbebommen vil senkes.

29 Ikke i bruk

Inspeksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for inspeksjonen før bruk før du går videre til neste del.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende inspeksjon før bruk

Det er brukerens ansvar å utføre inspeksjon før bruk samt rutinemessig vedlikehold.

Inspeksjonen før bruk er en visuell inspeksjon utført av brukeren før hvert arbeidsskift. Hensikten med inspeksjonen er å oppdage åpenbare feil med maskinen før brukeren utfører funksjonstesten.

Inspeksjonen før bruk skal også kunne avdekke om rutinemessig vedlikehold må utføres. Kun rutinemessig vedlikehold spesifisert i denne håndboken kan utføres av brukeren.

Se listen på neste side, og sjekk hvert punkt.

Ved skade eller ureglementerte avvik fra fabrikktilstand må maskinen merkes og tas ut av drift.

Reparasjoner kan kun utføres av kvalifisert servicetekniker i henhold til produsentens spesifikasjoner. Etter at reparasjonene er utført, må brukeren igjen inspisere maskinen før funksjonstesten utføres.

Faste vedlikeholdsinspeksjoner skal utføres av kvalifiserte serviceteknikere i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Inspeksjoner

Inspeksjon før bruk

- ❑ Kontroller at brukerhåndboken er komplett, leselig og befinner seg i oppbevaringsboksen på plattformen.
- ❑ Sørg for at all merking er på plass, og at den er leselig. Se avsnittet om inspeksjon.
- ❑ Kontroller nivået på hydraulikkoljen, og at det ikke er noen oljelekkasje. Fyll på olje om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ❑ Kontroller væskenivået i batteriet, og at det ikke er noen batterivæskelekkasje. Fyll på destillert vann om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ❑ Kontroller motoroljenivået og at det ikke er oen oljelekkasje. Fyll på olje om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ❑ Kontroller kjølevæskenivået, og at det ikke er noen kjølevæskelekkasje. Fyll på kjølevæske om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ❑ Kontroller at dekktrykket er i orden. Fyll luft om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.

Kontroller at følgende komponenter eller områder ikke er ødelagte, feil installert eller mangler deler, og at det ikke er blitt foretatt uautoriserte endringer:

- ❑ Elektriske komponenter, kabling og elektriske ledninger
- ❑ Hydrauliske slanger, koblinger, sylindere og forgreininger
- ❑ Drivstofftanker og hydrauliske tanker
- ❑ Motor for kjøring samt dreieskive samt nav
- ❑ Beskyttelsesputer
- ❑ Dekk og hjul
- ❑ Motor med tilhørende deler
- ❑ Endebrytere og fløyte
- ❑ Alarmer og varsellys (hvis montert)
- ❑ Muttere, bolter og andre festeanordninger
- ❑ Plattformgrind eller midtstolpe

Kontroller hele maskinen for:

- ❑ Sprekker i sveiser eller gods
- ❑ Bulker eller skader på maskinen
- ❑ Store mengder rust, korrosjon eller oksidering

- ❑ Forsikre deg om at alle strukturelle og andre kritiske komponenter er på plass, og at alle tilhørende festeanordninger og bolter er på plass og tilstrekkelig skrudd til.
- ❑ Etter at du har utført inspeksjonen, sørg for at alle deksler er på plass og låst.

Inspeksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for funksjonstestene før du går videre til neste del.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende funksjonstest

Funksjonstestene er utformet for å kunne oppdage eventuelle funksjonsfeil før maskinen tas i bruk. Brukeren må følge trinn for trinn-instruksjonene for å teste alle maskinfunksjoner.

En maskin som ikke fungerer som den skal, må aldri brukes. Dersom en funksjonsfeil oppdages, må maskinen merkes og tas ut av drift. Reparasjoner kan kun utføres av en kvalifisert servicetekniker i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Etter at reparasjonene er utført, må brukeren igjen inspisere maskinen og utføre en ny funksjonstest før bruk.

Inspeksjoner

På bakkekontrollpanelet

1 Velg et testområde som er fast, plant og uten hindringer.

2 Vri bryteren til bakkekontroll.

3 Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon.

⊙ Resultat: Varsellysene (hvis montert) skal blinke.

4 Start motoren. Se avsnittet Betjeningsinstruksjoner.

Test nødstoppfunksjonen

5 Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon.

⊙ Resultat: Motoren skal stanse, og ingen funksjoner skal være aktive.

6 Dra ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon, og start motoren igjen.

Test maskinfunksjonene

7 La være å trykke inn eller holde inne en knapp for aktivering av funksjon / valg av hastighet. Prøv å aktivere hver knapp for bom- og plattformfunksjoner.



⊙ Resultat: Ingen bom- eller plattformfunksjoner skal fungere.

8 Trykk inn og hold inne en knapp for aktivering av funksjon / valg av hastighet, og aktiver hver knapp for bom- og plattformfunksjoner.


⊙ Resultat: Alle bom- og plattformfunksjoner skal fungere i en komplett syklus. Senkealarmen skal lyde mens bommen senkes.

Test tilleggskontroller

9 Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon for å slå av motoren.

10 Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon.

11 Trykk og hold inne knappen for tilleggsstrøm og trykk og hold samtidig inne hver enkelt knapp for bom-funksjoner



Merk: For å spare batteri skal du teste hver funksjon gjennom en delvis syklus.

⊙ Resultat: Alle bomfunksjoner skal fungere.

12 Start motoren.

Inspeksjoner

Test tiltesensoren

13 Trykk på en av LCD-skjermknappene til TURNTABLE LEVEL SENSOR X-DIRECTION (VATRINGSSENSOR FOR DREIESKIVE – RETNING X) vises.




⊙ Resultat: LCD-skjermen skal vise vinkelen i grader.

14 Trykk på LCD-skjermknappene til TURNTABLE LEVEL SENSOR Y-DIRECTION (VATRINGSSENSOR FOR DREIESKIVE – RETNING Y) vises.

⊙ Resultat: LCD-skjermen skal vise vinkelen i grader.

15 Trykk på LCD-skjermknappene til PLATFORM LEVEL SENSOR DEGREES (VATRINGSSENSOR FOR PLATTFORM – GRADER) vises.

⊙ Resultat: LCD-skjermen skal vise vinkelen i grader.

Test driftskapasiteten

16 Trykk på de angitte LCD-skjermknappene til PRI BOOM ANGLE TO GRAVITY (PRIMÆRBOMMENS VINKEL TIL LODDRETT) vises.




17 Hev primærbommen, og se på LCD-skjermen.

⊙ Resultat: Primærbommen, skal heves, og LCD-skjermen skal vise primærbommens vinkel i grader (fra 35 til 65 grader) Primærbommen skal stoppe når skjermen viser 65 grader.

18 Senk primærbommen.

19 Trykk de angitte 2 LCD-skjermknappene inn samtidig for å aktivere statusmodus.




20 Trykk på de angitte LCD-skjermknappene til SEC BOOM ANGLE (SEK. BOMVINKEL) vises.




21 Trykk inn og hold inne knappen for å heve/forlenge sekundærbommen.

⊙ Resultat: Sekundærbommen skal heves, og LCD-skjermen skal vise:

=0

>0

>35

=65

Sekundærbommen skal heves og deretter forlenges. Sekundærbommen skal ikke forlenges før den er hevet helt.

22 Trykk inn og hold inne knappen for å senke / trekke inn sekundærbommen.

⊙ Resultat: Sekundærbommen skal trekkes helt inn og deretter senkes. Sekundærbommen skal ikke senkes før den er helt trukket inn.

Inspeksjoner

På plattformkontrollpanelet

Test nødstoppfunksjonen

23 Vri bryteren til plattformkontroll.

24 Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon.

⊙ Resultat: Motoren skal stanse, og ingen funksjoner skal være aktive.

25 Trekk ut den røde nødstoppknappen, og start motoren igjen.

Test returfilter for hydraulikk

26 Trykk på knappen for valg av tomgangshastighet eller beveg bryteren til indikatorlampen ved siden av høy tomgangshastighet (kanin) lyser.

27 Sjekk indikatoren for det hydrauliske filteret.

⊙ Resultat: Filteret skal være i drift med stiften eller nålen i det grønne området.

28 Trykk på knappen for valg av tomgangshastighet eller beveg bryteren til indikatorlampen ved siden av pedalaktivert høy tomgang (kanin og pedalsymbol) lyser.

Test hornet

29 Trykk inn hornknappen.

⊙ Resultat: Hornet skal lyde.

Test tiltesensoralarmen

30 Trykk inn en knapp eller beveg en bryter, f.eks. bryter for valg av tomgang.

⊙ Resultat: Alarmen skal lyde ved plattformkontrollen.

Test pedalen

31 Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon.

32 Dra ut den røde stoppknappen til ”på”-posisjon, uten å starte motoren.

33 Trykk inn pedalen og prøv å starte motoren.

⊙ Resultat: Motoren skal ikke starte.

34 La være å trykke ned pedalen, og start motoren igjen.

⊙ Resultat: Motoren skal starte.

35 La være å trykke ned pedalen, og test hver enkelt maskinfunksjon.

⊙ Resultat: Ingen maskinfunksjoner skal være virksomme.

Test maskinfunksjonene

36 Trykk ned pedalen.

37 Aktiver hver maskinfunksjonsspak, vippebryter eller knapp.

⊙ Resultat: Alle funksjoner skal fungere i en komplett syklus.

Test styringen (modeller med 4-hjulsstyring)

38 Velg styring i ikke-svingende ende (blå pil). Trykk inn knappen for styring av ikke-svingende ende (blå pil), eller beveg knappen for styremodus.



39 Trykk ned pedalen.

40 Beveg kjørespaken sakte i retningen den blå trekanten på kontrollpanelet peker, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den blå trekanten peker.

⊙ Resultat: Hjulene i ikke-svingende ende skal svinge i den retningen de blå trekantene på chassiset peker.

41 Beveg kjørespaken sakte i retningen den gule trekanten peker på kontrollpanelet, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den gule trekanten peker.

⊙ Resultat: Hjulene i ikke-svingende ende svinger i den retningen de gule trekantene på chassiset peker.

42 Velg styring i svingende ende (gul pil). Trykk inn knappen for styring av svingende ende (gul pil), eller beveg knappen for styremodus.



43 Trykk ned pedalen.

44 Beveg kjørespaken sakte i retningen den gule trekanten peker på kontrollpanelet, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den gule trekanten peker.

⊙ Resultat: Hjulene i svingende ende skal svinge i den retningen de blå trekantene på chassiset peker.

45 Beveg kjørespaken sakte i retningen den blå trekanten på kontrollpanelet peker, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den blå trekanten peker.

⊙ Resultat: Hjulene i svingende ende svinger i den retningen de gule trekantene på chassiset peker.

46 Velg krabbestyring. Trykk inn knappen for krabbestyring, eller beveg knappen for styremodus.



47 Trykk ned pedalen.

48 Beveg kjørespaken sakte i retningen den blå trekanten på kontrollpanelet peker, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den blå trekanten peker.

⊙ Resultat: Alle hjulene skal svinge i den retningen de blå trekantene peker på chassiset peker.

Inspeksjoner

49 Beveg kjørespaken sakte i retningen den gule trekanten peker på kontrollpanelet, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den gule trekanten peker.

⊙ Resultat: Alle hjulene skal svinge i den retningen de gule trekantene peker på chassiset peker.

50 Velg koordinert styring. Trykk inn knappen for koordinert styring, eller beveg knappen for styremodus. 

51 Trykk ned pedalen.

52 Beveg kjørespaken sakte i retningen den blå trekanten på kontrollpanelet peker, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den blå trekanten peker.

⊙ Resultat: Hjulene i ikke-svingende ende skal svinge i den retningen de blå trekantene på chassiset peker. Hjulene i svingende ende svinger i den retningen de gule trekantene på chassiset peker.

53 Beveg kjørespaken sakte i retningen den gule trekanten peker på kontrollpanelet, ELLER trykk tommelbryteren i retningen den gule trekanten peker.

⊙ Resultat: Hjulene i ikke-svingende ende skal svinge i den retningen de blå trekantene på chassiset peker. Hjulene i svingende ende svinger i den retningen de gule trekantene på chassiset peker.

Test styringen (modeller med 2-hjulsstyring)

54 Trykk ned pedalen.

55 Trykk tommelbryteren øverst på kjørespaken i den retningen den blå trekanten viser i kontrollpanelet, ELLER beveg kontrollspaken på kontrollpanelet sakte i retningen den blå trekanten viser.

⊙ Resultat: Styrehjulene skal svinge i den retningen de blå trekantene på chassiset peker.

56 Trykk tommelbryteren i retningen den gule trekanten viser på kontrollpanelet, ELLER beveg kontrollspaken sakte i retningen den gule trekanten viser.

⊙ Resultat: Styrehjulene skal svinge i den retningen de gule trekantene på chassiset peker.

Inspeksjoner

Testkjøring og -bremsing

57 Trykk ned pedalen.

58 Beveg kjørespaken sakte i retningen indikert av den blå pilen i kontrollpanelet til maskinen begynner å bevege seg. Sett så spaken tilbake i midtstilling.

⊙ Resultat: Maskinen skal bevege seg i den retningen den blå pilen peker på chassiset, og så bråstoppe.

59 Beveg kontrollspaken sakte i retningen indikert av den gule pilen i kontrollpanelet til maskinen begynner å bevege på seg. Sett så spaken tilbake i midtstilling.

⊙ Resultat: Maskinen skal bevege seg i den retningen den gule pilen peker på chassiset, og så bråstoppe.

Merk: Bremsene må kunne holde maskinen i ro i alle de hellingene den klarer å kjøre i.

Test dreieakselen (hvis montert)

60 Start motoren fra plattformkontrollen.

61 Kjør høyre hjul i firkantet ende opp på en 6 tommers / 15 cm kloss eller kant.

⊙ Resultat: De tre øvrige hjulene skal stå støtt på bakken.

62 Kjør venstre hjul i firkantet ende opp på en 6 tommers / 15 cm kloss eller kant.

⊙ Resultat: De tre øvrige hjulene skal stå støtt på bakken.

63 Kjør begge hjulene i firkantet ende opp på en 6 tommers / 15 cm kloss eller kant.

⊙ Resultat: De svingende hjulene skal stå støtt på bakken.

Test systemet for aktivering av kjøring

64 Trykk ned pedalen, og senk bommen til sammentrukket posisjon.

65 Roter dreieskiven til primærbommen kommer forbi ett av dekkene i svingende ende.

⊙ Resultat: Indikatorlampen for aktivering av kjøring skal tennes og lyse så lenge bommen er innenfor angitt område.



66 Beveg kjørespaken ut av midtstilling.

⊙ Resultat: Kjørefunksjonen skal ikke være virksom.

67 Trykk inn kjøreknappen eller beveg på bryteren, og beveg kjørespaken sakte ut av midtstilling.

⊙ Resultat: Kjørefunksjonen skal være virksom.

Merk: Når funksjonen for aktivering av kjøring er i bruk, kan maskinen kjøre i motsatt retning i forhold til hvordan du beveger kjøre-/styrespaken.

Bruk de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og chassiset til å se hvilken retning maskinen vil kjøre i.



Dersom man ikke beveger kjørespaken innen to sekunder etter at man har beveget vippebryteren for aktivering av kjøring, vil ikke kjørefunksjonen aktiveres.

Inspeksjoner

Test begrenset kjørehastighet

68 Trykk ned pedalen.

69 Hev primærbommen til 10° over horisontal stilling.

70 Beveg kjørespaken sakte til maksposisjon.

⊙ Resultat: Maks kjørehastighet med primærbommen hevet skal ikke overstige 1 fot / 30 cm per sekund.

Merk: Modeller med skumfylte dekk vil kjøre 40 fot / 12 m på 40 sekunder. Modeller med dekk med høy oppdrift vil kjøre 40 fot / 12 m på 62 sekunder.

71 Senk primærbommen til sammentrukket posisjon.

72 Forleng primærbommen 4 fot / 1,2 m.

73 Beveg kjørespaken sakte til maksposisjon.

⊙ Resultat: Maks kjørehastighet med primærbommen forlenget skal ikke overstige 1 fot / 30 cm per sekund.

Merk: Maskinen vil kjøre 40 fot / 12 m på 40 sekunder.

74 Trekk primærbommen inn til sammentrukket posisjon.

75 Hev sekundærbommen til 10° over horisontal stilling.

76 Beveg kjørespaken sakte til maksposisjon.

⊙ Resultat: Maks kjørehastighet med sekundærbommen hevet skal ikke overstige 1 fot / 30 cm per sekund.

Merk: Modeller med skumfylte dekk vil kjøre 40 fot / 12 m på 40 sekunder. Modeller med dekk med høy oppdrift vil kjøre 40 fot / 12 m på 62 sekunder.

77 Senk sekundærbommen til sammentrukket posisjon.

Dersom kjørehastigheten med primær- eller sekundærbommen hevet eller primærbommen forlenget overstiger 1 fot / 30 cm per sekund, må maskinen øyeblikkelig merkes og tas ut av drift.

Test kjøreavbrudd ved tilt

78 Trykk ned pedalen.

79 Med bommen helt trukket inn, kjør maskinen opp i en helling hvor chassisvinkelen er større enn 4,5° langs Y-aksen (langsgående).

⊙ Resultat: Maskinen skal fortsette å kjøre.

80 Kjør tilbake til plant underlag og hev primærbommen ca. 10° over horisontal stilling.

81 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisvinkelen er større enn 4,5° langs Y-aksen (langsgående).

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 4,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

82 Senk primærbommen til sammentrukket posisjon, eller kjør i motsatt retning.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

83 Kjør tilbake til plant underlag, og forleng primærbommen ca. 4 fot / 1,2 m.

84 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisvinkelen er større enn 4,5° langs Y-aksen (langsgående).

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 4,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

85 Trekk inn primærbommen til sammentrukket posisjon, eller kjør i motsatt retning.

⊙ Resultat: Maskinen skal kjøre.

86 Kjør tilbake til plant underlag og trekk inn bommen.

87 Med bommen helt trukket inn, kjør maskinen opp i en helling hvor chassisvinkelen er større enn 4,5° langs Y-aksen (langsgående).

⊙ Resultat: Maskinen skal fortsette å kjøre.

88 Kjør tilbake til plant underlag, og hev sekundærbommen til ca. 10° over horisontal stilling.

89 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisvinkelen er større enn 4,5° langs Y-aksen (langsgående).

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 4,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

Inspeksjoner

90 Senk sekundærbommen til sammentrukket posisjon, eller kjør i motsatt retning.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

91 Med bommen helt trukket inn, kjør maskinen opp i en helling hvor chassisvinkelen er større enn 4,5° langs X-aksen (sidelengs).

⊙ Resultat: Maskinen skal fortsette å kjøre.

92 Kjør tilbake til plant underlag og hev primærbommen ca. 10° over horisontal stilling.

93 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisvinkelen er større enn 4,5° langs X-aksen (sidelengs).

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 4,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

94 Senk primærbommen til sammentrukket posisjon, eller kjør i motsatt retning.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

95 Kjør tilbake til plant underlag, og forleng primærbommen ca. 4 fot / 1,2 m.

96 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisvinkelen er større enn 4,5° langs X-aksen (sidelengs).

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 4,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

97 Trekk inn primærbommen til sammentrukket posisjon, eller kjør i motsatt retning.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

98 Kjør tilbake til plant underlag og trekk inn bommen.

99 Med bommen helt trukket inn, kjør maskinen opp i en helling hvor chassisvinkelen er større enn 4,5° langs X-aksen (sidelengs).

⊙ Resultat: Maskinen skal fortsette å kjøre.

100 Kjør tilbake til plant underlag, og hev sekundærbommen til ca. 10° over horisontal stilling.

101 Kjør maskinen opp i en helling hvor chassisvinkelen er større enn 4,5° langs X-aksen (sidelengs).

⊙ Resultat: Maskinen skal stoppe når chassiset tilter 4,5°, og alarmen skal lyde på plattformkontrollen.

102 Senk sekundærbommen til sammentrukket posisjon, eller kjør i motsatt retning.

⊙ Resultat: Alarmen skal slukkes, og maskinen skal kjøre.

Inspeksjoner

Test funksjonen for justering av plattform

103 Trykk ned pedalen.

104 Trykk og hold inne bryteren for justering av plattform

105 Beveg bryteren for justering av plattform oppover, og plattformen vil heves.

⊙ Resultat: Plattformen skal rette seg opp.

106 Beveg bryteren for justering av plattform nedover, og plattformen vil senkes.

⊙ Resultat: Plattformen skal rette seg opp.

Merk: Bryteren for justering av plattform vil bare virke i den retningen som retter opp plattformen.

Test tilleggskontroller

107 Trykk inn den røde nødstoppknappen til ”av”-posisjon for å slå av motoren.

108 Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon.

109 Trykk ned pedalen.

110 Aktiver tilleggskontrollene. Beveg og hold bryteren, eller trykk inn og hold inne knappen. Aktiver alle funksjonsspaker, vippebrytere eller tommelbrytere.

Merk: For å spare batteri skal du teste hver funksjon gjennom en delvis syklus.

⊙ Resultat: Alle bom- og styrefunksjoner skal fungere.

Test beskyttelsespakken for fly (hvis montert)

Merk: Det kan være nødvendig å være to personer for å utføre denne testen.

111 Flytt den gule støtfangeren nederst på plattformen 4 tommer/10 cm i en hvilken som helst retning.

112 Aktiver alle funksjonsspaker og vippebrytere.

⊙ Resultat: Ingen bom- og styrefunksjoner skal fungere.

113 Aktiver overstyring av funksjonen. Beveg og hold bryteren, eller trykk inn og hold inne knappen.

114 Aktiver alle funksjonsspaker og vippebrytere.

⊙ Resultat: Alle bom- og styrefunksjoner skal fungere.

Inspeksjoner

Test kontaktalarmen (hvis montert)

115 Ikke trykk inn fotpedalen, men trykk på kontaktalarmkabelen for å frigjøre utløseren fra festet.

⊙ Resultat: Kontaktalarmlampene vil ikke blinke, og maskinens horn vil ikke lyde.

116 Aktiver fotpedalen ved å trykke den ned.

⊙ Resultat: Kontaktalarmlampene vil blinke, og maskinens horn vil lyde.

117 Sett utløseren i festet.

⊙ Resultat: Lampene og hornet slås av.

118 Aktiver fotpedalen ved å trykke inn pedalen, og trykk på kontaktalarmkabelen for å frigjøre utløseren fra festet.

⊙ Resultat: Kontaktalarmlampene vil blinke, og maskinens horn vil lyde.

119 Betjen alle maskinfunksjoner.


⊙ Resultat: Ingen maskinfunksjoner skal virke.

120 Sett utløseren i festet.

⊙ Resultat: Lampene og hornet slås av.

121 Betjen alle maskinfunksjoner.

⊙ Resultat: Alle maskinfunksjoner skal virke.

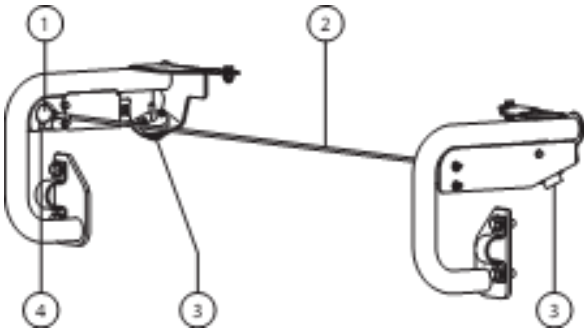

1 utløser
2 kontaktalarmkabel
3 blinkende alarm
4 feste

Test funksjonen for valg av lift-/kjørefunksjon

122 Trykk ned pedalen.

123 Beveg kjørespaken vekk fra midten, og aktiver en bomfunksjon. Trykk på en knapp for en bomfunksjon, eller flytt på en bryter for en bomfunksjon.

⊙ Resultat: Ingen bomfunksjoner skal fungere. Maskinen vil bevege seg i retningen angitt på kontrollpanelet.

Inspeksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

Les og sørg for at du har forstått prinsippet for inspeksjon av arbeidsplassen før du går videre til neste del.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende inspeksjon av arbeidsplassen

Inspeksjonen av arbeidsplassen hjelper brukeren med å avgjøre om arbeidsplassen er egnet til sikker bruk av maskinen. Denne inspeksjonen bør utføres av brukeren før maskinen transporteres til arbeidsplassen.

Det er brukerens ansvar å lese om og huske farene på arbeidsplassen, og deretter se opp for dem og unngå dem ved transport, montering og betjening av maskinen.

Inspeksjon av arbeidsplassen

Vær oppmerksom på og unngå følgende farlige situasjoner:

- ❑ skrenter og hull
- ❑ humper, hindringer på gulvet eller skrot
- ❑ hellende flater
- ❑ ustabilt eller glatt underlag
- ❑ høye hindringer og høyspentledninger
- ❑ farlige steder
- ❑ utilstrekkelig støtte i underlaget til å holde maskin og last
- ❑ vind- og værforhold
- ❑ uvedkommende
- ❑ andre mulige usikre forhold

Inspeksjoner

Kontroll av merking med symboler

Inspiser slik at du er sikker på at alle merker er leselige og på plass.


Under finner du en nummerert liste med antall og beskrivelser.

Delenr.	Merking – beskrivelse	Ant.
27204	Pil – Blå	1
27205	Pil – Gul	1
27206	Trekant – Blå	2
27207	Trekant – Gul	2
28158	Merke – Blyfri	1
28159	Merke – Diesel	1
28160	Merke – Flytende petroleumsgass	1
28174	Merke – Strøm til plattform, 230 V	3
28235	Merke – Strøm til plattform, 115 V	3
44981	Merke – Luftslange til plattform*	2
46468	Overstyring av funksjon	1
52475	Merke – Transportfeste	6
65278	Forsiktig – Ingen trinn	4
72086	Merke – Løftepunkt	7
82247	Merke – 107 dB	1
82281	Plattformkontrollpanel	1
82422	Merke – Lys	1
82481	Merke – Batteri-/ladersikkerhet	1
82487	Merke – Les håndboken*	6
82603	Merke – Kjøring aktivert	1
97815	Merke – Nedre midtstolpe	1
114236	Merke – CB-symbol	1
114248	Merke – Veltefare, tiltealarm	1
114249	Merke – Veltefare, dekk	4
114251	Merke – Eksplosjonsfare	1
114252	Merke – Veltefare, endebrytere	8
133067	Merke – Fare for elektrisk støt	3
133163	Merke – Overstyring av funksjoner (beskyttelsespakke for fly)	1
133400	Merke – Hjullast	4
219954	Merke – Veltefare	1
219956	Merke – Overlast av plattform	1
219958	Merke – Veltefare, klemfare	1
230386	Merke – Nødsenking	1
233131	Plattformkontrollpanel	1
822820	Bakkekontrollpanel	1
1263540	Merke – Veltefare	1
1263542	Merke – Tilgang bak deksel	2
1263544	Nøkkelbryter for overstyring	1
1263545	Instruksjoner – Nøkkelbryter for overstyring	1
1272242	Merke – Registrering av maskin/eierskifte	1
1278542	Instruksjoner – Kontaktalarm	1
1278982	Merke – Utløserfeste	1
1281174	Merke – Ankringspunkt for festesnor, fallsikring/falldemping*	8
1286362	Merke – Klemfare, service	3
1294475	Merke – Hellingsklassifisering, Z-80	1
1296907	Advarsel – Merke, DPF- og EAT-feil	1
1301030	Merke – Diesel, Stage V	1
1301075	Merke – Sentrer råluftslangen (Stage V)	1
1301115	Merke – Transportskjema	2
1304217	Merke – Eksplosjonsfare	1
1305382	Merke – Identifikasjon, trinn V	1

Grått indikerer at merket ikke er synlig, dvs. skjult bak et deksel

*Disse merkene er modell-, utstyrs- eller konfigurasjonsspesifikke.

Inspeksjoner

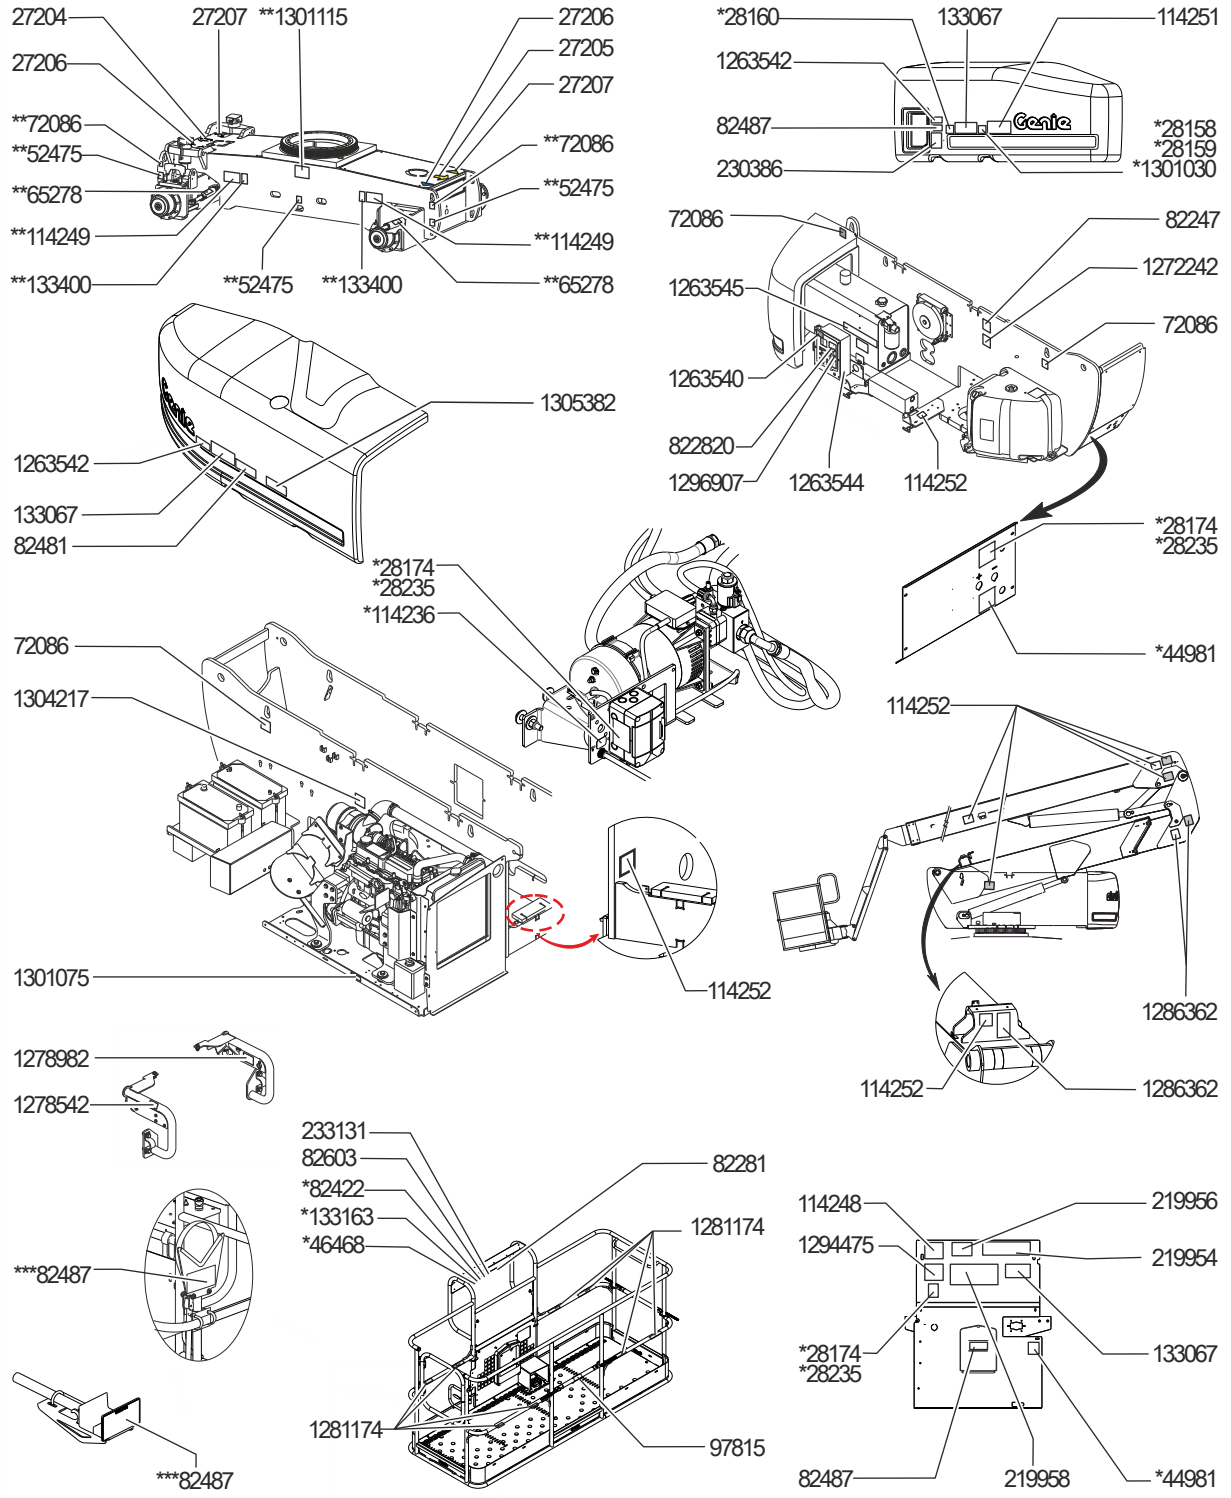

Betjeningsinstruksjoner



Ikke bruk denne maskinen før:

☑ Du har lest og følger denne brukerhåndbokens prinsipper for sikker bruk av maskinen.

1 Unngå farlige situasjoner.

2 Inspiser alltid maskinen før bruk.

3 Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4 Inspiser arbeidsplassen.

5 Bruk kun maskinen til det den er laget for.

Grunnleggende regler

Betjeningsinstruksjonene gir instruksjoner for alle aspekter ved betjening av maskinen. Det er brukerens ansvar å følge alle sikkerhetsregler og instruksjoner i brukerhåndboken.

Bruk av maskinen til alt annet enn løfting av personer, sammen med disse personenes verktøy og materialer, til en arbeidsplass oppe i luften er usikkert og farlig.

Kun opplært og autorisert personell har lov til å bruke denne maskinen. Dersom en maskin skal brukes av mer enn én bruker i løpet av samme arbeidsskift, må alle disse være kvalifiserte brukere. Det forventes at alle brukerne følger samtlige sikkerhetsregler og instruksjoner i brukerhåndboken. Dette betyr at hver nye bruker skal utføre en inspeksjon av arbeidsplassen samt utføre funksjonstester på maskinen før den tas i bruk.

Betjeningsinstruksjoner

Starte motoren

1 Vri nøkkelbryteren på bakkekontrollpanelet til ønsket posisjon.

2 Sørg for at den røde nødstoppknappen både på bakken og på plattformen er trukket ut i ”på”-posisjon.

Bensin-/LPG-modeller

1 Velg drivstoff ved å bevege drivstoffbryteren til ønsket posisjon.

2 Beveg vippebryteren for motorstart til en av sidene. Dersom motoren ikke vil starte eller slukner, vil omstartforsinkelsen deaktivere startbryteren i 3 sekunder.



Dieselmodeller

1 Dieselmodeller med glødepluggstyring: Aktiver glødepluggene. Trykk inn knappen eller beveg bryteren.

Dieselmodeller med automatiske glødeplugger: Gul lampe vil lyse når glødepluggene er på.

2 Start motoren. Trykk inn knappen eller beveg bryteren. Dersom motoren ikke vil starte eller slukner, vil omstartforsinkelsen deaktivere bryteren i 3 sekunder.

Alle modeller

Dersom motoren ikke starter etter 15 sekunder, må feilen finnes og repareres. Vent 60 sekunder før du forsøker å starte motoren igjen.

I kaldt vær, -6 °C (20 °F) og lavere, må motoren varmes i 5 minutter før maskinen tas i bruk. Dette for å hindre skade på det hydrauliske systemet.

I ekstremt kaldt vær, -18 °C (0 °F) og lavere, bør maskinen utstyres med ekstrautstyr for kaldstart. For å starte motoren ved temperaturer under -18 °C (0 °F) kan det være nødvendig med et startbatteri i tillegg.

Bensin-/LPG-modeller: I kaldt vær, 20 °F / -6 °C og lavere, bør maskinen startes med bensin og varmes opp i to minutter før man kobler over til LPG. Varme motorer kan startes med LPG.

Betjeningsinstruksjoner

Nødstopp

Trykk inn den røde nødstoppknappen slik at den står i ”av”-posisjon på bakke- eller plattformkontrollen for å stoppe alle maskinfunksjoner og slå av motoren.

Reparer alle funksjoner som fortsatt er i drift når en av nødstoppknappene er trykket inn.

Valg og betjening av bakkekontroller vil overstyre den røde nødstoppknappen på plattformen.

Tilleggskontroller


Bruk tilleggsstrøm dersom den primære strømkilden svikter.

1 Vri bryteren til bakke- eller plattformkontroll.

2 Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon.

3 Trykk ned pedalen når du bruker kontroller på plattformen.

4 Aktiver tilleggskontrollene. Beveg og hold bryteren, eller trykk inn og hold inne knappen. Aktiver hver funksjonsspak, bryter eller knapp.



Kjørefunksjonen fungerer ikke med tilleggsstrøm.

Betjening fra bakken

1 Vri bryteren til bakkekontroll.

2 Trekk ut den røde nødstoppknappen til ”på”-posisjon.

3 Bensin-/LPG-modeller: Velg drivstoffkilde.

4 Start motoren.

Posisjonering av plattform

1 Trykk inn og hold inne en knapp for aktivering av funksjon / valg av hastighet.



2 Trykk på riktig funksjonsknapp i henhold til merkingen på kontrollpanelet.

Kjøre- og styrefunksjonene er ikke tilgjengelige fra bakkekontrollene.

Betjeningsinstruksjoner

Betjening fra plattform

1 Vri bryteren til plattformkontroll.

2 Dra ut de røde nødstoppknappene både på bakken og på plattformen til ”på”-posisjon.

3 Bensin-/LPG-modeller: Velg drivstoffkilde.

4 Start motoren. Ikke trykk ned pedalen når du starter motoren igjen.

Posisjonering av plattform

1 Trykk ned pedalen.

2 Beveg riktig funksjonsspak eller vippebryter sakte i henhold til merkingen på kontrollpanelet.

Styre maskinen

1 Trykk ned pedalen.

Modeller med 4-hjulsstyring:

2 Velg styremodus. Trykk inn knappen eller beveg bryteren. Indikatorlampen ved siden av gjeldende styremodus vil lyse.



Alle modeller:

3 Beveg kjørespaken sakte i samme retning som den blå eller gule trekanten viser, ELLER trykk på tommelbryteren på toppen av kjørespaken.



Bruk de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og chassiset for å se hvilken retning hjulene vil svinge.

Kjøre maskinen

1 Trykk ned pedalen.

2 Øke hastigheten: Beveg kjøre-/styrespaken sakte i den blå eller gule pilens retning.



Senke hastigheten: Flytt kjøre-/styrespaken sakte mot midtstilling.

Stoppe: Sett kjøre-/styrespaken i midtstilling, eller slipp opp pedalen.

Bruk de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og chassiset for se hvilken retning maskinen vil kjøre i.

Maskinens hastighet er begrenset når bommen er hevet eller forlenget.

Betjeningsinstruksjoner

⚠ Kjøring i helling

Finn ut hvor mye helling oppover, nedover og sideveis maskinen takler og hvor bratt den aktuelle hellingen er.



Maksimal helling, plattform ned i bakken (klatreevne):
2WD: 30 % (17°)
4WD: 45 % (24°)



Maksimal helling, plattform opp i bakken:
2WD: 15 % (9°)
4WD: 35 % (19°)



Maksimal sidehelling:
25 % (14°)

Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene med én person på plattformen og tilstrekkelig trekkraft. Ytterligere plattformvekt kan redusere den godkjente maksimale hellingen. Termen ”klatreevne” gjelder kun for konfigurasjon for motvekt og oppoverbakke.

Sørg for at bommen er under horisontal stilling, og at plattformen er mellom hjulene i svingende ende (gul pil).

Velg innstilling for kjøring av maskin i helling. Skyv bryteren eller trykk på knappen til lampen ved siden av symbolet for maskin i helling tennes.

Hvordan beregne hellingen:

Mål hellingen med et digitalt inklinometer, ELLER følg følgende prosedyre:

Du trenger:

- vater
- en rett planke, minst 3 fot / 1 m lang
- målebånd


Legg planken i hellingen.

I den nedre enden av hellingen legger du vateret oppå planken og løfter planken til den er i vater.

Mens du holder planken i vater, måler du den vertikale avstanden fra plankens underside og ned til bakken.

Divider avstanden (høyde) med lengden på planken (lengde), og multipliser med 100.

Eksempel:

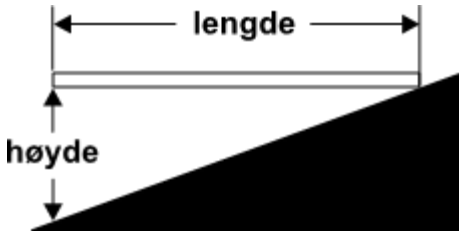

Planke = 144 tommer (3,6 m)

Lengde = 144 tommer (3,6 m)

Høyde = 12 tommer (0,3 m)

12 tommer ÷ 144 tommer = 0,083 x 100 =
8,3 % helling
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3 % helling

Dersom hellingen er mer enn den maksimalt tillatte hellingen eller sidehellingen, må maskinen vinsjes eller fraktes opp eller ned hellingen. Se avsnittet Transport og løfting.

Betjeningsinstruksjoner

Aktivering av kjørefunksjon



Lysende lampe indikerer at bommen er forbi ett av hulene i svingende ende, og at kjørefunksjonen er slått av.

For å kjøre trykker du inn knappen eller beveger bryteren for aktivering av kjørefunksjon til en av sidene, og deretter beveger du styrespaken sakte ut av midtstilling.

Dersom man ikke beveger kjøre-/styrespaken innen to sekunder etter aktivering av kjørefunksjon, vil ikke kjørefunksjonen aktiveres. Slipp og aktiver kjørefunksjonen igjen.

Vær oppmerksom på at maskinen kan bevege seg i motsatt retning i forhold til hvordan du beveger kjøre-/styrespaken.

Bruk alltid de fargekodede retningspilene på plattformkontrollen og chassiset for å se hvilken retning maskinen vil kjøre i.

Generator (hvis montert)

Trykk inn generatorknappen eller beveg bryteren for å betjene generatoren. Indikatorlampen vil lyse, og motoren vil fortsatt gå.

Plugg inn et elektrisk verktøy i GFCI-kontakten på plattformen.

Trykk inn generatorknappen eller beveg bryteren for å slå av generatoren. Indikatorlampen vil slukke.

Valg av tomgangskjøring (rpm)

Velg tomgang (rpm). Trykk inn knappen eller beveg bryteren. Indikatorlampen ved siden av gjeldende innstilling vil lyse.



- Kanin- og pedalsymbol: Fotbryter aktivert, høy tomgang
- Skilpaddesymbol: Lav tomgang
- Kaninsymbol: Høy tomgang

Indikatorlampe for motorsjekk (hvis montert)



Lys på og motor stoppet: Merk maskinen og ta den ut av drift.

Lys på og motor fremdeles i gang: Kontakt servicepersonell innen 24 timer.

Betjeningsinstruksjoner

Stillstandsregenerering

Når LCD-skjermen viser meldingen «Regen må utføres» og lampen for regenerering blinker, må det utføres en DPF (Diesel Particulate Filter)-stillstandsregenerering.

⚠ Under DPF-regenereringsprosessen er alle bomfunksjoner deaktivert.

⚠ Hold avstand til motoreksosen og lydpotten.

⚠ Ikke la maskinen stå ubevoktet.

⚠ DFP-stillstandsregenereringen kan ikke aktiveres hvis den ikke er forespurt av motoren, eller ved enkelte motorfeil.

⚠ Hvis forespørselen om stillstandsregenerering ignoreres, kan det oppstå ekstreme sotmengder i DPF-en. Filteret vil bli permanent skadet, og må skiftes ut av en kvalifisert servicetekniker.

⚠ I nødstilfeller kan DPF-stillstandsregenereringen avbrytes på to måter:

- Motoren slås av med nøkkelbryteren.
- Trykk på stoppknappen ESTOP.

Hvis dette skjer, kan det hende at stillstandsregenereringen må startes på nytt.

⚠ DPF-stillstandsregenereringen kan ikke begynne før motoren er kjørt i minst to minutter og kjølevæsketemperaturen har nådd 35 °C.

Gå frem som følger for å starte regenereringen.

1 Steng motorens sidedeksel.

2 Finn en sikker parkeringsplass med fast og plant underlag, uten hindringer, trafikk, antennelige materialer og eksplosive gasser.

3 Trykk samtidig på de to kontrollknappene som vises på LCD-skjermen.



4 Hold kontrollknappen på LCD-skjermen inne til DEUTZ 2.2 STILLSTANDSREGEN vises.



5 Trykk på kontrollknappen på LCD-skjermen som vises, for å velge JA.



6 LCD-skjermen viser meldingen ADVARSEL HØY EKSOSTEMP, TRYKK PÅ ENTER.

7 Trykk på kontrollknappen som vises på sCD-skjermen.



8 LCD-skjermen viser meldingen NB! ALLE FUNKSJONER VIL BLI LÅST. REGEN VIL TA CA. 1 TIME. TRYKK PÅ ENTER.

9 Trykk på kontrollknappen som vises på sCD-skjermen.



10 Hvis motoren ikke allerede kjører, viser LCD-skjermen meldingen START MOTOREN DERETTER TRYKK PÅ ENTER.

11 Start motoren hvis den ikke kjører, og trykk på kontrollknappen som vises på LCD-skjermen.



12 LCD-skjermen viser meldingen REGEN FORESPURT. På dette tidspunktet vil systemet ved behov varme opp motoren og fortsette prosessen.

13 Hvis regenereringsprosessen har begynt, viser LCD-skjermen meldingen GJENVÆRENDE REGEN.TID.

14 Så snart regenereringen er fullført, viser LCD-skjermen meldingen REGEN UTFØRT.

15 Hvis LCD-skjermen viser meldingen REGEN KANSELLERT, er det noe som forhindrer at regenereringsprosessen fullføres. Ta kontakt med Genies serviceavdeling.

Plattform ikke i vater (kode P22)


Posisjon for overstyringsnøkkel skal benyttes for å få plattformen i vater dersom bakkekontrolldisplayet viser at plattformen ikke er i vater (P22), og bryterne for justering av plattform ikke fungerer.

For å betjene:

1 Slå av motoren.

2 Vri hovednøkkelbryteren til bakkekontroll. Fjern nøkkelen fra hovednøkkelbryteren og sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren for overstyring/gjenoppretting.

3 Vri nøkkelbryteren for overstyring/gjenoppretting til gjennopprettingsposisjon.

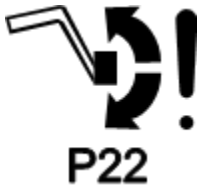

4 Bruk hjelpestrøm til å få plattformen i vater med knappen for vatring av plattform.

5 Vri nøkkelbryteren for overstyring/gjenoppretting, til kjøreposisjon.

6 Fjern nøkkelen fra nøkkelbryteren for overstyring/gjenoppretting og sett nøkkelen inn i hovednøkkelbryteren.

7 Trykk inn den røde nødstoppknappen, og trekk den deretter ut igjen.

8 Dersom kode P22 fortsatt vises, merk og ta maskinen ut av drift til feilen er rettet av en kvalifisert servicetekniker.

Betjeningsinstruksjoner

Plattform ikke i vater (plattform > 15 graders helling)

Dersom bakkekontrolldisplayet viser PLATFORM LEVEL > 15 DEGREES FAULT (PLATTFORM > 15 GRADERS HELLLING), og bryterne for justering av plattform ikke fungerer, må maskinen gjenopprettes av opplært og autorisert personell eller en kvalifisert servicetekniker.

Indikatorlampe for overlast av plattform



Blinkende lampe indikerer at plattformen er overlastet. Motoren vil stoppe, og ingen funksjoner vil være virksomme.

Fjern vekt fra plattformen til lyset slukkes, og start motoren igjen.

Gjenoppretting ved overlast

Hvis bakkekontrollens LCD-skjerm viser GJENOPPRETTING VED OVERLAST, er hjelpesenkesystemet brukt mens plattformen har vært overlastet. For informasjon om hvordan denne meldingen tilbakestilles, se riktig Genie-servicehåndbok.

Aktiveringsinnstillinger for tiltesensor

Modell	Chassisvinkel (sidelengs)	Chassisvinkel (langsgående)
Z®-80/60	5°	5°



Når indikatorlampen for maskin i helling lyser og tiltealarmen utløses, påvirkes følgende funksjoner: Kjørefunksjoner deaktiveres.

Følg prosedyren for senking av bom forklart i forrige prosedyre for å gjenopprette kjørefunksjonene.



Når maskinen står i en helling med bommen sammentrukket og tiltealarmen utløses, påvirkes følgende funksjoner; Løftfunksjoner deaktiveres.

Flytt maskinen til et plant underlag for å gjenopprette løftefunksjonene.

Betjeningsinstruksjoner

Indikatorlamper for driftskapasitet

Indikatorlampene for driftskapasitet vil lyse for å varsle brukeren om at en funksjon er avbrutt og/eller en handling av brukeren er påkrevd.

Indikatorlampe for senkning av primærbom blinker: Senk primærbommen til indikatorlampen slukker.



Indikatorlampe for maskin ikke i vater blinker: Tiltealarmen vil lyde når denne lampen blinker. Flytt maskinen til et fast, plant underlag.



Indikatorlampe for plattform ikke i vater blinker: Tiltealarmen vil lyde når denne lampen blinker. Vippebryteren for justering av plattform vil kun virke i den retningen som retter opp plattformen. Rett opp plattformen til indikatorlampen slukkes.



Generator (hvis montert)

Trykk inn generatorknappen eller beveg bryteren for å betjene generatoren. Indikatorlampen vil lyse, og motorens turtall vil automatisk være i skilpaddemodus.

Motoren vil fortsette å drive kjørefunksjonene, og plattformfunksjonene vil fortsatt være i drift.

Dersom kaninsymbolet eller kanin- og pedalsymbolet er valgt, vil generatoren slås av, og indikatorlampen vil slukke.

Plugg inn et elektrisk verktøy i GFCI-kontakten på plattformen.

Trykk inn generatorknappen eller beveg bryteren for å slå av generatoren. Indikatorlampen vil slukke.

Velge kjørehastighet



- Symbol for maskin i helling: Lav hastighet i hellinger
- Symbol for maskin på plant underlag: Maksimal drift og kjørehastighet


Betjeningsinstruksjoner

Indikatorlampe for maskin ikke i vater




Hvis tiltealarmen utløses når plattformen er hevet, vil indikatorlampen for maskin ikke i vater lyse, og kjørefunksjonen i én eller begge retninger vil ikke fungere. Kartlegg situasjonen rundt bommen i hellingen som vist under. Følg trinnene for å senke bommen før maskinen flyttes til et fast, plant underlag. Ikke roter bommen mens den senkes.

Dersom tiltealarmen utløses med plattformen opp i bakken:

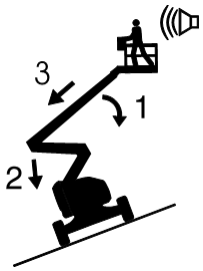

1 Senk primærbommen.
2 Senk sekundærbommen.
3 Trekk inn primærbommen.

Dersom tiltealarmen utløses med plattformen ned i bakken:

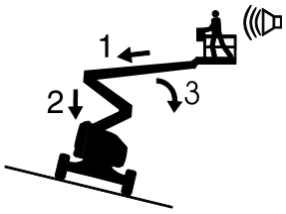

1 Trekk inn primærbommen.
2 Senk sekundærbommen.
3 Senk primærbommen.

Indikatorlampe for funksjonsfeil på maskin



Lysende lampe indikerer at alle funksjoner har stoppet.

1 Trykk inn den røde nødstoppknappen, og trekk den deretter ut igjen.
2 Senk og trekk inn bommen.
3 Merk maskinen og ta den ut av drift. Funksjonene vil ikke fungere.

Indikatorlampe for avslått motor (hvis montert)



Lampe på: Merk og ta maskinen ut av drift.

Betjeningsinstruksjoner

Gjenoppretting ved overskridelse av driftskapasitet

Hvis alle funksjoner slutter å fungere, kan du ha overskredet driftskapasiteten. En opplært bruker på bakken må senke plattformen fra bakkekontrollen. Se avsnittet Service Bypass / Recovery Key Switch (bryter for overstyring/gjenoppretting) i servicehåndboken.

LCD-skjerm (hvis montert)

LCD-skjermen viser timeteller, spenning, oljetrykk og kjølevæsketemperatur. Skjermen viser også feilkoder og annen serviceinformasjon.

Perkins-motor


Maskiner med Perkins 404TF-22-dieselmotorer har en regenereringsmodus som skal kjøre automatisk ved behov.

LCD-skjermen vil vise REGEN FORCED (TVUNGEN REGENERERING) og WARNING HIGH EXHAUST SYSTEM TEMP (ADVARSEL: HØY TEMPERATUR I EKSOSANLEGG) når regenereringsmodusen kjører. Ingen service påkrevd.

Stoppe motoren

Trykk inn den røde nødstoppknappen, og vri nøkkelbryteren til ”av”-posisjon.

Beskyttelsespakke for fly (hvis montert)

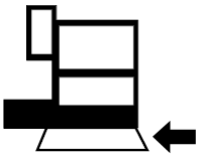

Hvis plattformens støtfangere kommer i kontakt med en gjenstand, vil maskinen slå seg av, og ingen funksjoner vil fungere.

1 Start motoren.

2 Trykk ned pedalen.

3 Beveg og hold inne overstyringsbryteren for flybeskyttelse.

4 Beveg riktig funksjonsspak eller vippebryter for å bevege maskinen bort fra flyets deler.

Betjeningsinstruksjoner


Kontaktalarm (hvis montert)

Kontaktalarmen er utformet for å varsle bakkepersonell når en operatør kommer utilsiktet i kontakt med plattformens kontrollpanel, slik at bombevegelsen forstyrres. En alarm lyder, og blinkende varsellys vises.

Når kontaktalarmkabelen er utkoblet, er løfte- og kjørefunkjonene deaktivert på plattformen. Lydsignalene og de visuelle advarslene vil indikere at det kanskje er nødvendig med tilsyn. Disse meldingene vil fortsette inntil systemet er nullstilt.

1 Kontaktalarmen er nå utkoblet, slik at utløseren frigjøres fra festet.


2 Sett utløseren i festet for å slå av blinkende lys og lydalarm.

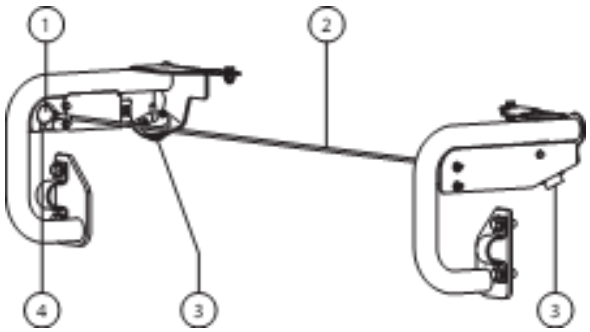

1 utløser
2 kontaktalarmkabel
3 blinkende alarm
4 feste

Instruksjoner for rørkrybbe

Rørkrybbesettet består av to rørkrybber plassert på hver side av plattformen og montert på rekkverket med U-bolter.

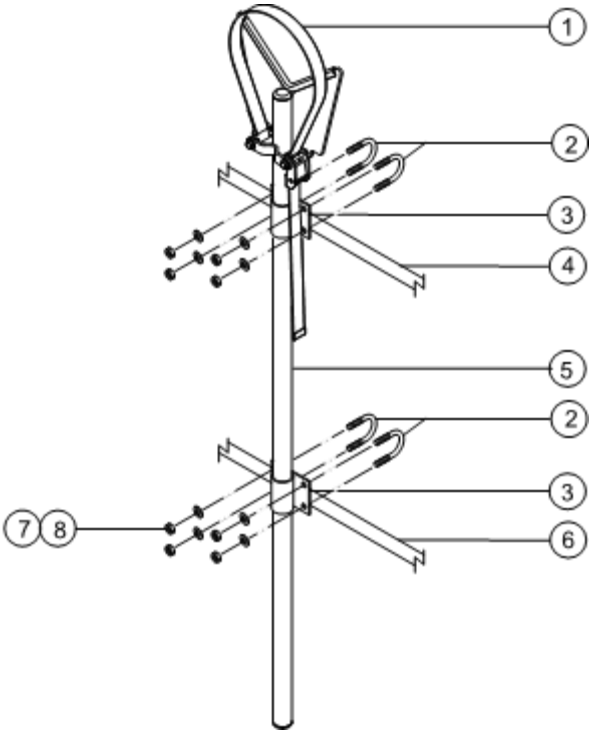

1 stropp
2 U-bolter
3 monteringsfeste på rørkrybben
4 øvre plattformrekkverk
5 sammensveising av rørkrybbe
6 midtre plattformrekkverk
7 flate skiver
8 låsemuttere

Betjeningsinstruksjoner

Les og følg:

☑ Rørkrybber må monteres på innsiden av plattformen.

☑ Rørkrybbene må ikke blokkere plattformkontrollene eller inngangen.

☑ Bunnen av rørkrybben må hvile på plattformgulvet.

☑ Pass på at plattformen er i vater før montering av en rørkrybbe.

Montering av rørkrybbe

1 Monter en rørkrybbe på hver side av plattformen. Se illustrasjonen til venstre. Pass på at bunnen av rørkrybben hviler på plattformgulvet.

2 Monter to U-bolter fra utsiden av plattformrekkverket og gjennom hvert monteringsfeste på rørkrybben.

3 Fest hver U-bolt med 2 skiver og 2 muttere.

Betjening av rørkrybbe

1 Pass på at alle instruksjoner for montering og bruk av rørkrybbesettet er fulgt nøye, og at rørkrybbene er godt festet til plattformrekkverket.

2 Plasser lasten slik at den hviler i begge rørkrybbene. Lasten skal ligge parallelt med plattformens lengderetning.

3 Sentrer lasten i rørkrybbene.

4 Fest lasten til hver rørkrybbe. Fest nylonstroppene over lasten. Trykk ned spennen og trekk stroppen gjennom. Stram stroppen.

5 Dytt og dra litt i lasten for å sjekke om rørkrybbene og lasten er godt nok festet.

6 Lasten må være festet når maskinen er i bevegelse.

⚠ Fare for velt. Vekten av rørkrybbesettet og lasten i rørkrybbene vil redusere plattformens kapasitet og må regnes med i den totale plattformlasten.

⚠ Fare for velt. Vekten av rørkrybbesettet og lasten i rørkrybbene kan begrense det maksimale antallet personer på plattformen.

Maksimumskapasitet for rørkrybbe	
Alle modeller	200 pund 90,7 kg
Rørkrybbesettets vekt	21 pund 9,5 kg

Betjeningsinstruksjoner

Panelkurvsett

1 Fest varselmerket foran på hver av panelkurvene (om nødvendig).

2 Monter gummidemper 1 i bunnen av panelkurvene. Se illustrasjon.

3 Fest demperen med 2 høye låsemuttere og 2 skiver.

Montering av panelkurv

1 Fest kroken gjennom sporene i bunnen av panelkurvene.

2 Hekt panelkurven til bunnen av plattformen der det er ønskelig.

3 Monter gummidemper 2 gjennom bunnen av panelkurven og kroken. Se illustrasjon.

4 Fest med 2 lave låsemuttere.

5 Hvis panelkurven monteres på et støtterør for plattformgulvet, fest U-bolten gjennom gulvet, rundt røret og inn i bunnen av panelkurven.

6 Fest U-bolten med 2 muttere og 2 skiver. Fortsett til trinn 9.

7 Hvis panelkurven ikke monteres på et støtterør for plattformgulvet, bruk aluminiumsrøret som følger med.

8 Plasser røret mellom panelkurven og plattformgulvet. Stikk U-bolten gjennom gulvet, rundt røret og inn i bunnen av panelkurven.

9 Gjenta instruksjonene over for det andre settet med deler.

Betjeningsinstruksjoner

Montering av polstring

1 Installer 2 polstringsputer på plattformrekkverket. Plasser polstringen slik at panelene ikke kommer i kontakt med plattformrekkverket.

Festing av stropper

1 Åpne klemmen og fest den rundt et vertikalt plattformrør.

2 Stikk en bolt med en skive gjennom den ene siden av klemmen.

3 Monter stroppens endeplate på bolten.

4 Stikk bolten gjennom til den andre siden av klemmen.

5 Fest med skive og mutter. Ikke stram for mye. Stroppens endeplate skal kunne skli langs plattformrekkverket.


Betjening av panelkurv


1 Fest begge panelkurvene til plattformen.

2 Plasser lasten slik at den hviler i begge panelkurvene.

3 Sentrer lasten på plattformen.

4 Fest lasten til plattformen med stroppen. Stram stroppen.

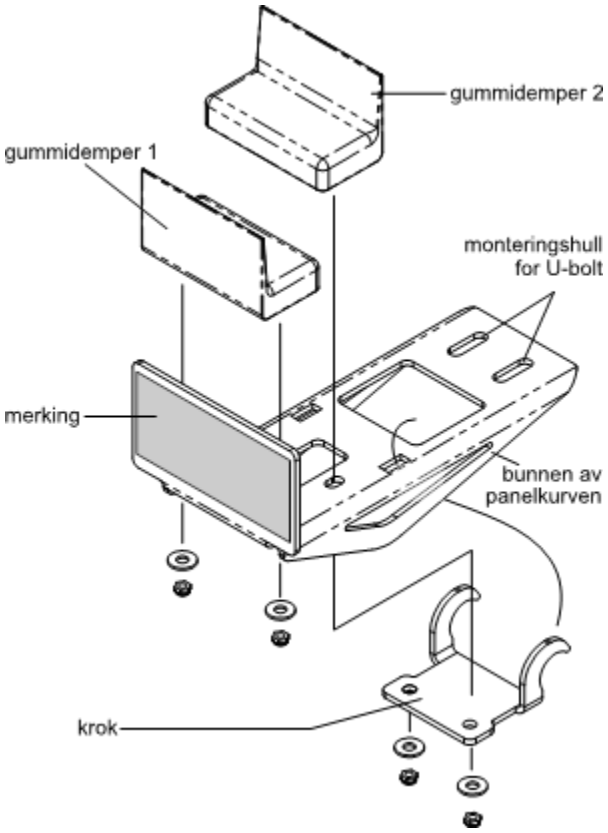

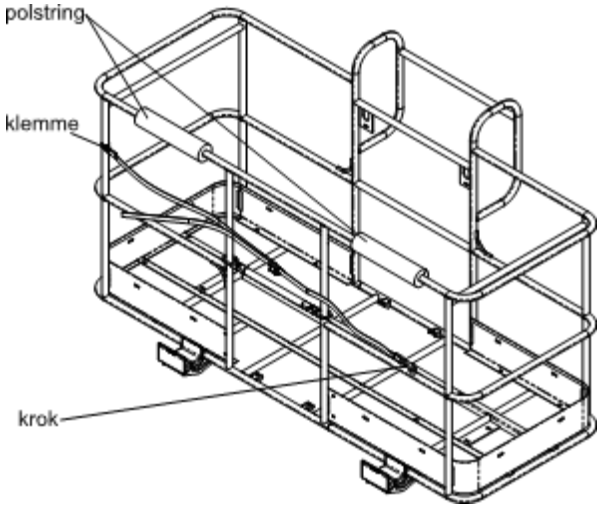

Betjeningsinstruksjoner

Etter bruk

1 Finn en sikker parkeringsplass – et fast og plant underlag, uten hindringer og trafikk.

2 Trekk inn og senk bommen til sammenslått posisjon.

3 Roter dreieskiven til bommen befinner seg mellom hjulene i svingende ende.

4 Vri nøkkelbryteren til ”av”-posisjon, og fjern nøkkelen for at ikke uvedkommende skal kunne bruke maskinen.

Instrukser for transport og løfting


Les og følg:

- ☑ Denne sikkerhetsinformasjonen fra Genie er ment som en anbefaling. Føreren er ene og alene ansvarlig for at maskinen sikres tilstrekkelig, og at det brukes korrekt type tilhenger.
- ☑ Genie-kunder som har behov for å transportere en lift eller et Genie-produkt i container, bør kontakte en profesjonell speditør med kunnskap om klargjøring, lasting og sikring av konstruksjons- og løfteutstyr for internasjonal frakt.
- ☑ Kun kvalifiserte brukere av en løftbar arbeidsplattform skal flytte maskinen på eller av lastebilen.
- ☑ Transportkjøretøyet må parkeres på et plant underlag.
- ☑ Transportkjøretøyet må sikres, slik at det ikke ruller når maskinen lastes på.
- ☑ Forsikre deg om at kjøretøyet, underlaget, remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Genie-lifter har høy vekt i forhold til størrelsen. Se serienummermerket for maskinens vekt. Se avsnittet om inspeksjon for plassering av serienummermerket.
- ☑ Sørg for at dreieskiven er sikret med låsemekanisme før transport. Pass på å frigjøre dreieskiven før bruk.
- ☑ Ikke kjør maskinen i hellinger som er brattere enn den maksimale hellingen og sidehellingen som maskinen takler. Se ”Kjøring i en helling” i Betjeningsinstruksjonene.
- ☑ Hvis transportkjøretøyet står i en brattere helling enn den maksimalt tillatte hellingen oppover eller nedover, må maskinen lastes og losses med vinsj, slik det er beskrevet i ”Utløsing av bremser”. Se avsnittet Spesifikasjoner for hellingsverdier.

Frihjulkonfigurasjon for vinsjing

Blokker hjulene for å hindre at maskinen ruller.

Løsne bremsene på hjulene i den runde endenved å vri alle de fire utkoblingshettene på navene.

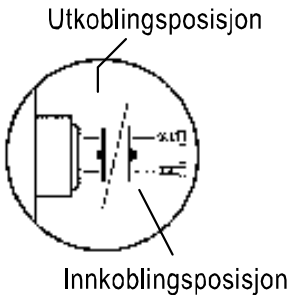

Sørg for at vinsjvaieren er forsvarlig festet i chassisets festepunkter, og at veibanen er uten hindringer.


Følg motsatt prosedyre for å koble inn bremsene igjen.

Tauing av Z®-80/60 anbefales ikke. Hvis maskinen må taues, skal hastigheten ikke overstige 2 mph / 3,2 km/t.

Instrukser for transport og løfting

Sikring på lastebil eller vogn ved transport

Blokker alltid dreieskiven med låsepinnen når maskinen transporteres.

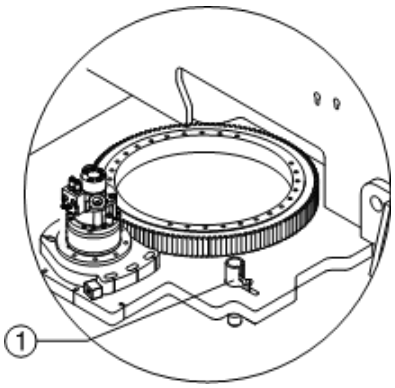

1 Dreieskivens låsepinne

Vri nøkkelbryteren til ”av”-posisjon, og ta ut nøkkelen før transport.

Inspiser hele maskinen, og sjekk at ingen deler eller gjenstander er løse.


Sikring av chassiset

Bruk kjettinger som er sterke nok.

Bruk minst 5 kjettinger.

Juster fastspenningen slik at kjettingene ikke blir skadet.

Lasteplan

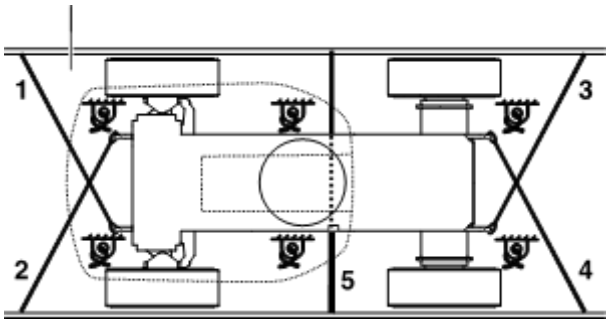


Sikring av plattformen

Sørg for at jibben og plattformen er sammenslått.

Plasser en kloss under plattformens rotasjonsledd. Klossen må ikke komme i kontakt med plattformsylinderen.

Sikre plattformen med en nylonstropp ført gjennom det nedre plattformfestet. Ikke bruk makt når du sikrer bomdelen.

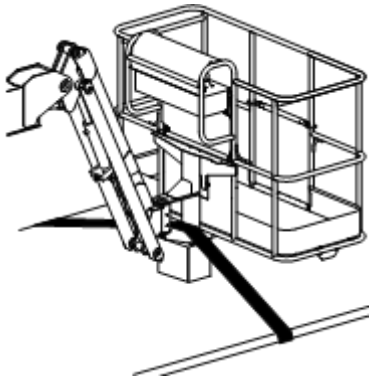

Instrukser for transport og løfting

Les og følg:

- ☑ Kun kvalifiserte riggere bør rigge maskinen.
- ☑ Kun kvalifiserte kranførere bør løfte maskinen, og kun i henhold til gjeldende kranforskrifter.
- ☑ Forsikre deg om at kranen, underlaget og remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Se serienummermerket for maskinens vekt.

Løfteinstruksjoner


Senk og trekk bommen helt inn. Senk jibbebommen helt. (hvis montert)

Bestem tyngdepunktet for din maskin ved hjelp av tabellen og figuren på denne siden.

Fest stropper kun til angitte løftepunkter på maskinen. Alle de fire løftepunktene er plassert på dreieskiven.

Juster fastspenningen slik at maskinen ikke blir skadet, og slik at den er i vater.

Tyngdepunkt	X-akse	X-akse	Y-akse
Z®-80/60	86,8 cm	1,42 m	1,00 m

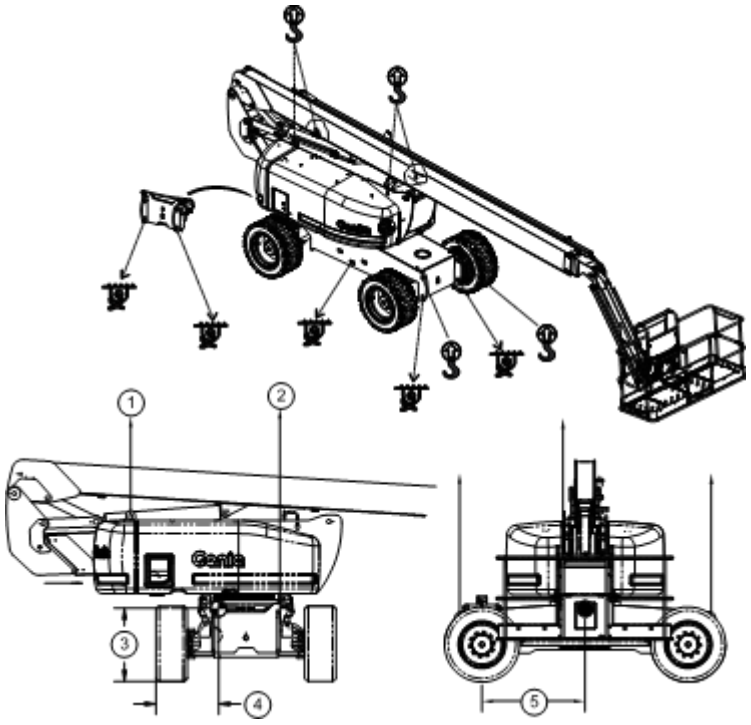

1 Løftepunkter på dreieskive

2 Løftepunkter på chassis (2)

3 Tyngdepunkt Y-akse

4 Tyngdepunkt X-akse

5 Tyngdepunkt Z-akse

Vedlikehold



Les og følg:

☑ Kun rutinemessig vedlikehold spesifisert i denne håndboken kan utføres av brukeren.

☑ Faste vedlikeholdsinspeksjoner skal utføres av kvalifiserte serviceteknikere i henhold til produsentens spesifikasjoner.

☑ Avhend materiale i henhold til myndighetenes forskrifter.

☑ Bruk kun reservedeler som er godkjent av Genie.

Symbolforklaring vedlikehold

Følgende symboler benyttes i denne håndboken for å vise meningen med instruksjonene. Når ett eller flere av symbolene vises ved begynnelsen av en vedlikeholdsprosedyre, betyr det følgende:



Indikerer at du trenger verktøy for å utføre denne prosedyren.



Indikerer at du trenger nye deler for å kunne utføre denne prosedyren.



Indikerer at motoren må være kald for at du skal kunne utføre denne prosedyren.

Kontrollere oljenivået i motoren



Korrekt oljenivå i motoren er essensielt for å sikre tilfredsstillende motorytelse og levetid. Bruk av maskinen med galt oljenivå kan skade deler av motoren.

Merk: Sjekk oljenivået når motoren er av.

1 Sjekk peilepinnen for oljenivå. Fyll på olje om nødvendig.

Perkins 404D-22-motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
Perkins 404F-22T-motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
Deutz D2.9 L4-motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
Deutz TCD 2.2L Stage V-motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
Deutz F3L 2011F-motor	
Oljetype	15W-40
Oljetype – kaldt vær	5W-40
GM 3.0L I4-motor	
Oljetype	5W-30
Oljetype – kaldt vær	5W-30

Kontrollere nivået på hydraulikkoljen

Korrekt mengde hydraulisk olje er essensielt for at maskinen skal fungere. Feil mengde hydraulisk olje kan ødelegge de hydrauliske komponentene. Ved daglige kontroller kan det oppdages endringer i oljenivået som kan tyde på problemer i det hydrauliske systemet.

1 Sørg for at bommen er trukket inn.

2 Foreta en visuell kontroll av måleren på siden av tanken med hydraulisk olje.

⊙ Resultat: Nivået på hydraulikkoljen skal ligge innenfor de øverste 2 tommene / 5 cm av måleren.

3 Fyll på olje om nødvendig. Ikke fyll på for mye.

Spesifikasjoner for hydraulisk olje

Type hydraulisk olje	Tilsvarende Chevron Rando HD

Kontrollere kjølevæskenivået – væskeavkjølte modeller

Riktig kjølevæskenivå er essensielt for å sikre at motoren får lang levetid. Galt kjølevæskenivå vil redusere motorens kjøleevne og ødelegge deler av motoren. Daglige kontroller vil gjøre det mulig å oppdage endringer i kjølevæskenivået, som kan tyde på feil i kjølesystemet.

⚠ Forbrenningsfare! Pass på så du ikke brenner deg på varme motordeler og kjølevæske. Kontakt med varme motordeler og/eller kjølevæske kan føre til alvorlige forbrenninger.

⚠ Forbrenningsfare! Ikke fjern radiatorhetten dersom motoren har vært i gang. Kontakt med kjølevæske under trykk kan føre til alvorlige forbrenninger. La motoren kjøle seg ned før du fjerner radiatorhetten.

1 Sjekk væskenivået i kjølevæskebeholderen. Fyll på væske om nødvendig.

⊙ Resultat: Væskenivået skal være ved FULL 'fult'-merket på tanken eller være synlig i måleren.

Vedlikehold

Kontrollere batteriene

Funksjonsdyktige batterier er essensielt for å sikre god maskinytelse og sikkerhet. Feil væskenivå eller ødelagte kabler og koblinger kan medføre skade på deler og farlige forhold.

⚠ Fare for elektrisk støt. Kontakt med varme eller strømførende kretser kan føre til død eller alvorlig personskade. Ta av deg alle ringer, klokker og smykker.

⚠ Fare for personskade. Batterier inneholder syre. Unngå søl av eller kontakt med batterisyre. Nøytraliser batterisyresøl med bakepulver og vann.

1 Bruk verneklær og -briller.

2 Forsikre deg om at batterikablene er godt tilkoblet og uten korrosjon.

3 Sørg for at festebøylen som holder batteriet på plass, er festet.

Merk: Beskyttelseshetter på polene og antikorrosjonsmiddel hjelper mot korrosjon på poler og kabler.

Dieselkrav

Tilfredsstillende motorytelse avhenger av bruken av kvalitetsdrivstoff. Bruk av kvalitetsdrivstoff gir lang levetid på motoren og godkjente eksosutslippsnivåer.

Minstekrav til diesel for alle motorene vises nedenfor.

Perkins 404D-22-motor	
Drivstofftype	Diesel med lavt svovelinnhold (LSD)
Perkins 404F-22T-motor	
Drivstofftype	Diesel med svært lavt svovelinnhold (ULSD)
Deutz D2011 L03i-motor	
Drivstofftype	Diesel med lavt svovelinnhold (LSD)
Deutz D2.9 L4-motor	
Drivstofftype	Diesel med svært lavt svovelinnhold (ULSD)
Deutz TCD 2.2L Stage V-motor	
Drivstofftype	Diesel med svært lavt svovelinnhold (ULSD)

Vedlikehold

Rutinemessig vedlikehold

Vedlikehold hvert kvartal, årlig og annethvert år må utføres av personell som er opplært og kvalifisert til å utføre vedlikehold på denne maskinen i henhold til prosedyrene angitt i service- og vedlikeholdshåndbøkene.

Maskiner som har vært ute av drift i mer enn tre måneder, må gjennom kvartalsvedlikehold før de kan tas i bruk igjen.

Følg alle lokale og nasjonale bestemmelser for hvordan maskiner som tas ut av drift, skal håndteres og kasseres. Se Genie-servicehåndboken som hører til produktet hvis du vil ha mer informasjon.

Spesifikasjoner

Modell		Z®-80/60
Høyde, maks arbeidshøyde	84 fot	25,6 m
Høyde, maks plattformhøyde	78 fot	23,8 m
Høyde, maks sammenslått høyde	9 fot 10 tommer	3 m
Maks horisontal rekkevidde	60 fot	18,3 m
Bredde	8 fot 2 tommer	2,5 m
Lengde, sammenslått	37 fot	11,3 m
Lengde, sammenslått for transport	30 fot	9,1 m
Maks lastekapasitet	500 pund	227 kg
Maks vindstyrke	28 mph	12,5 m/s
Hjulbase	9 fot 4 tommer	2,84 m
Bakkeklaring	12 tommer	30 cm
Svingradius (utvendig)		
2-hjulsstyring	24 fot 6 tommer	7,5 m
4-hjulsstyring	15 fot	4,5 m
Svingradius (innvendig)		
2-hjulsstyring	14 fot 6 tommer	4,4 m
4-hjulsstyring	7 fot	2,1 m
Rotasjon dreieskive (grader)		kontinuerlig
Dreieskrivens halesving, sekundærbom senket	7 fot 4 tommer	2,24 m
Dreieskrivens halesving, sekundærbom hevet	3 fot 10 tommer	1,17 m
Omgivelsesdriftstemperatur		-20 °F til 120 °F -29 °C til 49 °C
Styreanordninger		12 V DC proporsjonal
Plattformdimensjoner, 6 fot (lengde x bredde)	72 x 30 tommer	182 x 76 cm
Plattformdimensjoner, 8 fot (lengde x bredde)	96 x 36 tommer	244 x 91 cm
Plattformjustering		selvnivellerende
Plattformrotasjon		160°
AC-uttak på plattform		standard
Maks hydraulisk trykk (bomfunksjoner)	3 200 psi	220 bar
Systemspenning		12 V
Dekkdimensjon		18-625, 16 lag FF
Vekt	37 500 pund	17 010 kg
(Maskinvekten varierer med valgt utstyr. Se serienummermerket for maskinens vekt.)		
Kapasitet drivstofftank, diesel	35 gallon	132 liter
Kapasitet drivstofftank, bensin	30 gallon	114 liter

Støynivå	
Garantert lydeffekt	107 dBA
Lydtrykknivå i bakkearbeidsstasjon	89 dBA
Lydtrykknivå i plattformarbeidsstasjon	74 dBA
Total vibrasjonsverdi som hånden/armen er utsatt for, overstiger ikke 2,5 m/s^2.	
Høyeste kvadratiske middelverdi for vektet akselerasjon som hele kroppen er utsatt for, overstiger ikke 0,5 m/s^2.	

Maks helling, sammenslått posisjon, 2WD		
Motvekt oppoverbakke	30 %	17°
Motvekt nedoverbakke	15 %	9°
Sideveis helling	25 %	14°

Maks helling, sammenslått posisjon, 4WD		
Motvekt oppoverbakke	45 %	24°
Motvekt nedoverbakke	35 %	19°
Sideveis helling	25 %	14°

Merk: Godkjent maksimal helling er avhengig av bakkeforholdene med én person på plattformen og tilstrekkelig trekkraft. Ytterligere plattformvekt kan redusere den godkjente maksimale hellingen.

Maksimal tillatt chassishelling	Les avsnittet Aktiveringsinnstillinger for tiltesensor

Kjørehastighet (skumfylte dekk)		
Kjørehastighet, sammenslått	3 mph 40 fot / 9,1 sek	4,8 km/t 12,2 m / 9,1 sek
Kjørehastighet, hevet eller forlenget – alle modeller	0,7 mph 40 fot / 40 sek	1,1 km/t 12,2 m / 40 sek

Kjørehastighet (dekk med høy bæreevne)		
Kjørehastighet, sammenslått	1,9 mph 40 fot / 13,6 sek	3,1 km/t 12,2 m / 13,6 sek
Kjørehastighet, hevet eller forlenget – alle modeller	0,44 mph 40 fot / 62 sek	0,64 km/t 12,2 m / 62 sek


Informasjon om gulvbelastning		
Maks akseltrykk	22 500 pund	10 206 kg
Kontakttrykk for dekk	130 psi	9,1 kg/cm^2 896 kPa
Trykk med last	377 psf	1 841 kg/m^2 18,5 kPa

Merk: Gulvbelastningsinformasjonen er omtrentlig og tar ikke hensyn til ulike utstyrsvalg. Den må benyttes med tilstrekkelige sikkerhetsmarginer.

Fortløpende produktutvikling er Genies policy. Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel og ytterligere forpliktelser.

Spesifikasjoner

Z-80 Diagram over bevegelsesområde

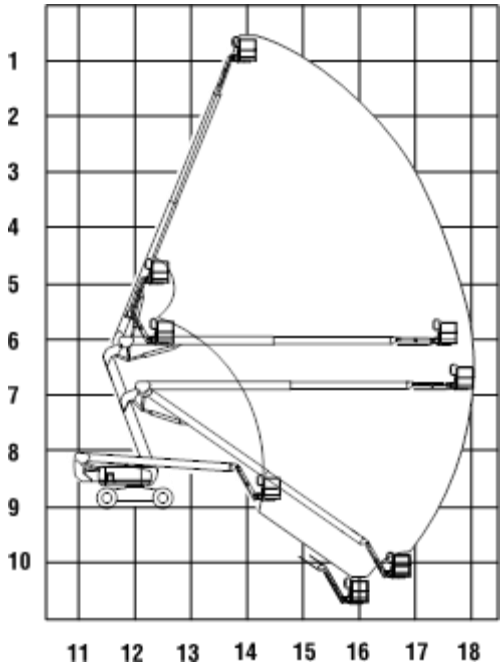

Makshøyde		
1	80 fot	24,4 m
2	70 fot	21,3 m
3	60 fot	18,3 m
4	50 fot	15,2 m
5	40 fot	12,2 m
6	30 fot	9,1 m
7	20 fot	6,1 m
8	10 fot	3 m
9	0 fot	0 m
10	-10 fot	-3 m

Maksrekkevidde		
11	-10 fot	-3 m
12	0 fot	0 m
13	10 fot	3 m
14	20 fot	6,1 m
15	30 fot	9,1 m
16	40 fot	12,2 m
17	50 fot	15,2 m
18	60 fot	18,3 m

Spesifikasjoner

Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative:
	Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Spesifikasjoner

Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with the application of European Harmonized Standard <standard(s)' name>.

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative:
	Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Spesifikasjoner

Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Spesifikasjoner

Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to designated standard <standard(s)' name>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Distribuert av:

www.genielift.com