Genie
A TEREX BRAND

Tillegg til brukerhåndbok

Exiting a Mobile Elevated Work Platform

Oversettelse av originale instrukser
First Edition
Fourth Printing
Part No. 1326964NWGT

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

Note: Terex Global GmbH is also known as "Genie" when referenced in this manual.

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Kontakt oss:

https://www.genielift.com/region-selector

Hvis du vil finne ut hvilke andre språk materialet til dette tilleggsutstyret finnes på,

- går du til https://www.genielift.com https://www.genielift.com/en/support/manuals.
- Bruk lenkene for å komme til brukerhåndbøkene
- Velg språket ditt
- Velg tilleggsutstyr

Innhold

Innledning 1
Stige ut av en mobil opphøyd arbeidsplattform 7

Copyright © 2024 Terex Corporation

Første utgave: fjerde opplag, mai 2025

Genie, «S» og «Z» er registrerte varemerker for Terex South Dakota, Inc. i USA og mange andre land.

Disse maskinene følger

CE - EU-direktiv 2006/42/EC

UKCA Sikkerhetsforskrifter for levering av maskiner 2008

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Innledning

Godkjent modell

Modeller godkjent for bruk fra 2003, på markeder som bruker ANSI-, AUS- og CSA-merking:	
Z®-30/20N	S®-45 HF
Z®-30/20N RJ	S®-60
Z®-3422 DC	S®-65
Z®-3422 IC	S®-60 TRAX
Z®-34/22N	S®-65 TRAX
Z®-40/23N	S®-60 HF
Z®-40/23N RJ	S®-65 HF
Z®-45/25	S®-60 XC
Z®-45 DC	S®-65 XC
Z®-45/25 RT	S®-60 DC
Z®-45/25J RT	S®-60 FE
Z®-45 XC	S®-60J
Z®-45 HF	S®-80J
Z®-45 FE	S®-80
Z®-51/30	S®-85
Z®-60 DC	S®-80 XC
Z®-60 FE	S®-85 XC
Z®-60/34	S®-100
Z®-62/40	S®-105
Z®-80/60	S®-120
Z®-135/70	S®-125
ZX®-135/70	SX™-105 XC
S®-40 XC	SX™-125 XC
S®-45 XC	SX™-150
S®-40 TRAX	SX™-180
S®-45 TRAX	SX™-135 XC
S®-40 HF	

Godkjent modell

Modeller godkjent for bruk produsert fra 2021 på ANSI, CSA, AUS- og CE-markeder:	
GS™-1330	GS™-2669 DC
GS™-1530	GS™-2669 RT
GS™-1432	GS™-2669 BE
GS™-1532	GS™-3369 DC
GS™-1932	GS™-3369 RT
GS™-2032	GS™-3369 BE
GS™-2632	GS™-4069 DC
GS™-3232	GS™-4069 RT
GS™-2046	GS™-4069 BE
GS™-2646	GS™-3384
GS™-3246	GS™-3390
GS™-4046	GS™-4390
GS™-4047	GS™-5390
GS™-4655	

Godkjent modell

Modeller godkjent for bruk produsert fra 2023 på CE- og UKCA-markeder:	
GS™-2669 DC	GS™-3369
GS™-3369 DC	GS™-4369
GS™-4069 DC	GS™-5369
GS™-2669 RT	
GS™-3369 RT	
GS™-4069 RT	
Modeller godkjent for bruk produsert fra 2024 på CE- og UKCA-markeder:	
GS™-1432m	GS™-2646 E-drive
GS™-1932m	GS™-3246 E-drive
GS™-1932 E-drive	GS™-4046 E-drive
GS™-2632 E-drive	
GS™-3232 E-drive	

Innledning

Modeller godkjent for bruk på markeder med CE- og UKCA-merking:

Modeller	Sertifikater	År
Når det gjelder å stige ut av utstyr i høyden, dekkes alle modellene under av de to spesifikke sertifikatene:	**EC Sertifikater**	**År**
	DK-MAC000140 i01	2003 – 2026
	UKCA Sertifikater	**År**
	UK-MAC000139 i01	2021 – 2026
Z®-45/25, Z®-45/25J, Z®-45/25 RT, Z®-45/25J RT	**EC Sertifikater**	**År**
	CE6/13332/PAC	2003 – 2008
	CE10/13463/PAC	2009 – 2014
	CE15/13612/PAC	2015 – 2020
	KCEC4502	2020 – 2025
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4502	2021 – 2025
Z®-45 XC	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13712/PAC	2017 – 2022
	KCEC4519	2020 – 2022
	DK-MAC000167 i01	2022 – 2023
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4519	2021 – 2022
	UK-MAC000166 i01	2022 – 2023
Z®-45 DC Z®-45 FE	**EC Sertifikater**	**År**
	KCEC4345	2020 – 2025
	DK-MAC000198 i01	2024 – 2029
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4345	2021 – 2025
	UK-MAC000199 i01	2024 – 2029
Z®-51/30J RT	**EC Sertifikater**	**År**
	CE6/13399/PAC	2005 – 2010
	CE10/13466/PAC	2009 – 2014
	CE15/13611/PAC	2015 – 2020
	KCEC4501	2020 – 2025
	01/205/1006/23	2023 – 2028
	UKCA Sertifikater	**År**
	01/205U/1006/23	2023 – 2028
	AVUK4501	2021 – 2025
Z®-60/34	**EC Sertifikater**	**År**
	CE6/13331/PAC	2003 – 2008
	CE10/13473/PAC	2009 – 2014
Z®-60 DC, Z®-60 FE	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13689/PAC	2016 – 2021
	KCEC4514	2020 – 2026
	DK-MAC000145 i01	2023 – 2028
	UKCA Sertifikater	**År**
	UK-MAC000144 i01	2023 – 2028
	AVUK4514	2021 – 2026
Z®-62/40	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13602/PAC	2014 – 2019
	KCEC4492	2020 – 2024
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4492	2021 – 2024
Z®-80/60	**EC Sertifikater**	**År**
	CE6/13330/PAC	2004 – 2009
	CE10/13515/PAC	2010 – 2015
	CE15/13618/PAC	2015 – 2020
	KCEC4507	2020 – 2025
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4507	2021 – 2025
Z®-135/70	**EC Sertifikater**	**År**
	CE6/13378/PAC	2005 – 2010
	CE10/13513/PAC	2010 – 2015
ZX®-135/70	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13620/PAC	2015 – 2020
	KCEC4509	2022 – 2025
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4509	2021 – 2025

Innledning

Modeller	Sertifikater	År
S®-40, S®-45	**EC Sertifikater**	**År**
	CE6/13328/PAC	2003 – 2009
	CE6/13329/PAC	2003 – 2009
	CE10/13474/PAC	2009 – 2014
	CE15/13603/PAC	2014 – 2019
	KCEC4493	2020 – 2024
S®-40 XC, S®-45 XC	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13734/PAC	2019 – 2024
	KCEC4523	2020 – 2024
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4523	2021 – 2024
S®-40 TRAX, S®-45 TRAX, S®-40 HF, S®-45 HF	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13734/PAC	2019 – 2024
	KCEC4523	2020 – 2024
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4523	2021 – 2024
S®-60, S®-65	**EC Sertifikater**	**År**
	CE6/13320/PAC	2003 – 2008
	CE10/13461/PAC	2009 – 2014
	CE10/13461/PAC	2014 – 2015
	CE15/13613/PAC	2015 – 2020
	KCEC4503	2020 – 2025
S®-60 TRAX, S®-65 TRAX, S®-60 HF, S®-65 HF	**EC Sertifikater**	**År**
	KCEC4521	2020 – 2023
	KCEC4503	2020 – 2025
S®-65 XC	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13725/PAC	2018 – 2023
	KCEC4521	2020 – 2023
	DK-MAC000155 i01	2023 – 2028
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4521	2021 – 2023
	UK-MAC000154 i01	2023 – 2028

Modeller	Sertifikater	År
S®-60 DC, S®-60 FE	**EC Sertifikater**	**År**
	KCEC4716	2021 – 2026
	DK-MAC000196 i01	2024 – 2029
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4716	2021 – 2026
	UK-MAC000197 i01	2024 – 2029
S®-60J	**EC Sertifikater**	**År**
	KCEC4373	2020 – 2025
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4373	2021 – 2025
S®-80J	**EC Sertifikater**	**År**
	KCEC4385	2021 – 2026
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4385	2021 – 2026
S®-80, S®-85	**EC Sertifikater**	**År**
	CE6/13327/PAC	2003 – 2008
	CE6/13446/PAC	2009 – 2014
	CE10/13512/PAC	2010 – 2015
	CE15/13607/PAC	2014 – 2019
S®-80 XC, S®-85 XC	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13717/PAC	2017 – 2022
	KCEC4520	2020 – 2022
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4520	2021 – 2022
S®-100, S®-105	**EC Sertifikater**	**År**
	CE6/13326/PAC	2003 – 2008
	CE10/13518/PAC	2010 – 2015
	CE15/13619/PAC	2015 – 2020
	KCEC4508	2020 – 2025

Innledning

Modeller	Sertifikater	År
S®-120, S®-125	**EC Sertifikater**	**År**
	CE6/13326/PAC	2003 – 2008
	CE10/13518/PAC	2010 – 2015
	CE15/13619/PAC	2015 – 2020
	KCEC4508	2020 – 2025
SX™-105 XC, SX™-125 XC	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13705/PAC	2016 – 2021
	KCEC4516	2021 – 2026
	01/205/1031/24	2024 – 2029
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4516	2021 – 2026
	001/205U/1031/24	2024 – 2029
SX™-135 XC	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13704/PAC	2016 – 2021
	KCEC4515	2020 – 2021
SX™-150	**EC Sertifikater**	**År**
	CE15/13669/PAC	2015 – 2020
	KCEC4512	2020 – 2025
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4512	2021 – 2025
SX™-180	**EC Sertifikater**	**År**
	CE10/13597/PAC	2014 – 2015
	CE15/13617/PAC	2015 – 2020
	KCEC4506	2020 – 2025
	UKCA Sertifikater	**År**
	AVUK4506	2021 – 2025

Innledning

Det å stige ut av de Genie-godkjente modellene som nevnes under, dekkes av EU- og UKCA-typekontrollene for modellene.

Modeller	Sertifikater
S®-40 XC S®-45 XC S®-40 TraX S®-45 TraX S®-40 HF S®-45 HF	**EC Sertifikater**
	DK-MAC000157 i01
	UKCA Sertifikater
	UK-MAC000156 i01
S®-60J	**EC Sertifikater**
	DK-MAC000188 i01
	UKCA Sertifikater
	UK-MAC000189 i01
S®-65 XC S®-65 TraX S®-65 HF	**EC Sertifikater**
	DK-MAC000155 i01
	UKCA Sertifikater
	UK-MAC000154 i01
S®-80J	**EC Sertifikater**
	DK-MAC000159 i01
	UKCA Sertifikater
	UK-MAC000158 i01
S®-80 XC S®-85 XC	**EC Sertifikater**
	1370-160R-IX-0004-12-2022
	UKCA Sertifikater
	UKCA-0041-TRX-2023-001
SX™-135 XC	**EC Sertifikater**
	1370-160R-IX-0001-02-2022
	UKCA Sertifikater
	0041-MR-TER-2025-001-GBR
Z®-30/20N Z®-30/20N RJ	**EC Sertifikater**
	01/205/1002/23
	UKCA Sertifikater
	01/205U/1002/23
Z®-34/22 DC Z®-34/22 IC Z®-34/22N	**EC Sertifikater**
	01/205/1003/23
	UKCA Sertifikater
	01/205U/1003/23
Z®-45 XC	**EC Sertifikater**
	01/205/1005/23
	DK-MAC000167
	UKCA Sertifikater
	01/205U/1005/23
	UK-MAC000166
Z®-51/30J RT	**EC Sertifikater**
	01/205/1006/23
	UKCA Sertifikater
	01/205U/1006/23
Z®-60 DC Z®-60 FE	**EC Sertifikater**
	DK-MAC000145 i01
	UKCA Sertifikater
	UK-MAC000144 i01
Z®-62/40	**EC Sertifikater**
	DK-MAC000161 i01
	UKCA Sertifikater
	UK-MAC000160 i01
Z®-80/60	**EC Sertifikater**
	1370-160R-IX-0005-07-2023
	UKCA Sertifikater
	UKCA-0041-TER-001-23-GBR
ZX®-135/70	**EC Sertifikater**
	01/205/1040/24
	UKCA Sertifikater
	01/205U/1040/24
SX™-150	**EC Sertifikater**
	01/205/1038/24
	UKCA Sertifikater
	01/205U/1038/24
SX™-180	**EC Sertifikater**
	01/205/1039/24
	UKCA Sertifikater
	01/205U/1039/24

Innledning

Bakgrunn

Bommer og sakseløfter er konstruert for å frakte personell til opphøyde arbeidsområder. Tilsynsmyndigheter i mange deler av verden krever et personlig fallsikringssystem i tillegg til plattformrekkverket. Personlig fallvern kan bestå av et fallsikrings- og/eller oppfangingssystem. Avhengig av arbeidet som utføres, må det velges enten et fallsikringssystem eller et oppfangingssystem når det befinner seg personell på plattformen.

Definisjoner

Fallsikringssystemer

Systemer som hindrer en arbeider i å bli utsatt for fall. Hvis arbeidstakeren er beskyttet av et fallsikringssystem, kan det brukes enten kroppsbelte eller sele. Når et fallsikringssystem brukes som fallvern i en Genie mobil personløfter, må arbeidsgiveren/brukeren/operatøren påse at forbindelseslinen og forankringen er slik anordnet at operatøren ikke faller av plattformen.

Oppfangingssystemer

Systemer som fanger opp et fall. Et kroppsbelte er forbudt i et oppfangingssystem, og i stedet kreves det en kroppssele og forbindelsesline som begrenser fallavstanden og oppfangingskraften på personen. Forbindelsesliner for oppfangingssystemer har vanligvis en støtdempende del eller er en selvstrammende liv-/forbindelsesline.

Selvstrammende liv-/forbindelsesline

En retardasjonsinnretning med trommelvundet line som langsomt kan vindes ut fra, eller vindes inn på, trommelen under lett spenning når arbeidstakeren beveger seg normalt, og som automatisk låser trommelen og fanger opp fallet etter at et fall har skjedd. Bruk av selvstrammende liv-/forbindelsesline som forbindelsesline for oppfanging av fall er tillatt på bomstøttede personløftere.

Stige ut av en mobil opphøyd arbeidsplattform

I henhold til avtalen, vilkårene og betingelsene i dette avsnittet godkjenner Terex USA, Terex Global GmbH at en operatør/arbeider forlater en opphøyd arbeidsplattform, basert på kravene som følger under.

⚠ ADVARSEL Manglende overholdelse av alle restriksjoner, instruksjoner og advarsler i dette avsnittet, brukerhåndboken og gjeldende sikkerhets- eller brukerhåndbok kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Beskrivelse av bruken:

En operatør/bruker vil stige ut av en opphøyd arbeidsplattform på et underlag eller en tilstøtende struktur, deretter koble seg fra plattformen og gå fra stedet.

Krav til eier/arbeidsgiver/ bruker/operatør:

1 En kopi av dette tillegget skal alltid oppbevares sammen med brukerhåndboken i det værbestandige oppbevaringsrommet på utstyret.

2 Operatører skal være opplært og kvalifisert til å betjene utstyret på en sikker måte, og de må være kjent med den spesifikke modellen av Genie-utstyret på følgende måter:

- Være kjent med, og overholde drifts- og sikkerhetshåndbøkene for utstyret.
- Forstår alle kontrollfunksjoner, merker og advarsler.
- Være oppmerksom på og forstå alle sikkerhetsinnretninger som er spesifikke for utstyret som brukes.
- Vi vil herved informere om de spesifikke farene som er knyttet til bruken av Genie-utstyret, og at alle midler, også de som brukeren/arbeidsgiveren stiller til rådighet, skal brukes for å unngå dem.

Stige ut av en mobil opphøyd arbeidsplattform

3 Brukeren/arbeidsgiveren og operatøren skal overholde alle gjeldende arbeidsplassrelaterte, lokale, regionale og nasjonale bestemmelser, og standarder knyttet til bruk og modifikasjon av utstyret.

4 Genie-utstyret må være i korrekt driftstilstand og konfigurert som det skal.

5 Det er forbudt å bruke Genie-utstyret på andre måter enn tiltenkt, med mindre det godkjennes som beskrevet under.

6 Genie-utstyret må brukes i samsvar med alle restriksjoner, instruksjoner og advarsler i dette avsnittet / denne veiledningen, brukerhåndboken og merker samt ansvars- og sikkerhetshåndbøkene som finnes på maskinen.

7 Operatører skal overholde alle gjeldende arbeidsplassrelaterte, lokale, regionale og nasjonale bestemmelser og standarder, samt produsentens krav til bruk av personlig fallsikringsutstyr på Genie-utstyr og når de går ut eller inn av en hevet plattform.

8 Bruk av godkjent *kroppssele og forbindelsesline er alltid påkrevd når du oppholder deg i plattformen.

9 Når det brukes selvstrammende/fast eller justerbar forbindelsesline når en person forlater plattformen, skal den ikke tillate et fritt fall på mer enn 6 fot / 1,8 m. I noen regioner kan det være 6,6 fot / 2 m.

10 Genie-utstyret skal være plassert på et fast, jevnt underlag som kan bære hele vekten før det heves og under drift.


11 Operatører skal kun stig inn og ut gjennom inngangen med to skyvbare midtstolper, eller inngangen som finnes på Genie-plattformer. Operatører skal ikke klatre på rekkverket til plattformen for å stige inn eller ut av plattformen.

12 Arbeidsgivere og operatører må være oppmerksomme på og planlegge for potensiell loddrett og vannrett plattformbevegelse mens de stiger ut av eller inn på en opphøyd plattform.

13 Før operatører flytter seg fra plattformen til et underlag / en struktur, må det kontrolleres at underlaget/strukturen er fast og tåler vekten av operatøren(e), verktøyet og utstyret.


Stige ut av en mobil opphøyd arbeidsplattform

14 For bommodeller: Plattformens inngang skal plasseres over underlaget, så nærme som mulig, men ikke mer enn 6 tommer / 15 cm fra underlaget.**

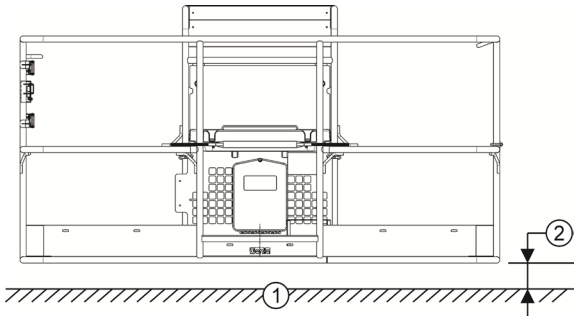


1 Strukturen under
2 Avstand på 6 tommer / 15 cm

Hvis det ikke er mulig å plassere bomplattformens inngang over underlaget, skal bomplattformens inngang plasseres så nærme en tilstøtende struktur som mulig, men ikke mer enn 6 tommer / 15 cm fra den tilstøtende strukturen.**

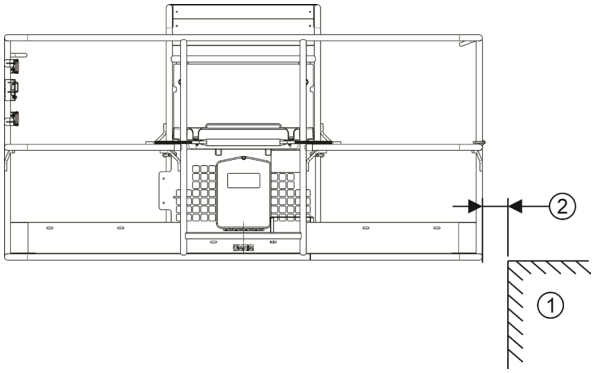


1 Tilstøtende struktur
2 Avstand på 6 tommer / 15 cm

For saksemodeller: Inngangen til sakseliftens plattform skal plasseres så nær underlaget som mulig før man stiger inn i eller ut av plattformen, men ikke mer enn 12 tommer / 30 cm fra underlaget.

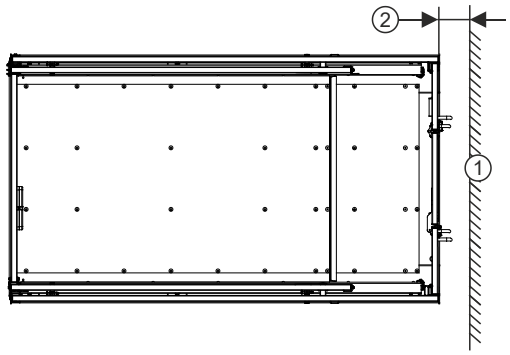

1 Struktur
2 Avstand på 12 tommer / 30 cm

Hvis det ikke er mulig å plassere inngangen til sakseliftens plattform rett over underlaget, skal inngangen til sakseliftens plattformen plasseres så nærme en tilstøtende struktur som mulig, men ikke mer enn 12 tommer / 30 cm fra den tilstøtende strukturen.**

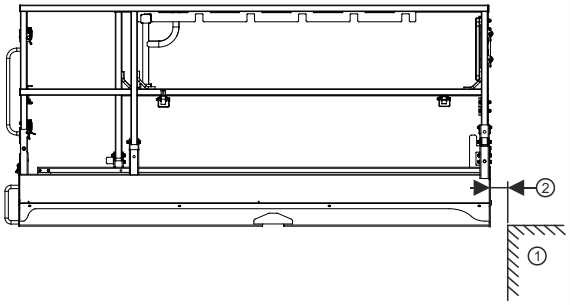

1 Tilstøtende struktur
2 Avstand på 12 tommer / 30 cm

**Gjelder kun i noen land/regioner: kontroller nasjonale, regionale, lokale og arbeidsplassrelaterte bestemmelser eller regler for etterlevelse på markedet der virksomheten drives.

Stige ut av en mobil opphøyd arbeidsplattform

15 For bommodeller: Operatører skal ikke stige ut av bomplattformen ved vindstyrker som overstiger 20 mph / 32 km/t.

   For sakselifter som er godkjent for utendørs bruk, skal operatører ikke stige ut av plattformen ved vindstyrker som overstiger 15 mph / 24 km/t.

16 Det skal finnes en redningsplan for hvordan ulike nødssituasjoner som kan oppstå ved arbeid i høyden, skal håndteres.

***Godkjent: I overensstemmelse med nasjonale, regionale, lokale og arbeidsplassrelaterte bestemmelser eller regler på markedet for etterlevelse.**

Med hensyn til Genies veiledning i dette dokumentet samtykker herved utstyrseieren, arbeidsgiveren, brukeren og operatøren i å holde Terex USA, Terex Global GmbH og dennes mor- og datterselskaper skadesløse for alle forpliktelser, krav, søksmål, tap, kostnader og advokathonorarer som skyldes en uaktsom handling eller godkjent bruk av Genie-utstyret, manglende overholdelse av kriteriene i denne brukerhåndboken knyttet til sikkerhetsreglene og anvisningene i brukerhåndboken.

VED Å FORTSETTE BRUKEN SAMTYKKER DU I Å OVERHOLDE KRAVENE FASTSATT I DETTE DOKUMENTET, OGSÅ NEVNTE VEDERLAG. DERSOM DU IKKE SAMTYKKER, SKAL DU IKKE FORTSETTE TILTENKT BRUK.

Stige ut av en mobil opphøyd arbeidsplattform

Ytterligere krav – opprettholde 100 % fastgjøring til et godkjent underlag / en tilstøtende struktur

1 Operatører/arbeidere må til enhver tid bruke godkjent* personlig fallsikringsutstyr og må bruke en forbindelsesline som er utformet slik at den tillater 100 % fastgjøring når operatøren/arbeideren stiger ut eller inn i en hevet plattform. Operatører må feste en forbindelsesline til et godkjent* forankringspunkt på et underlag / en tilstøtende struktur før hovedforbindelseslinen løsnes fra forankringspunktet på plattformen.

   Merk: Operatøren/arbeideren kan forlate plattformen med hovedforbindelseslinen fortsatt festet i plattformen kun for å feste en annen forbindelsesline til et underlag / en struktur.

2 Operatøren/arbeideren må være 100 % koblet til et godkjent* forankringspunkt når han/hun stiger av plattformen og/eller over til et godkjent* underlag / en godkjent* tilstøtende struktur som omfatter godkjente* fallsikringstiltak (f.eks. strukturer med rekkverk).

3 Når operatøren/arbeideren stiger på plattformen igjen, skal operatøren/arbeideren koble seg til 100 % ved å feste forbindelseslinen i forankringspunktet på plattformen før han/hun løsner den andre forbindelseslinen fra forankringspunktet på underlaget / den tilstøtende strukturen. Ikke betjen Genie-utstyret mens en forbindelsesline er festet til forankringen i underlaget/strukturen.

4 Genie-utstyret skal sperres av ved sokkelen for å advare personer og trafikk om det avgrensete arbeidsområdet.

***Godkjent: I overensstemmelse med nasjonale, regionale, lokale og arbeidsplassrelaterte bestemmelser eller regler på markedet for etterlevelse.**

Med hensyn til Genies veiledning i dette dokumentet samtykker herved utstyrseieren, arbeidsgiveren, brukeren og operatøren i å holde Terex USA, Terex Global GmbH og dennes mor- og datterselskaper skadesløse for alle forpliktelser, krav, søksmål, tap, kostnader og advokathonorarer som skyldes en uaktsom handling eller godkjent bruk av Genie-utstyret, manglende overholdelse av kriteriene i denne brukerhåndboken knyttet til sikkerhetsreglene og anvisningene i brukerhåndboken.

VED Å FORTSETTE BRUKEN SAMTYKKER DU I Å OVERHOLDE KRAVENE FASTSATT I DETTE DOKUMENTET, OGSÅ NEVNTE VEDERLAG. DERSOM DU IKKE SAMTYKKER, SKAL DU IKKE FORTSETTE TILTENKT BRUK.

Stige ut av en mobil opphøyd arbeidsplattform

Tilleggskrav – Bruk av Genie bomlift som fallsikringsutstyr

1 En person som er lært opp i bruk av Genie-utstyret, skal holde seg på bakken i nærheten av maskinens basekontroller for å hindre uautorisert bruk.

2 Underlaget/strukturen skal ikke overskride en stigning på 4–12 (18 grader).

3 Ikke betjen bommen når operatøren/arbeideren har koblet seg til og forlatt plattformen.

4 Det skal finnes en redningsplan for hvordan ulike nødssituasjoner som kan oppstå ved arbeid i høyden, skal håndteres.

Distribuert av:

www.genielift.com