A TEREX BRAND

Manual do operador

Faixa do número de série

GTH™-844

do GTH8E-11500

com informações
sobre manutenção

Tradução das instruções
originais
Fifth Edition
Sixth Printing
Part No. 1286013PBGT

Sumário

Introdução 1
Símbolos e definições das ilustrações de riscos 5
Segurança geral 7
Segurança na área de trabalho 13
Legenda 21
Controles 22
Inspeções 27
Instruções de operação 40
Instruções de transporte e elevação 54
Manutenção 57
Acessórios 64
Especificações 75
Tabelas de carga 77

Copyright © 2012 da Terex Corporation

Quinta edição: Sexta impressão, Junho 2024

Genie é uma marca comercial registrada da
Terex South Dakota, Inc. nos EUA e em muitos outros países.

GTH é uma marca comercial da Terex South Dakota, Inc.

De acordo com ANSI/ITSDF B56.6, CSA B335

Introdução

Sobre este manual

A Genie agradece por você ter escolhido nossa máquina para a sua aplicação. Nossa prioridade é a segurança do usuário, alcançada de forma mais adequada por nossos esforços conjuntos. Esta publicação é um manual de operação e manutenção diária para o usuário ou operador de uma máquina Genie.

Este manual deve ser considerado parte integrante da máquina e deve sempre permanecer nela. Contate a Genie se tiver alguma pergunta.


Identificação do produto

O número de série da máquina localiza-se na etiqueta de identificação.

Etiqueta de identificação (localizada dentro da estrutura do garfo) (modelos com estrutura de engate rápido)

Estampa do número de série

Etiqueta de identificação (localizada dentro da elevação)

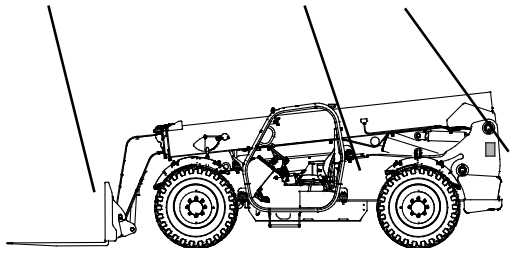

Uso planejado

Uma empilhadeira para terrenos irregulares com alcance variável é definida como um caminhão de rodas com lança articulada, que pode ser equipado com vários acessórios para coleta, transporte e colocação de cargas que estejam dentro das tabelas de capacidade de carga estabelecidas.

O uso deste produto de algum outro modo é proibido e contrário à sua finalidade de uso.

Introdução

Distribuição de boletins e conformidade

A segurança dos usuários do produto é de vital importância para a Genie. Vários boletins são utilizados pela Genie para comunicar informações importantes sobre segurança e sobre os produtos para os revendedores e proprietários.

A informação contida nos boletins se relaciona a máquinas específicas através do modelo e número de série da máquina.

A distribuição dos boletins se baseia no mais recente proprietário registrado junto com o revendedor associado; assim é importante registrar sua máquina e manter suas informações de contato atualizadas.

Para garantir a segurança do pessoal e a operação confiável e contínua da máquina, certifique-se de atender à ação indicada no respectivo boletim.

Para ver qualquer boletim aberto da sua máquina, acesse nosso site www.genielift.com.

Contato com o fabricante

Às vezes pode ser necessário entrar em contato com a Genie. Quando fizer isso, esteja preparado para fornecer o número do modelo e o número de série da máquina, junto com seu nome e informações de contato. No mínimo, a Genie deverá ser contatada para:

Relato de acidente

Perguntas relacionadas a aplicações e segurança de produtos

Informações sobre normas e conformidade regulatória

Atualizações sobre o proprietário atual, como mudança de propriedade ou alteração das informações de contato. Consulte Transferência de propriedade abaixo.

Transferência de propriedade da máquina

Usar alguns minutos para atualizar as informações do proprietário garantirá que você receba informações importantes sobre segurança, manutenção e operação que são aplicáveis à sua máquina.

Registre sua máquina visitando o site www.genielift.com ou nos contatando em 1-800-536-1800 (EUA).

Introdução



Perigo

Não observar as instruções e normas de segurança que constam neste manual pode resultar em morte ou acidentes pessoais graves.

Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações de risco.

Conheça e compreenda as normas de segurança antes de prosseguir para a próxima seção.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

☑ Você leia, compreenda e siga as instruções e normas de segurança do fabricante: manuais de segurança e do operador e adesivos da máquina.

☑ Você leia, compreenda e siga as normas de segurança do empregador e as normas do local de trabalho.

☑ Você leia, compreenda e siga todas as normas governamentais aplicáveis.

☑ Você tenha recebido treinamento adequado para operar a máquina com segurança.

Classificação de riscos

Os adesivos desta máquina utilizam símbolos, códigos de cores e palavras de alerta para identificar o seguinte:



Símbolo de alerta de segurança: usado para alertar sobre possíveis riscos de acidentes pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possíveis acidentes pessoais ou morte.

⚠PERIGO Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, causará acidentes pessoais graves ou morte.

⚠ADVERTÊNCIA Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar acidentes pessoais graves ou morte.

⚠CUIDADO Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar acidentes pessoais leves ou moderados.

OBSERVAÇÃO Indica uma mensagem sobre danos patrimoniais.

Introdução

Normas

Muitos aspectos da operação e dos testes da empilhadeira em terrenos irregulares são abordados em normas publicadas pelo ANSI (Instituto Americano de Normas Nacionais) e pelo ITSDF (Fundação para Desenvolvimento de Normas para Caminhões Industriais). Essas normas são atualizadas regularmente com os adendos. É recomendável adquirir e consultar as normas a seguir.

ANSI/ITSDF B56.6 – Empilhadeiras para terrenos irregulares

Essa norma ANSI pode ser baixada do site www.ITSDF.org













CSA B335 - Norma de segurança para caminhões de elevação

Essa norma CSA pode ser baixada do site www.csa.ca






Manutenção da sinalização de segurança

Recoloque ou substitua todas as sinalizações de segurança que estejam ausentes ou danificadas. Tenha sempre em mente a segurança do operador. Use sabão neutro e água para limpar as sinalizações de segurança. Não use limpadores à base de solventes, pois eles danificam o material das sinalizações de segurança.


Símbolos e definições das ilustrações de riscos

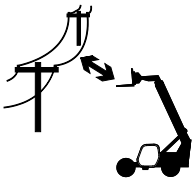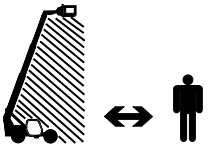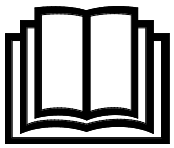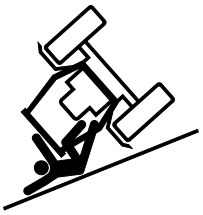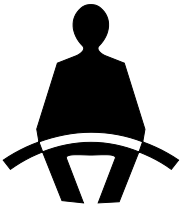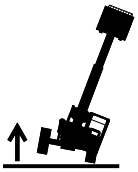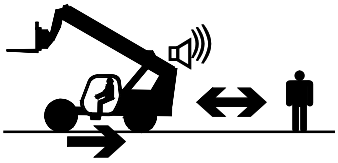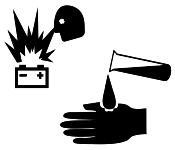 Risco de choque elétrico	 Mantenha a altura máxima exigida	 Risco de esmagamento	 Ninguém deve ficar sob a carga	 Leia o manual do operador
 Risco de penetração	 Use um pedaço de papelão ou papel para procurar vazamentos	 Mantenha a altura máxima exigida	 Risco de esmagamento	 Use sempre o cinto de segurança
 Risco de tombamento	 Risco de tombamento	 Mantenha-se afastado do manipulador telescópico em movimento		 Risco de esmagamento
 Mantenha-se afastado das peças móveis	 Risco de queimadura	 Não afrouxe a tampa até que ela esfrie	 Risco de explosão/queimadura	 Proibido fumar Não produza chamas
 Risco de queimadura	 Deixe as superfícies esfriarem	 Risco de esmagamento	 Mantenha-se afastado das peças móveis	 Acesso exclusivo para pessoal treinado e autorizado


Símbolos e definições das ilustrações de riscos

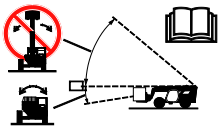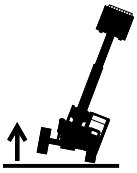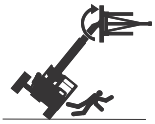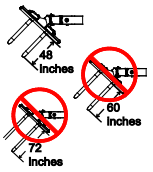 Risco de explosão/queimadura	 Proibido fumar Não produza chamas	 Mantenha a carga abaixada	 Risco de queda	 Utilize somente uma plataforma de trabalho aprovada
 Consulte as tabelas de carga e o manual.	 Operação oscilante	 Saída de emergência externa. Torça para remover a faixa de segurança. Bata com força para quebrar o vidro.	 Risco de tombamento	 Risco de tombamento
 Risco de tombamento	 Risco de tombamento			


Segurança geral

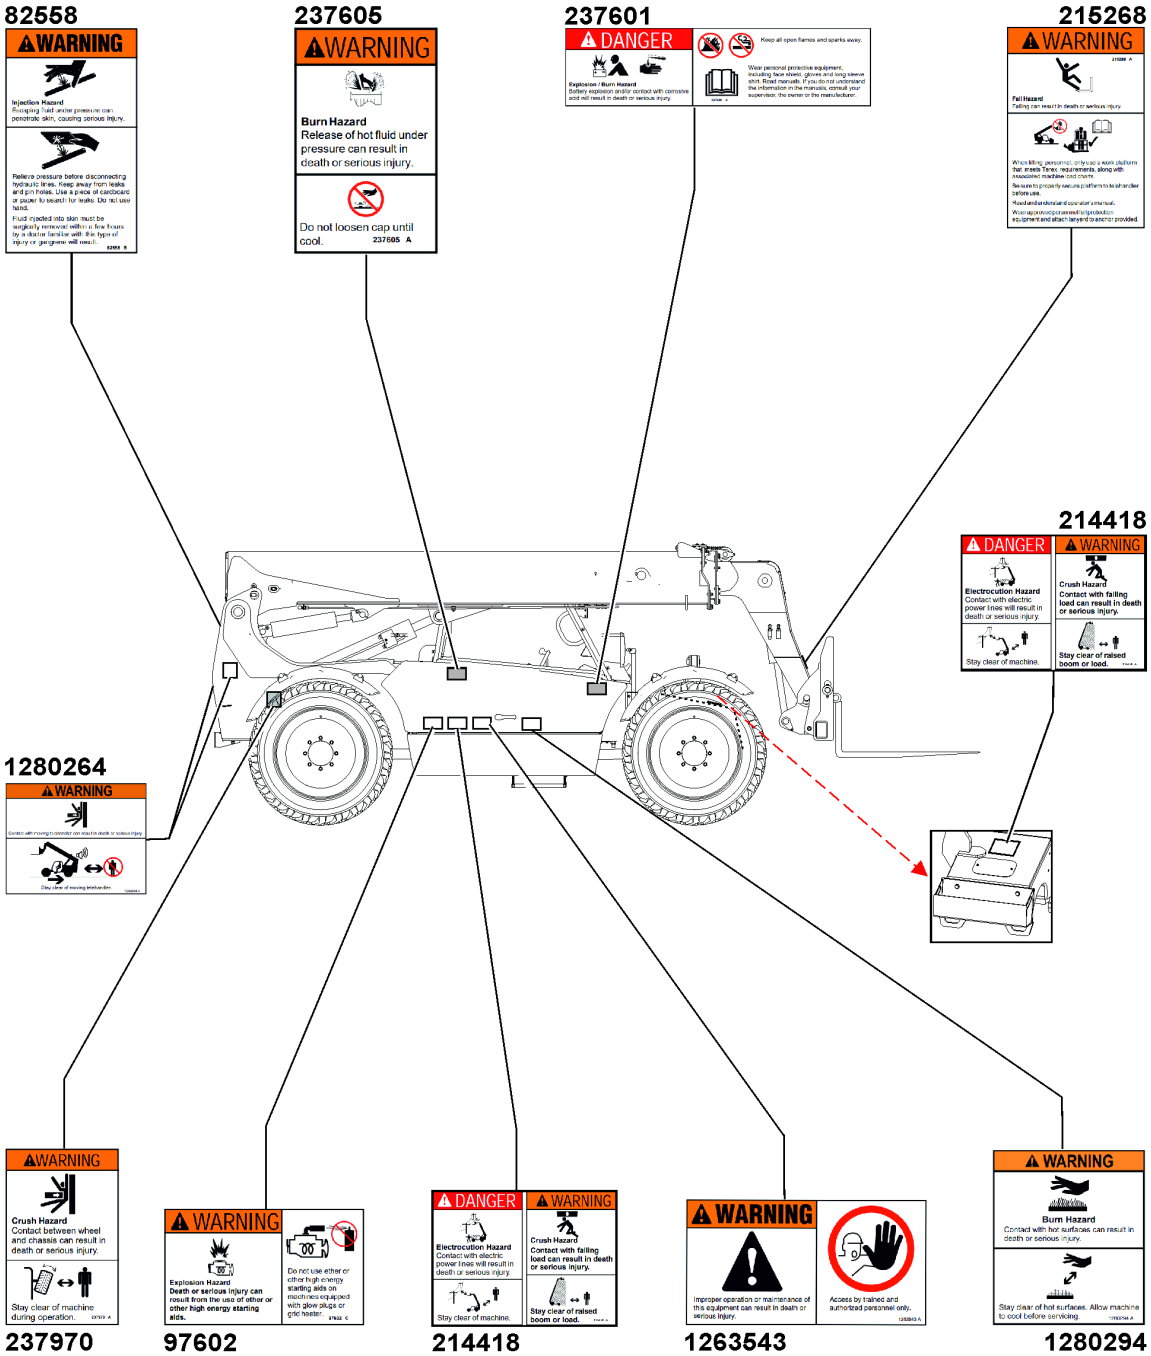


Segurança geral

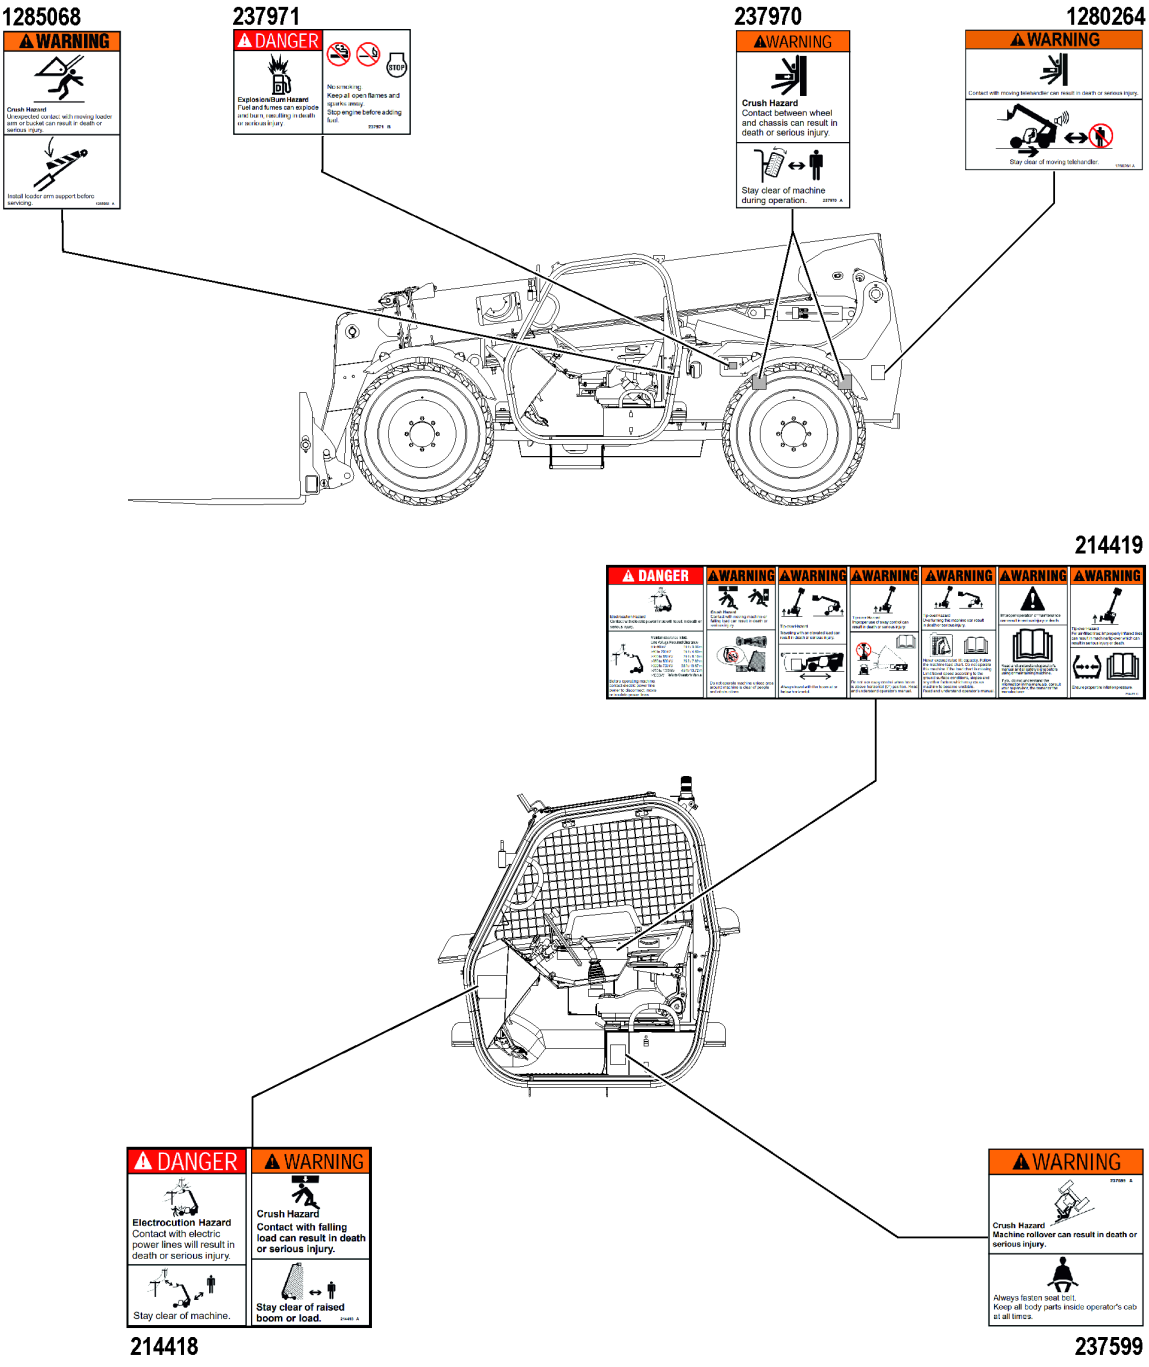


Segurança geral

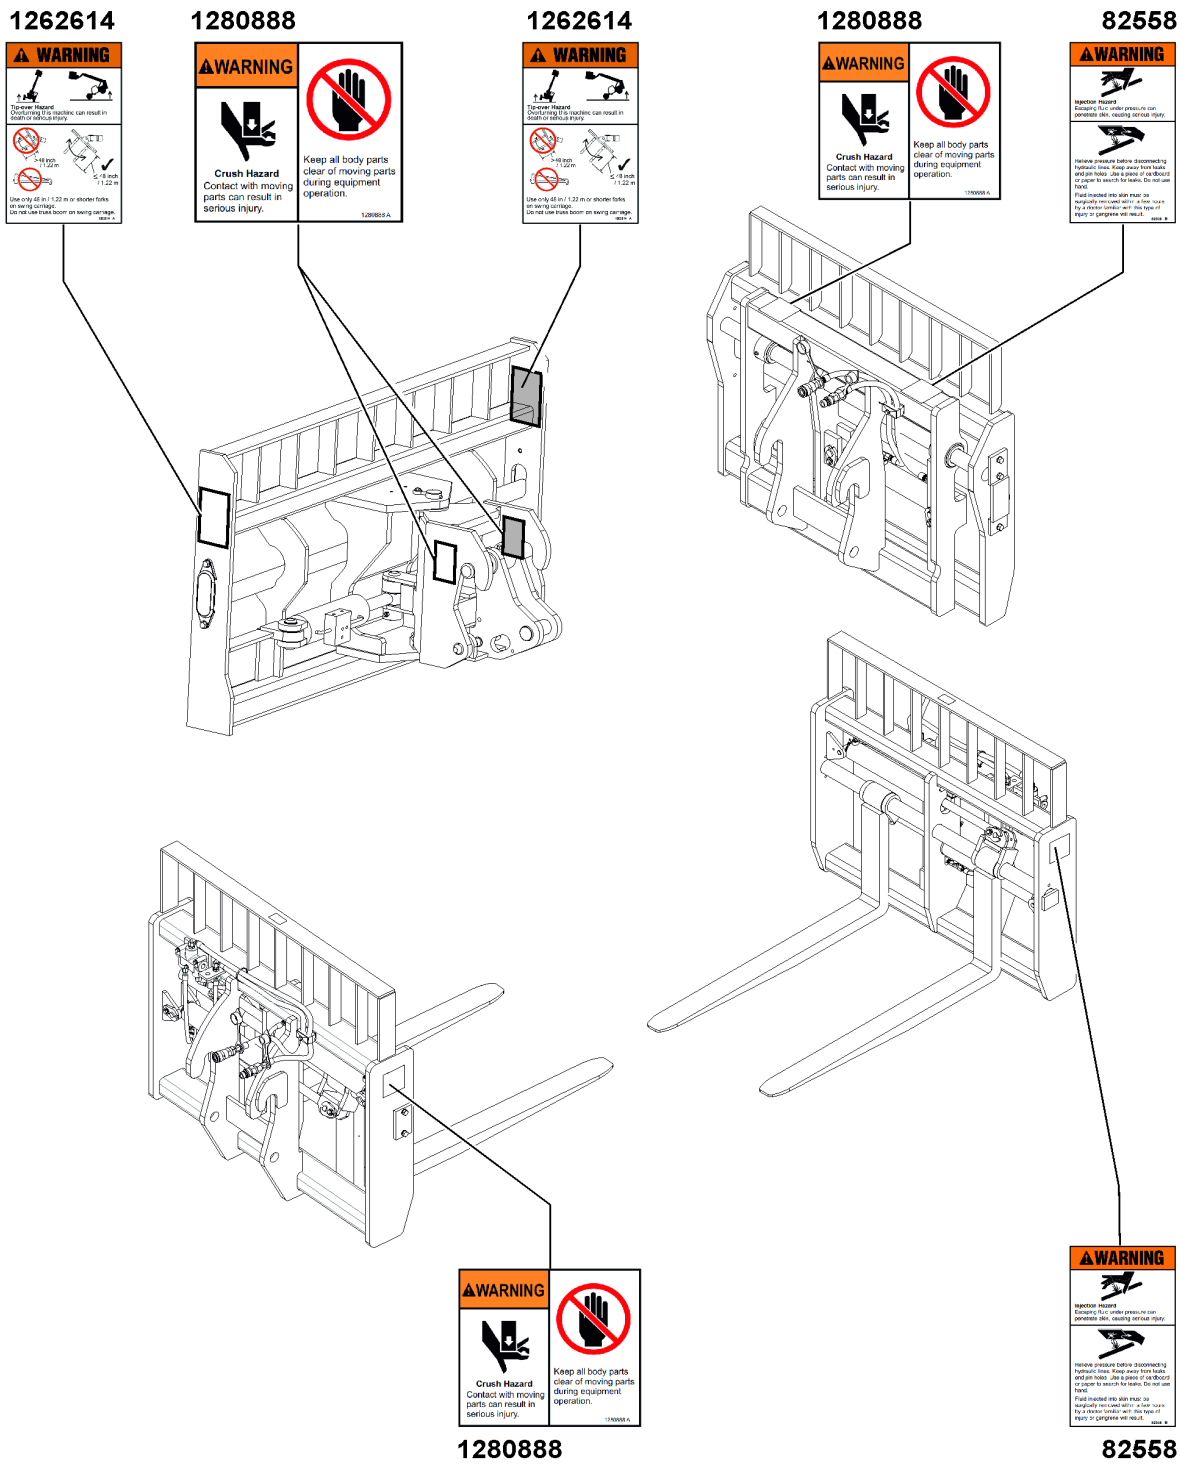


Segurança geral

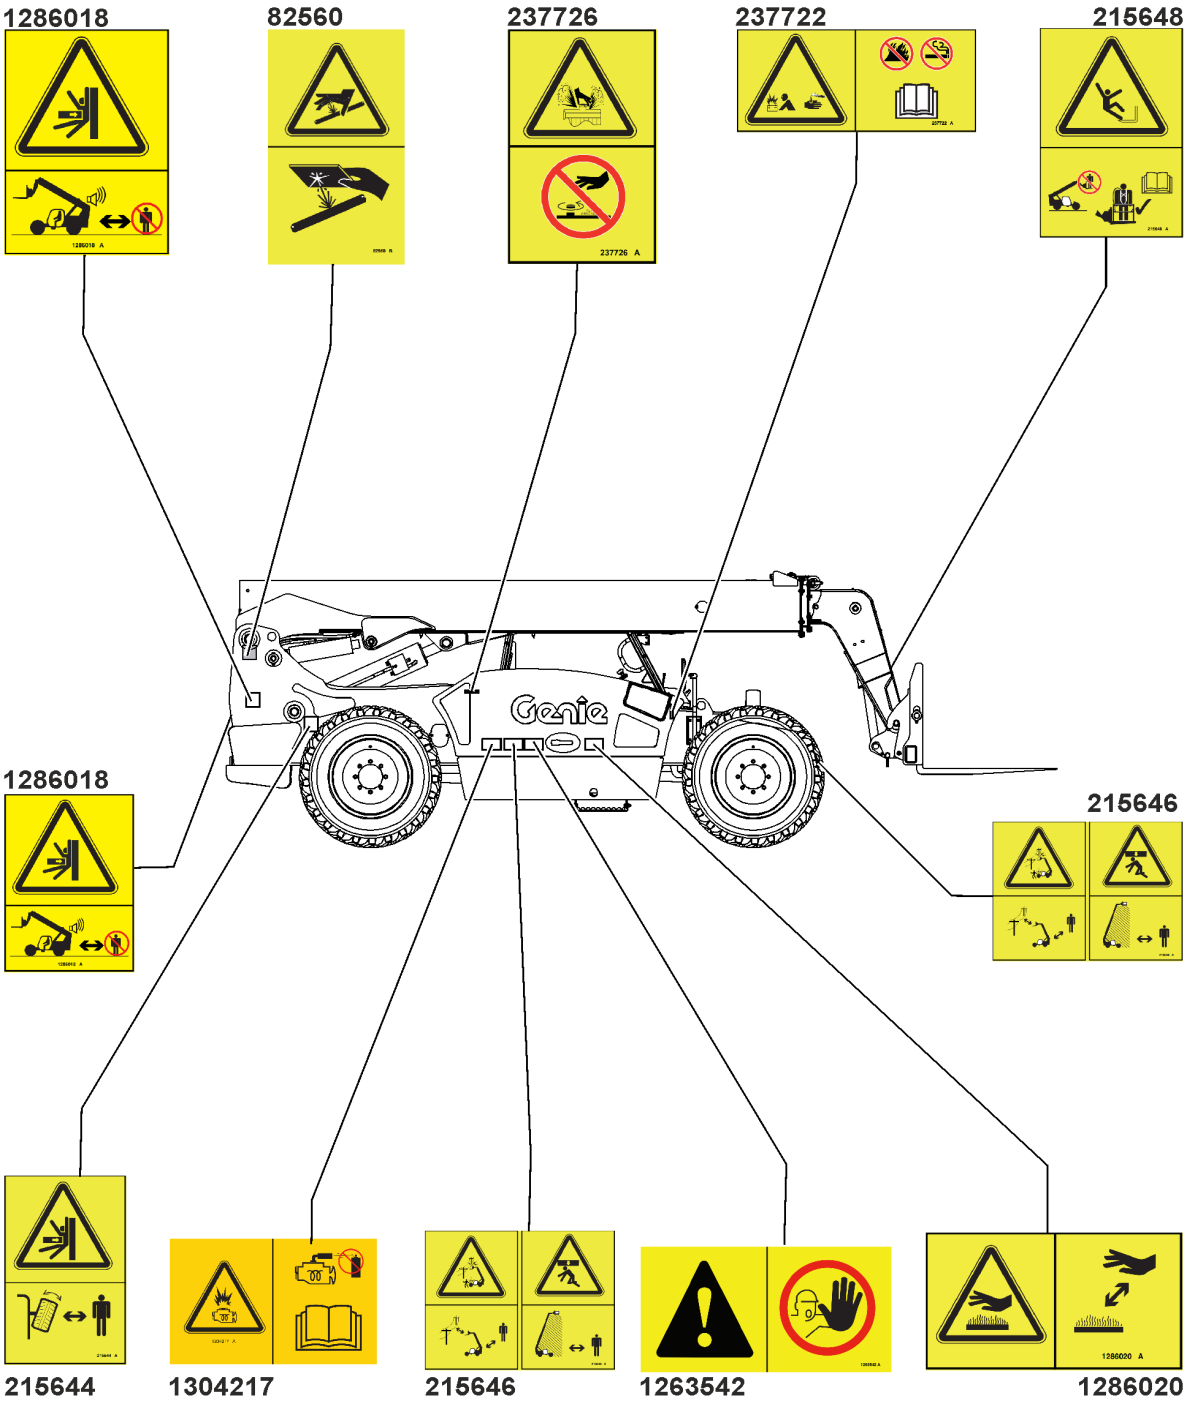

Segurança geral

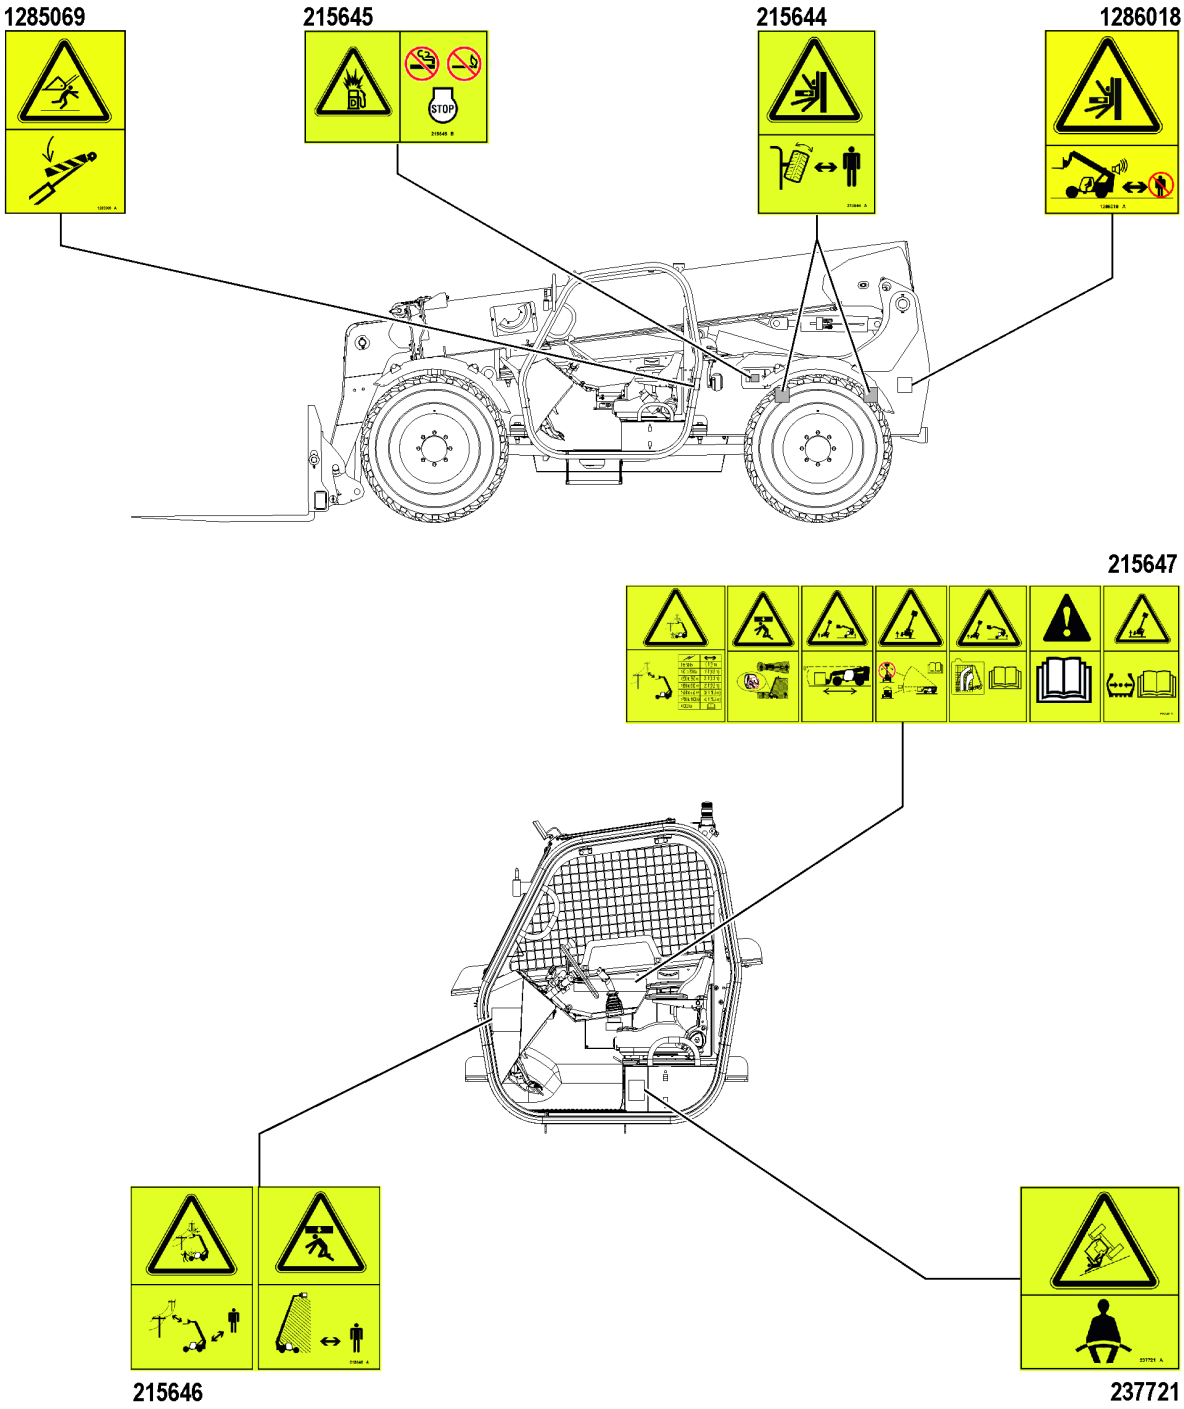


Segurança geral

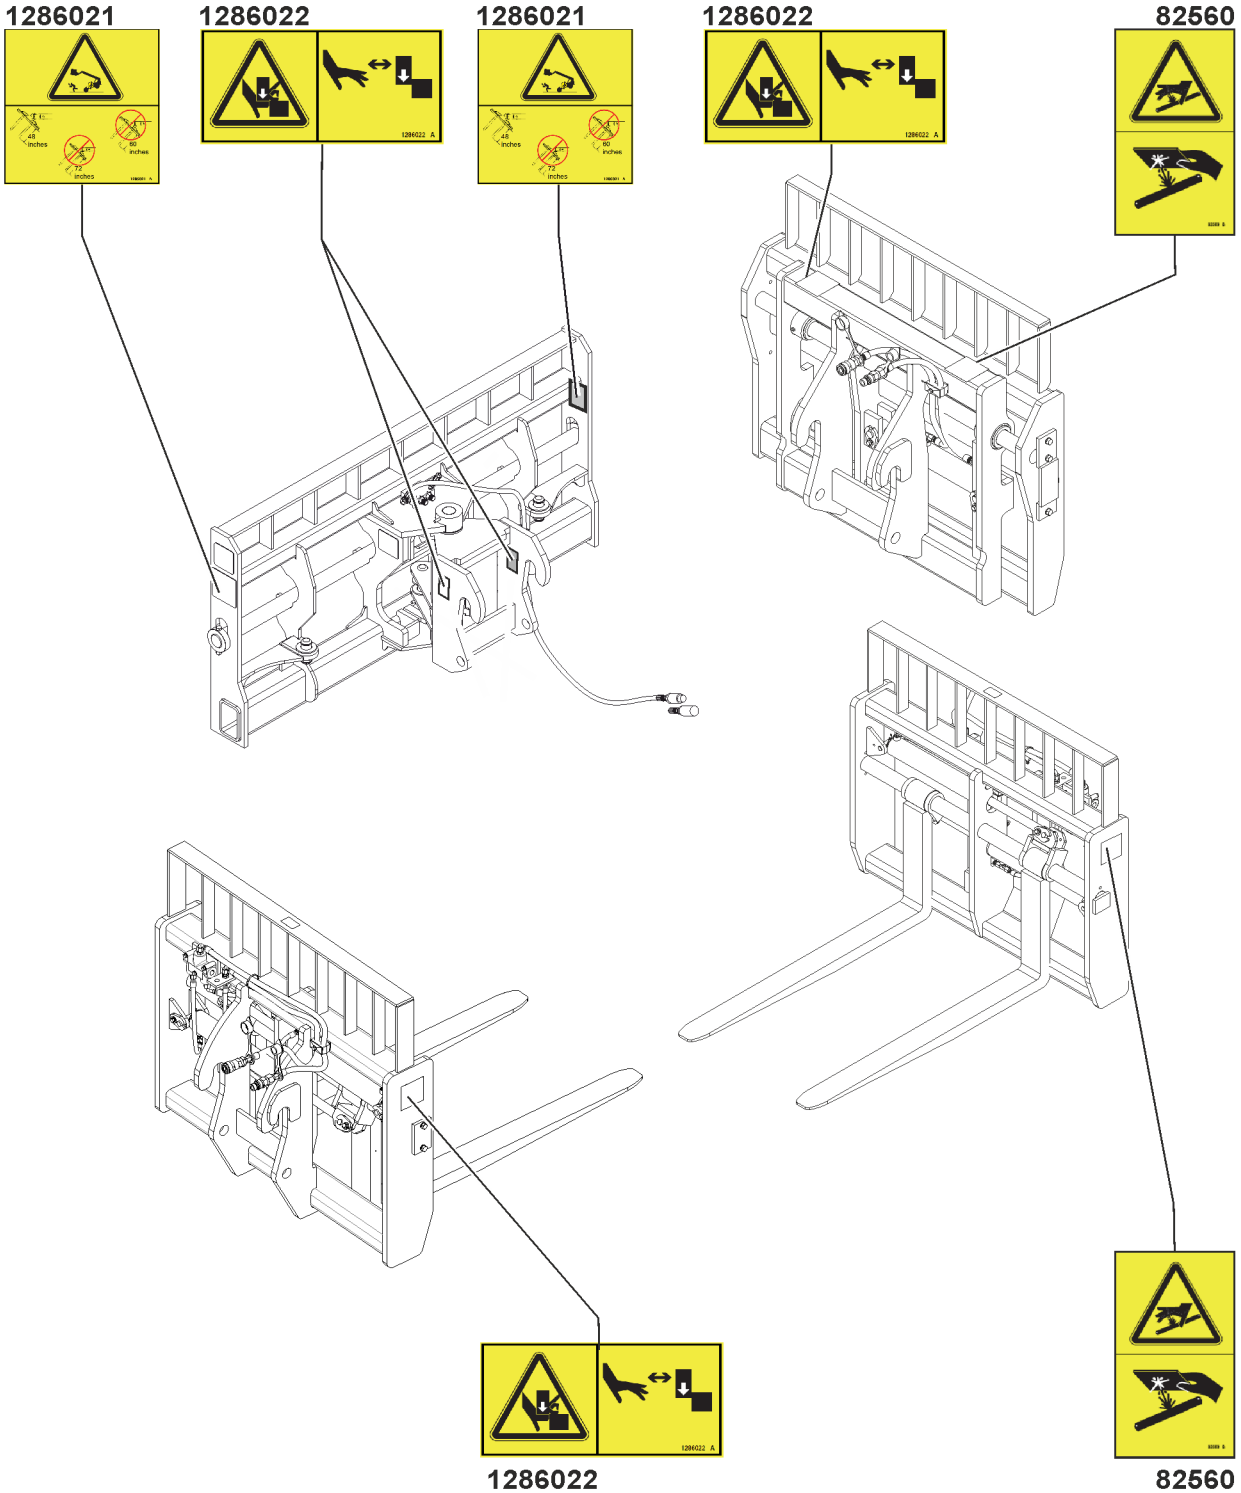

Segurança na área de trabalho

⚠ Risco de tombamento



Usando a tabela de carga apropriada para a configuração da máquina, confirme se a carga está conforme a capacidade nominal da máquina. Não exceda a carga nominal.

O centro de carga do garfo (se instalado) deve ser igual ou menor que o centro de carga indicado na tabela de carga. Se o centro de carga estiver mais distante da face do garfo do que mostrado na tabela de carga, consulte a seção Tabela de carga deste manual.

Todas as cargas mostradas na tabela de cargas são baseadas em condições nas quais a máquina esteja em solo firme e plano, a estrutura esteja nivelada, os garfos estejam posicionados uniformemente no carro, a carga esteja centralizada nos garfos, os pneus estejam corretamente dimensionados e devidamente calibrados e o manipulador telescópico esteja em boas condições de operação.

Se estiver utilizando acessórios, leia, compreenda e siga os adesivos e as instruções fornecidas com o acessório.

Não eleve a carga a menos que o solo possa suportar todas as forças impostas pela máquina.

Não abaixe uma carga sem retrair a lança primeiro.

Não opere a máquina sem ter a tabela de cargas em mãos.

Não exceda a capacidade nominal para cada configuração.

Não tente pular para fora da máquina se a máquina tombar. A ROPS (Estrutura de proteção contra capotagem) foi desenvolvida para protegê-lo.



Se o manipulador telescópico comece a tombar:

- Não pule

- Proteja-se e fique no assento

- Mantenha seu cinto de segurança afivelado

- Segure-se firmemente

- Incline-se para longe do ponto de impacto

- Mantenha a cabeça, os braços, as mãos, as pernas e todas as demais partes do corpo sempre dentro da cabine do operador.



Não eleve a lança, a menos que a máquina esteja nivelada. O indicador de nível da máquina deve estar em zero grau.


Não nivele a máquina usando o controle de oscilação da estrutura, a menos que o indicador de ângulo da lança esteja em zero grau ou menos.



Não use o controle de oscilação para posicionar uma carga elevada.

Segurança na área de trabalho

Não eleve uma carga para depois conduzi-la até a posição.

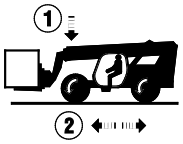

Ao dirigir, mantenha a lança na posição horizontal ou abaixo dela e mantenha a carga próxima do solo.

Opere a máquina nas velocidades que mantenham a carga sob controle. Inicie e pare os movimentos suavemente.



Não eleve uma carga a menos que ela esteja posicionada ou presa de forma adequada nos garfos ou no acessório aprovado.

Não opere a máquina se houver ventos fortes ou rajadas de vento. Não aumente a área da superfície do carro ou da carga. O aumento da área exposta ao vento reduz a estabilidade da máquina.

Dirija a máquina na posição de movimento, com extremo cuidado e em baixa velocidade, ao passar por terrenos irregulares ou íngremes, detritos, superfícies instáveis ou escorregadias e próximo a buracos e declives acentuados.


Não altere nem desative os componentes da máquina que possam, de alguma forma, afetar a segurança e a estabilidade.

Não substitua itens essenciais para a estabilidade da máquina por itens com pesos ou especificações diferentes.

Não substitua os pneus originais instalados na fábrica por pneus com especificações ou com classificação de lonas diferentes, a menos que sejam aprovados pela fábrica.

Se estiver utilizando acessórios, leia, compreenda e siga os adesivos e as instruções fornecidas com o acessório.

⚠ Risco de deslocamento em declives

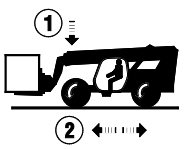

Ao dirigir, mantenha a lança na posição horizontal ou abaixo dela e mantenha a carga próxima do solo.

Quando a máquina estiver carregada, sempre movimente com a carga subindo a ladeira. Quando a máquina estiver descarregada, movimente os garfos ou os acessórios descendo a ladeira.

Em terreno íngreme, dirija somente subindo ou descendo a ladeira e sempre mantenha a máquina engatada. Não faça curvas em terreno inclinado quando a máquina estiver se movimentando em um aclive ou declive.

Limite o percurso e a velocidade de operação de acordo com as condições da superfície do solo, tração, inclinação, localização de pessoas e quaisquer outros fatores que possam provocar risco. Nunca movimente a máquina sem que o mastro e o equipamento estejam na posição adequada.

Se houver possibilidade de tombamento da máquina durante uma operação dinâmica, muitos fatores estão envolvidos e precisam ser considerados. Entre eles estão as condições de pavimentação/solo, a estabilidade e a inclinação, além dos equipamentos da máquina, da habilidade do operador, da posição da carga, da pressão dos pneus, da velocidade da máquina etc.

Além disso, o tombamento de uma máquina depende, em grande parte, de como o operador age quanto à velocidade e à suavidade da operação, bem como da posição do acessório e de sua carga.


Os canteiros de obra e as rodovias têm, com frequência, inclinações diferentes de um lugar para outro, terreno compactado ou solto e podem mudar devido às atividades da obra e ao clima.

Segurança na área de trabalho

Os operadores devem ser adequadamente treinados e usar seu bom senso e sua experiência para tomar as precauções necessárias para evitar um tombamento.

Os operadores devem avaliar as variáveis do local de trabalho e evitar exceder as capacidades da máquina (ou do operador) com relação ao terreno e às condições.

⚠ Risco de queda



Durante a operação da máquina use sempre cinto de segurança.

Sempre permaneça completamente dentro da cabine ao operar a máquina.

Ao entrar e sair da cabine, fique de frente para a máquina, use as escadas e os corrimãos fornecidos e sempre mantenha três pontos de contato.

Não use o volante ou qualquer outro controle como corrimão.




Não dê carona na máquina ou nos garfos.



Não eleve pessoas com esta máquina a não ser que ela esteja equipada com uma plataforma de trabalho aprovada. Consulte a seção Plataforma de trabalho.

⚠ Risco de colisão

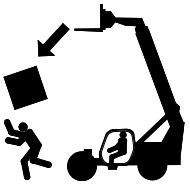

Mantenha pessoas, equipamentos e materiais fora da área de trabalho. Não opere a máquina enquanto houver pessoas embaixo ou próximas de uma lança elevada, ela estando carregada ou descarregada.

Não coloque a transmissão na marcha, a menos que o freio esteja acionado e não haja pessoal ou espectadores perto da máquina e da carga.

Não dirija a máquina se a visibilidade estiver obstruída. Use uma pessoa de sinalização quando a visibilidade estiver obstruída e mantenha a pessoa de sinalização sempre visível. Use sinais manuais previamente combinados para se comunicar.

Não eleve a lança, a menos que o freio esteja acionado.

Não opere sem para-lama em condições nas quais detritos possam atingir o operador ou se acumular nas janelas da cabine.

Não opere a máquina com um alarme de marcha à ré defeituoso. O alarme de marcha à ré deve soar quando a máquina estiver em marcha à ré.

Não opere a máquina em condições de pouca luz. Está disponível um pacote opcional de luzes de trabalho e de tráfego.

Os operadores devem cumprir as normas do empregador, do local de trabalho e governamentais quanto ao uso de equipamentos de proteção individual.

Não movimente a máquina diretamente na direção de alguém.

Segurança na área de trabalho

Certifique-se sempre de que os espelhos e os vidros da cabine estejam limpos e não obstruam a visão do percurso ou da carga.

Inspecione a área antes de operar a máquina. Olhe no sentido de deslocamento. Utilize espelhos para ajudar a verificar toda a área ao redor da máquina.


Mantenha janelas e espelhos limpos, ajustados e em boas condições de conservação.

Esteja ciente da área de oscilação de carga da máquina.

Não confie no sistema de alarme de proximidade traseira para determinar se há pessoas ou objetos atrás da máquina. O sistema tem limitações devido às práticas de manutenção, ao tamanho e forma do objeto, composição, condições ambientais e faixa de operação. O sistema está configurado para detecção em velocidade de marcha à ré de 0,9 m/s (velocidade de uma pessoa caminhando). Consulte o gráfico da zona de detecção no final deste manual.

⚠ Risco de queda de objetos


Opere a máquina nas velocidades que mantenham a carga sob controle. Inicie e pare os movimentos suavemente.

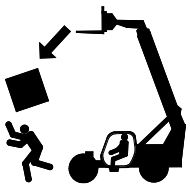

Mantenha pessoas, equipamentos e materiais fora da área de trabalho. Não opere a máquina enquanto houver pessoas embaixo ou próximas de uma lança elevada, ela estando carregada ou descarregada.

Verifique se a carga está segura antes de elevá-la. Certifique-se sempre de que o pino de engate rápido está inserido e preso.

⚠ Risco de acidentes pessoais



Sempre ajuste o assento e aperte o cinto de segurança antes de dar a partida no motor.





Não opere a máquina com vazamento de óleo hidráulico ou de ar. O vazamento de ar ou óleo hidráulico pode penetrar na pele e/ou queimá-la.Libere a pressão antes de desconectar as linhas hidráulicas. Mantenha-se afastado de vazamentos e furos pequenos. Use um pedaço de papelão ou papel para localizar vazamentos. Não use as mãos.

O fluido injetado na pele deve ser removido por intervenção cirúrgica dentro de algumas horas por um médico familiarizado com esse tipo de lesão ou ela pode causar gangrena.



Mantenha-se afastado das correias e dos ventiladores quando o motor estiver ligado.

Sempre opere a máquina em uma área bem ventilada para evitar intoxicação por monóxido de carbono.

O contato inadequado com componentes instalados dentro de compartimentos com tampa pode provocar acidentes pessoais graves. Somente pessoal de manutenção treinado deve ter acesso aos compartimentos. O operador só deve acessá-los ao realizar uma inspeção pré-operação. Todos os compartimentos devem permanecer fechados e travados durante a operação.

Mantenha as partes do corpo, como as mãos, os dedos e os braços, longe de componentes em movimento.

Sempre utilize as travas e alavancas para abrir e fechar portas e tampas.

Segurança na área de trabalho

⚠ Risco decorrente de máquinas danificadas

Não utilize uma máquina com defeito ou que não esteja funcionando corretamente.

Faça uma inspeção pré-operação completa na máquina e teste todas as funções antes de cada turno de trabalho. Identifique e retire imediatamente de serviço uma máquina danificada ou que não esteja funcionando corretamente.

Verifique se toda a manutenção foi executada conforme especificado neste manual e no manual de serviço Genie adequado.

Verifique se todos os adesivos estão em seus devidos lugares e legíveis.

Verifique se os manuais do operador e de segurança estão completos, legíveis e guardados no recipiente localizado na cabine.

Não tente dar partida na máquina rebocando-a ou empurrando-a.

Não tente usar os garfos ou acessórios para desprender cargas que estejam entaladas ou congeladas.

Não empurre nem puxe objetos ou cargas com os garfos, acessórios ou a lança.

Se as lâmpadas do mostrador do motor ou as lâmpadas indicadoras de condição do motor acenderem, consulte a seção Instruções de operação. Continuar em uso quando as lâmpadas do motor estão acesas pode resultar em torque e rotação do motor mais baixos.

⚠ Risco de danos aos componentes

Não utilize baterias ou carregadores com mais de 12 V como auxiliadores de partida.

Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.

Não esterce os pneus dianteiros sobre pavimentação seca quando o bloqueio do diferencial do eixo estiver ativado.

Não bloqueie o diferencial do eixo com a máquina em movimento.

No caso de máquinas equipadas com pneus de borracha maciça, não opere continuamente por mais de uma hora sem deixar os pneus esfriarem por 30 minutos.

Não opere a máquina quando a operação de limpeza da SCR (redução catalítica seletiva) estiver em andamento. Consulte a seção Instruções de operação.

O DEF (fluido de escape de diesel) é corrosivo para metal e tinta. Se ocorrer derramamento de DEF, ele deve ser limpo imediatamente com água morna.

Segurança na área de trabalho

⚠ Risco de esmagamento

Mantenha distância de peças em movimento durante a operação da máquina e certifique-se de que o pessoal e espectadores fiquem longe de peças em movimento durante a operação.

Acione o freio de estacionamento, coloque a transmissão na posição neutra e abaixe o carro ou o acessório até o solo antes de sair da máquina.

Mantenha-se afastado de componentes elevados.

Apoie os componentes antes de executar o serviço. Mantenha distância de peças em movimento durante a operação da máquina e certifique-se de que o pessoal e espectadores fiquem longe de peças em movimento durante a operação.

Não trabalhe sob a lança sem o calço do cilindro no lugar.

⚠ Risco de queimadura



Deixe as superfícies quentes esfriarem antes de tocar ou de fazer manutenção.

⚠ Risco de explosão e incêndio

Não dê partida no motor se sentir cheiro ou detectar gás liquefeito de petróleo (GLP), gasolina, diesel ou outras substâncias explosivas.

Não reabasteça a máquina com o motor em funcionamento.



Reabasteça a máquina e carregue a bateria somente em uma área aberta e bem ventilada, longe de faíscas, chamas ou cigarros acesos.

Não opere a máquina em locais perigosos ou onde possam estar presentes gases ou partículas potencialmente inflamáveis ou explosivos.


Não borrife éter em motores equipados com velas incandescentes ou com aquecedores de grade de entrada de ar.

Segurança na área de trabalho

⚠ Riscos de eletrocussão

Esta máquina não é eletricamente isolada e não oferece proteção contra contatos ou proximidade com a corrente elétrica.



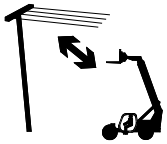

Obedeça a todos os regulamentos locais e governamentais no que se refere à altura da distância exigida em relação aos cabos de energia elétrica. A distância mínima exigida indicada na tabela abaixo deve ser seguida.

Tensão de linha	Distância mínima exigida
0 a 50 kV	3,05 m
>50 a 200 kV	4,60 m
>200 a 350 kV	6,10 m
>350 a 500 kV	7,62 m
>500 a 750 kV	10,67 m
>750 a 1.000 kV	13,72 m
acima de 1.000 kV	veja abaixo

Para linhas elétricas acima de 1.000 kV, a distância mínima de afastamento deve ser estabelecida pelo proprietário da instalação ou por um engenheiro registrado que seja um profissional qualificado com relação à transmissão e distribuição de energia elétrica.

Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.

Sempre entre em contato com o proprietário da linha de alimentação elétrica. A alimentação elétrica deve ser desconectada ou as linhas de alimentação devem ser movidas ou isoladas antes do início das operações da máquina.

Permita que a lança e os acessórios se movimentem, que o cabo de energia elétrica oscile ou se alongue e fique atento a ventos fortes ou rajadas de vento.


Afaste-se da máquina se ela vier a encostar em linhas de alimentação energizadas. As pessoas que estiverem no solo ou na cabine não devem tocar nem operar a máquina até que as linhas de alimentação energizadas sejam desligadas.

Não opere a máquina se houver raios ou durante tempestades.

Segurança na área de trabalho

⚠ Segurança da bateria


Risco de queimadura

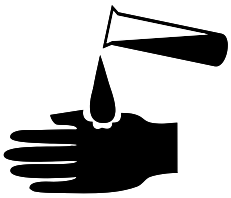

As baterias contêm ácido. Use sempre roupas de proteção e óculos de segurança ao trabalhar com baterias.

Evite derramar ou ter contato com o ácido das baterias. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

Risco de explosão

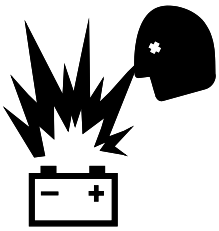

Mantenha faíscas, chamas e cigarros acesos afastados das baterias. Baterias emitem gás explosivo.






⚠ Risco de choque elétrico

Evite contato com terminais elétricos.

⚠ Responsabilidades do empregador


Os empregadores são responsáveis por proporcionar um ambiente de trabalho seguro e por seguir as regulamentações governamentais locais e nacionais.

Legenda

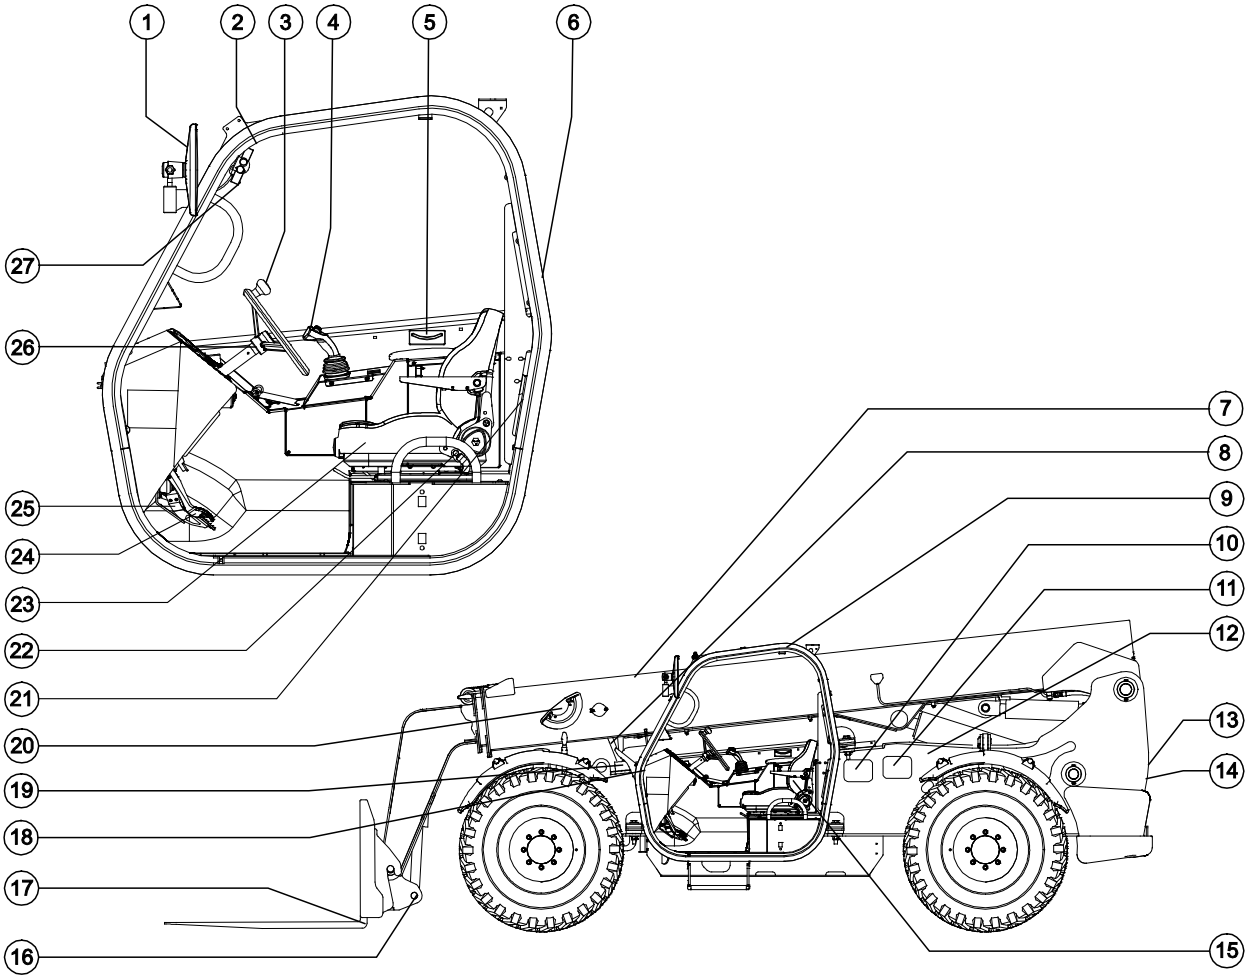

1 Espelho retrovisor interno
2 Indicador de nível esquerda para a direita
3 Volante
4 Alavanca de controle
5 Indicador de nível dianteira para traseira
6 Saída de emergência externa (Safe T Punch) (se instalada)
7 Lança
8 Cabine
9 Espelho retrovisor externo
10 Localização do abastecimento de DEF (se instalados)
11 Localização do abastecimento de diesel
12 Motor (no lado oposto da máquina)
13 Câmera de ré (se instalados)
14 Sistema de alarme de proximidade traseira (se instalado)
15 Painel de fusíveis
16 Ponto de elevação de manilha
17 Garfos
18 Chave da operação de limpeza da SCR (sob a tampa) (se instalados)
19 Indicador de nível de óleo hidráulico (sob a tampa)
20 Indicador de ângulo da lança
21 Manual do operador
22 Cinto de segurança
23 Assento
24 Pedal do freio
25 Pedal do acelerador
26 Alavanca de controle da transmissão
27 Monitor, câmera de ré (se instalados)

Controles

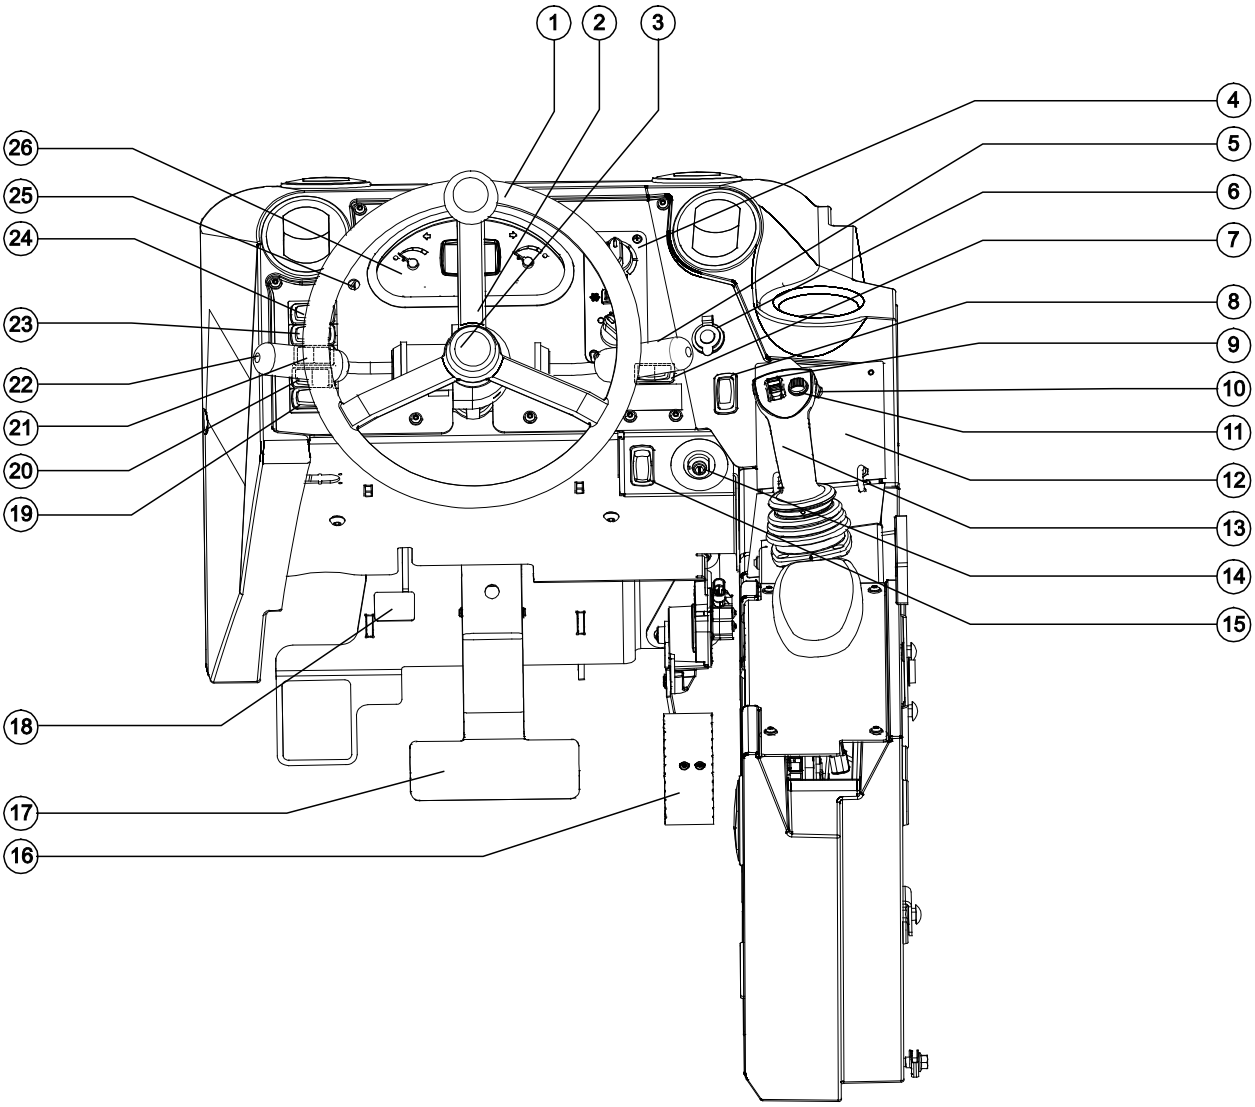

Painel de controle

1 Volante

Gire o volante para a direita a fim de girar as rodas dianteiras para a direita. Gire o volante para a esquerda a fim de girar as rodas dianteiras para a esquerda.

2 Mostrador e alarme de proximidade traseira (se instalado)

3 Botão da buzina

Pressione este botão para tocar a buzina. Libere o botão para parar a buzina.

4 Controles do aquecedor e ar-condicionado (se instalados)

5 Alavanca da seta de direção (se instalada)

Mova a alavanca para cima para ativar a seta de direção para a esquerda. Mova a alavanca para baixo para ativar a seta de direção para a direita. Gire a alavanca para acender as luzes do pisca-alerta.

6 Saída de alimentação de 12 V, 10 A máximo

7 Chave seletora de direção

Pressione o lado direito da chave oscilante para selecionar tração nas quatro rodas. Empurre a chave oscilante para a posição central para selecionar tração em duas rodas. Pressione o lado esquerdo da chave oscilante para selecionar a direção de deriva.

8 Chave do bloqueio do diferencial do eixo

Pressione e mantenha pressionada a chave do bloqueio do diferencial do eixo para bloquear o diferencial do eixo. Solte a chave para destravar o diferencial do eixo.

9 Rolete amarelo

Puxe o rolete amarelo para baixo/para trás e os garfos se inclinarão para cima. Pressione o rolete amarelo para cima/para a frente e os garfos se inclinarão para baixo.

10 Chave retentora branca

Mantenha pressionada a chave retentora branca e empurre a alavanca de controle para a direita para oscilar a máquina para a direita. Mantenha pressionada a chave retentora branca e puxe a alavanca de controle para a esquerda para oscilar a máquina para a esquerda.

11 Chave oscilante do sistema hidráulico auxilia

Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a esquerda e o carro abrirá os garfos, oscilará, girará ou moverá para a esquerda. Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a direita e o carro fechará os garfos, oscilará, girará ou moverá para a direita.

12 Tabelas de carga

13 Alavanca de controle (eletrônica)

Puxe a alavanca de controle para trás para elevar a lança. Empurre a alavanca de controle para frente para abaixar a lança. Empurre a alavanca de controle para a direita para estender a lança. Puxe a alavanca de controle para a esquerda para retrair a lança.

14 Chave de ignição

Gire a chave para a esquerda para ligar os acessórios. Gire a chave para a posição ligada e retenha até a lâmpada indicadora da vela incandescente no painel de instrumentos se apagar. Gire a chave para a posição de partida para dar partida no motor.

15 Chave do freio de estacionamento

Pressione a parte superior da chave oscilante para acionar o freio de estacionamento. A luz acenderá quando o freio de estacionamento for acionado. Pressione a parte inferior da chave oscilante para desacionar o freio de estacionamento. A luz apagará quando o freio de estacionamento for desacionado.

16 Pedal do acelerador

Controles

17 Pedal do freio

18 Pedal de inclinação da direção

Pressione e mantenha pressionado o pedal de inclinação da direção para liberar a coluna de direção. Mova o volante para a posição desejada e libere o pedal.

19 Chave do lavador/limpador do para-brisa (se instalada)

Pressione o lado direito da chave oscilante para ligar o limpador. Pressione e mantenha pressionado o lado direito da chave oscilante para ligar o lavador. Solte a chave para desligar o lavador. Pressione o lado esquerdo da chave oscilante para desligar o limpador.

20 Chave do lavador/limpador do teto solar (se instalada)

Pressione o lado direito da chave oscilante para ligar o limpador. Pressione e mantenha pressionado o lado direito da chave oscilante para ligar o lavador. Solte a chave para desligar o lavador. Pressione o lado esquerdo da chave oscilante para desligar o limpador.

21 Chave das luzes (se instalada)

Pressione a parte superior da chave oscilante para ligar as luzes. Pressione a parte inferior da chave oscilante para desligar as luzes.

22 Alavanca de controle da transmissão

Mova a alavanca de controle da transmissão em sua direção e mova-a para cima para avançar a marcha. Mova a alavanca em sua direção e mova-a para baixo para colocar em marcha à ré. Mova a alavanca para o centro para colocar na posição neutra. Gire a alavanca no sentido horário para reduzir a velocidade. Gire a alavanca no sentido anti-horário para aumentar a velocidade.

23 Chave das luzes da lança (se instalada)

Pressione o lado direito da chave oscilante para acender as luzes da lança. Pressione o lado esquerdo da chave oscilante para apagar as luzes da lança.


24 Não utilizado

25 Botão de diagnóstico (se instalado)


Pressione e mantenha pressionado por 5 segundos o botão para exibir os códigos de erro. Se mais de um código de erro aparecer, pressione mais vezes o botão até todos os códigos serem exibidos. Depois que todos os códigos forem exibidos, pressione e mantenha pressionado por 5 segundos o botão para voltar à tela inicial.

26 Painel de instrumentos

Controles

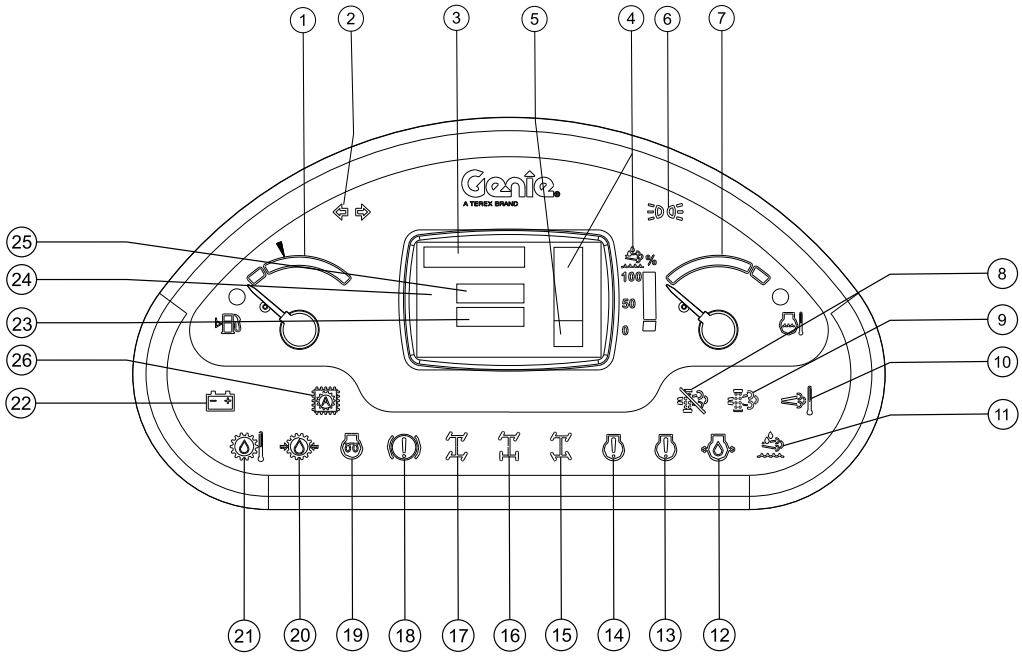


ou

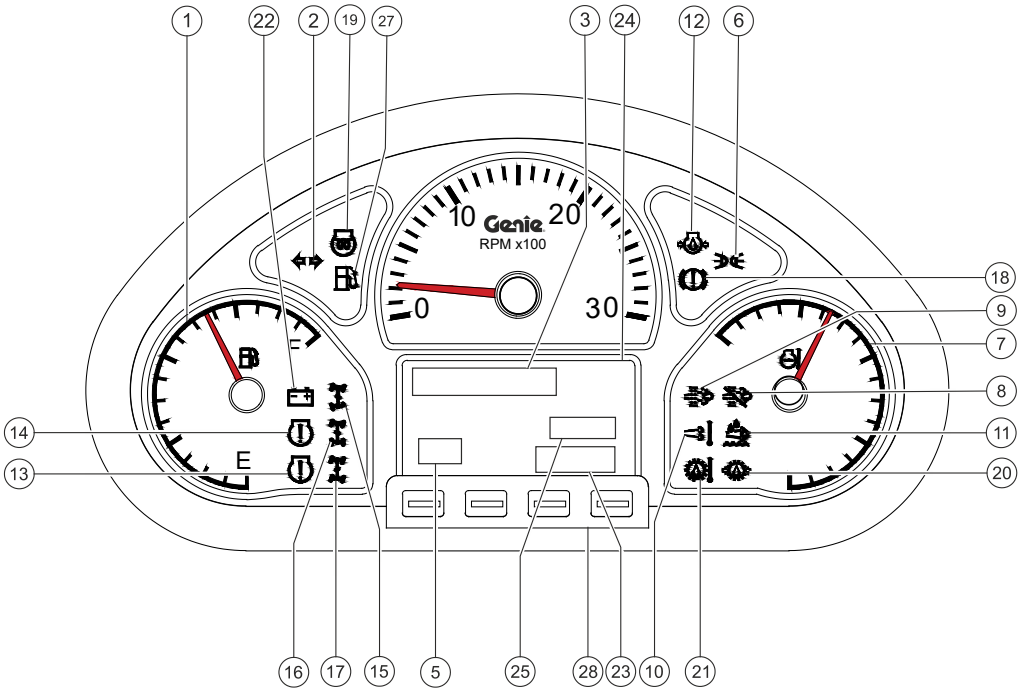

Controles

Painel de instrumentos

1 Indicador de nível do combustível com lâmpada indicadora de nível baixo
2 Lâmpadas indicadoras de seta de direção
3 Mensagem do código de erro
4 Nível de fluido DEF (fluido para escapes de motores diesel) (se instalado);
5 Identificação do motor
6 Lâmpada indicadora das luzes
7 Indicador de temperatura do fluido refrigerante do motor
8 Lâmpada indicadora de paralisação (regeneração) de emissões do motor desativada
9 Lâmpada indicadora de paralisação (regeneração) de emissões do motor solicitada/ativa
10 Lâmpada de paralisação em andamento/temperatura alta das emissões do motor
11 Lâmpada indicadora de nível do DEF (fluido de escape de diesel)/qualidade/adulteração/defeito das emissões do motor
12 Lâmpada indicadora de pressão baixa do óleo do motor
13 Lâmpada indicadora de verificação do motor
14 Lâmpada indicadora de parada do motor
15 Lâmpada indicadora de tração nas quatro rodas
16 Lâmpada indicadora de tração em duas rodas
17 Lâmpada indicadora de direção de deriva
18 Lâmpada indicadora de baixa pressão do freio
19 lâmpada indicadora da vela incandescente
20 Lâmpada indicadora de pressão baixa do óleo da transmissão
21 Lâmpada indicadora de temperatura alta do óleo da transmissão
22 Lâmpada indicadora de tensão baixa da bateria
23 Horímetro
24 Tela de exibição (ou) Tela de exibição com painel de quatro botões
25 Tacômetro
26 Lâmpada indicadora de torque otimizado (se instalado)
27 Lâmpada indicadora de nível baixo de combustível (se instalado)
28 Painel de quatro botões (se instalado)

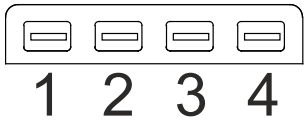

1 Para cima
2 Para baixo
3 Menu/Enter
4 Esc

Inspeções



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

Conheça e compreenda a inspeção pré-operação antes de prosseguir para a próxima seção.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre inspeção pré-operação

É responsabilidade do operador realizar a inspeção pré-operação e a manutenção de rotina.

A inspeção pré-operação é uma inspeção visual realizada pelo operador antes de cada turno de trabalho. O objetivo da inspeção é descobrir se há algo aparentemente errado com a máquina, antes que o operador execute os testes de funções.

A inspeção pré-operação também serve para determinar se são necessários procedimentos de manutenção de rotina. Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual podem ser executados pelo operador.

Consulte a lista na próxima página e verifique cada um dos itens.

Se for detectado algum defeito ou alteração não autorizada nas condições originais de fábrica, a máquina deve ser identificada e retirada de serviço.

Somente um técnico de manutenção qualificado pode fazer reparos na máquina, de acordo com as especificações do fabricante. Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação, antes de prosseguir com os testes de função.

As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de manutenção qualificados, de acordo com as especificações do fabricante e os requisitos relacionados no manual de responsabilidades.

Inspeções

Inspeção pré-operação

- Verifique se os manuais do operador e de segurança estão completos, legíveis e guardados no recipiente localizado na cabine.
- Verifique se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares. Consulte a seção Inspeções.
- Verifique se todas as tabelas de carga são legíveis e se estão nos devidos lugares.
- Verifique se há vazamentos de óleo hidráulico e se o nível de óleo está correto. Adicione óleo, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- Verifique se há vazamentos de fluido da bateria e se o nível de fluido está correto. Adicione água destilada, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- Verifique as conexões elétricas para a chave de desconexão da bateria e a posição da chave de comando (se instalada).
- Verifique o nível de óleo da transmissão. Adicione óleo, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- Verifique o nível de DEF. Consulte a seção Manutenção.
- Drene o separador de água/combustível. Consulte a seção Manutenção.
- Verifique se há vazamentos de óleo do motor e se o nível está correto. Adicione óleo, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- Modelos com pneus com ar: verifique se a pressão dos pneus está correta. Calibre-os, se necessário. Consulte a seção Manutenção.

Verifique se há danos, modificações não autorizadas, peças ausentes ou instaladas de forma inadequada nos seguintes componentes ou áreas:

  - componentes elétricos, fiação e cabos elétricos;
  - mangueiras hidráulicas, conexões, cilindros e distribuidores;
  - tanques de combustível e de óleo hidráulico;
  - eixos e transmissão;
  - coxins da lança;
  - tabelas de carga e indicadores de ângulo
  - pneus e rodas;
  - motor e componentes relacionados;
  - chaves limitadoras;
  - luzes, alarmes e sinalizadores (se instalados);
  - cintos de segurança;
  - pinos, porcas, parafusos e outros elementos de fixação.
  - acessórios.

Inspecione a máquina por completo e verifique se há:

  - trincas em soldas ou componentes estruturais;
  - deformações ou danos na máquina;
  - excesso de ferrugem, corrosão ou oxidação.

- Verifique se apenas os garfos de 48 in são usados com o carro articulado.
- Verifique se todos os componentes estruturais e outros itens vitais estão presentes e se todos os elementos de fixação e pinos associados estão nos seus devidos lugares e corretamente apertados.
- Verifique se o para-brisa e as janelas (se instalados) estão limpos e sem obstruções que possam limitar a visibilidade.
- Verifique se o alarme, mostrador, monitor, câmera e sensor de proximidade traseira (se instalados) estão presentes, instalados no lugar e livres de qualquer sujeira, lama, neve ou detritos.
- Depois de concluir a inspeção, verifique se todas as proteções, telas e tampas dos compartimentos estão nos seus lugares e presas.

Inspeções



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Realize sempre os testes de funções antes da utilização.

Conheça e compreenda os testes de funções antes de prosseguir para a próxima seção.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre testes de funções

Os testes de funções têm como objetivo descobrir defeitos antes de colocar a máquina em funcionamento. O operador deve seguir as instruções passo a passo para testar todas as funções da máquina.

Nunca utilize uma máquina com defeito. Se forem detectados defeitos, a máquina deve ser identificada e retirada de serviço. Somente um técnico de manutenção qualificado pode fazer reparos na máquina, de acordo com as especificações do fabricante.

Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação e os testes de funções, antes de colocar a máquina em operação.

Inspeções

Testes de funções

1 Selecione uma área de teste que seja firme, nivelada e sem obstáculos. Certifique-se de que não haja nenhuma carga nos garfos ou no acessório.

2 Entre na cabine e sente no assento.

3 Ajuste o assento e a coluna de direção, se necessário.

4 Coloque o cinto de segurança.

5 Ajuste o espelho retrovisor interno e o espelho retrovisor externo direito, se necessário.

6 Verifique se o freio de estacionamento está acionado e se o controle da transmissão está na posição neutra.

7 Dê partida no motor. Consulte Partida do motor na seção Instruções de operação.

Teste a buzina

8 Pressione o botão da buzina.

⊙ Resultado: a buzina deve soar.

Teste a alavanca de controle única

9 Usando a alavanca de controle, eleve momentaneamente, estenda, retraia e abaixe a lança.

⊙ Resultado: todas as funções devem funcionar suavemente.

10 Usando o rolete amarelo, incline momentaneamente os garfos para cima e para baixo.

⊙ Resultado: todas as funções devem funcionar suavemente.

11 Usando a alavanca de controle e a chave retentora branca, oscile momentaneamente a máquina para a direita e para a esquerda.

⊙ Resultado: a função de nivelamento da estrutura deve operar suavemente.

Inspeções

Teste a direção

12 Pressione o lado direito da chave seletora de direção para selecionar direção nas quatro rodas. A luz indicadora de direção nas quatro rodas no painel de instrumentos acenderá.

13 Verifique a operação de direção girando o volante aproximadamente ¼ de volta em cada direção.

⊙ Resultado: as rodas dianteiras devem virar na mesma direção que o volante.

14 Endireite as rodas.

15 Pressione a chave seletora de direção para a posição central para selecionar direção em duas rodas. A luz indicadora de direção em duas rodas no painel de instrumentos acenderá.

16 Verifique a operação de direção girando o volante aproximadamente ¼ de volta em cada direção.

17 Endireite as rodas.

18 Pressione o lado esquerdo da chave seletora de direção para selecionar direção de deriva. A luz indicadora de direção de deriva no painel de instrumentos acenderá.

19 Verifique a operação de direção girando o volante aproximadamente ¼ de volta em cada direção.

⊙ Resultado: as rodas dianteiras e traseiras devem girar na mesma direção que o volante.

Teste o sistema de ignição

20 Coloque a alavanca de controle da transmissão na posição neutra.

21 Desligue o motor.

22 Pise no pedal do freio. Pressione a parte superior da chave do freio de estacionamento para ativá-lo.

23 Gire a chave de comando para dar partida no motor.

⊙ Resultado: o motor deve ser acionado.

24 Engate a alavanca de controle da transmissão.

25 Pressione a parte inferior da chave do freio de estacionamento para ativá-lo.

26 Gire a chave de comando para dar partida no motor.

⊙ Resultado: o motor não deve ser acionado.

Teste a transmissão e os freios

27 Retraia totalmente a lança e abaixe-a até a posição de movimento.

28 Pise no pedal do freio. Pressione a parte inferior da chave do freio de estacionamento para desativá-lo.

29 Mova a alavanca de controle da transmissão para frente. Diminua lentamente a pressão no pedal do freio. Assim que a máquina começar a mover, pressione o pedal do freio.

⊙ Resultado: a máquina deve se mover para frente e parar de forma abrupta.

Inspeções

30 Mova a alavanca de controle da transmissão para a marcha à ré. Diminua lentamente a pressão no pedal do freio. Assim que a máquina começar a mover, pressione o pedal do freio.

⊙ Resultado: A máquina deve se mover de ré e parar de forma abrupta. O alarme de marcha à ré deve soar quando a alavanca de controle de transmissão está em marcha à ré.

31 Mova a alavanca de controle da transmissão para a posição neutra.

32 Pressione a parte superior da chave do freio de estacionamento.

⊙ Resultado: a luz vermelha indicadora de freio de estacionamento deve acender, indicando que o freio de estacionamento está acionado.

33 Mova a alavanca de controle da transmissão para frente e, em seguida, para trás.

34 Diminua lentamente a pressão no pedal do freio.

⊙ Resultado: a máquina não deve se mover.

Teste o sistema hidráulico auxiliar

35 Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a esquerda e o carro abrirá os garfos, oscilará, girará ou moverá para a esquerda. Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a direita e o carro fechará os garfos, oscilará, girará ou moverá para a direita.

⊙ Resultado: a função deve ser acionada suavemente.

Teste o corte do movimento e oscilação

36 Eleve a lança até 55°. Não estenda a lança.

37 Pise no pedal do freio.

38 Pressione a parte inferior da chave do freio de estacionamento. O freio de estacionamento é liberado quando a lâmpada indicadora apaga.

39 Coloque a alavanca de controle da transmissão para frente.

⚠ Diminua lentamente a pressão no pedal do freio.

⊙ Resultado: a função de movimento não deve funcionar.

40 Coloque a alavanca de controle da transmissão na posição neutra.

41 Pressione a parte superior da chave do freio de estacionamento.

⚠ Oscile lentamente a máquina para a esquerda e para a direita.

⊙ Resultado: a função de oscilação não deve funcionar.

Teste as lâmpadas (se instalada)

42 Verifique se todas as lâmpadas estão funcionando.

Teste a transmissão de 3 velocidades (se instalada)

43 Retraia totalmente a lança e abaixe-a até a posição de movimento.

44 Mova a máquina para frente. Gire a alavanca de controle para mudar a transmissão para a segunda marcha.

⊙ Resultado: a máquina deve mudar para a segunda marcha.

45 Mova a máquina para frente. Gire a alavanca de controle para mudar a transmissão para a terceira marcha.

⊙ Resultado: a máquina deve mudar para a terceira marcha.

Teste do sistema de alarme de proximidade traseira (se instalado)

O sistema fornece indicação visual e auditiva de objetos atrás da máquina quando estiverem dentro da faixa de detecção do sensor e enquanto em marcha à ré.

Verifique para que não haja pessoas nem obstáculos atrás da máquina que o sensor pode detectar na partida.

46 Encontre um item de tamanho considerável, como um cone de segurança ou palete com tijolos, que o sensor detectará e posicione o manipulador telescópico a cerca de 4,5 m na frente dele. Não execute o teste da função se houver pessoas atrás da máquina.

47 Acione o freio de estacionamento, coloque a transmissão em neutro e ligue o motor. Pressione e mantenha pressionado o pedal do freio e coloque a transmissão em marcha à ré.

⊙ Resultado: a lâmpada verde no mostrador/monitor de proximidade traseira deve acender. Se a lâmpada verde não acender, o sistema deve ser reparado.

48 Solte o freio de estacionamento, deixe o pedal do freio subir lentamente e aproxime-se do objeto lentamente. Pare a máquina antes de ela atingir o objeto.

⊙ Resultado: a lâmpada vermelha deve acender no mostrador/monitor de proximidade traseira. O alarme deve soar com frequência crescente à medida que a máquina se aproximar do objeto.

49 Coloque a transmissão em avanço e afaste-se lentamente do objeto.

⊙ Resultado: a lâmpada laranja deve acender no mostrador/monitor de proximidade traseira e o alarme deve soar com frequência decrescente à medida que a máquina se afastar do objeto.

⊙ Resultado: à medida que a máquina se afastar do objeto, a lâmpada verde deve acender no mostrador e o alarme não deve soar.

50 Para a máquina, coloque a transmissão em neutro e desligue o motor.

Inspeções

Teste a câmera de ré (se instalada)

51 Pressione e mantenha pressionado o pedal do freio e coloque a transmissão em marcha à ré.

⊙ Resultado: o monitor mudará para uma tela cheia que mostra apenas a vista da câmera traseira. Se o monitor não mostrar a vista da câmera de ré, o sistema deve ser reparado.

52 Desligue o motor.

Inspeções



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

Conheça e compreenda a inspeção do local de trabalho antes de prosseguir para a próxima seção.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas da inspeção do local de trabalho

A inspeção do local de trabalho ajuda o operador a determinar se o local é adequado para a operação segura da máquina. Ela deve ser feita pelo operador antes de mover a máquina para o local de trabalho.

É responsabilidade do operador ler os riscos no local de trabalho e lembrar-se deles, prestar atenção a eles e evitá-los durante a movimentação, o ajuste e a operação da máquina.

Inspeção do local de trabalho

Fique atento e evite as seguintes situações de risco:

- θ declives acentuados ou buracos;
- θ lombadas, obstruções ou detritos;
- θ superfícies inclinadas;
- θ superfícies instáveis ou escorregadias;
- θ obstruções elevadas e condutores de alta tensão;
- θ locais perigosos;
- θ superfície com pouca resistência para suportar todas as forças de carga impostas pela máquina;
- θ condições de clima e vento;
- θ presença de pessoal não autorizado;
- θ outras possíveis condições inseguras.

Inspeções


Inspeção de adesivos que contêm texto

Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Faça a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Núm. de peça	Descrição do adesivo	Quant.
28159	Etiqueta – Diesel	1
38149	Etiqueta – Patente	1
82366	Etiqueta – Chevron Rando	1
82558	Advertência – Risco de penetração na pele	1
97602	Advertência – Risco de explosão	1
114090	Etiqueta – Controle da transmissão	1
114115	Etiqueta – Seletor do modelo de direção	1
133206	Etiqueta – Saída de emergência	1
160482	Etiqueta – Transporte e elevação	1
214418	Perigo/Advertência – Combinação de 2 adesivos	3
214419	Perigo/Advertência – Combinação de 6 adesivos	1
215268	Advertência – Risco de queda, plataforma de trabalho	1
215384	Etiqueta – FOPS/ROPS	1
219648	Etiqueta – Tabela de carga, carro giratório**	1
220271	Etiqueta – Inscrição da lança	1
237599	Advertência – Risco de acidentes pessoais	1
237601	Perigo – Risco de explosão/queimadura	1
237605	Advertência – Risco de queimadura, peças quentes	1
237684	Etiqueta – Tabela de carga, carro padrão**	1
237863	Etiqueta – Indicador de ângulo	1
237970	Advertência – Risco de esmagamento, pneus	3
237971	Perigo – Risco de explosão/queimadura, abastecimento	1
826345	Etiqueta – Somente combustível com ultra baixo teor de enxofre (modelos a diesel)	1
1253091	Etiqueta – Chave de comando	1
1255823	Etiqueta – Transmissão de 3 velocidades	1
1257919	Etiqueta – Tabela de carga, ponto de elevação de engate rápido**	1
1261896	Etiqueta – Tabela de carga, giro**	1
1262614	Advertência – Risco de tombamento, carro articulado	2
1263543	Advertência – Acesso ao compartimento	1
1266019	Etiqueta — Shell Tellus	1
1268754	Etiqueta – Abastecimento de DEF	1
1268755	Plaqueta de identificação	1
1269532	Etiqueta – Saída de emergência externa	1
1272242	Etiqueta – Registro da máquina/transferência de proprietário	1
1272926	Etiqueta – Fusível e painel de relés	1
1276041	Etiqueta – Nível de enchimento do tanque, 75,7 l	1
1280264	Advertência – Risco de esmagamento, máquina em movimento	3
1280294	Advertência – Risco de queimadura	1
1280819	Etiqueta – Advertência, Prop Nº 65	1
1280820	Etiqueta – Combustível, escape de diesel, Disp. Nº 65	1
1280888	Advertência – Risco de esmagamento, peças em movimento	1
1284367	Etiqueta – Controlador eletrônico	1
1285068	Advertência – Calço de segurança	1
1307976	Adesivo — Chave, ignição, 3 posições	1
1323877	Adesivo – Cap 4.000 LBS	1
1323878	Adesivo – Cap 2.000 LBS	1
1323879	Adesivo – Cap 3.000 LBS	1
1325939	Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Lança de tombamento*	1
1325945	Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Balde*	1
1328114	Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Troca lateral*	1
1328115	Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Posicionador de garfo*	1

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

Inspeções

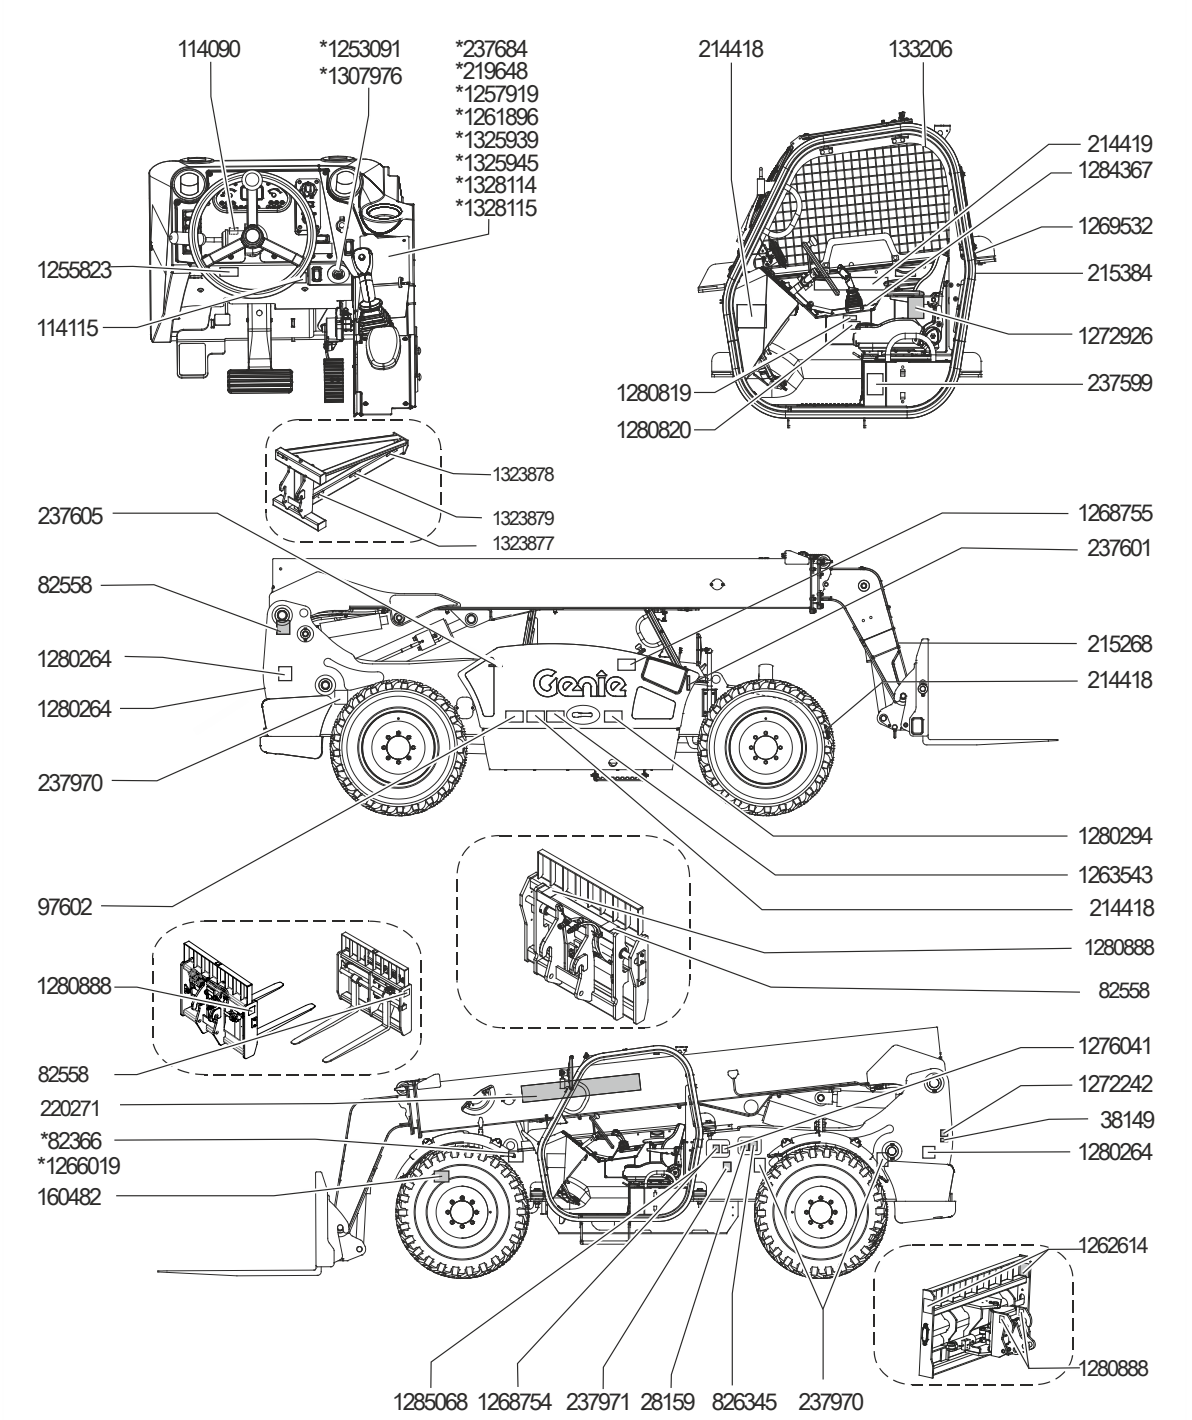
114090
*1253091
*1307976
*237684
*219648
*1257919
*1261896
*1325939
*1325945
*1328114
*1328115
1255823
114115
214418
133206
214419
1284367
1269532
215384
1272926
237599
1280819
1280820
1323878
1323879
1323877
237605
82558
1280264
1280264
237970
1268755
237601
215268
214418
Genie
1280294
1263543
214418
1280888
82558
97602
1280888
82558
220271
*82366
*1266019
160482
1276041
1272242
38149
1280264
1262614
1280888
1285068
1268754
237971
28159
826345
237970

Inspeções


Inspeção de adesivos com símbolos

Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Faça a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Núm. de peça	Descrição do adesivo	Quant.
28159	Etiqueta – Diesel	1
82366	Etiqueta – Chevron Rando*	1
82560	Etiqueta – Risco de penetração na pele	2
114090	Etiqueta – Controle da transmissão	1
114115	Etiqueta – Seletor do modelo de direção	1
133206	Etiqueta – Saída de emergência	1
160482	Etiqueta – Transporte e elevação	1
215644	Etiqueta – Risco de esmagamento, pneus	3
215645	Etiqueta – Risco de explosão/queimadura	1
215646	Etiqueta – Combinação de 2 adesivos	3
215647	Etiqueta – Combinação de 6 adesivos	1
215648	Etiqueta – Risco de queda	1
219648	Etiqueta – Tabela de carga, carro giratório**	1
220271	Etiqueta – Inscrição da lança	1
237721	Etiqueta – Risco de acidentes pessoais	1
237722	Etiqueta – Risco de explosão/queimadura	1
237726	Etiqueta – Risco de queimadura, componentes quentes	1
237684	Etiqueta – Tabela de carga, carro padrão**	1
1253091	Etiqueta – Chave de comando	1
1255823	Etiqueta – Transmissão de 3 velocidades	1
1257919	Etiqueta – Tabela de carga, ponto de elevação de engate rápido**	1
1261896	Etiqueta – Tabela de carga, giro**	1
1262615	Etiqueta – Risco de tombamento, carro articulado	2
1263542	Etiqueta – Acesso ao compartimento	1
1266019	Etiqueta — Shell Tellus*	1
1268754	Etiqueta – Abastecimento de DEF	1
1268755	Plaqueta de identificação	1
1269532	Etiqueta – Saída de emergência externa	1
1272242	Etiqueta – Registro da máquina/transferência de proprietário	1
1272926	Etiqueta – Fusível e painel de relés	1
1276041	Etiqueta – Nível de enchimento do tanque, 75,7 l	1
1284367	Etiqueta – Controlador eletrônico	1
1285069	Etiqueta – Calço de segurança	1
1286018	Etiqueta – Risco de esmagamento, máquina em movimento	1
1286020	Etiqueta – Risco de queimadura	3
1286022	Etiqueta – Risco de esmagamento, peças em movimento	2
1304217	Etiqueta — Risco de explosão	1
1307976	Adesivo — Chave, ignição, 3 posições*	1
1323877	Adesivo – Cap 4.000 LBS	1
1323878	Adesivo – Cap 2.000 LBS	1
1323879	Adesivo – Cap 3.000 LBS	1
1325939	Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Lança de tombamento*	1
1325945	Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Balde*	1
1328114	Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Troca lateral*	1
1328115	Etiqueta – Tabela de carga, GTH-844 Posicionador de garfo*	1

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

Inspeções

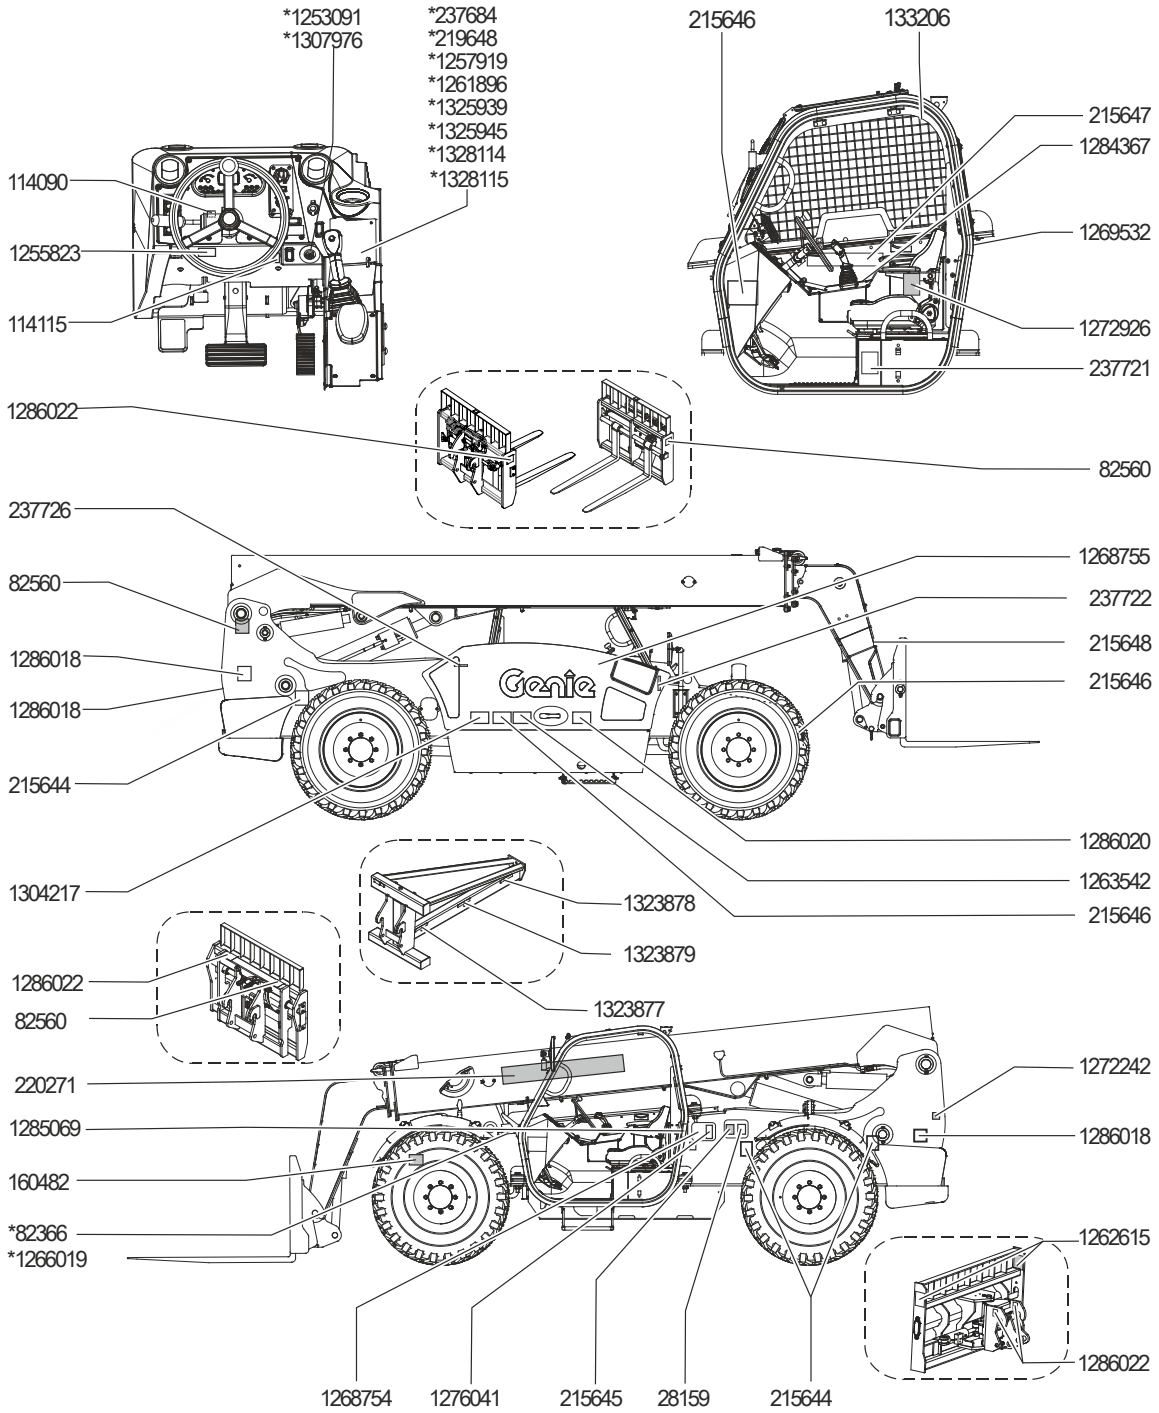
*1253091
*1307976
*237684
*219648
*1257919
*1261896
*1325939
*1325945
*1328114
*1328115
114090
1255823
114115
215646
133206
215647
1284367
1269532
1272926
237721
1286022
82560
237726
82560
1286018
1286018
215644
1268755
237722
215648
215646
1286020
1263542
215646
1304217
1323878
1323879
1323877
1286022
82560
220271
1285069
160482
*82366
*1266019
1272242
1286018
1262615
1286022
1268754
1276041
215645
28159
215644

Instruções de operação



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas

A seção Instruções de operação fornece instruções para cada aspecto da operação da máquina. É responsabilidade do operador cumprir todas as normas e instruções de segurança constantes nos manuais do operador, de segurança e de responsabilidades.

Uma empilhadeira para terrenos irregulares com alcance variável é definida como um caminhão do tipo com rodas com lança articulada, que pode ser equipado com vários acessórios para elevação de material. Utilizá-la para qualquer outra finalidade é inseguro e perigoso.

Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar a máquina. Se mais de um operador for utilizar a máquina em horários diferentes no mesmo turno de trabalho, eles devem ser qualificados e cumprir as normas e instruções de segurança constantes nos manuais do operador, de segurança e de responsabilidades. Isso significa que cada novo operador deve executar uma inspeção pré-operação, testes de funções e uma inspeção do local de trabalho antes de utilizar a máquina.

Freio de estacionamento

Use a chave do freio de estacionamento para aplicar o freio de estacionamento antes de elevar a lança ou de sair da máquina.

Pressione a parte superior da chave oscilante para acionar o freio de estacionamento.

Pressione a parte superior da chave oscilante para desacionar o freio de estacionamento.

Pedal do freio


Use o pedal do freio para controlar a velocidade da máquina e parar a sua movimentação.

Pressione e segure o pedal do freio para parar a máquina.

Pressione e solte o pedal do freio para controlar a velocidade da máquina.

Chave de desconexão da bateria (se instalada)

A chave de desconexão da bateria está localizada dentro do compartimento do motor, ao lado da bateria.

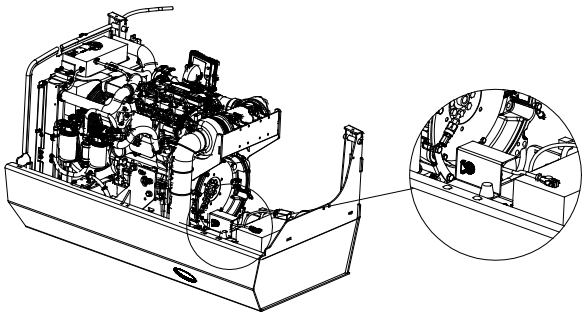

1 Para ativar o sistema elétrico, insira a chave de desconexão da bateria e gire-a 90 graus no sentido horário até a posição ligado.

2 Para desativar o sistema elétrico, gire a chave 90 graus no sentido anti-horário até a posição desligado.

⚠ A chave de desconexão da bateria nunca deve ser desativada enquanto o motor estiver em funcionamento.

Observação: ao fazer manutenção na máquina ou se for ficar fora da máquina por um longo período de tempo, gire a chave de desconexão da bateria para a posição desligado e remova-a.

Instruções de operação

Partida do motor

1 Verifique se o freio de estacionamento está acionado e a alavanca de controle da transmissão está na posição neutra.

2 Insira a chave na ignição.

3 Gire a chave até o motor dar partida.

Se o motor não der partida após 30 segundos de acionamento, identifique o motivo e repare qualquer defeito. Aguarde 120 segundos antes de tentar dar a partida novamente.

Partida em condição de frio

Em condições de frio, 20 °F/-6 °C e abaixo, aqueça o motor por 5 minutos antes de operar para evitar danos no sistema hidráulico.


Em condições de frio extremo, 0 °F/-18 °C e abaixo, as máquinas devem estar equipadas com kits opcionais para partida a frio. Tentar dar partida no motor quando a temperatura está abaixo de 0 °F/-18 °C pode exigir o uso de uma bateria auxiliar.

Seleção de direção

Sempre posicione todas as rodas alinhadas com a máquina antes de mudar o modo de direção.


Não realinhe as rodas enquanto estiver em movimento.

Chave seletora de direção

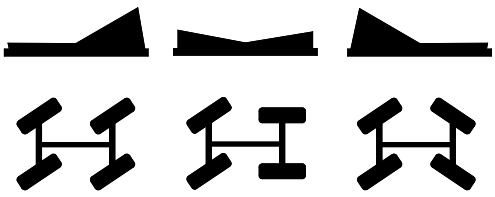

Saída de emergência (se instalada)

Gire cada alavanca de retenção e empurre a janela para fora.

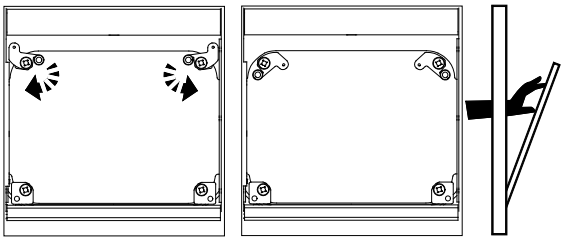


Saída de emergência externa (Safe T Punch) (se instalada)

Instale este dispositivo somente em vidro temperado com espessura de 4 a 6 mm.

1 Torça para retirar a faixa plástica de segurança.

2 Bata no centro do disco com força. Bata novamente até o vidro quebrar.

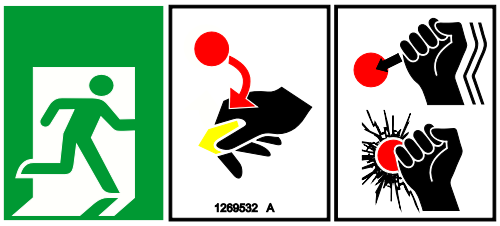

3 Limpe os detritos da janela.

Extintor de incêndio

Para operar um extintor:

1 Puxe o pino

2 Aponte o bico para a base do fogo

3 Aperte a alavanca

4 Movimente o bico de um lado para o outro

Controle da transmissão


Use a alavanca do controle da transmissão para controlar a velocidade e a direção de movimentação da máquina.

Pise no pedal do freio de serviço antes de colocar a transmissão na marcha.

Para movimentar para a frente, mova a alavanca de controle da transmissão para cima e para frente.

Para movimentar para trás, mova a alavanca de controle da transmissão para cima e para trás.

Para retornar à posição neutra, mova a alavanca do controle da transmissão para a posição central.

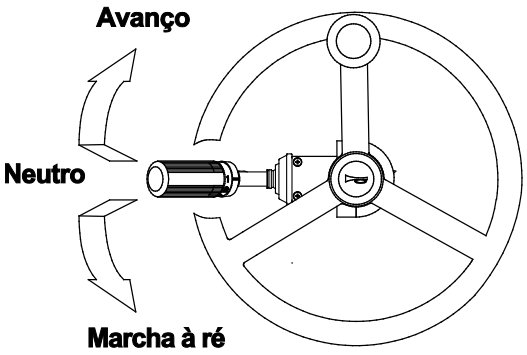


A alavanca de controle da transmissão também controla a velocidade da transmissão.

Para escolher uma velocidade mais baixa, gire a alavanca de controle no sentido horário.

Para escolher uma velocidade mais alta, gire a alavanca de controle no sentido anti-horário.

Modelos com transmissão de 3 velocidades

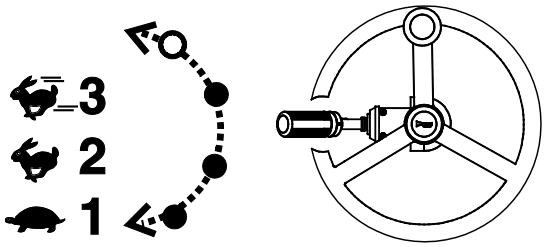

Pare totalmente antes de mudar a transmissão de avanço para ré. A alavanca de controle da transmissão deve estar apenas na 1ª ou 2ª marcha.


Avanço/1ª marcha: baixa velocidade/torque alto

Avanço/2ª marcha: velocidade média/torque médio

Avanço/3ª marcha: alta velocidade/torque baixo

Instruções de operação

Modelos com transmissão de 2 velocidades

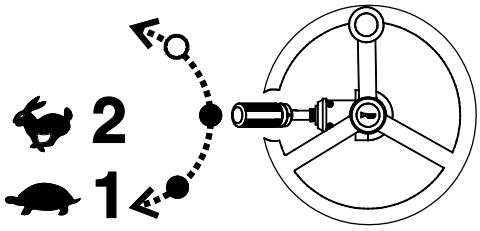

Pare totalmente antes de mudar a transmissão de avanço para ré. A alavanca de controle da transmissão deve estar apenas na 1ª ou 2ª marcha.

Avanço/1ª marcha: baixa velocidade/torque alto

Avanço/2ª marcha: velocidade média/torque médio

Bloqueio do diferencial do eixo

Use a chave do bloqueio do diferencial do eixo para bloquear o diferencial do eixo e obter mais tração em determinados tipos de terreno, como areia, lama ou neve.

Faça uma parada completa antes de ativar o bloqueio do diferencial do eixo. Não trave o eixo com a máquina em movimento.

Pressione e mantenha pressionado o botão para ativar o bloqueio do diferencial do eixo. Solte o botão para liberar o bloqueio do diferencial.

Controle de oscilação da estrutura

Antes de elevar a lança, a máquina deve estar nivelada.

1 Verifique o indicador de nível da esquerda para a direita. O indicador de nível da esquerda para a direita deve estar em 0 grau antes da elevação da lança.

2 Se a máquina não estiver nivelada, use a função de controle de oscilação da estrutura para nivelá-la.

⚠ Use a função de controle de oscilação da estrutura somente se o indicador de ângulo da lança estiver em 0 grau ou menos.

Consulte a seção Movimentos do controlador.

Transporte de carga

Sempre centralize a carga nos garfos. Posicione a carga de forma que fique completamente encostada na parte traseira da estrutura do garfo. O comprimento do garfo deve ser de no mínimo 2/3 do comprimento da carga.

A carga deve ser mantida o mais próximo possível do solo durante a movimentação. Sempre mova uma máquina carregada com o indicador de ângulo da lança em 0 grau ou menos.

Incline um pouco os garfos para trás para ajudar a manter a carga presa.

Sempre pare completamente a máquina antes de aplicar o freio de estacionamento.

Elevação e colocação de uma carga

Sempre centralize a carga nos garfos. Posicione a carga de forma que fique completamente encostada na parte traseira da estrutura do garfo. O comprimento do garfo deve ser de no mínimo 2/3 do comprimento da carga.

A tabela de carga na cabine mostra os limites de operação de uma máquina operada e com manutenção adequada. Para usar a tabela de carga, o operador deve saber o peso da carga, seu centro de carga e a que distância e altura ela deve ser colocada.

Consulte a seção Tabela de carga deste manual para centros de carga horizontais que excedam 61 cm da parte dianteira da face do garfo.

Esta máquina tem mais de uma tabela de carga. Confirme se você está usando a tabela de carga correspondente ao acessório da máquina.

Se você determinar que o peso da carga não pode ser colocado na altura e no ângulo desejados, estas opções poderão ser utilizadas:

1 Mova a máquina para mais perto do ponto de carregamento ou coleta, para que o peso da carga atenda às especificações da tabela de carga.

2 Divida a carga em partes menores, de forma que cada parte atenda às especificações da tabela de carga.

3 Obtenha uma máquina maior, com capacidade para manipular a carga dentro das especificações.

Colocação da carga


1 Dirija até o local de trabalho desejado e pare a máquina com cuidado.


2 Coloque a transmissão na posição neutra.

3 Aplique o freio de estacionamento.

4 Nivele a estrutura se o indicador de nível da esquerda para a direita ou o indicador de nível da dianteira para traseira não estiver em 0 grau.


5 Mova gradualmente o controlador para elevar e estender a lança até a altura necessária.

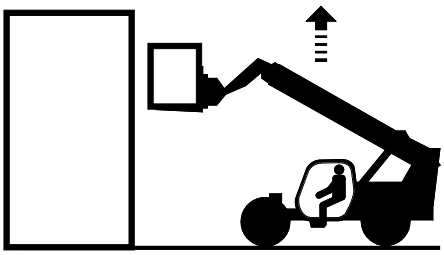

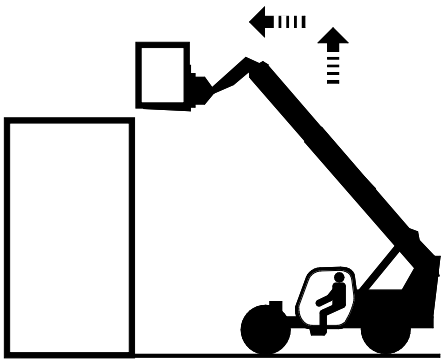


Instruções de operação


6 Mova gradualmente o controlador para abaixar e estender a lança até a posição final. Abaixe a carga até não haver mais peso nos garfos. Não aplique força de descida com os garfos.

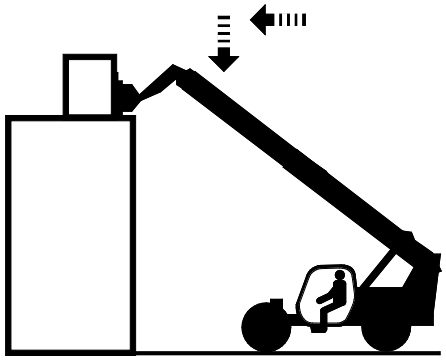

7 Mova gradualmente o controlador para elevar e retrair a lança. Isso fará com que os garfos saiam da carga.

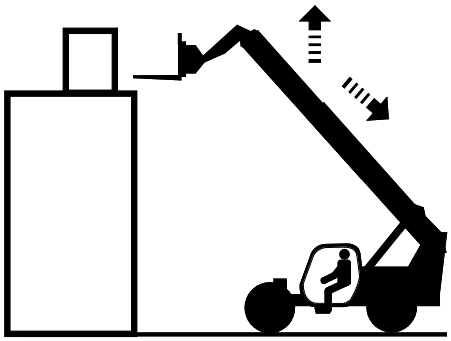


8 Quando os garfos estiverem afastados da carga e da estrutura, a lança poderá ser abaixada e retraída.

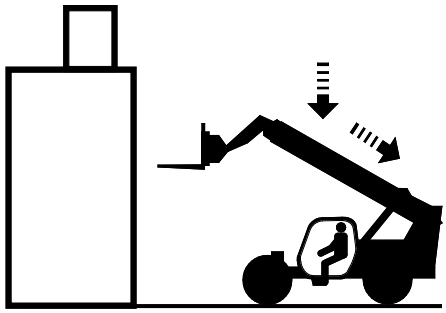

Instruções de operação

Movimentos do controlador – Alavanca de controle eletrônico

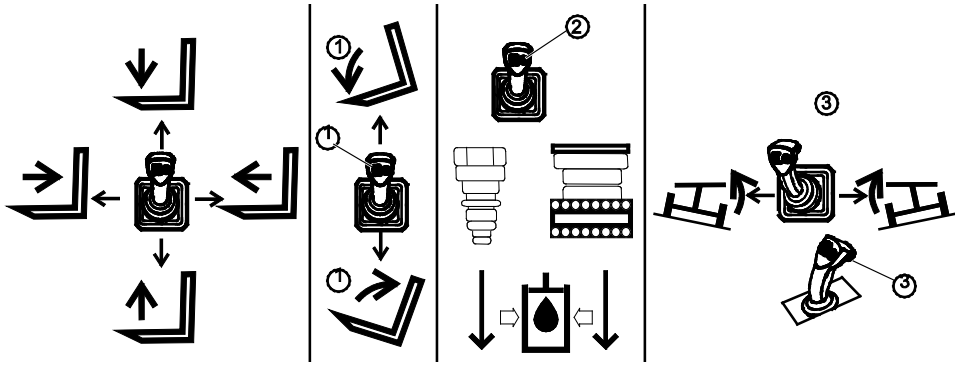

Alavanca de controle apenas

Rolete amarelo de inclinação do garfo (1)

Chave oscilante auxiliar preta (2)

Alavanca de controle com chave retentora branca (3)

Instruções de operação

Travamento do eixo traseiro


Se a lança for elevada acima de 55°, a transmissão será deslocada para a posição neutra e a função de oscilação da estrutura não operará.

As funções da lança e do garfo continuam em operação.

Para destravar o eixo traseiro e operar a função de oscilação da estrutura, abaixe a lança. Quando a lança está em 0° ou abaixo disso, a função de oscilação da estrutura opera.


Instruções do engate rápido

Remova o pino de trava do engate rápido.

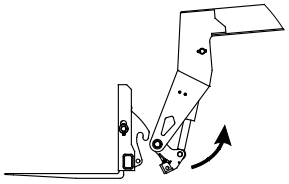


Incline o garfo para a frente para pivotar o conector de engate rápido para trás.

Posicione a lança de forma que o pino de engate rápido na lança fique abaixo e centralizado entre os ganchos no acessório.

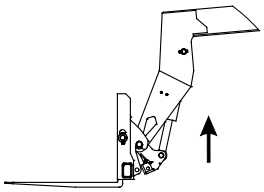


Eleve a lança até que o pino fique preso nos ganchos no acessório.

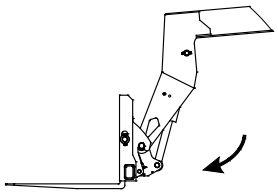

Incline os garfos para trás para pivotar o engate rápido para dentro do acessório.

Insira o pino de trava do engate rápido totalmente através do acessório e verifique se a alavanca de trava do engate rápido está presa no entalhe do pino.

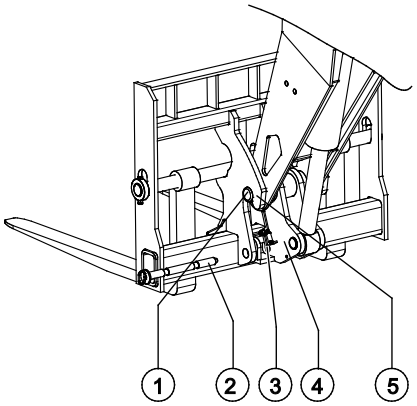

1 pino do engate rápido

2 pino de trava do engate rápido

3 alavanca de trava do engate rápido

4 conector do engate rápido

5 ganchos do acessório

Indicador de condição do motor

Se a tela de diagnóstico do motor indicar um defeito, entre em contato com a assistência técnica.

Informações do mostrador do motor

Motor Deutz (se instalado)

Lâmpada do DEF acesa: o nível de DEF está baixo.




Lâmpada do DEF piscando: o nível de DEF está muito baixo.




Lâmpada do DEF acesa e lâmpada de verificação do motor acesa: identifique a máquina e remova-a de operação. Entre em contato com o pessoal de assistência técnica. Quando a lâmpada está acesa, o torque e a rotação do motor podem diminuir.




Lâmpada indicadora de paralisação (regeneração) das emissões do motor piscando (piscando lentamente): execute a operação de limpeza da SCR.




Lâmpada indicadora de paralisação (regeneração) de emissões do motor acesa: operação de limpeza da SCR em andamento.




Lâmpada indicadora (regeneração) das emissões do motor piscando (piscando rapidamente): entre em contato com o pessoal de assistência técnica.



Paralisação (regeneração) das emissões do motor desativada: entre em contato com o pessoal de assistência técnica.



Paralisação (regeneração) ativa/temperatura do escape alta de emissões do motor. Se a paralisação não tiver sido ativada, a temperatura do gás de escape excederá o valor máximo permitido: entre em contato com o pessoal de assistência técnica.




Operação de limpeza da SCR

1 Verifique se a máquina está estacionada em uma superfície plana e nivelada. Abaixe e retraia o mastro.

Não opere a máquina enquanto a operação de limpeza da SCR estiver em andamento.

2 Verifique se o motor está quente. Acione o freio de estacionamento. Coloque a transmissão na posição neutra.

3 Localize a chave da operação de limpeza da SCR no painel.

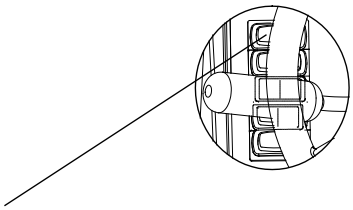

Chave da operação de limpeza da SCR

4 Pressione o lado direito da chave. A operação de limpeza será executada automaticamente e levará cerca de 35 minutos para terminar.

5 Recoloque a máquina em operação.

Instruções de operação

Inatividade em baixa temperatura

No caso de inatividade da máquina em baixa temperatura, armazene-a com a lança totalmente retraída a fim de evitar acúmulo de gelo em sua superfície superior.

No caso de acúmulo de gelo na superfície superior da lança, remova-o com uma pá raspadora de gelo antes de usar a máquina.

Partida auxiliar da máquina

A partida auxiliar da máquina com a bateria ou na substituição da bateria é necessária quando a bateria está descarregada ao ponto de não girar o motor de partida.

Nunca dê partida na máquina usando a partida auxiliar da máquina diretamente no motor de partida ou no solenoide do motor de partida. Isso poderá resultar em acidentes pessoais graves ou morte, pois a máquina se movimentará para frente ou para trás.

Para evitar acidentes pessoais ao dar partida com o auxílio de outra máquina, certifique-se de que as máquinas não estejam se tocando.

Nunca use partida auxiliar em uma bateria congelada, pois ela explodirá.

Mantenha faíscas e chamas afastadas da bateria. As baterias de chumbo-ácido produzem gases explosivos quando são carregadas. Use óculos de segurança ao trabalhar próximo de baterias.

A bateria auxiliar deve ser de 12 V. A máquina usada como partida auxiliar deve ter um sistema elétrico com aterramento negativo.

Para dar partida na máquina com partida auxiliar

1 Conecte o cabo jumper positivo (+) ao terminal positivo (+) da bateria descarregada.

2 Conecte a outra extremidade do mesmo cabo jumper ao terminal positivo (+) da bateria auxiliar.

3 Conecte uma extremidade do segundo cabo jumper ao terminal negativo (-) da bateria auxiliar.


4 Estabeleça a conexão final do cabo com o bloco do motor ou com o ponto de aterramento mais distante da bateria.

5 Gire a chave de desconexão da bateria para a posição ligado (se instalada).

6 Dê partida no motor.

⚠ Operação em declive

Quando a máquina estiver carregada, sempre movimente com a carga subindo a ladeira. Quando a máquina estiver descarregada, movimente os garfos ou os acessórios descendo a ladeira.

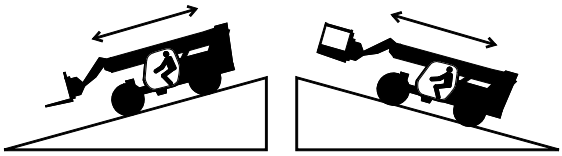

Em terreno íngreme, dirija somente subindo ou descendo a ladeira e sempre mantenha a máquina engatada. Não faça curvas em terreno inclinado quando a máquina estiver se movimentando em um aclive ou declive. Para evitar rotação do motor e velocidade da transmissão excessivas ao descer uma inclinação, engate uma marcha mais lenta e use o freio de serviço conforme necessário para se manter em baixa velocidade.

Limite o percurso e a velocidade de operação de acordo com as condições da superfície do solo, tração, inclinação, localização de pessoas e quaisquer outros fatores que possam provocar risco. Nunca movimente a máquina sem que o mastro e o equipamento estejam na posição adequada.

A possibilidade de tombamento da máquina durante uma operação dinâmica envolve muitos itens variáveis que precisam ser considerados. Entre eles estão as condições de pavimentação / solo, a estabilidade e a inclinação, além dos equipamentos da máquina, da habilidade do operador, da posição da carga, da pressão dos pneus, da velocidade da máquina, etc.

Além disso, o tombamento de uma máquina depende, em grande parte, de como o operador age quanto à velocidade e à suavidade da operação, bem como da posição do acessório e de sua carga.

Os canteiros de obra e as rodovias têm, com frequência, inclinações diferentes de um lugar para outro, terreno compactado ou solto e podem mudar devido às atividades da obra e ao clima.

Os operadores devem ser adequadamente treinados e usar seu bom senso e sua experiência para tomar as precauções necessárias para evitar um tombamento. Os operadores devem avaliar as variáveis do local de trabalho e evitar exceder as capacidades da máquina (ou do operador) com relação ao terreno e às condições.

Instruções de operação

⚠ Alarme de proximidade traseira (se instalado)

O sistema está projetado para suplementar outras práticas de segurança como a pessoa de sinalização e os espelhos e não tem a finalidade de ser utilizado isoladamente como o único método para evitar colisões. Deve ser utilizado em conjunto com programas e procedimentos estabelecidos de segurança para aumentar a operação segura do manipulador telescópico. O operador é sempre a primeira linha de defesa quando se trata de operar o manipulador telescópico com segurança e deve sempre utilizar linha direta de visão e métodos visuais indiretos, como espelhos, para evitar obstáculos e riscos de colisão.

O sistema detecta obstáculos móveis e estacionários em uma área de cobertura predefinida (consulte as especificações e o gráfico no final deste manual) e informa ao operador a distância do objeto mais próximo através de indicadores de faixa visuais e de um sinal sonoro.

O sistema pode detectar a maioria dos objetos dentro da zona de detecção. No entanto, há alguns casos em que objetos podem não ser detectados. O tamanho, forma, posição relativa do obstáculo, além de sua composição, são os fatores que determinam se, quando e onde um objeto é detectado. O sistema opera transmitindo um pulso de energia eletromagnética de potência muito baixa. Qualquer energia que atinja um objeto reflete uma certa quantidade desta energia de volta ao sensor. Se a energia retornada tiver magnitude suficiente, é utilizada para indicar a presença do objeto e determinar sua distância. O sistema pode detectar diversos objetos, mas apenas o objeto mais próximo ao veículo é informado no mostrador, já que ele representa o perigo de colisão mais próximo.

Olhe sempre no sentido de deslocamento. Quando o alarme de proximidade traseira soar, pare a máquina de maneira controlada e verifique a localização do obstáculo. Continue apenas quando o obstáculo for retirado do caminho de deslocamento.

As indicações de faixa do mostrador acendem para fornecer uma medida da distância relativa até o objeto detectado mais próximo. Os LEDs operam da esquerda para a direita, sendo que um objeto mais próximo resulta no acendimento de mais LEDs.

⚠ Monitor da câmera de ré (se instalado)

Os monitores (se instalados) mudarão para uma tela cheia que mostra apenas a vista da câmera traseira quando o veículo for colocado em marcha à ré. O sensor será ligado pelo sinal de ré e fornecerá informações de detecção. As informações de detecção do objeto ficam disponíveis somente quando os sensores estão ligados.

Após cada utilização

1 Selecione um local de estacionamento seguro: uma superfície nivelada e firme, sem obstruções e tráfego.

2 Retraia e abaixe a lança até a posição retraída e verifique se os garfos estão apoiados no solo.

3 Mova a alavanca de controle da transmissão para a posição neutra.

4 Acione o freio de estacionamento.

5 Coloque a chave de comando na posição desligado e remova a chave para evitar o uso não autorizado.

Armazenamento da máquina

Preparar e retrair adequadamente a máquina para um armazenamento prolongado facilitará a recolocação da máquina em serviço.

1 Consulte a seção Após cada utilização para obter as instruções básicas de retração da máquina.

2 Armazene a máquina em um local seco e bem ventilado. A máquina deve estar limpa e seca.

3 Execute uma inspeção pré-operação completa.

Modelos com motores: encha o tanque de combustível.

4 Consulte a seção Manutenção programada no Manual de serviço apropriado e conclua cada processo de lubrificação.

5 Remova e armazene a bateria.

6 Modelos com motores: Consulte o manual do motor do OEM para obter procedimentos adicionais para armazenamento prolongado. Conforme necessário, dê partida no motor e deixe-o ligado por 10 minutos.

Instruções de transporte e elevação



Observe e siga estas instruções:

☑ A Genie fornece estas informações de segurança como uma recomendação. Os motoristas são os únicos responsáveis por garantir a segurança das máquinas e a seleção correta do trailer de acordo com as normas do Ministério dos Transportes dos EUA, outras normas locais e a política da empresa.

☑ Os clientes da Genie que necessitarem transportar qualquer empilhadeira ou produto Genie devem contratar uma transportadora qualificada especializada na preparação, no carregamento e na segurança de equipamento de construção e elevação para remessa internacional.

☑ Somente operadores qualificados devem realizar operações de carga ou descarga da máquina em um caminhão.

☑ O veículo de transporte deve estar estacionado em uma superfície nivelada.

☑ O veículo de transporte deve estar calçado para evitar que deslize enquanto a máquina estiver sendo carregada.

☑ Antes de carregar para transporte, certifique-se de que a plataforma, as rampas e os pneus da máquina estejam livres de lama, neve e gelo. Não seguir essa orientação pode fazer a máquina deslizar.

☑ Verifique se a capacidade do veículo, as superfícies de carga e as correntes ou correias são suficientes para suportar o peso da máquina. Os manipuladores telescópicos da Genie são muito pesados em comparação com o seu tamanho. Consulte o peso da máquina na etiqueta de identificação. Consulte a seção Inspeções para obter a localização da etiqueta serial.

Instruções de transporte e elevação

Fixação a caminhão ou trailer para transporte

Coloque a chave de comando na posição desligado e remova-a antes de iniciar o transporte.

Inspecione a máquina por completo para verificar se há peças frouxas ou soltas.

Verifique se a porta e as janelas da porta estão trancadas e firmes (se instaladas).

Antes de carregar, nivele o manipulador telescópico e retraia a lança.

Use um observador para carregar e descarregar o manipulador telescópico. Mantenha a lança o mais baixo possível ao carregar e descarregar.

Acione o freio de estacionamento.


Fixação do chassi

Utilize correntes com grande capacidade de carga.

Utilize 6 correntes, no mínimo. Há 6 pontos de amarração no chassi, dois na dianteira e dois em cada lateral da máquina.

Abaixe totalmente os garfos ou o acessório sobre a carroceria do caminhão. Prenda os garfos ou o acessório usando uma cinta ou corrente adequadas para evitar movimentação.

Ajuste o cordame para evitar danos às correntes.

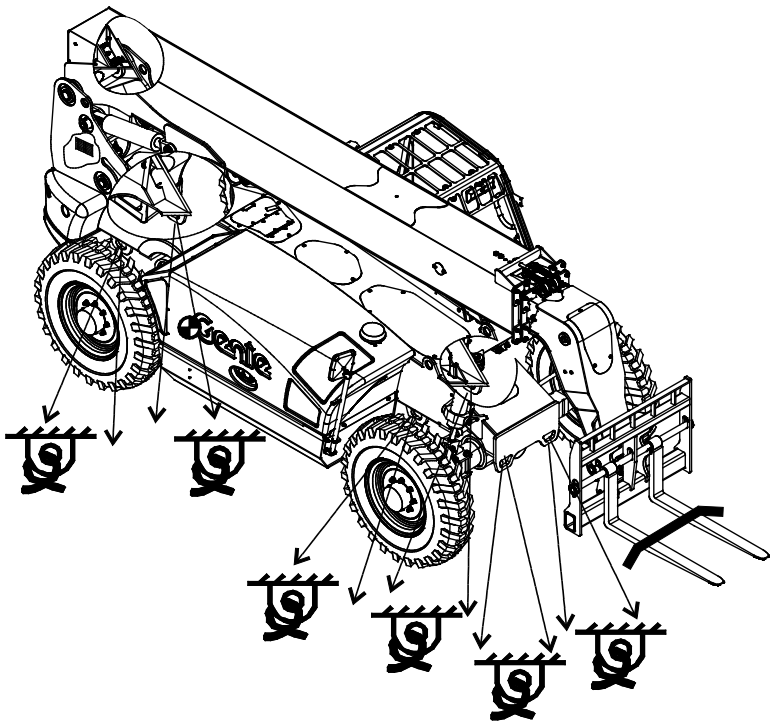

Instruções de transporte e elevação

Observe e siga estas instruções:

- ☑ Somente pessoal técnico qualificado deve ajustar a máquina.
- ☑ Somente operadores de guindaste certificados devem elevar a máquina e apenas de acordo com as normas de guindaste aplicáveis.
- ☑ Verifique se a capacidade do guindaste, as superfícies de carregamento e as correias ou cabos são suficientes para suportar o peso da máquina. Consulte o peso da máquina na etiqueta de identificação.

Instruções de elevação

Abaixe e retraia completamente a lança.


Determine o centro de gravidade da máquina, utilizando a figura desta página.

Remova todos os itens soltos da máquina.

Prenda o cordame somente nos pontos de elevação indicados na máquina.

Ajuste o cordame para evitar danos à máquina e para manter seu nivelamento.

Centro de gravidade		
1	Eixo Y	44 in 1,1 m
2	Eixo X	102 in 2,6 m

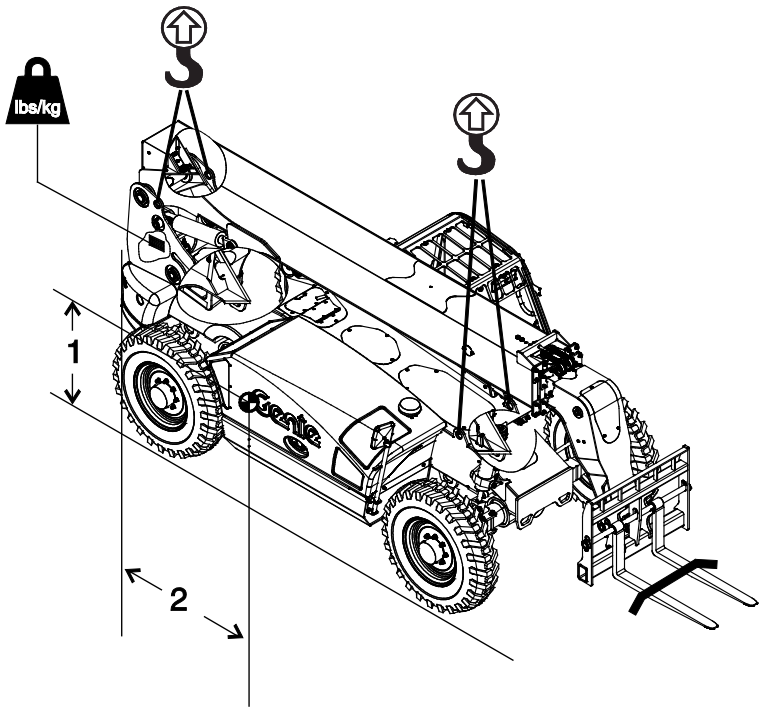



Observe e siga estas instruções:

☑ Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual devem ser executados pelo operador.

☑ As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de manutenção qualificados, de acordo com as especificações do fabricante e com os requisitos relacionados no manual de responsabilidades.

Legenda dos símbolos de manutenção

Os símbolos a seguir foram utilizados neste manual para ajudar a indicar o objetivo das instruções. Estes são os respectivos significados dos símbolos exibidos no início de um procedimento de manutenção:



Indica que são necessárias ferramentas para executar o procedimento.



Indica que são necessárias novas peças para realizar o procedimento.



Indica que o motor deve estar frio para a execução desse procedimento.

Verifique o nível de óleo do motor



A manutenção do nível correto de óleo do motor é fundamental para o bom desempenho e vida útil do motor. A operação da máquina com nível de óleo inadequado pode danificar os componentes do motor.

Observação: verifique o nível do óleo com o motor desligado.

1 Verifique a vareta de nível de óleo. Adicione óleo conforme necessário.

Motor Perkins 1104D-E44T	
Tipo de óleo	15W-40
Motor Perkins 854E-E34TA	
Tipo de óleo	Óleo com baixo teor de cinzas API CJ-4 15W-40
Motor Perkins 854F-E34TA	
Tipo de óleo	Óleo com baixo teor de cinzas API CJ-4 15W-40
Motor Deutz TCD 3.6 L4 Tier 3	
Tipo de óleo	15W-40
Motor Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4i e Tier 4f	
Tipo de óleo	Óleo com baixo teor de cinzas API CJ-4 15W-40

Manutenção

Verifique o nível de óleo da transmissão



A manutenção do nível correto de óleo da transmissão é fundamental para o bom desempenho e vida útil da transmissão. A operação da máquina com nível de óleo inadequado pode danificar os componentes da transmissão.

Observação: verifique a vareta de nível de óleo com o motor em baixa rotação (1.000 rpm) e o óleo à temperatura de operação (82-93 °C). Adicione óleo se necessário.

1 Verifique a vareta de nível de óleo. Adicione óleo conforme necessário.

Transmissão Dana T12000	
Tipo de óleo	Chevron Ursa 10W

Requisitos do combustível diesel



Um desempenho satisfatório do motor depende do uso de combustível de boa qualidade. O uso de um combustível de boa qualidade proporcionará o seguinte: longa vida útil do motor e níveis aceitáveis de emissões pelo escape.

Os requisitos mínimos do combustível diesel para cada motor estão listados abaixo.

Motor Perkins 1104D-E44T	
Tipo de combustível	Diesel com baixo teor de enxofre (LSD)
Motor Perkins 854E-E34TA	
Tipo de combustível	Diesel com ultra baixo teor de enxofre (ULSD)
Motor Perkins 854F-E34TA	
Tipo de combustível	Diesel com ultra baixo teor de enxofre (ULSD)
Motor Deutz TCD 3.6 L4 Tier 3	
Tipo de combustível	Diesel com baixo teor de enxofre (LSD)
Motor Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4i e Tier 4f	
Tipo de combustível	Diesel com ultra baixo teor de enxofre (ULSD)

Verifique o nível de óleo hidráulico



É fundamental para a operação da máquina manter o óleo hidráulico no nível correto. Níveis incorretos do óleo hidráulico podem danificar os componentes hidráulicos. As inspeções diárias permitem que o inspetor identifique variações no nível do óleo, o que pode indicar a existência de problemas no sistema hidráulico.

1 Verifique se o motor está desligado, se a estrutura está nivelada e se a lança está na posição retraída.

2 Verifique visualmente o indicador de nível existente na lateral do tanque de óleo hidráulico.

⊙ Resultado: o nível do óleo hidráulico deve estar na metade no indicador.

3 Adicione óleo conforme necessário. Não encha demais.

Especificações do óleo hidráulico	
Tipo de óleo hidráulico	Equivalente a Chevron Rando HD

Verifique as baterias



É fundamental que as baterias estejam em boas condições para um bom desempenho da máquina e para que a operação ocorra com segurança. Níveis de fluido incorretos ou cabos e conexões danificados podem causar danos aos componentes e situações de risco.

⚠ Risco de choque elétrico. O contato com circuitos energizados ou ativados pode causar acidentes pessoais graves ou morte. Retire anéis, relógios e outras joias.

⚠ Risco de acidentes pessoais. As baterias contêm ácido. Evite derramar ou ter contato com o ácido das baterias. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

1 Use óculos e roupas de proteção.

2 Verifique se as conexões da bateria e do cabo da chave de desconexão da bateria estão bem firmes e sem sinais de corrosão.

3 Verifique se os dispositivos de fixação da bateria estão firmes no lugar.

Observação: a colocação de protetores de terminais e de um vedante contra corrosão ajuda a eliminar a corrosão nos terminais e cabos da bateria.

Manutenção

Verifique os espelhos e o sistema de alarme de proximidade traseira



Executar manutenção nos auxílios visuais indiretos é essencial para a visibilidade do local de trabalho.

1 Inspecione visualmente todos os espelhos, o módulo de LED montado na coluna de direção com alarme e sensor de proximidade montados na traseira (se instalados) para garantir que estejam funcionando adequadamente, limpos e livres de detritos.

Verifique o nível do fluido refrigerante do motor – modelos refrigerados a fluido



A manutenção do nível correto de fluido refrigerante do motor é fundamental para a vida útil do motor. Um nível inadequado de fluido refrigerante afeta a capacidade de refrigeração do motor e danifica seus componentes. As inspeções diárias permitem que o inspetor identifique variações no nível do fluido refrigerante, o que pode indicar a existência de problemas no sistema de refrigeração.

Motores Perkins:

1 Verifique o nível de fluido do radiador.

⊙ Resultado: o nível do fluido deve estar na parte inferior do tubo de abastecimento.

⚠ Risco de acidentes pessoais. Os fluidos do radiador estão sob pressão e extremamente quentes. Tenha cuidado ao remover a tampa e adicionar fluidos.

Motores Deutz:

1 Verifique o nível de fluido no visor localizado no tanque de expansão do radiador.

⊙ Resultado: o nível de fluido deve estar na marca da metade do visor quando o motor estiver frio.

Especificações do fluido refrigerante	
Motores Perkins e Deutz	Fluido refrigerante de vida estendida (ELC)

Verifique a pressão dos pneus

⚠ Risco de tombamento. Um pneu inflado excessivamente pode estourar, o que pode comprometer a estabilidade da máquina e tombá-la.

⚠ Risco de tombamento. O uso de produtos para reparo temporário de pneus furados pode causar falha do pneu, o que pode comprometer a estabilidade da máquina e tombá-la.

⚠ Risco de acidentes pessoais. Um pneu muito cheio pode estourar e provocar acidentes pessoais graves ou morte.

Observação: este procedimento não precisa ser executado em máquinas equipadas com pneus com espuma.

1 Verifique cada pneu com um manômetro. Calibre-os, se necessário.

Pressão dos pneus	4,3 bar

Verifique o nível do DEF (se equipado)

É essencial manter o nível correto de DEF (fluido de escape de diesel) para a operação da máquina. Os operadores devem monitorar a lâmpada indicadora durante o uso para identificar alterações no nível de DEF que possam indicar a ocorrência de problemas no sistema. Adicione DEF cada vez que combustível for adicionado ou quando a lâmpada indicadora estiver acesa.

Use sempre fluido DEF de um recipiente novo e vedado. O fluido DEF pode degradar se permanecer em um recipiente não vedado ou se não for utilizado até a data de validade.

1 Verifique se o motor está desligado, se a estrutura está nivelada e se a lança está na posição retraída.

2 Coloque a chave de comando na posição ligado.

3 Inspecione visualmente o nível de DEF na tela LCD.

Modelos com o painel de quatro botões: Pressione o botão para cima para exibir a barra de nível DEF.

⊙ Resultado: o nível de fluido DEF deve estar dentro na área verde no nível de DEF.

4 Adicione DEF conforme necessário. Não encha demais.

Especificações do DEF	
Tipo de DEF	ISO 22241-1

Manutenção


Drene o separador de água/combustível

A manutenção correta do filtro de combustível/separador de água é fundamental para obtenção de um bom desempenho do motor. Deixar de executar esse procedimento pode prejudicar o desempenho do motor e/ou causar partida difícil, e o uso contínuo pode resultar em danos aos componentes. Em condições de extrema sujeira, pode haver a necessidade de execução mais frequente deste procedimento.


Risco de explosão e de incêndio. Os combustíveis do motor são inflamáveis. Execute este procedimento em uma área aberta e bem ventilada, longe de aquecedores, faíscas, chamas e cigarros acesos. Tenha sempre um extintor de incêndio aprovado em local de fácil acesso.

Observação: execute este procedimento com o motor desligado.

1 Localize o filtro de combustível/separador de água e solte o bujão de respiro localizado na cabeça do filtro de combustível/separador de água.

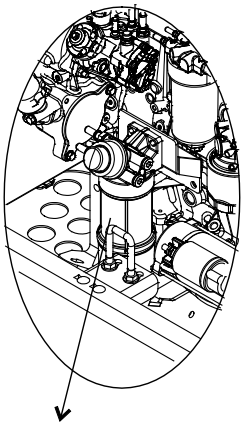

Perkins: separador de combustível/água

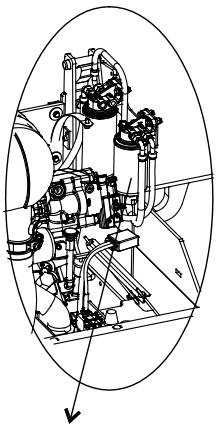

Deutz: separador de combustível/água

2 Solte o bujão de drenagem localizado na parte inferior do prato. Deixe a água escorrer para um recipiente apropriado até começar a sair combustível. Aperte imediatamente o bujão de drenagem.

3 Aperte o bujão de respiro e limpe os respingos ou superfícies úmidas.


4 Aperte o bujão de drenagem. Aperte o bujão com um torque de 14,2 lb-in / 1,6 Nm.

Calço de segurança para a haste do cilindro

Antes de realizar qualquer procedimento de manutenção ou reparo sob uma lança elevada, instale o calço de segurança fornecido.

⚠CUIDADO Risco de esmagamento O cilindro pode cair se não estiver apoiado adequadamente.


1 Usando uma chave combinada de 9/16, remova os dois elementos de fixação que prendem o calço de segurança (A) no lado de trás da cabine e remova o calço.

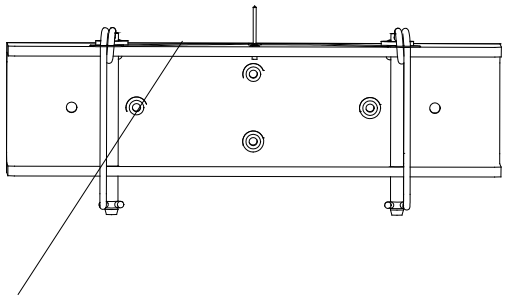

Calço de segurança

2 Remova os grampos de mola que prendem os pinos no calço e remova os pinos do calço.

3 Instale o calço de segurança na haste do cilindro de elevação. Posicione corretamente o calço no cilindro como mostrado nas figuras abaixo. Prenda o calço no cilindro usando os pinos de trava e os grampos de mola na etapa 1.

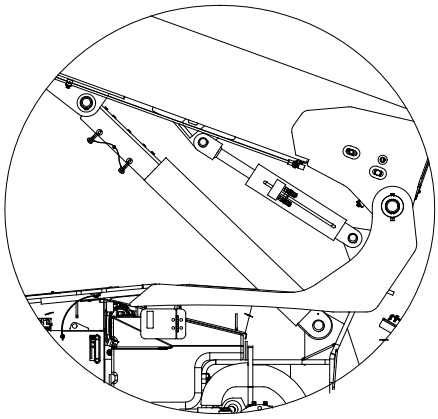

Manutenção programada

Manutenções trimestrais, anuais e a cada dois anos devem ser executadas por uma pessoa treinada e qualificada para executar a manutenção desta máquina de acordo com os procedimentos que se encontram no manual de serviço desta máquina.

As máquinas que estiveram paradas por um período superior a três meses devem ser submetidas à inspeção trimestral antes de serem utilizadas novamente.

Obedeça a todos os regulamentos locais e governamentais relativos ao descarte e descomissionamento da máquina no final de sua vida útil. Consulte o manual de serviço Genie adequado para obter informações adicionais.

Acessórios

⚠ Risco da plataforma de trabalho

Segurança na área de trabalho

O manipulador telescópico não deve ser utilizado para elevar pessoas a não ser que não haja outra opção prática. Se o manipulador telescópico tiver que ser usado para elevar pessoas, as seguintes precauções deverão ser tomadas para a proteção dos ocupantes.

Use somente plataformas de trabalho de pessoal aprovadas pela Genie que atendam aos requisitos de projeto da ANSI/ITSDF B56.6.



Não eleve pessoas com o manipulador telescópico a não ser que ele esteja equipado com uma plataforma de trabalho aprovada.

O usuário ou o empregador e o operador deverão avaliar ainda, e atender, a todas as regras, regulamentos e normas do local do trabalho, do município, do estado ou nacionais relacionados ao uso do manipulador telescópico com uma plataforma de trabalho.

Leia, compreenda e obedeça a todas as advertências e instruções fornecidas com o acessório que foi aprovado para a elevação de pessoal.

O operador e os ocupantes da plataforma devem ser instruídos com relação aos riscos específicos associados ao uso do manipulador telescópico com a plataforma de trabalho, e devem empregar todos os meios disponíveis, incluindo aqueles fornecidos pelo usuário ou pelo empregador, para evitá-los.

Faça sempre uma inspeção pré-operação da plataforma, de acordo com as instruções do fabricante, antes de utilizá-la.

Se for detectado algum defeito ou alteração não autorizada nas condições originais de fábrica, a plataforma deve ser identificada e retirada de serviço.

Não modifique a plataforma sem uma autorização por escrito da Genie e do seu fabricante.


Não utilize o manipulador telescópico com uma plataforma de trabalho adaptada para qualquer objetivo diferente do posicionamento de pessoal com suas ferramentas, materiais e equipamentos.

Forneça proteção aérea tal como exigido pelas condições de operação.

Ocupante da plataforma

Proteção contra quedas

O Equipamento de Proteção Individual contra quedas (EPI contra quedas) é necessário para todos os ocupantes da plataforma de trabalho.

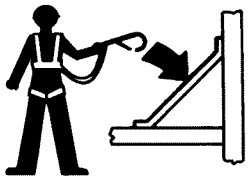

Os ocupantes devem usar um cinto de segurança ou outro equipamento adequado de acordo com as normas governamentais. Prenda o cinto no ponto de amarração existente na plataforma.

Todo EPI contra quedas deve estar de acordo com as normas governamentais aplicáveis e deve ser inspecionado e utilizado de acordo com as instruções de seu fabricante.

Acessórios

Ocupação da plataforma

Não carregue materiais diretamente nas grades da plataforma a não ser que aprovado pela Genie.

Verifique se os materiais e ferramentas estão protegidos para evitar que caiam da plataforma.



Esteja atento a riscos de esmagamento ao segurar o trilho de proteção da plataforma. Durante o movimento da plataforma, os ocupantes devem manter todas as partes do corpo dentro das grades da plataforma.



Não sente, não fique em pé e nem suba nos trilhos de proteção da plataforma. Mantenha-se sempre firme no piso da plataforma.

Não entre ou saia da plataforma a não ser que a máquina esteja na posição retraída e que a plataforma esteja no nível do solo.

Os ocupantes não devem subir em qualquer parte do manipulador telescópico ao tentar entrar ou sair da plataforma.



Não desça da plataforma quando ela estiver elevada.

Não coloque ou amarre cargas que se projetem para fora em nenhuma parte da máquina ou da plataforma.



Não coloque escadas ou andaimes na plataforma ou apoiados em qualquer parte da máquina.

Não prenda a lança ou a plataforma a estruturas adjacentes.

Não coloque cargas fora do perímetro da plataforma.

Não transporte ferramentas e materiais, a não ser que estejam uniformemente distribuídos e possam ser manuseados com segurança pelas pessoas na plataforma.

Mantenha o piso da plataforma livre de detritos.

Nunca use escadas, caixas, degraus, pranchas ou itens semelhantes na plataforma para tentar alcance adicional.

Verifique se os dispositivos de proteção individual contra quedas, tal como grade de proteção e cinturão tipo paraquedista com cabo de segurança, estão no local e são devidamente utilizados.

Use os corrimões para se equilibrar quando a plataforma está em movimento.


Não aumente a área da superfície da plataforma ou da carga. O aumento da área exposta ao vento reduz a estabilidade da máquina.

Acessórios

Operação do manipulador telescópico

Verifique se a plataforma está firmemente presa ao manipulador telescópico, carro de elevação e garfos.

Certifique-se de que o carro de elevação e garfos estejam presos para evitar que girem livremente.

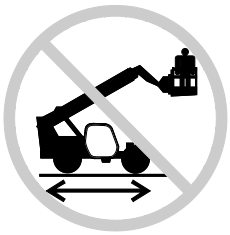

Não movimente o manipulador telescópico quando os ocupantes estão na plataforma.


Abaixe sempre a plataforma totalmente e faça os ocupantes deixarem-na antes de movimentar o manipulador telescópico.

Antes de elevar pessoal, a área deve ser marcada para alertar sobre trabalho realizado por pessoal elevado.

Antes de elevar pessoal, os ocupantes da plataforma e o operador do manipulador telescópico devem estabelecer um meio de comunicação para o posicionamento da plataforma.

Certifique-se de que os operadores de outras máquinas elevadas e ao nível do solo estejam cientes da presença da máquina.

Elevação de pessoal

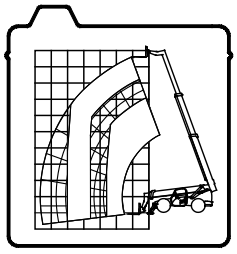

Os ocupantes, os equipamentos e os materiais não devem exceder a capacidade máxima da plataforma. Distribua as cargas uniformemente no piso da plataforma.

O peso combinado da plataforma, carga e pessoal não deve exceder a um terço da capacidade na posição relacionada ao centro da carga (60 cm), como indicado nas tabelas de carga do manipulador telescópico em que a plataforma é utilizada.

Verifique se o trajeto do deslocamento da plataforma está livre de riscos como estantes de armazenamento, andaimes, obstruções elevadas e fios elétricos.



Não nivele a máquina com a função de oscilação da estrutura quando a plataforma está ocupada.



Verifique se a plataforma está horizontal antes de elevá-la, e não a incline para a frente ou para trás quando a plataforma ocupada é elevada.

Se instalados, sempre abaixe os estabilizadores antes de elevar pessoal.

Mantenha passantes afastados durante a operação.

Não encoste a lança ou a plataforma em alguma estrutura para firmar a plataforma ou sustentar a estrutura.

Não utilize os controles da plataforma para liberar uma plataforma que tenha ficado presa, tenha esbarrado ou encontrado algum obstáculo ao movimento normal devido a uma estrutura adjacente. Todas as pessoas devem ser removidas da plataforma antes de tentar liberá-la utilizando os controles.



Verifique se há obstruções acima da área de trabalho ou outros riscos possíveis.

Verifique se o trajeto do deslocamento da plataforma está livre de riscos como estantes de armazenamento, andaimes, obstruções elevadas e fios elétricos.

Não permita que pessoal ou passantes mexam ou operem a máquina na cabine quando ocupantes estão na plataforma, exceto em uma emergência ou quando solicitado pelos ocupantes.

Sempre eleve ou abaixe o pessoal suavemente e com cuidado, e apenas quando por eles solicitado.

Instruções de operação

Preparação e configuração

Leia, compreenda e obedeça a todas as regras, regulamentos e normas do local do trabalho, do município, do estado ou nacionais relacionados ao uso do manipulador telescópico montado com uma plataforma de trabalho (nos EUA e no Canadá, consulte a ANSI/ITSDF B56.6 e CSA B335).

Se a plataforma de trabalho do pessoal está equipada com instruções de segurança, verifique se uma cópia está presente também na cabine e na plataforma, se esta tiver um suporte para manual.

Isole a área para alertar sobre o trabalho de pessoal elevado. Mantenha a área sob a plataforma livre de pessoas.

Verifique se o manipulador telescópico está firme em uma superfície nivelada capaz de suportar todas as forças impostas pela máquina.

Sem pessoal na plataforma, faça uma elevação simulada com a pessoa designada de sinalização no chão como um observador, para assegurar o alcance do manipulador telescópico e o afastamento adequado do acessório, e que o mecanismo de elevação do manipulador telescópico está operando suavemente.

Acessórios

Instalação e fixação da plataforma

Centralize a plataforma no manipulador telescópico.

Prenda corretamente a plataforma ao manipulador telescópico de acordo com as instruções do fabricante.

Verifique se os garfos que sustentam a plataforma estão firmes para evitar que eles pivotem para frente.

Se montada em um acessório rotativo, centralize a rotação do acessório e em seguida desative sua capacidade de rotação.

Nivele a plataforma, de lado a lado (função de oscilação da estrutura) e da dianteira para traseira (função de inclinação do acessório).

Entrada, ocupação e saída da plataforma

Faça contato em três pontos ao entrar ou sair de uma plataforma de trabalho.

Só entre ou saia da plataforma quando ela está no nível do solo.

Só entre ou saia da plataforma nos locais designados de entrada e saída.

Feche e tranque o portão ou grade do ponto de entrada antes de sinalizar para ser elevado.

Conecte o EPI contra quedas no ponto de ancoragem do cabo de segurança.

Os ocupantes devem usar as grades de proteção para ajudá-los a se equilibrarem durante a movimentação. Esteja atento a riscos de esmagamento ao segurar o trilho de proteção da plataforma.

Elevação e abaixamento da plataforma

Acione o freio de estacionamento e coloque a transmissão em neutro.

Abaixe os estabilizadores.

Só permita a entrada ou saída de pessoal da plataforma quando ela estiver no nível do solo.

Estabeleça e mantenha um meio de comunicação com os ocupantes.

Só mova a plataforma mediante solicitação de um único ocupante designado. Nunca incline a plataforma para frente ou para trás, ou tente nivelar a máquina quando a plataforma está ocupada.

Soe a buzina para alertar os ocupantes antes de elevar ou abaixar a plataforma.

Mova a plataforma lenta e suavemente, e com cuidado.

Mantenha mãos e pés afastados de todos os controles que não os em uso.

Quando a plataforma está ocupada, o operador do manipulador telescópico deve permanecer sentado na cabine com visão direta para os ocupantes.

Acessórios

⚠ Risco de carga suspensa

Segurança na área de trabalho

Segurança geral

Não eleve uma carga suspensa sem primeiro compreender as regras, os regulamentos e as normas municipais, estaduais ou nacionais relacionadas à atividade. Nos EUA, os requisitos estão estabelecidos na ANSI/ITSDF B56.6 e OSHA 29 CFR 1926.1400-1442. Regras, norma e regulamentos adicionais podem ser aplicáveis. Pode ser necessário treinamento adicional.

Se o manipulador telescópico tiver que ser usado para transportar uma carga suspensa, as seguintes precauções deverão ser tomadas para a proteção do operador.

Leia, compreenda e obedeça a todas as advertências e instruções fornecidas com o acessório que foram aprovadas para a suspensão de cargas.


Somente acessórios devidamente desenvolvidos, testados e aprovados, pontos de elevação indicados e acessórios de elevação devem ser utilizados para sustentar uma carga suspensa.

As tabelas de carga do manipulador telescópico são projetadas para cargas cujo centro de carga é fixo. Conforme a carga suspensa se move, o centro de carga pode mudar. Como resultado, tenha extremo cuidado ao transportar e elevar, ou posicionar, a carga para minimizar seu potencial de movimento.


Apenas um ponto de elevação de manilha está especificado para a capacidade máxima de elevação mencionada na tabela de carga. Ele pode ser usado como ponto de elevação único ou ambos os pontos de elevação podem ser usados para suspender uma carga. Nunca exceda a capacidade máxima mencionada na tabela de carga ao utilizar um ou ambos os pontos de elevação.

Risco de tombamento

Não eleve uma carga suspensa sem a tabela de capacidade de carga devida e legível para a combinação acessório/manipulador telescópico que está sendo usada.

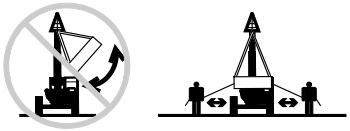

Não permita que a carga se mova livremente. Sempre amarre adequadamente as cargas para restringir o movimento.

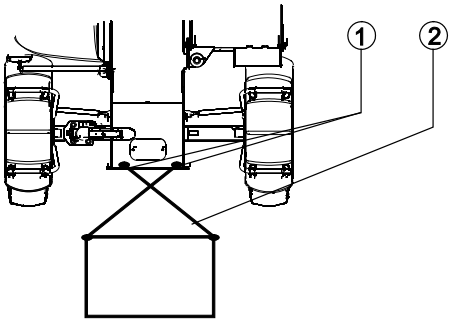

1 Pontos de amarração - GTH-636, GTH-844
2 Cordas cruzadas

Acessórios

Além do pessoal de solo, os dois pontos de amarração do chassi na parte frontal da máquina podem ser usados para ajudar a estabilizar a carga externamente. Sempre cruze os cordames em lados opostos da carga para minimizar o movimento da carga. Deslocar-se através de inclinações, partidas, paradas e curvas abruptas pode causar a oscilação da carga e criar um risco se não for estabilizada externamente.

Use apenas cordames adequados capazes de suportar as cargas para amarrar a carga. Não utilize cordas danificadas. Sempre remova as cordas antes de posicionar cargas suspensas.

Sempre proteja as cordas de abrasão e danos.

Mantenha a lança retraída o máximo que for praticável.

Não eleve cargas suspensas quando as velocidades do vento possam causar uma situação insegura.

Todos os movimentos da carga devem ser feitos gradualmente e na velocidade mais baixa que for praticável para evitar que a carga oscile.

Mantenha a parte pesada da carga o mais perto possível do acessório.

Nunca arraste ou puxe uma carga lateralmente.

Só eleve uma carga na vertical. Não puxe uma carga horizontalmente, já que isso poderia causar uma oscilação excessiva da carga. O peso de todo os dispositivos de elevação (lingas, gancho com olhal, etc.) deve ser incluído como parte da carga.

Identifique os pontos de elevação apropriados da carga, levando em consideração o centro de gravidade e a estabilidade da carga.

Identifique os pontos de elevação apropriados da carga, levando em consideração o centro de gravidade e a estabilidade da carga.

Não tente usar o nivelamento da estrutura do manipulador telescópico para compensar uma carga em oscilação ou para ajustar a carga depois que ela foi elevada.

Não tente mover cargas fixas ou obstruídas.

Não deixe o manipulador telescópico desassistido com uma carga suspensa.

Mantenha a lança e a carga na altura mais baixa possível e ao mesmo tempo mantenha a visibilidade da direção de deslocamento. Não exceda a velocidade de uma pessoa caminhando (3,2 km/h) com uma carga suspensa.

Dê partida, desloque-se, vire e pare lentamente para evitar que a carga se torne instável ou oscile.

Não use nenhum controle para reposicionar a carga durante o deslocamento. Faça uma parada gradual e completa antes de tentar reposicionar a carga.

Não tente atravessar inclinações já que o centro de carga se moverá em direção à linha de tombamento, reduzindo assim a estabilidade.

Somente suba ou desça inclinações com extremo cuidado, já que o centro de carga se moverá em direção à linha de tombamento, reduzindo assim a estabilidade.

Não estacione em uma ladeira.

Risco de queda

Não eleve nem suspenda pessoas.

Acessórios

Risco de colisão

Verifique se a carga está afastada de algum obstáculo adjacente antes de elevar.


Quando a visibilidade estiver ou puder ficar obstruída, perto ou no local de colocação da carga, o operador deve utilizar meios alternativos ou adicionais para levantar a carga com segurança, tal como uma pessoa de sinalização qualificada.

As pessoas de sinalização devem permanecer em constante comunicação (verbal ou manual) e ficar em contato visual com o operador o tempo todo.

Risco de esmagamento

Nunca permita que a pessoa de sinalização fique entre a carga suspensa e outro objeto (tal como o próprio manipulador telescópico).

Risco de queda de objetos

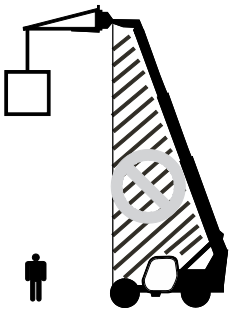

Não eleve a carga na zona de queda mostrada.

Não opere a máquina enquanto houver pessoas embaixo da carga ou na zona de queda.

Não suspenda cargas usando lingas ou correntes nos garfos ou no carro do garfo.

Evite levantar cargas empilhadas duplas.

Sempre fique atento a pessoas que possam estar caminhando sob a carga e avise-as antes que façam isso.

Elevação de carga suspensa

Verifique se o ponto de colocação da carga está nivelado e pode suportá-la com segurança.

Prenda corretamente o acessório ao manipulador telescópico.

Nivele a estrutura no manipulador telescópico.

Amarre a carga tal como especificado nas normas OSHA 29 CFR 1926.1401, 1926.1404 e 1926.1425, mantendo as partes mais pesadas da carga o mais próximo possível do acessório.


Amarre a carga para restringir a movimentação.

Peça à pessoa de sinalização para ajudar na elevação da carga se a visibilidade ficar obstruída no ponto de operação.

Certifique-se de que a pessoa de sinalização permaneça em constante comunicação e em contato visual o tempo todo.

Com a lança retraída o máximo que for praticável, lenta e gradualmente eleve a lança e a carga, mantendo-as o mais perto do solo que for possível.

Certifique-se de que todos os movimentos da lança e dos acessórios sejam executados tão lentamente quanto praticável, para evitar a oscilação da carga.

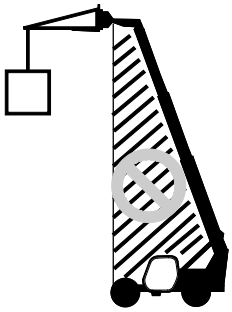

Acessórios

Deslocamento

Verifique se o trajeto do deslocamento está nivelado e é capaz de suportar o manipulador telescópico com sua carga.

Mantenha a lança e a carga tão baixo quanto praticável, ao mesmo tempo que mantém visibilidade da direção do deslocamento.

Peça à pessoa de sinalização para ajudar na movimentação se a visibilidade ficar obstruída na direção do deslocamento.

Risco de esmagamento ou colisão. Certifique-se de que a pessoa de sinalização permaneça em constante comunicação e em contato visual o tempo todo.

Só faça ajustes na carga após a parada completa do manipulador telescópico.

Dê a partida, desloque-se, vire e pare lentamente para evitar que a carga fique instável ou oscile.

Não se desloque mais rápido do que a velocidade de uma pessoa caminhando (3,2 km/h).

Colocação da carga

Peça à pessoa de sinalização para ajudar na colocação da carga se a visibilidade ficar obstruída no ponto de operação.

Certifique-se de que a pessoa de sinalização permaneça em constante comunicação e em contato visual o tempo todo.

Faça uma parada completa perto do ponto de colocação.

Se equipado com estabilizadores: abaixe os estabilizadores.

Acione o freio de estacionamento e coloque a transmissão em neutro.

Lenta e gradualmente coloque a carga sobre o ponto de colocação e abaixe-a até que fique suportada com segurança.

Uma vez colocada a carga, continue abaixando a lança até que os cordames ou as cordas possam ser removidos.

Pessoa de sinalização (da 1926.1419)

Conforme a norma OSHA CFR 1926.1419, a pessoa de sinalização é exigida quando:

O ponto de operação, ou seja, o deslocamento da carga ou a área perto ou no local de colocação, não for totalmente visualizado pelo operador.

Quando o equipamento estiver se deslocando, a visão na direção do deslocamento ficar obstruída.














Devido a questões específicas de segurança do local, o operador ou a pessoa encarregada da manipulação da carga determina essa necessidade.

As pessoas de sinalização devem permanecer em constante comunicação (verbal ou manual) e ficar em contato visual com o operador o tempo todo.

Ao usar sinais manuais, siga os requisitos estabelecidos na OSHA CFR 1926.1419-1926.1422.

A tabela de sinais manuais na próxima página pode ser usada no lugar do Método padrão do Apêndice A da Subparte CC da parte OSHA CFR 1926.

Acessórios

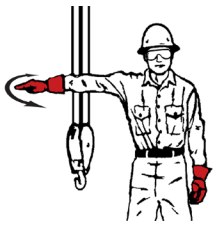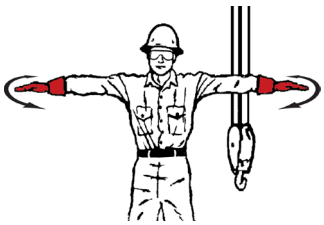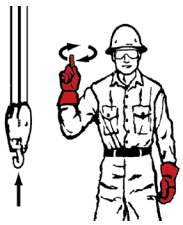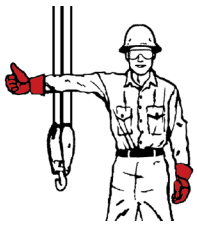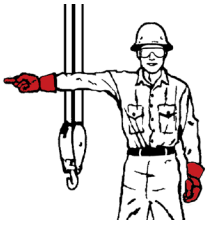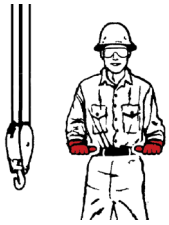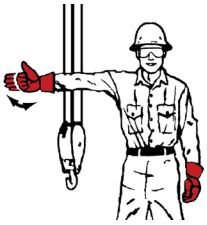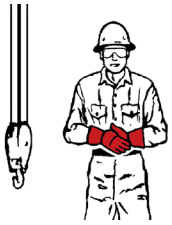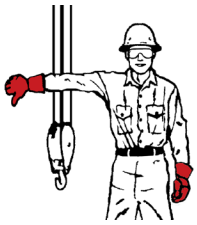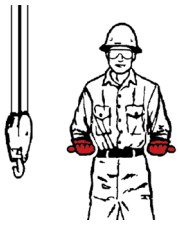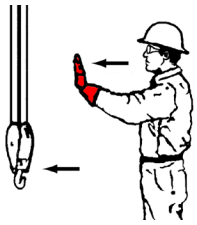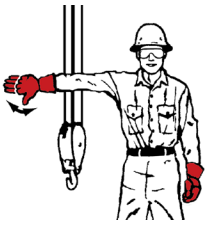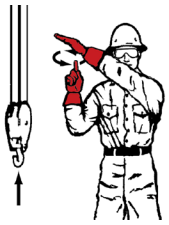 PARAR. Com o braço estendido horizontalmente para o lado, palma para baixo, o braço é balançado para a frente e para trás.	 PARADA DE EMERGÊNCIA. Com os dois braços estendidos horizontalmente para o lado, palmas para baixo, os braços são balançados para a frente e para trás.		 IÇAR. Com o braço estendido para o lado, antebraço e dedo indicador apontando para cima, a mão e o dedo fazem pequenos círculos.	 ELEVAR LANÇA. Com o braço estendido horizontalmente para o lado, o polegar aponta para cima com os outros dedos fechados.
 GIRAR. Com o braço estendido horizontalmente, o dedo indicador aponta na direção em que a lança deve girar.	 RETRAIR LANÇA TELESCÓPICA. Com as mãos à frente na altura da cintura, os polegares apontam um para o outro com os outros dedos fechados.	 ELEVAR A LANÇA E ABAIXAR A CARGA. Com o braço estendido horizontalmente para o lado e o polegar apontando para cima, os dedos abrem e fecham enquanto o movimento da carga é necessário.	 PARAR TUDO. Mãos juntas na altura da cintura.	 ABAIXAR. Com o braço e o dedo indicador apontando para baixo, a mão e o dedo fazem pequenos círculos.
 ABAIXAR LANÇA. Com o braço estendido horizontalmente para o lado, o polegar aponta para baixo com os outros dedos fechados.	 ESTENDER LANÇA TELESCÓPICA. Com as mãos à frente na altura da cintura, os polegares apontam para fora com os outros dedos fechados.	 DESLOCAMENTO/DESLOCAMENTO DA TORRE. Com todos os dedos apontando para cima, o braço é estendido horizontalmente para fora e para trás para fazer um movimento de empurrar na direção do deslocamento.	 ABAIXAR A LANÇA E ELEVAR A CARGA. Com o braço estendido horizontalmente para o lado e o polegar apontando para baixo, os dedos abrem e fecham enquanto é desejado o movimento da carga.	 MOVER DEVAGAR. Uma mão é colocada na frente da mão que está dando o sinal de ação.

Acessórios

⚠ Risco de carga suspensa

Requisitos do responsável pelo levantamento (conforme OSHA CFR 1926.404)

Quando funcionários estão envolvidos em enganchar, desenganchar ou guiar a carga, ou na conexão inicial de uma carga a um componente ou estrutura, e estão dentro da zona de queda, todos os critérios a seguir deverão ser atendidos:

Os materiais sendo içados devem ser amarrados para evitar deslocamento não intencional. Devem ser usados apenas acessórios de elevação aprovados.

Ganchos com travas com autofechamento ou seus equivalentes devem ser usados. Exceção: ganchos em “J” são permitidos para a colocação de treliças de madeira.

Os materiais devem ser elevados por um içador qualificado.


Especificações

GTH-844		
Altura, posição retraída	7 ft 10 in	2,39 m
Comprimento, posição retraída, sem garfos	20 ft 3 in	6,17 m
Largura, pneus padrão	97,5 in	2,48 m
Distância entre eixos	11 ft 4 in	3,45 m
Altura mínima do chão, no centro	1 ft 3 in	38 cm
Altura mínima do chão, eixo	1 ft 5 in	43 cm
Peso	22.600 lb	10.251 kg
Altura de trabalho do garfo, máxima	43 ft 10 in	13,36 m
Alcance horizontal máximo	28 ft 2 in	8,59 m
Alcance em altura máxima	2 ft 1 in	64 cm
Capacidade de elevação,altura máxima com 24 in / 61 cm no centro da carga	6.000 lb	2.722 kg
Capacidade de elevação, alcance máximo com 24 in / 61 cm no centro da carga	2.000 lb	907 kg
Capacidade máxima de elevação	8.000 lb	3.629 kg
Velocidade de operação, máxima, motores Deutz		
Transmissão de 3 velocidades	15 mph	24,1 km/h
Transmissão de 2 velocidades	6 mph	9,7 km/h
Velocidade de operação, máxima, motores Perkins 854		
Transmissão de 3 velocidades	16 mph	25,7 km/h
Transmissão de 2 velocidades	6 mph	9,7 km/h
Velocidade de operação, máxima, motores Perkins 1104		
Transmissão de 3 velocidades	14 mph	22,5 km/h
Transmissão de 2 velocidades	5,5 mph	8,9 km/h

Dimensões dos pneus		13 x 24, 12 lonas
Raio de manobra (externo), 2 rodas comandadas pela direção	21 ft 9 in	6,63 m
Raio de manobra (externo), 4 rodas comandadas pela direção	13 ft 9 in	4,19 m
Nivelamento da estrutura (cada lado)		10 graus
Capacidade do tanque de combustível	32 gal	121,1 litros
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	35 gal	132,5 litros
Capacidade do tanque de DEF, Deutz	2,6 gal	10 litros
Capacidade do tanque de DEF, Perkins	5,0 gal	19 litros
Inclinação máxima		50%
Nível do som da buzina, classificação do fabricante		113 dB
Nível do som do alarme de ré, classificação do fabricante		107 dB
Nível sonoro do alarme de proximidade traseira		80 dB
Nível do som do monitor da câmera de ré, classificação do fabricante		88 dB
Faixa de detecção máxima do sensor de proximidade traseira	15 ft	4,6 m
Velocidade de deslocamento máxima em marcha à ré do alarme de proximidade traseira	3 ft/s	0,9 m/s
A altura de detecção mínima do sensor de proximidade traseira é de 0,9 m	2 ft	0,6 m
Informações sobre carga no piso		
Carga nos pneus, máxima	15.100 lb	6.849 kg
Pressão no piso ocupado	184 psf	8,8 kPa

Especificações

Faixa do sensor de proximidade traseira

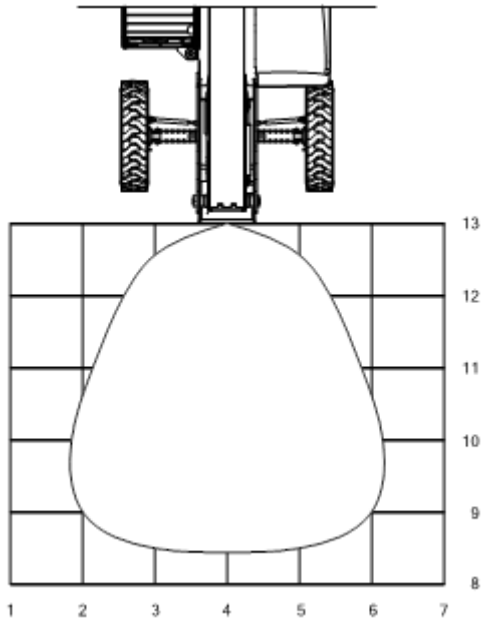

Valores horizontais		
1	9.75 ft	3 m
2	6.5 ft	2 m
3	3.25 ft	1 m
4	0 ft	0 m
5	3.25 ft	1 m
6	6.5 ft	2 m
7	9.75 ft	3 m

Valores verticais		
8	16.25 ft	5 m
9	13 ft	4 m
10	9.75 ft	3 m
11	6.25 ft	2 m
12	3.25 ft	1 m
13	0 ft	0 m

Faixa de detecção aproximada. A altura de detecção mínima do sensor de proximidade traseira é de 0,6 m.

Tabelas de carga

Cálculo do campo de capacidade de carga



Sempre centralize a carga nos garfos. Posicione a carga de forma que fique completamente encostada na parte traseira da estrutura do garfo. O comprimento do garfo deve ser de no mínimo 2/3 do comprimento da carga.

Todas tabelas de carga de carros de garfo telescópico Genie são baseadas em um centro de carga horizontal a 61 cm da superfície vertical frontal do braço do garfo. Para cargas que excedam esse valor, consulte a tabela e as instruções abaixo para determinar a capacidade de carga reduzida em determinada área de carga. Observe que isso não leva em consideração um centro de carga que não esteja centralizado entre os garfos ou um centro de carga vertical que exceda 61 cm de distância da face superior da ponta do garfo. Mantenha a carga centrada no carro do garfo.



Para calcular a nova capacidade de carga reduzida em um centro de carga maior do que o centro de carga padrão de 61 cm, multiplique a capacidade da área dada na tabela de carga pelo fator de redução apropriado listado na tabela abaixo. Consulte o exemplo.

Novo centro de carga horizontal, medido a partir da superfície vertical frontal do braço do garfo

	61 cm ou menos	71 cm ou menos	81 cm ou menos	91 cm ou menos	102 cm ou menos	112 cm ou menos	122 cm ou menos	137 cm ou menos
Fator de redução de capacidade	1,00	0,86	0,75	0,67	0,60	0,55	0,50	0,44

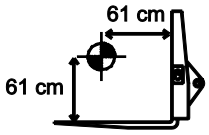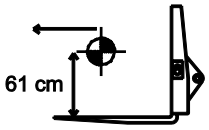
Centro de carga de 61 cm ou menos	Centro de carga maior do que 61 cm
Utilize a tabela de carga	Utilize o fator de redução de capacidade x carga nominal
	

EXEMPLO

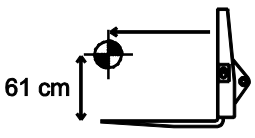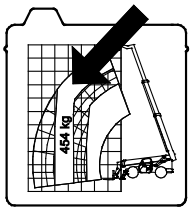Determine o centro de carga	Carga nominal x Fator de redução de capacidade = Carga nominal reduzida
Centro de carga de 122 cm 	 X 122 cm ou menos 0,50 = 454 kg x 0,50 = 227 kg

Tabelas de carga

GTH-844 Tabela de carga, carro padrão, posicionador de garfo, troca lateral

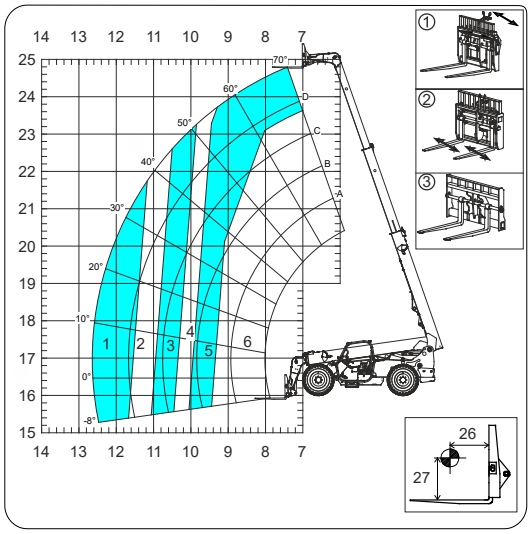


Capacidade máxima de carga

1	2.000 lb	907 kg	**2**	3.000 lb	1.360 kg
3	4.000 lb	1.815 kg	**4**	5.000 lb	2.268 kg
5	6.000 lb	2.721 kg	**6**	8.000 lb	3.628 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
7	0 pés	0 m	**15**	-5 pés	-1,52 m
8	5 pés	1,52 m	**16**	0 pés	0 m
9	10 pés	3,04 m	**17**	5 pés	1,52 m
10	15 pés	4,57 m	**18**	10 pés	3,04 m
11	20 pés	6,10 m	**19**	15 pés	4,57 m
12	25 pés	7,62 m	**20**	20 pés	6,10 m
13	30 pés	9,14 m	**21**	25 pés	7,62 m
14	35 pés	10,67 m	**22**	30 pés	9,14 m
			23	35 pés	10,67 m
			24	40 pés	12,20 m
			25	45 pés	13,71 m
			26	24 pol	61 cm
			27	24 pol	61 cm

Tabelas de carga

GTH-844 - Tabela de carga, lança de tombamento ajustável

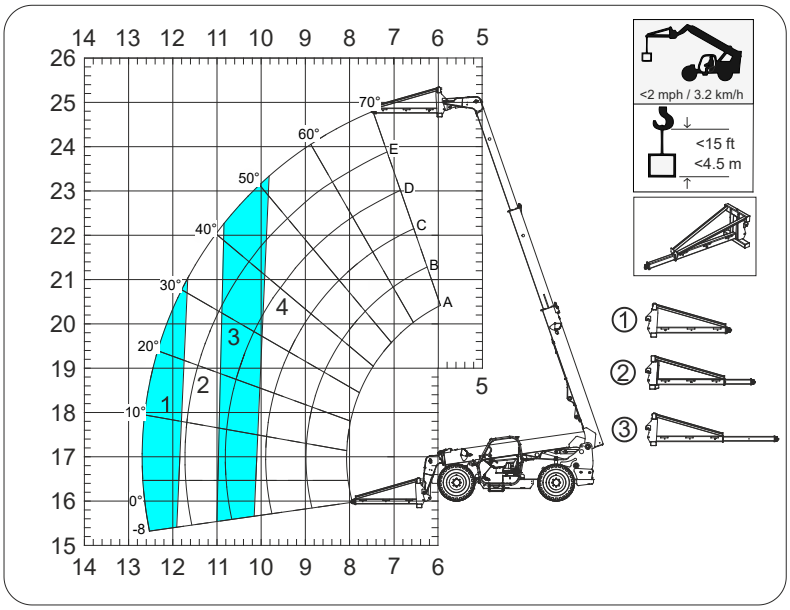

Capacidade máxima de carga

Zone Values	Lança Position 1		Lança Position 2		Lança Position 3	
1	1.500 lb	680 kg	1.500 lb	680 kg	1.500 lb	680 kg
2	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg
3	3.000 lb	1.360 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg
4	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontais


5	-5 pés	-1,52 m
6	0 pés	0 m
7	5 pés	1,52 m
8	10 pés	3,04 m
9	15 pés	4,57 m
10	20 pés	6,10 m
11	25 pés	7,62 m
12	30 pés	9,14 m
13	35 pés	10,67 m
14	40 pés	12,20 m

Valores verticais

15	-5 pés	-1,52 m
16	0 pés	0 m
17	5 pés	1,52 m
18	10 pés	3,04 m
19	15 pés	4,57 m
20	20 pés	6,10 m
21	25 pés	7,62 m
22	30 pés	9,14 m
23	35 pés	10,67 m
24	40 pés	12,20 m
25	45 pés	13,71 m
26	50 pés	15,24 m

Tabelas de carga

GTH-844 - Tabela de carga, balde

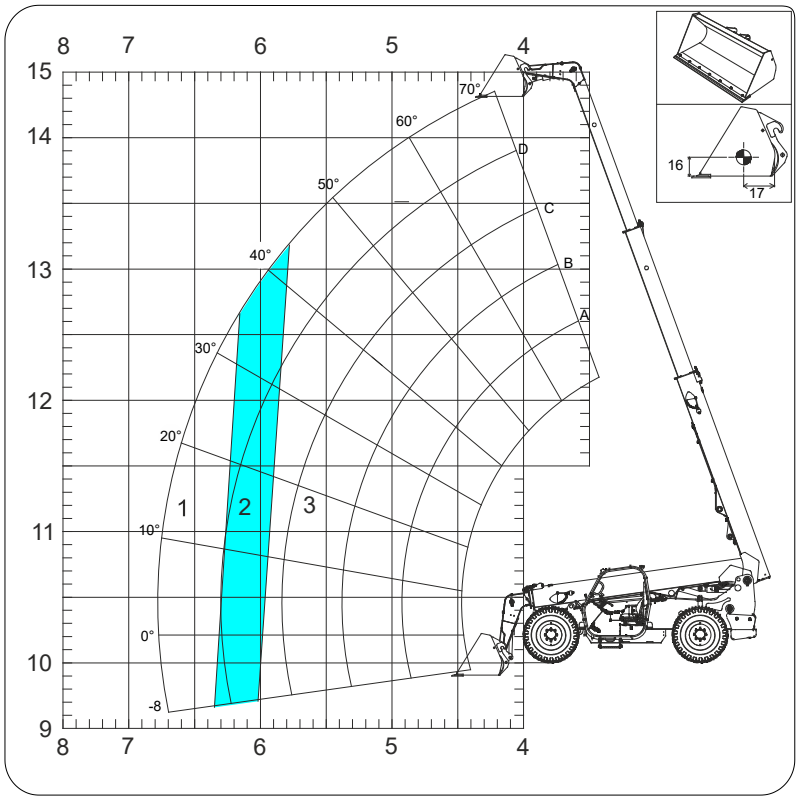


Capacidade máxima de carga

1	1.600 lb	727 kg	**2**	3.000 lb	1.360 kg
3	4.000 lb	1.814 kg			


Valores horizontais			**Valores verticais**		
4	0 pés	0 m	**9**	-5 pés	-1,5 m
5	10 pés	3,0 m	**10**	0 pés	0 m
6	20 pés	6,10 m	**11**	10 pés	3,0 m
7	30 pés	9,14 m	**12**	20 pés	6,10 m
8	35 pés	10,67 m	**13**	30 pés	9,14 m
			14	40 pés	12,20 m
			15	45 pés	13,71 m
			16	24 pol	60 cm
			17	24 pol	60 cm

Tabelas de carga

GTH-844 Carro giratório

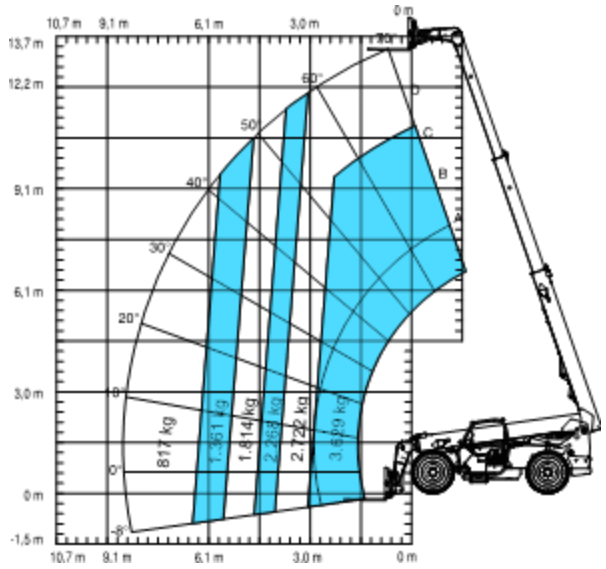


GTH-844 Ponto de elevação de engate rápido

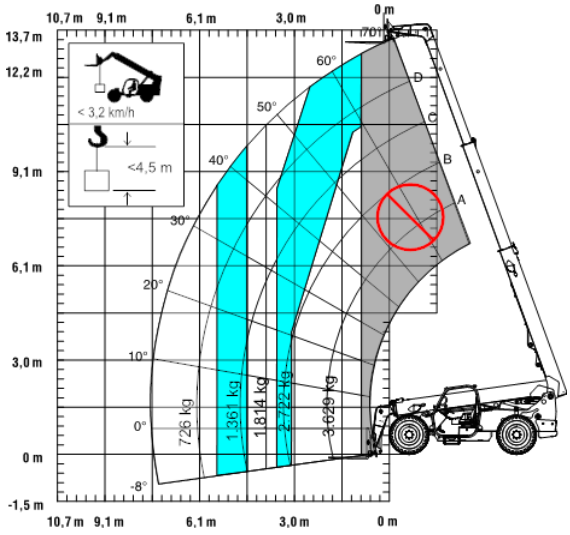

Tabelas de carga

GTH-844 Carro articulado

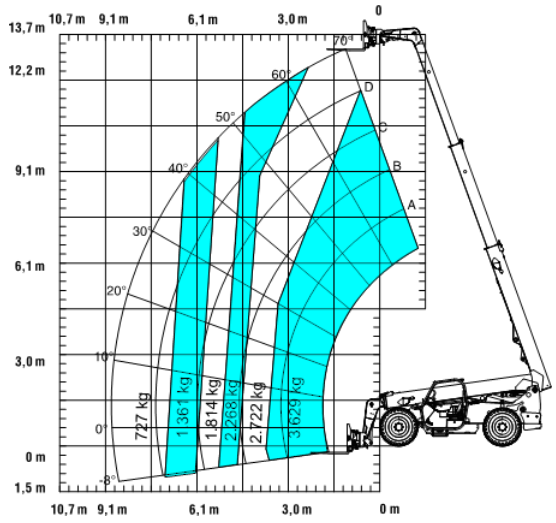

Distribuído por:

www.genielift.com