Suplemento do manual do operador

Guia de usuário do Access Manager

Tradução das instruções originais
First Edition
First Printing
Part No. 1312446PBGT

Introdução

Importante

Leia, entenda e siga as normas de segurança e as instruções de operação no manual do operador apropriado para a sua máquina. Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar esta máquina. Este manual deve ser considerado parte integrante da máquina e deve sempre permanecer nela. Contate-nos se tiver alguma pergunta.

Entre em contato conosco:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Sistema do Access Manager

O Access Manager é um teclado montado no equipamento que funciona com o Genie® Lift Connect™ para permitir que somente usuários autorizados liguem o equipamento.

Visão geral funcional

Uma máquina com o Access Manager instalado fica habilitada para uso de todos os operadores até que um administrador atribua um código de operador para a máquina por meio do portal Lift Connect.

Depois que o código de operador é atribuído, a máquina é bloqueada para uso até que um operador faça check-in com um código válido.

Copyright © 2021 da Terex Corporation

Primeira edição, primeira impressão Outubro de 2021

Genie é uma marca comercial registrada da
Terex South Dakota, Inc. nos EUA e em muitos outros países.

Instruções de operação

Autorização do operador da máquina

Escaneamento do cartão RFID

Um cartão RFID é escaneado ao tocá-lo na parte frontal do teclado.

Inserção de código no teclado

Um código é inserido ao pressionar as teclas numéricas correspondentes e o botão de verificação verde ao concluir.

Check-in realizado: um operador inseriu seu código no teclado ou escaneou seu cartão RFID fazendo o LED verde acender. O tempo do operador na máquina agora está sendo registrado.

Observação: operadores não autorizados a usar a máquina receberão alertas sonoros e visuais informando que o check-in é necessário. Entre em contato com o proprietário da máquina ou o chefe ou supervisor do canteiro de obras.

Check-out realizado: um operador que tinha feito check-in inseriu seu código no teclado ou escaneou seu cartão RFID fazendo o LED verde apagar. O tempo de uso do operador agora não está mais sendo registrado na máquina.

Observação: o operador da máquina deve fazer o check-out quando a máquina não está em uso para evitar o uso não autorizado da máquina.

Indicadores LED

As seguintes funções LED ocorrem quando um código é inserido ou o cartão RFID é escaneado:

Liga/desliga (âmbar): indica a alimentação do teclado.

- Aceso quando o teclado está ativo; o teclado fica ativo quando a máquina é ligada.
- Apagado quando o teclado está inativo.

Acesso de pessoal (verde): indica que um operador fez check-in ou check-out.


- Aceso quando o operador fez check-in bem-sucedido e o teclado está ativo.
- Apagado quando nenhum operador fez check-in.
- Piscando quando um número é pressionado para visualmente mostrar que uma tecla foi pressionada.
- Piscando quando o usuário está sendo validado.

Manutenção/erro (vermelho):

- Pisca uma vez quando o botão X vermelho está pressionado.
- Pisca uma vez para um usuário inválido.
- Pisca duas vezes para indicar falta de comunicação com o M7.
- Pisca três vezes quando o usuário pressiona o 17º dígito pois um código não pode ser tão longo.

Atualização do software do OTA:

- Todos os três LEDs piscam.

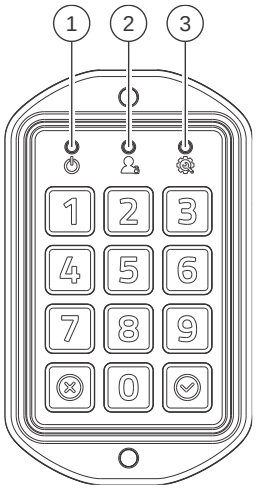

1 Liga/desliga, âmbar
2 Acesso de pessoal, verde
3 Manutenção, vermelho

Distribuído por:

www.genielift.com