Genie
A TEREX BRAND

Manual do operador

Faixa do número de série

GR™-20J
GR™-26J

CE
UK
CA

com informações
sobre manutenção

Tradução das instruções originais
Third Edition
First Printing
Part No. 1319686PBGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Sumário

Introdução 1
Símbolos e definições das ilustrações de riscos 5
Segurança geral 7
Segurança pessoal 10
Segurança na área de trabalho 11
Legenda 18
Controles 19
Inspeções 23
Instruções de operação 35
Instruções de transporte e elevação 44
Manutenção 48
Especificações 50

Copyright © 2010 Terex Corporation

Terceira edição: primeira impressão, Abril 2023

Genie é uma marca comercial registrada da
Terex South Dakota, Inc. nos EUA e em muitos outros países.

“GR” é uma marca comercial da Terex South Dakota, Inc.

CE Em conformidade com a Diretriz 2006/42/EC da CE Consulte a Declaração de Conformidade da CE

UKCA Regulamentos sobre fornecimento de máquinas (segurança) de 2008

Introdução


Sobre este manual

A Genie agradece por você ter escolhido nossa máquina para a sua aplicação. Nossa prioridade é a segurança do usuário, alcançada de forma mais adequada por nossos esforços conjuntos. Esta publicação é um manual de operação e manutenção diária para o usuário ou operador de uma máquina Genie.

Este manual deve ser considerado parte integrante da máquina e deve sempre permanecer nela. Contate a Genie se tiver alguma pergunta.

Identificação do produto

O número de série da máquina localiza-se na etiqueta de identificação.

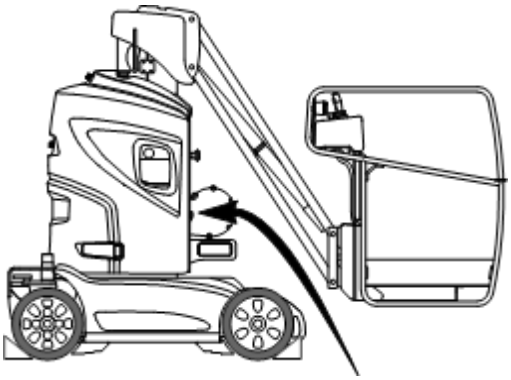

Etiqueta de identificação

Guia de uso planejado e familiarização

O uso planejado desta máquina é elevar pessoas com suas ferramentas, e materiais até um local de trabalho aéreo. Antes de operar a máquina é responsabilidade do operador ler e entender este guia de familiarização.


- ☑ Cada pessoa deve ser treinada para operar uma plataforma móvel de trabalho aéreo (MEWP).
- ☑ É necessário familiarizar cada pessoa autorizada, competente e treinada com a plataforma de trabalho aéreo.
- ☑ Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar a máquina.
- ☑ O operador é responsável por ler, entender e obedecer as instruções e regras de segurança do fabricante fornecidas no Manual do operador.
- ☑ O Manual do operador está localizado no compartimento de armazenamento do manual, na plataforma.
- ☑ Para obter mais informações sobre aplicações específicas do produto, consulte **Contato com o fabricante**.

Introdução

Simbologia dos controles da plataforma e respectivos movimentos da máquina:



Botão de função da lança do jib

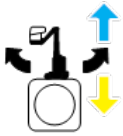

Botão de função do mastro e de função de giro da base giratória



Chave de função para funções de movimento e da lança


Alavanca de controle proporcional para funções de movimento e da lança

Chave oscilante para função de direção



Botão de habilitação da função de acionamento


Simbologia dos controles de solo e respectivos movimentos da máquina:




Descida/subida do jib



Rotação da base giratória




Subida/descida do mastro



Descida do mastro, descida da lança do jib



Subida do mastro, subida da lança do jib

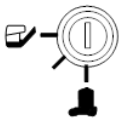

Chave de comando

Funções e movimento sequenciais:

- Movimento e direção.

Funções intertravadas:

- Velocidade de operação na posição elevada.
- Movimento na posição elevada em uma condição desnivelada.
- Todos os controles da plataforma e de solo.

Limitações de uso:

- O uso planejado desta máquina é elevar pessoas com suas ferramentas, e materiais até um local de trabalho aéreo.
- Não eleve a plataforma a menos que a máquina esteja sobre solo firme e nivelado.

Introdução

Distribuição de boletins e conformidade

A segurança dos usuários do produto é de vital importância para a Genie. Vários boletins são utilizados pela Genie para comunicar informações importantes sobre segurança e sobre os produtos para os revendedores e proprietários.

A informação contida nos boletins se relaciona a máquinas específicas através do modelo e número de série da máquina.

A distribuição dos boletins se baseia no mais recente proprietário registrado junto com o revendedor associado; assim é importante registrar sua máquina e manter suas informações de contato atualizadas.

Para garantir a segurança do pessoal e a operação confiável e contínua da máquina, certifique-se de atender à ação indicada no respectivo boletim.

Para ver qualquer boletim aberto da sua máquina, acesse nosso site www.genielift.com.

Contato com o fabricante

Às vezes pode ser necessário entrar em contato com a Genie. Quando fizer isso, esteja preparado para fornecer o número do modelo e o número de série da máquina, junto com seu nome e informações de contato. No mínimo, a Genie deverá ser contatada para:

Relato de acidente

Perguntas relacionadas a aplicações e segurança de produtos

Informações sobre normas e conformidade regulatória

Atualizações sobre o proprietário atual, como mudança de propriedade ou alteração das informações de contato. Consulte Transferência de propriedade abaixo.

Transferência de propriedade da máquina

Usar alguns minutos para atualizar as informações do proprietário garantirá que você receba informações importantes sobre segurança, manutenção e operação que são aplicáveis à sua máquina.

Registre sua máquina visitando o site www.genielift.com ou nos contatando em 1-800-536-1800 (EUA).

Introdução



Perigo

Não observar as instruções e normas de segurança que constam neste manual pode resultar em morte ou acidentes pessoais graves.

Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações de risco.

Conheça e compreenda as normas de segurança antes de prosseguir para a próxima seção.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

☑ Você leia, compreenda e siga as instruções e normas de segurança do fabricante: manuais de segurança e do operador e adesivos da máquina.

☑ Você leia, compreenda e siga as normas de segurança do empregador e as normas do local de trabalho.

☑ Você leia, compreenda e siga todas as normas governamentais aplicáveis.

☑ Você tenha recebido treinamento adequado para operar a máquina com segurança.

Manutenção da sinalização de segurança

Recoloque ou substitua todas as sinalizações de segurança que estejam ausentes ou danificadas. Tenha sempre em mente a segurança do operador. Use sabão neutro e água para limpar as sinalizações de segurança. Não use limpadores à base de solventes, pois eles danificam o material das sinalizações de segurança.

Classificação de riscos

Os adesivos desta máquina utilizam símbolos, códigos de cores e palavras de alerta para identificar o seguinte:



Símbolo de alerta de segurança: usado para alertar sobre possíveis riscos de acidentes pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possíveis acidentes pessoais ou morte.




⚠PERIGO Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, causará acidentes pessoais graves ou morte.

⚠ADVERTÊNCIA Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar acidentes pessoais graves ou morte.







⚠CUIDADO Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar acidentes pessoais leves ou moderados.

OBSERVAÇÃO Indica uma mensagem sobre danos patrimoniais.


Símbolos e definições das ilustrações de riscos

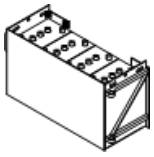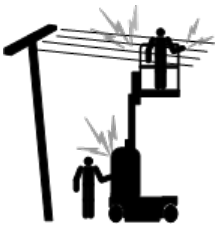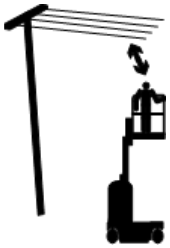 Risco de esmagamento	 Risco de choque elétrico	 Risco de incêndio	 Risco de explosão	 Risco de queimadura
 Risco de queda	 Baterias usadas como contrapesos	 Proibido provocar chamas descobertas	 Risco de tombamento	 Proibido fumar
 Classificação de tensão para alimentação da plataforma	 Risco de choque elétrico	 Mantenha a altura máxima exigida	 Mantenha-se afastado das peças móveis	 Leia o manual do operador
 Proibido fumar Não produza chamas Desligue o motor	 Mantenha-se afastado desta superfície	 Somente pessoal de manutenção treinado deve ter acesso aos compartimentos	 Risco de colisão	 Calce as rodas antes de liberar os freios.


Símbolos e definições das ilustrações de riscos

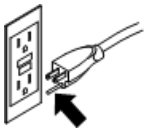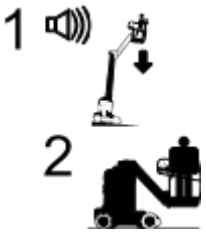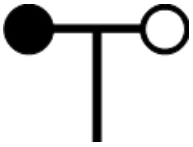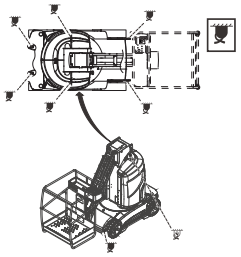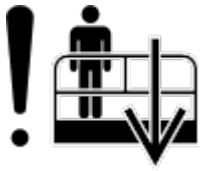 Risco de esmagamento	 Mantenha-se afastado dos componentes elevados ao realizar serviços na máquina	 Risco de colisão	 Não fique em pé sob a plataforma elevada	 Risco de tombamento
 Somente tomada aterrada CA de 3 fios	 Substitua fios e cabos danificados	 Pontos de amarração para transporte	 Carga na roda	 1 Quando o alarme de inclinação soar. 2 Abaixe a plataforma.
 Risco de queimadura	 Capacidade máxima da plataforma	 Máxima força manual permitida	 Velocidade máxima do vento	 Instruções de elevação e pontos de amarração
 Descida auxiliar				


Segurança geral

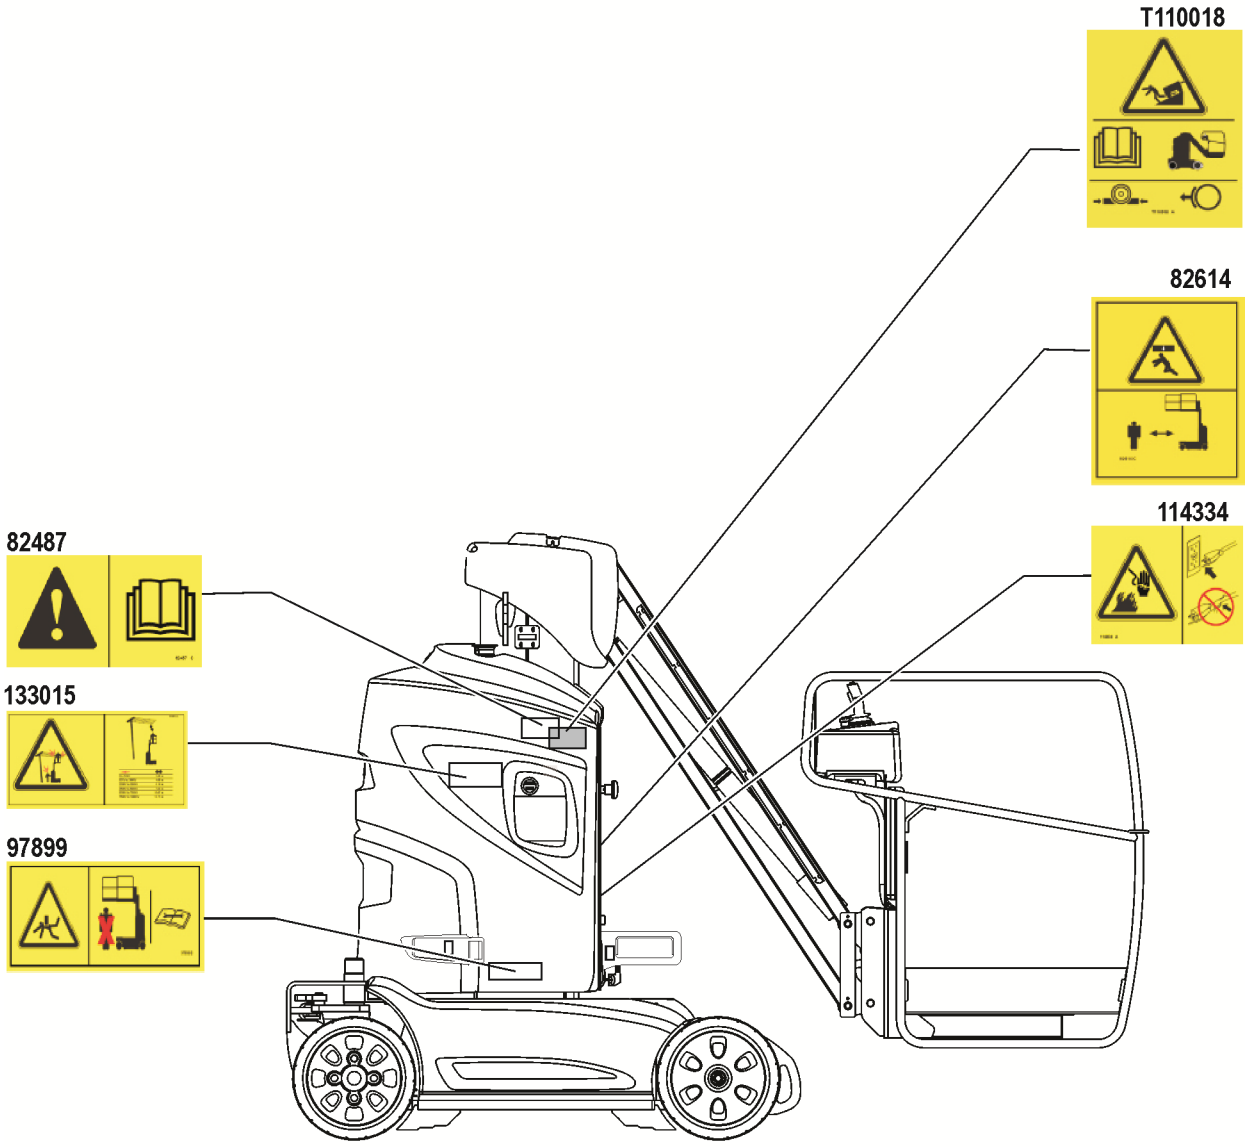

Segurança geral

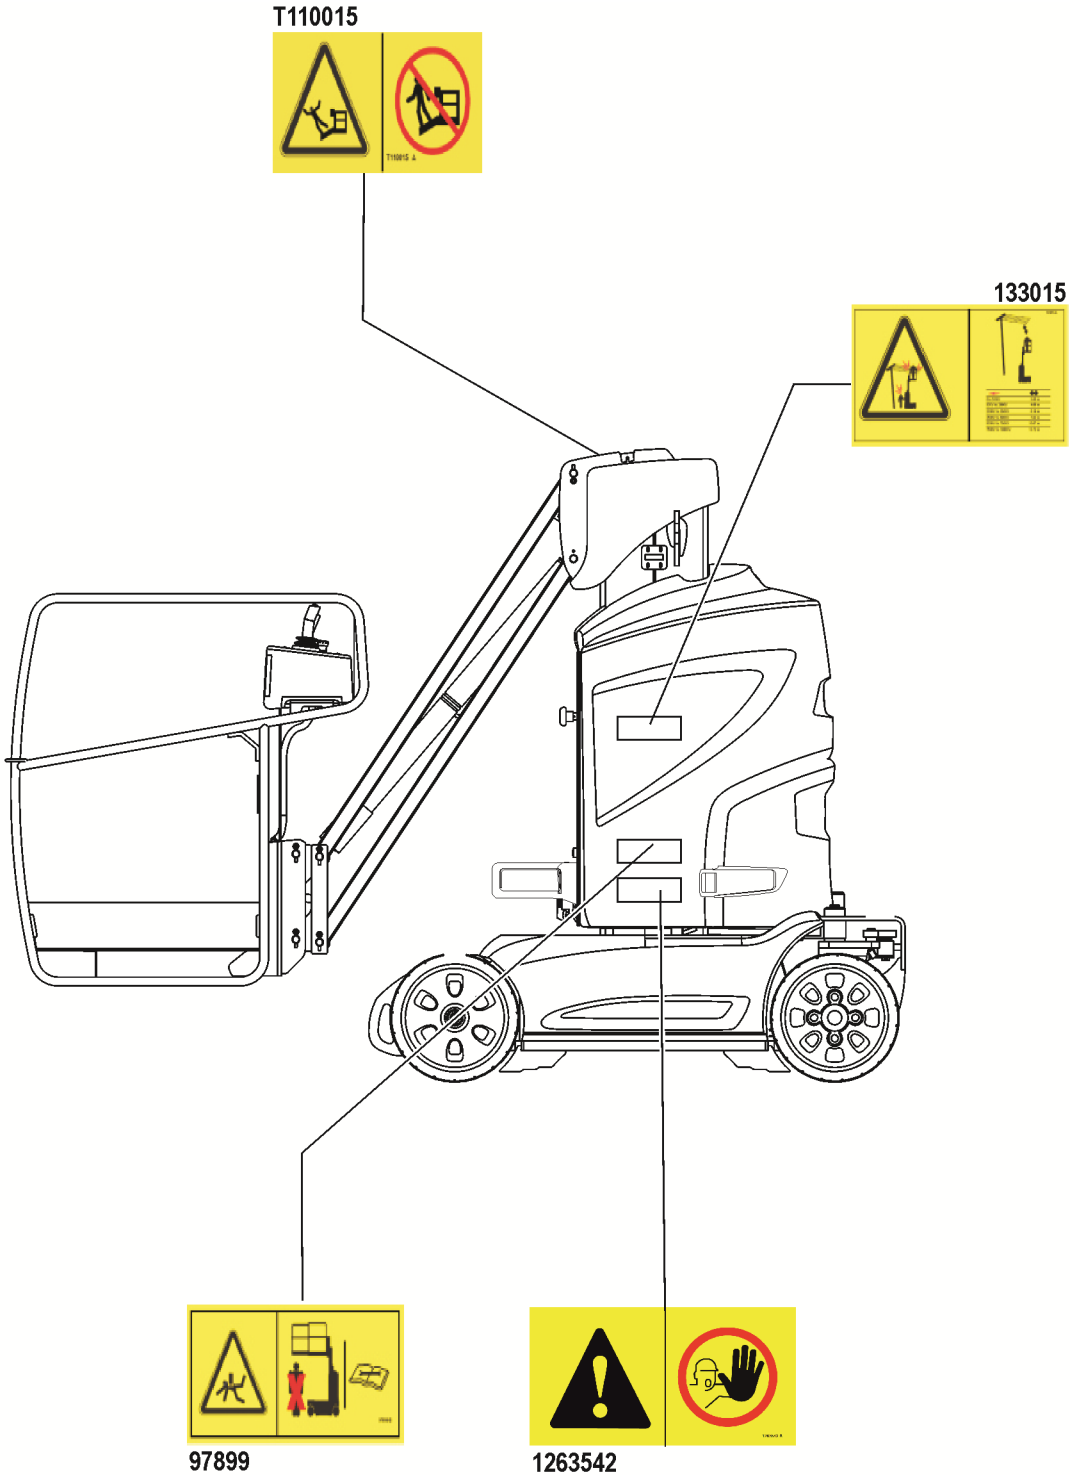

Segurança geral

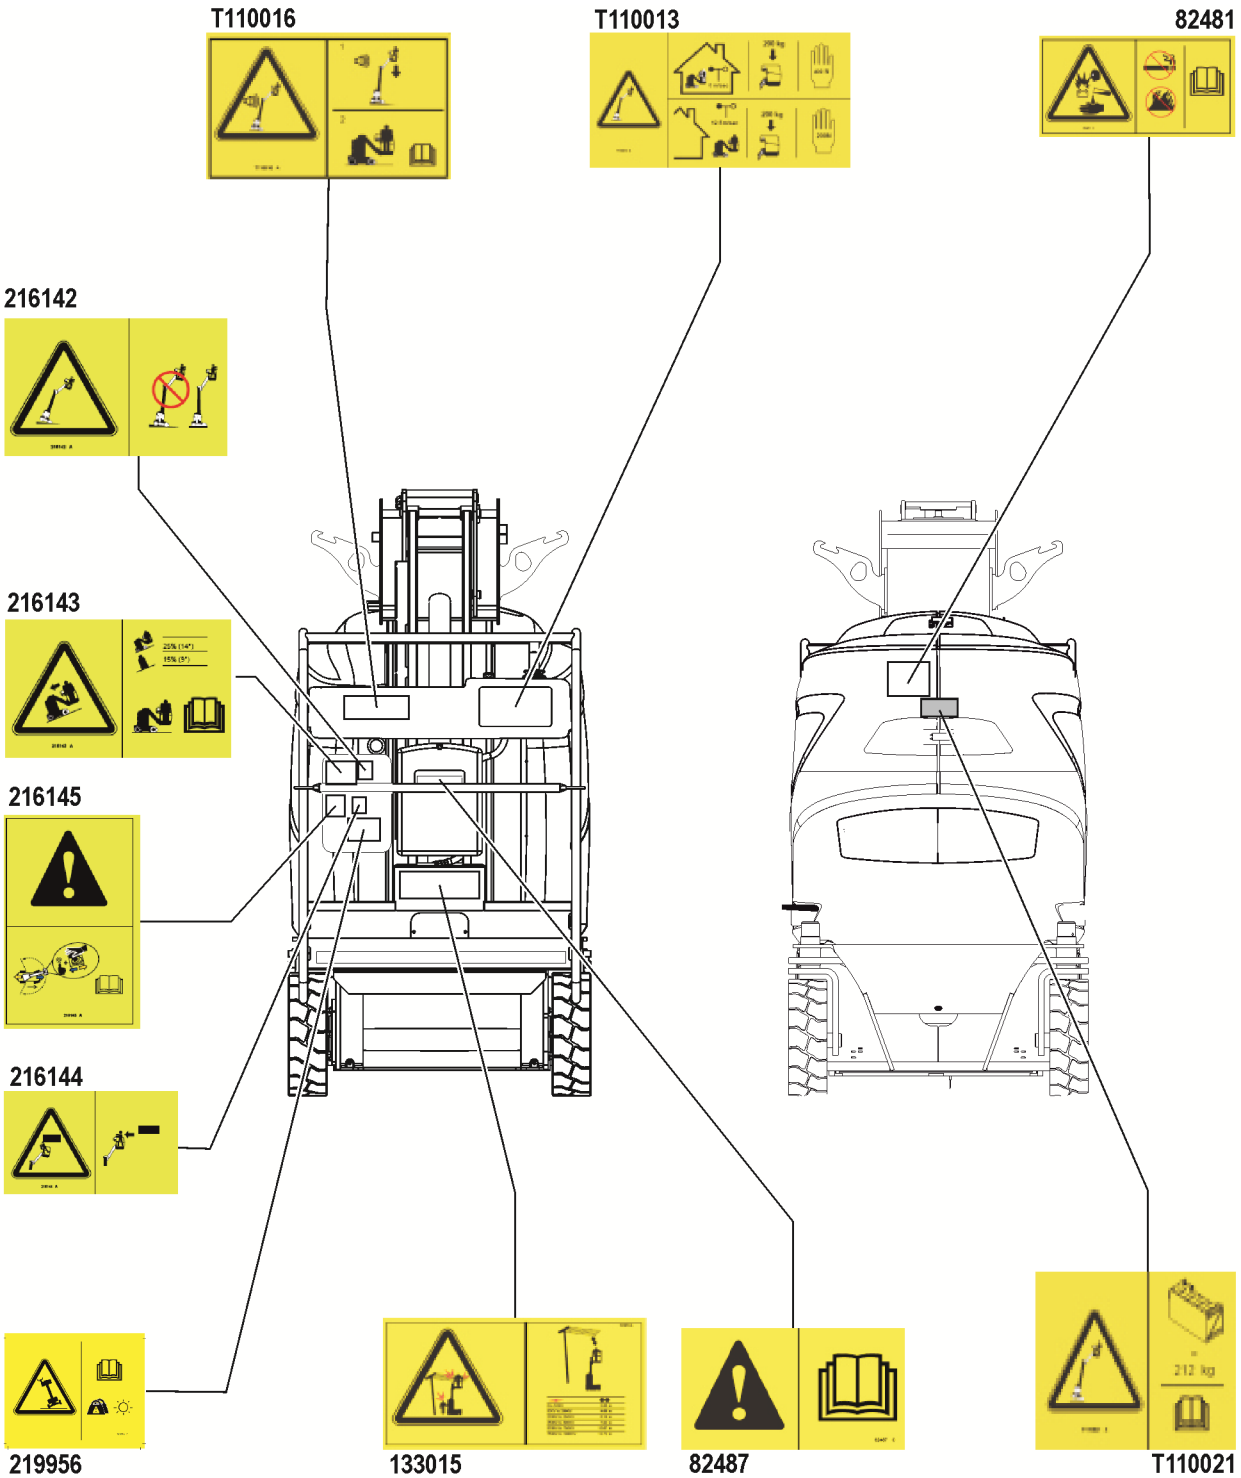

Segurança pessoal

Proteção individual contra queda

Equipamento de proteção individual contra quedas (EPI contra quedas) é exigido ao operar a máquina.

Os ocupantes devem usar um cinto de segurança ou outro equipamento adequado de acordo com as normas governamentais. Prenda o cinto no ponto de amarração existente na plataforma.

Os operadores devem cumprir as normas do empregador, do local de trabalho e governamentais quanto à utilização de equipamentos de proteção individual.

Todo EPI contra quedas deve estar de acordo com as normas governamentais aplicáveis e deve ser inspecionado e utilizado de acordo com as instruções de seu fabricante.

Segurança na área de trabalho

⚠ Risco de choque elétrico



Esta máquina não é eletricamente isolada e não oferece proteção contra contatos ou proximidade com a corrente elétrica.



Mantenha uma distância segura das linhas de alimentação e de dispositivos de energia elétrica, de acordo com as normas governamentais aplicáveis e com a tabela a seguir.

Tensão de linha	Distância mínima exigida
0 a 50 kV	3,05 m
50 kV a 200 kV	4,60 m
200 kV a 350 kV	6,10 m
350 kV a 500 kV	7,62 m
500 kV a 750 kV	10,67 m
750 kV a 1.000 kV	13,72 m

Permita que a plataforma sofra deflexão, que o cabo de energia elétrica oscile ou se alongue e fique atento a ventos fortes ou rajadas de vento.

Afaste-se da máquina se vier a encostar em linhas de alimentação energizadas. As pessoas que estiverem no solo ou na plataforma não devem tocar nem operar a máquina até que as linhas de alimentação energizadas sejam desligadas.

Não opere a máquina se houver raios ou durante tempestades.

Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.

⚠ Risco de tombamento

Os ocupantes, os equipamentos e os materiais não devem exceder a capacidade máxima da plataforma.

Capacidade máxima da plataforma	200 kg

O peso de opcionais e acessórios, como máquinas de soldar e acessórios para elevação de tubos e de painéis, reduz a capacidade nominal da plataforma e deve ser considerado na capacidade total de carga da plataforma. Consulte os adesivos nas opções e acessórios.

Se estiver utilizando acessórios, leia, compreenda e siga os adesivos e as instruções fornecidas com o acessório.

Não altere nem desative as chaves limitadoras.



Não eleve a plataforma a não ser que a máquina esteja em uma superfície firme e nivelada.

Não dependa do alarme de inclinação como um indicador de nível. O alarme de inclinação soará na plataforma somente quando a máquina estiver em declive acentuado.



Se o alarme de inclinação soar: abaixe o mastro e depois o jib da lança. Mova a máquina para uma superfície firme e nivelada. Tenha muito cuidado para abaixar o mastro.

Segurança na área de trabalho

Ao elevar a plataforma, siga os limites de capacidade para força manual permitida e número de ocupantes abaixo.



Não opere a máquina se houver ventos fortes ou rajadas de vento. Não aumente a área da superfície da plataforma ou da carga. O aumento da área exposta ao vento reduz a estabilidade da máquina.



Dirija a máquina na posição retraída, com extremo cuidado e em baixa velocidade, ao passar por terrenos irregulares, detritos, superfícies instáveis ou escorregadias e próximo a buracos e declives acentuados.

Não dirija a máquina com a lança elevada ou estendida em terrenos irregulares ou em suas proximidades, em superfícies instáveis ou em outras condições de risco.



Não empurre para se afastar nem puxe para se aproximar de objetos fora da plataforma.

Máxima força manual permitida	**Número máximo de ocupantes**
400 N Somente uso interno	2
200 N Externo	1

Não altere nem desative os componentes da máquina que possam, de alguma forma, afetar a segurança e a estabilidade.

Não substitua itens essenciais para a estabilidade da máquina por itens com pesos ou especificações diferentes.

Não modifique nem altere uma plataforma de trabalho de elevação móvel sem consentimento prévio por escrito do fabricante. A montagem de acessórios para ferramentas ou outros materiais na plataforma, nas placas da base ou no sistema de trilhos de proteção pode aumentar o peso na plataforma e a área da superfície da plataforma ou da carga.

Segurança na área de trabalho



Não coloque nem prenda cargas fixas ou que sobressaiam de qualquer parte da máquina.

Não coloque escadas ou andaimes na plataforma ou apoiados em qualquer parte da máquina.



Não transporte ferramentas e materiais, a não ser que estejam uniformemente distribuídos e possam ser manuseados com segurança pelas pessoas na plataforma.



Não utilize a máquina sobre uma superfície móvel ou em movimento, nem sobre veículos.

Verifique se os pneus estão em boas condições e se as porcas das rodas estão apertadas.

Não utilize os controles da plataforma para liberar uma plataforma que tenha ficado presa, tenha esbarrado ou encontrado algum obstáculo ao movimento normal devido a uma estrutura adjacente. Todas as pessoas devem ser removidas da plataforma antes de tentar liberá-la utilizando os controles de solo.

Não use baterias que pesem menos do que o equipamento original. As baterias são utilizadas como contrapeso e são essenciais para a estabilidade da máquina. A caixa para baterias, incluindo as baterias, deve pesar no mínimo 212 kg.

Não utilize a máquina como um guindaste.

Não empurre a máquina ou outros objetos com a lança.

Não deixe que as estruturas adjacentes entrem em contato com a lança.

Não prenda a lança ou a plataforma a estruturas adjacentes.

Não coloque cargas fora do perímetro da plataforma.

⚠ Riscos de operação em declives


Não movimente a máquina em um declive superior à capacidade máxima de inclinação em aclive, declive e de inclinação lateral da máquina. A capacidade de inclinação aplica-se somente a máquinas na posição retraída.

Capacidade máxima de inclinação, posição retraída	25% (14°)
Capacidade máxima de inclinação lateral, posição retraída	15% (9°)


Observação: a capacidade de inclinação está sujeita às condições do solo com uma pessoa na plataforma e tração adequada. A presença de peso adicional na plataforma pode reduzir a capacidade de inclinação. Consulte o item Operação em declive, na seção Instruções de operação.

Segurança na área de trabalho

⚠ Riscos de queda

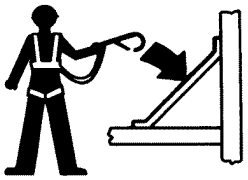

Os ocupantes devem usar um cinto de segurança ou outro equipamento adequado de acordo com as normas governamentais. Prenda o cinto no ponto de amarração existente na plataforma.

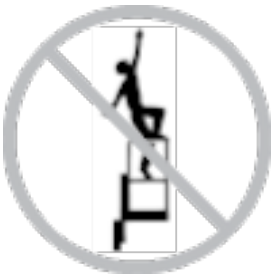

Não sente, não fique em pé e nem suba nos trilhos de proteção da plataforma. Mantenha-se sempre firme no piso da plataforma.

Não desça da plataforma quando ela estiver elevada.




Mantenha o piso da plataforma livre de detritos.

Abaixe o trilho central de entrada da plataforma ou feche a porta de entrada antes de iniciar a operação.

Não entre ou saia da plataforma a não ser que a máquina esteja na posição retraída e que a plataforma esteja no nível do solo.

⚠ Risco de colisão

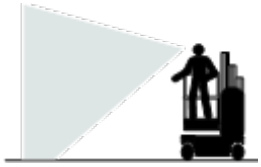

Esteja atento à distância de visibilidade limitada e aos pontos cegos ao dirigir ou operar a máquina.

Esteja atento à posição da plataforma e à interferência traseira ao girar a base giratória.



Verifique se há obstruções acima da área de trabalho ou outros riscos possíveis.



Esteja atento a riscos de esmagamento ao segurar o trilho de proteção da plataforma.

Os operadores devem cumprir as normas do empregador, do local de trabalho e governamentais quanto ao uso de equipamentos de proteção individual.

Observe e utilize as setas de direção com código de cores nos controles da plataforma e no chassi da máquina para as funções de movimento e direção.

Segurança na área de trabalho



Não abaixe a plataforma, a não ser que a área abaixo dela esteja livre de pessoas e obstruções.



Limite a velocidade do percurso de acordo com as condições da superfície, de congestionamento, inclinação, localização de pessoas e quaisquer outros fatores que possam causar colisão.

Não opere uma máquina no caminho de um guindaste ou de uma ponte rolante, a não ser que os controles do guindaste tenham sido travados e/ou precauções tenham sido tomadas para evitar uma possível colisão.

Não dirija de forma perigosa ou imprudente ao operar a máquina.

A máquina deve estar sobre uma superfície nivelada ou presa quando o freio for liberado.

⚠ Risco de explosão e incêndio

Carregue a bateria somente em uma área aberta e bem ventilada, longe de faíscas, chamas e cigarros acesos.

Não opere a máquina ou carregue a bateria em locais perigosos ou locais onde possam estar presentes gases ou partículas inflamáveis ou explosivas.

⚠ Risco de acidentes pessoais

Não opere a máquina com vazamento de óleo hidráulico ou de ar. O vazamento de ar ou óleo hidráulico pode penetrar na pele e/ou queimá-la.

O contato inadequado com componentes instalados dentro de compartimentos com tampa pode provocar acidentes pessoais graves. Somente pessoal de manutenção treinado deve ter acesso aos compartimentos. O operador só deve acessá-los ao realizar uma inspeção pré-operação. Todos os compartimentos devem permanecer fechados e travados durante a operação.

⚠ Riscos decorrentes de máquina danificada

Não utilize uma máquina com defeito ou que não esteja funcionando corretamente.

Faça uma inspeção pré-operação completa na máquina e teste todas as funções antes de cada turno de trabalho. Identifique e retire imediatamente de serviço uma máquina danificada ou que não esteja funcionando corretamente.

Verifique se toda a manutenção foi executada conforme especificado neste manual e no manual de serviço Genie adequado.

Verifique se todos os adesivos estão em seus devidos lugares e legíveis.

Verifique se o manual do operador está completo, legível e guardado no recipiente localizado na máquina.

⚠ Riscos de danos aos componentes

Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.

Não carregar as baterias quando o indicador de bateria com carga baixa estiver aceso pode resultar em danos à bateria e exigir uma completa substituição do conjunto da bateria.

Segurança na área de trabalho

⚠ Segurança da bateria

Risco de queimadura



As baterias contêm ácido. Use sempre roupas de proteção e óculos de segurança ao trabalhar com baterias.



Evite derramar ou ter contato com o ácido das baterias. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

O conjunto de baterias deve permanecer na posição voltada para cima.

Não exponha as baterias ou o carregador a água ou chuva durante o carregamento.

Risco de explosão



Mantenha faíscas, chamas e cigarros acesos afastados das baterias. Baterias emitem gás explosivo.



O conjunto de baterias deve permanecer destampado durante todo o ciclo de carregamento.

Não toque nos terminais nem nas braçadeiras dos cabos com ferramentas que possam provocar faíscas.

Risco de danos aos componentes

Não use um carregador com mais de 48 V para carregar as baterias.

Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.

Risco de choque elétrico/queimadura



Conecte o carregador da bateria somente a uma tomada elétrica CA de três fios aterrada.

Inspecione diariamente o cabo da bobina, os cabos e a fiação para verificar se estão danificados. Substitua os itens danificados antes de iniciar a operação.

Cuidado ao tocar nos terminais da bateria para evitar choque elétrico. Retire anéis, relógios e outras joias.

Risco de tombamento

Não use baterias que pesem menos do que o equipamento original. As baterias são utilizadas como contrapeso e são essenciais para a estabilidade da máquina. A caixa para baterias, incluindo as baterias, deve pesar no mínimo 212 kg.

Risco de elevação

Utilize um dispositivo de elevação adequado para remover ou instalar as baterias.

Segurança na área de trabalho

Trave após cada utilização


1 Selecione um local de estacionamento seguro: uma superfície nivelada e firme, sem obstruções e tráfego.

2 Abaixe o jib da lança e o mastro até a posição retraída.

3 Gire a base giratória de modo que a plataforma fique entre as rodas não comandadas pela direção.

4 Coloque a chave de comando na posição desligado e remova a chave para evitar o uso não autorizado.


Legenda

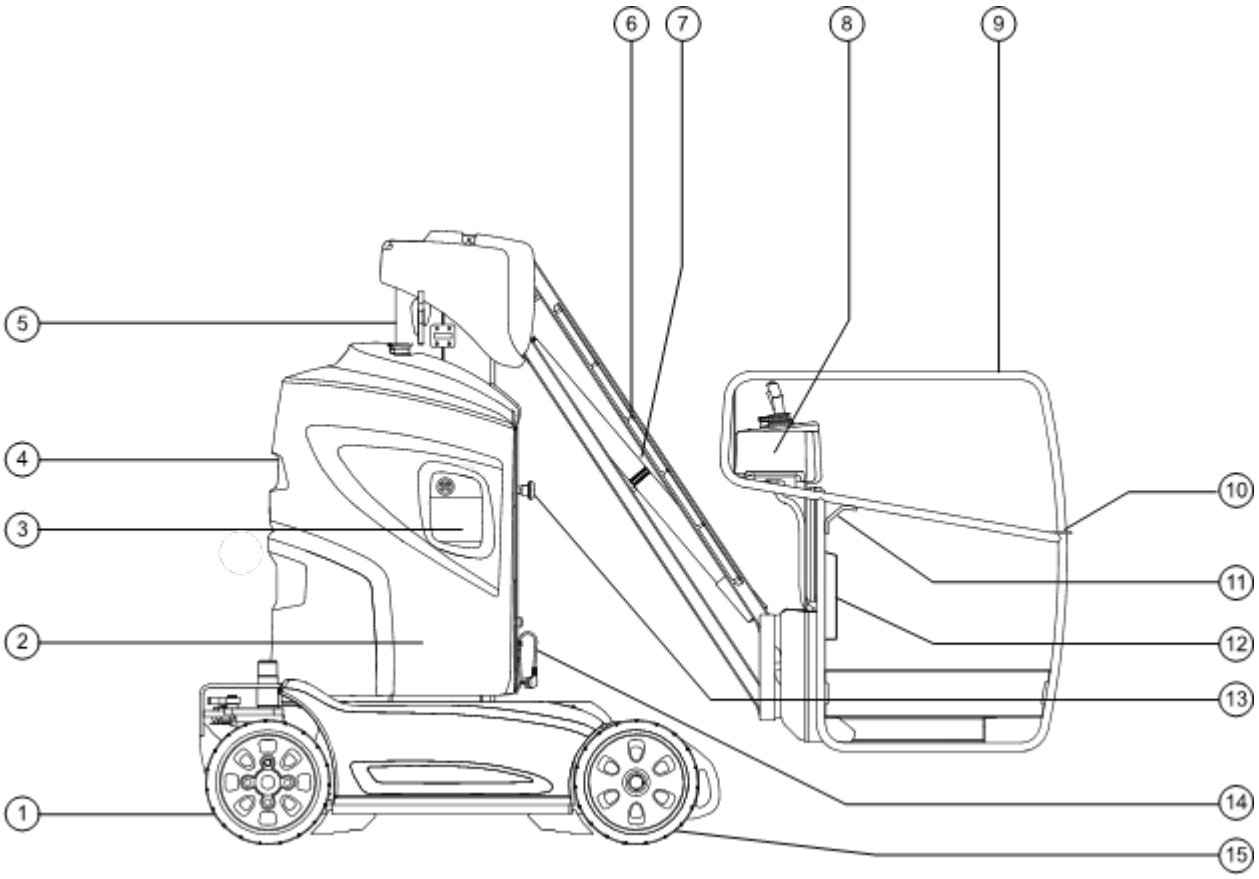

1 Pneu comandado pela direção
2 Controles de descida auxiliar (também sob a tampa do lado oposto)
3 Controles de solo
4 Baterias (sob a tampa)
5 Mastro
6 Jib da lança
7 Alavanca de descida auxiliar do jib da lança
8 Controles da plataforma
9 Plataforma
10 Trilho central deslizante
11 Pontos de amarração para transporte
12 Recipiente do manual
13 Botão vermelho de parada de emergência
14 Alimentação do carregador
15 Pneu não comandado pela direção

Controles

A estação de controle de solo deve ser usada como um meio de elevar a plataforma para testes de função e para fins de armazenamento. A estação de controle de solo pode ser usada no caso de uma emergência para resgatar uma pessoa incapacitada na plataforma.

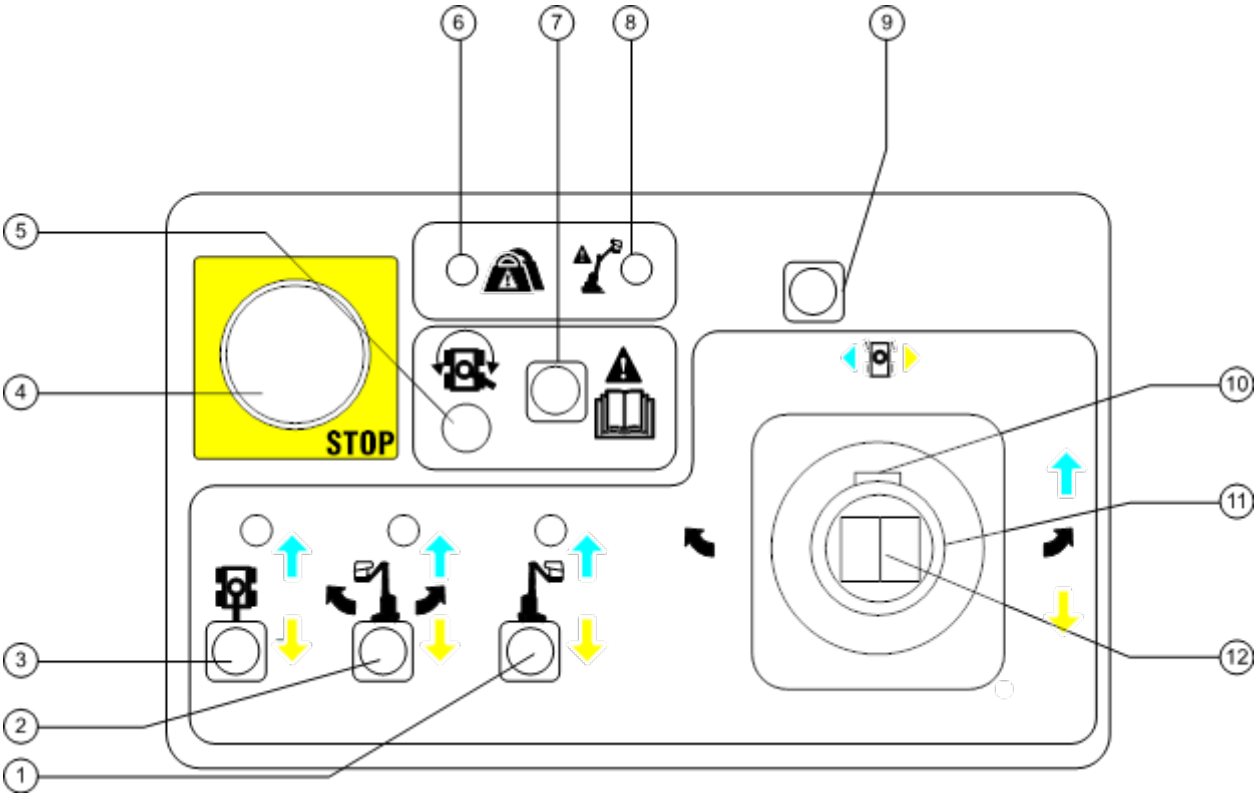

Painel de controle da plataforma

1 Botão de função do jib da lança com lâmpada indicadora
2 Botão de função do mastro e de função de giro da base giratória com lâmpada indicadora
3 Botão de função de movimento com lâmpada indicadora
4 Botão vermelho de parada de emergência
5 Lâmpada indicadora de habilitação do movimento
6 Lâmpada indicadora de sobrecarga da plataforma
7 Botão de habilitação do movimento
8 Lâmpada indicadora de máquina desnivelada
9 Botão da buzina
10 Chave de habilitação de função para função de movimento e da lança
11 Alavanca de controle proporcional para funções de movimento e da lança
12 Chave oscilante para função de direção

Controles

1 Botão de função do jib da lança com lâmpada indicadora

Pressione o botão de função do jib da lança para selecionar a função do jib da lança. A lâmpada indicadora acende.

2 Botão de função do mastro e de função de giro da base giratória com lâmpada indicadora

Pressione o botão de função do mastro e de função de giro da base giratória para selecionar as funções do mastro e de de giro da base giratória. A lâmpada indicadora acende.

3 Botão de função de movimento com lâmpada indicadora

Pressione o botão de função de movimento para selecionar a função de movimento e de direção. A lâmpada indicadora acende.

4 Botão vermelho de parada de emergência

Empurre o botão vermelho de parada de emergência para a posição desligado para interromper todas as funções. Gire o botão vermelho de parada de emergência para a posição ligado para operar a máquina.

5 Lâmpada indicadora de habilitação do movimento

A lâmpada acesa indica que a lança passou de uma das rodas não comandadas pela direção e que a função de movimento foi interrompida.

6 Lâmpada indicadora de sobrecarga da plataforma

A lâmpada acesa indica que a plataforma está sobrecarregada e que as funções não operarão. O alarme soará quando essa lâmpada estiver acesa.

Remova peso da plataforma até a lâmpada apagar e o alarme irá parar de soar.

7 Botão de habilitação do movimento

Para dirigir com a lâmpada de habilitação de movimento acesa, pressione o botão de habilitação de movimento, pressione o botão de movimento e movimente lentamente a alavanca de controle de movimento para longe do centro. Fique atento porque a máquina pode mover-se na direção oposta à dos controles de movimento e direção.

8 Lâmpada indicadora de máquina desnivelada

A lâmpada indicadora de nível da máquina acenderá quando o alarme de inclinação soar.

9 Botão da buzina

Pressione este botão para tocar a buzina. Libere o botão para parar a buzina.

10 Chave de habilitação de função para função de movimento e da lança

Mantenha pressionada a chave de habilitação de função na alavanca de controle para habilitar as funções.

11 Alavanca de controle proporcional para funções de movimento e da lança


Mova a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul e as funções da máquina operarão na direção indicada pela seta azul. Mova a alavanca de controle na direção indicada pela seta amarela e as funções da máquina operarão na direção indicada pela seta amarela. Mova a alavanca de controle para a esquerda para girar a base giratória para a esquerda. Mova a alavanca de controle para a direita para girar a base giratória para a direita.

12 Chave oscilante para função de direção

Pressione o lado esquerdo da chave oscilante para girar a máquina para a esquerda.

Pressione o lado direito da chave oscilante para girar a máquina para a direita.

Controles

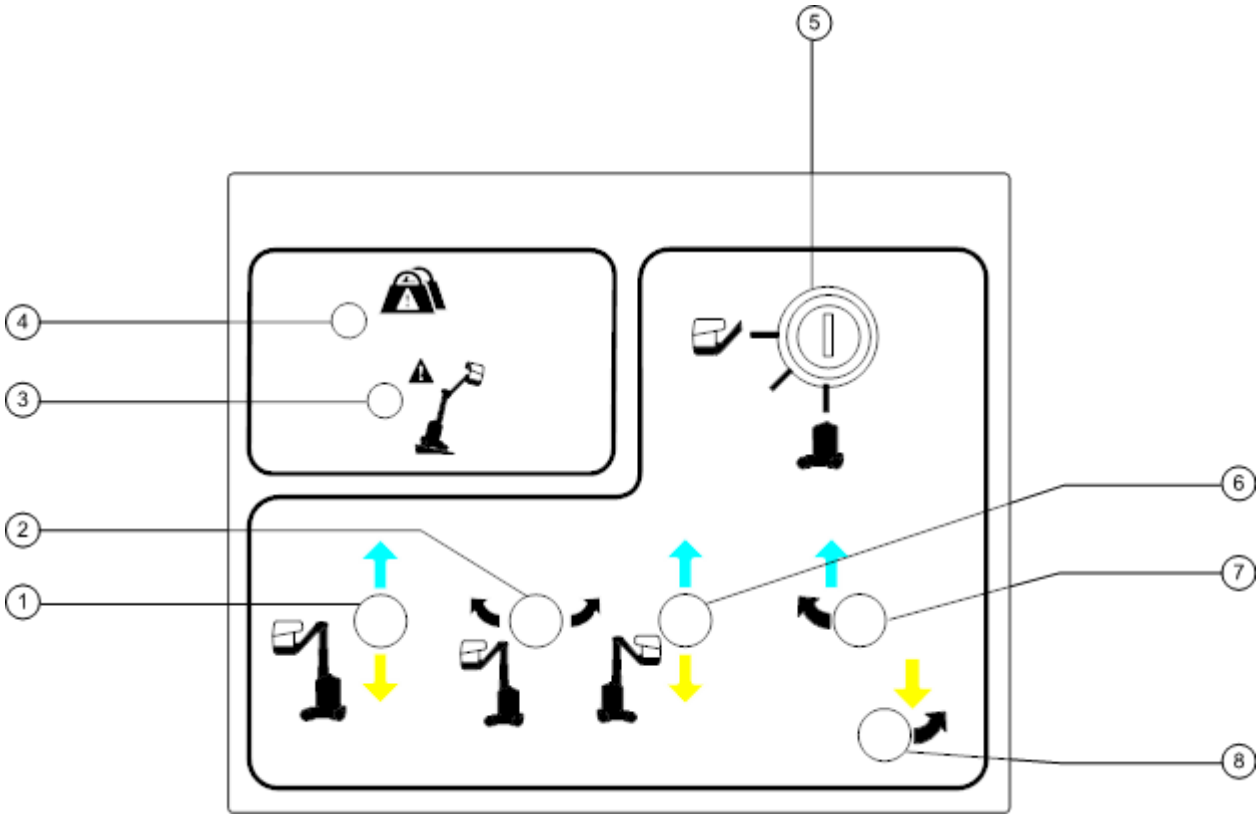

Painel de controle de solo

1 Botão de subida/descida do mastro
2 Botão de rotação à esquerda/direita da base giratória
3 Lâmpada indicadora de máquina desnivelada
4 Lâmpada indicadora de sobrecarga da plataforma
5 Chave de comando para seleção de plataforma/desligado/solo
6 Botão de elevação/descida do jib
7 Botão de habilitação das funções de subida do mastro, subida do jib da lança e rotação à esquerda da base giratória
8 Botão de habilitação das funções de descida do mastro, descida do jib da lança e rotação à direita da base giratória

Controles

1 Botão de subida/descida do mastro

Mantenha pressionado o botão de subida/descida do mastro para selecionar a função de subida/descida do mastro.

2 Botão de rotação à esquerda/direita da base giratória

Mantenha pressionado o botão de rotação à esquerda/direita da base giratória para selecionar a função de rotação à esquerda/direita da base giratória.

3 Lâmpada indicadora de máquina desnivelada

A lâmpada indicadora de nível da máquina acenderá quando o alarme de inclinação soar.

4 Lâmpada indicadora de sobrecarga da plataforma

A lâmpada acesa indica que a plataforma está sobrecarregada e que as funções não operarão.

Remova o peso da plataforma para retomar a operação da máquina ou peça para alguém no solo colocar a chave de comando na posição de controle de solo e prossiga para baixar a plataforma.

Observação: um alarme soa na plataforma quando ocorre uma condição de sobrecarga e para de soar quando o peso é removido da plataforma.

5 Chave de comando para seleção de plataforma/desligado/solo

Coloque a chave de comando na posição da plataforma para operar os controles da plataforma. Coloque a chave de comando na posição desligado para desligar a máquina. Coloque a chave de comando na posição de solo para operar os controles de solo.

6 Botão de elevação/descida do jib

Mantenha pressionado o botão de subida/descida do jib da lança para selecionar a função de subida/descida do jib da lança.

7 Botão de habilitação das funções de subida do mastro, subida do jib da lança e rotação à esquerda da base giratória

Mantenha pressionado esse botão de habilitação de função para habilitar as funções de subida do mastro, subida do jib da lança e rotação à esquerda da base giratória.

8 Botão de habilitação das funções de descida do mastro, descida do jib da lança e rotação à direita da base giratória

Mantenha pressionado esse botão de habilitação de função para habilitar as funções de descida do mastro, descida do jib da lança e rotação à direita da base giratória.

Inspeções



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

Conheça e compreenda a inspeção pré-operação antes de prosseguir para a próxima seção.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre inspeção pré-operação

O operador é responsável por realizar a inspeção pré-operação e a manutenção de rotina.

A inspeção pré-operação é uma inspeção visual realizada pelo operador antes de cada turno de trabalho. O objetivo da inspeção é descobrir se há algo aparentemente errado com a máquina, antes que o operador execute os testes de funções.

A inspeção pré-operação também serve para determinar se são necessários procedimentos de manutenção de rotina. Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual podem ser executados pelo operador.

Consulte a lista na próxima página e verifique cada um dos itens.

Se for detectado defeito ou alguma alteração não autorizada nas condições originais de fábrica, a máquina deve ser identificada e retirada de serviço.

Somente um técnico de manutenção qualificado pode fazer reparos na máquina, de acordo com as especificações do fabricante. Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação, antes de prosseguir com os testes de função.

As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de serviço qualificados, de acordo com as especificações do fabricante.

Inspeções

Inspeção pré-operação

- ❑ Verifique se o manual do operador está completo, legível e guardado no recipiente de armazenamento localizado na plataforma.
- ❑ Verifique se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares. Consulte a seção Inspeções.
- ❑ Verifique se há vazamentos de óleo hidráulico e se o nível de óleo está correto. Adicione óleo, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- ❑ Verifique se há vazamentos de fluido da bateria e se o nível de fluido está correto. Adicione água destilada, se necessário. Consulte a seção Manutenção.

Verifique se há danos, modificações não autorizadas, peças ausentes ou instaladas de forma inadequada nos seguintes componentes ou áreas:

- ❑ componentes elétricos, fiação e cabos elétricos;
- ❑ mangueiras hidráulicas, conexões, cilindros e distribuidores;
- ❑ tanque de óleo hidráulico;
- ❑ motores de acionamento e da base giratória e cubos de tração;
- ❑ coxins da lança;
- ❑ pneus e rodas;
- ❑ chaves limitadoras e buzina;
- ❑ alarmes e sinalizadores (se instalados);
- ❑ porcas, parafusos e outros elementos de fixação;
- ❑ trilho central de entrada da plataforma.

Inspecione a máquina por completo e verifique se há:

- ❑ trincas em soldas ou componentes estruturais;
- ❑ deformações ou danos na máquina;
- ❑ excesso de ferrugem, corrosão ou oxidação.

- ❑ Verifique se todos os componentes estruturais e outros itens vitais estão presentes e se todos os elementos de fixação e pinos associados estão nos seus devidos lugares e corretamente apertados.
- ❑ Verifique se a bateria está no local certo e conectada corretamente.
- ❑ Depois de concluir a inspeção, verifique se todas as tampas dos compartimentos estão nos seus lugares e travadas.

Inspeções



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Realize sempre os testes de funções antes da utilização.

Conheça e compreenda os testes de funções antes de prosseguir para a próxima seção.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre testes de funções

Os testes de funções têm como objetivo descobrir defeitos antes de colocar a máquina em funcionamento. O operador deve seguir as instruções passo a passo para testar todas as funções da máquina.

Nunca utilize uma máquina com defeito. Se forem detectados defeitos, a máquina deve ser identificada e retirada de serviço. Somente um técnico de manutenção qualificado pode fazer reparos na máquina, de acordo com as especificações do fabricante.

Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação e os testes de funções, antes de colocar a máquina em operação.

Inspeções

Nos controles de solo

1 Selecione uma área de teste que seja firme, nivelada e sem obstáculos.

2 Coloque a chave de comando na posição de controle de solo.

3 Puxe para fora o botão vermelho de parada de emergência para a posição ligado.

Teste a parada de emergência

4 Empurre o botão vermelho de Parada de emergência para a posição desligado.

5 Ative cada função da máquina.

⊙ Resultado: nenhuma função deve operar.

6 Puxe para fora o botão vermelho de parada de emergência para a posição ligado.

Teste as funções da máquina e o alarme de descida

7 Não mantenha pressionado nenhum botão de habilitação de função. Tente ativar cada função.

⊙ Resultado: nenhuma função deve operar.

8 Mantenha pressionado o botão de habilitação das funções de subida do mastro, subida do jib da lança e rotação à esquerda da base giratória. Mantenha pressionado o botão da função de subida do mastro, função de subida do jib da lança e função de rotação à esquerda da base giratória.

⊙ Resultado: as funções devem funcionar completando um ciclo de operação. O alarme de descida deve soar enquanto o mastro está descendo.

9 Mantenha pressionado o botão de habilitação das funções de descida do mastro, descida do jib da lança e rotação à direita da base giratória. Mantenha pressionado o botão da função de descida do mastro, função de descida do jib da lança e função de rotação à direita da base giratória.


⊙ Resultado: as funções devem funcionar completando um ciclo de operação. O alarme de descida deve soar enquanto a lança está descendo.

Teste o sensor de inclinação

10 Coloque a chave de comando na posição de controle da plataforma. Puxe o botão vermelho de parada de emergência da plataforma para a posição ligado.

11 Eleve a plataforma 10 cm.

12 Abra a tampa da base giratória, no lado dos controles de solo, e localize o sensor de inclinação.

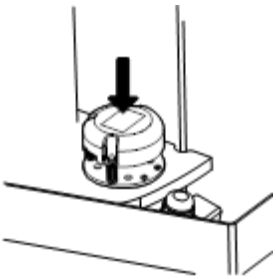

13 Pressione a parte superior do sensor de inclinação.

⊙ Resultado: o alarme deve soar.

14 Abaixe a plataforma.

Nos controles da plataforma

15 Coloque a chave de comando na posição de controle da plataforma.

16 Gire o botão vermelho de parada de emergência até a posição ligado.

Teste a parada de emergência

17 Pressione o botão vermelho de parada de emergência da plataforma para a posição desligado.

18 Ative cada função da máquina.

⊙ Resultado: nenhuma função deve operar.

19 Gire o botão vermelho de parada de emergência até a posição ligado.

Teste a buzina

20 Pressione o botão da buzina.

⊙ Resultado: a buzina deve soar.

Teste a chave de habilitação de função

21 Não mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

22 Mova lentamente a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul e, a seguir, na direção indicada pela seta amarela.

⊙ Resultado: nenhuma função deve operar.

Teste as funções da máquina e o alarme de descida

23 Pressione o botão de função do jib da lança.

⊙ Resultado: a lâmpada indicadora acima do botão de função deve estar acesa.

24 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

25 Mova a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul.

⊙ Resultado: o jib deve levantar.

26 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

27 Mova a alavanca de controle na direção indicada pela seta amarela.

⊙ Resultado: o jib deve descer e o alarme de descida soará.

28 Pressione o botão de função do mastro e de função de giro da base giratória.

⊙ Resultado: a lâmpada indicadora acima do botão de função deve estar acesa.

29 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

30 Mova a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul.

⊙ Resultado: o mastro deve subir.

31 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

Inspeções

32 Mova a alavanca de controle na direção indicada pela seta amarela.

⊙ Resultado: o mastro deve descer. O alarme de descida deve soar quando o mastro estiver descendo.

33 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

34 Mova a alavanca de controle para a esquerda.

⊙ Resultado: a base giratória deve girar para a esquerda.

35 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

36 Mova a alavanca de controle para a direita.

⊙ Resultado: a base giratória deve girar para a direita.

Teste a direção

37 Pressione o botão da função de movimento.

⊙ Resultado: a lâmpada indicadora acima do botão de função deve estar acesa.

38 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

39 Pressione a chave oscilante na parte superior da alavanca de controle na direção indicada pelo triângulo azul no painel de controle.

⊙ Resultado: as rodas comandadas pela direção devem virar na direção apontada pelos triângulos azuis do chassi da máquina.

40 Pressione a chave oscilante na parte superior da alavanca de controle na direção indicada pelo triângulo amarelo no painel de controle.

⊙ Resultado: as rodas comandadas pela direção devem virar na direção apontada pelos triângulos amarelos no chassi da máquina.

Teste o movimento e o freio

41 Pressione o botão da função de movimento.

⊙ Resultado: a lâmpada indicadora acima do botão de função deve estar acesa.

42 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

43 Mova lentamente a alavanca de controle na direção indicada pela seta azul no painel de controle até que a máquina comece a se mover e, em seguida, retorne a alavanca de controle para a posição central.

⊙ Resultado: a máquina deve mover-se na direção indicada pela seta azul no chassi da máquina e, em seguida, parar abruptamente.

44 Mova lentamente a alavanca de controle na direção indicada pela seta amarela no painel de controle até que a máquina comece a se mover e, em seguida, retorne a alavanca de controle para a posição central.

⊙ Resultado: a máquina deve mover-se na direção indicada pela seta amarela no chassi da máquina e, em seguida, parar abruptamente.

Observação: os freios devem ter capacidade de manter a máquina freada em qualquer terreno inclinado em que ela consiga subir.

Inspeções

Teste o sistema de habilitação de movimento

45 Pressione o botão de função do mastro e de função de giro da base giratória.

46 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

47 Gire a base giratória até que o jib da lança ultrapasse a posição de uma das rodas não comandadas pela direção.

⊙ Resultado: a lâmpada indicadora de habilitação de movimento deve acender e permanecer acesa enquanto o jib da lança estiver no intervalo mostrado.



48 Pressione o botão da função de movimento.

49 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

50 Mova a alavanca de controle de movimento para fora do centro.

⊙ Resultado: a função de movimento não deve funcionar.

51 Mantenha o botão de habilitação de movimento pressionado e, em seguida, pressione o botão da função de movimento.


⊙ Resultado: a lâmpada indicadora da função de movimento deve acender.

52 Mova lentamente a alavanca de controle de movimento para fora do centro.

⊙ Resultado: a função de movimento deve funcionar.

Observação: quando o sistema de habilitação de movimento estiver em uso, a máquina poderá movimentar-se no sentido oposto ao do movimento da alavanca de controle de movimento e direção.

Utilize as setas de direção com código de cores nos controles da plataforma e no chassi da máquina para identificar a direção do movimento.

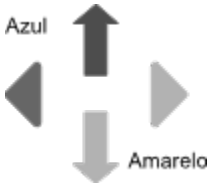

Teste a velocidade de operação limitada

53 Pressione o botão de função do mastro e de função de giro da base giratória.

54 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

55 Eleve o mastro cerca de 10 cm.

56 Pressione o botão da função de movimento.

57 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

58 Mova a alavanca de controle de movimento para fora do centro.

⊙ Resultado: a velocidade de operação máxima com o mastro elevado não deve exceder 18 cm por segundo.

59 Abaixe o mastro. Eleve o jib da lança até que o piso da plataforma fique a aproximadamente 1 m do solo.

60 Mova lentamente a alavanca de controle de movimento para a posição de movimento máximo.

⊙ Resultado: a velocidade de operação máxima obtida com o jib da lança elevado não deve exceder 18 cm/s.

61 Abaixe o jib da lança até a posição retraída.

Se a velocidade de movimento com o mastro ou o jib da lança elevado ultrapassar 18 cm/s, identifique imediatamente a máquina e retire-a de serviço.


Inspeções

Funções auxiliares de teste

Para abaixar o mastro

62 Abra a tampa da base giratória no lado oposto dos controles de solo.


63 Localize a válvula de função do mastro no distribuidor de funções.

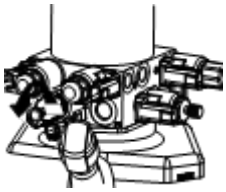

64 Gire a tampa no sentido anti-horário para abrir a válvula.

65 Abra a tampa da base giratória no lado dos controles de solo.

66 Localize o botão de descida auxiliar.

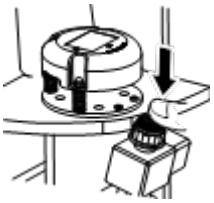

67 Mantenha pressionado o botão de descida auxiliar.

⊙ Resultado: o mastro deve descer.


68 Gire a tampa na válvula no sentido horário para fechar a válvula de função do mastro.

Para girar a base giratória

69 Abra a tampa da base giratória no lado oposto dos controles de solo.

70 Localize a válvula no distribuidor de funções usada para operar manualmente as funções.

71 Gire a tampa no sentido anti-horário para girar a base giratória à direita. Gire a tampa no sentido horário para girar a a base giratória à esquerda.

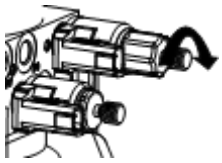

72 Insira a alavanca da bomba manual portátil na bomba.



73 Localize a válvula de rotação da base giratória no distribuidor de funções. Mantenha pressionado o botão preto na extremidade da válvula.



74 Enquanto mantém pressionado o botão preto, bombeie a alavanca para cima e para baixo.

⊙ Resultado: a base giratória irá girar.

75 Gire a válvula no distribuidor de funções até o fim no sentido anti-horário para reinicializar a válvula.

76 A alavanca da bomba manual portátil está armazenada sob as tampas do chassi na frente das baterias.

Inspeções

Para descer o jib da lança

77 Desça o mastro usando o procedimento de descida auxiliar para abaixar o mastro.


78 Localize a válvula no jib da lança.



79 Gire a tampa na válvula do jib da lança no sentido anti-horário para abrir a válvula.

80 Abra a tampa da base giratória no lado oposto dos controles de solo.

81 Localize a válvula no distribuidor de funções usada para operar manualmente as funções.

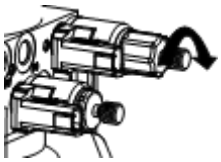

82 Gire lentamente a tampa na válvula no sentido horário.

⊙ Resultado: o jib da lança descerá quando a válvula for girada para o centro da faixa de movimento.


83 Quando o jib da lança estiver abaixado, gire a tampa na válvula do jib da lança no sentido horário para fechar a válvula.

84 No distribuidor de funções, gire a tampa na válvula de função manual no sentido anti-horário para fechar a válvula.

Para dirigir

85 Abra a tampa da base giratória no lado oposto dos controles de solo.

86 Localize a válvula de direção no distribuidor de funções. Mantenha pressionado o botão preto na extremidade da válvula.

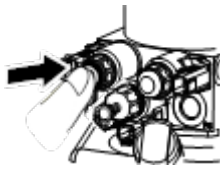

87 Insira a alavanca da bomba manual portátil na bomba e bombeie a alavanca para cima e para baixo.

⊙ Resultado: os pneus viram para a direita.

88 Localize a válvula no distribuidor de funções usada para operar manualmente as funções.

89 Gire a tampa na válvula no sentido anti-horário.

90 Localize a válvula de direção no distribuidor de funções. Mantenha pressionado o botão preto na extremidade da válvula.

91 Insira a alavanca da bomba manual portátil na bomba e bombeie a alavanca para cima e para baixo.

⊙ Resultado: os pneus viram para a esquerda.

92 A alavanca da bomba manual portátil está armazenada sob as tampas do chassi na frente das baterias.

Inspeções



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

Conheça e compreenda a inspeção do local de trabalho antes de prosseguir para a próxima seção.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas da inspeção do local de trabalho

A inspeção do local de trabalho ajuda o operador a determinar se o local é adequado para a operação segura da máquina. Ela deve ser feita pelo operador antes de mover a máquina para o local de trabalho.

É responsabilidade do operador ler os riscos no local de trabalho e lembrar-se deles, prestar atenção a eles e evitá-los durante a movimentação, o ajuste e a operação da máquina.

Inspeção do local de trabalho

Fique atento e evite as seguintes situações de risco:

- ❑ declives acentuados ou buracos;
- ❑ lombadas, obstruções ou detritos;
- ❑ superfícies inclinadas;
- ❑ superfícies instáveis ou escorregadias;
- ❑ obstruções elevadas e condutores de alta tensão;
- ❑ locais perigosos;
- ❑ superfície com pouca resistência para suportar todas as forças de carga impostas pela máquina;
- ❑ condições de clima e vento;
- ❑ presença de pessoal não autorizado;
- ❑ outras possíveis condições inseguras.

Inspeção dos adesivos


Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Faça a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.


Núm. de peça	Descrição do adesivo	Quant.
37053	Seta – Azul	1
37054	Seta – Amarela	1
37055	Triângulo – Azul	2
37056	Triângulo – Amarelo	2
43658	Etiqueta – Alimentação para o carregador, 230 V	1
52475	Etiqueta – Ponto de amarração para transporte	6
72086	Etiqueta – Ponto de elevação	2
82481	Etiqueta – Segurança da bateria/carregador	1
82487	Etiqueta – Leia o manual	2
82614	Advertência – Risco de colisão	1
82666	Etiqueta – Abertura para transporte com empilhadeira	4
97815	Etiqueta – Trilho central inferior	1
97899	Etiqueta – Use o calço de segurança	2
114334	Etiqueta – Risco de choque elétrico, plugue	1
133015	Perigo – Risco de choque elétrico	3
216142	Etiqueta – Risco de tombamento, Inclinação	1
216143	Etiqueta – Risco de descontrole da máquina	1
216144	Etiqueta – Risco de colisão	1
216145	Etiqueta – Risco de direção de movimento	1
219956	Etiqueta – Sobrecarga da plataforma	1
1263542	Etiqueta – Acesso ao compartimento	1
1272242	Etiqueta – Registro da máquina/transferência de proprietário	1
1281175	Etiqueta – Ponto de fixação do talabarte, contenção de queda	2
1296017	Adesivo – Etiqueta, Lingagem, GRJ	1
1309467	Adesivo – Etiqueta, Diagrama de transporte, GRJ	1
T108701	Painel de controle da plataforma	1
T108702	Painel de controle de solo	1
T110009	Etiqueta – Alimentação para a plataforma, 230 V	2
T110013	Etiqueta – Capacidade máxima, vento, força manual	1
T110014	Etiqueta – Carga na roda	4
T110015	Etiqueta – Risco de queda	1
T110016	Etiqueta – Alarme de inclinação	1
T110017	Etiqueta – Descida de emergência	1
T110018	Etiqueta – Segurança e operação do comando do freio	1


Núm. de peça	Descrição do adesivo	Quant.
T110021	Etiqueta – Risco de tombamento, baterias	1

Sombreamento indica que o adesivo fica oculto, isto é, sob as tampas

Inspeções

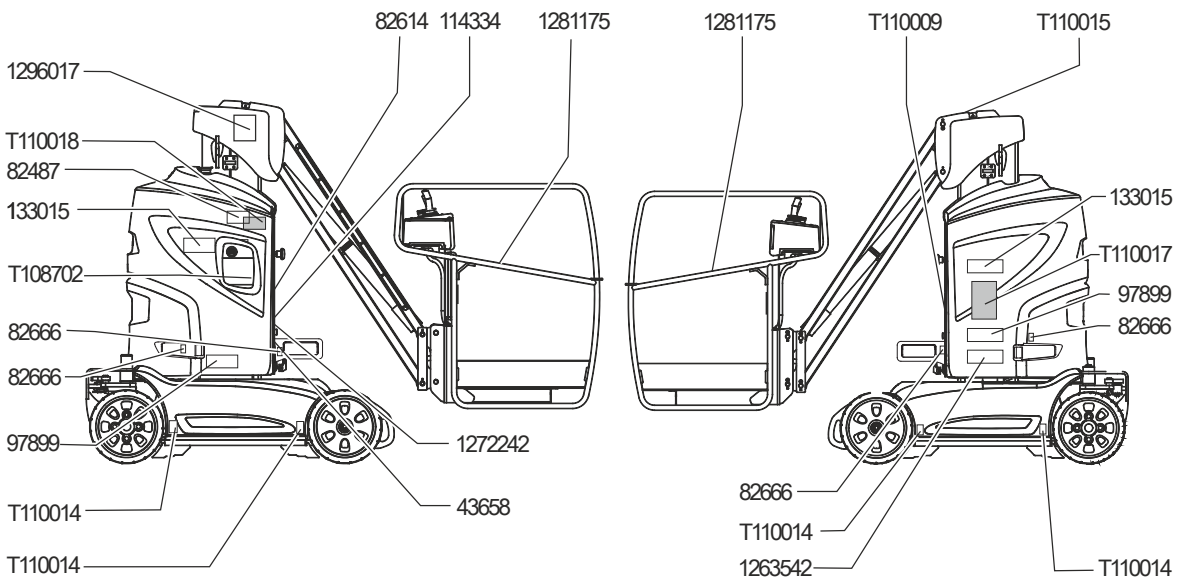
82614
114334
1281175
1281175
T110009
T110015
1296017
T110018
82487
133015
T108702
82666
82666
97899
T110014
T110014
1272242
43658
133015
T110017
97899
82666
82666
T110014
1263542
T110014

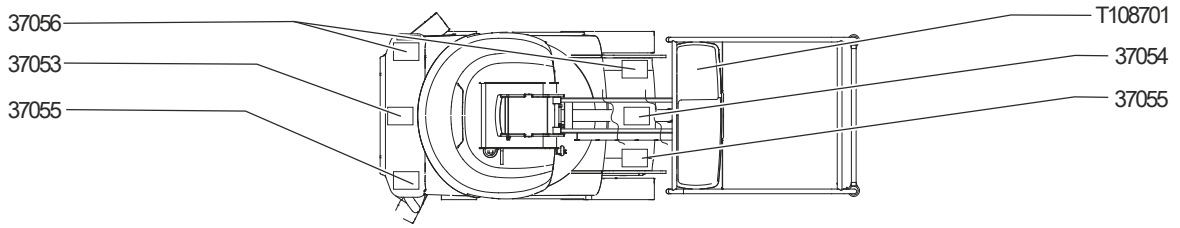
37056
37053
37055
T108701
37054
37055

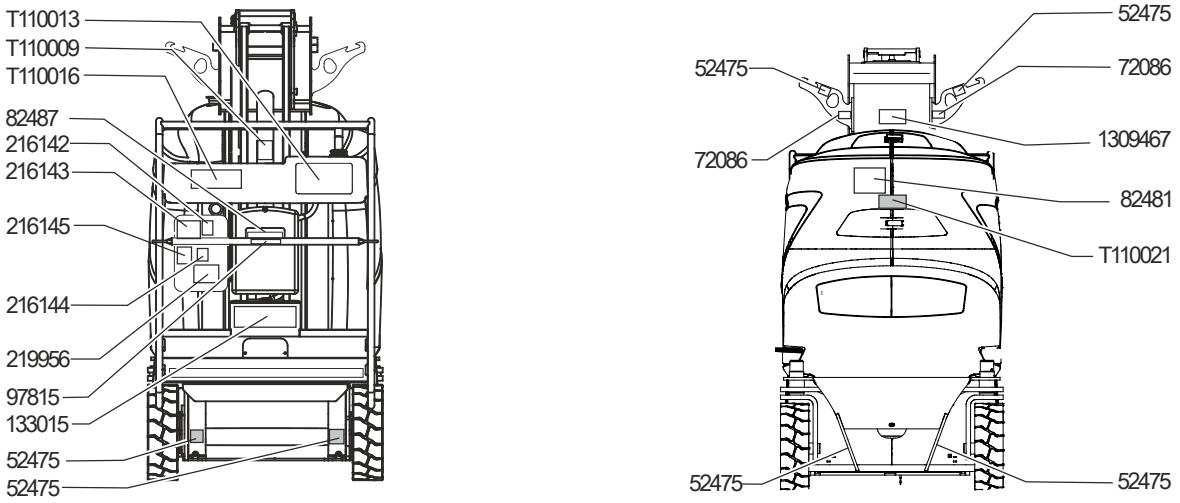
T110013
T110009
T110016
82487
216142
216143
216145
216144
219956
97815
133015
52475
52475
52475
72086
52475
72086
1309467
82481
T110021
52475
52475

Instruções de operação



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas

A seção Instruções de operação fornece instruções para cada aspecto da operação da máquina. É responsabilidade do operador cumprir todas as normas e instruções de segurança constantes do manual do operador.

Utilizar a máquina com outro objetivo que não seja elevar pessoal, junto com suas ferramentas e materiais a um local aéreo de trabalho, é inseguro e perigoso.

Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar a máquina. Se mais de um operador for utilizar a máquina em horários diferentes no mesmo turno de trabalho, eles deverão ser qualificados e todos deverão cumprir todas as normas e instruções de segurança constantes no manual do operador. Isso significa que cada novo operador deve executar uma inspeção pré-operação, testes de funções e uma inspeção do local de trabalho antes de utilizar a máquina.

Instruções de operação

Parada de emergência

Pressione o botão vermelho de parada de emergência para a posição desligado nos controles de solo ou nos controles da plataforma a fim de interromper todas as funções.

Conserte qualquer função que operar quando um dos botões vermelhos de parada de emergência estiver pressionado.


A seleção e o acionamento dos controles de solo cancelam a ação do botão vermelho de parada de emergência da plataforma.

Função auxiliar

Para abaixar o mastro

1 Abra a tampa da base giratória no lado oposto dos controles de solo.


2 Localize a válvula de função do mastro no distribuidor de funções.

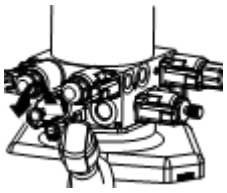

3 Gire a tampa no sentido anti-horário para abrir a válvula.

4 Abra a tampa da base giratória no lado dos controles de solo.

5 Localize o botão de descida auxiliar.

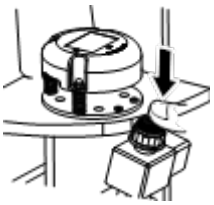

6 Mantenha pressionado o botão de descida auxiliar.


7 Gire a tampa na válvula no sentido horário para fechar a válvula de função do mastro.

Para girar a base giratória

1 Abra a tampa da base giratória no lado oposto dos controles de solo.

2 Localize a válvula no distribuidor de funções usada para operar manualmente as funções.

3 Gire a tampa no sentido anti-horário para girar a base giratória à direita. Gire a tampa no sentido horário para girar a a base giratória à esquerda.

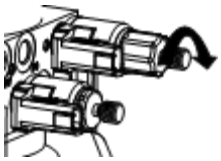

4 Insira a alavanca da bomba manual portátil na bomba.



5 Localize a válvula de rotação da base giratória no distribuidor de funções. Mantenha pressionado o botão preto na extremidade da válvula.



6 Enquanto mantém pressionado o botão preto, bombeie a alavanca para cima e para baixo.

7 Gire a válvula no distribuidor de funções até o fim no sentido anti-horário para reinicializar a válvula.

Instruções de operação

Para descer o jib da lança

1 Desça o mastro usando o procedimento de descida auxiliar para abaixar o mastro.


2 Localize a válvula no jib da lança.



3 Gire a tampa na válvula do jib da lança no sentido anti-horário para abrir a válvula.

4 Abra a tampa da base giratória no lado oposto dos controles de solo.

5 Localize a válvula no distribuidor de funções usada para operar manualmente as funções.

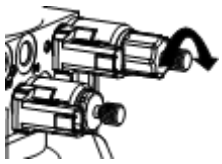

6 Gire lentamente a tampa na válvula no sentido horário.

⊙ Resultado: o jib da lança descerá quando a válvula for girada para o centro da faixa de movimento.

7 Quando o jib da lança estiver abaixado, gire a tampa na válvula do jib da lança no sentido horário para fechar a válvula.

8 No distribuidor de funções, gire a tampa na válvula de função manual no sentido anti-horário para fechar a válvula.

Para dirigir

1 Abra a tampa da base giratória no lado oposto dos controles de solo.

2 Localize a válvula de direção no distribuidor de funções. Mantenha pressionado o botão preto na extremidade da válvula.

3 Insira a alavanca da bomba manual portátil na bomba e bombeie a alavanca para cima e para baixo.

⊙ Resultado: os pneus viram para a direita.

4 Localize a válvula no distribuidor de funções usada para operar manualmente as funções.

5 Gire a tampa na válvula no sentido anti-horário.

6 Localize a válvula de direção no distribuidor de funções. Mantenha pressionado o botão preto na extremidade da válvula.

7 Insira a alavanca da bomba manual portátil na bomba e bombeie a alavanca para cima e para baixo.

⊙ Resultado: os pneus viram para a esquerda.

8 A alavanca da bomba manual portátil está armazenada sob as tampas do chassi na frente das baterias.

Instruções de operação

Operação do solo

1 Coloque a chave de comando na posição de controle de solo.

2 Puxe para fora o botão vermelho de parada de emergência para a posição ligado.

Para posicionar a plataforma

1 Mantenha pressionado o botão de função adequado.

2 Mantenha pressionado o botão de habilitação de função adequado.

As funções de movimento e direção não estão disponíveis nos controles de solo.

Operação a partir da plataforma

1 Coloque a chave de comando na posição de controle da plataforma.

2 Puxe para fora o botão de parada de emergência nos controles de solo e gire para liberar o botão vermelho de parada de emergência nos controles da plataforma.

Para posicionar a plataforma

1 Pressione um botão seletor da função. A lâmpada indicadora ao lado da função selecionada acende.

Se a alavanca de controle não for movida em até 5 segundos após selecionar uma função, a função não opera. Selecione a função novamente.

2 Mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

3 Mova a alavanca de controle na direção indicada pelas marcas no painel de controle.

Para dirigir

1 Pressione o botão seletor da função de movimento. A lâmpada indicadora ao lado da função de movimento acende.

Se a alavanca de controle não for movida em até 5 segundos após selecionar uma função, a função não opera. Selecione a função novamente.

2 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

3 Pressione a chave oscilante na parte superior da alavanca de controle.

Utilize os triângulos de direção codificados por cores nos controles da plataforma e no chassi da máquina para identificar a direção do movimento das rodas.

Instruções de operação

Para movimentar

1 Pressione o botão seletor da função de movimento. A lâmpada indicadora ao lado da função de movimento acende.

Se a alavanca de controle não for movida em até 5 segundos após selecionar uma função, a função não opera. Selecione a função novamente.

2 Pressione e mantenha pressionada a chave de habilitação de função existente na alavanca de controle.

3 Aumentar a velocidade: mova lentamente a alavanca de controle para fora do centro.

Diminuir a velocidade: mova lentamente a alavanca de controle em direção ao centro.

Parar: volte a alavanca de controle para o centro ou solte a chave de habilitação de função.

Utilize os triângulos de direção codificados por cores nos controles da plataforma e no chassi da máquina para identificar a direção do movimento das rodas.

A velocidade de movimento da máquina é restrita quando o mastro ou o jib da lança estiver elevado.

Habilitação do movimento

A lâmpada acesa indica que a lança passou de uma das rodas não comandadas pela direção e que a função de movimento foi interrompida.



Pressione o botão de habilitação de movimento pressionado e a função de seleção de movimento. A lâmpada indicadora verde deve acender.

Para movimentar, mova lentamente a alavanca de controle de movimento para fora do centro.

Fique atento porque a máquina pode mover-se na direção oposta à dos controles de movimento e direção.

Utilize sempre as setas de direção com código de cores nos controles da plataforma e no chassi da máquina para identificar a direção do movimento da máquina.

Se a alavanca de controle não for movida em até 5 segundos após selecionar uma função, a função não opera. Selecione a função novamente.

Instruções de operação

⚠ Operação em declive

Determine a capacidade de inclinação e de inclinação lateral da máquina e determine o grau de inclinação.

Plataforma em declive	25% (14°)
Plataforma em aclive	25% (14°)
Inclinação lateral	15% (9°)

Observação: a capacidade de inclinação está sujeita às condições do solo com uma pessoa na plataforma e tração adequada. Peso adicional na plataforma pode reduzir a capacidade de inclinação.

Verifique se a plataforma está abaixada e se está entre as rodas não comandadas pela direção.

Para determinar o grau de inclinação:

Calcule a inclinação com um inclinômetro digital OU adote o procedimento a seguir.

São necessários:

- um nível de bolha
- um pedaço de madeira reto, com pelo menos 3 ft/1 m de comprimento
- uma fita métrica.

Coloque o pedaço de madeira na inclinação.

No final do declive, coloque o nível de bolha na extremidade superior do pedaço de madeira e eleve a extremidade inferior do pedaço de madeira até que ele fique nivelado.

Com o pedaço de madeira nivelado, calcule a distância vertical entre a extremidade inferior do pedaço de madeira e o solo.

Divida a distância que consta na fita métrica (altura) pelo comprimento do pedaço de madeira (comprimento) e multiplique por 100.

Exemplo:



Pedaço de madeira = 144 in (3,6 m)

Comprimento = 144 in (3,6 m)

Altura = 12 in (0,3 m)


12 in ÷ 144 in = 0,083 x 100 = 8,3% de inclinação
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3% de inclinação

Se a inclinação exceder a capacidade máxima de inclinação ou de inclinação lateral, então a máquina deve ser suspensa ou transportada para cima ou para baixo do declive. Consulte a seção Transporte e elevação.

Instruções de operação

Configurações de ativação do sensor de inclinação

Modelo	Ângulo do chassi (de lado a lado)	Ângulo do chassi (da dianteira para a traseira)
GRJ 26	1,5°	3°

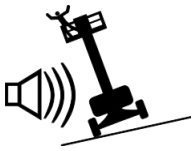

Quando a lâmpada indicadora de inclinação da máquina estiver acesa e o alarme de inclinação soar, as seguintes funções serão afetadas; as funções de movimento serão desabilitadas.

Para restaurar as funções de movimento, siga o processo de abaixamento da lança explicado no procedimento anterior.



Quando a máquina estiver na posição retraída em um declive e o alarme de inclinação soar, as seguintes funções serão afetadas; as funções de elevação serão desabilitadas.

Mova a máquina para o nível do solo para restaurar as funções de elevação.

Lâmpada indicadora de máquina desnivelada



A lâmpada piscando indica que a máquina está desnivelada. O alarme de inclinação soará quando a lâmpada estiver piscando. Mova a máquina para uma superfície firme e nivelada.

Lâmpada indicadora de sobrecarga da plataforma



A lâmpada acesa indica que a plataforma está sobrecarregada e que as funções não operarão. O alarme soará quando essa lâmpada estiver acesa.

Remova o peso da plataforma para retomar a operação da máquina ou peça para alguém no solo colocar a chave de comando na posição de controle de solo e, em seguida, abaixe a plataforma.

Instruções de operação



Instruções da bateria e do carregador

Observe e siga estas instruções:

☑ Não utilize um carregador externo nem bateria auxiliar.

☑ Carregue a bateria em uma área bem ventilada.

☑ Utilize tensão de entrada CA adequada para carregar, conforme indicado no carregador.

☑ Use somente baterias e carregadores autorizados pela Genie.

Para carregar a bateria

1 Abra as tampas da base giratória. As tampas devem permanecer abertas durante todo o ciclo de carregamento.

2 Pressione o botão vermelho de parada de emergência na base giratória.

3 Remova as tampas da bateria e verifique o nível de eletrólito da bateria. Se necessário, adicione água destilada para alcançar o nível de 1 cm acima das placas em cada célula da bateria. Não encha demais.

Não carregue as baterias se a temperatura do eletrólito da bateria estiver acima de 40° C. Deixe a temperatura do eletrólito diminuir antes de carregar as baterias.

4 Limpe e recoloque as tampas da bateria.

5 Conecte o carregador de bateria a uma fonte de alimentação CA aterrada. Depois que o ciclo de carga começar, não interrompa. Será necessário um ciclo de carga de aproximadamente 10 horas para baterias descarregadas entre 70% e 80%.

6 O carregador indica quando a bateria está totalmente carregada.

7 Remova as tampas da bateria e verifique o nível de eletrólito da bateria quando o ciclo de carga estiver concluído. Complete com água destilada para alcançar o nível de 1 cm acima das placas em cada célula. Não encha demais.

8 Recoloque as tampas da bateria.

9 Desconecte o carregador da fonte de alimentação CA.

10 Feche as tampas da bateria e trave.

11 Puxe para fora o botão vermelho de parada de emergência para a posição ligado.

Instruções de abastecimento e carregamento de bateria seca

1 Abra as tampas da base giratória. As tampas devem permanecer abertas durante todo o ciclo de carregamento.

2 Remova as tampas da bateria e remova permanentemente a vedação plástica das aberturas de respiro da bateria.

3 Abasteça cada célula com eletrólito até que o nível seja suficiente para cobrir as placas.

Não encha até o nível máximo antes da conclusão do ciclo de carregamento da bateria. Encher em excesso pode provocar transbordamento do ácido da bateria durante o carregamento. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

4 Coloque as tampas da bateria.

5 Empurre o botão vermelho de Parada de emergência.

6 Conecte o carregador de bateria a uma fonte de alimentação CA aterrada. Depois que o ciclo de carga começar, não interrompa.

7 O carregador indica quando a bateria está totalmente carregada.

8 Remova as tampas da bateria e verifique o nível de eletrólito da bateria quando o ciclo de carga estiver concluído. Complete com água destilada para alcançar o nível de 1 cm acima das placas em cada célula. Não encha demais.

Instruções de transporte e elevação



Observe e siga estas instruções:

☑ A Genie fornece estas informações de segurança como uma recomendação. Os motoristas são os únicos responsáveis por garantir a segurança das máquinas e a seleção correta do reboque.

☑ Os clientes da Genie que necessitarem transportar qualquer empilhadeira ou produto Genie devem contratar uma transportadora qualificada especializada na preparação, no carregamento e na segurança de equipamento de construção e elevação para remessa internacional.

☑ Somente operadores qualificados de plataformas de trabalho de elevação móveis devem movimentar a máquina para cima do caminhão ou para fora dele.

☑ O veículo de transporte deve estar estacionado em uma superfície nivelada.

☑ O veículo de transporte deve estar calçado para evitar que deslize enquanto a máquina estiver sendo carregada.

☑ Verifique se a capacidade do veículo, as superfícies de carga e as correntes ou correias são suficientes para suportar o peso da máquina. Os equipamentos Genie são muito pesados em comparação com o seu tamanho. Consulte o peso da máquina na etiqueta de identificação. Consulte a seção inspeções para obter a localização da etiqueta de identificação.

☑ A máquina deve estar sobre uma superfície nivelada ou presa quando os freios forem liberados.

☑ Não movimente a máquina em um declive superior à capacidade de inclinação de subida, descida ou lateral da máquina. Consulte o item Operação em declive, na seção Instruções de operação.

☑ Se a inclinação do assento do veículo de transporte exceder a capacidade máxima de inclinação em aclive ou declive, a máquina deve ser carregada e descarregada por meio de um guincho ou empilhadeira, como descrito na operação do comando do freio. Consulte a seção Especificações para obter a capacidade de inclinação da máquina.

Operação do comando do freio

1 Calce as rodas para impedir que a máquina se desloque.

2 Verifique se a linha do guincho está presa de forma adequada aos pontos de amarração do chassi da máquina e se o caminho está desobstruído.

3 Localize a chave seletora do comando de freio sob a tampa da base giratória no lado dos controles de solo.



4 Mova a chave seletora do comando de freio para a direita para liberar os freios. O alarme soará e nenhuma função operará.

Após o carregamento da máquina:

1 Calce as rodas para impedir que a máquina se desloque.

2 Mova a chave seletora do comando de freio para a esquerda para reaplicar os freios.

Observação: não reaplicar os freios descarregará completamente a bateria e pode resultar em danos à bateria e exigir uma completa substituição do conjunto da bateria.

Instruções de transporte e elevação

Fixação a caminhão ou reboque para transporte

Coloque a chave de comando na posição desligado e remova-a antes de iniciar o transporte.

Inspecione a máquina por completo para verificar se há peças frouxas ou soltas.


Fixação do chassi


Utilize correntes ou correias de grande capacidade de carga.

Use no mínimo 4 correntes ou correias.


Ajuste o cordame para evitar danos às correntes.


Amarração da máquina pelo chassi

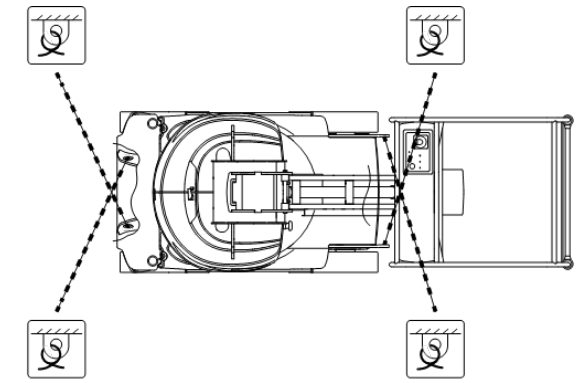

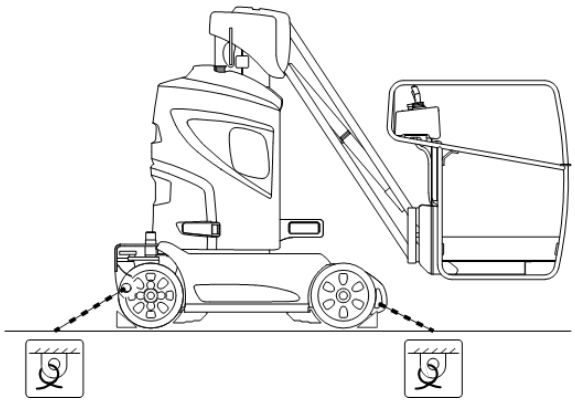

Amarração da máquina pelo mastro

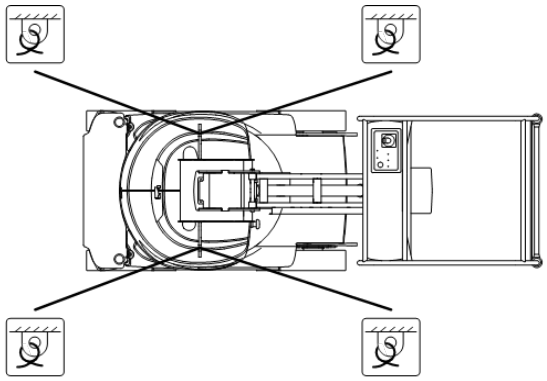

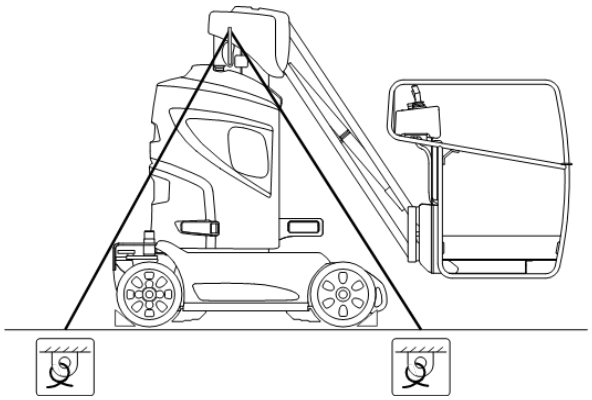

Instruções de transporte e elevação

Observe e siga estas instruções:

- ☑ Somente pessoal técnico qualificado deve fixar e elevar a máquina.
- ☑ Somente operadores de empilhadeira qualificados devem elevar a máquina com uma empilhadeira.
- ☑ Verifique se a capacidade do guindaste, as superfícies de carregamento e as correias ou cabos são suficientes para suportar o peso da máquina. Consulte o peso da máquina na etiqueta de identificação.


Instruções de elevação

Abaixe completamente o mastro e o jib da lança. Remova todos os itens soltos da máquina.

Prenda o cordame somente nos pontos de elevação indicados na máquina. Há dois pontos de elevação na parte superior do mastro.

Ajuste o cordame para evitar danos à máquina e para manter seu nivelamento.

Centro de gravidade	Eixo X	Eixo Y
GRJ 26	2 ft 4 in 0,71 m	2 ft 3 in 0,69 m

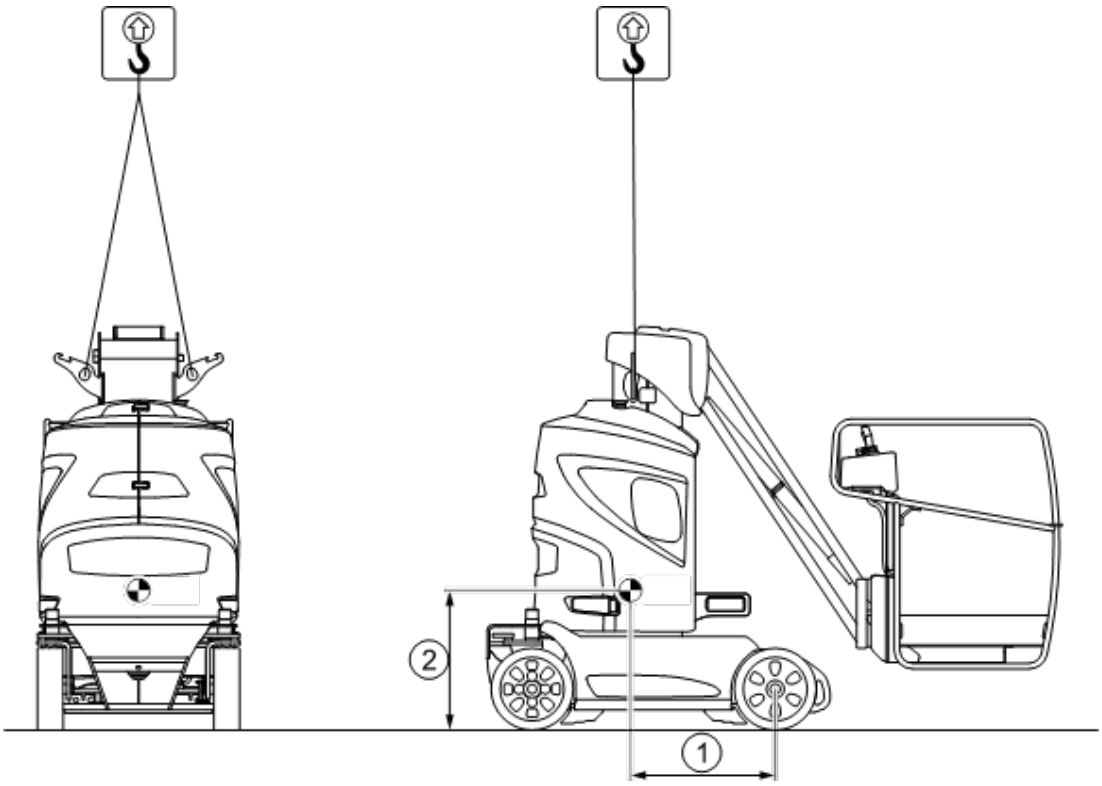

1 – Eixo X

2 – Eixo Y

Instruções de transporte e elevação

Instruções de elevação com empilhadeira


Abaixe completamente o mastro e o jib da lança. Remova todos os itens soltos da máquina.

Coloque os garfos da empilhadeira nas aberturas para transporte.

Eleve a máquina lentamente.

Aberturas para garfos	
A	2 ft 9 in (0,85 m)
B	1 ft 7 in (0,49 m)

Garfos		
C máximo	6,3 in (0,16 m)	
D máximo	2,35 in (0,06 m)	
E mínimo	45,3 in (1,15 m)	
F mínimo	2 in (0,05 m)	
G mínimo	4 in (0,10 m)	
Centro de gravidade	**Eixo X**	**Eixo Y**
GRJ 26	2 ft 4 in (0,71 m)	2 ft 3 in (0,69 m)

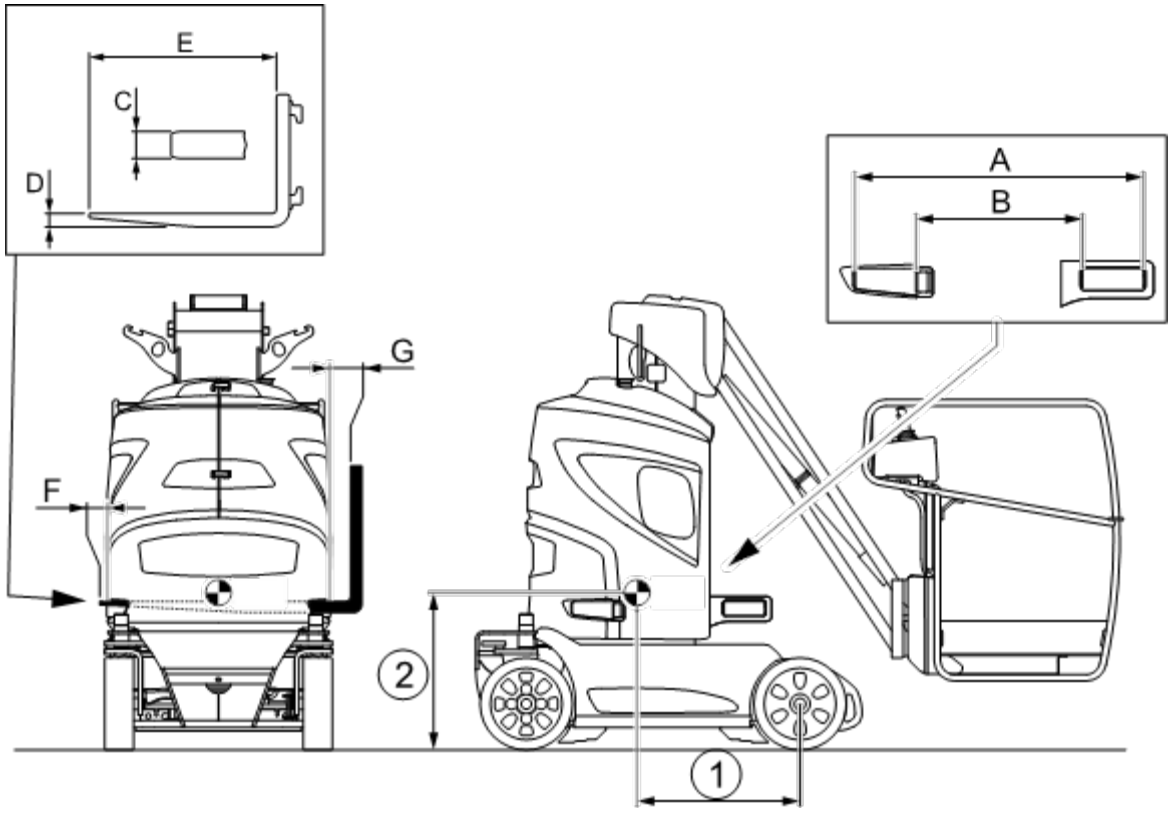

1 – Eixo X

2 – Eixo Y

Manutenção



Observe e siga estas instruções:

- ☑ Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual devem ser executados pelo operador.
- ☑ As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de serviço qualificados, de acordo com as especificações do fabricante.
- ☑ Descarte o material de acordo com as normas governamentais.
- ☑ Utilize somente peças de substituição aprovadas pela Genie.

Legenda dos símbolos de manutenção

Os símbolos a seguir foram utilizados neste manual para ajudar a indicar o objetivo das instruções. Estes são os respectivos significados dos símbolos exibidos no início de um procedimento de manutenção:



Indica que são necessárias ferramentas para executar o procedimento.



Indica que são necessárias novas peças para realizar o procedimento.



Indica que, para executar o procedimento, o motor ou a bomba deve estar frio.

Verifique as baterias



É fundamental que as baterias estejam em boas condições para um bom desempenho da máquina e para que a operação ocorra com segurança. Níveis de fluido incorretos ou cabos e conexões danificados podem causar danos aos componentes e situações de risco.

⚠ Risco de choque elétrico. O contato com circuitos energizados ou ativados pode causar acidentes pessoais graves ou morte. Retire anéis, relógios e outras joias.

⚠ Risco de acidentes pessoais. As baterias contêm ácido. Evite derramar ou ter contato com o ácido das baterias. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

Observação: execute este teste depois de carregar completamente as baterias.

1 Use óculos e roupas de proteção.

2 Verifique se as conexões do cabo da bateria estão bem firmes e sem sinais de corrosão.

3 Verifique se os dispositivos de fixação da bateria estão firmes no lugar.

Observação: a colocação de protetores de terminais e de um vedante contra corrosão ajuda a eliminar a corrosão nos terminais e cabos da bateria.

Manutenção

Verificação do nível do óleo hidráulico



É fundamental para a operação da máquina manter o óleo hidráulico no nível correto. Níveis incorretos do óleo hidráulico podem danificar os componentes hidráulicos. As inspeções diárias permitem que o inspetor identifique variações no nível do óleo, o que pode indicar a existência de problemas no sistema hidráulico.

1 Verifique se a lança está na posição retraída.

2 Verifique visualmente o indicador de nível existente na lateral do tanque de óleo hidráulico. Adicione óleo conforme necessário. Não encha demais.

⊙ Resultado: o nível do óleo hidráulico deve estar na marca FULL (cheio) na lateral do tanque de óleo hidráulico.

Especificações do óleo hidráulico	
Tipo de óleo hidráulico	Equivalente a Chevron Rando HD

Manutenção programada

Manutenções trimestrais, anuais e a cada dois anos devem ser executadas por uma pessoa treinada e qualificada para executar a manutenção desta máquina de acordo com os procedimentos que se encontram no manual de serviço desta máquina.

As máquinas que estiveram fora de serviço por um período superior a três meses devem ser submetidas à inspeção trimestral antes de serem utilizadas novamente.

Obedeça a todos os regulamentos locais e governamentais relativos ao descarte e descomissionamento da máquina no final de sua vida útil. Consulte o manual de serviço Genie adequado para obter informações adicionais.

Especificações

Modelo	GR-20J
Altura máxima de trabalho	7,7 m
Altura máxima da plataforma	5,7 m
Altura máxima em posição retraída	1,99 m
Alcance horizontal máximo	2,75 m
Largura	0,9 m
Comprimento, posição retraída	2,95 m
Capacidade máxima de carga	200 kg
Velocidade máxima do vento, uso externo	12,5 m/s
Distância entre eixos	1,2 m
Raio de manobra (interno)	0,49 m
Raio de manobra (externo)	1,98 m
Rotação da base giratória	350°
Interferência traseira da mesa giratória	9,5 cm
Fonte de alimentação	12 baterias de 2 V 250 AH
Velocidade de operação, retraída	4,5 km/h 12,2 m/9,7 s
Velocidade de operação, lanças elevadas	0,65 km/h 12,2 m/67 s
Altura mínima do chão	10 cm
O valor total de vibração ao qual o sistema mão/braço está sujeito não excede 2,5 m/s^2.	
O valor quadrático médio máximo da aceleração ponderada à qual o corpo inteiro está sujeito não excede 0,5 m/s^2.	
Peso	2.250 kg
(Os pesos da máquina variam conforme as configurações de opcionais. Consulte a etiqueta de identificação para saber o peso específico da máquina.)	
Emissões de ruídos pelo ar	
Nível de pressão do som em estações de trabalho no solo	<70 dBA
Nível de pressão do som em estações de trabalho na plataforma	<70 dBA
Temperatura de operação ambiente	-20 a 120 °F -29 a 49 °C

Dimensões da plataforma, (comprimento x largura)	75 cm x 90 cm
Nivelamento da plataforma	autonivelamento
Rotação da base giratória	350°
Controles	24 V CC proporcional
Tomada CA na plataforma	Padrão
Pressão hidráulica, máxima (funções da lança)	140 bar
Tensão no sistema	24 V
Dimensões dos pneus (pneus não marcante)	40,6 cm x 28 cm
Capacidade máxima de inclinação, posição retraída	25% (14°)
Capacidade máxima de inclinação lateral, posição retraída	15% (9°)
Observação: a capacidade de inclinação está sujeita às condições do solo com uma pessoa na plataforma e tração adequada. Peso adicional na plataforma pode reduzir a capacidade de inclinação.	
Máxima inclinação do chassi permitida	Consulte a seção “Configurações de ativação do sensor de inclinação”
Informações sobre carga no piso	
Carga nos pneus, máxima	1.300 kg
Pressão no piso ocupado	1.753 kg/m^2 17,19 kPa
Observação: as informações sobre carga no piso são aproximadas e não incorporam diferentes configurações de opcionais. Devem ser utilizadas somente com fatores de segurança adequados.	
A melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigações.	

Especificações

Modelo	GR-26J
Altura máxima de trabalho	9,9 m
Altura máxima da plataforma	7,9 m
Altura máxima em posição retraída	1,99 m
Alcance horizontal máximo	2,65 m
Largura	0,99 cm
Comprimento, posição retraída	2,82 m
Capacidade máxima de carga	200 kg
Velocidade máxima do vento, uso externo	12,5 m/s
Distância entre eixos	1,2 m
Raio de manobra (interno)	0,49 m
Raio de manobra (externo)	1,98 m
Rotação da base giratória	350°
Interferência traseira da mesa giratória	9,5 cm
Fonte de alimentação	12 baterias de 2 V 250 AH
Velocidade de operação, retraída	4,5 km/h 12,2 m/9,7 s
Velocidade de operação, lanças elevadas	0,65 km/h 12,2 m/67 s
Altura mínima do chão	10 cm
O valor total de vibração ao qual o sistema mão/braço está sujeito não excede 2,5 m/s^2.	
O valor quadrático médio máximo da aceleração ponderada à qual o corpo inteiro está sujeito não excede 0,5 m/s^2.	
Peso	2.250 kg
(Os pesos da máquina variam conforme as configurações de opcionais. Consulte a etiqueta de identificação para saber o peso específico da máquina.)	
Emissões de ruídos pelo ar	
Nível de pressão do som em estações de trabalho no solo	<70 dBA
Nível de pressão do som em estações de trabalho na plataforma	<70 dBA
Temperatura de operação ambiente	-20 a 120 °F -29 a 49 °C

Dimensões da plataforma, (comprimento x largura)	75 cm x 90 cm
Nivelamento da plataforma	autonivelamento
Rotação da base giratória	350°
Controles	24 V CC proporcional
Tomada CA na plataforma	Padrão
Pressão hidráulica, máxima (funções da lança)	140 bar
Tensão no sistema	24 V
Dimensões dos pneus (pneus não marcantes)	40,6 cm x 28 cm
Capacidade máxima de inclinação, posição retraída	25% (14°)
Capacidade máxima de inclinação lateral, posição retraída	15% (9°)
Observação: a capacidade de inclinação está sujeita às condições do solo com uma pessoa na plataforma e tração adequada. Peso adicional na plataforma pode reduzir a capacidade de inclinação.	
Máxima inclinação do chassi permitida	Consulte a seção “Configurações de ativação do sensor de inclinação”
Informações sobre carga no piso	
Carga nos pneus, máxima	1.500 kg
Pressão no piso ocupado	2.050 kg/m^2 20,1 kPa
Observação: as informações sobre carga no piso são aproximadas e não incorporam diferentes configurações de opcionais. Devem ser utilizadas somente com fatores de segurança adequados.	
A melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigações.	

Especificações

Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, under consideration of harmonized European standard EN280 as described in EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with the application of European Harmonized Standard EN 280:2013+A1:2015.

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative:
	Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Especificações

Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN280 as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to designated standard EN 280:2013+A1:2015

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Distribuído por:

www.genielift.com