Genie
A TEREX BRAND

Manual do operador

Faixa do número de série

GTH™-1044
GTH™-1244
GTH™-1544

do GTH1044T-10001
do GTH1244T-10001
do GTH1544T-10001

ANSI/CSA
North America
South America
Asia

com informações
sobre manutenção

Tradução das instruções
originais
First Edition
Third Printing
Part No. 1326559PBGT

Sumário

Introdução 1
Símbolos e definições das ilustrações de riscos 5
Segurança geral 7
Segurança na área de trabalho 13
Legenda 20
Controles 21
Inspeções 25
Instruções de operação 42
Instruções de transporte e elevação 55
Manutenção 58
Acessórios 64
Especificações 70
Tabelas de carga 74

Copyright © 2024 da Terex Corporation

Primeira edição: terceira impressão, Março 2026

Genie é uma marca comercial registrada da
Terex South Dakota, Inc. nos EUA e em muitos outros países.

GTH é uma marca comercial da Terex South Dakota, Inc.

De acordo com ANSI/ITSDF B56.6, CSA B335

Introdução

Sobre este manual

A Genie agradece por você ter escolhido nossa máquina para a sua aplicação. Nossa prioridade é a segurança do usuário, alcançada de forma mais adequada por nossos esforços conjuntos. Esta publicação é um manual de operação e manutenção diária para o usuário ou operador de uma máquina Genie.

Este manual deve ser considerado parte integrante da máquina e deve sempre permanecer nela. Contate a Genie se tiver alguma pergunta.


Identificação do produto

O número de série da máquina localiza-se na etiqueta de identificação.

Etiqueta de identificação localizada dentro do chassi na traseira da máquina

Número de série estampado no chassi

Etiqueta de identificação localizada dentro da estrutura do garfo (modelos com estrutura de engate rápido)

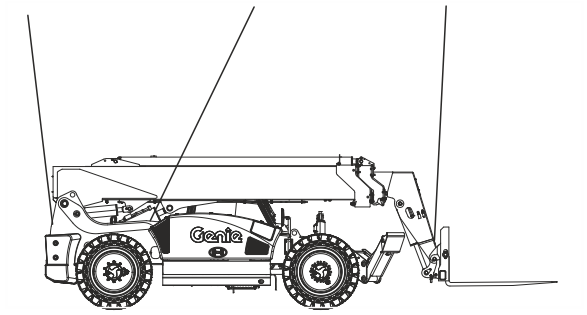

Uso planejado

Uma empilhadeira para terrenos irregulares com alcance variável é definida como um caminhão de rodas com lança articulada, que pode ser equipado com vários acessórios para coleta, transporte e colocação de cargas que estejam dentro das tabelas de capacidade de carga estabelecidas.

O uso deste produto de algum outro modo é proibido e contrário à sua finalidade de uso.

Introdução

Distribuição de boletins e conformidade

A segurança dos usuários do produto é de vital importância para a Genie. Vários boletins são utilizados pela Genie para comunicar informações importantes sobre segurança e sobre os produtos para os revendedores e proprietários.

A informação contida nos boletins se relaciona a máquinas específicas através do modelo e número de série da máquina.

A distribuição dos boletins se baseia no mais recente proprietário registrado junto com o revendedor associado; assim é importante registrar sua máquina e manter suas informações de contato atualizadas.

Para garantir a segurança do pessoal e a operação confiável e contínua da máquina, certifique-se de atender à ação indicada no respectivo boletim.

Para ver qualquer boletim aberto da sua máquina, acesse nosso site www.genielift.com.

Contato com o fabricante

Às vezes pode ser necessário entrar em contato com a Genie. Quando fizer isso, esteja preparado para fornecer o número do modelo e o número de série da máquina, junto com seu nome e informações de contato. No mínimo, a Genie deverá ser contatada para:

Relato de acidente

Perguntas relacionadas a aplicações e segurança de produtos

Informações sobre normas e conformidade regulatória

Atualizações sobre o proprietário atual, como mudança de propriedade ou alteração das informações de contato. Consulte Transferência de propriedade abaixo.

Transferência de propriedade da máquina

Usar alguns minutos para atualizar as informações do proprietário garantirá que você receba informações importantes sobre segurança, manutenção e operação que são aplicáveis à sua máquina.

Registre sua máquina visitando o site www.genielift.com ou nos contatando em 1-800-536-1800 (EUA).

Introdução



Perigo

Não observar as instruções e normas de segurança que constam neste manual pode resultar em morte ou acidentes pessoais graves.

Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações de risco.

Conheça e compreenda as normas de segurança antes de prosseguir para a próxima seção.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

☑ Você leia, compreenda e siga as instruções e normas de segurança do fabricante: manuais de segurança e do operador e adesivos da máquina.

☑ Você leia, compreenda e siga as normas de segurança do empregador e as normas do local de trabalho.

☑ Você leia, compreenda e siga todas as normas governamentais aplicáveis.

☑ Você tenha recebido treinamento adequado para operar a máquina com segurança.

Classificação de riscos

Os adesivos desta máquina utilizam símbolos, códigos de cores e palavras de alerta para identificar o seguinte:



Símbolo de alerta de segurança: usado para alertar sobre possíveis riscos de acidentes pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possíveis acidentes pessoais ou morte.

⚠PERIGO Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, causará acidentes pessoais graves ou morte.

⚠ADVERTÊNCIA Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar acidentes pessoais graves ou morte.

⚠CUIDADO Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar acidentes pessoais leves ou moderados.

OBSERVAÇÃO Indica uma mensagem sobre danos patrimoniais.

Introdução

Normas

Muitos aspectos da operação e dos testes da empilhadeira em terrenos irregulares são abordados em normas publicadas pelo ANSI (Instituto Americano de Normas Nacionais) e pelo ITSDF (Fundação para Desenvolvimento de Normas para Caminhões Industriais). Essas normas são atualizadas regularmente com os adendos. É recomendável adquirir e consultar as normas a seguir.

ANSI/ITSDF B56.6 – Empilhadeiras para terrenos irregulares

Essa norma ANSI pode ser baixada do site www.ITSDF.org





CSA B335 - Norma de segurança para caminhões de elevação

Essa norma CSA pode ser baixada do site www.csa.ca






Manutenção da sinalização de segurança

Recoloque ou substitua todas as sinalizações de segurança que estejam ausentes ou danificadas. Tenha sempre em mente a segurança do operador. Use sabão neutro e água para limpar as sinalizações de segurança. Não use limpadores à base de solventes, pois eles danificam o material das sinalizações de segurança.


Símbolos e definições das ilustrações de riscos

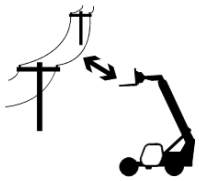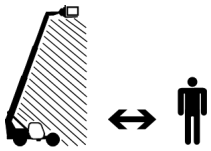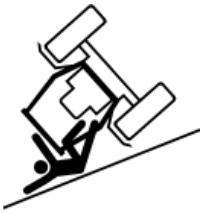 Risco de choque elétrico	 Mantenha a altura máxima exigida	 Risco de esmagamento	 Ninguém deve ficar sob a carga	 Leia o manual do operador
 Risco de esmagamento	 Mantenha-se afastado de estabilizadores em movimento	 Mantenha a altura máxima exigida	 Risco de esmagamento	 Use sempre o cinto de segurança
 Risco de penetração	 Use um pedaço de papelão ou papel para procurar vazamentos	 Mantenha-se afastado do manipulador telescópico em movimento		 Risco de esmagamento
 Mantenha-se afastado das peças móveis	 Risco de queimadura	 Não afrouxe a tampa até que ela esfrie	 Risco de explosão/queimadura	 Proibido fumar Não produza chamas


Símbolos e definições das ilustrações de riscos

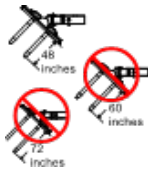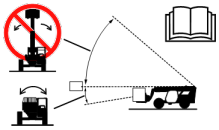 Risco de queimadura	 Deixe as superfícies esfriarem	 Risco de esmagamento	 Mantenha-se afastado das peças móveis	 Risco de tombamento
 Acesso exclusivo para pessoal treinado e autorizado	 Risco de explosão/queimadura	 Proibido fumar Não produza chamas	 Risco de queda	 Utilize somente uma plataforma de trabalho aprovada
 Risco de tombamento	 Risco de tombamento	 Operação oscilante	 Mantenha a carga abaixada	 Consulte as tabelas de carga e o manual.
 Saída de emergência externa. Torça para remover a faixa de segurança. Bata com força para quebrar o vidro.	 Risco de tombamento			


Segurança geral

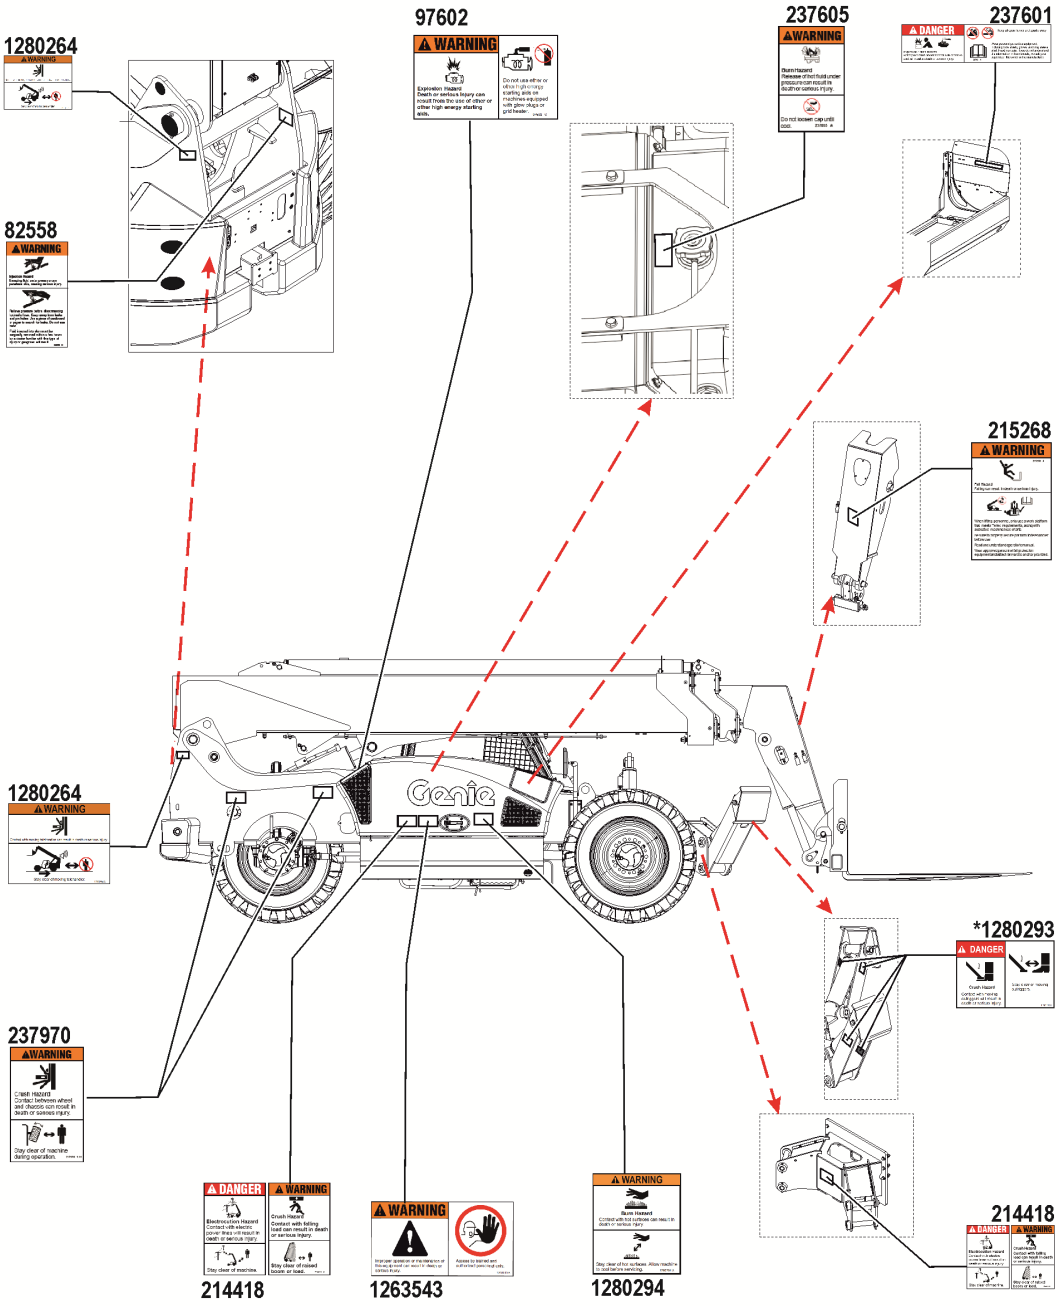


Segurança geral

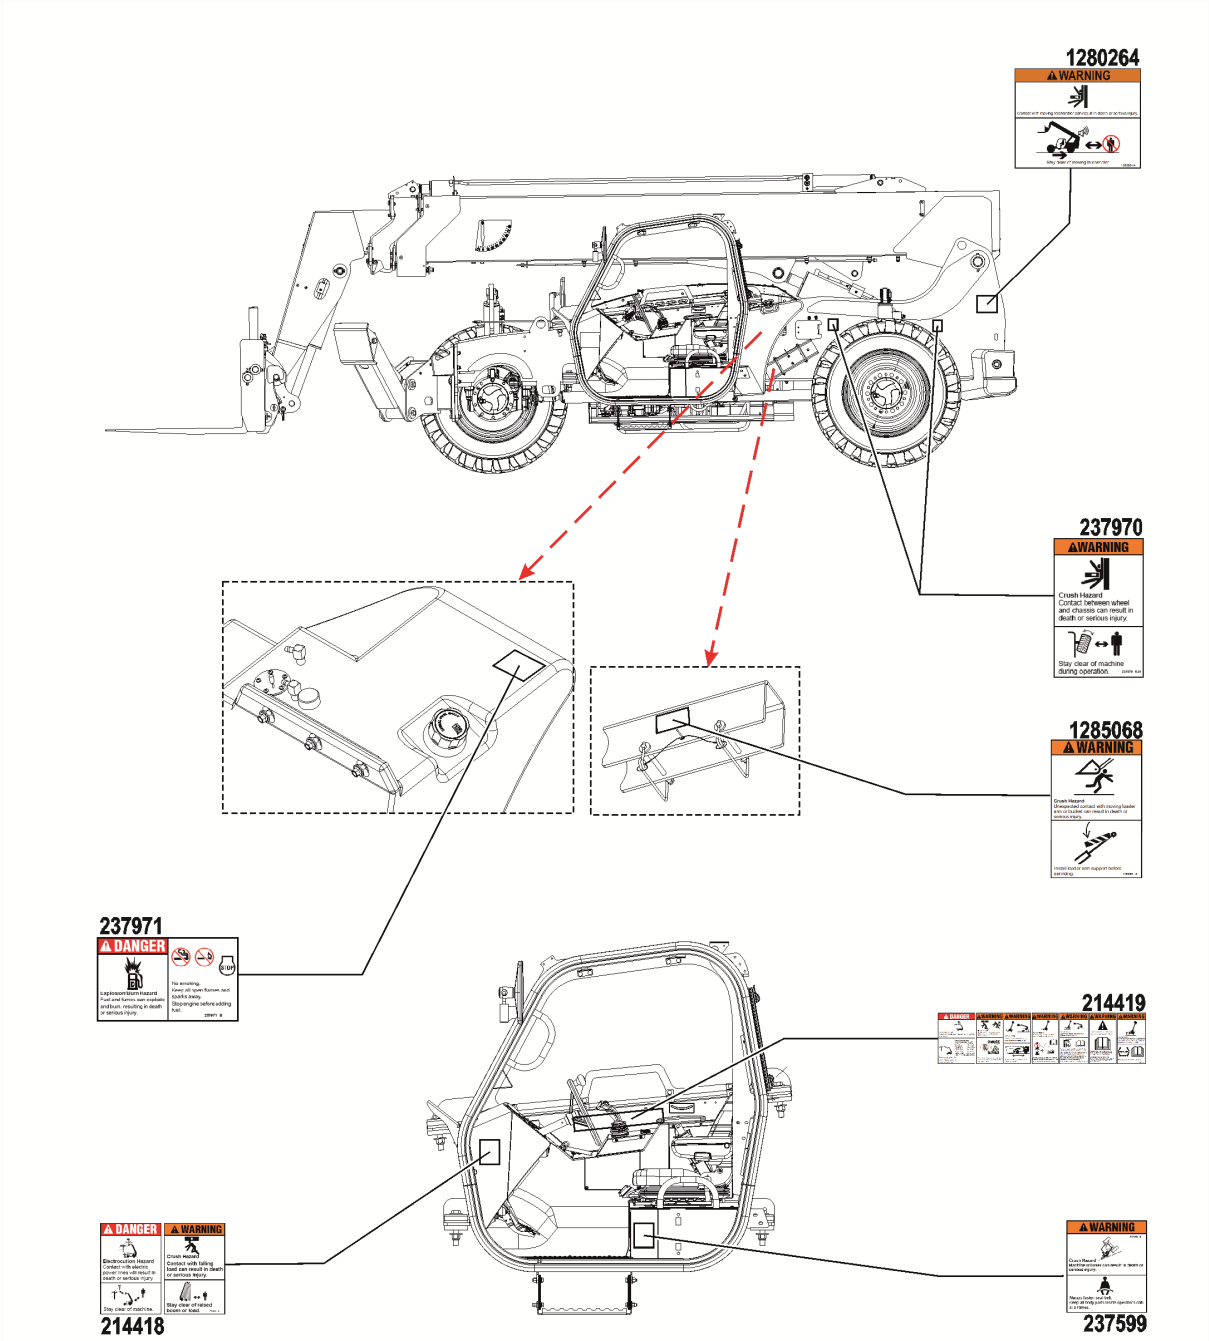


Segurança geral

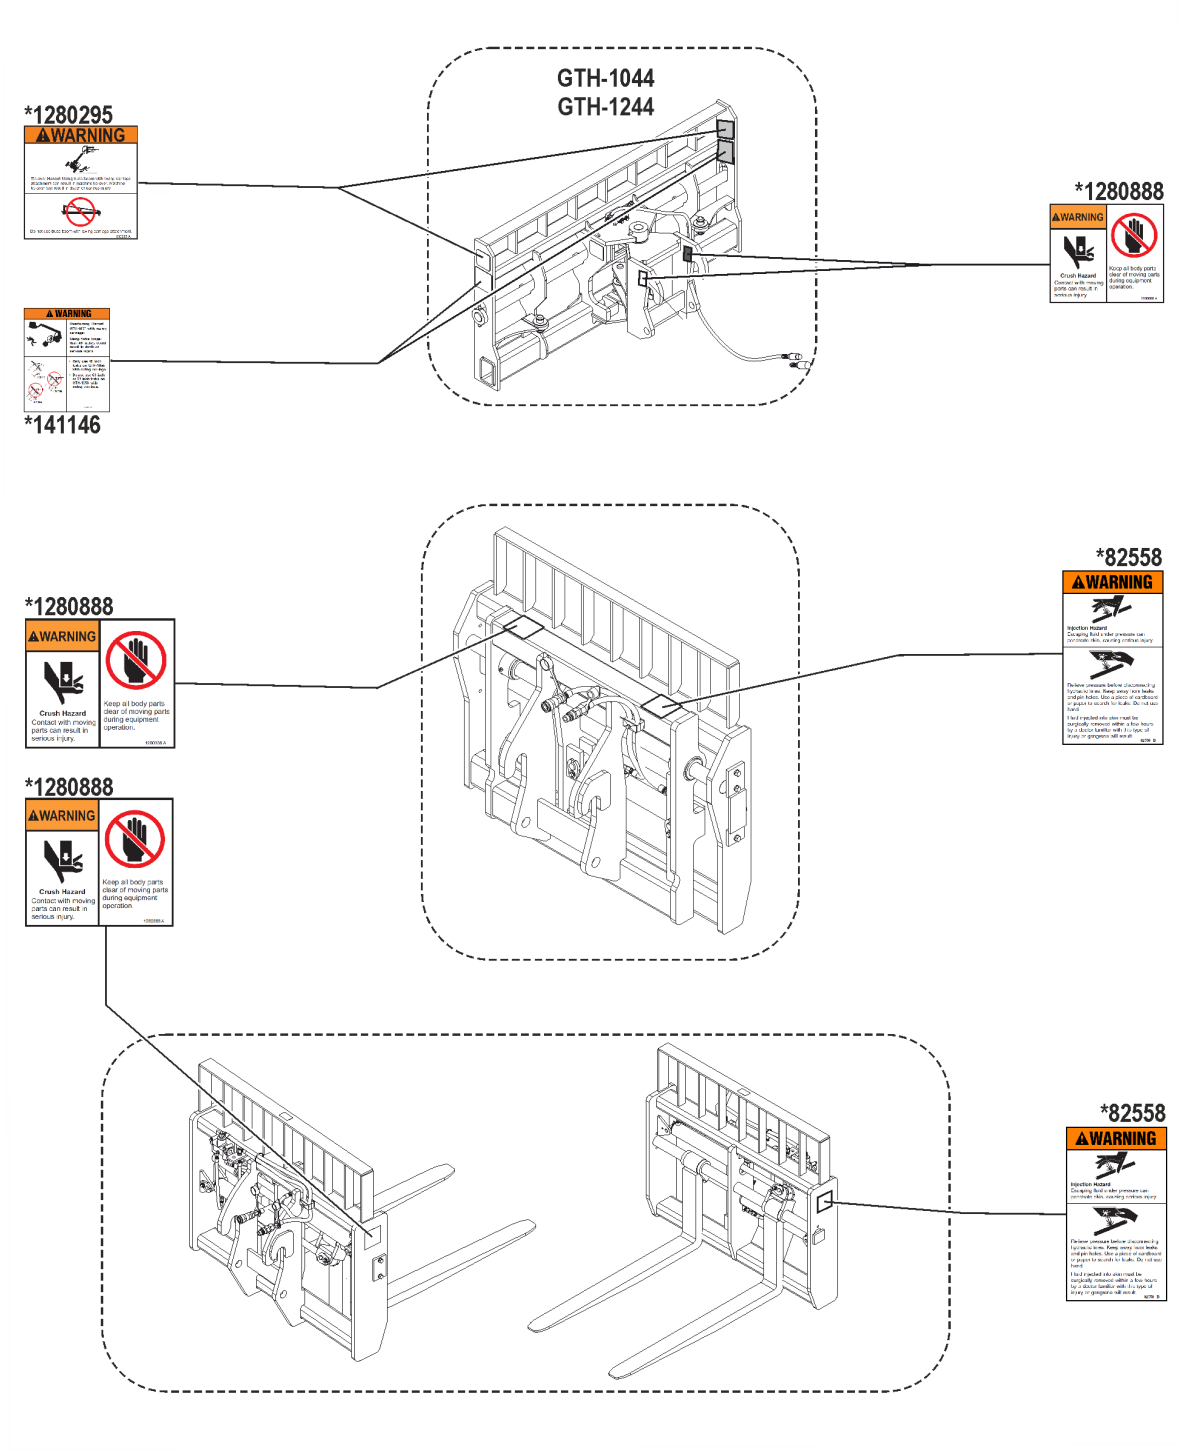


Segurança geral

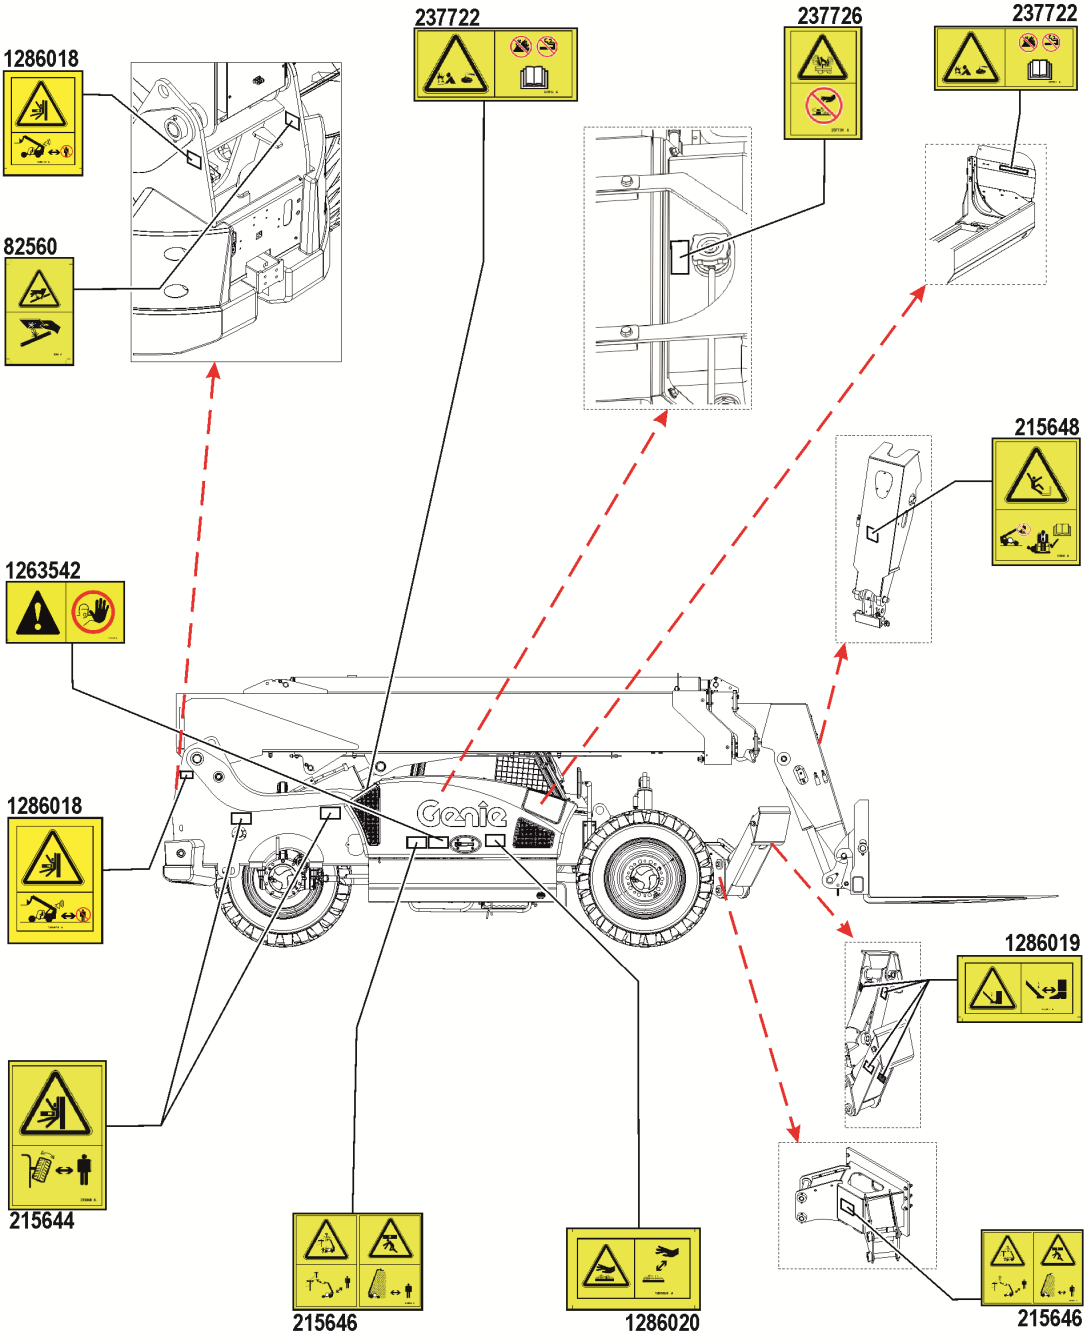

Segurança geral

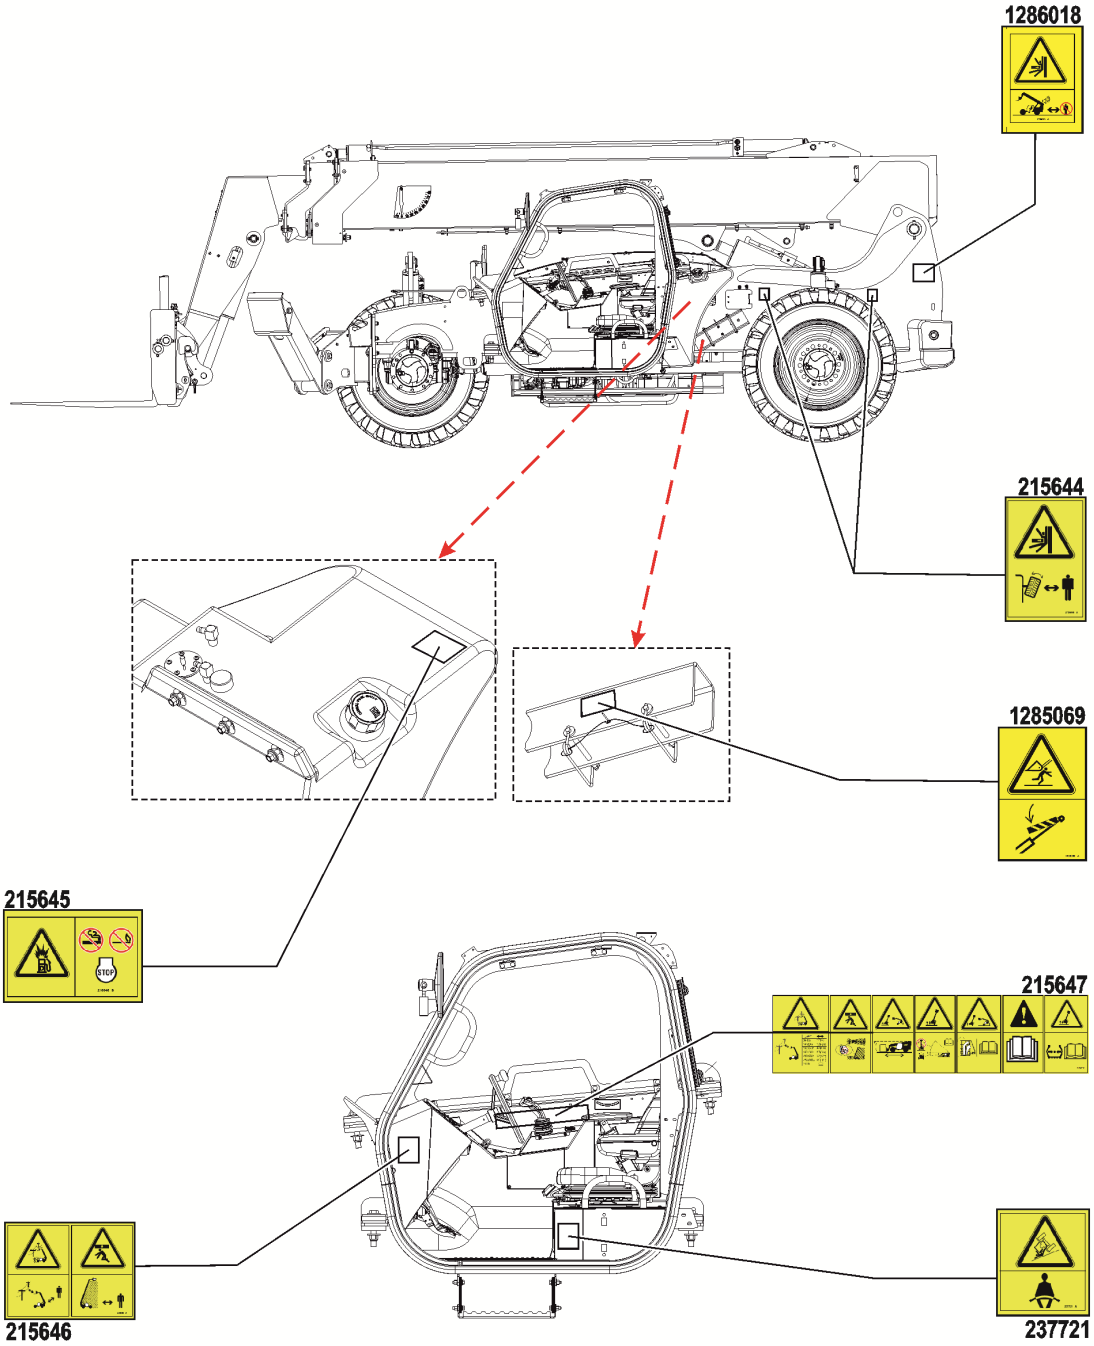

Segurança geral

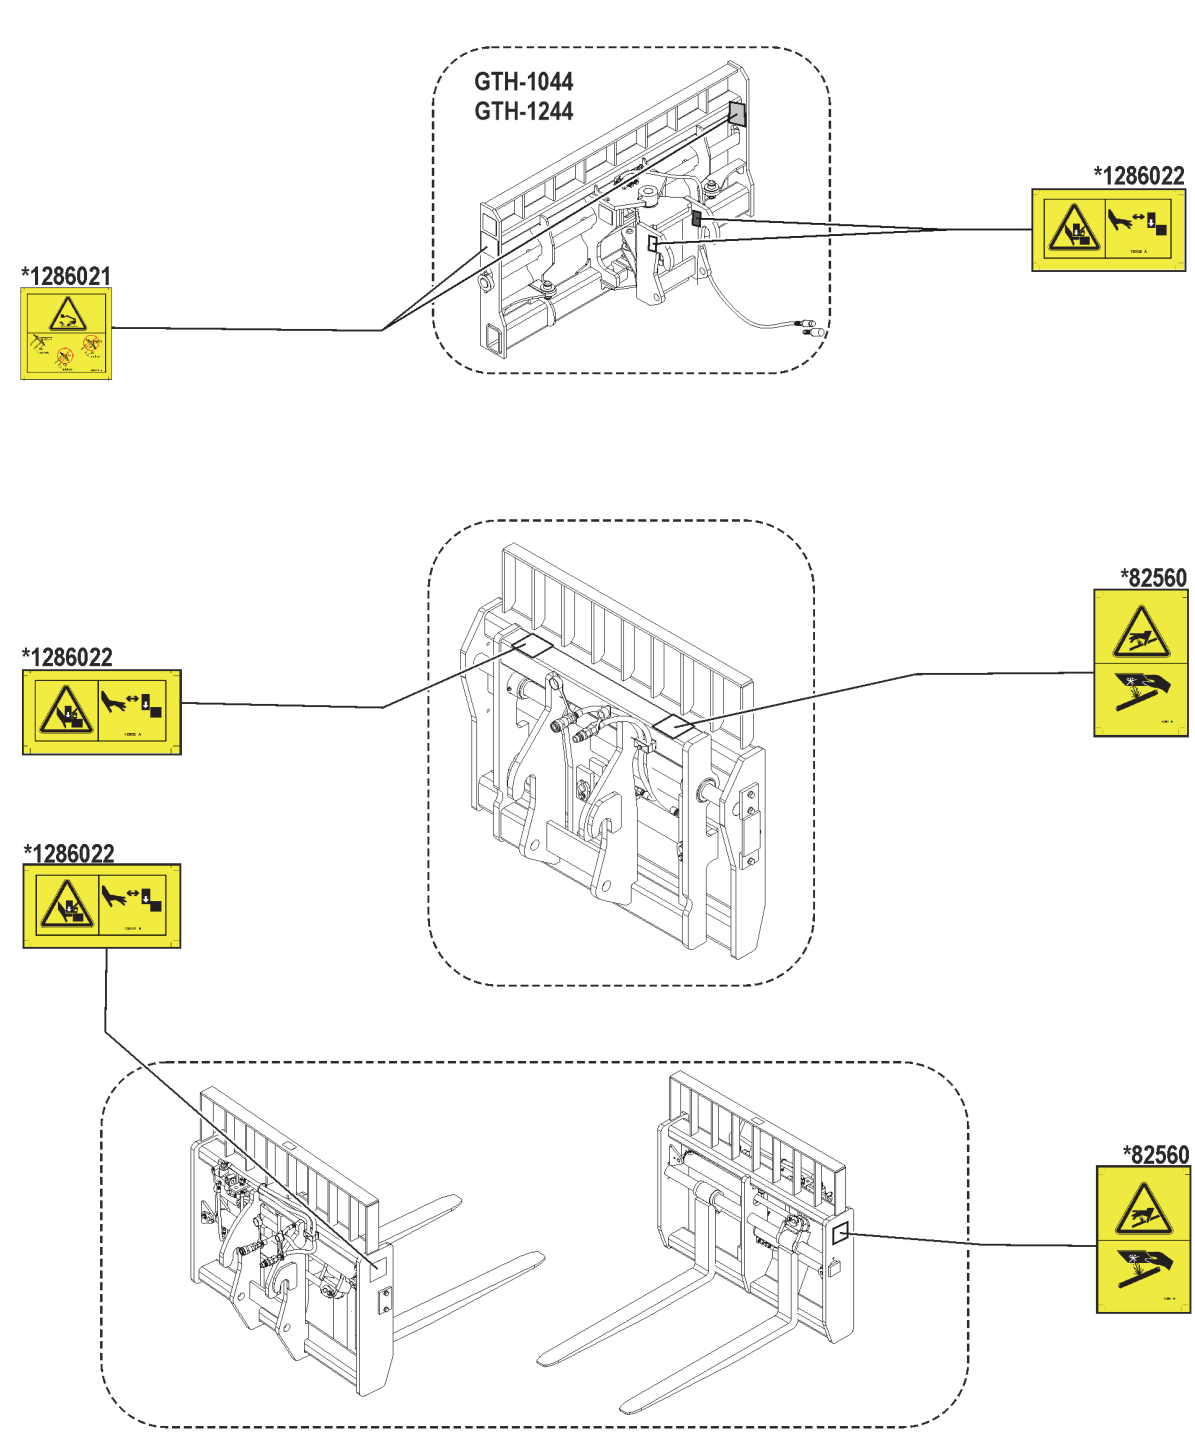

Segurança na área de trabalho

⚠ Riscos de eletrocussão

Esta máquina não é eletricamente isolada e não oferece proteção contra contatos ou proximidade com a corrente elétrica.





Obedeça a todos os regulamentos locais e governamentais no que se refere à altura da distância exigida em relação aos cabos de energia elétrica. A distância mínima exigida indicada na tabela abaixo deve ser seguida.

Tensão de linha	Distância mínima exigida
0 a 50 kV	3,05 m
>50 a 200 kV	4,60 m
>200 a 350 kV	6,10 m
>350 a 500 kV	7,62 m
>500 a 750 kV	10,67 m
>750 a 1.000 kV	13,72 m
acima de 1.000 kV	veja abaixo

Para linhas elétricas acima de 1.000 kV, a distância mínima de afastamento deve ser estabelecida pelo proprietário da instalação ou por um engenheiro registrado que seja um profissional qualificado com relação à transmissão e distribuição de energia elétrica.

Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.

Sempre entre em contato com o proprietário da linha de alimentação elétrica. A alimentação elétrica deve ser desconectada ou as linhas de alimentação devem ser movidas ou isoladas antes do início das operações da máquina.

Permita que a lança e os acessórios se movimentem, que o cabo de energia elétrica oscile ou se alongue e fique atento a ventos fortes ou rajadas de vento.

Afaste-se da máquina se ela vier a encostar em linhas de alimentação energizadas. As pessoas que estiverem no solo ou na cabine não devem tocar nem operar a máquina até que as linhas de alimentação energizadas sejam desligadas.

Não opere a máquina se houver raios ou durante tempestades.

Segurança na área de trabalho

⚠ Risco de tombamento



Usando a tabela de carga apropriada para a configuração da máquina, confirme se a carga está conforme a capacidade nominal da máquina. Não exceda a carga nominal.

O centro de carga do garfo (se instalado) deve ser igual ou menor que o centro de carga indicado na tabela de carga. Se o centro de carga estiver mais distante da face do garfo do que mostrado na tabela de carga, consulte a seção Tabela de carga deste manual.

Todas as cargas mostradas na tabela de cargas são baseadas em condições nas quais a máquina esteja em solo firme e plano, a estrutura esteja nivelada, os garfos estejam posicionados uniformemente no carro, a carga esteja centralizada nos garfos, os pneus estejam corretamente dimensionados e devidamente calibrados e o manipulador telescópico esteja em boas condições de operação.

Se estiver utilizando acessórios, leia, compreenda e siga os adesivos e as instruções fornecidas com o acessório.

Não eleve a carga a menos que o solo possa suportar todas as forças impostas pela máquina.

Não abaixe uma carga sem retrair a lança primeiro.

Não opere a máquina sem ter a tabela de cargas em mãos.

Não exceda a capacidade nominal para cada configuração.

Não tente pular para fora da máquina se a máquina tombar. A ROPS (Estrutura de proteção contra capotagem) foi desenvolvida para protegê-lo.



Se o manipulador telescópico comece a tombar:

- Não pule

- Proteja-se e fique no assento

- Mantenha seu cinto de segurança afivelado

- Segure-se firmemente

- Incline-se para longe do ponto de impacto

- Mantenha a cabeça, os braços, as mãos, as pernas e todas as demais partes do corpo sempre dentro da cabine do operador.



Não eleve a lança, a menos que a máquina esteja nivelada. O indicador de nível da máquina deve estar em zero grau.


Não nivele a máquina usando o controle de oscilação da estrutura, a menos que o indicador de ângulo da lança esteja em zero grau ou menos.



Não use o controle de oscilação para posicionar uma carga elevada.

Segurança na área de trabalho

Não eleve uma carga para depois conduzi-la até a posição.

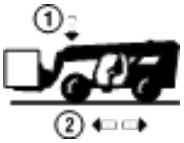

Ao dirigir, mantenha a lança na posição horizontal ou abaixo dela e mantenha a carga próxima do solo.

Opere a máquina nas velocidades que mantenham a carga sob controle. Inicie e pare os movimentos suavemente.



Não eleve uma carga a menos que ela esteja posicionada ou presa de forma adequada nos garfos ou no acessório aprovado.

Não opere a máquina se houver ventos fortes ou rajadas de vento. Não aumente a área da superfície do carro ou da carga. O aumento da área exposta ao vento reduz a estabilidade da máquina.

Dirija a máquina na posição de movimento, com extremo cuidado e em baixa velocidade, ao passar por terrenos irregulares ou íngremes, detritos, superfícies instáveis ou escorregadias e próximo a buracos e declives acentuados.


Não altere nem desative os componentes da máquina que possam, de alguma forma, afetar a segurança e a estabilidade.

Não substitua itens essenciais para a estabilidade da máquina por itens com pesos ou especificações diferentes.

Não substitua os pneus originais instalados na fábrica por pneus com especificações ou com classificação de lonas diferentes, a menos que sejam aprovados pela fábrica.

Se estiver utilizando acessórios, leia, compreenda e siga os adesivos e as instruções fornecidas com o acessório.

⚠ Risco de deslocamento em declives

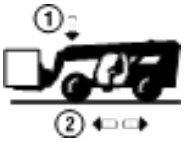

Ao dirigir, mantenha a lança na posição horizontal ou abaixo dela e mantenha a carga próxima do solo.

Quando a máquina estiver carregada, sempre movimente com a carga subindo a ladeira. Quando a máquina estiver descarregada, movimente os garfos ou os acessórios descendo a ladeira.

Em terreno íngreme, dirija somente subindo ou descendo a ladeira e sempre mantenha a máquina engatada. Não faça curvas em terreno inclinado quando a máquina estiver se movimentando em um aclive ou declive.

Limite o percurso e a velocidade de operação de acordo com as condições da superfície do solo, tração, inclinação, localização de pessoas e quaisquer outros fatores que possam provocar risco. Nunca movimente a máquina sem que o mastro e o equipamento estejam na posição adequada.

Se houver possibilidade de tombamento da máquina durante uma operação dinâmica, muitos fatores estão envolvidos e precisam ser considerados. Entre eles estão as condições de pavimentação/solo, a estabilidade e a inclinação, além dos equipamentos da máquina, da habilidade do operador, da posição da carga, da pressão dos pneus, da velocidade da máquina etc.

Além disso, o tombamento de uma máquina depende, em grande parte, de como o operador age quanto à velocidade e à suavidade da operação, bem como da posição do acessório e de sua carga.

Os canteiros de obra e as rodovias têm, com frequência, inclinações diferentes de um lugar para outro, terreno compactado ou solto e podem mudar devido às atividades da obra e ao clima.

Os operadores devem ser adequadamente treinados e usar seu bom senso e sua experiência para tomar as precauções necessárias para evitar um tombamento.

Os operadores devem avaliar as variáveis do local de trabalho e evitar exceder as capacidades da máquina (ou do operador) com relação ao terreno e às condições.

Segurança na área de trabalho

⚠ Risco de queda



Durante a operação da máquina use sempre cinto de segurança.

Sempre permaneça completamente dentro da cabine ao operar a máquina.

Ao entrar e sair da cabine, fique de frente para a máquina, use as escadas e os corrimãos fornecidos e sempre mantenha três pontos de contato.

Não use o volante ou qualquer outro controle como corrimão.



Não dê carona na máquina ou nos garfos.



Não eleve pessoas com esta máquina a não ser que ela esteja equipada com uma plataforma de trabalho aprovada. Consulte a seção Plataforma de trabalho.

⚠ Risco de colisão



Mantenha pessoas, equipamentos e materiais fora da área de trabalho. Não opere a máquina enquanto houver pessoas embaixo ou próximas de uma lança elevada, ela estando carregada ou descarregada.

Não coloque a transmissão na marcha, a menos que o freio esteja acionado e não haja pessoal ou espectadores perto da máquina e da carga.

Não dirija a máquina se a visibilidade estiver obstruída. Use uma pessoa de sinalização quando a visibilidade estiver obstruída e mantenha a pessoa de sinalização sempre visível. Use sinais manuais previamente combinados para se comunicar.

Não eleve a lança, a menos que o freio esteja acionado.

Não opere sem para-lama em condições nas quais detritos possam atingir o operador ou se acumular nas janelas da cabine.

Não opere a máquina com um alarme de marcha à ré defeituoso. O alarme de marcha à ré deve soar quando a máquina estiver em marcha à ré.

Não opere a máquina em condições de pouca luz. Está disponível um pacote opcional de luzes de trabalho e de tráfego.

Os operadores devem cumprir as normas do empregador, do local de trabalho e governamentais quanto ao uso de equipamentos de proteção individual.

Não movimente a máquina diretamente na direção de alguém.

Certifique-se sempre de que os espelhos e os vidros da cabine estejam limpos e não obstruam a visão do percurso ou da carga.

Inspecione a área antes de operar a máquina. Olhe no sentido de deslocamento. Utilize espelhos para ajudar a verificar toda a área ao redor da máquina.

Mantenha janelas e espelhos limpos, ajustados e em boas condições de conservação.

Esteja ciente da área de oscilação de carga da máquina.

Não confie no sistema de alarme de proximidade traseira para determinar se há pessoas ou objetos atrás da máquina. O sistema tem limitações devido às práticas de manutenção, ao tamanho e forma do objeto, composição, condições ambientais e faixa de operação. O sistema está configurado para detecção em velocidade de marcha à ré de 0,9 m/s (velocidade de uma pessoa caminhando). Consulte o gráfico da zona de detecção no final deste manual.

Segurança na área de trabalho

⚠ Risco de queda de objetos

Opere a máquina nas velocidades que mantenham a carga sob controle. Inicie e pare os movimentos suavemente.



Mantenha pessoas, equipamentos e materiais fora da área de trabalho. Não opere a máquina enquanto houver pessoas embaixo ou próximas de uma lança elevada, ela estando carregada ou descarregada.

Verifique se a carga está segura antes de elevá-la. Certifique-se sempre de que o pino de engate rápido está inserido e preso.

⚠ Risco de acidentes pessoais



Sempre ajuste o assento e aperte o cinto de segurança antes de dar a partida no motor.



Não opere a máquina com vazamento de óleo hidráulico ou de ar. O vazamento de ar ou óleo hidráulico pode penetrar na pele e/ou queimá-la.Libere a pressão antes de desconectar as linhas hidráulicas. Mantenha-se afastado de vazamentos e furos pequenos. Use um pedaço de papelão ou papel para localizar vazamentos. Não use as mãos.



O fluido injetado na pele deve ser removido por intervenção cirúrgica dentro de algumas horas por um médico familiarizado com esse tipo de lesão ou ela pode causar gangrena.



Mantenha-se afastado das correias e dos ventiladores quando o motor estiver ligado.

Sempre opere a máquina em uma área bem ventilada para evitar intoxicação por monóxido de carbono.

O contato inadequado com componentes instalados dentro de compartimentos com tampa pode provocar acidentes pessoais graves. Somente pessoal de manutenção treinado deve ter acesso aos compartimentos. O operador só deve acessá-los ao realizar uma inspeção pré-operação. Todos os compartimentos devem permanecer fechados e travados durante a operação.

Mantenha as partes do corpo, como as mãos, os dedos e os braços, longe de componentes em movimento.

Sempre utilize as travas e alavancas para abrir e fechar portas e tampas.

Segurança na área de trabalho

⚠ Risco decorrente de máquinas danificadas

Não utilize uma máquina com defeito ou que não esteja funcionando corretamente.

Faça uma inspeção pré-operação completa na máquina e teste todas as funções antes de cada turno de trabalho. Identifique e retire imediatamente de serviço uma máquina danificada ou que não esteja funcionando corretamente.

Verifique se toda a manutenção foi executada conforme especificado neste manual e no manual de serviço Genie adequado.

Verifique se todos os adesivos estão em seus devidos lugares e legíveis.

Verifique se os manuais do operador e de segurança estão completos, legíveis e guardados no recipiente localizado na cabine.

Não tente dar partida na máquina rebocando-a ou empurrando-a.

Não tente usar os garfos ou acessórios para desprender cargas que estejam entaladas ou congeladas.

Não empurre nem puxe objetos ou cargas com os garfos, acessórios ou a lança.

Se as lâmpadas do mostrador do motor ou as lâmpadas indicadoras de condição do motor acenderem, consulte a seção Instruções de operação. Continuar em uso quando as lâmpadas do motor estão acesas pode resultar em torque e rotação do motor mais baixos.

⚠ Riscos de danos aos componentes

Não utilize baterias ou carregadores com mais de 12 V como auxiliadores de partida.

Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda.

Só movimente a máquina com os estabilizadores totalmente retraídos.

No caso de máquinas equipadas com pneus de borracha maciça, não opere continuamente por mais de uma hora sem deixar os pneus esfriarem por 30 minutos.

Não opere a máquina quando a operação de limpeza da SCR (redução catalítica seletiva) estiver em andamento. Consulte a seção Instruções de operação.

O DEF (fluido de escape de diesel) é corrosivo para metal e tinta. Se ocorrer derramamento de DEF, ele deve ser limpo imediatamente com água morna.

⚠ Risco de esmagamento



Mantenha-se afastado de estabilizadores em movimento.

Mantenha distância de peças em movimento durante a operação da máquina e certifique-se de que o pessoal e espectadores fiquem longe de peças em movimento durante a operação.

Acione o freio de estacionamento, coloque a transmissão na posição neutra e abaixe o carro ou o acessório até o solo antes de sair da máquina.

Mantenha-se afastado de componentes elevados.

Apoie os componentes antes de executar o serviço.

Não trabalhe sob a lança sem o calço do cilindro no lugar.

Segurança na área de trabalho

⚠ Risco de queimadura



Deixe as superfícies quentes esfriarem antes de tocar ou de fazer manutenção.

⚠ Risco de explosão e incêndio

Não dê partida no motor se sentir cheiro ou detectar gás liquefeito de petróleo (GLP), gasolina, diesel ou outras substâncias explosivas.

Não reabasteça a máquina com o motor em funcionamento.



Reabasteça a máquina e carregue a bateria somente em uma área aberta e bem ventilada, longe de faíscas, chamas ou cigarros acesos.

Não opere a máquina em locais perigosos ou onde possam estar presentes gases ou partículas potencialmente inflamáveis ou explosivos.

Não borrife éter em motores equipados com velas incandescentes ou com aquecedores de grade de entrada de ar.

⚠ Segurança da bateria

Risco de queimadura



As baterias contêm ácido. Use sempre roupas de proteção e óculos de segurança ao trabalhar com baterias.

Evite derramar ou ter contato com o ácido das baterias. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

Risco de explosão



Mantenha faíscas, chamas e cigarros acesos afastados das baterias. Baterias emitem gás explosivo.






⚠ Risco de choque elétrico

Evite contato com terminais elétricos.

⚠ Responsabilidades do empregador


Os empregadores são responsáveis por proporcionar um ambiente de trabalho seguro e por seguir as regulamentações governamentais locais e nacionais.

Legenda

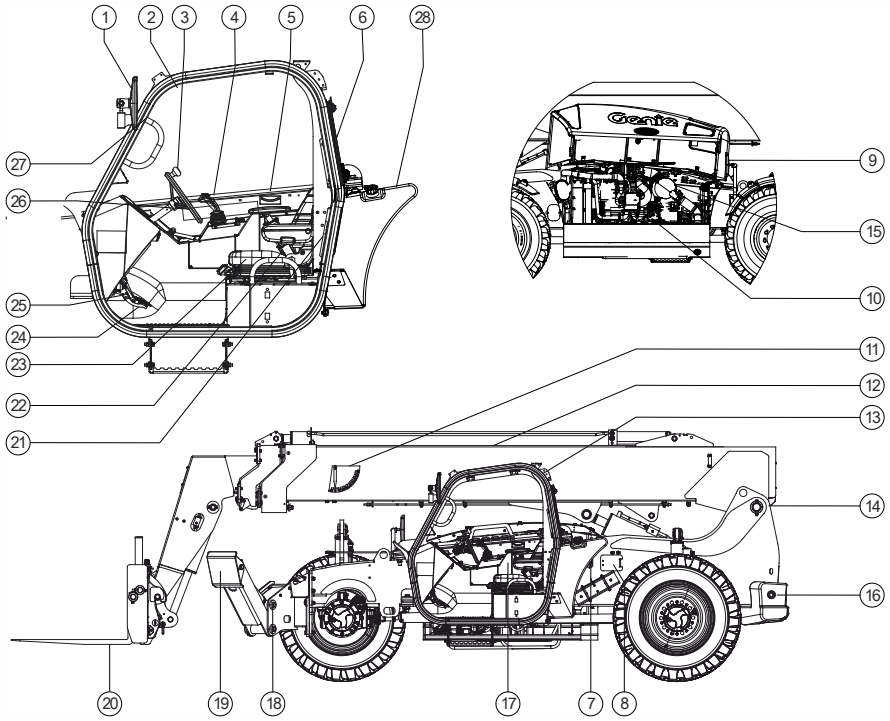

1 Espelho retrovisor externo
2 Indicador de nível esquerda para a direita
3 Volante
4 Alavanca de controle
5 Indicador de nível dianteira para traseira
6 Saída de emergência externa (Safe T Punch) (se instalada)
7 Indicador de nível do óleo hidráulico
8 Localização do abastecimento de DEF (Deutz 120HP)
9 Espelho retrovisor externo
10 Chave de desconexão da bateria
11 Indicador de ângulo da lança
12 Lança
13 Cabine
14 Câmera de ré (se instalados)
15 Motor (montado na lateral, dentro da bandeja do motor)
16 Sistema de alarme de proximidade traseira (se instalado)
17 Painel de fusíveis
18 Ponto de amarração para transporte
19 Estabilizador
20 Garfos
21 Manual do operador
22 Cinto de segurança
23 Assento
24 Pedal do freio
25 Pedal do acelerador
26 Alavanca de controle da transmissão
27 Monitor, câmera de ré (se instalados)
28 Tanque de combustível

Controles

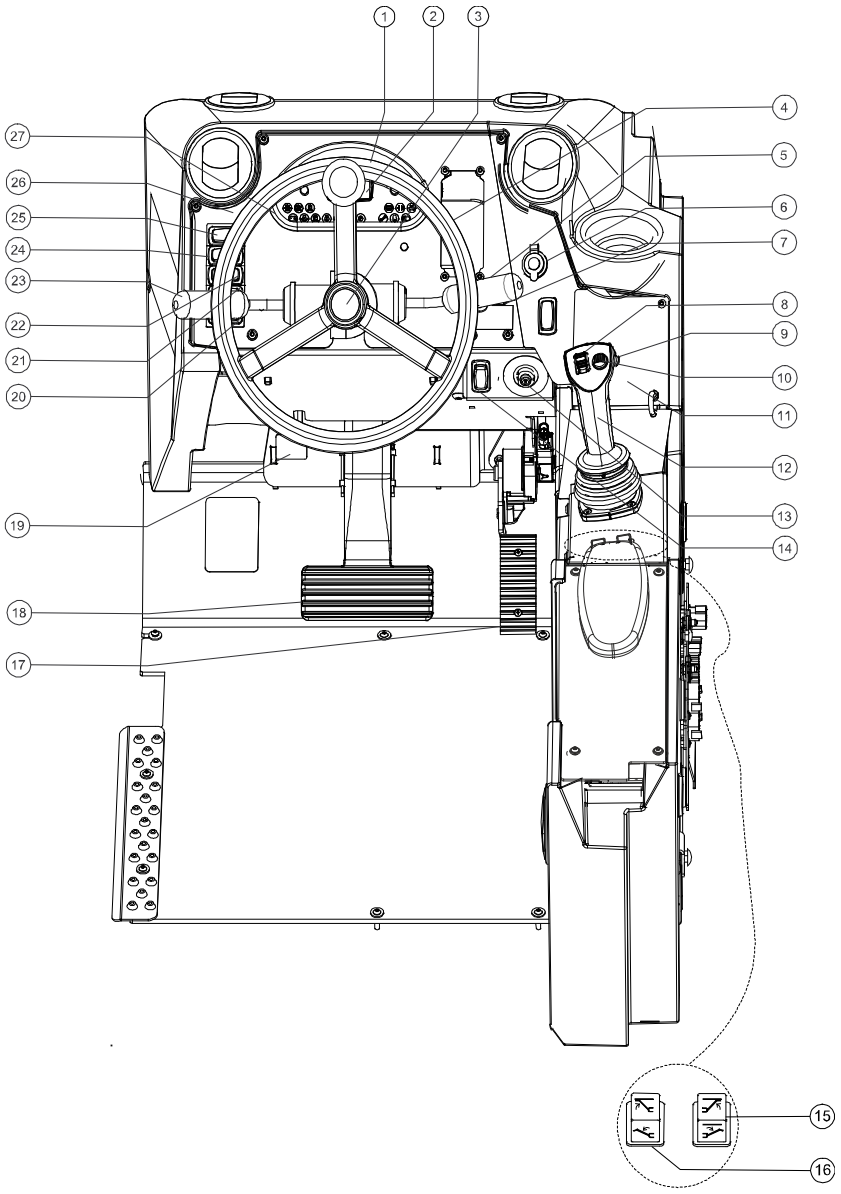

Painel de controle

1 Volante

Gire o volante para a direita a fim de girar as rodas dianteiras para a direita. Gire o volante para a esquerda a fim de girar as rodas dianteiras para a esquerda.

2 Mostrador e alarme de proximidade traseira (se instalado)

3 Botão da buzina

Pressione este botão para tocar a buzina. Libere o botão para parar a buzina.

4 Controles do aquecedor e ar-condicionado (se instalados)

Controles

5 Alavanca da seta de direção (se instalada)

Mova a alavanca para cima para ativar a seta de direção para a esquerda. Mova a alavanca para baixo para ativar a seta de direção para a direita. Gire a alavanca para acender as luzes do pisca-alerta.

6 Saída de alimentação de 12 V, 10 A máximo

7 Chave seletora de direção

Pressione o lado direito da chave oscilante para selecionar tração nas quatro rodas. Empurre a chave oscilante para a posição central para selecionar tração em duas rodas. Pressione o lado esquerdo da chave oscilante para selecionar a direção de deriva.

8 Rolete amarelo

Puxe o rolete amarelo para baixo/para trás e os garfos se inclinarão para cima. Pressione o rolete amarelo para cima/para a frente e os garfos se inclinarão para baixo.

9 Chave retentora branca

Mantenha pressionada a chave retentora branca e empurre a alavanca de controle para a direita para oscilar a máquina para a direita. Mantenha pressionada a chave retentora branca e puxe a alavanca de controle para a esquerda para oscilar a máquina para a esquerda.

10 Chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar

Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a esquerda e o carro abrirá os garfos, oscilará, girará ou moverá para a esquerda. Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a direita e o carro fechará os garfos, oscilará, girará ou moverá para a direita.

11 Tabelas de carga

12 Alavanca de controle (eletrônica)

Puxe a alavanca de controle para trás para elevar a lança. Empurre a alavanca de controle para frente para abaixar a lança. Empurre a alavanca de controle para a direita para estender a lança. Puxe a alavanca de controle para a esquerda para retrair a lança.

13 Chave de ignição

Gire a chave para a esquerda para ligar os acessórios. Gire a chave para a posição ligada e retenha até a lâmpada indicadora da vela incandescente no painel de instrumentos se apagar. Gire a chave para a posição de partida para dar partida no motor.

14 Chave do freio de estacionamento

Pressione a parte superior da chave oscilante para acionar o freio de estacionamento. A luz acenderá quando o freio de estacionamento for acionado. Pressione a parte inferior da chave oscilante para desacionar o freio de estacionamento. A luz apagará quando o freio de estacionamento for desacionado.

15 Chave de elevação/abaixamento do estabilizador direito (se instalados)

Pressione a parte superior da chave oscilante para abaixar o estabilizador direito. Pressione a parte inferior da chave oscilante para elevar o estabilizador direito.

16 Chave de elevação/abaixamento do estabilizador esquerdo (se instalados)

Pressione a parte superior da chave oscilante para abaixar o estabilizador esquerdo. Pressione a parte inferior da chave oscilante para elevar o estabilizador esquerdo.

17 Pedal do acelerador

18 Pedal do freio

19 Pedal de inclinação da direção

Pressione e mantenha pressionado o pedal de inclinação da direção para liberar a coluna de direção. Mova o volante para a posição desejada e libere o pedal.

20 Chave do lavador/limpador do para-brisa (se instalada)

Pressione o lado direito da chave oscilante para ligar o limpador. Pressione e mantenha pressionado o lado direito da chave oscilante para ligar o lavador. Solte a chave para desligar o lavador. Pressione o lado esquerdo da chave oscilante para desligar o limpador.

21 Chave do lavador/limpador do teto solar (se instalada)

Pressione o lado direito da chave oscilante para ligar o limpador. Pressione e mantenha pressionado o lado direito da chave oscilante para ligar o lavador. Solte a chave para desligar o lavador. Pressione o lado esquerdo da chave oscilante para desligar o limpador.

22 Chave das luzes (se instalada)

Pressione a parte superior da chave oscilante para ligar as luzes. Pressione a parte inferior da chave oscilante para desligar as luzes.

23 Alavanca de controle da transmissão

Mova a alavanca de controle da transmissão em sua direção e mova-a para cima para avançar a marcha. Mova a alavanca em sua direção e mova-a para baixo para colocar em marcha à ré. Mova a alavanca para o centro para colocar na posição neutra.

a Transmissão ZF ou transmissão DANA (se instalada) - Gire a alavanca no sentido horário para reduzir a velocidade. Gire a alavanca no sentido anti-horário para aumentar a velocidade.

24 Chave das luzes da lança (se instalada)

Pressione o lado direito da chave oscilante para acender as luzes da lança. Pressione o lado esquerdo da chave oscilante para apagar as luzes da lança.

25 Chave de regeneração de emissões do motor :Modelos Deutz (se instalados)


Pressione o lado direito da chave oscilante para ativar ou parar o sistema de limpeza da SCR.

26 Botão de diagnóstico (se instalado);

Pressione e mantenha pressionado por 5 segundos o botão para exibir os códigos de erro. Se mais de um código de erro aparecer, pressione mais vezes o botão até todos os códigos serem exibidos. Depois que todos os códigos forem exibidos, pressione e mantenha pressionado por 5 segundos o botão para voltar à tela inicial.


27 Painel de instrumentos

Controles

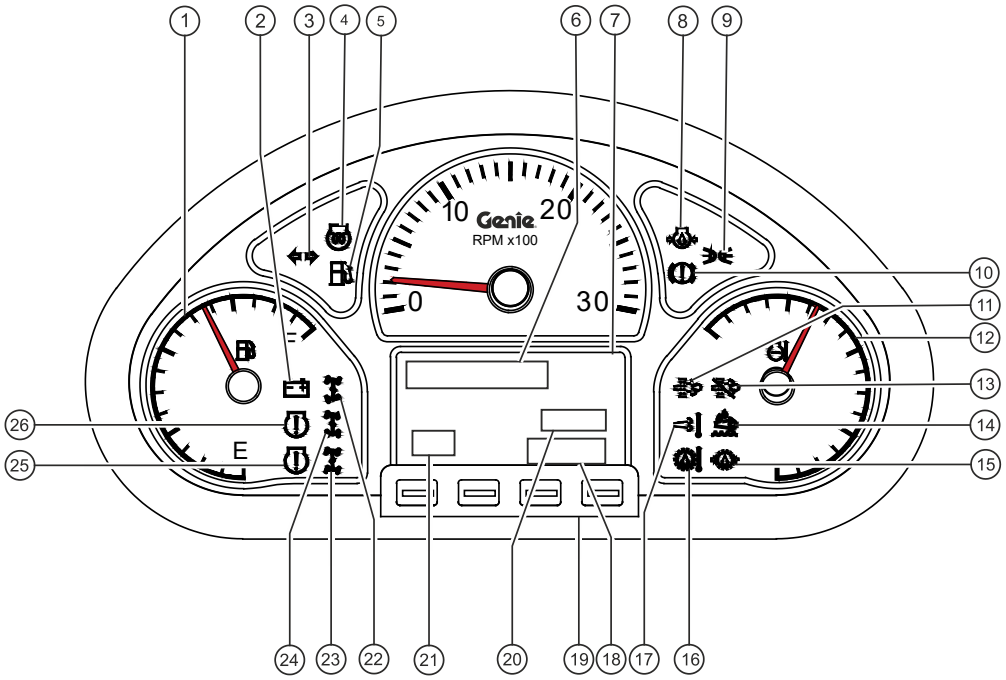

Painel de instrumentos

1 Indicador de nível do combustível com lâmpada indicadora de nível baixo
2 Lâmpada indicadora de tensão baixa da bateria
3 Lâmpadas indicadoras de seta de direção
4 lâmpada indicadora da vela incandescente
5 Lâmpada indicadora de nível baixo de combustível
6 Mensagem do código de erro
7 Tela de exibição (ou) Tela de exibição com painel de quatro botões
8 Lâmpada indicadora de pressão baixa do óleo do motor
9 Lâmpada indicadora das luzes
10 Lâmpada indicadora de baixa pressão do freio
11 Lâmpada indicadora de paralisação (regeneração) de emissões do motor solicitada/ativa
12 Indicador de temperatura do fluido refrigerante do motor
13 Lâmpada indicadora de paralisação (regeneração) de emissões do motor desativada
14 Lâmpada indicadora de nível do DEF (fluido de escape de diesel)/qualidade/adulteração/defeito das emissões do motor
15 Lâmpada indicadora de pressão baixa do óleo da transmissão
16 Lâmpada indicadora de temperatura alta do óleo da transmissão
17 Lâmpada de paralisação em andamento/temperatura alta das emissões do motor
18 Horímetro
19 Painel de quatro botões (se instalado);



1 Para cima
2 Para baixo
3 Menu/Enter
4 Esc
20 Tacômetro
21 Identificação do motor
22 Lâmpada indicadora de tração nas quatro rodas
23 Lâmpada indicadora de direção de deriva
24 Lâmpada indicadora de tração em duas rodas
25 Lâmpada indicadora de verificação do motor
26 Lâmpada indicadora de parada do motor

Inspeções



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

Conheça e compreenda a inspeção pré-operação antes de prosseguir para a próxima seção.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre inspeção pré-operação

O operador é responsável por realizar a inspeção pré-operação e a manutenção de rotina.

A inspeção pré-operação é uma inspeção visual realizada pelo operador antes de cada turno de trabalho ou troca de operador. O objetivo da inspeção é descobrir se há algo aparentemente errado com a máquina, antes que o operador execute os testes de funções.

A inspeção pré-operação também serve para determinar se são necessários procedimentos de manutenção de rotina. Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual podem ser executados pelo operador.

Consulte a lista na próxima página e verifique cada um dos itens.

Se for detectado defeito ou alguma alteração não autorizada nas condições originais de fábrica, a máquina deve ser identificada e retirada de serviço.

Somente um técnico de manutenção qualificado pode fazer reparos na máquina, de acordo com as especificações do fabricante. Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação, antes de prosseguir com os testes de função.

As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de manutenção qualificados, de acordo com as especificações do fabricante e os requisitos relacionados no manual de responsabilidades.

Siga todas as regulamentações locais e governamentais referentes a exames e testes.

Inspeções

Inspeção pré-operação

- ❑ Verifique se os manuais do operador e de segurança estão completos, legíveis e guardados no recipiente localizado na cabine.
- ❑ Verifique se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares. Consulte a seção Inspeções.
- ❑ Verifique se todas as tabelas de carga são legíveis e se estão nos devidos lugares.
- ❑ Verifique se há vazamentos de óleo hidráulico e se o nível de óleo está correto. Adicione óleo, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- ❑ Verifique se há vazamentos de fluido da bateria e se o nível de fluido está correto. Adicione água destilada, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- ❑ Verifique as conexões elétricas para a chave de desconexão da bateria e a posição da chave de comando (se instalada).
- ❑ Verifique o nível de óleo da transmissão. Adicione óleo, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- ❑ Verifique o nível de DEF. Consulte a seção Manutenção. (se instalado);,
- ❑ Drene o separador de água/combustível. Consulte a seção Manutenção.
- ❑ Verifique se há vazamentos de óleo do motor e se o nível está correto. Adicione óleo, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- ❑ Modelos com pneus com ar (se instalado);: verifique se a pressão dos pneus está correta. Calibre-os, se necessário. Consulte a seção Manutenção.
- ❑ Verifique se há vazamentos do fluido refrigerante do motor e se o nível está correto. Adicione fluido refrigerante, se necessário. Consulte a seção Manutenção.

Verifique se há danos, modificações não autorizadas, peças ausentes ou instaladas de forma inadequada nos seguintes componentes ou áreas:

- ❑ componentes elétricos, fiação e cabos elétricos;
- ❑ mangueiras hidráulicas, conexões, cilindros e distribuidores;
- ❑ tanques de combustível e de óleo hidráulico;
- ❑ Cubos de tração e diferencial do eixo
- ❑ coxins da lança;
- ❑ Correntes e amarrações de extensão/retração
- ❑ tabelas de carga e indicadores de ângulo
- ❑ pneus e rodas;
- ❑ motor e componentes relacionados;
- ❑ chaves limitadoras;
- ❑ sensores de direção e eixo; (se instalado);
- ❑ luzes, alarmes e sinalizadores (se instalados);
- ❑ cintos de segurança;
- ❑ pinos, porcas, parafusos e outros elementos de fixação.
- ❑ acessórios.

Inspeções

Inspecione a máquina por completo e verifique se há:

- ❑ trincas em soldas ou componentes estruturais;
- ❑ deformações ou danos na máquina;
- ❑ excesso de ferrugem, corrosão ou oxidação.

❑ Verifique se todos os componentes estruturais e outros itens vitais estão presentes e se todos os elementos de fixação e pinos associados estão nos seus devidos lugares e corretamente apertados.

❑ Verifique se o para-brisa e as janelas (se instalados) estão limpos e sem obstruções que possam limitar a visibilidade.

❑ Verifique se o alarme, mostrador, monitor, câmera e sensor de proximidade traseira (se instalados) estão presentes, instalados no lugar e livres de qualquer sujeira, lama, neve ou detritos.

❑ Depois de concluir a inspeção, verifique se todas as proteções, telas e tampas dos compartimentos estão nos seus lugares e presas.

❑ Verifique o desempenho do freio de serviço durante o teste de operação.

Inspeções



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Realize sempre os testes de funções antes da utilização.

Conheça e compreenda os testes de funções antes de prosseguir para a próxima seção.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas sobre testes de funções

Os testes de funções têm como objetivo descobrir defeitos antes de colocar a máquina em funcionamento. O operador deve seguir as instruções passo a passo para testar todas as funções da máquina.

Nunca utilize uma máquina com defeito. Se forem detectados defeitos, a máquina deve ser identificada e retirada de serviço. Somente um técnico de manutenção qualificado pode fazer reparos na máquina, de acordo com as especificações do fabricante.

Após a conclusão dos reparos, o operador deve executar novamente uma inspeção pré-operação e os testes de funções, antes de colocar a máquina em operação.

Inspeções

Testes de funções

1 Selecione uma área de teste que seja firme, nivelada e sem obstáculos. Certifique-se de que não haja nenhuma carga nos garfos ou no acessório.

2 Entre na cabine e sente no assento.

3 Ajuste o assento e a coluna de direção, se necessário.

4 Coloque o cinto de segurança.

5 Ajuste o espelho retrovisor interno e o espelho retrovisor externo direito, se necessário.

6 Verifique se o freio de estacionamento está acionado e se o controle da transmissão está na posição neutra.

7 Dê partida no motor. Consulte Partida do motor na seção Instruções de operação.

Teste a buzina

8 Pressione o botão da buzina.

⊙ Resultado: a buzina deve soar.

Teste da alavanca do joystick eletrônico

9 Usando a alavanca de controle, eleve momentaneamente, estenda, retraia e abaixe a lança.

⊙ Resultado: todas as funções devem funcionar suavemente.

10 Usando o rolete amarelo, incline momentaneamente os garfos para cima e para baixo.

⊙ Resultado: todas as funções devem funcionar suavemente.

11 Usando a alavanca de controle e a chave retentora branca, oscile momentaneamente a máquina para a direita e para a esquerda.

⊙ Resultado: a função de nivelamento da estrutura deve operar suavemente.

Teste a direção

12 Pressione o lado direito da chave seletora de direção para selecionar direção nas quatro rodas. A luz indicadora de direção nas quatro rodas no painel de instrumentos acenderá.

13 Verifique a operação de direção girando o volante aproximadamente ¼ de volta em cada direção.

⊙ Resultado: as rodas dianteiras devem virar na mesma direção que o volante. As rodas traseiras devem girar na direção oposta.

14 Endireite as rodas.

15 Pressione a chave seletora de direção para a posição central para selecionar direção em duas rodas. A luz indicadora de direção em duas rodas no painel de instrumentos acenderá.

16 Verifique a operação de direção girando o volante aproximadamente ¼ de volta em cada direção.

⊙ Resultado: as rodas dianteiras devem virar na mesma direção que o volante. As rodas traseiras não devem girar.

17 Endireite as rodas.

18 Pressione o lado esquerdo da chave seletora de direção para selecionar direção de deriva. A luz indicadora de direção de deriva no painel de instrumentos acenderá.

19 Verifique a operação de direção girando o volante aproximadamente ¼ de volta em cada direção.

⊙ Resultado: as rodas dianteiras e traseiras devem girar na mesma direção que o volante.

Inspeções

Teste o sistema de ignição

20 Coloque a alavanca de controle da transmissão na posição neutra.

21 Desligue o motor.

22 Pise no pedal do freio. Pressione a parte superior da chave do freio de estacionamento para ativá-lo.

23 Gire a chave de comando para dar partida no motor.

⊙ Resultado: o motor deve ser acionado.

24 Desligue o motor.

25 Engate a alavanca de controle da transmissão.

26 Pressione a parte inferior da chave do freio de estacionamento para desativá-lo.

27 Gire a chave de comando para dar partida no motor.

⊙ Resultado: o motor não deve ser acionado.

Teste a transmissão e os freios

28 Pise no pedal do freio. Pressione a parte superior da chave do freio de estacionamento para desativá-lo.

29 Coloque a alavanca de controle da transmissão na posição neutra.

30 Gire a chave de comando para dar partida no motor.

31 Retraia totalmente a lança e abaixe-a até a posição de movimento.

32 Pise no pedal do freio.

33 Pressione a parte inferior da chave do freio de estacionamento. O freio de estacionamento é liberado quando a lâmpada indicadora apaga.

34 Mova a alavanca de controle da transmissão para frente. Diminua lentamente a pressão no pedal do freio. Assim que a máquina começar a mover, pressione o pedal do freio.

⊙ Resultado: a máquina deve se mover para frente e parar de forma abrupta.

35 Mova a alavanca de controle da transmissão para a marcha à ré. Diminua lentamente a pressão no pedal do freio. Assim que a máquina começar a mover, pressione o pedal do freio.

⊙ Resultado: A máquina deve se mover de ré e parar de forma abrupta. O alarme de marcha à ré deve soar quando a alavanca de controle de transmissão está em marcha à ré.

36 Mova a alavanca de controle da transmissão para a posição neutra.

37 Pressione a parte superior da chave do freio de estacionamento.

⊙ Resultado: a luz vermelha indicadora de freio de estacionamento deve acender, indicando que o freio de estacionamento está acionado.

38 Mova a alavanca de controle da transmissão para frente e, em seguida, para trás.

⊙ Resultado: a máquina não deve se mover.

Teste os estabilizadores (se instalados)

39 Pressione os botões dos estabilizadores direito e esquerdo e abaixe e eleve completamente os estabilizadores.

⊙ Resultado: os estabilizadores devem operar suavemente.

Teste o sistema hidráulico auxiliar

40 Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a esquerda e o carro abrirá os garfos, oscilará, girará ou moverá para a esquerda. Pressione a chave oscilante do sistema hidráulico auxiliar para a direita e o carro fechará os garfos, oscilará, girará ou moverá para a direita.

⊙ Resultado: a função deve ser acionada suavemente.

Inspeções

Teste as lâmpadas

41 Verifique se todas as lâmpadas estão funcionando.

Teste a transmissão de 4 velocidades (se instalada)

42 Retraia totalmente a lança e abaixe-a até a posição de movimento.

43 Mova a máquina para frente. Gire a alavanca de controle para mudar a transmissão para a segunda marcha.

⊙ Resultado: a máquina deve mudar para a segunda marcha.

44 Mova a máquina para frente. Gire a alavanca de controle para mudar a transmissão para a terceira marcha.

⊙ Resultado: a máquina deve mudar para a terceira marcha.

45 Gire a alavanca de controle para mudar a transmissão para a quarta marcha.

⊙ Resultado: a transmissão deve mudar para a quarta marcha.

Teste a transmissão de 3 velocidades (se instalada)

46 Retraia totalmente a lança e abaixe-a até a posição de movimento.

47 Mova a máquina para frente. Gire a alavanca de controle para mudar a transmissão para a segunda marcha.

⊙ Resultado: a máquina deve mudar para a segunda marcha.

48 Mova a máquina para frente. Gire a alavanca de controle para mudar a transmissão para a terceira marcha.

⊙ Resultado: a máquina deve mudar para a terceira marcha.

Teste do sistema de alarme de proximidade traseira (se instalado)

O sistema fornece indicação visual e auditiva de objetos atrás da máquina quando estiverem dentro da faixa de detecção do sensor e enquanto em marcha à ré.

Verifique para que não haja pessoas nem obstáculos atrás da máquina que o sensor pode detectar na partida.

49 Encontre um item de tamanho considerável, como um cone de segurança ou palete com tijolos, que o sensor detectará e posicione o manipulador telescópico a cerca de 4,5 m na frente dele. Não execute o teste da função se houver pessoas atrás da máquina.

50 Acione o freio de estacionamento, coloque a transmissão em neutro e ligue o motor. Pressione e mantenha pressionado o pedal do freio e coloque a transmissão em marcha à ré.

⊙ Resultado: a lâmpada verde no mostrador/monitor de proximidade traseira deve acender. Se a lâmpada verde não acender, o sistema deve ser reparado.

51 Solte o freio de estacionamento, deixe o pedal do freio subir lentamente e aproxime-se do objeto lentamente. Pare a máquina antes de ela atingir o objeto.

⊙ Resultado: a lâmpada vermelha deve acender no mostrador/monitor de proximidade traseira. O alarme deve soar com frequência crescente à medida que a máquina se aproximar do objeto.

Inspeções

52 Coloque a transmissão em avanço e afaste-se lentamente do objeto.

⊙ Resultado: a lâmpada laranja deve acender no mostrador/monitor de proximidade traseira e o alarme deve soar com frequência decrescente à medida que a máquina se afastar do objeto.

⊙ Resultado: à medida que a máquina se afastar do objeto, a lâmpada verde deve acender no mostrador e o alarme não deve soar.

53 Pare a máquina, coloque a transmissão em neutro e acione o freio de estacionamento.

Teste a câmera de ré (se instalada)

54 Pressione e mantenha pressionado o pedal do freio e coloque a transmissão em marcha à ré.

⊙ Resultado: o monitor mudará para uma tela cheia que mostra apenas a vista da câmera traseira. Se o monitor não mostrar a vista da câmera de ré, o sistema deve ser reparado.

55 Desligue o motor.

Inspeções



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

Conheça e compreenda a inspeção do local de trabalho antes de prosseguir para a próxima seção.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas da inspeção do local de trabalho

A inspeção do local de trabalho ajuda o operador a determinar se o local é adequado para a operação segura da máquina. Ela deve ser feita pelo operador antes de mover a máquina para o local de trabalho.

É responsabilidade do operador ler os riscos no local de trabalho e lembrar-se deles, prestar atenção a eles e evitá-los durante a movimentação, o ajuste e a operação da máquina.

Inspeção do local de trabalho

Fique atento e evite as seguintes situações de risco:

- ❑ declives acentuados ou buracos;
- ❑ lombadas, obstruções ou detritos;
- ❑ superfícies inclinadas;
- ❑ superfícies instáveis ou escorregadias;
- ❑ obstruções elevadas e condutores de alta tensão;
- ❑ locais perigosos;
- ❑ superfície com pouca resistência para suportar todas as forças de carga impostas pela máquina;
- ❑ condições de clima e vento;
- ❑ presença de pessoal não autorizado;
- ❑ outras possíveis condições inseguras.

Inspeções

Inspeção de adesivos com palavras


Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Faça a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Continua na próxima página.

Núm. de peça	Descrição do adesivo	Quant.
28159	Etiqueta – Diesel	1
38149	Etiqueta – Patente	1
52475	Etiqueta – Ponto de amarração para transporte	4
72086	Etiqueta – Ponto de elevação	4
82366	Etiqueta – Chevron Rando*	1
82558	Advertência – Risco de penetração na pele	3
97602	Advertência – Risco de explosão	1
114090	Etiqueta – Controle da transmissão	1
114115	Etiqueta – Seletor do modelo de direção	1
133206	Etiqueta – Saída de emergência	1
141146	Etiqueta – Apenas garfos de 48", giro	2
214418	Perigo/Advertência – Combinação de 2 adesivos	3
214419	Perigo/Advertência – Combinação de 6 adesivos	1
215268	Advertência – Risco de queda, plataforma de trabalho	1
237599	Advertência – Risco de acidentes pessoais	1
237601	Perigo – Risco de explosão/queimadura	1
237605	Advertência – Risco de queimadura, peças quentes	1
237970	Advertência – Risco de esmagamento, pneus	4
237971	Perigo – Risco de explosão/queimadura, abastecimento	1
826345	Etiqueta – Somente combustível com ultra baixo teor de enxofre (modelos a diesel)	1
1258415	Etiqueta – Acesso hidráulico	1
1263543	Advertência – Acesso ao compartimento	1
1266019	Etiqueta – Shell Tellus*	1
1268754	Etiqueta – Abastecimento de DEF Deutz	1
1269532	Etiqueta – Saída de emergência externa	1
1272242	Etiqueta – Registro da máquina/transferência de proprietário	1
1280264	Advertência – Risco de esmagamento, máquina em movimento	3
1280293	Perigo – Risco de esmagamento, estabilizadores	4
1280294	Advertência – Risco de queimadura	1
1280295	Etiqueta – Risco de tombamento, lança de apoio	2
1280819	Etiqueta – Advertência, Prop Nº 65	1
1280820	Etiqueta – Combustível, escape de diesel, Disp. Nº 65	1
1280888	Advertência – Risco de esmagamento, peças em movimento	2
1284367	Etiqueta – Controlador eletrônico	1
1285068	Advertência – Calço de segurança	1
1301868	Adesivo – Medidor de ângulo	1
1303808	Adesivo – Porta de teste	1
1303812	Adesivo – Nível hidráulico	1
1305319	Adesivo – Fusível/relé – Joystick*	1
1306515	Adesivo – Fusível/relé – CVT*	1
1307976	Adesivo – Chave, ignição, 3 posições	1
1323877	Adesivo – Cap 4.000 LBS	1
1323878	Adesivo – Cap 2.000 LBS	1
1323879	Adesivo – Cap 3.000 LBS	1
1328213	Etiqueta – FOPS/ROPS* GTH-1044	1
1328217	Etiqueta – FOPS/ROPS* GTH-1244	1
1328486	Etiqueta – Tabela de carga, 1-2* GTH-1044	1
1328487	Etiqueta – Tabela de carga, 2-3* GTH-1044	1
1328488	Etiqueta – Tabela de carga, 3-4* GTH-1044	1
1328489	Etiqueta – Tabela de carga, 4-5* GTH-1044	1
1328490	Etiqueta – Tabela de carga, 5-6* GTH-1044	1
1328491	Etiqueta – Tabela de carga, 6-7* GTH-1044	1
1328492	Etiqueta – Tabela de carga, 7-8* GTH-1044	1
1328493	Etiqueta – Tabela de carga, 8-9* GTH-1044	1
1328494	Etiqueta – Tabela de carga, 9-10* GTH-1044	1

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

Inspeções

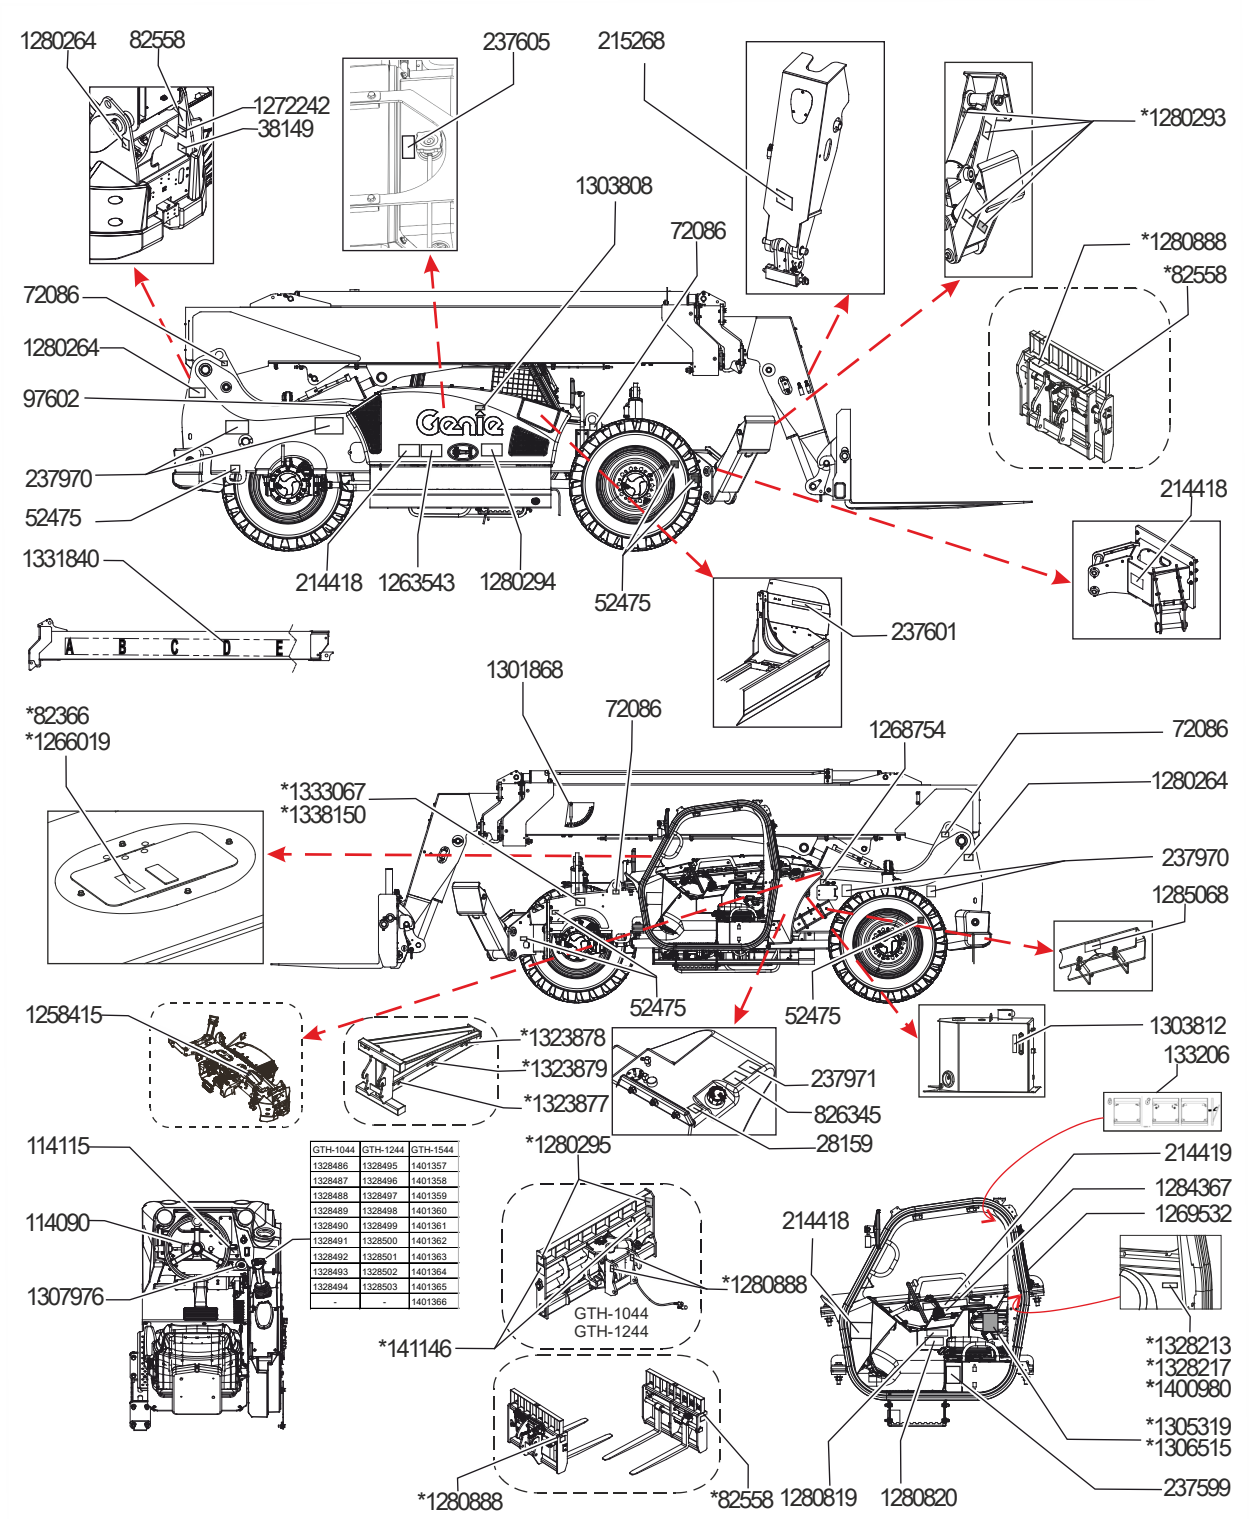

GTH-1044	GTH-1244	GTH-1544
1328486	1328495	1401357
1328487	1328496	1401358
1328488	1328497	1401359
1328489	1328498	1401360
1328490	1328499	1401361
1328491	1328500	1401362
1328492	1328501	1401363
1328493	1328502	1401364
1328494	1328503	1401365
-	-	1401366

Inspeções

Inspeção de adesivos com palavras


Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Faça a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Continuação da página anterior.

Núm. de peça	Descrição do adesivo	Quant.
1328495	Etiqueta – Tabela de carga, 1-2* GTH-1244	1
1328496	Etiqueta – Tabela de carga, 2-3* GTH-1244	1
1328497	Etiqueta – Tabela de carga, 3-4* GTH-1244	1
1328498	Etiqueta – Tabela de carga, 4-5* GTH-1244	1
1328499	Etiqueta – Tabela de carga, 5-6* GTH-1244	1
1328500	Etiqueta – Tabela de carga, 6-7* GTH-1244	1
1328501	Etiqueta – Tabela de carga, 7-8* GTH-1244	1
1328502	Etiqueta – Tabela de carga, 8-9* GTH-1244	1
1328503	Etiqueta – Tabela de carga, 9-10* GTH-1244	1
1331840	Etiqueta – Inscrição da lança	1
1333067	Etiqueta – Transporte e elevação	1
1338150	Rótulo – Amarração para transporte, sem estabilizador	1
1400980	Etiqueta – FOPS/ROPS GTH-1544	1
1401357	Etiqueta – Tabela de carga, 1-2* GTH-1544	1
1401358	Etiqueta – Tabela de carga, 2-3* GTH-1544	1
1401359	Etiqueta – Tabela de carga, 3-4* GTH-1544	1
1401360	Etiqueta – Tabela de carga, 4-5* GTH-1544	1
1401361	Etiqueta – Tabela de carga, 5-6* GTH-1544	1
1401362	Etiqueta – Tabela de carga, 6-7* GTH-1544	1
1401363	Etiqueta – Tabela de carga, 7-8* GTH-1544	1
1401364	Etiqueta – Tabela de carga, 8-9* GTH-1544	1
1401365	Etiqueta – Tabela de carga, 9-10* GTH-1544	1
1401365	Etiqueta – Tabela de carga, 10-11* GTH-1544	1

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

Inspeções

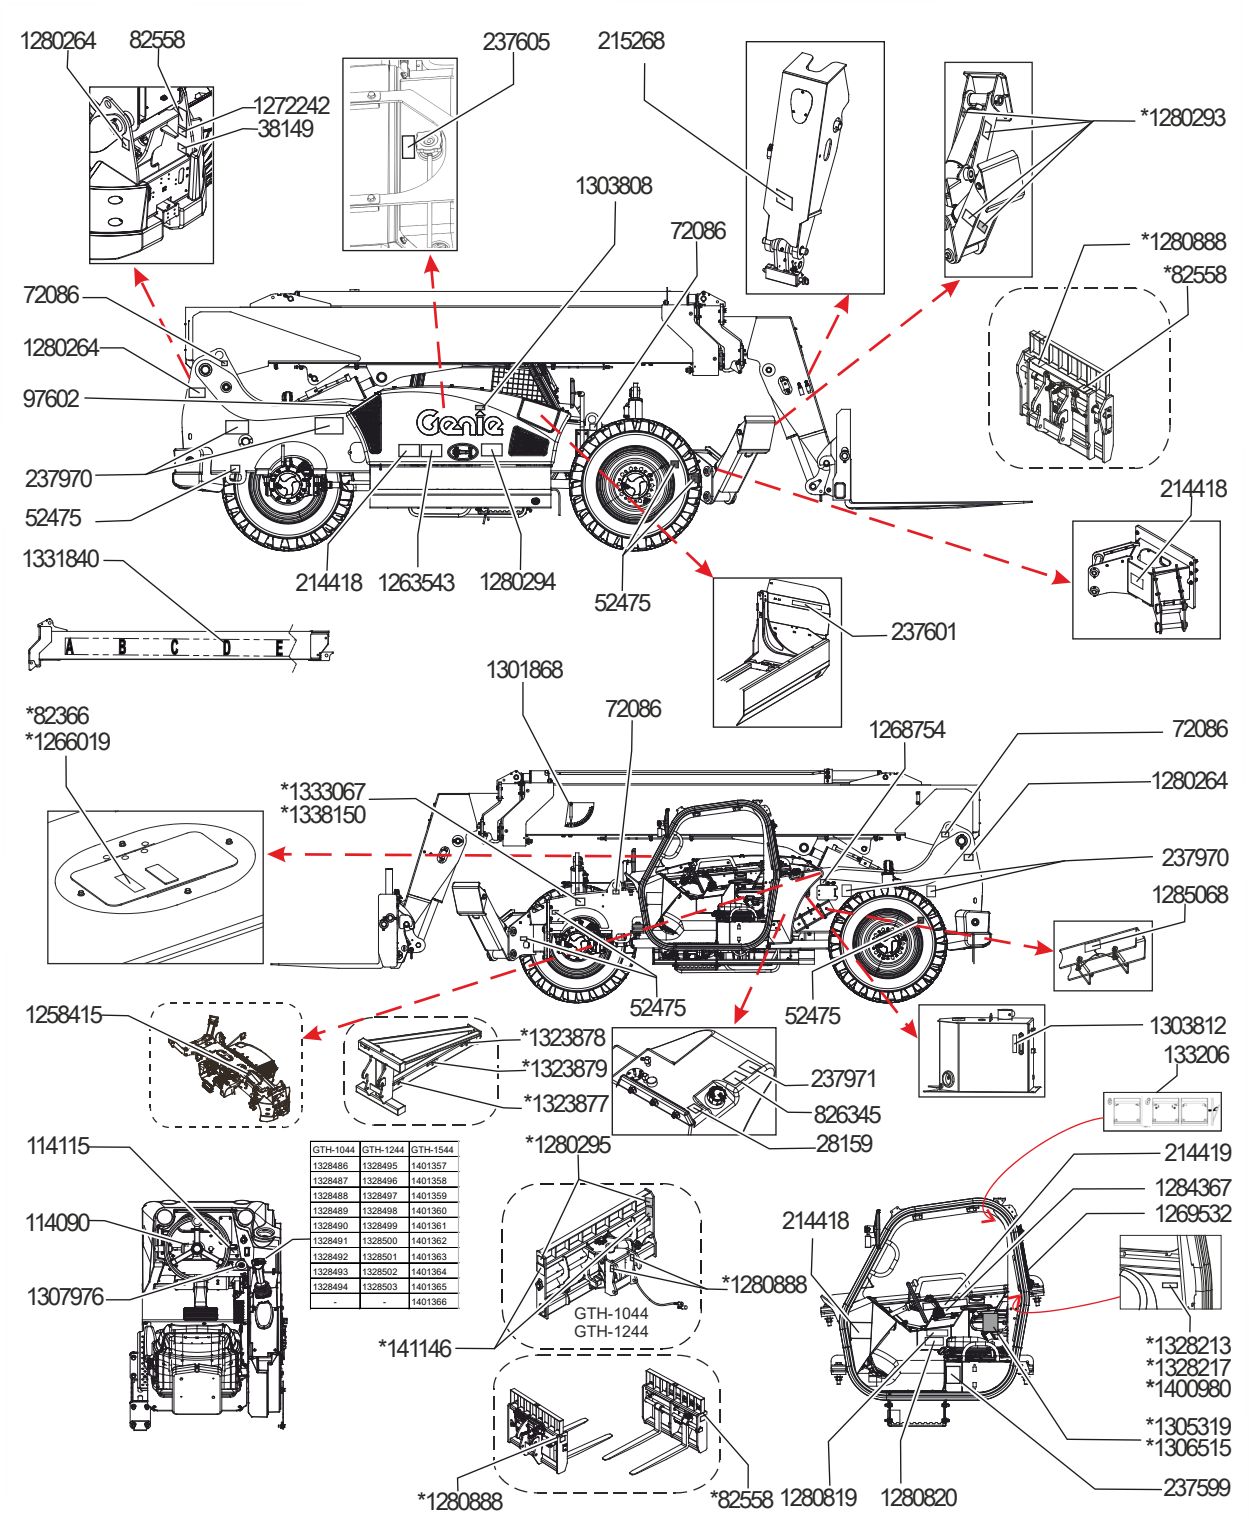
1280264
82558
1272242
38149
237605
215268
1303808
72086
*1280293
*1280888
*82558
72086
1280264
97602
237970
52475
1331840
214418
1263543
1280294
52475
237601
214418
A B C D E
1301868
72086
*82366
*1266019
*1333067
*1338150
1268754
72086
1280264
237970
1285068
52475
52475
1258415
*1323878
*1323879
*1323877
237971
826345
28159
1303812
133206
*1280295
114115
114090
1307976
GTH-1044 GTH-1244 GTH-1544
1328486 1328495 1401357
1328487 1328496 1401358
1328488 1328497 1401359
1328489 1328498 1401360
1328490 1328499 1401361
1328491 1328500 1401362
1328492 1328501 1401363
1328493 1328502 1401364
1328494 1328503 1401365
- - 1401366
GTH-1044
GTH-1244
*141146
*1280888
214418
214419
1284367
1269532
*1328213
*1328217
*1400980
*1305319
*1306515
237599
*1280888
*82558
1280819
1280820

Inspeções

Inspeção de adesivos com símbolos


Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Faça a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Continua na próxima página.

Núm. de peça	Descrição do adesivo	Quant.
28159	Etiqueta – Diesel	1
52475	Etiqueta – Ponto de amarração para transporte	4
72086	Etiqueta – Ponto de elevação	4
82560	Etiqueta – Risco de penetração na pele	3
114090	Etiqueta – Controle da transmissão	1
114115	Etiqueta – Seletor do modelo de direção	1
133206	Etiqueta – Saída de emergência	1
215644	Etiqueta – Risco de esmagamento, pneus	4
215645	Etiqueta – Risco de explosão/queimadura	1
215646	Etiqueta – Combinação de 2 adesivos	3
215647	Etiqueta – Combinação de 6 adesivos	1
215648	Etiqueta – Risco de queda	1
237721	Etiqueta – Risco de acidentes pessoais	1
237722	Etiqueta – Risco de explosão/queimadura	2
237726	Etiqueta – Risco de queimadura, componentes quentes	1
1258415	Etiqueta – Acesso hidráulico	1
1263542	Etiqueta – Acesso ao compartimento	1
1268754	Etiqueta – Abastecimento de DEF Deutz	1
1269532	Etiqueta – Saída de emergência externa	1
1272242	Etiqueta – Registro da máquina/transferência de proprietário	1
1284367	Etiqueta – Controlador eletrônico	1
1285069	Etiqueta – Calço de segurança	1
1286018	Etiqueta – Risco de esmagamento, máquina em movimento	3
1286019	Etiqueta – Risco de esmagamento, estabilizadores	4
1286020	Etiqueta – Risco de queimadura	1
1286021	Etiqueta – Risco de tombamento, garfos	2
1286022	Etiqueta – Risco de esmagamento, peças em movimento	4
1301868	Adesivo – Medidor de ângulo	1
1303808	Adesivo – Porta de teste	1
1303812	Adesivo – Nível hidráulico	1
1305319	Adesivo – Fusível/relé — Joystick*	1
1306515	Adesivo – Fusível/relé — CVT*	1
1307976	Adesivo – Chave, ignição, 3 posições	1
1323877	Adesivo – Cap 4.000 LBS	1
1323878	Adesivo – Cap 2.000 LBS	1
1323879	Adesivo – Cap 3.000 LBS	1
1328213	Etiqueta – FOPS/ROPS GTH-1044	1
1328217	Etiqueta – FOPS/ROPS GTH-1244	1
1328486	Etiqueta – Tabela de carga, 1-2* GTH-1044	1
1328487	Etiqueta – Tabela de carga, 2-3* GTH-1044	1
1328488	Etiqueta – Tabela de carga, 3-4* GTH-1044	1
1328489	Etiqueta – Tabela de carga, 4-5* GTH-1044	1
1328490	Etiqueta – Tabela de carga, 5-6* GTH-1044	1
1328491	Etiqueta – Tabela de carga, 6-7* GTH-1044	1
1328492	Etiqueta – Tabela de carga, 7-8* GTH-1044	1
1328493	Etiqueta – Tabela de carga, 8-9* GTH-1044	1
1328494	Etiqueta – Tabela de carga, 9-10* GTH-1044	1

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

Inspeções

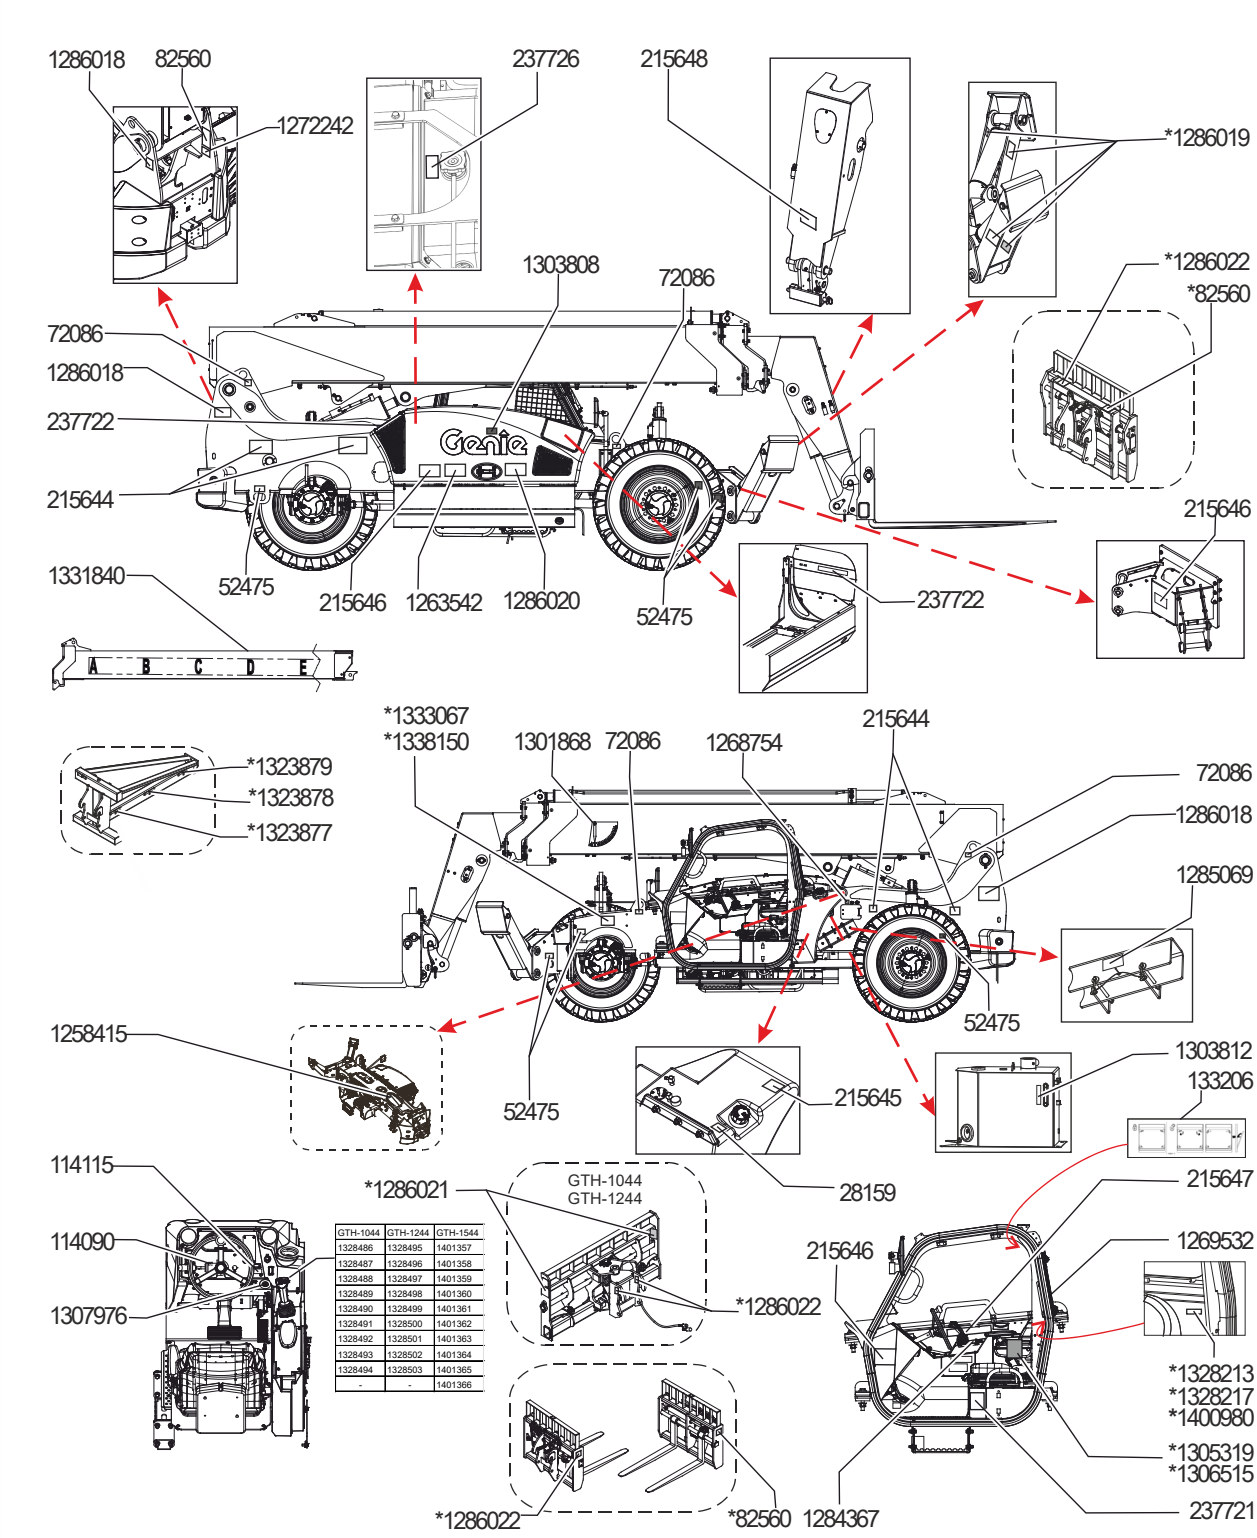

GTH-1044	GTH-1244	GTH-1544
1328486	1328495	1401357
1328487	1328496	1401358
1328488	1328497	1401359
1328489	1328498	1401360
1328490	1328499	1401361
1328491	1328500	1401362
1328492	1328501	1401363
1328493	1328502	1401364
1328494	1328503	1401365
-	-	1401366

Inspeções

Inspeção de adesivos com símbolos


Determine se os adesivos na máquina contêm palavras ou símbolos. Faça a inspeção apropriada para verificar se todos os adesivos estão legíveis e nos devidos lugares.

Continuação da página anterior.

Núm. de peça	Descrição do adesivo	Quant.
1328495	Etiqueta – Tabela de carga, 1-2* GTH-1244	1
1328496	Etiqueta – Tabela de carga, 2-3* GTH-1244	1
1328497	Etiqueta – Tabela de carga, 3-4* GTH-1244	1
1328498	Etiqueta – Tabela de carga, 4-5* GTH-1244	1
1328499	Etiqueta – Tabela de carga, 5-6* GTH-1244	1
1328500	Etiqueta – Tabela de carga, 6-7* GTH-1244	1
1328501	Etiqueta – Tabela de carga, 7-8* GTH-1244	1
1328502	Etiqueta – Tabela de carga, 8-9* GTH-1244	1
1328503	Etiqueta – Tabela de carga, 9-10* GTH-1244	1
1331840	Etiqueta – Inscrição da lança	1
1333067	Etiqueta – Transporte e elevação	1
1338150	Rótulo – Amarração para transporte, sem estabilizador	1
1400980	Etiqueta – FOPS/ROPS GTH-1544	1
1401357	Etiqueta – Tabela de carga, 1-2* GTH-1544	1
1401358	Etiqueta – Tabela de carga, 2-3* GTH-1544	1
1401359	Etiqueta – Tabela de carga, 3-4* GTH-1544	1
1401360	Etiqueta – Tabela de carga, 4-5* GTH-1544	1
1401361	Etiqueta – Tabela de carga, 5-6* GTH-1544	1
1401362	Etiqueta – Tabela de carga, 6-7* GTH-1544	1
1401363	Etiqueta – Tabela de carga, 7-8* GTH-1544	1
1401364	Etiqueta – Tabela de carga, 8-9* GTH-1544	1
1401365	Etiqueta – Tabela de carga, 9-10* GTH-1544	1
1401366	Etiqueta – Tabela de carga, 10-11* GTH-1544	1

* Esses adesivos são específicos de modelo, opção ou configuração.

Inspeções

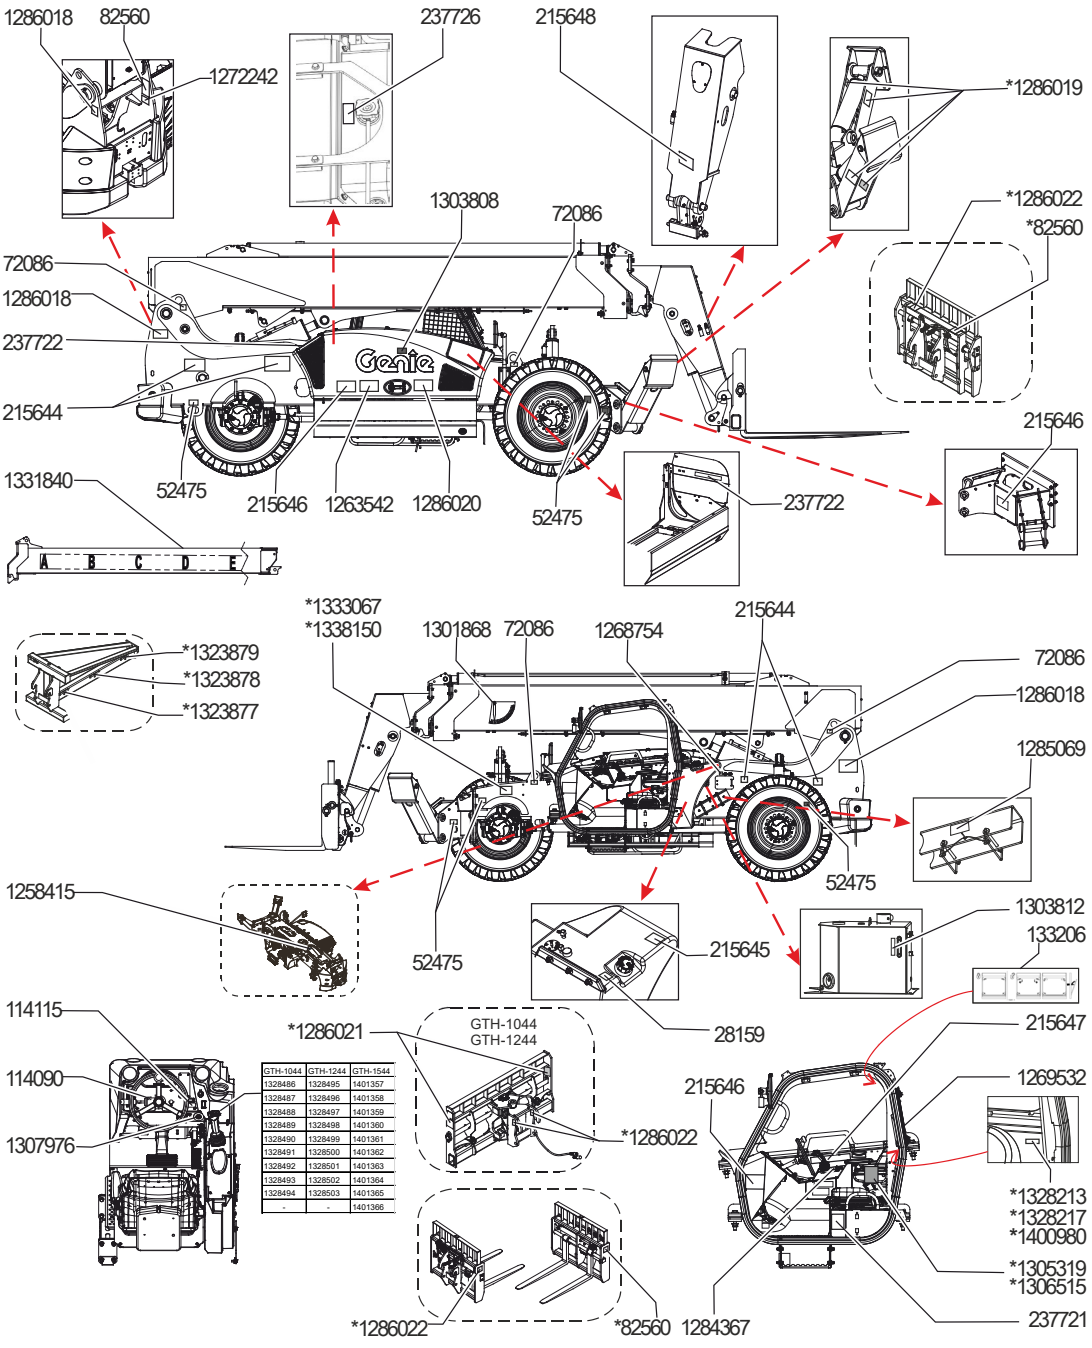

GTH-1044	GTH-1244	GTH-1544
1328486	1328495	1401357
1328487	1328496	1401358
1328488	1328497	1401359
1328489	1328498	1401360
1328490	1328499	1401361
1328491	1328500	1401362
1328492	1328501	1401363
1328493	1328502	1401364
1328494	1328503	1401365
-	-	1401366

Instruções de operação



Não opere a não ser que:

☑ Você aprenda e pratique os princípios de operação segura da máquina contidos neste manual do operador.

1 Evite situações perigosas.

2 Faça sempre uma inspeção pré-operação.

3 Faça sempre os testes de funções antes de utilizar a máquina.

4 Inspecione o local de trabalho.

5 Utilize a máquina somente para a finalidade planejada.

Noções básicas

A seção Instruções de operação fornece instruções para cada aspecto da operação da máquina. É responsabilidade do operador cumprir todas as normas e instruções de segurança constantes nos manuais do operador, de segurança e de responsabilidades.

Uma empilhadeira para terrenos irregulares com alcance variável é definida como um caminhão do tipo com rodas com lança articulada, que pode ser equipado com vários acessórios para elevação de material. Utilizá-la para qualquer outra finalidade é inseguro e perigoso.

Somente pessoas treinadas e autorizadas devem ter permissão para operar a máquina. Se mais de um operador for utilizar a máquina em horários diferentes no mesmo turno de trabalho, eles devem ser qualificados e cumprir as normas e instruções de segurança constantes nos manuais do operador, de segurança e de responsabilidades. Isso significa que cada novo operador deve executar uma inspeção pré-operação, testes de funções e uma inspeção do local de trabalho antes de utilizar a máquina.

Instruções de operação

Freio de estacionamento

Use a chave do freio de estacionamento para aplicar o freio de estacionamento antes de elevar a lança ou de sair da máquina.

Pressione a parte superior da chave oscilante para acionar o freio de estacionamento.

Pressione a parte superior da chave oscilante para desacionar o freio de estacionamento.

Pedal do freio


Use o pedal do freio para controlar a velocidade da máquina e parar a sua movimentação.

Pressione e segure o pedal do freio para parar a máquina.

Pressione e solte o pedal do freio para controlar a velocidade da máquina.

Chave de desconexão da bateria (se instalada)

A chave de desconexão da bateria está localizada dentro da tampa lateral do tanque no lado direito da máquina.

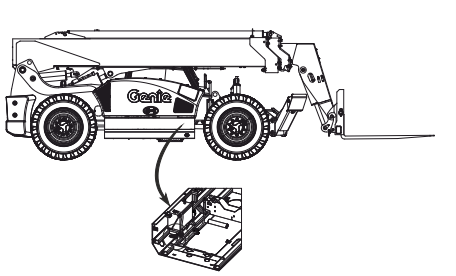

1 Para ativar o sistema elétrico, insira a chave de desconexão da bateria e gire-a 90 graus no sentido horário até a posição ligado.

2 Para desativar o sistema elétrico, gire a chave 90 graus no sentido anti-horário até a posição desligado.

⚠ A chave de desconexão da bateria nunca deve ser desativada enquanto o motor estiver em funcionamento.

Observação: ao fazer manutenção na máquina ou se for ficar fora da máquina por um longo período de tempo, gire a chave de desconexão da bateria para a posição desligado e remova-a.

Instruções de operação

Partida do motor

1 Verifique se o freio de estacionamento está acionado e a alavanca de controle da transmissão está na posição neutra.

2 Insira a chave na ignição.

3 Gire a chave até o motor dar partida.

Se o motor não der partida após 30 segundos de acionamento, identifique o motivo e repare qualquer defeito. Aguarde 120 segundos antes de tentar dar a partida novamente.

Partida em condição de frio

Em condições de frio, 20 °F/-6 °C e abaixo, aqueça o motor por 5 minutos antes de operar para evitar danos no sistema hidráulico.

Em condições de frio extremo, 0 °F/-18 °C e abaixo, as máquinas devem estar equipadas com kits opcionais para partida a frio. Tentar dar partida no motor quando a temperatura está abaixo de 0 °F/ -18 °C pode exigir o uso de uma bateria auxiliar.

Seleção de direção

Sempre posicione todas as rodas alinhadas com a máquina antes de mudar o modo de direção.

Não realinhe as rodas enquanto estiver em movimento.

Chave seletora de direção




Elevação e abaixamento dos estabilizadores (se instalados)

Pressione a parte superior da chave oscilante para abaixar o estabilizador. Pressione a parte inferior da chave oscilante para elevar o estabilizador.

Abaixe cada estabilizador até que a sapata esteja firmemente em contato com o solo. Não é necessário que os pneus estejam afastados do solo.

Saída de emergência (se instalada)

Gire cada alavanca de retenção e empurre a janela para fora.

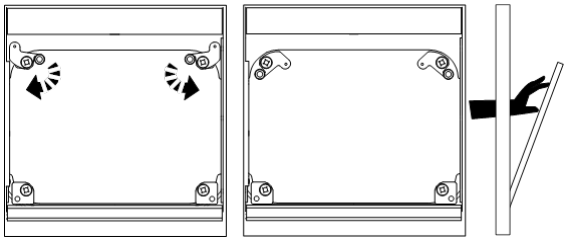


Saída de emergência externa (Safe T Punch) (se instalada)

Instale este dispositivo somente em vidro temperado com espessura de 4 a 6 mm.

1 Torça para retirar a faixa plástica de segurança.

2 Bata no centro do disco com força. Bata novamente até o vidro quebrar.

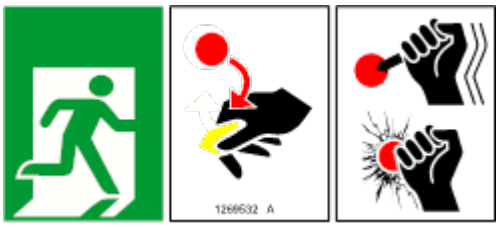

3 Limpe os detritos da janela.

Extintor de incêndio

Para operar um extintor:

1 Puxe o pino

2 Aponte o bico para a base do fogo

3 Aperte a alavanca

4 Movimente o bico de um lado para o outro

Controle da transmissão


Use a alavanca do controle da transmissão para controlar a velocidade e a direção de movimentação da máquina.

Pise no pedal do freio de serviço antes de colocar a transmissão na marcha.

Para movimentar para a frente, mova a alavanca de controle da transmissão para cima e para frente.

Para movimentar para trás, mova a alavanca de controle da transmissão para cima e para trás.

Para retornar à posição neutra, mova a alavanca do controle da transmissão para a posição central.

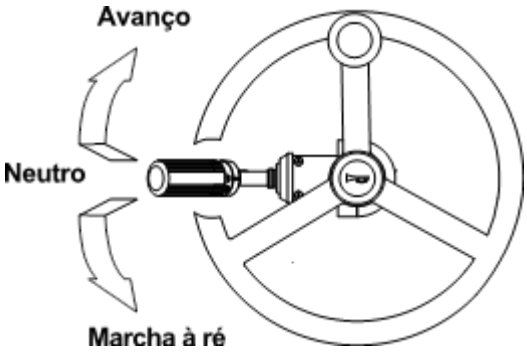

A alavanca de controle da transmissão também controla a velocidade da transmissão.

Para escolher uma velocidade mais baixa, gire a alavanca de controle no sentido horário.

Para escolher uma velocidade mais alta, gire a alavanca de controle no sentido anti-horário.

Pare totalmente antes de mudar a transmissão de avanço para ré. A alavanca de controle da transmissão deve estar apenas na 1ª ou 2ª marcha.

Transmissão ZF (4 velocidades) (se instalados)


Avanço/1ª marcha: baixa velocidade/torque alto

Avanço/2ª marcha: velocidade média/torque médio

Avanço/3ª marcha: alta velocidade/torque baixo

Avanço/4ª marcha: velocidade mais alta/torque mais baixo

Modelos com transmissão de 3 velocidades

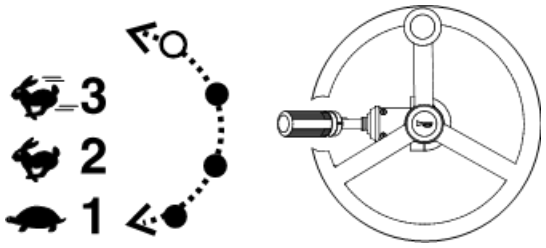

Pare totalmente antes de mudar a transmissão de avanço para ré. A alavanca de controle da transmissão deve estar apenas na 1ª ou 2ª marcha.

Avanço/1ª marcha: baixa velocidade/torque alto

Avanço/2ª marcha: velocidade média/torque médio

Avanço/3ª marcha: alta velocidade/torque baixo

Controle de oscilação da estrutura

Antes de elevar a lança, a máquina deve estar nivelada.

Instruções de operação

1 Verifique o indicador de nível da esquerda para a direita. O indicador de nível da esquerda para a direita deve estar em 0 grau antes da elevação da lança.

2 Se a máquina não estiver nivelada, use a função de controle de oscilação da estrutura para nivelá-la.

⚠ Use a função de controle de oscilação da estrutura somente se o indicador de ângulo da lança estiver em 0 grau ou menos.

Consulte a seção Movimentos do controlador.

Transporte de carga

Sempre centralize a carga nos garfos. Posicione a carga de forma que fique completamente encostada na parte traseira da estrutura do garfo. O comprimento do garfo deve ser de no mínimo 2/3 do comprimento da carga.

A carga deve ser mantida o mais próximo possível do solo durante a movimentação. Sempre mova uma máquina carregada com o indicador de ângulo da lança em 0 grau ou menos.

Incline um pouco os garfos para trás para ajudar a manter a carga presa.

Sempre pare completamente a máquina antes de aplicar o freio de estacionamento.

Elevação e colocação de uma carga

Sempre centralize a carga nos garfos. Posicione a carga de forma que fique completamente encostada na parte traseira da estrutura do garfo. O comprimento do garfo deve ser de no mínimo 2/3 do comprimento da carga.

A tabela de carga na cabine mostra os limites de operação de uma máquina operada e com manutenção adequada. Para usar a tabela de carga, o operador deve saber o peso da carga, seu centro de carga e a que distância e altura ela deve ser colocada.

Consulte a seção Tabela de carga deste manual para centros de carga horizontais que excedam 61 cm da parte dianteira da face do garfo.

Esta máquina tem mais de uma tabela de carga. Confirme se você está usando a tabela de carga correspondente ao acessório da máquina.

Se você determinar que o peso da carga não pode ser colocado na altura e no ângulo desejados, estas opções poderão ser utilizadas:

1 Se você não tiver abaixado os estabilizadores, abaixe-os e use a tabela de carga para estabilizadores abaixados. (se instalados)

Se os estabilizadores estiverem abaixados:

1 Mova a máquina para mais perto do ponto de carregamento ou coleta, para que o peso da carga atenda às especificações da tabela de carga.

2 Divida a carga em partes menores, de forma que cada parte atenda às especificações da tabela de carga.

3 Obtenha uma máquina maior, com capacidade para manipular a carga dentro das especificações.

Instruções de operação

Colocação da carga


1 Dirija até o local de trabalho desejado e pare a máquina com cuidado.


2 Coloque a transmissão na posição neutra.

3 Aplique o freio de estacionamento.


4 Nivele a estrutura se o indicador de nível da esquerda para a direita ou o indicador de nível da dianteira para traseira não estiver em 0 grau.

5 Mova gradualmente o controlador para elevar e estender a lança até a altura necessária.

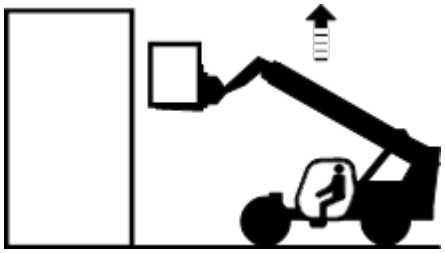


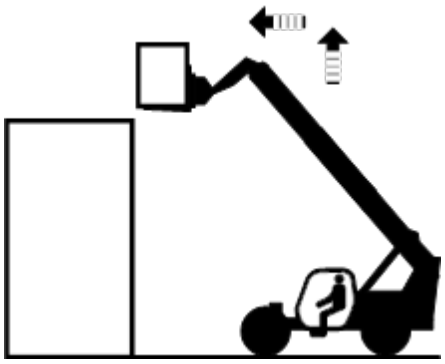


6 Mova gradualmente o controlador para abaixar e estender a lança até a posição final. Abaixe a carga até não haver mais peso nos garfos. Não aplique força de descida com os garfos.

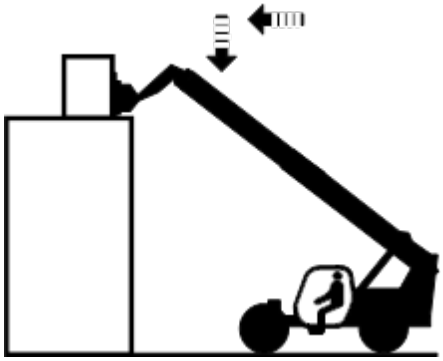

7 Mova gradualmente o controlador para elevar e retrair a lança. Isso fará com que os garfos saiam da carga.

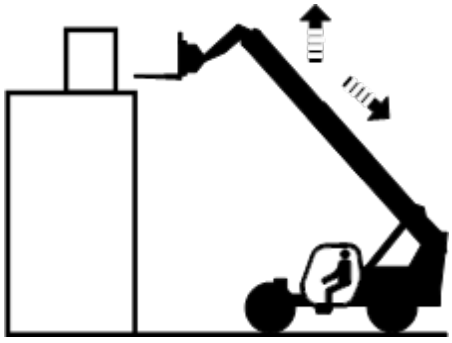


8 Quando os garfos estiverem afastados da carga e da estrutura, a lança poderá ser abaixada e retraída.

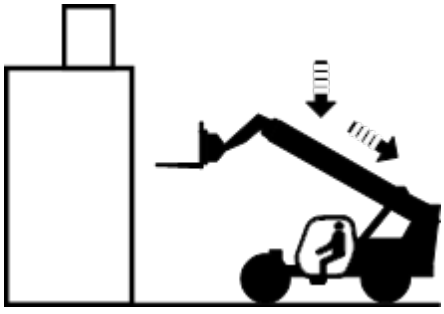

Instruções de operação

Movimentos do controlador – Alavanca de controle eletrônico

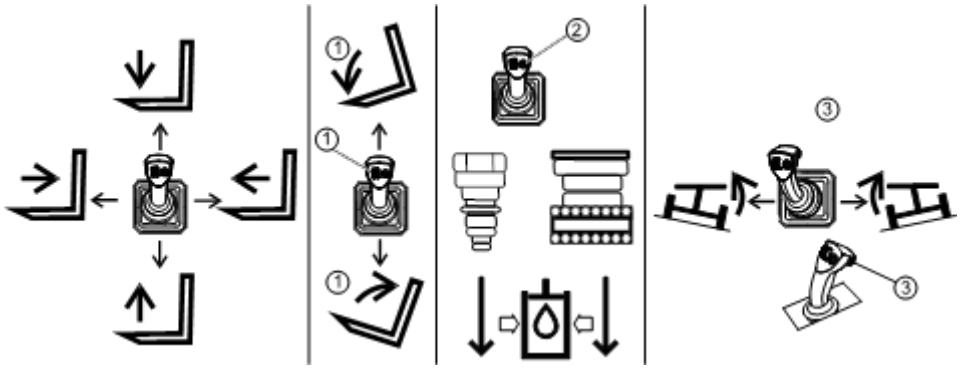

Alavanca de controle apenas

Rolete amarelo de inclinação do garfo (1)


Chave oscilante auxiliar preta (2)

Alavanca de controle com chave retentora branca (3)

Instruções de operação


Instruções do engate rápido

Remova o pino de trava do engate rápido.

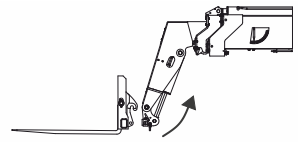


Incline o garfo para a frente para pivotar o conector de engate rápido para trás.

Posicione a lança de forma que o pino de engate rápido na lança fique abaixo e centralizado entre os ganchos no acessório.

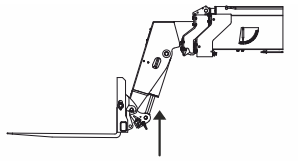


Eleve a lança até que o pino fique preso nos ganchos no acessório.

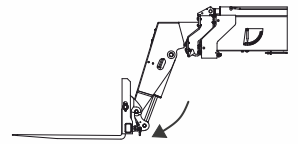

Incline os garfos para trás para pivotar o engate rápido para dentro do acessório.

Insira o pino de trava do engate rápido totalmente através do acessório e verifique se a alavanca de trava do engate rápido está presa no entalhe do pino.

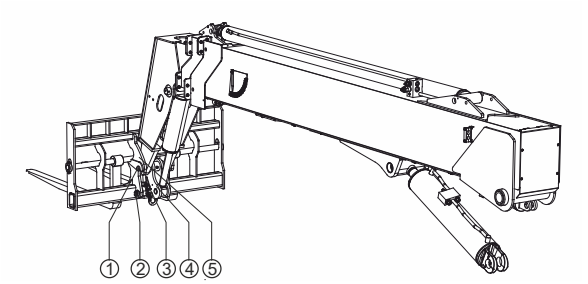

1 pino do engate rápido
2 pino de trava do engate rápido
3 alavanca de trava do engate rápido
4 conector do engate rápido
5 ganchos do acessório

Indicador de condição do motor

Se a tela de diagnóstico do motor indicar um defeito, entre em contato com a assistência técnica.

Instruções de operação

Informações do mostrador do motor

Motor Deutz (se instalado, somente para a opção 120HP)

Lâmpada do DEF acesa: o nível de DEF está baixo.



Lâmpada do DEF piscando: o nível de DEF está muito baixo.



Lâmpada do DEF acesa e lâmpada de verificação do motor acesa: identifique a máquina e remova-a de operação. Entre em contato com o pessoal de assistência técnica. Quando a lâmpada está acesa, o torque e a rotação do motor podem diminuir.



Lâmpada indicadora de paralisação (regeneração) das emissões do motor piscando (piscando lentamente): execute a operação de limpeza da SCR.



Lâmpada indicadora de paralisação (regeneração) de emissões do motor acesa: operação de limpeza da SCR em andamento.




Lâmpada indicadora (regeneração) das emissões do motor piscando (piscando rapidamente): entre em contato com o pessoal de assistência técnica.



Paralisação (regeneração) das emissões do motor desativada: entre em contato com o pessoal de assistência técnica.



Paralisação (regeneração) ativa/temperatura do escape alta de emissões do motor. Se a paralisação não tiver sido ativada, a temperatura do gás de escape excederá o valor máximo permitido: entre em contato com o pessoal de assistência técnica.




Operação de limpeza da SCR

1 Verifique se a máquina está estacionada em uma superfície plana e nivelada. Abaixe e retraia o mastro.

Não opere a máquina enquanto a operação de limpeza da SCR estiver em andamento.

2 Verifique se o motor está quente. Acione o freio de estacionamento. Coloque a transmissão na posição neutra.

3 Localize a chave da operação de limpeza da SCR no painel.

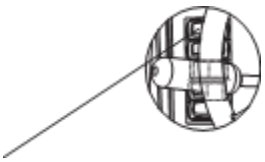

Chave da operação de limpeza da SCR

4 Pressione o lado direito da chave. A operação de limpeza será executada automaticamente e levará cerca de 35 minutos para terminar.

5 Recoloque a máquina em operação.

Instruções de operação

Inatividade em baixa temperatura

No caso de inatividade da máquina em baixa temperatura, armazene-a com a lança totalmente retraída a fim de evitar acúmulo de gelo em sua superfície superior.

No caso de acúmulo de gelo na superfície superior da lança, remova-o com uma pá raspadora de gelo antes de usar a máquina.

Partida auxiliar da máquina

A partida auxiliar da máquina com a bateria ou na substituição da bateria é necessária quando a bateria está descarregada ao ponto de não girar o motor de partida.

Nunca dê partida na máquina usando a partida auxiliar da máquina diretamente no motor de partida ou no solenoide do motor de partida. Isso poderá resultar em acidentes pessoais graves ou morte, pois a máquina se movimentará para frente ou para trás.

Para evitar acidentes pessoais ao dar partida com o auxílio de outra máquina, certifique-se de que as máquinas não estejam se tocando.

Nunca use partida auxiliar em uma bateria congelada, pois ela explodirá.

Mantenha faíscas e chamas afastadas da bateria. As baterias de chumbo-ácido produzem gases explosivos quando são carregadas. Use óculos de segurança ao trabalhar próximo de baterias.

A bateria auxiliar deve ser de 12 V. A máquina usada como partida auxiliar deve ter um sistema elétrico com aterramento negativo.

Para dar partida na máquina com partida auxiliar

1 Conecte o cabo jumper positivo (+) ao terminal positivo (+) da bateria descarregada.

2 Conecte a outra extremidade do mesmo cabo jumper ao terminal positivo (+) da bateria auxiliar.

3 Conecte uma extremidade do segundo cabo jumper ao terminal negativo (-) da bateria auxiliar.

4 Estabeleça a conexão final do cabo com o bloco do motor ou com o ponto de aterramento mais distante da bateria.


5 Gire a chave de desconexão da bateria para a posição ligado (se instalada).

6 Dê partida no motor.

Instruções de operação

⚠ Operação em declive

Quando a máquina estiver carregada, sempre movimente com a carga subindo a ladeira. Quando a máquina estiver descarregada, movimente os garfos ou os acessórios descendo a ladeira.

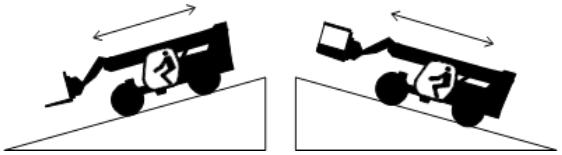

Em terreno íngreme, dirija somente subindo ou descendo a ladeira e sempre mantenha a máquina engatada. Não faça curvas em terreno inclinado quando a máquina estiver se movimentando em um aclive ou declive. Para evitar rotação do motor e velocidade da transmissão excessivas ao descer uma inclinação, engate uma marcha mais lenta e use o freio de serviço conforme necessário para se manter em baixa velocidade.

Limite o percurso e a velocidade de operação de acordo com as condições da superfície do solo, tração, inclinação, localização de pessoas e quaisquer outros fatores que possam provocar risco. Nunca movimente a máquina sem que o mastro e o equipamento estejam na posição adequada.

A possibilidade de tombamento da máquina durante uma operação dinâmica envolve muitos itens variáveis que precisam ser considerados. Entre eles estão as condições de pavimentação / solo, a estabilidade e a inclinação, além dos equipamentos da máquina, da habilidade do operador, da posição da carga, da pressão dos pneus, da velocidade da máquina, etc.

Além disso, o tombamento de uma máquina depende, em grande parte, de como o operador age quanto à velocidade e à suavidade da operação, bem como da posição do acessório e de sua carga.

Os canteiros de obra e as rodovias têm, com frequência, inclinações diferentes de um lugar para outro, terreno compactado ou solto e podem mudar devido às atividades da obra e ao clima.

Os operadores devem ser adequadamente treinados e usar seu bom senso e sua experiência para tomar as precauções necessárias para evitar um tombamento. Os operadores devem avaliar as variáveis do local de trabalho e evitar exceder as capacidades da máquina (ou do operador) com relação ao terreno e às condições.

⚠ Alarme de proximidade traseira (se instalado)

O sistema está projetado para suplementar outras práticas de segurança como a pessoa de sinalização e os espelhos e não tem a finalidade de ser utilizado isoladamente como o único método para evitar colisões. Deve ser utilizado em conjunto com programas e procedimentos estabelecidos de segurança para aumentar a operação segura do manipulador telescópico. O operador é sempre a primeira linha de defesa quando se trata de operar o manipulador telescópico com segurança e deve sempre utilizar linha direta de visão e métodos visuais indiretos, como espelhos, para evitar obstáculos e riscos de colisão.

O sistema detecta obstáculos móveis e estacionários em uma área de cobertura predefinida (consulte as especificações e o gráfico no final deste manual) e informa ao operador a distância do objeto mais próximo através de indicadores de faixa visuais e de um sinal sonoro.

O sistema pode detectar a maioria dos objetos dentro da zona de detecção. No entanto, há alguns casos em que objetos podem não ser detectados. O tamanho, forma, posição relativa do obstáculo, além de sua composição, são os fatores que determinam se, quando e onde um objeto é detectado. O sistema opera transmitindo um pulso de energia eletromagnética de potência muito baixa. Qualquer energia que atinja um objeto reflete uma certa quantidade desta energia de volta ao sensor. Se a energia retornada tiver magnitude suficiente, é utilizada para indicar a presença do objeto e determinar sua distância. O sistema pode detectar diversos objetos, mas apenas o objeto mais próximo ao veículo é informado no mostrador, já que ele representa o perigo de colisão mais próximo.

Olhe sempre no sentido de deslocamento. Quando o alarme de proximidade traseira soar, pare a máquina de maneira controlada e verifique a localização do obstáculo. Continue apenas quando o obstáculo for retirado do caminho de deslocamento.

As indicações de faixa do mostrador acendem para fornecer uma medida da distância relativa até o objeto detectado mais próximo. Os LEDs operam da esquerda para a direita, sendo que um objeto mais próximo resulta no acendimento de mais LEDs.

⚠ Monitor da câmera de ré (se instalado)

Os monitores (se instalados) mudarão para uma tela cheia que mostra apenas a vista da câmera traseira quando o veículo for colocado em marcha à ré. O sensor será ligado pelo sinal de ré e fornecerá informações de detecção. As informações de detecção do objeto ficam disponíveis somente quando os sensores estão ligados.

Instruções de operação

Após cada utilização

1 Selecione um local de estacionamento seguro: uma superfície nivelada e firme, sem obstruções e tráfego.

2 Retraia e abaixe a lança até a posição retraída e verifique se os garfos estão apoiados no solo.

3 Mova a alavanca de controle da transmissão para a posição neutra.

4 Acione o freio de estacionamento.

5 Coloque a chave de comando na posição desligado e remova a chave para evitar o uso não autorizado.

Armazenamento da máquina

Preparar e retrair adequadamente a máquina para um armazenamento prolongado facilitará a recolocação da máquina em serviço.

1 Consulte a seção Após cada utilização para obter as instruções básicas de retração da máquina.

2 Armazene a máquina em um local seco e bem ventilado. A máquina deve estar limpa e seca.

3 Execute uma inspeção pré-operação completa.

Modelos com motores: encha o tanque de combustível.

4 Consulte a seção Manutenção programada no Manual de serviço apropriado e conclua cada processo de lubrificação.

5 Remova e armazene a bateria.

6 Modelos com motores: Consulte o manual do motor do OEM para obter procedimentos adicionais para armazenamento prolongado. Conforme necessário, dê partida no motor e deixe-o ligado por 10 minutos.

Instruções de transporte e elevação



Observe e siga estas instruções:

☑ A Genie fornece estas informações de segurança como uma recomendação. Os motoristas são os únicos responsáveis por garantir a segurança das máquinas e a seleção correta do trailer de acordo com as normas do Ministério dos Transportes dos EUA, outras normas locais e a política da empresa.

☑ Os clientes da Genie que necessitarem transportar qualquer empilhadeira ou produto Genie devem contratar uma transportadora qualificada especializada na preparação, no carregamento e na segurança de equipamento de construção e elevação para remessa internacional.

☑ Somente operadores qualificados devem realizar operações de carga ou descarga da máquina em um caminhão.

☑ O veículo de transporte deve estar estacionado em uma superfície nivelada.

☑ O veículo de transporte deve estar calçado para evitar que deslize enquanto a máquina estiver sendo carregada.

☑ Antes de carregar para transporte, certifique-se de que a plataforma, as rampas e os pneus da máquina estejam livres de lama, neve e gelo. Não seguir essa orientação pode fazer a máquina deslizar.

☑ Verifique se a capacidade do veículo, as superfícies de carga e as correntes ou correias são suficientes para suportar o peso da máquina. Os manipuladores telescópicos da Genie são muito pesados em comparação com o seu tamanho. Consulte o peso da máquina na etiqueta de identificação. Consulte a seção Inspeções para obter a localização da etiqueta serial.

Instruções de transporte e elevação

Fixação a caminhão ou trailer para transporte

Coloque a chave de comando na posição desligado e remova-a antes de iniciar o transporte.

Inspecione a máquina por completo para verificar se há peças frouxas ou soltas.

Verifique se a porta e as janelas da porta estão trancadas e firmes (se instaladas).

Antes de carregar, nivele o manipulador telescópico e retraia a lança.

Use um observador para carregar e descarregar o manipulador telescópico. Mantenha a lança o mais baixo possível ao carregar e descarregar.


Acione o freio de estacionamento.

Fixação do chassi


Utilize correntes com grande capacidade de carga.

Utilize 4 correntes, no mínimo. Há 4 pontos de amarração no chassi, dois na dianteira e dois na traseira por eixos.

Ajuste o cordame para evitar danos às correntes.

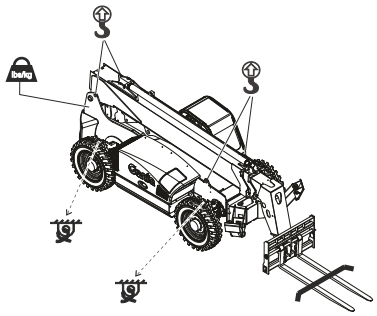

Fixação do chassi sem estabilizador

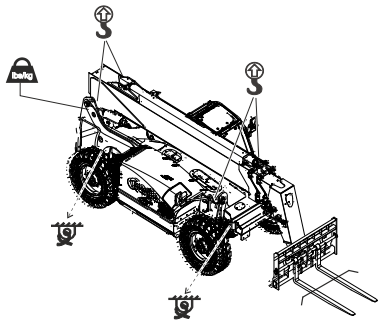

Instruções de transporte e elevação

Observe e siga estas instruções:

- ☑ Somente pessoal técnico qualificado deve ajustar a máquina.
- ☑ Somente operadores de guindaste certificados devem elevar a máquina e apenas de acordo com as normas de guindaste aplicáveis.
- ☑ Verifique se a capacidade do guindaste, as superfícies de carregamento e as correias ou cabos são suficientes para suportar o peso da máquina. Consulte o peso da máquina na etiqueta de identificação.

Instruções de elevação

Abaixe e retraia completamente a lança.


Determine o centro de gravidade da máquina, utilizando a figura desta página.

Remova todos os itens soltos da máquina.

Prenda o cordame somente nos pontos de elevação indicados na máquina.

Ajuste o cordame para evitar danos à máquina e para manter seu nivelamento.

Centro de gravidade	Eixo X	Eixo Y
GTH-1044	68 in 1,72 m	47 in 1,19 m
GTH-1244	74,5 in 1,89 m	46,3 in 1,17 m
GTH-1544	80,7 in 2,05 m	50 in 1,27 m

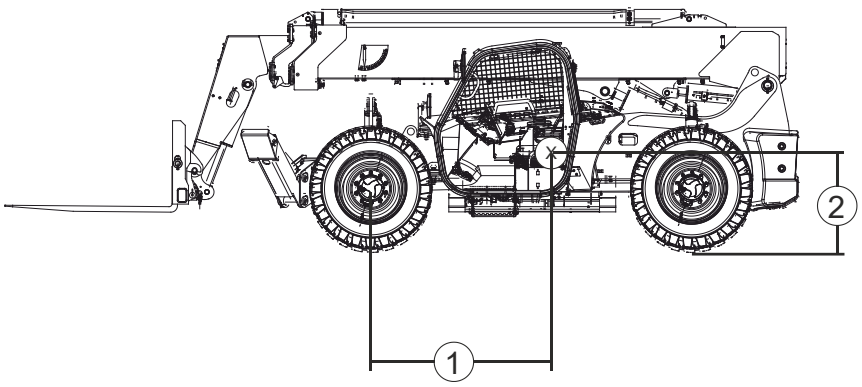

1 - Eixo X

2 - Eixo Y

Manutenção



Observe e siga estas instruções:

☑ Somente os itens de manutenção de rotina especificados neste manual devem ser executados pelo operador.

☑ As inspeções programadas de manutenção devem ser executadas por técnicos de manutenção qualificados, de acordo com as especificações do fabricante e com os requisitos relacionados no manual de responsabilidades.

Legenda dos símbolos de manutenção

Os símbolos a seguir foram utilizados neste manual para ajudar a indicar o objetivo das instruções. Estes são os respectivos significados dos símbolos exibidos no início de um procedimento de manutenção:



Indica que são necessárias ferramentas para executar o procedimento.



Indica que são necessárias novas peças para realizar o procedimento.



Indica que o motor deve estar frio para a execução desse procedimento.

Verifique o nível de óleo do motor




A manutenção do nível correto de óleo do motor é fundamental para o bom desempenho e vida útil do motor. A operação da máquina com nível de óleo inadequado pode danificar os componentes do motor.

Observação: verifique o nível do óleo com o motor desligado.

1 Verifique a vareta de nível de óleo. Adicione óleo conforme necessário.

Motor Deutz TCD 3.6 L4 Tier 3	
Tipo de óleo	15W-40
Motor Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4f	
Tipo de óleo	Óleo com baixo teor de cinzas API CJ-4 15W-40

Requisitos do combustível diesel



Um desempenho satisfatório do motor depende do uso de combustível de boa qualidade. O uso de um combustível de boa qualidade proporcionará o seguinte: longa vida útil do motor e níveis aceitáveis de emissões pelo escape.

Os requisitos mínimos do combustível diesel para cada motor estão listados abaixo.

Motor Deutz TCD 3.6 L4 Tier 3	
Tipo de combustível	Diesel com baixo teor de enxofre (LSD)
Motor Deutz TCD 3.6 L4 Tier 4f	
Tipo de combustível	Diesel com ultra baixo teor de enxofre (ULSD)

Verifique o nível de óleo hidráulico



É fundamental para a operação da máquina manter o óleo hidráulico no nível correto. Níveis incorretos do óleo hidráulico podem danificar os componentes hidráulicos. As inspeções diárias permitem que o inspetor identifique variações no nível do óleo, o que pode indicar a existência de problemas no sistema hidráulico.

1 Verifique se o motor está desligado, se a estrutura está nivelada e se a lança está na posição retraída.

2 Verifique visualmente o indicador de nível existente na lateral do tanque de óleo hidráulico.

⊙ Resultado: o nível do óleo hidráulico deve estar na marca da vareta do indicador lateral.

3 Adicione óleo conforme necessário. Não encha demais.

Especificações do óleo hidráulico	
Tipo de óleo hidráulico	Equivalente a Chevron Rando HD

Verifique as baterias




É fundamental que as baterias estejam em boas condições para um bom desempenho da máquina e para que a operação ocorra com segurança. Níveis de fluido incorretos ou cabos e conexões danificados podem causar danos aos componentes e situações de risco.

⚠ Risco de choque elétrico. O contato com circuitos energizados ou ativados pode causar acidentes pessoais graves ou morte. Retire anéis, relógios e outras joias.

⚠ Risco de acidentes pessoais. As baterias contêm ácido. Evite derramar ou ter contato com o ácido das baterias. Neutralize o ácido de bateria derramado com bicarbonato de sódio e água.

1 Use óculos e roupas de proteção.

2 Verifique se as conexões da bateria e do cabo da chave de desconexão da bateria estão bem firmes e sem sinais de corrosão.

3 Verifique se os dispositivos de fixação da bateria estão firmes no lugar.

Observação: a colocação de protetores de terminais e de um vedante contra corrosão ajuda a eliminar a corrosão nos terminais e cabos da bateria.

Manutenção

Verifique os espelhos e o sistema de alarme de proximidade traseira

Executar manutenção nos auxílios visuais indiretos é essencial para a visibilidade do local de trabalho.

1 Inspecione visualmente todos os espelhos, o módulo de LED montado na coluna de direção com alarme e sensor de proximidade montados na traseira (se instalados) para garantir que estejam funcionando adequadamente, limpos e livres de detritos.

Verifique o nível do fluido refrigerante do motor — modelos refrigerados a fluido

A manutenção do nível correto de fluido refrigerante do motor é fundamental para a vida útil do motor. Um nível inadequado de fluido refrigerante afeta a capacidade de refrigeração do motor e danifica seus componentes. As inspeções diárias permitem que o inspetor identifique variações no nível do fluido refrigerante, o que pode indicar a existência de problemas no sistema de refrigeração.

Motores Deutz:

1 Verifique o nível de fluido no visor localizado no tanque de expansão do radiador.

⊙ Resultado: o nível de fluido deve estar na marca da metade do visor quando o motor estiver frio.

Especificações do fluido refrigerante	
Motores Deutz	Fluido refrigerante de vida estendida (ELC)

Verificação da pressão dos pneus (se instalados)

⚠ Risco de tombamento. Um pneu inflado excessivamente pode estourar, o que pode comprometer a estabilidade da máquina e tombá-la.

⚠ Risco de tombamento. O uso de produtos para reparo temporário de pneus furados pode causar falha do pneu, o que pode comprometer a estabilidade da máquina e tombá-la.

⚠ Risco de acidentes pessoais. Um pneu muito cheio pode estourar e provocar acidentes pessoais graves ou morte.

Observação: este procedimento não precisa ser executado em máquinas equipadas com pneus com espuma.

1 Verifique cada pneu com um manômetro. Calibre-os, se necessário.

Pressão dos pneus	
14,00 x 28 Pneus	105 psi

Verifique o nível do DEF

É essencial manter o nível correto de DEF (fluido de escape de diesel) para a operação da máquina. Os operadores devem monitorar a lâmpada indicadora durante o uso para identificar alterações no nível de DEF que possam indicar a ocorrência de problemas no sistema. Adicione DEF cada vez que combustível for adicionado ou quando a lâmpada indicadora estiver acesa.

Use sempre fluido DEF de um recipiente novo e vedado. O fluido DEF pode degradar se permanecer em um recipiente não vedado ou se não for utilizado até a data de validade.

1 Verifique se o motor está desligado, se a estrutura está nivelada e se a lança está na posição retraída.

2 Coloque a chave de comando na posição ligado.

3 Inspecione visualmente o nível de DEF na tela LCD.

Modelos com o painel de quatro botões: Pressione o botão para cima para exibir a barra de nível DEF.

⊙ Resultado: o nível de fluido DEF deve estar dentro na área verde no nível de DEF.

4 Adicione DEF conforme necessário. Não encha demais.

Especificações do DEF	
Tipo de DEF	ISO 22241-1

Drene o separador de água/combustível


A manutenção correta do filtro de combustível/separador de água é fundamental para obtenção de um bom desempenho do motor. Deixar de executar esse procedimento pode prejudicar o desempenho do motor e/ou causar partida difícil, e o uso contínuo pode resultar em danos aos componentes. Em condições de extrema sujeira, pode haver a necessidade de execução mais frequente deste procedimento.

Risco de explosão e de incêndio. Os combustíveis do motor são inflamáveis. Execute este procedimento em uma área aberta e bem ventilada, longe de aquecedores, faíscas, chamas e cigarros acesos. Tenha sempre um extintor de incêndio aprovado em local de fácil acesso.

Observação: execute este procedimento com o motor desligado.

1 Localize o filtro de combustível/separador de água e solte o bujão de respiro localizado na cabeça do filtro de combustível/separador de água.

Deutz separador de combustível/água

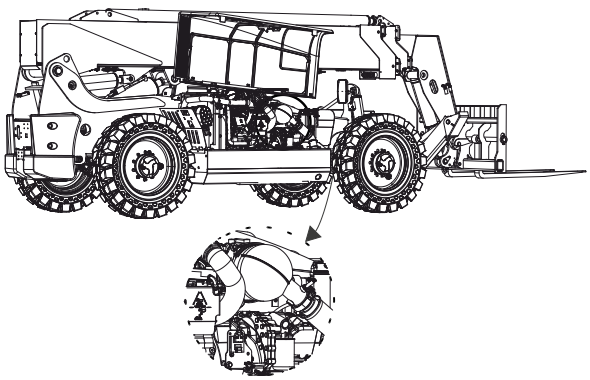

Manutenção

2 Solte o bujão de drenagem localizado na parte inferior do prato. Deixe a água escorrer para um recipiente apropriado até começar a sair combustível. Aperte imediatamente o bujão de drenagem.

3 Aperte o bujão de respiro e limpe os respingos ou superfícies úmidas.


4 Aperte o bujão de drenagem. Aperte o bujão com um torque de 14,2 in-lb/1,6 Nm.

Calço de segurança para a haste do cilindro

Antes de realizar qualquer procedimento de manutenção ou reparo sob uma lança elevada, instale o calço de segurança fornecido.

⚠CUIDADO Risco de esmagamento. O cilindro pode cair se não estiver apoiado adequadamente.


1 Usando uma chave combinada de 9/16, remova os dois elementos de fixação que prendem o calço de segurança (A) montado na placa lateral do chassi atrás da cabine e remova o calço.

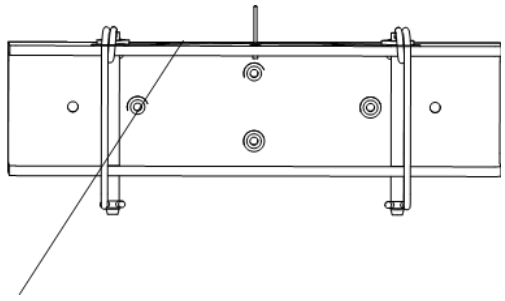

Calço de segurança

1 Remova os grampos de mola que prendem os pinos no calço e remova os pinos do calço.

2 Instale o calço de segurança na haste do cilindro de elevação do lado da cabine. Posicione corretamente o calço no cilindro. Prenda o calço no cilindro usando os pinos de trava e os grampos de mola na etapa 1.

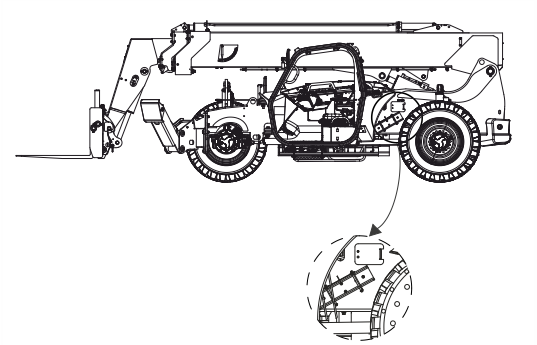

Manutenção

Manutenção programada

Manutenções trimestrais, anuais e a cada dois anos devem ser executadas por uma pessoa treinada e qualificada para executar a manutenção desta máquina de acordo com os procedimentos que se encontram no manual de serviço desta máquina.

As máquinas que estiveram fora de serviço por um período superior a três meses devem ser submetidas à inspeção trimestral antes de serem utilizadas novamente.

Obedeça a todos os regulamentos locais e governamentais relativos ao descarte e descomissionamento da máquina no final de sua vida útil. Consulte o manual de serviço Genie adequado para obter informações adicionais.

Acessórios

⚠ Risco de carga suspensa

Segurança na área de trabalho

Segurança geral

Não eleve uma carga suspensa sem primeiro compreender as regras, os regulamentos e as normas municipais, estaduais ou nacionais relacionadas à atividade. Nos EUA, os requisitos estão estabelecidos na ANSI/ITSDF B56.6 e OSHA 29 CFR 1926.1400-1442. Regras, norma e regulamentos adicionais podem ser aplicáveis. Pode ser necessário treinamento adicional.

Se o manipulador telescópico tiver que ser usado para transportar uma carga suspensa, as seguintes precauções deverão ser tomadas para a proteção do operador.

Leia, compreenda e obedeça a todas as advertências e instruções fornecidas com o acessório que foram aprovadas para a suspensão de cargas.


Somente acessórios devidamente desenvolvidos, testados e aprovados, pontos de elevação indicados e acessórios de elevação devem ser utilizados para sustentar uma carga suspensa.

As tabelas de carga do manipulador telescópico são projetadas para cargas cujo centro de carga é fixo. Conforme a carga suspensa se move, o centro de carga pode mudar. Como resultado, tenha extremo cuidado ao transportar e elevar, ou posicionar, a carga para minimizar seu potencial de movimento.

Apenas um ponto de elevação de manilha está especificado para a capacidade máxima de elevação mencionada na tabela de carga. Ele pode ser usado como ponto de elevação único ou ambos os pontos de elevação podem ser usados para suspender uma carga. Nunca exceda a capacidade máxima mencionada na tabela de carga ao utilizar um ou ambos os pontos de elevação.

Risco de tombamento

Não eleve uma carga suspensa sem a tabela de capacidade de carga devida e legível para a combinação acessório/manipulador telescópico que está sendo usada.

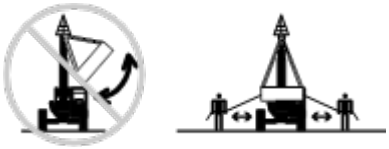

Não permita que a carga se mova livremente. Sempre amarre adequadamente as cargas para restringir o movimento.

Além do pessoal de solo, os dois pontos de amarração do chassi na parte frontal da máquina podem ser usados para ajudar a estabilizar a carga externamente. Sempre cruze os cordames em lados opostos da carga para minimizar o movimento da carga. Deslocar-se através de inclinações, partidas, paradas e curvas abruptas pode causar a oscilação da carga e criar um risco se não for estabilizada externamente.

Use apenas cordames adequados capazes de suportar as cargas para amarrar a carga. Não utilize cordas danificadas. Sempre remova as cordas antes de posicionar cargas suspensas.

Sempre proteja as cordas de abrasão e danos.

Mantenha a lança retraída o máximo que for praticável.

Não eleve cargas suspensas quando as velocidades do vento possam causar uma situação insegura.

Todos os movimentos da carga devem ser feitos gradualmente e na velocidade mais baixa que for praticável para evitar que a carga oscile.

Acessórios

Mantenha a parte pesada da carga o mais perto possível do acessório.

Nunca arraste ou puxe uma carga lateralmente.

Só eleve uma carga na vertical. Não puxe uma carga horizontalmente, já que isso poderia causar uma oscilação excessiva da carga.

O peso de todo os dispositivos de elevação (lingas, gancho com olhal, etc.) deve ser incluído como parte da carga.

Identifique os pontos de elevação apropriados da carga, levando em consideração o centro de gravidade e a estabilidade da carga.

Não tente usar o nivelamento da estrutura do manipulador telescópico para compensar uma carga em oscilação ou para ajustar a carga depois que ela foi elevada.

Não tente mover cargas fixas ou obstruídas.

Não deixe o manipulador telescópico desassistido com uma carga suspensa.

Mantenha a lança e a carga na altura mais baixa possível e ao mesmo tempo mantenha a visibilidade da direção de deslocamento.

Não exceda a velocidade de uma pessoa caminhando (3,2 km/h) com uma carga suspensa.

Dê partida, desloque-se, vire e pare lentamente para evitar que a carga se torne instável ou oscile.

Não use nenhum controle para reposicionar a carga durante o deslocamento. Faça uma parada gradual e completa antes de tentar reposicionar a carga.

Não tente atravessar inclinações já que o centro de carga se moverá em direção à linha de tombamento, reduzindo assim a estabilidade.

Somente suba ou desça inclinações com extremo cuidado, já que o centro de carga se moverá em direção à linha de tombamento, reduzindo assim a estabilidade.

Não estacione em uma ladeira.

Risco de queda

Não eleve nem suspenda pessoas.

Risco de colisão

Verifique se a carga está afastada de algum obstáculo adjacente antes de elevar.

Quando a visibilidade estiver ou puder ficar obstruída, perto ou no local de colocação da carga, o operador deve utilizar meios alternativos ou adicionais para levantar a carga com segurança, tal como uma pessoa de sinalização qualificada.


As pessoas de sinalização devem permanecer em constante comunicação (verbal ou manual) e ficar em contato visual com o operador o tempo todo.

Acessórios

Risco de esmagamento

Nunca permita que a pessoa de sinalização fique entre a carga suspensa e outro objeto (tal como o próprio manipulador telescópico).

Risco de queda de objetos

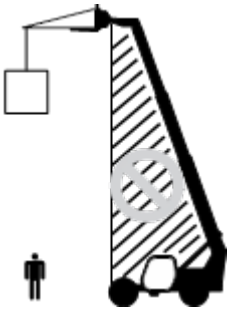

Não eleve a carga na zona de queda mostrada.

Não opere a máquina enquanto houver pessoas embaixo da carga ou na zona de queda.

Não suspenda cargas usando lingas ou correntes nos garfos ou no carro do garfo.

Evite levantar cargas empilhadas duplas.

Sempre fique atento a pessoas que possam estar caminhando sob a carga e avise-as antes que façam isso.

Elevação de carga suspensa

Verifique se o ponto de colocação da carga está nivelado e pode suportá-la com segurança.

Prenda corretamente o acessório ao manipulador telescópico.

Nivele a estrutura no manipulador telescópico.

Amarre a carga tal como especificado nas normas OSHA 29 CFR 1926.1401, 1926.1404 e 1926.1425, mantendo as partes mais pesadas da carga o mais próximo possível do acessório.


Amarre a carga para restringir a movimentação.

Peça à pessoa de sinalização para ajudar na elevação da carga se a visibilidade ficar obstruída no ponto de operação.

Certifique-se de que a pessoa de sinalização permaneça em constante comunicação e em contato visual o tempo todo.

Com a lança retraída o máximo que for praticável, lenta e gradualmente eleve a lança e a carga, mantendo-as o mais perto do solo que for possível.

Certifique-se de que todos os movimentos da lança e dos acessórios sejam executados tão lentamente quanto praticável, para evitar a oscilação da carga.

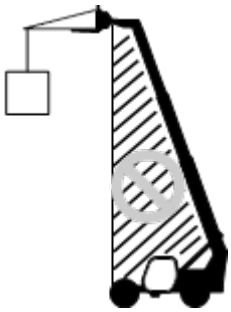

Acessórios

Deslocamento

Verifique se o trajeto do deslocamento está nivelado e é capaz de suportar o manipulador telescópico com sua carga.

Mantenha a lança e a carga tão baixo quanto praticável, ao mesmo tempo que mantém visibilidade da direção do deslocamento.

Peça à pessoa de sinalização para ajudar na movimentação se a visibilidade ficar obstruída na direção do deslocamento.

Risco de esmagamento ou colisão. Certifique-se de que a pessoa de sinalização permaneça em constante comunicação e em contato visual o tempo todo.

Só faça ajustes na carga após a parada completa do manipulador telescópico.

Dê a partida, desloque-se, vire e pare lentamente para evitar que a carga fique instável ou oscile.

Não se desloque mais rápido do que a velocidade de uma pessoa caminhando (< 2 mph/3,2 km/h).

Colocação da carga

Peça à pessoa de sinalização para ajudar na colocação da carga se a visibilidade ficar obstruída no ponto de operação.

Certifique-se de que a pessoa de sinalização permaneça em constante comunicação e em contato visual o tempo todo.

Faça uma parada completa perto do ponto de colocação.

Se equipado com estabilizadores: abaixe os estabilizadores.

Acione o freio de estacionamento e coloque a transmissão em neutro.

Lenta e gradualmente coloque a carga sobre o ponto de colocação e abaixe-a até que fique suportada com segurança.

Uma vez colocada a carga, continue abaixando a lança até que os cordames ou as cordas possam ser removidos.

Pessoa de sinalização (da 1926.1419)

Conforme a norma OSHA CFR 1926.1419, a pessoa de sinalização é exigida quando:

O ponto de operação, ou seja, o deslocamento da carga ou a área perto ou no local de colocação, não for totalmente visualizado pelo operador.

Quando o equipamento estiver se deslocando, a visão na direção do deslocamento ficar obstruída.















Devido a questões específicas de segurança do local, o operador ou a pessoa encarregada da manipulação da carga determina essa necessidade.

As pessoas de sinalização devem permanecer em constante comunicação (verbal ou manual) e ficar em contato visual com o operador o tempo todo.

Ao usar sinais manuais, siga os requisitos estabelecidos na OSHA CFR 1926.1419-1926.1422.

A tabela de sinais manuais na próxima página pode ser usada no lugar do Método padrão do Apêndice A da Subparte CC da parte OSHA CFR 1926.

Acessórios

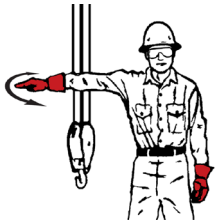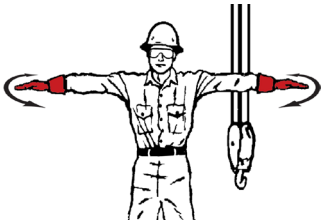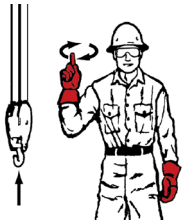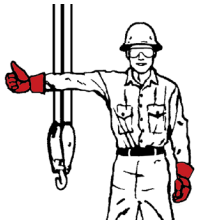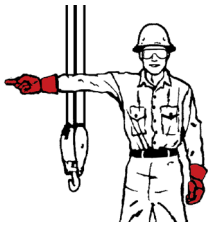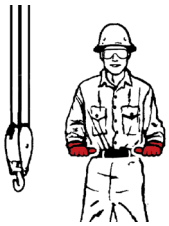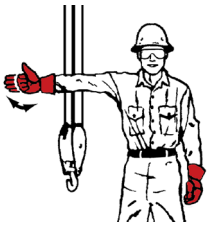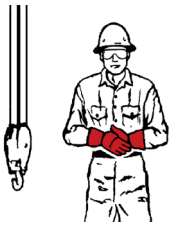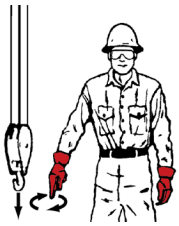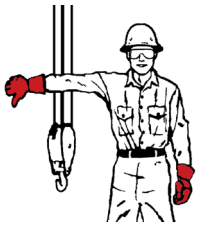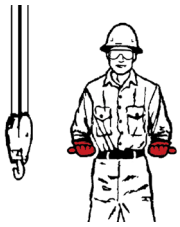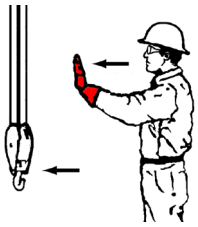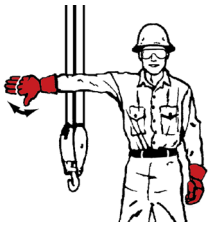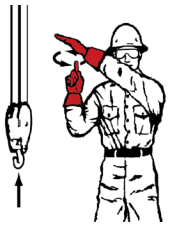 PARAR. Com o braço estendido horizontalmente para o lado, palma para baixo, o braço é balançado para a frente e para trás.	 PARADA DE EMERGÊNCIA. Com os dois braços estendidos horizontalmente para o lado, palmas para baixo, os braços são balançados para a frente e para trás.		 IÇAR. Com o braço estendido para o lado, antebraço e dedo indicador apontando para cima, a mão e o dedo fazem pequenos círculos.	 ELEVAR LANÇA. Com o braço estendido horizontalmente para o lado, o polegar aponta para cima com os outros dedos fechados.
 GIRAR. Com o braço estendido horizontalmente, o dedo indicador aponta na direção em que a lança deve girar.	 RETRAIR LANÇA TELESCÓPICA. Com as mãos à frente na altura da cintura, os polegares apontam um para o outro com os outros dedos fechados.	 ELEVAR A LANÇA E ABAIXAR A CARGA. Com o braço estendido horizontalmente para o lado e o polegar apontando para cima, os dedos abrem e fecham enquanto o movimento da carga é necessário.	 PARAR TUDO. Mãos juntas na altura da cintura.	 ABAIXAR. Com o braço e o dedo indicador apontando para baixo, a mão e o dedo fazem pequenos círculos.
 ABAIXAR LANÇA. Com o braço estendido horizontalmente para o lado, o polegar aponta para baixo com os outros dedos fechados.	 ESTENDER LANÇA TELESCÓPICA. Com as mãos à frente na altura da cintura, os polegares apontam para fora com os outros dedos fechados.	 DESLOCAMENTO/DESLOCAMENTO DA TORRE. Com todos os dedos apontando para cima, o braço é estendido horizontalmente para fora e para trás para fazer um movimento de empurrar na direção do deslocamento.	 ABAIXAR A LANÇA E ELEVAR A CARGA. Com o braço estendido horizontalmente para o lado e o polegar apontando para baixo, os dedos abrem e fecham enquanto é desejado o movimento da carga.	 MOVER DEVAGAR. Uma mão é colocada na frente da mão que está dando o sinal de ação.

Acessórios

⚠ Risco de carga suspensa

Requisitos do responsável pelo levantamento (conforme OSHA CFR 1926.404)

Quando funcionários estão envolvidos em enganchar, desenganchar ou guiar a carga, ou na conexão inicial de uma carga a um componente ou estrutura, e estão dentro da zona de queda, todos os critérios a seguir deverão ser atendidos:

Os materiais sendo içados devem ser amarrados para evitar deslocamento não intencional. Devem ser usados apenas acessórios de elevação aprovados.

Ganchos com travas com autofechamento ou seus equivalentes devem ser usados. Exceção: ganchos em “J” são permitidos para a colocação de treliças de madeira.

Os materiais devem ser elevados por um içador qualificado.

Especificações

GTH-1044		
Altura, posição retraída	8 ft 5 in	2,57 m
Comprimento, posição retraída, sem garfos	22 ft 2 in	6,76 m
Largura, pneus padrão	8 ft 6 in	2,59 m
Distância entre eixos	11 ft 6 in	3,51 m
Altura mínima do chão	1 ft 3 in	0,38 m
Altura mínima do chão, eixo	1 ft 6 in	0,46 m
Peso	26.700 lb	12.111 kg
Altura de trabalho do garfo, máxima	44 ft 7 in	13,59 m
Alcance horizontal máximo	30 ft 7 in	9,33 m
Alcance em altura máxima	4 ft 6 in	1,37 m
Capacidade de elevação, altura máxima		
estabilizadores elevados ou não instalados	8.000 lb	3.629 kg
estabilizadores abaixados	8.000 lb	3.629 kg
Capacidade de elevação, alcance máximo		
estabilizadores elevados ou não instalados	1.100 lb	499 kg
estabilizadores abaixados	4.000 lb	1.814 kg
Capacidade máxima de elevação	10.000 lb	4.536 kg
Transmissão Dana (3 velocidades)	15 mph	27,4 km/h
Dimensões dos pneus	14,00 x 28 (360/85-28)	

Raio de manobra (interno), 2 rodas comandadas pela direção	20 ft 4 in	6,20 m
Raio de manobra (interno), 4 rodas comandadas pela direção	7 ft 8 in	2,34 m
Raio de manobra (externo), 2 rodas comandadas pela direção	26 ft 6 in	8,08 m
Raio de manobra (externo), 4 rodas comandadas pela direção	13 ft 11 in	4,24 m
Nivelamento da estrutura (cada lado)		10 graus
Inclinação máxima		50%
Nível do som da buzina, classificação do fabricante		113 dB
Nível do som do alarme de ré, classificação do fabricante		107 dB
Nível do som do monitor da câmera de ré, classificação do fabricante		88 dB
Capacidade do tanque de combustível	30 gal	113,6 litros
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	27 gal	102,2 litros
Nível sonoro do alarme de proximidade traseira		80 dB
Faixa de detecção máxima do sensor de proximidade traseira	15 ft	4,6 m
Velocidade de deslocamento máxima em marcha à ré do alarme de proximidade traseira	3 ft/s	0,9 m/s
A altura de detecção mínima do sensor de proximidade traseira é de 0,9 m	2 ft	0,6 m

Informações sobre carga no piso		
Carga nos pneus, máxima	20.360 lb	9.235 kg
Pressão no piso ocupado	108 psi	7,56 kg/cm2

Especificações

GTH-1244		
Altura, posição retraída	8 ft 5 in	2,57 m
Comprimento, posição retraída, sem garfos	22 ft 2 in	6,76 m
Largura, pneus padrão	8 ft 6 in	2,59 m
Distância entre eixos	11 ft 6 in	3,51 m
Altura mínima do chão	1 ft 3 in	0,38 m
Altura mínima do chão, eixo	1 ft 6 in	0,46 m
Peso	28.900 lb	13.109 kg
Altura de trabalho do garfo, máxima	44 ft 7 in	13,59 m
Alcance horizontal máximo	30 ft 7 in	9,33 m
Alcance em altura máxima	4 ft 6 in	1,37 m
Capacidade de elevação, altura máxima		
estabilizadores elevados ou não instalados	8.000 lb	3.629 kg
estabilizadores abaixados	8.000 lb	3.629 kg
Capacidade de elevação, alcance máximo		
estabilizadores elevados	2.000 lb	907 kg
estabilizadores abaixados	4.000 lb	1.814 kg
Capacidade máxima de elevação	12.000 lb	5.443 kg
Transmissão Dana (3 velocidades)	15 mph	27,4 km/h
Transmissão ZF (4 velocidades)	18 mph	29 km/h
Dimensões dos pneus		14,00 x 28

Raio de manobra (interno), 2 rodas comandadas pela direção	20 ft 4 in	6,20 m
Raio de manobra (interno), 4 rodas comandadas pela direção	7 ft 8 in	2,34 m
Raio de manobra (externo), 2 rodas comandadas pela direção	26 ft 6 in	8,08 m
Raio de manobra (externo), 4 rodas comandadas pela direção	13 ft 11 in	4,24 m
Nivelamento da estrutura (cada lado)		10 graus
Inclinação máxima		50%
Nível do som da buzina, classificação do fabricante		113 dB
Nível do som do alarme de ré, classificação do fabricante		107 dB
Nível do som do monitor da câmera de ré, classificação do fabricante		88 dB
Capacidade do tanque de combustível	30 gal	113,6 litros
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	27 gal	102,2 litros
Capacidade do tanque de DEF, Deutz	2,6 gal	10 litros
Nível sonoro do alarme de proximidade traseira		80 dB
Faixa de detecção máxima do sensor de proximidade traseira	15 ft	4,6 m
Velocidade de deslocamento máxima em marcha à ré do alarme de proximidade traseira	3 ft/s	0,9 m/s
A altura de detecção mínima do sensor de proximidade traseira é de 0,9 m	2 ft	0,6 m
Informações sobre carga no piso		
Carga nos pneus, máxima	22.740 lb	10.315 kg
Pressão no piso ocupado	192 psi	13,5 kg/cm2

Especificações


GTH-1544		
Altura, posição retraída	8 ft 8 in	2,63 m
Comprimento, posição retraída, sem garfos	22 ft 8 in	6,91 m
Largura, pneus padrão	8 ft 6 in	2,59 m
Distância entre eixos	11 ft 6 in	3,51 m
Altura mínima do chão	1 ft 3 in	0,38 m
Altura mínima do chão, eixo	1 ft 6 in	0,46 m
Peso	34.980 lb	15.867 kg
Altura de trabalho do garfo, máxima	44 ft 7 in	13,59 m
Alcance horizontal máximo	30 ft 7 in	9,33 m
Alcance em altura máxima	4 ft 6 in	1,37 m
Capacidade de elevação, altura máxima		
estabilizadores elevados ou não instalados	8.000 lb	3.629 kg
estabilizadores abaixados	10.000 lb	4.536 kg
Capacidade de elevação, alcance máximo		
estabilizadores elevados	2.000 lb	907 kg
estabilizadores abaixados	5.000 lb	2.268 kg
Capacidade máxima de elevação	15.000 lb	6.804 kg
Transmissão ZF (4 velocidades)	17 mph	27,4 km/h
Dimensões dos pneus		14,00 X 28

Raio de manobra (interno), 2 rodas comandadas pela direção	20 ft 4 in	6,20 m
Raio de manobra (interno), 4 rodas comandadas pela direção	7 ft 8 in	2,34 m
Raio de manobra (externo), 2 rodas comandadas pela direção	26 ft 6 in	8,08 m
Raio de manobra (externo), 4 rodas comandadas pela direção	13 ft 11 in	4,24 m
Nivelamento da estrutura (cada lado)		10 graus
Inclinação máxima		50%
Nível do som da buzina, classificação do fabricante		113 dB
Nível do som do alarme de ré, classificação do fabricante		107 dB
Nível do som do monitor da câmera de ré, classificação do fabricante		88 dB
Capacidade do tanque de combustível	30 gal	113,6 litros
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	27 gal	102,2 litros
Capacidade do tanque de DEF, Deutz	2,6 gal	10 litros
Nível sonoro do alarme de proximidade traseira		80 dB
Faixa de detecção máxima do sensor de proximidade traseira	15 ft	4,6 m
Velocidade de deslocamento máxima em marcha à ré do alarme de proximidade traseira	3 ft/s	0,9 m/s
A altura de detecção mínima do sensor de proximidade traseira é de 0,9 m	2 ft	0,6 m

Informações sobre carga no piso		
Carga nos pneus, máxima	26.000 lb	11.793 kg
Pressão no piso ocupado	211 psi	14,35 kg/cm^2

Especificações

Faixa do sensor de proximidade traseira

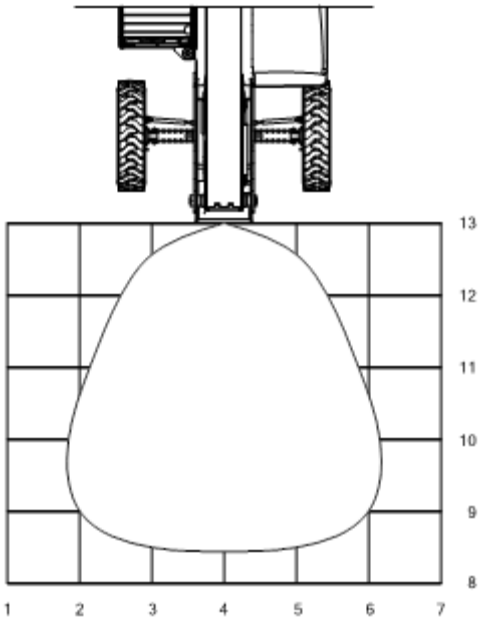

Valores horizontais		
1	9.75 ft	3 m
2	6.5 ft	2 m
3	3.25 ft	1 m
4	0 ft	0 m
5	3.25 ft	1 m
6	6.5 ft	2 m
7	9.75 ft	3 m

Valores verticais		
8	16.25 ft	5 m
9	13 ft	4 m
10	9.75 ft	3 m
11	6.25 ft	2 m
12	3.25 ft	1 m
13	0 ft	0 m

Faixa de detecção aproximada. A altura de detecção mínima do sensor de proximidade traseira é de 0,6 m.

Tabelas de carga

Cálculo do campo de capacidade de carga



Sempre centralize a carga nos garfos. Posicione a carga de forma que fique completamente encostada na parte traseira da estrutura do garfo. O comprimento do garfo deve ser de no mínimo 2/3 do comprimento da carga.

Todas tabelas de carga de carros de garfo telescópico Genie são baseadas em um centro de carga horizontal a 61 cm da superfície vertical frontal do braço do garfo. Para cargas que excedam esse valor, consulte a tabela e as instruções abaixo para determinar a capacidade de carga reduzida em determinada área de carga. Observe que isso não leva em consideração um centro de carga que não esteja centralizado entre os garfos ou um centro de carga vertical que exceda 61 cm de distância da face superior da ponta do garfo. Mantenha a carga centrada no carro do garfo.


Para calcular a nova capacidade de carga reduzida em um centro de carga maior do que o centro de carga padrão de 61 cm, multiplique a capacidade da área dada na tabela de carga pelo fator de redução apropriado listado na tabela abaixo. Consulte o exemplo.

Novo centro de carga horizontal, medido a partir da superfície vertical frontal do braço do garfo

	61 cm ou menos	71 cm ou menos	81 cm ou menos	91 cm ou menos	102 cm ou menos	112 cm ou menos	122 cm ou menos	137 cm ou menos
Fator de redução de capacidade	1,00	0,86	0,75	0,67	0,60	0,55	0,50	0,44

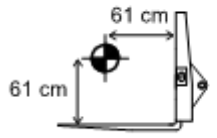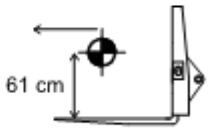
Centro de carga de 61 cm ou menos	Centro de carga maior do que 61 cm
Utilize a tabela de carga 	Utilize o fator de redução de capacidade x carga nominal 

EXEMPLO

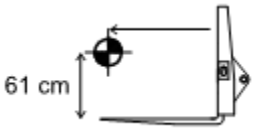Determine o centro de carga	Carga nominal x Fator de redução de capacidade = Carga nominal reduzida
Centro de carga de 122 cm 	 X 122 cm ou menos 0,50 = 454 kg x 0,50 = 227 kg

Tabelas de carga

GTH-1044 — Caçamba - estabilizadores abaixados

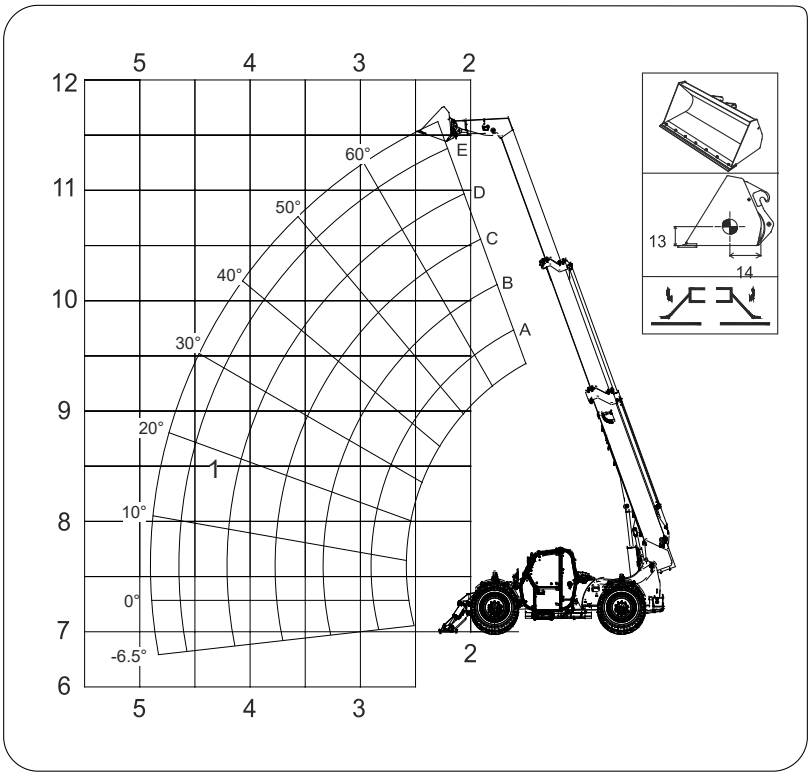

Capacidade máxima de carga

1	4.000 lb	1.814 kg

Valores horizontais


2	0 ft	0 m
3	10 ft	3,04 m
4	20 ft	6,10 m
5	30 ft	9,14 m

Valores verticais

6	-5 ft	-1,52 m
7	0 ft	0 m
8	10 ft	3,04 m
9	20 ft	6,10 m
10	30 ft	9,14 m
11	40 ft	12,20 m
12	50 ft	15,24 m
13	8,4 in	21,3 cm
14	13,6 in	34,5 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Caçamba - estabilizadores elevados

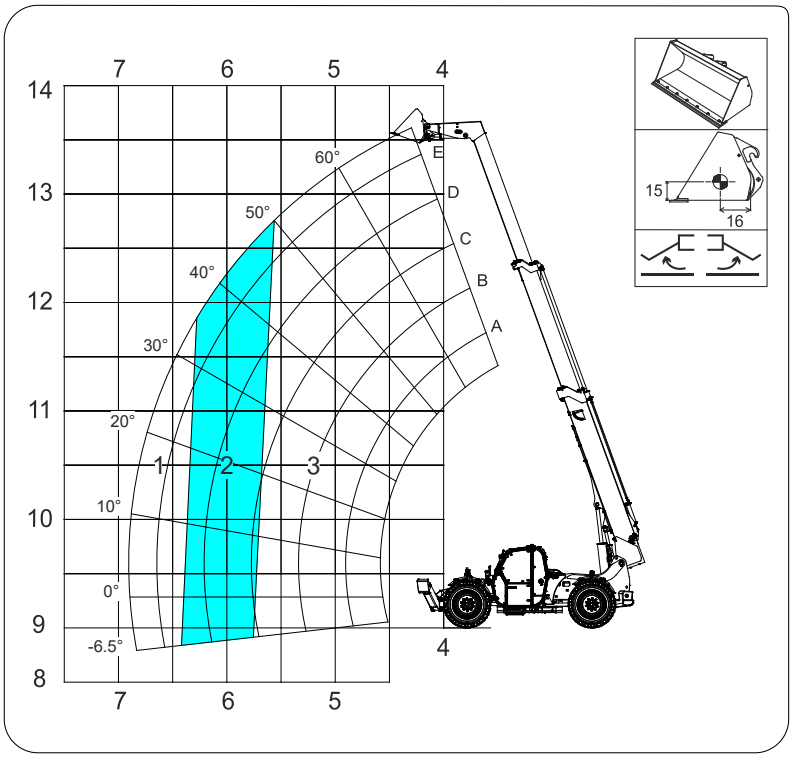


Capacidade máxima de carga

1	900 lb	408 kg		**3**	4.000 lb	1.814 kg
2	2.000 lb	907 kg				
Valores horizontais				**Valores verticais**		
4	0 ft	0 m		**8**	-5 ft	-1,52 m
5	10 ft	3,04 m		**9**	0 ft	0 m
6	20 ft	6,10 m		**10**	10 ft	3,04 m
7	30 ft	9,14 m		**11**	20 ft	6,10 m
				12	30 ft	9,14 m
				13	40 ft	12,20 m
				14	50 ft	15,24 m
				15	24 in	61 cm
				16	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Giratório Carro, 96 garfos, estabilizadores abaixados

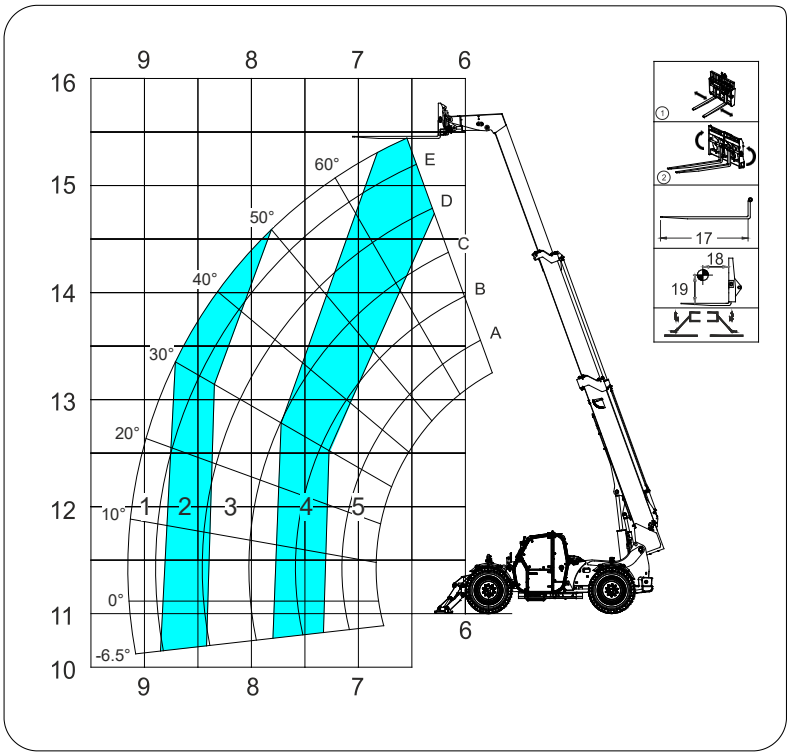


Capacidade máxima de carga

1	3.600 lb	1.633 kg
2	4.600 lb	2.086 kg
3	5.600 lb	2.540 kg
4	7.600 lb	3.447 kg
5	9.600 lb	4.354 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
6	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
7	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
8	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
9	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
			14	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m
			17	96 in	244 cm
			18	24 in	61 cm
			19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Giratório Carro 96 garfos, estabilizadores elevados

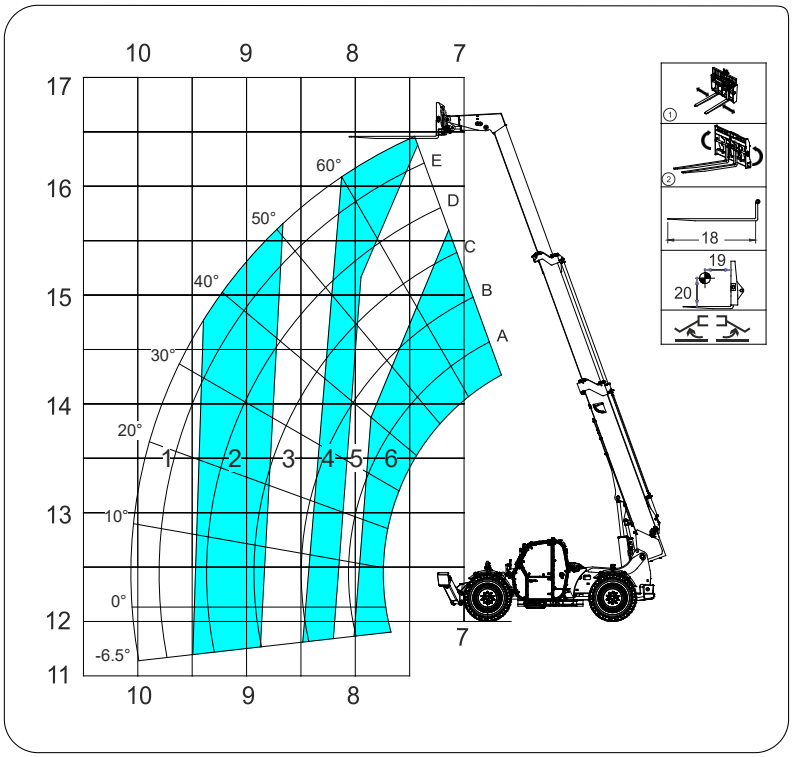


Capacidade máxima de carga

1	400 lb	181 kg	**4**	5.600 lb	2.540 kg
2	1.600 lb	725 kg	**5**	7.600 lb	3.447 kg
3	3.600 lb	1.633 kg	**6**	9.600 lb	4.354 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
7	0 ft	0 m	**11**	-5 ft	-1,52 m
8	10 ft	3,05 m	**12**	0 ft	0 m
9	20 ft	6,10 m	**13**	10 ft	3,05 m
10	30 ft	9,14 m	**14**	20 ft	6,10 m
			15	30 ft	9,14 m
			16	40 ft	12,20 m
			17	50 ft	15,24 m
			18	96 in	244 cm
			19	24 in	61 cm
			20	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Carro giratório, estabilizadores abaixados

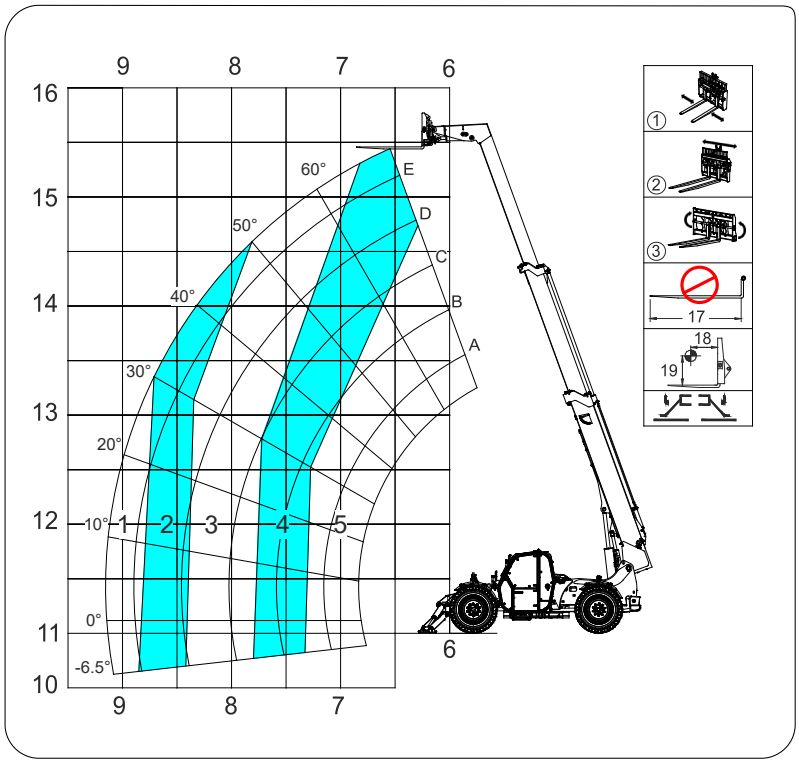


Capacidade máxima de carga

1	4.000 lb	1.814 kg	**4**	8.000 lb	3.629 kg
2	5.000 lb	2.268 kg	5	10.000 lb	4.536 kg
3	6.000 lb	2.722 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
6	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
7	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
8	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
9	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
			14	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m
			17	96 in	244 cm
			18	24 in	61 cm
			19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Carro giratório, estabilizadores elevados

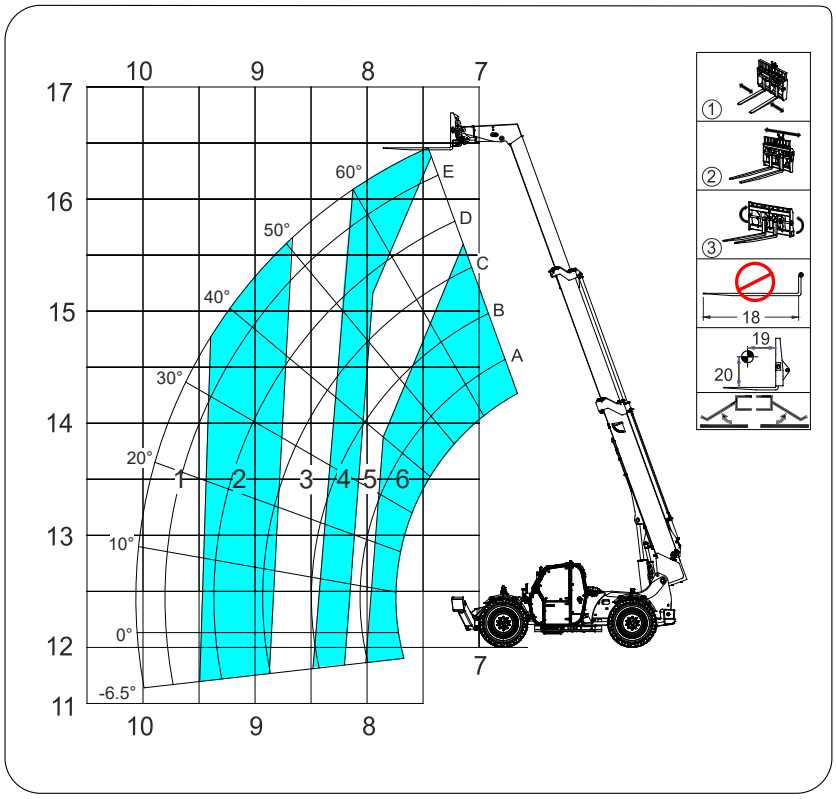


Capacidade máxima de carga

1	800 lb	363 kg	**4**	6.000 lb	2.722 kg
2	2.000 lb	907 kg	**5**	8.000 lb	3.629 kg
3	4.000 lb	1.814 kg	**6**	10.000 lb	4.536 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
7	0 ft	0 m	**11**	-5 ft	-1,52 m
8	10 ft	3,05 m	**12**	0 ft	0 m
9	20 ft	6,10 m	**13**	10 ft	3,05 m
10	30 ft	9,14 m	**14**	20 ft	6,10 m
			15	30 ft	9,14 m
			16	40 ft	12,20 m
			17	50 ft	15,24 m
			18	96 in	244 cm
			19	24 in	61 cm
			20	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Padrão Carro, estabilizadores abaixados

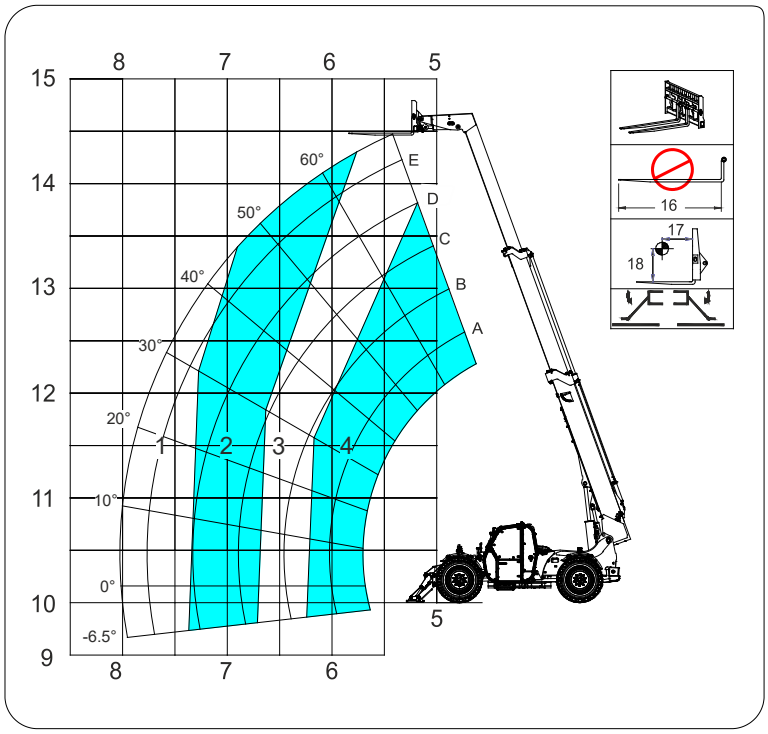


Capacidade máxima de carga

1	4.000 lb	1.814 kg	**3**	8.000 lb	3.629 kg
2	6.000 lb	2.722 kg	**4**	10.000 lb	4.536 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
5	0 ft	0 m	**9**	-5 ft	-1,52 m
6	10 ft	3,05 m	**10**	0 ft	0 m
7	20 ft	6,10 m	**11**	10 ft	3,05 m
8	30 ft	9,14 m	**12**	20 ft	6,10 m
			13	30 ft	9,14 m
			14	40 ft	12,20 m
			15	50 ft	15,24 m
			16	96 in	244 cm
			17	24 in	61 cm
			18	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Padrão Carro, estabilizadores elevados

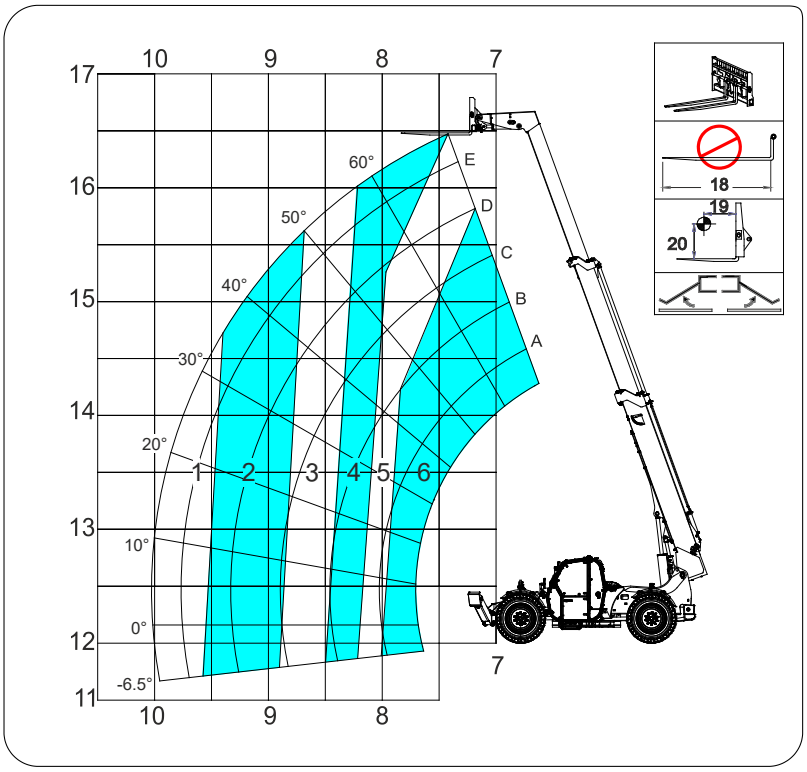


Capacidade máxima de carga

1	1.100 lb	498 kg	**4**	6.000 lb	2.721 kg
2	2.000 lb	907 kg	**5**	8.000 lb	3.628 kg
3	4.000 lb	1.814 kg	**6**	10.000 lb	4.536 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
7	0 ft	0 m	**11**	-5 ft	-1,52 m
8	10 ft	3,05 m	**12**	0 ft	0 m
9	20 ft	6,10 m	**13**	10 ft	3,05 m
10	30 ft	9,14 m	**14**	20 ft	6,10 m
			15	30 ft	9,14 m
			16	40 ft	12,20 m
			17	50 ft	15,24 m
			18	96 in	244 cm
			19	24 in	61 cm
			20	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Carro de estrutura padrão, 96 garfos, estabilizadores abaixados

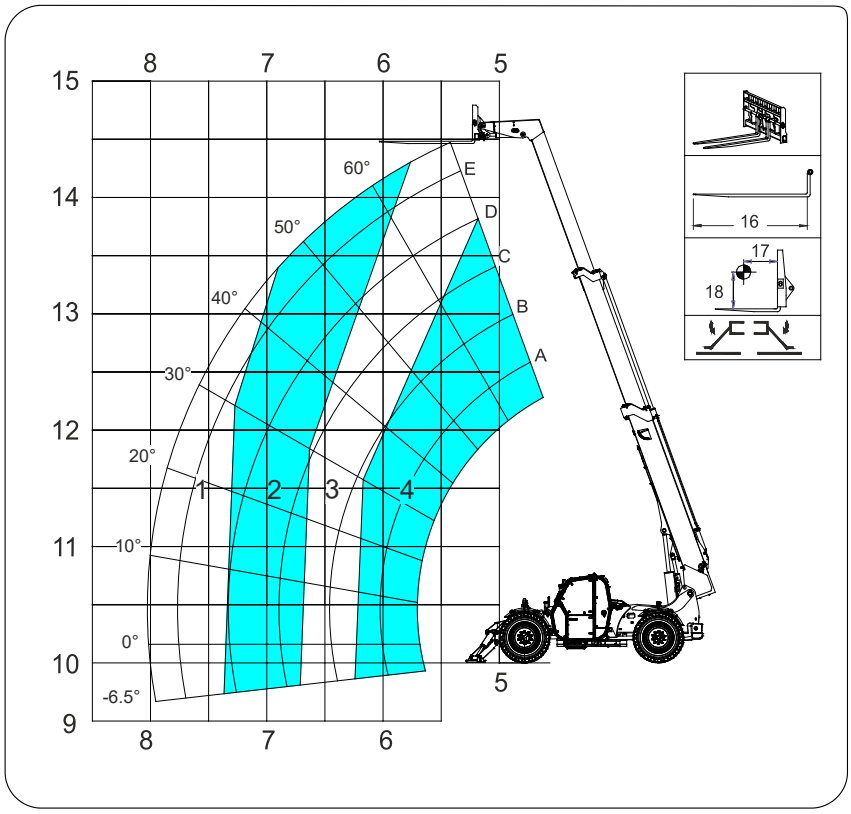


Capacidade máxima de carga

1	3.600 lb	1.633 kg	3	7.600 lb	3.447 kg
2	5.600 lb	2.540 kg	**4**	9.600 lb	4.354 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
5	0 ft	0 m	**9**	-5 ft	-1,52 m
6	10 ft	3,05 m	**10**	0 ft	0 m
7	20 ft	6,10 m	**11**	10 ft	3,05 m
8	30 ft	9,14 m	**12**	20 ft	6,10 m
			13	30 ft	9,14 m
			14	40 ft	12,20 m
			15	50 ft	15,24 m
			16	96 in	244 cm
			17	24 in	61 cm
			18	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Carro de estrutura padrão, 96 garfos, estabilizadores elevados

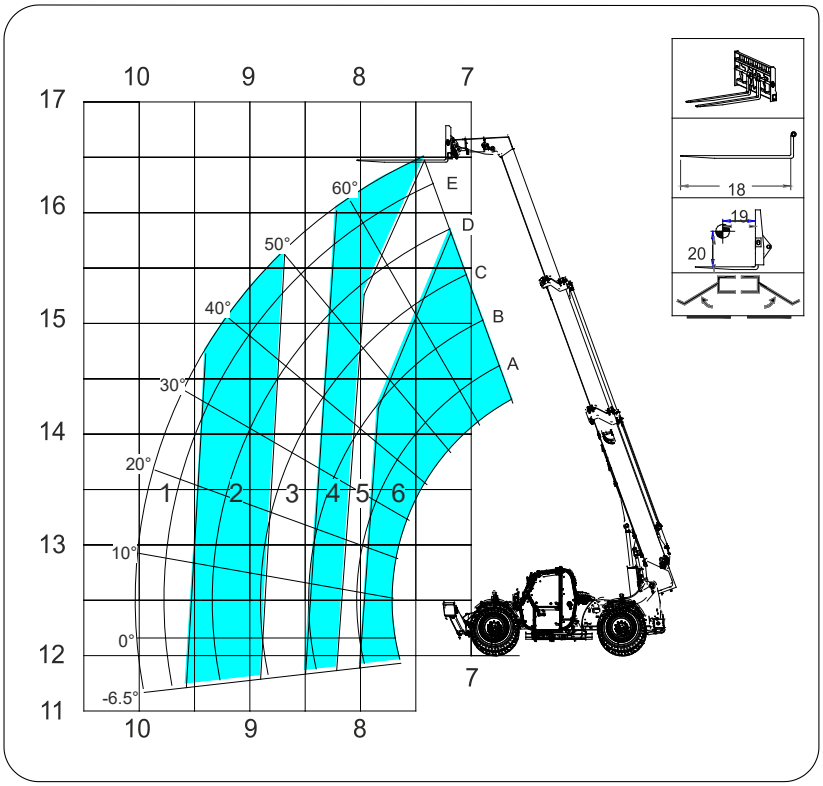


Capacidade máxima de carga					
1	700 lb	317 kg	**4**	5.600 lb	2.540 kg
2	1.600 lb	725 kg	**5**	7.600 lb	3.447 kg
3	3.600 lb	1.633 kg	**6**	9.600 lb	4.354 kg

Valores horizontais			Valores verticais		
7	0 ft	0 m	**11**	-5 ft	-1,52 m
8	10 ft	3,05 m	**12**	0 ft	0 m
9	20 ft	6,10 m	**13**	10 ft	3,05 m
10	30 ft	9,14 m	**14**	20 ft	6,10 m
			15	30 ft	9,14 m
			16	40 ft	12,20 m
			17	50 ft	15,24 m
			18	96 in	244 cm
			19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

			20	24 in	61 cm

GTH-1044 — Carga suspensa, estabilizadores abaixados

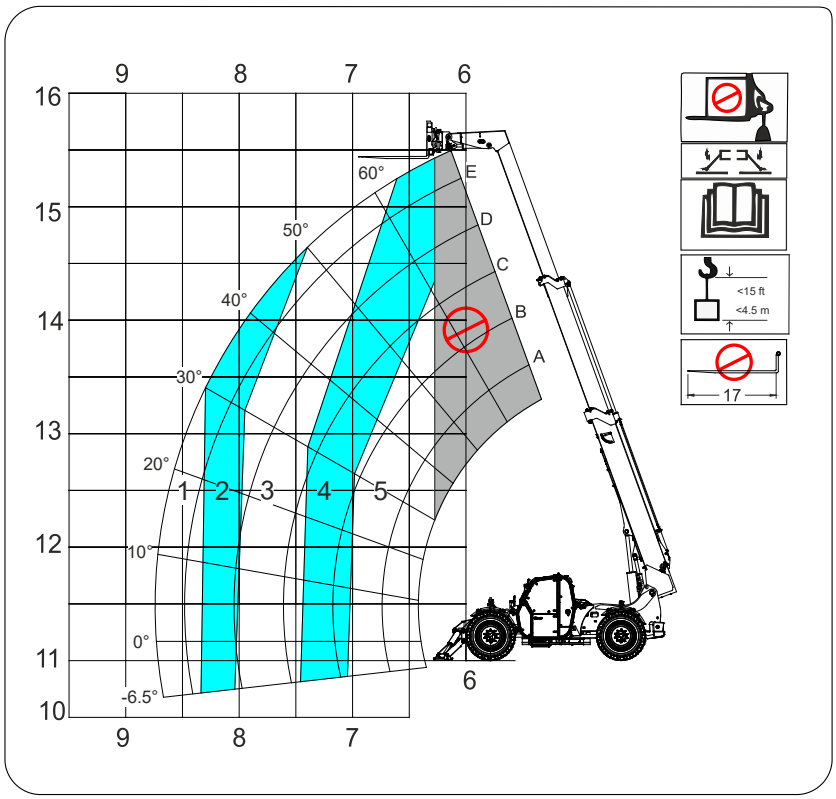


Capacidade máxima de carga					
1	4.000 lb	1.815 kg	**4**	8.000 lb	3.629 kg
2	5.000 lb	2.268 kg	**5**	10.000 lb	4.536 kg
3	6.000 lb	2.722 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
6	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
7	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
8	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
9	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
			14	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m
			17	96 in	244 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Carga suspensa, estabilizadores elevados

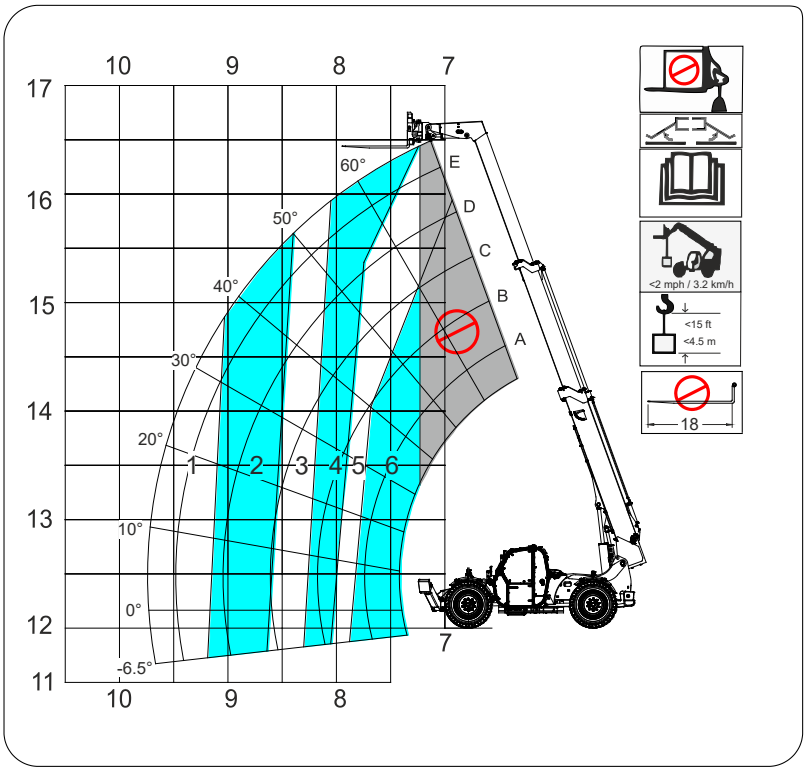


Capacidade máxima de carga

1	700 lb	317 kg	**4**	6.000 lb	2.722 kg
2	2.000 lb	907 kg	**5**	8.000 lb	3.629 kg
3	4.000 lb	1.814 kg	**6**	10.000 lb	4.536 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
7	0 ft	0 m	**11**	-5 ft	-1,52 m
8	10 ft	3,05 m	**12**	0 ft	0 m
9	20 ft	6,10 m	**13**	10 ft	3,05 m
10	30 ft	9,14 m	**14**	20 ft	6,10 m
			15	30 ft	9,14 m
			16	40 ft	12,20 m
			17	50 ft	15,24 m
			18	96 in	244 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — carro articulado, estabilizadores abaixados

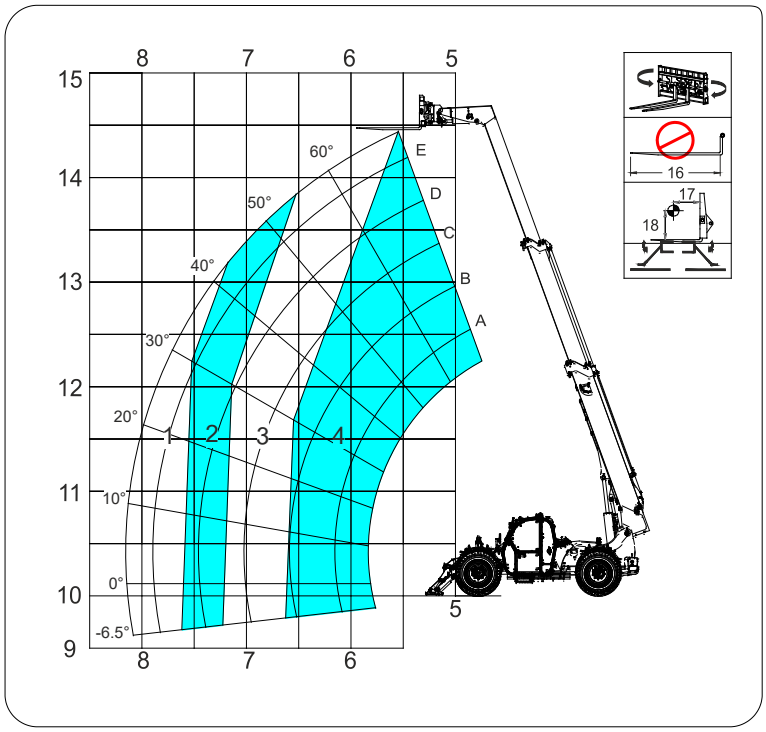


Capacidade máxima de carga

1	3.800 lb	1.723 kg	**3**	6.000 lb	2.722 kg
2	5.000 lb	2.268 kg	**4**	8.000 lb	3.629 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
5	0 ft	0 m	**9**	-5 ft	-1,52 m
6	10 ft	3,05 m	**10**	0 ft	0 m
7	20 ft	6,10 m	**11**	10 ft	3,05 m
8	30 ft	9,14 m	**12**	20 ft	6,10 m
			13	30 ft	9,14 m
			14	40 ft	12,20 m
			15	50 ft	15,24 m
			16	96 in	244 cm
			17	24 in	61 cm
			18	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — Carro articulado, estabilizadores elevados

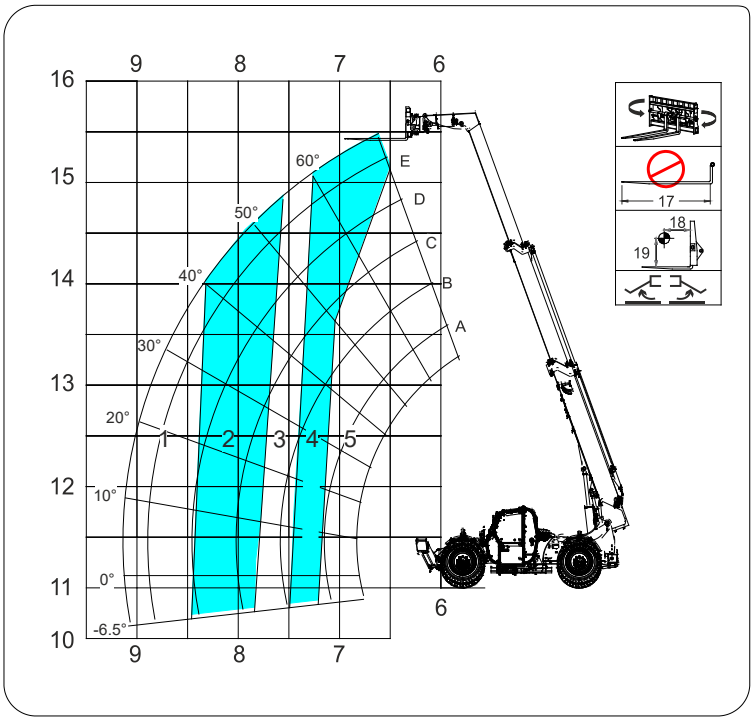


Capacidade máxima de carga					
1	600 lb	272 kg	**4**	6.000 lb	2.722 kg
2	2.000 lb	907 kg	**5**	8.000 lb	3.629 kg
3	4.000 lb	1.814 kg			

Valores horizontais			Valores verticais		
6	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
7	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
8	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
9	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
			14	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m
			17	96 in	244 cm
			18	24 in	61 cm
			19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1044 — ajustável Lança treliçada - estabilizadores abaixados

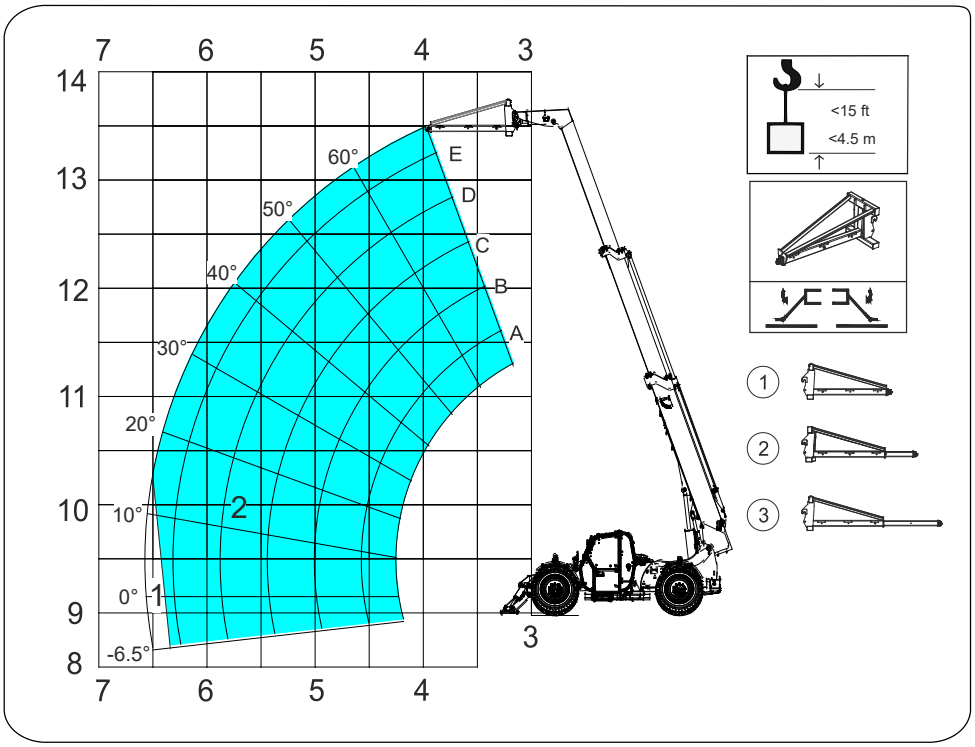

Capacidade máxima de carga


Valores de área	Lança Posição 1		Lança Posição 2		Lança Posição 3	
1	3.500 lb	1.588 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg
2	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontais		
3	0 ft	0 m
4	10 ft	3,05 m
5	20 ft	6,10 m
6	30 ft	9,14 m
7	40 ft	12,20 m

Valores verticais		
8	-5 ft	-1,52 m
9	0 ft	0 m
10	10 ft	3,05 m
11	20 ft	6,10 m
12	30 ft	9,14 m
13	40 ft	12,20 m
14	50 ft	15,24 m

Tabelas de carga

GTH-1044 — ajustável Lança treliçada - estabilizadores elevados

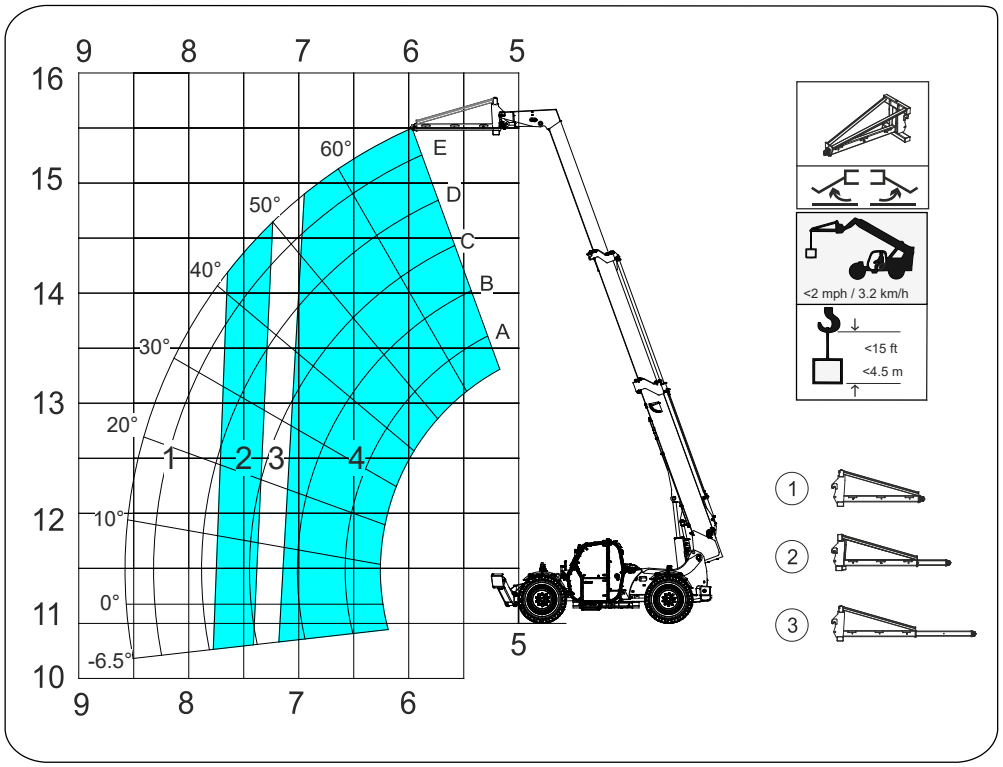


Capacidade máxima de carga

Valores de área	Lança Posição 1		Lança Posição 2		Lança Posição 3	
1	800 lb	363 kg	800 lb	363 kg	800 lb	363 kg
2	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg
3	3.000 lb	1.360 kg	3.000 lb	1360 kg	2.000 lb	907 kg
4	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontais			Valores verticais		
5	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
6	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
7	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
8	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
9	40 ft	12,20 m	**14**	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m

Tabelas de carga

GTH-1244 — Caçamba - estabilizadores abaixados

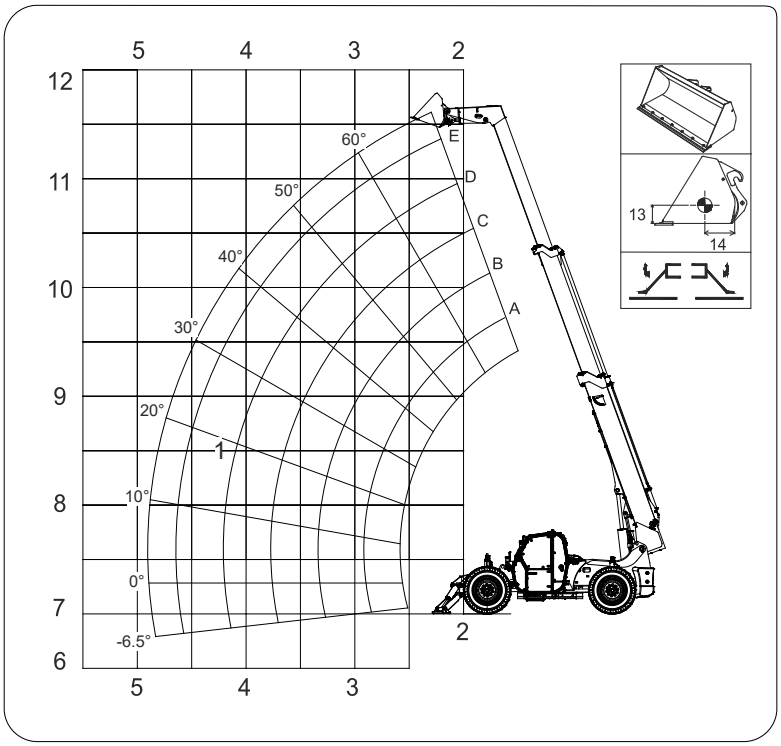

Capacidade máxima de carga

1	4.000 lb	1.814 kg

Valores horizontais


2	0 ft	0 m
3	10 ft	3,04 m
4	20 ft	6,10 m
5	30 ft	9,14 m

Valores verticais

6	-5 ft	-1,52 m
7	0 ft	0 m
8	10 ft	3,04 m
9	20 ft	6,10 m
10	30 ft	9,14 m
11	40 ft	12,20 m
12	50 ft	15,24 m
13	8,4 in	21,3 cm
14	13,6 in	34,5 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Caçamba - estabilizadores elevados

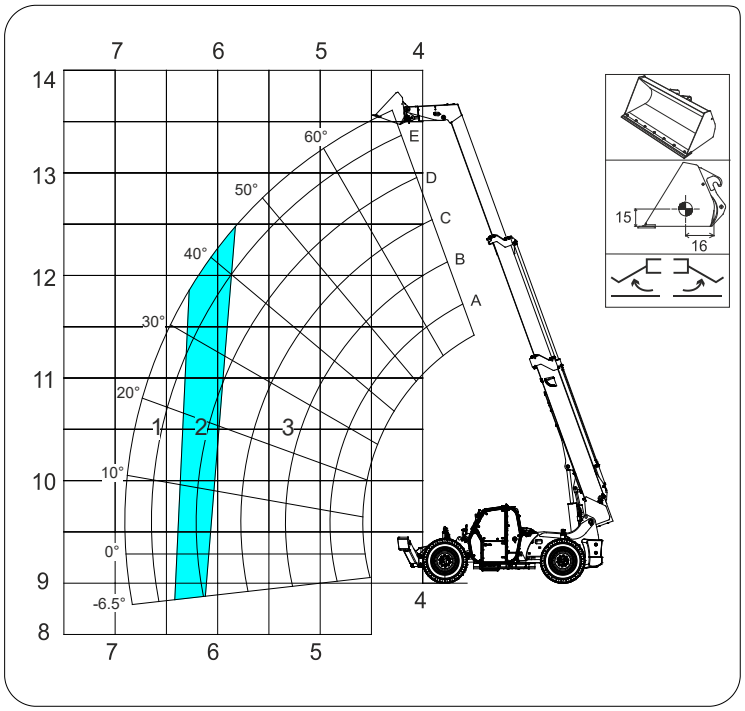


Capacidade máxima de carga

1	1.800 lb	816 kg	**3**	4.000 lb	1.814 kg
2	3.000 lb	1.360 kg			
Valores horizontais			**Valores verticais**		
4	0 ft	0 m	**8**	-5 ft	-1,52 m
5	10 ft	3,04 m	**9**	0 ft	0 m
6	20 ft	6,10 m	**10**	10 ft	3,04 m
7	30 ft	9,14 m	**11**	20 ft	6,10 m
			12	30 ft	9,14 m
			13	40 ft	12,20 m
			14	50 ft	15,24 m
			15	8,4 in	21,3 cm
			16	13,6 in	34,5 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Giratório Carro, 96 Garfos, estabilizadores abaixados

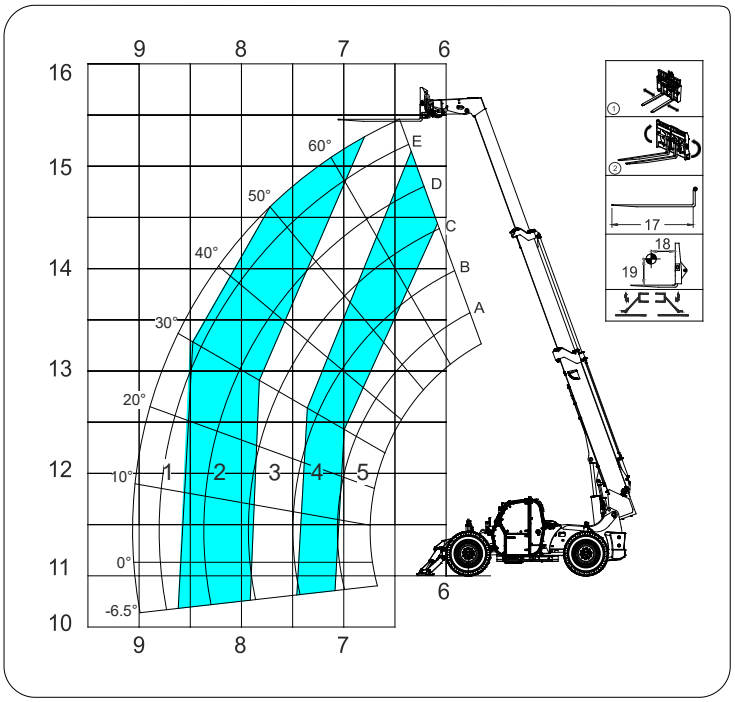


Capacidade máxima de carga

1	3.600 lb	1.633 kg	**4**	9.600 lb	4.354 kg
2	5.600 lb	2.540 kg	**5**	11.600 lb	5.261 kg
3	7.600 lb	3.447 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
6	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
7	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
8	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
9	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
			14	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m
			17	96 in	244 cm
			18	24 in	61 cm
			19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Giratório Carro 96 Garfos, estabilizadores elevados

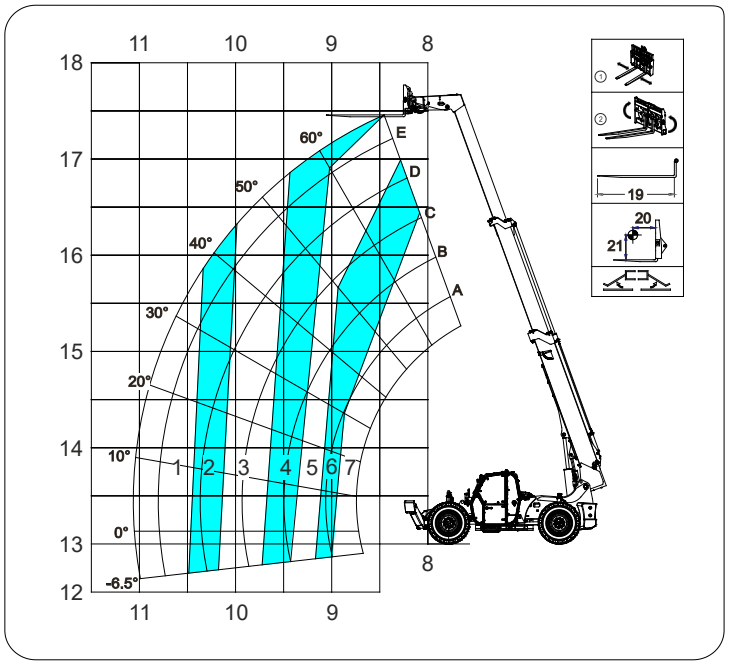


Capacidade máxima de carga					
1	1.100 lb	500 kg	**5**	7.600 lb	3.447 kg
2	2.600 lb	1.180 kg	**6**	9.600 lb	4.354 kg
3	3.600 lb	1.633 kg	**7**	11.600 lb	5.261 kg
4	5.600 lb	2.540 kg			

Valores horizontais			Valores verticais		
8	0 ft	0 m	**12**	-5 ft	-1,52 m
9	10 ft	3,05 m	**13**	0 ft	0 m
10	20 ft	6,10 m	**14**	10 ft	3,05 m
11	30 ft	9,14 m	**15**	20 ft	6,10 m
			16	30 ft	9,14 m
			17	40 ft	12,20 m
			18	50 ft	15,24 m
			19	96 in	244 cm
			20	24 in	61 cm
			21	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Carro giratório, estabilizadores abaixados

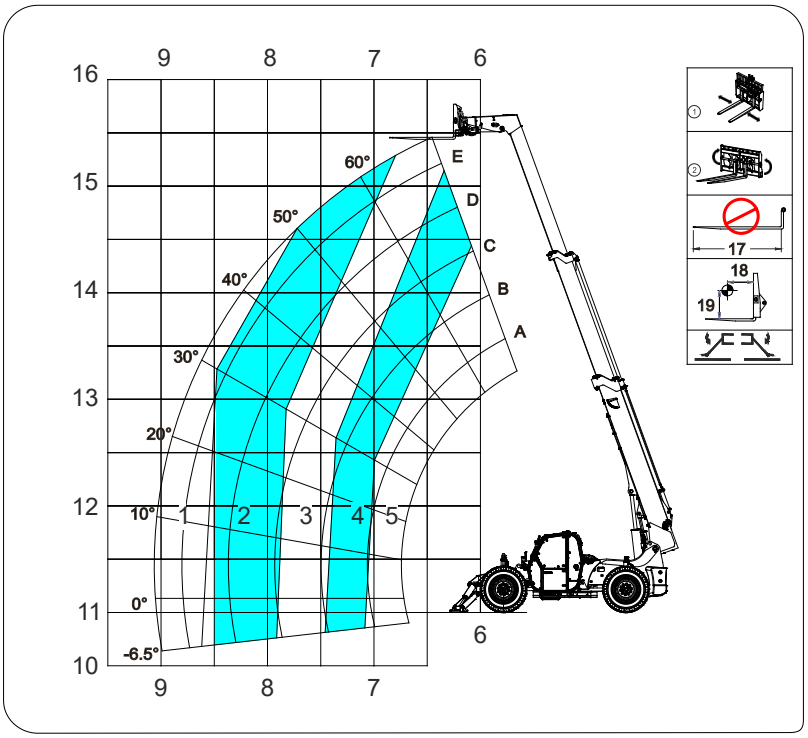

Capacidade máxima de carga

1	4.000 lb	1.814 kg
2	6.000 lb	2.722 kg
3	8.000 lb	3.629 kg
4	10.000 lb	4.536 kg
5	12.000 lb	5.443 kg

Valores horizontais


6	0 ft	0 m
7	10 ft	3,05 m
8	20 ft	6,10 m
9	30 ft	9,14 m

Valores verticais

10	-5 ft	-1,52 m
11	0 ft	0 m
12	10 ft	3,05 m
13	20 ft	6,10 m
14	30 ft	9,14 m
15	40 ft	12,20 m
16	50 ft	15,24 m
17	96 in	244 cm
18	24 in	61 cm
19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Carro giratório, estabilizadores elevados

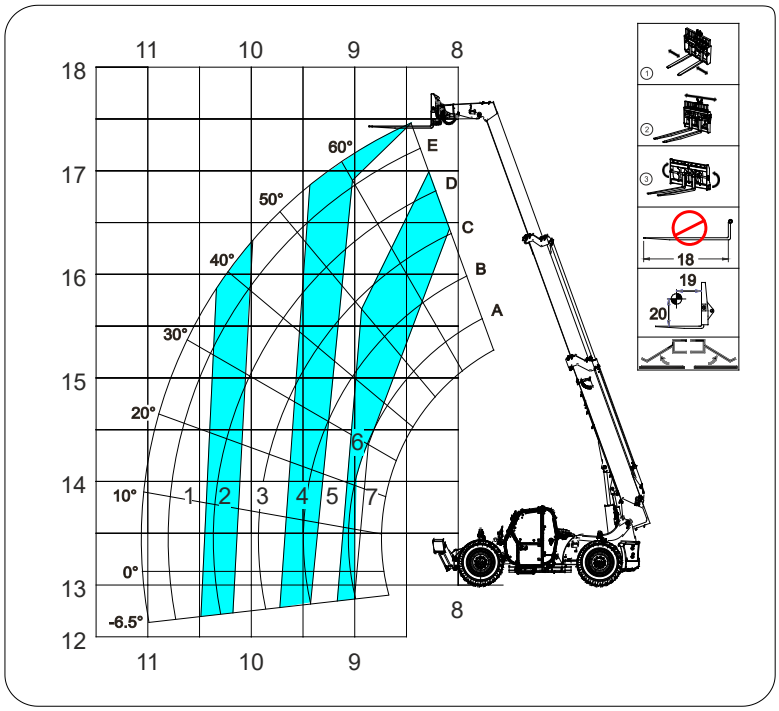


Capacidade máxima de carga

1	1.500 lb	680 kg	**5**	8.000 lb	3.629 kg
2	3.000 lb	1.360 kg	**6**	10.000 lb	4.536 kg
3	4.000 lb	1.814 kg	**7**	12.000 lb	5.443 kg
4	6.000 lb	2.722 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
8	0 ft	0 m	**12**	-5 ft	-1,52 m
9	10 ft	3,05 m	**13**	0 ft	0 m
10	20 ft	6,10 m	**14**	10 ft	3,05 m
11	30 ft	9,14 m	**15**	20 ft	6,10 m
			16	30 ft	9,14 m
			17	40 ft	12,20 m
			18	50 ft	15,24 m
			19	96 in	244 cm
			20	24 in	61 cm
			21	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Padrão Carro, estabilizadores abaixados

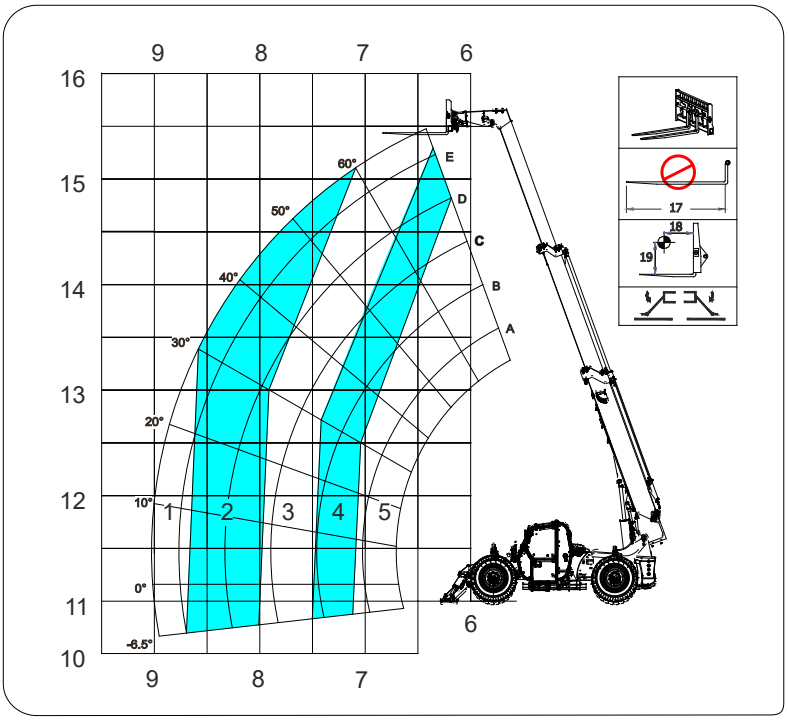

Capacidade máxima de carga

1	4.000 lb	1.814 kg	4	10.000 lb	4.536 kg
2	6.000 lb	2.722 kg	**5**	12.000 lb	5.443 kg
3	8.000 lb	3.629 kg			

Valores horizontais


6	0 ft	0 m
7	10 ft	3,05 m
8	20 ft	6,10 m
9	30 ft	9,14 m

Valores verticais

10	-5 ft	-1,52 m
11	0 ft	0 m
12	10 ft	3,05 m
13	20 ft	6,10 m
14	30 ft	9,14 m
15	40 ft	12,20 m
16	50 ft	15,24 m
17	96 in	244 cm
18	24 in	61 cm
19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Padrão Carro, estabilizadores elevados

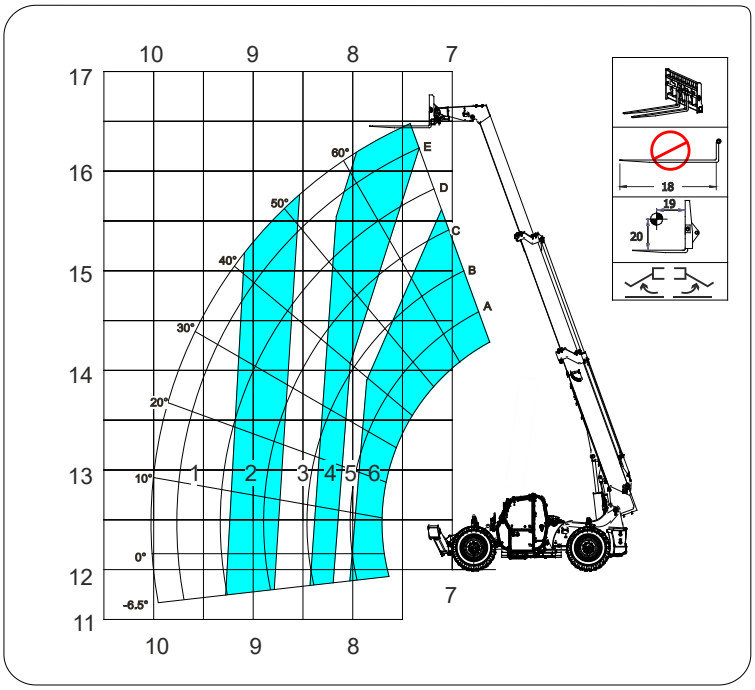


Capacidade máxima de carga

1	2.000 lb	907 kg	**4**	8.000 lb	3.629 kg
2	4.000 lb	1.814 kg	**5**	10.000 lb	4.536 kg
3	6.000 lb	2.722 kg	**6**	12.000 lb	5.443 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
7	0 ft	0 m	**11**	-5 ft	-1,52 m
8	10 ft	3,05 m	**12**	0 ft	0 m
9	20 ft	6,10 m	**13**	10 ft	3,05 m
10	30 ft	9,14 m	**14**	20 ft	6,10 m
			15	30 ft	9,14 m
			16	40 ft	12,20 m
			17	50 ft	15,24 m
			18	96 in	244 cm
			19	24 in	61 cm
			20	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Carro de estrutura padrão, 96 garfos, estabilizadores abaixados

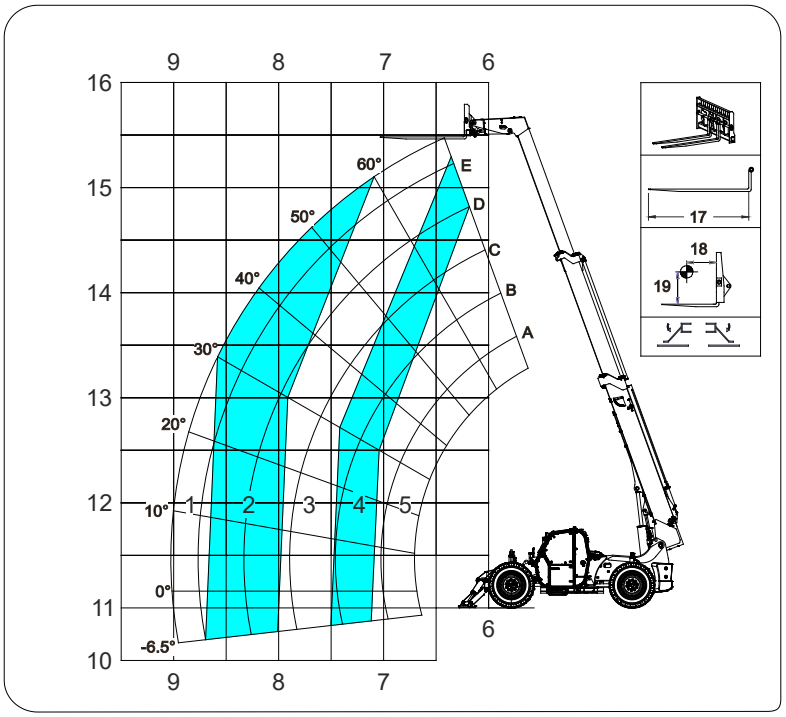


Capacidade máxima de carga

1	3.600 lb	1.633 kg	**4**	9.600 lb	4.354 kg
2	5.600 lb	2.540 kg	5	11.600 lb	5.261 kg
3	7.600 lb	3.447 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
6	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
7	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
8	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
9	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
			14	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m
			17	96 in	244 cm
			18	24 in	61 cm
			19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Carro de estrutura padrão, 96 garfos, estabilizadores elevados

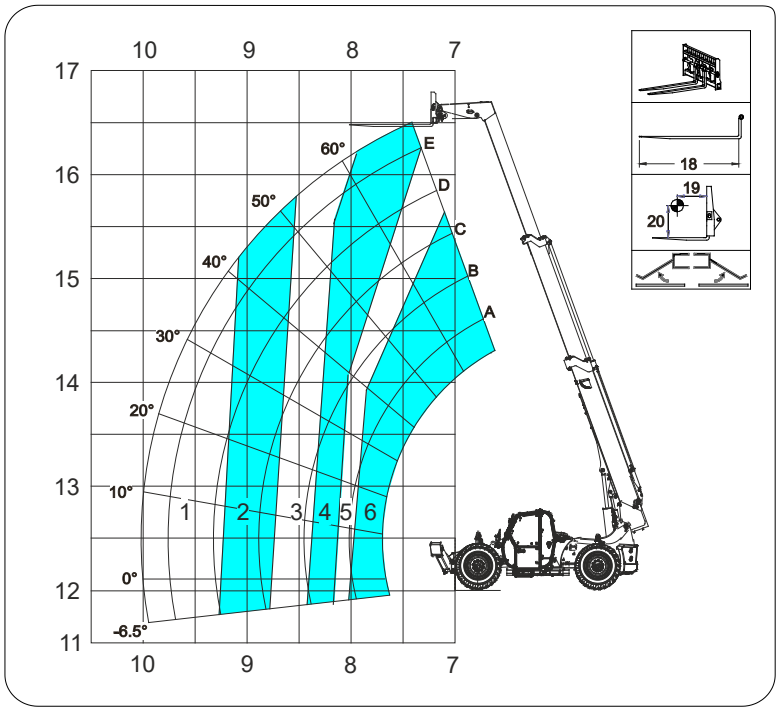


Capacidade máxima de carga

1	1.600 lb	725 kg	**4**	7.600 lb	3.447 kg
2	3.600 lb	1.633 kg	**5**	9.600 lb	4.354 kg
3	5.600 lb	2.540 kg	**6**	11.600 lb	5.261 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
7	0 ft	0 m	**11**	-5 ft	-1,52 m
8	10 ft	3,05 m	**12**	0 ft	0 m
9	20 ft	6,10 m	**13**	10 ft	3,05 m
10	30 ft	9,14 m	**14**	20 ft	6,10 m
			15	30 ft	9,14 m
			16	40 ft	12,20 m
			17	50 ft	15,24 m
			18	96 in	244 cm
			19	24 in	61 cm
			20	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Carga suspensa, estabilizadores abaixados

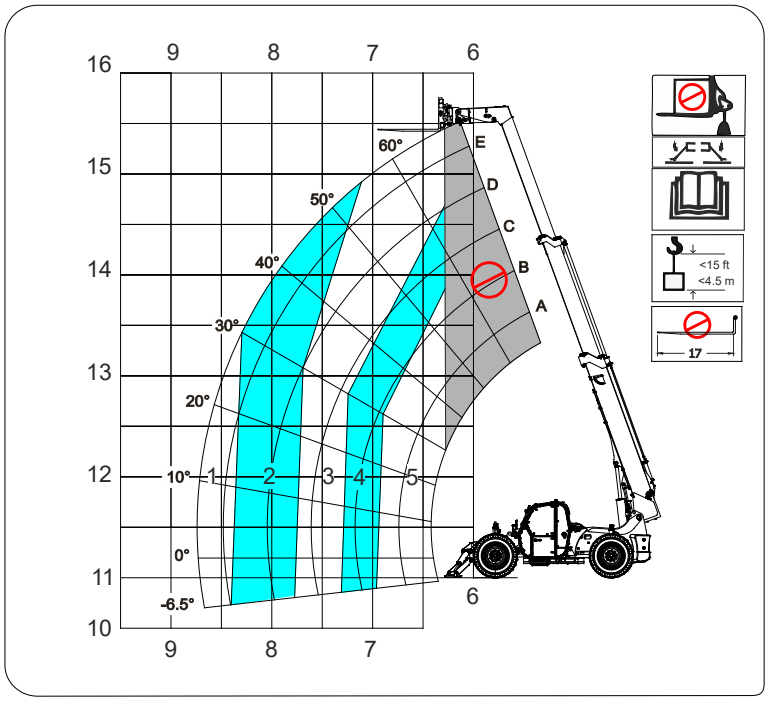


Capacidade máxima de carga

1	4.000 lb	1.814 kg	**4**	10.000 lb	4.536 kg
2	6.000 lb	2.722 kg	**5**	12.000 lb	5.443 kg
3	8.000 lb	3.629 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
6	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
7	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
8	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
9	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
			14	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m
			17	96 in	244 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — Carga suspensa, estabilizadores elevados

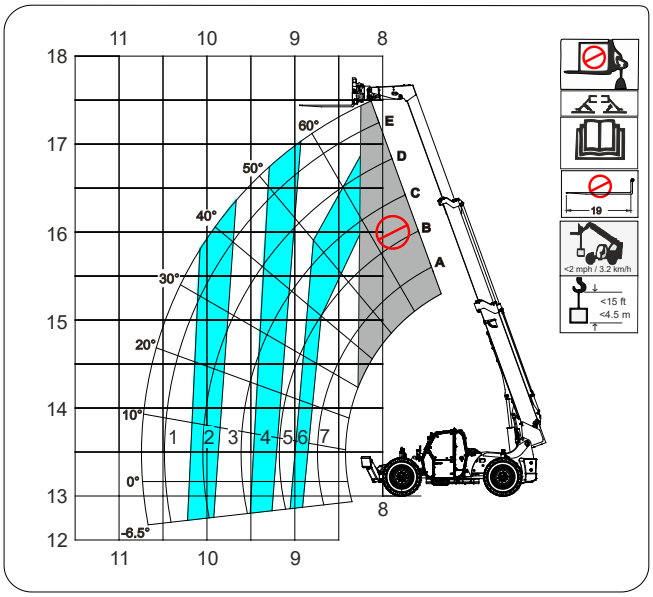


Capacidade máxima de carga

1	1.500 lb	680 kg	5	8.000 lb	3.629 kg
2	3.000 lb	1.360 kg	6	10.000 lb	4.536 kg
3	4.000 lb	1.814 kg	7	12.000 lb	5.443 kg
4	6.000 lb	2.722 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
8	0 ft	0 m	**12**	-5 ft	-1,52 m
9	10 ft	3,05 m	**13**	0 ft	0 m
10	20 ft	6,10 m	**14**	10 ft	3,05 m
11	30 ft	9,14 m	**15**	20 ft	6,10 m
			16	30 ft	9,14 m
			17	40 ft	12,20 m
			18	50 ft	15,24 m
			19	96 in	244 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — carro articulado, estabilizadores abaixados

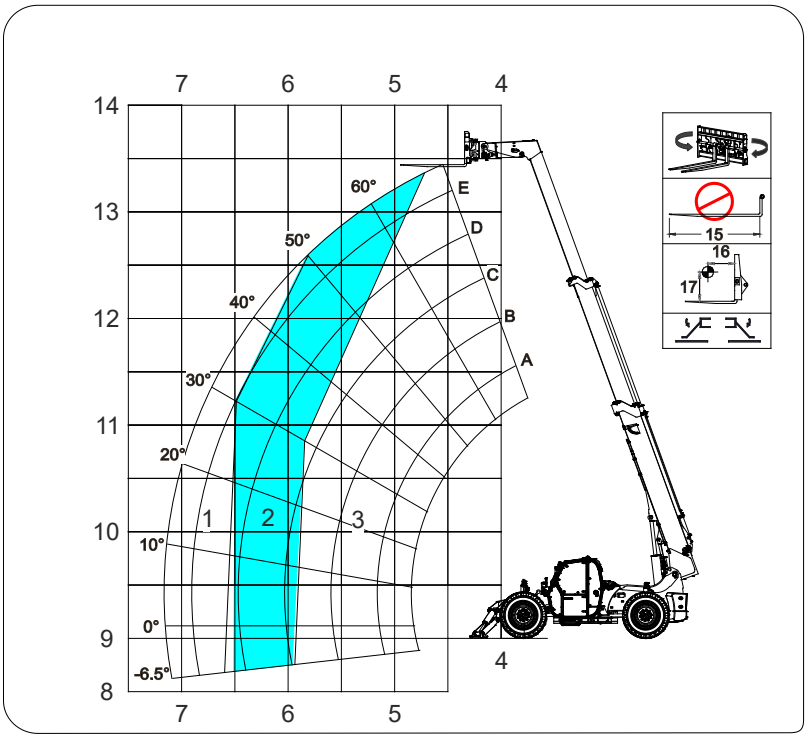


Capacidade máxima de carga

1	4.000 lb	1.814 kg	**3**	8.000 lb	3.629 kg
2	6.000 lb	2.722 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
4	0 ft	0 m	**8**	-5 ft	-1,52 m
5	10 ft	3,05 m	**9**	0 ft	0 m
6	20 ft	6,10 m	**10**	10 ft	3,05 m
7	30 ft	9,14 m	**11**	20 ft	6,10 m
			12	30 ft	9,14 m
			13	40 ft	12,20 m
			14	50 ft	15,24 m
			15	96 in	244 cm
			16	24 in	61 cm
			17	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — carro articulado, estabilizadores elevados

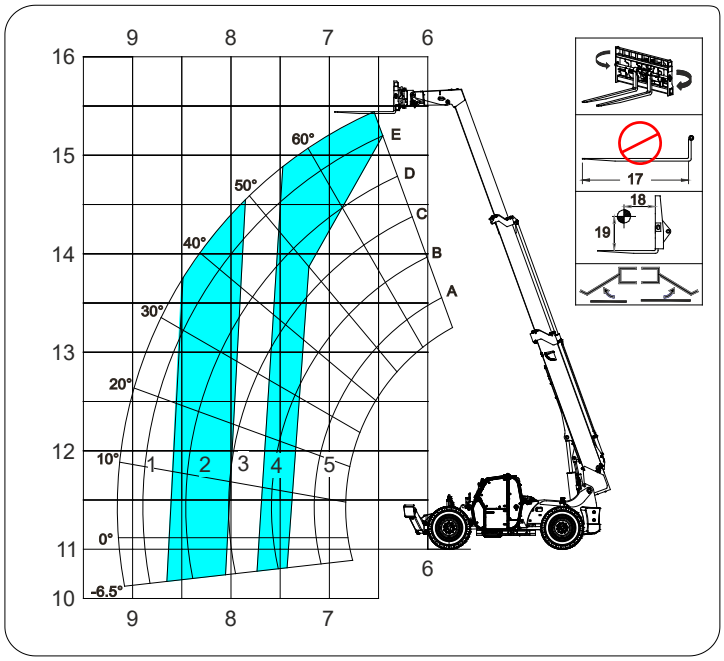


Capacidade máxima de carga

1	1400 lb	635 kg	4	6.000 lb	2.722 kg
2	2.500 lb	1.133 kg	5	8.000 lb	3.629 kg
3	4.000 lb	1.814 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
6	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
7	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
8	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
9	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
			14	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m
			17	96 in	244 cm
			18	24 in	61 cm
			19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1244 — ajustável Lança treliçada - estabilizadores abaixados

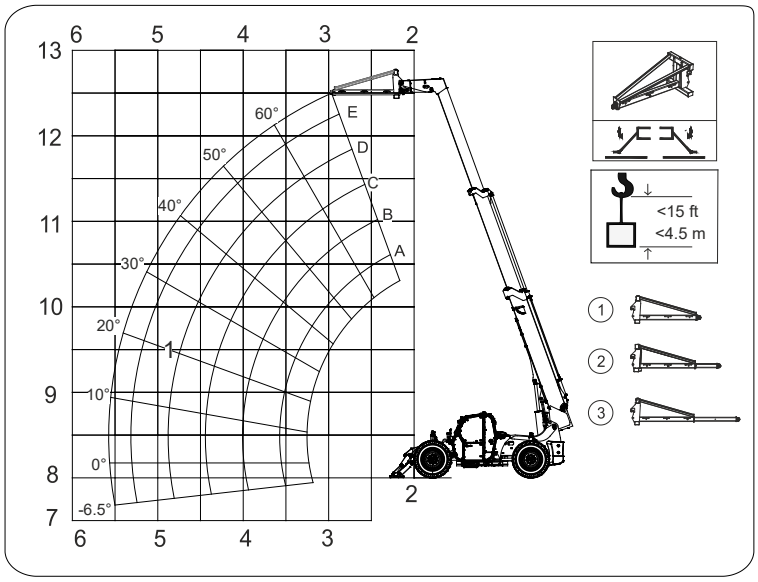


Capacidade máxima de carga

Valores de área	Lança Posição 1		Lança Posição 2		Lança Posição 3	
1	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontais			Valores verticais		
2	0 ft	0 m	**7**	-5 ft	-1,52 m
3	10 ft	3,05 m	**8**	0 ft	0 m
4	20 ft	6,10 m	**9**	10 ft	3,05 m
5	30 ft	9,14 m	**10**	20 ft	6,10 m
6	40 ft	12,20 m	**11**	30 ft	9,14 m
			12	40 ft	12,20 m
			13	50 ft	15,24 m

Tabelas de carga

GTH-1244 — ajustável Lança treliçada - estabilizadores elevados

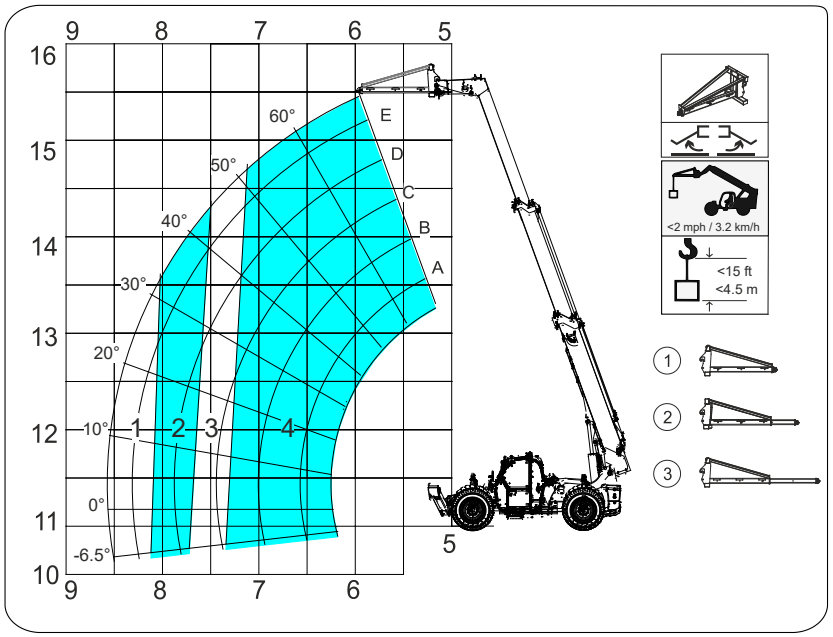

Capacidade máxima de carga


Valores de área	Lança Posição 1		Lança Posição 2		Lança Posição 3	
1	1.200 lb	544 kg	1.200 lb	544 kg	1.200 lb	544 kg
2	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg
3	3.000 lb	1.360 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg
4	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontais		
5	0 ft	0 m
6	10 ft	3,05 m
7	20 ft	6,10 m
8	30 ft	9,14 m
9	40 ft	12,20 m

Valores verticais		
10	-5 ft	-1,52 m
11	0 ft	0 m
12	10 ft	3,05 m
13	20 ft	6,10 m
14	30 ft	9,14 m
15	40 ft	12,20 m
16	50 ft	15,24 m

Tabelas de carga

GTH-1544 - Caçamba - estabilizadores abaixados

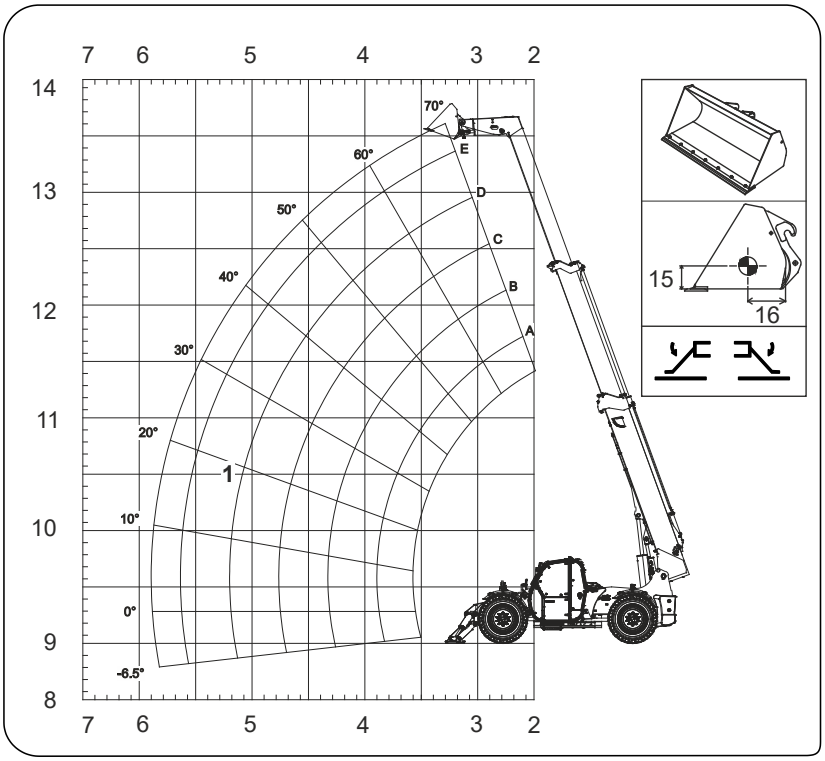

Capacidade máxima de carga

1	4.000 lb	1.814 kg

Valores horizontais


2	-5 ft	-1,52 m
3	0 ft	0 m
4	10 ft	3,05 m
5	20 ft	6,10 m
6	30 ft	9,14 m
7	35 ft	10,66 m

Valores verticais

8	-5 ft	-1,52 m
9	0 ft	0 m
10	10 ft	3,05 m
11	20 ft	6,10 m
12	30 ft	9,14 m
13	40 ft	12,20 m
14	50 ft	15,24 m
15	8,4 in	21,3 cm
16	13,6 in	34,5 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Caçamba - estabilizadores elevados

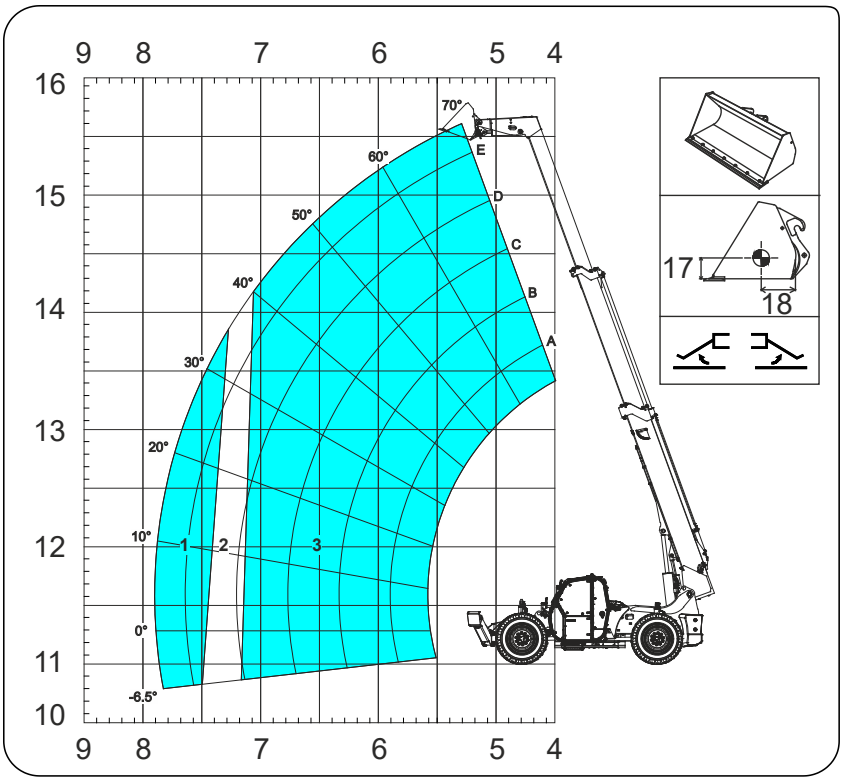


Capacidade máxima de carga

1	2.000 lb	907 kg		**3**	4.000 lb	1.814 kg
2	3.000 lb	1.360 kg				
Valores horizontais				**Valores verticais**		
4	-5 ft	-1,52 m		**10**	-5 ft	-1,52 m
5	0 ft	0 m		**11**	0 ft	0 m
6	10 ft	3,04 m		**12**	10 ft	3,04 m
7	20 ft	6,10 m		**13**	20 ft	6,10 m
8	30 ft	9,14 m		**14**	30 ft	9,14 m
9	35 ft	10,66 m		**15**	40 ft	12,20 m
				16	50 ft	15,24 m
				17	8,4 in	21,3 cm
				18	13,6 in	34,5 cm

Tabelas de carga


GTH-1544 - Giratório Carro, 96 Garfos, estabilizadores abaixados

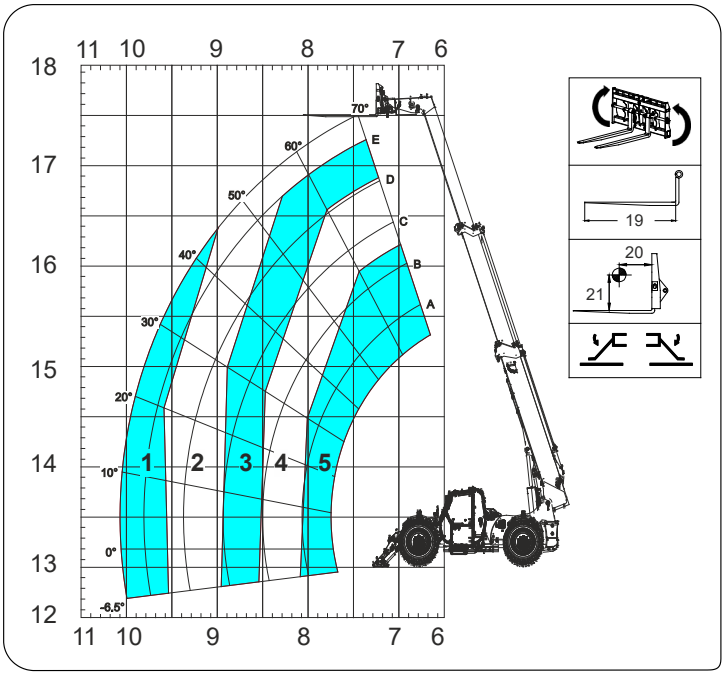

Capacidade máxima de carga					
1	4.600 lb	2.086 kg	**4**	11.600 lb	5.261 kg
2	7.600 lb	3.447 kg	**5**	14.600 lb	6.622 kg
3	9.600 lb	4.354 kg			
Valores horizontais			**Valores verticais**		
6	-5 ft	-1,52 m	**12**	-5 ft	-1,52 m
7	0 ft	0 m	**13**	0 ft	0 m
8	10 ft	3,05 m	**14**	10 ft	3,05 m
9	20 ft	6,10 m	**15**	20 ft	6,10 m
10	30 ft	9,14 m	**16**	30 ft	9,14 m
11	35 ft	10,66 m	**17**	40 ft	12,20 m
			18	50 ft	15,24 m
			19	96 in	244 cm
			20	24 in	61 cm
			21	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Giratório Carro 96 Garfos, estabilizadores elevados

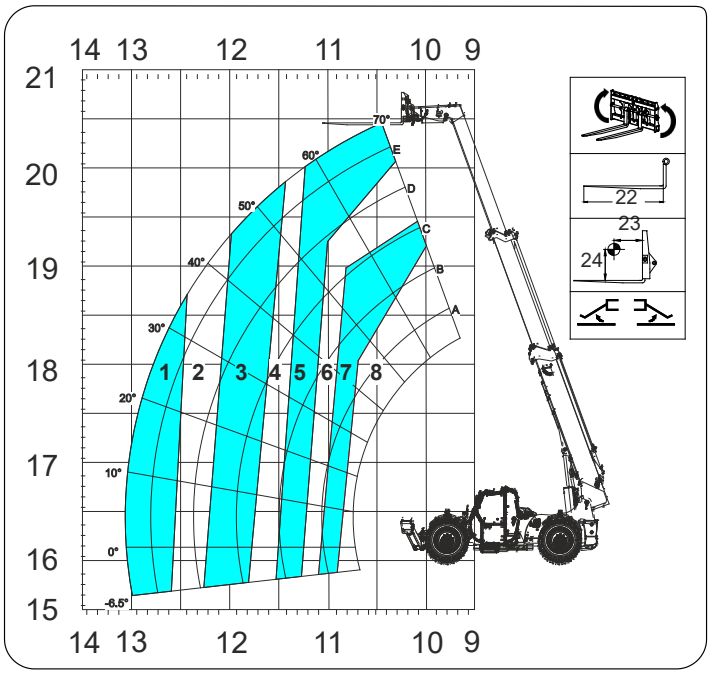


Capacidade máxima de carga

1	1.300 lb	589 kg	**5**	7.600 lb	3.447 kg
2	2.600 lb	1.180 kg	**6**	9.600 lb	4.354 kg
3	3.600 lb	1.633 kg	**7**	11.600 lb	5.261 kg
4	5.600 lb	2.540 kg	**8**	14.600 lb	6.622 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
9	-5 ft	-1,52 m	**15**	-5 ft	-1,52 m
10	0 ft	0 m	**16**	0 ft	0 m
11	10 ft	3,05 m	**17**	10 ft	3,05 m
12	20 ft	6,10 m	**18**	20 ft	6,10 m
13	30 ft	9,14 m	**19**	30 ft	9,14 m
14	35 ft	10,66 m	**20**	40 ft	12,20 m
			21	50 ft	15,24 m
			22	96 in	244 cm
			23	24 in	61 cm
			24	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Carro giratório, estabilizadores abaixados

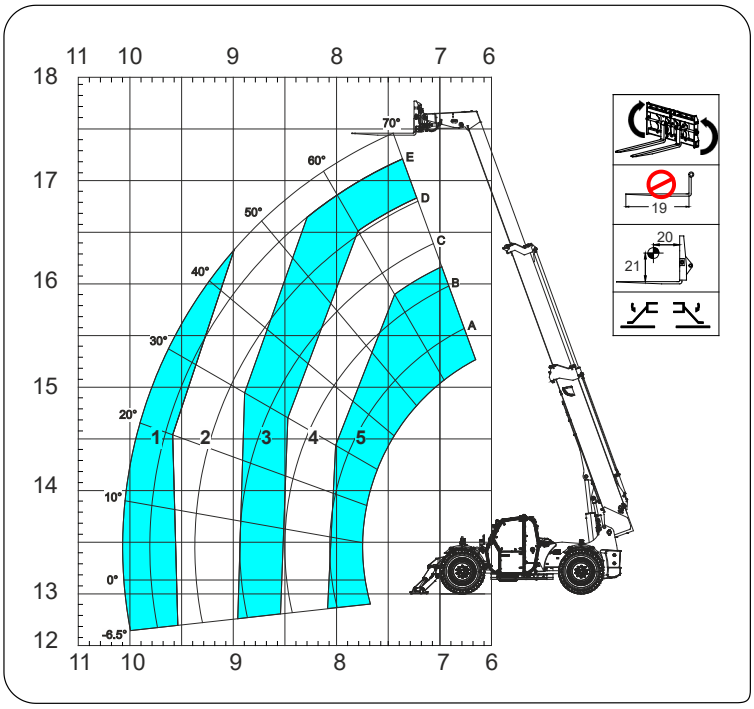

Capacidade máxima de carga

1	5.000 lb	2.268 kg	**4**	12.000 lb	5.443 kg
2	8.000 lb	3.629 kg	**5**	15.000 lb	6.804 kg
3	10.000 lb	4.536 kg			

Valores horizontais


6	-5 ft	-1,52 m
7	0 ft	0 m
8	10 ft	3,05 m
9	20 ft	6,10 m
10	30 ft	9,14 m
11	35 ft	10,66 m

Valores verticais

12	-5 ft	-1,52 m
13	0 ft	0 m
14	10 ft	3,05 m
15	20 ft	6,10 m
16	30 ft	9,14 m
17	40 ft	12,20 m
18	50 ft	15,24 m
19	96 in	244 cm
20	24 in	61 cm
21	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Carro giratório, estabilizadores elevados

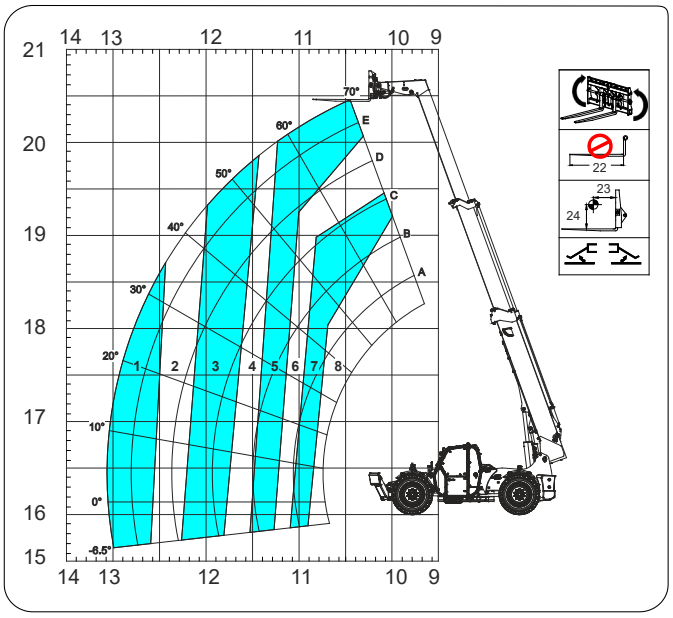


Capacidade máxima de carga

1	1.700 lb	771 kg	**5**	8.000 lb	3.629 kg
2	3.000 lb	1.360 kg	**6**	10.000 lb	4.536 kg
3	4.000 lb	1.814 kg	**7**	12.000 lb	5.443 kg
4	6.000 lb	2.721 kg	**8**	15.000 lb	6.804 kg

Valores horizontais			**Valores verticais**		
9	-5 ft	-1,52 m	**15**	-5 ft	-1,52 m
10	0 ft	0 m	**16**	0 ft	0 m
11	10 ft	3,05 m	**17**	10 ft	3,05 m
12	20 ft	6,10 m	**18**	20 ft	6,10 m
13	30 ft	9,14 m	**19**	30 ft	9,14 m
14	35 ft	10,66 m	**20**	40 ft	12,20 m
			21	50 ft	15,24 m
			22	96 in	244 cm
			23	24 in	61 cm
			24	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Padrão Carro, estabilizadores abaixados

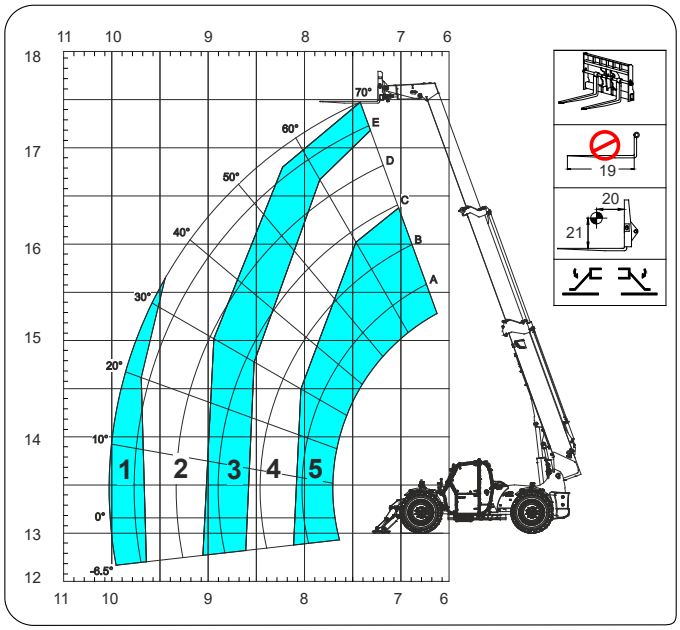


Capacidade máxima de carga

1	5.000 lb	2.268 kg	4	12.000 lb	5.443 kg
2	8.000 lb	3.629 kg	**5**	15.000 lb	6.804 kg
3	10.000 lb	4.536 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
6	-5 ft	-1,52 m	**12**	-5 ft	-1,52 m
7	0 ft	0 m	**13**	0 ft	0 m
8	10 ft	3,05 m	**14**	10 ft	3,05 m
9	20 ft	6,10 m	**15**	20 ft	6,10 m
10	30 ft	9,14 m	**16**	30 ft	9,14 m
11	35 ft	10,66 m	**17**	40 ft	12,20 m
			18	50 ft	15,24 m
			19	96 in	244 cm
			20	24 in	61 cm
			21	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Padrão Carro, estabilizadores elevados

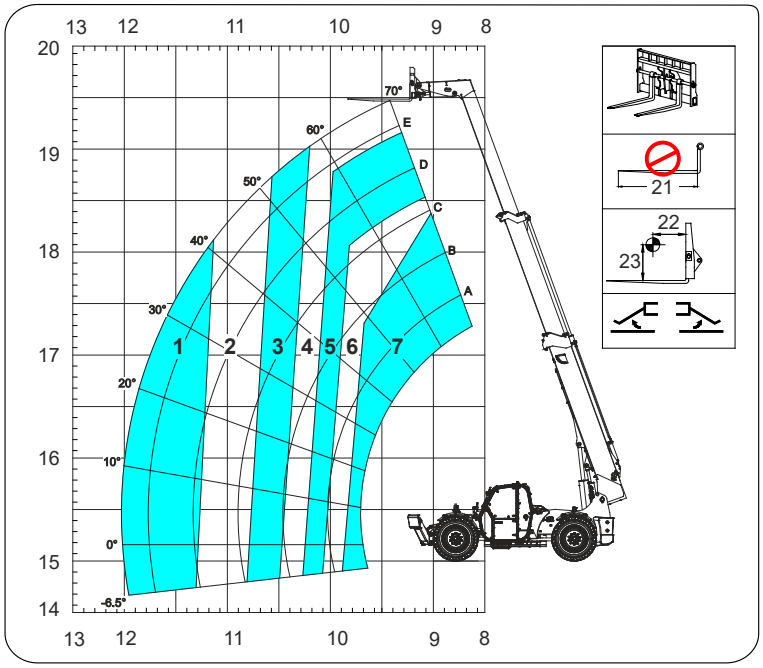


Capacidade máxima de carga

1	2.000 lb	907 kg	**5**	10.000 lb	4.536 kg
2	4.000 lb	1.814 kg	6	12.000 lb	5.443 kg
3	6.000 lb	2.721 kg	7	15.000 lb	6.804 kg
4	8.000 lb	3.629 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
8	-5 ft	-1,52 m	**14**	-5 ft	-1,52 m
9	0 ft	0 m	**15**	0 ft	0 m
10	10 ft	3,05 m	**16**	10 ft	3,05 m
11	20 ft	6,10 m	**17**	20 ft	6,10 m
12	30 ft	9,14 m	**18**	30 ft	9,14 m
13	35 ft	10,66 m	**19**	40 ft	12,20 m
			20	50 ft	15,24 m
			21	96 in	244 cm
			22	24 in	61 cm
			23	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Carro de estrutura padrão, garfos de 96 polegadas, estabilizadores abaixados

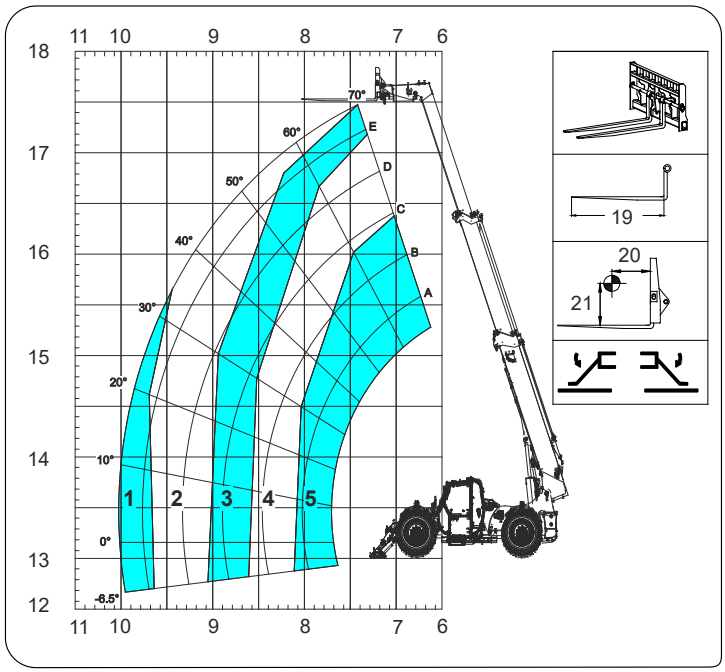


Capacidade máxima de carga

1	4.600 lb	2.086 kg	**4**	11.600 lb	5.261 kg
2	7.600 lb	3.447 kg	5	14.600 lb	6.622 kg
3	9.600 lb	4.354 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
6	-5 ft	-1,52 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
7	0 ft	0 m	**11**	0 ft	0 m
8	10 ft	3,05 m	**12**	10 ft	3,05 m
9	20 ft	6,10 m	**13**	20 ft	6,10 m
10	30 ft	9,14 m	**14**	30 ft	9,14 m
11	35 ft	10,66 m	**15**	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m
			17	96 in	244 cm
			18	24 in	61 cm
			19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Carro de estrutura padrão, garfos de 96 polegadas, estabilizadores elevados

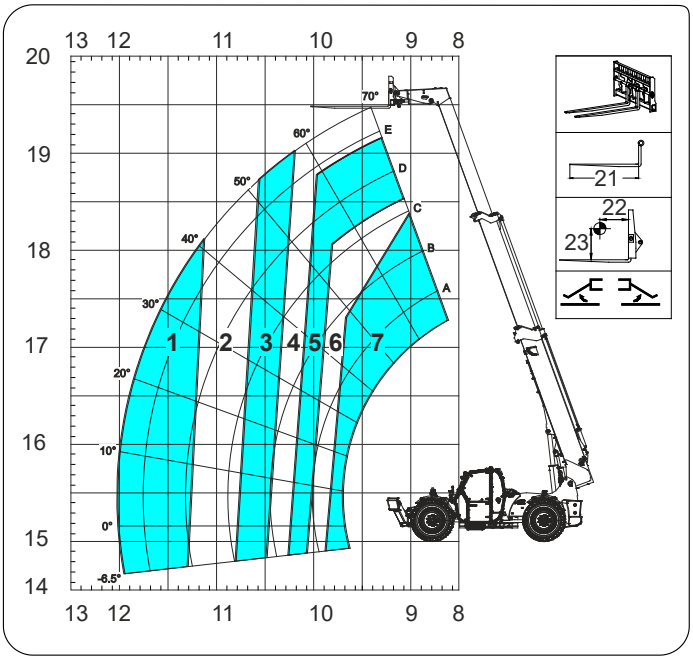


Capacidade máxima de carga

1	1.600 lb	725 kg	**5**	9.600 lb	4.354 kg
2	3.600 lb	1.633 kg	**6**	11.600 lb	5.261 kg
3	5.600 lb	2.540 kg	**7**	14.600 lb	6.622 kg
4	7.600 lb	3.447 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
8	-5 ft	-1,52 m	**14**	-5 ft	-1,52 m
9	0 ft	0 m	**15**	0 ft	0 m
10	10 ft	3,05 m	**16**	10 ft	3,05 m
11	20 ft	6,10 m	**17**	20 ft	6,10 m
12	30 ft	9,14 m	**18**	30 ft	9,14 m
13	35 ft	10,66 m	**19**	40 ft	12,20 m
			20	50 ft	15,24 m
			21	96 in	244 cm
			22	24 in	61 cm
			23	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Carga suspensa, estabilizadores abaixados

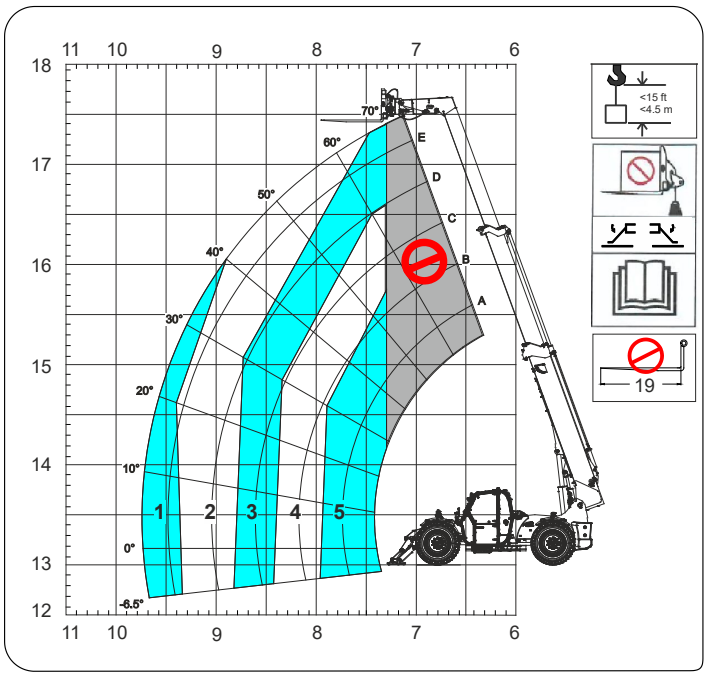


Capacidade máxima de carga					
1	6.000 lb	2.721 kg	**4**	12.000 lb	5.443 kg
2	8.000 lb	3.629 kg	**5**	15.000 lb	6.804 kg
3	10.000 lb	4.536 kg			

Valores horizontais			Valores verticais		
6	-10 ft	-3,05 m	**12**	-5 ft	-1,52 m
7	0 ft	0 m	**13**	0 ft	0 m
8	10 ft	3,05 m	**14**	10 ft	3,05 m
9	20 ft	6,10 m	**15**	20 ft	6,10 m
10	30 ft	9,14 m	**16**	30 ft	9,14 m
11	35 ft	10,66 m	**17**	40 ft	12,20 m
			18	50 ft	15,24 m
			19	96 in	244 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Carga suspensa, estabilizadores elevados

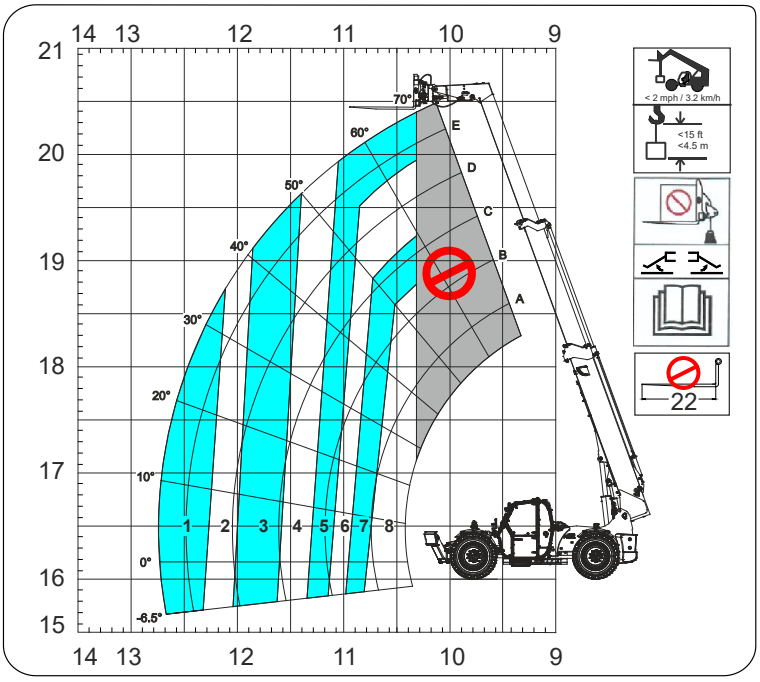


Capacidade máxima de carga

1	1.600 lb	725 kg	5	8.000 lb	3.629 kg
2	3.000 lb	1.360 kg	6	10.000 lb	4.536 kg
3	4.000 lb	1.814 kg	7	12.000 lb	5.443 kg
4	6.000 lb	2.721 kg	**8**	15.000 lb	6.804 kg
Valores horizontais			**Valores verticais**		
9	-10 ft	-3,05 m	**15**	-5 ft	-1,52 m
10	0 ft	0 m	**16**	0 ft	0 m
11	10 ft	3,05 m	**17**	10 ft	3,05 m
12	20 ft	6,10 m	**18**	20 ft	6,10 m
13	30 ft	9,14 m	**19**	30 ft	9,14 m
14	35 ft	10,66 m	**20**	40 ft	12,20 m
			21	50 ft	15,24 m
			22	96 in	244 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Estrutura giratória Genie com garfos de 96 polegadas, estabilizadores abaixados

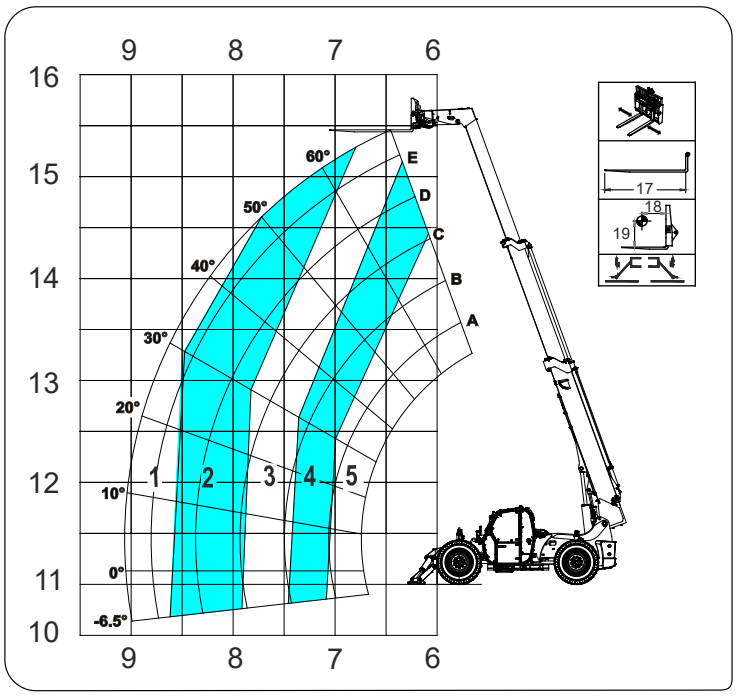


Capacidade máxima de carga					
1	3.600 lb	1.632 kg	**4**	9.600 lb	4.354 kg
2	5.600 lb	2.540 kg	**5**	11.600 lb	5.261 kg
3	7.600 lb	3.447 kg			

Valores horizontais			Valores verticais		
6	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
7	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
8	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
9	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
			14	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,20 m
			16	50 ft	15,24 m
			17	96 in	244 cm
			18	24 in	61 cm
			19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Estrutura giratória Genie com garfos de 96 polegadas, estabilizadores elevados

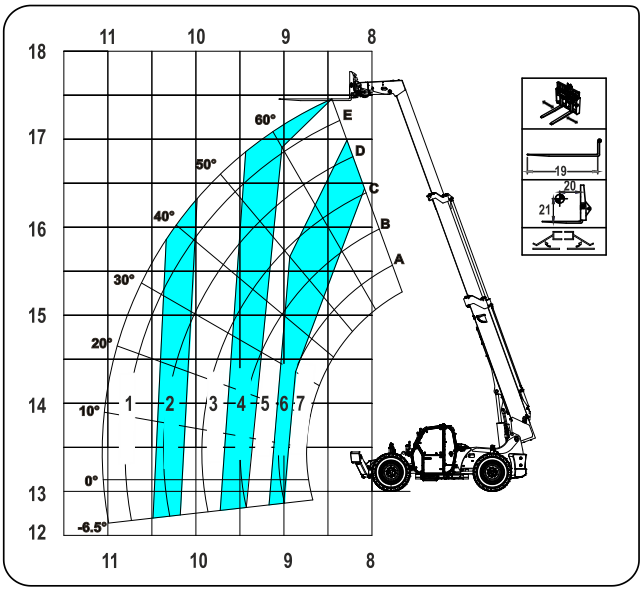


Capacidade máxima de carga

1	1.100 lb	500 kg	**5**	7.600 lb	3.447 kg
2	2.600 lb	1.180 kg	**6**	9.600 lb	4.354 kg
3	3.600 lb	1632 kg	**7**	11.600 lb	5.261 kg
4	5.600 lb	2.540 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
8	0 ft	0 m	**12**	-5 ft	-1,52 m
9	10 ft	3,05 m	**13**	0 ft	0 m
10	20 ft	6,10 m	**14**	10 ft	3,05 m
11	30 ft	9,14 m	**15**	20 ft	6,10 m
			16	30 ft	9,14 m
			17	40 ft	12,20 m
			18	50 ft	15,24 m
			19	96 in	244 cm
			20	24 in	61 cm
			21	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Carro giratório Genie, estabilizadores abaixados

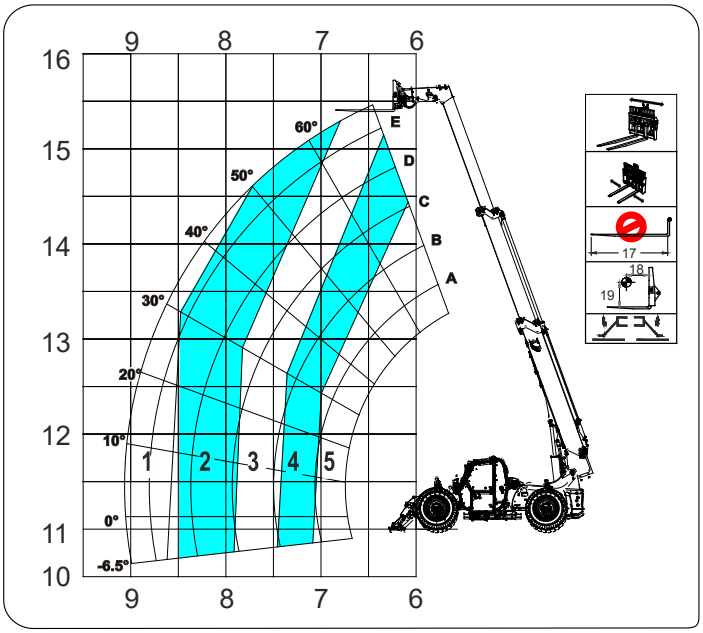

Capacidade máxima de carga

1	4.000 lb	1.814 kg	**4**	10.000 lb	4.536 kg
2	6.000 lb	2.722 kg	**5**	12.000 lb	5.443 kg
3	8.000 lb	3.629 kg			

Valores horizontais


6	0 ft	0 m
7	10 ft	3,05 m
8	20 ft	6,10 m
9	30 ft	9,14 m

Valores verticais

10	-5 ft	-1,52 m
11	0 ft	0 m
12	10 ft	3,05 m
13	20 ft	6,10 m
14	30 ft	9,14 m
15	40 ft	12,20 m
16	50 ft	15,24 m
17	96 in	244 cm
18	24 in	61 cm
19	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - Carro giratório Genie, estabilizadores elevados

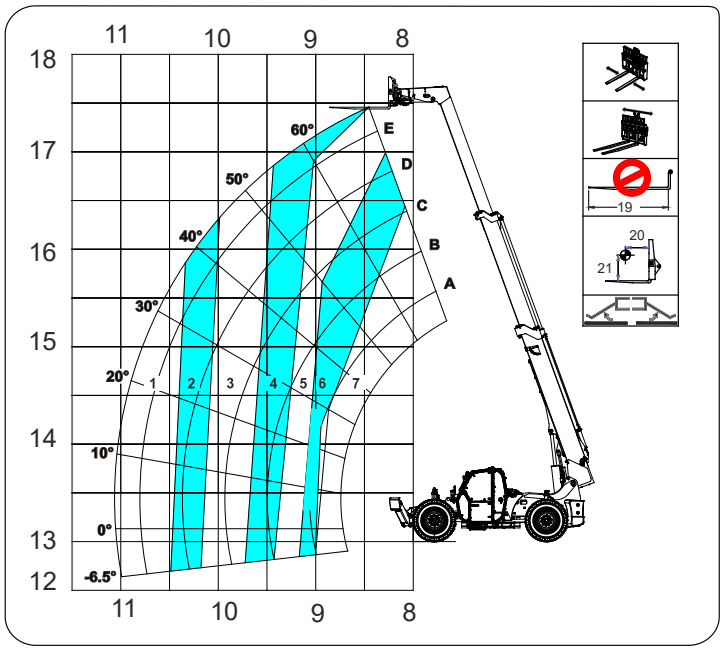


Capacidade máxima de carga

1	1.500 lb	680 kg	**5**	8.000 lb	3.629 kg
2	3.000 lb	1.360 kg	**6**	10.000 lb	4.536 kg
3	4.000 lb	1.814 kg	**7**	12.000 lb	5.443 kg
4	6.000 lb	2.722 kg			

Valores horizontais			**Valores verticais**		
8	0 ft	0 m	**12**	-5 ft	-1,52 m
9	10 ft	3,05 m	**13**	0 ft	0 m
10	20 ft	6,10 m	**14**	10 ft	3,05 m
11	30 ft	9,14 m	**15**	20 ft	6,10 m
			16	30 ft	9,14 m
			17	40 ft	12,20 m
			18	50 ft	15,24 m
			19	96 in	244 cm
			20	24 in	61 cm
			21	24 in	61 cm

Tabelas de carga

GTH-1544 - ajustável Lança treliçada - estabilizadores abaixados

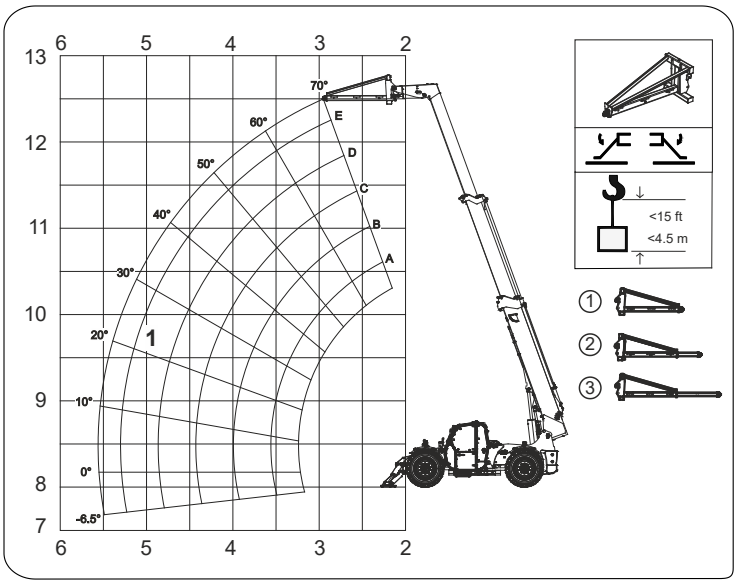


Capacidade máxima de carga

Valores de área	Lança Posição 1		Lança Posição 2		Lança Posição 3	
1	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.361 kg	2.000 lb	907 kg
Valores horizontais				**Valores verticais**		
2	0 ft	0 m		**7**	-5 ft	-1,52 m
3	10 ft	3,05 m		**8**	0 ft	0 m
4	20 ft	6,10 m		**9**	10 ft	3,05 m
5	30 ft	9,14 m		**10**	20 ft	6,10 m
6	40 ft	12,19 m		**11**	30 ft	9,14 m
				12	40 ft	12,19 m
				13	50 ft	15,24 m

Tabelas de carga

GTH-1544 - ajustável Lança treliçada - estabilizadores elevados

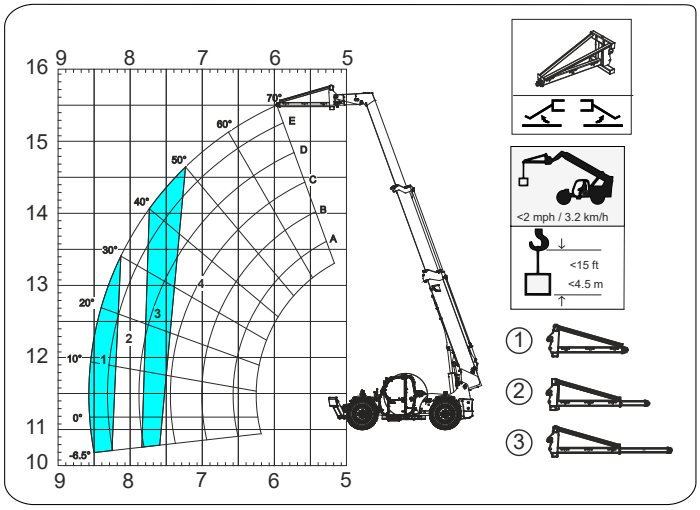

Capacidade máxima de carga

Valores de área	Lança Posição 1		Lança Posição 2		Lança Posição 3	
1	1.500 lb	680 kg	1.500 lb	680 kg	1.500 lb	680 kg
2	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg
3	3.000 lb	1.361 kg	3.000 lb	1.361 kg	2.000 lb	907 kg
4	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.361 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontais			Valores verticais		
5	0 ft	0 m	**10**	-5 ft	-1,52 m
6	10 ft	3,05 m	**11**	0 ft	0 m
7	20 ft	6,10 m	**12**	10 ft	3,05 m
8	30 ft	9,14 m	**13**	20 ft	6,10 m
9	40 ft	12,19 m	**14**	30 ft	9,14 m
			15	40 ft	12,19 m
			16	50 ft	15,24 m

Distribuído por:

www.genielift.com