Genie
A TEREX BRAND

Doplnok k návodu na obsluhu

Lift Guard™ Contact Alarm

Preklad pôvodných pokynov
First Edition
Third Printing
Part No. 1278541SKGT

Úvod

Dôležité upozornenie

Skôr, ako začnete používať tento stroj, prečítajte si a pochopte tieto bezpečnostné predpisy a prevádzkové pokyny a dodržiavajte ich. Stroj môžu obsluhovať len vyškolení a oprávnení pracovníci. Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou stroja a musí byť na stroji neustále k dispozícii. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Kontaktujte nás:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Prvé vydanie: Tretia tlač, august 2021

„Genie“, „S“ a „Z“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Terex South Dakota, Inc. v USA a v mnohých iných krajinách.

Tieto stroje spĺňajú normu

CE Zodpovedá smernici ES 2006/42/ES.
Pozrite si vyhlásenie o zhode s predpismi ES.

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
(Bezpečnostné predpisy pre dodávky strojových zariadení 2008)

Zodpovedá norme:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Úvod

Systém výstrahy pri kontakte Lift Guard

Systém výstrahy pri kontakte Lift Guard je navrhnutý tak, aby upozornil personál na zemi, ak sa obsluha neúmyselne dotkne ovládacieho panelu plošiny. Pohyb ramena sa preruší, zaznie zvuková výstraha a začnú blikať varovné indikátory.

Systém je navrhnutý tak, aby bol nenápadný, a je vybavený vytrhávacím lankom upevneným nad ovládacím panelom plošiny. Pri potiahnutí za vytrhávacie lanko sa aktivačný prvok vytiahne zo zásuvky spínača a zablokujú sa funkcie zdvíhania a pohonu plošiny. Zaznie klaksón stroja a na plošine začnú blikať indikátory ako upozornenie pre ostatných, že ich prítomnosť môže byť potrebná. Tieto upozornenia budú aktívne, kým sa systém neresetuje.



Nebezpečenstvo

Nerešpektovanie pokynov a bezpečnostných predpisov uvedených v tejto príručke a v návode na používanie tohto stroja môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Poznámka: Tento návod na inštaláciu sa týka nasledujúcich modelov Genie:

Rameno S: Všetky modely S-40, všetky modely S-45, všetky modely S-60, všetky modely S-65, všetky modely S-80, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180

Rameno Z: Z30/20N, Z-33/18, všetky modely Z-34, všetky modely Z-40/23, všetky modely Z-45/25, Z-45 XC, Z-51, všetky modely Z-60/37, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Úvod

⚠ Bezpečnosť použitia jednotky výstrahy pri kontakte

Prečítajte si všetky varovania a pokyny týkajúce sa výstrahy pri kontakte, oboznámte sa s nimi a dodržiavajte ich.

Neprekračujte menovitú kapacitu plošiny. Hmotnosť jednotky výstrahy pri kontakte znižuje menovitú kapacitu plošiny a musí sa odčítať od celkovej záťaže plošiny.

Hmotnosť jednotky výstrahy pri kontakte je 10 lbs/4,5 kg.

Zaistite, aby bola jednotka výstrahy pri kontakte nainštalovaná bezpečným spôsobom.

Popis symbolov a obrázkov znázorňujúcich nebezpečné situácie



Hmotnosť jednotky výstrahy pri kontakte.
10 lbs/4,5 kg.



Prečítajte si doplnkovú príručku, číslo časti 1278541.

Kontrola pred použitím

- ☐ Dbajte na to, aby návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny, príručka zodpovednosti a všetky potrebné doplnky boli úplné, čitateľné a umiestnené v schránke na plošine.
- ☐ Dbajte na prítomnosť a čitateľnosť všetkých štítkov na stroji.

Skontrolujte, či jednotka výstrahy pri kontakte nie je poškodená, nie je nesprávne nainštalovaná, nechýbajú jej súčiastky a neboli na nej vykonané neoprávnené úpravy.

- ☐ Matice, skrutky a ostatné upevňovacie prvky
- ☐ Vodiče, káble a súčasti jednotky výstrahy pri kontakte
- ☐ Trhliny vo zvaroch alebo súčiastkach kostry
- ☐ Preliačiny alebo poškodenie jednotky výstrahy pri kontakte

Úvod

Test funkčnosti

1 Neaktivujte nožný spínač a zatlačením na lanko výstrahy pri kontakte uvoľnite aktivačný prvok zo zásuvky spínača.

⊙ Indikátory výstrahy pri kontakte nebudú blikať a klaksón stroja nebude znieť.

2 Aktivujte nožný spínač tým, že ho stlačíte nohou.

⊙ Indikátory výstrahy pri kontakte budú blikať a bude znieť klaksón stroja.

3 Zasuňte aktivačný prvok do zásuvky spínača.

⊙ Indikátory prestanú blikať a klaksón stíchne.

4 Stlačením nohou aktivujte nožný spínač a zatlačením na lanko výstrahy pri kontakte uvoľnite aktivačný prvok zo zásuvky spínača.

⊙ Indikátory výstrahy pri kontakte budú blikať a bude znieť klaksón stroja.

5 Použite všetky funkcie stroja.


⊙ Žiadna funkcia stroja by nemala byť použiteľná.

6 Zasuňte aktivačný prvok do zásuvky spínača.

⊙ Indikátory prestanú blikať a klaksón stíchne.

7 Použite všetky funkcie stroja.

⊙ Funkcie stroja by sa mali dať používať.

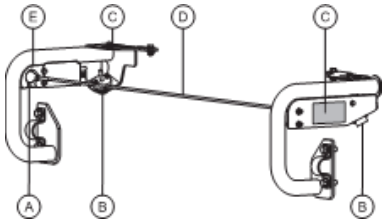

a zásuvka spínača
b blikajúca výstraha
c štítok
d lanko výstrahy pri kontakte
e aktivačný prvok

Úvod

Kontrola štítkov

Skontrolujte, či sa na stroji nachádzajú všetky štítky a či sú čitateľné.

Č. časti	Popis štítka	Množstvo
1278542	Štítok – Výstraha pri kontakte 10 lbs/4,5 kg	1
1278982	Štítok – Zásuvka spínača aktivačného prvku	1

Tieňovanie znázorňuje, že pri danej orientácii nákresu štítok nie je vidieť.

Prevádzkové pokyny

Blikajúce indikátory výstrahy pri kontakte a znejúci klaksón stroja: funkcie stroja nebude možné používať prostredníctvom ovládacieho panelu plošiny.

Prevádzka s použitím ovládacieho panelu plošiny

1 Zasunutím aktivačného prvku do zásuvky spínača vypnite výstrahu a obnovte funkcie stroja.

Poznámka: Ak chcete správne obnoviť funkcie stroja po aktivovaní výstrahy pri kontakte, je potrebné zasunúť aktivačný prvok do zásuvky spínača. Stlačením červeného tlačidla núdzového zastavenia do polohy vypnuté sa funkcie stroja neobnovia; táto akcia len vypne indikátory výstrahy pri kontakte a klaksón stroja.

Prevádzka s použitím pozemného ovládacieho panelu

1 Otočte kľúčový prepínač do polohy ovládania z pozemného panelu a pomocou príslušných ovládacích prvkov umiestnite plošinu do požadovanej polohy.

Poznámka: V prípade ovládania prostredníctvom pozemného ovládacieho panelu nie je výstraha pri kontakte aktívna.

Dodávatel':

www.genielift.com