A TEREX BRAND

Priročnik za uporabo

Superlift Contractor®

Prevod izvirnih navodil
First Edition
Ninth Printing
Part No. 33547SLGT

Pomembno

Varnostna pravila in navodila za uporabo morate prebrati, razumeti in upoštevati, preden začnete uporabljati ta stroj. Ta stroj lahko uporablja samo usposobljeno in pooblaščeno osebje. Ta priročnik je sestavni del vašega stroja in mora biti vedno na stroju. Če imate vprašanja, jih naslovite na našo družbo.

Stik:

Internet: www.genielift.com

E-pošta: awp.techpub@terex.com

Vsebina

Uvod 1
Varnostni predpisi 2
Legenda 6
Pregled pred delovanjem 7
Preverjanje delovanja 9
Pregled delovnega mesta 13
Navodila za uporabo 14
Preglednice nosilnosti 16
Nalepke 18
Navodila za prevoz in dvigovanje 22
Specifikacije 23

Avtorske pravice © 1995, Genie Industries

Prva izdaja: Deveti ponatis, februar 2009

Genie je registrirana blagovna znamka družbe
Terex South Dakota, Inc. v ZDA in številnih drugih državah.

Uvod



Nevarnost

Če ne upoštevate navodil in varnostnih pravil v tem priročniku, ima lahko to za posledico smrt ali hude telesne poškodbe.

Pred uporabo upoštevajte naslednje:

☑ Poznati in upoštevati morate načela varne uporabe stroja, ki so opisana v tem priročniku.

1 Izogibajte se nevarnim okoliščinam.

Preden greste na naslednji razdelek, morate poznati in razumeti varnostna pravila.

2 Vedno izvedite pregled pred delovanjem.

3 Vedno izvedite preizkuse delovanja pred uporabo.

4 Preglejte delovno mesto.

5 Stroj uporabljajte samo za namen, za katerega je bil narejen.

☑ Prebrati, razumeti in upoštevati morate navodila proizvajalca in varnostna pravila, tj. priročnike za varno rabo in uporabo ter nalepke na stroju.

☑ Prebrati, razumeti in upoštevati morate varnostna pravila delodajalca in predpise za delovno mesto.

☑ Prebrati, razumeti in upoštevati morate vse zadevne vladne predpise.

☑ Biti morate usposobljeni za varno uporabo stroja.

Varnostni predpisi

⚠ Nevarnost padca

Ne uporabljajte kot dvižno ploščad za ljudi ali stopnico.

Ne stojte na priključkih za delo z bremenom.

Ne vzpenjajte se na steber.

⚠ Nevarnost prevrnitve


Ne dvigujte bremena, če stabilizatorji (če so del opreme) in noge niso povsem spuščeni in blokirani, kolesca pa so povsem v stiku s tlemi.

Ne dvigujte bremena, če zadrževalni zatiči nog niso pravilno vstavljeni skozi noge in podlago.

Ne odstranjujte zadrževalnih zatičev, če je stroj obremenjen in/ali dvignjen.



Ne dvigajte bremena, če stroj ni na stabilni in ravni površini.

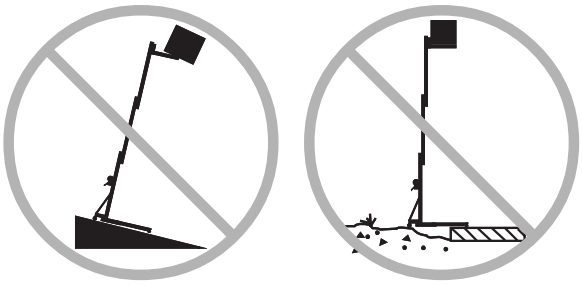

Pred uporabo preverite delovno območje glede prepadov, lukenj, izboklin, umazanije, nestabilnih ali drsečih površin ali drugih morebitnih nevarnih pogojev.


Ne dvigajte bremena, če priključek za delo z bremenom ni pravilno pritrjen na stroj.

Ne uporabljajte klad za izravnavo stroja.

Ne premikajte stroja z dvignjenim bremenom, razen za manjša premeščanja.



Ne uporabljajte stroja v močnem ali sunkovitem vetru. Večja površina bremena bo zmanjšala stabilnost stroja v vetrovnih pogojih.

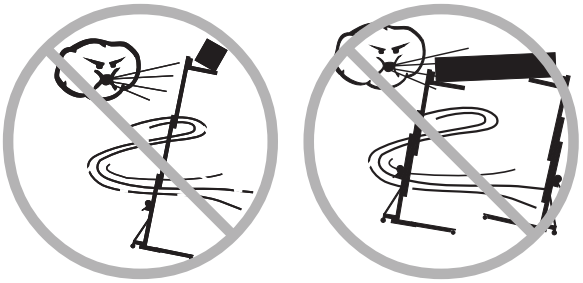

Ne pustite bremena dvignjenega, če lahko pride do vetrovnih pogojev, razen če je stroj (ali stroji) pravilno pritrjen.

Ne prekoračite nazivne nosilnosti. Glejte poglavje Preglednice nosilnosti.


Izogibajte se razbitinam in neravnim površinam, če premikate stroj z zloženimi nogami.

Ne zamenjujte delov stroja, ki so kritični za stabilnost ali strukturno trdnost, s predmeti drugačne mase ali specifikacije.

Ne spuščajte ali dvigajte fiksnega ali previsnega bremena, da na stroj ne deluje vodoravna sila ali stranska obremenitev.

Varnostni predpisi


Ne naslanjajte lestev ali ogrodij na dele tega stroja.

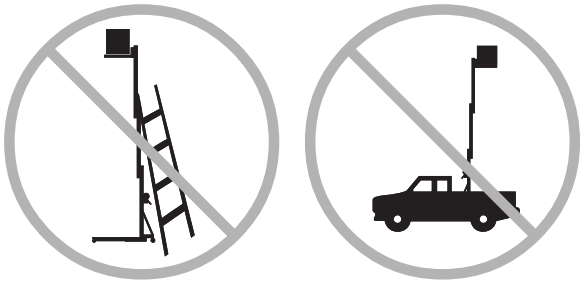

Ne uporabljajte stroja na premični ali mobilni površini ali vozilu.

⚠ Nevarnost trka

Preverite delovno območje glede ovir nad strojem in druge morebitne nevarnosti.

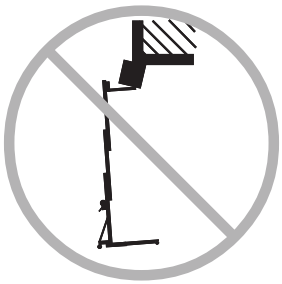

Ne nagibajte stroja nazaj, če so za njim ljudje ali ovire.

Pri transportu stroja po klancu uporabite zdrav razum in načrtovanje.

Stroja ne nakladajte za transport, če stroj in vozilo nista na ravni površini. Za nalaganje stroja uporabljajte pravilne tehnike dviga.

⚠ Nevarnost pri dvigovanju

Za nalaganje ali nagibanje stroja uporabljajte pravilne tehnike dviga.

Uporabljajte pravilne tehnike dviganja pri nameščanju ali odstranjevanju nastavkov za delo z bremenom.

⚠ Nevarnost električnega udara

Ta stroj ni električno izoliran, zato ne nudi zaščite pred stikom z električnim tokom ali bližino električnega toka.

Držite se stran od stroja, če je v stiku z daljnovodom pod napetostjo. Osebje se ne sme dotikati ali uporabljati stroja, dokler ne odklopite daljnovodov pod napetostjo.



Vzdržujte varno razdaljo od napajalnih vodov in naprave skladno z veljavnimi vladnimi predpisi in naslednjo preglednico.

Napetost od faze do faze	**Najmanjša varnostna razdalja**
0 do 300 V	Preprečite stik
300 V do 50 kV	10 ft 3,05 m
50 kV do 200 kV	15 ft 4,60 m
200 kV do 350 kV	20 ft 6,10 m
350 kV do 500 kV	25 ft 7,62 m
500 kV do 750 kV	25 ft 10,67 m
750 kV do 1.000 kV	45 ft 13,72 m

Upoštevajte, da se zaradi močnega vetra ali sunkov vetra steber lahko premika ter da električni daljnovodi lahko zanihajo ali se povesijo.

Stroja ne uporabljajte kot ozemljitev pri varjenju.

Varnostni predpisi

⚠ Nevarnost stiska

Dlani in prstov ne približujte nogam, ki se zlagajo, ali drugim možnim točkam stiskanja.

Ne dvigujte bremena, če breme ni pravilno centrirano na priključku za delo z bremenom.

Ne dvigajte bremena, če breme ni pravilno pritrjeno na priključek za delo z bremenom.

Ko je breme dvignjeno, ne smete stati ne vi ne kdo drug pod strojem.



Ne stojte pod bremenom. Sistem varnostne zavore (če je nameščen) omogoča padec bremena za 1 do 3 čevlje/30 do 92 cm, preden se stebri blokirajo.


Ne spuščajte bremena, če so pod njim ljudje in ovire.

Ko so zaporne plošče sproščene, trdno držite stabilizator. Stabilizator se bo spustil.

Trdno držite nogo, ko odstranite varnostni zatič. Noga se bo spustila.


Trdno držite ročaj vitla, dokler zavora ni blokirana. Zavora je blokirana, ko obremenitev ne povzroči vrtenja ročaja vitla.

⚠ Nevarnost zaradi poškodovanega stroja

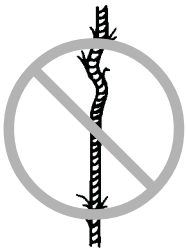

Ne uporabljajte poškodovanega ali pokvarjenega stroja.

Stroja ne uporabljajte z obrabljenim, razcefranim, prepognjenim ali poškodovanim kablom.

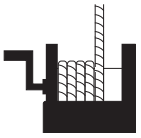

Ne uporabljajte stroja, če so na bobnu vitla manj kot 4 navoji kabla, ko povsem spustite voziček.

Pred vsako uporabo izvedite temeljit pregled pred delovanjem.

Prepričajte se, da so vse nalepke nameščene in čitljive. Glejte razdelek Nalepke.

Pazite, da je uporabniški priročnik nedotaknjen, čitljiv in v vsebniku za shranjevanje na stroju.

Vitel naj bo vedno pravilno podmazan. Za podrobnosti glejte *Genie Superlift Contractor – deli* in servisni priročnik.

Na zavornih površinah ne sme biti olja ali masti.

Na površinah stolpa ne uporabljajte maziv.

⚠ Nevarnost telesnih poškodb

Ne prijemajte kabla.

⚠ Nevarnost zaradi neprimerne uporabe

Stroja z bremenom ne pustite brez nadzora. Nepooblaščeno osebje lahko poskuša upravljati stroj brez ustreznih navodil, kar lahko predstavlja nevarnost.

Legenda nalepk


Nalepke izdelkov Genie uporabljajo simbole, barve in signalne besede za določanje naslednjega:



Varnostni simbol opozarja osebje na morebitno nevarnost telesnih poškodb. Upoštevajte vse oznake varnostnih opozoril, ki sledijo tej oznaki, da se izognete poškodbam ali smrti.



Rdeča – označuje neposredno nevarnost, ki jo je treba preprečiti, sicer lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.

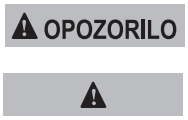

Oranžna – označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali resno poškodbo, če se ji ne izognete.



Rumena z opozorilnim simbolom – označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči blažje ali zmerne poškodbe, če se ji ne izognete.




Rumena brez opozorilnega simbola – označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči gmotno škodo, če se ji ne izognete.



Zelena – označuje informacije za upravljanje ali vzdrževanje.

Legenda

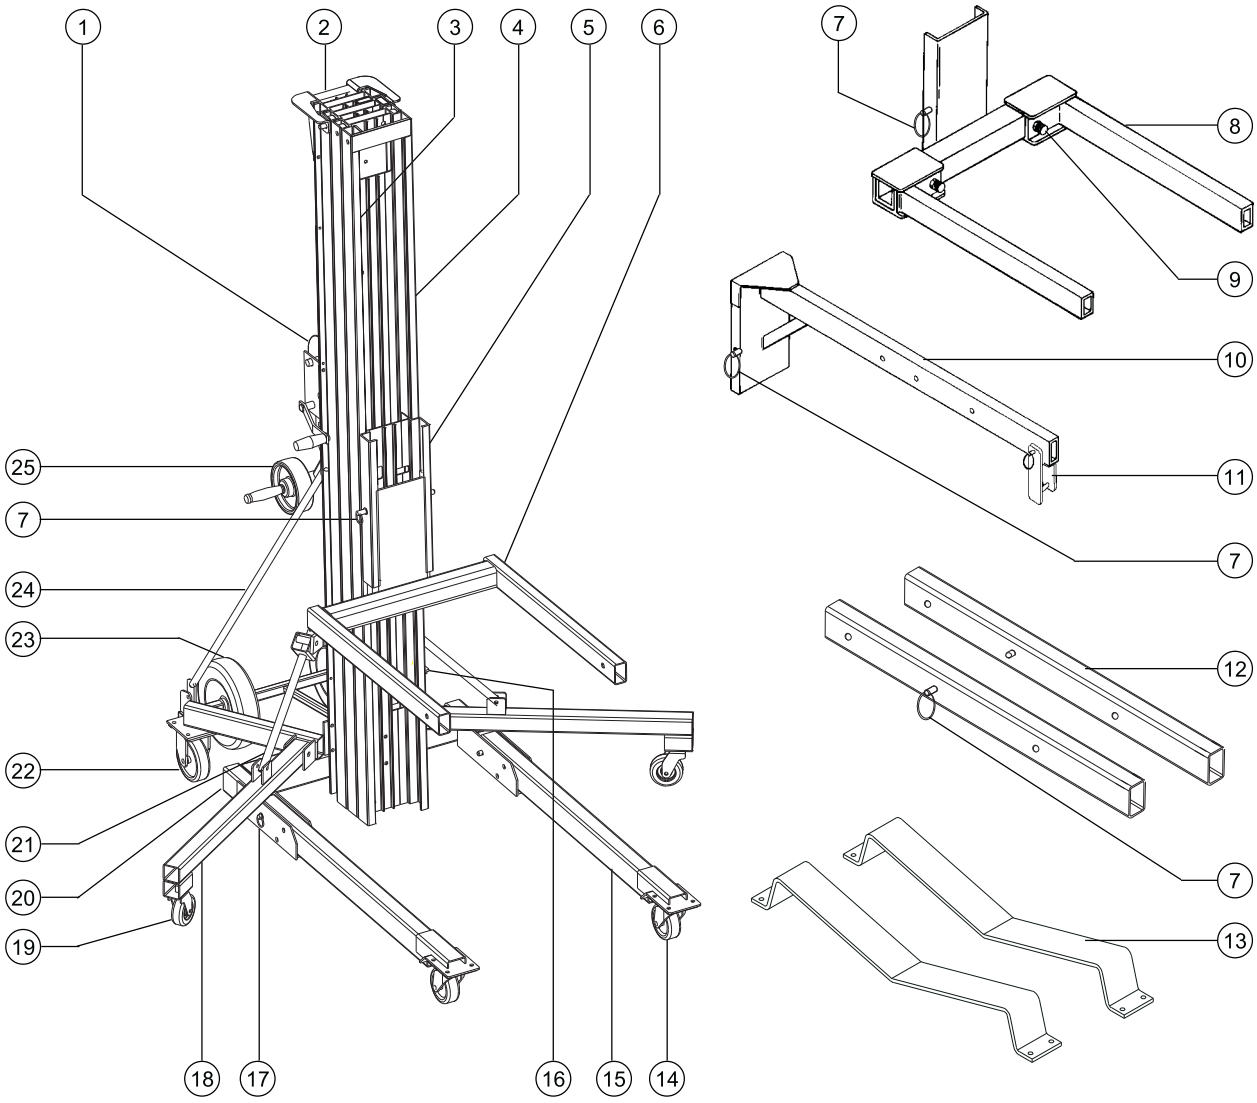

1 Vitel
2 Dvižni nosilec
3 Kabel
4 Steber
5 Voziček
6 Standardne vilice
7 Varnostni zatič priključka za delo z bremenom
8 Nastavljive vilice
9 Zaskočnik
10 Nosilec
11 Člen verige
12 Podaljški vilic
13 Košara za cevi
14 Kolesce za vrtenje noge
15 Noga
16 Prečka za pritrditev
17 Varnostni zatič noge
18 Stabilizator (če je del opreme)
19 Kolesce stabilizatorja
20 Podnožje
21 Opornik stabilizatorja
22 Kolesce podnožja z vrtenjem/blokado in zavoro
23 Transportno kolo
24 Opornik stebra
25 Ročaji koles za nalaganje/krmiljenje

Pregled pred delovanjem



Pred uporabo upoštevajte naslednje:

☑ Poznati in upoštevati morate načela varne uporabe stroja, ki so opisana v tem priročniku.

1 Izogibajte se nevarnim okoliščinam.

2 Vedno izvedite pregled pred delovanjem.

Preden greste lahko na naslednji razdelek, morate poznati in razumeti postopek pregleda pred delovanjem.

3 Vedno izvedite preizkuse delovanja pred uporabo.

4 Preglejte delovno mesto.

5 Stroj uporabljajte samo za namen, za katerega je bil narejen.

Osnove pregledov pred delovanjem

Pregled pred delovanjem je vizualni pregled, ki ga izvede upravljavec pred vsako izmeno. Ta pregled je namenjen odkrivanju morebitnih napak stroja, preden upravljavec izvede preizkuse delovanja.

Glejte seznam na naslednji strani in preverite vsako postavko.

Če odkrijete poškodbe ali nepooblaščena odstopanja od tovarniškega stanja, morate stroj označiti in ga prenehati uporabljati.

Popravila stroja lahko izvaja samo kvalificiran serviser po specifikacijah proizvajalca. Ko so popravila zaključena, mora upravljavec znova izvesti pregled pred delovanjem, preden izvede preizkus delovanja.

Pregled pred delovanjem

Pregled pred delovanjem

- ❑ Pazite, da je uporabniški priročnik celovit, čitljiv in v vsebniku za shranjevanje na stroju.
- ❑ Prepričajte se, da so vse nalepke čitljive in na svojem mestu. Glejte razdelek Nalepke.

Preverite naslednje komponente ali območja za poškodbe, nepravilno nameščene ali manjkajoče dele in nepooblaščene spremembe:

- ❑ Sestavni deli vitla in povezane komponente
- ❑ Sestavni deli podnožja
- ❑ Noge
- ❑ Stabilizatorji in zatične plošče (če obstaja)
- ❑ Stolpi stebra
- ❑ Zunanja plastična podložka za varnostno zavoro (če obstaja)
- ❑ Prečka za pritrditev vozička
- ❑ Sidro kabla
- ❑ Kabel in škripci
- ❑ Kolesa in kolesca
- ❑ Priključki za delo z bremenom
- ❑ Matice, vijaki in drugi pritrdilni elementi
- ❑ Kabli (pregibi, razcefranost in abrazija)

Celoten stroj preglejte za:

- ❑ Razpoke v zvarih ali strukturnih komponentah
- ❑ Udrtine ali poškodbe stroja
- ❑ Čezmerno prisotnost rje, korozije ali oksidacije

- ❑ Prepričajte se, da so vse strukturne in kritične komponente prisotne ter da so vsi povezani pritrdilni elementi in zatiči nameščeni in ustrezno zategnjeni.
- ❑ Pazite, da so na bobnu vitla vsaj 4 navoji kabla, ko je voziček povsem spuščen.

Preverjanje delovanja



Pred uporabo upoštevajte naslednje:

☑ Poznati in upoštevati morate načela varne uporabe stroja, ki so opisana v tem priročniku.

1 Izogibajte se nevarnim okoliščinam.

2 Vedno izvedite pregled pred delovanjem.

3 Vedno izvedite preizkuse delovanja pred uporabo.

Poznati in razumeti morate preverjanje delovanja, preden greste na naslednji razdelek.

4 Preglejte delovno mesto.

5 Stroj uporabljajte samo za namen, za katerega je bil narejen.

Osnove preverjanja delovanja

Preverjanje delovanja je zasnovano za odkrivanje okvar pred uporabo stroja. Upravljavec mora upoštevati podrobna navodila za preverjanje vseh funkcij stroja.

Pokvarjenega stroja ne smete uporabljati. Če odkrijete okvare, morate stroj označiti in ga prenehati uporabljati. Popravila stroja lahko izvaja samo kvalificiran serviser po specifikacijah proizvajalca.

Ko so popravila zaključena, mora upravljavec znova izvesti pregled pred delovanjem in preverjanje delovanja pred začetkom uporabe stroja.

Preverjanje delovanja

Preverjanje delovanja

1 Izberite preizkusno območje, ki je trdno, ravno in brez nevarnosti.

Postavitev

Stroji brez stabilizatorjev

1 Odstranite varnostni zatič noge in spustite nogo v spodnji položaj. Vstavite zatič skozi nogo in podnožje.



Stroji s stabilizatorji

1 Pritisnite navzdol, da sprostite blokirne plošče stabilizatorja. Stabilizatorje spuščajte, dokler kolesca niso povsem v stiku s tlemi. Pazite, da so stabilizatorji blokirani v spodnjem položaju.



2 Odstranite varnostni zatič noge in spustite nogo v spodnji položaj. Vstavite zatič skozi nogo in podnožje.



Priključki za delo z bremenom

Standardne vilice in možnosti standardnih vilic

1 Postavite vilice v voziček.

2 Vstavite varnostni zatič.



Nakladalna ploščad s standardnimi vilicami

1 Nakladalno ploščad postavite na standardne vilice.

Košara za cevi

1 Namestite košare za cevi na vilice. Pazite, da so vsi pritrdilni elementi zategnjeni.

Podaljški vilic

1 Nataknite cevi podaljškov na vilice.


2 Prilagodite na želeni položaj in vstavite varnostne zatiče.

Preverjanje delovanja


Nastavljive vilice in možnosti nastavljivih vilic

1 Postavite vilice v voziček.

2 Vstavite varnostni zatič.

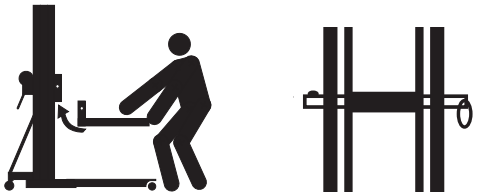

3 Prilagodite vilice na želeno širino in pazite, da je zaskočnik pravilno vstavljen v posamezne vilice.

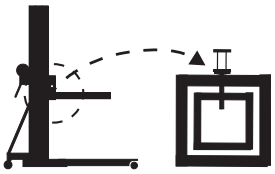

Nakladalna ploščad z nastavljivimi vilicami

1 Vilice prilagodite na širino 23 palcev/58,4 cm.

2 Nakladalno ploščad postavite na nastavljive vilice.

Košara za cevi

1 Namestite košare za cevi na vilice. Pazite, da so vsi pritrdilni elementi zategnjeni.

Podaljški vilic


1 Nataknite cevi podaljškov na vilice.

2 Prilagodite na želeni položaj in vstavite varnostne zatiče.

Standardni nosilec

1 Postavite nosilec v voziček.

2 Vstavite varnostni zatič.

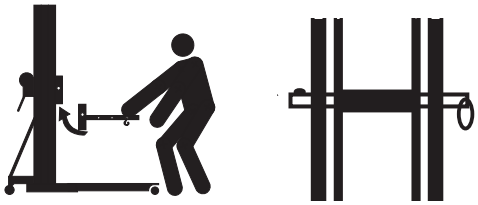

3 Pritrdite dvižni člen v želeno luknjo na nosilcu.

Preverjanje delovanja


Preizkus delovanja vitla z eno hitrostjo

1 Namestite priključek za delo z bremenom.

2 Dvignite voziček tako, da trdno primete ročaje vitla in jih zavrtite proti stebru.

⊙ Rezultat: Vitel bi moral delovati gladko, brez zatikanja.

3 Spustite voziček tako, da trdno primete ročaje vitla in jih zavrtite stran od stebra. Ko ga spustite v želeni položaj, obrnite ročaje vitla proti stebru (dviganje bremena) za 1/4 obrata, da aktivirate zavore.

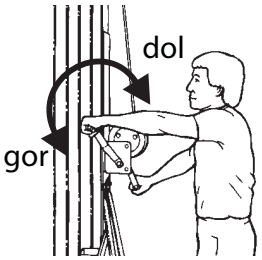

⊙ Rezultat: Vitel bi moral delovati gladko, brez zatikanja.

Preizkus delovanja vitla z dvema hitrostma


1 Namestite priključek za delo z bremenom.

2 Preklopite vitel na nizko hitrost.

3 Dvignite voziček tako, da trdno primete ročaje vitla in jih zavrtite proti stebru.

⊙ Rezultat: Vitel bi moral delovati gladko, brez zatikanja.

4 Spustite voziček tako, da trdno primete ročaje vitla in jih zavrtite stran od stebra. Ko ga spustite v želeni položaj, obrnite ročaje vitla proti stebru (dviganje bremena) za 1/4 obrata, da aktivirate zavore.

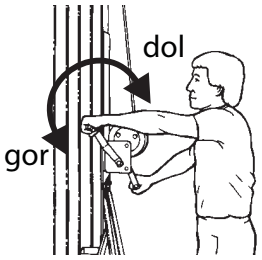

⊙ Rezultat: Vitel bi moral delovati gladko, brez zatikanja.

5 Preklopite vitel na visoko hitrost in ponovite koraka 3 in 4.

Zaporedje preizkušanja stebra

1 Namestite priključek za delo z bremenom.

2 Dvignite voziček na polno višino tako, da trdno primete ročaje vitla in jih zavrtite proti stebru.

3 Rezultat: Voziček bi se moral dvigniti do vrha sprednjega dela stebra, ki mu nato zaporedno sledijo drugi deli stebra.

4 Povsem spustite voziček. Ko ga spustite v želeni položaj, obrnite ročaje vitla proti stebru (dviganje bremena) za 1/4 obrata, da aktivirate zavore.

Pregled delovnega mesta



Pred uporabo upoštevajte naslednje:

☑ Poznati in upoštevati morate načela varne uporabe stroja, ki so opisana v tem priročniku.

1 Izogibajte se nevarnim okoliščinam.

2 Vedno izvedite pregled pred delovanjem.

3 Vedno izvedite preizkuse delovanja pred uporabo.

4 Preglejte delovno mesto.

Preden greste lahko na naslednji razdelek, morate poznati in razumeti postopek pregleda delovnega mesta.

5 Stroj uporabljajte samo za namen, za katerega je bil narejen.

Osnove pregleda delovnega mesta

Pregled delovnega mesta pomaga upravljavcu ugotoviti, ali je delovno mesto primerno za varno delovanje stroja. Upravljavec ga mora opraviti, preden premakne stroj na delovno mesto.

Odgovornost upravljavca je, da prebere in si zapomni nevarnosti na delovnem mestu, nato pa nanje pazi in se jim izogiba med premikanjem, postavljanjem in uporabo stroja.

Kontrolni seznam za pregled delovnega mesta

Bodite pozorni in se izogibajte naslednjim nevarnim okoliščinam:

- ❑ prepadi ali luknje;
- ❑ izbokline, ovire na tleh ali drobir;
- ❑ površine z naklonom;
- ❑ nestabilne ali spolzke površine;
- ❑ ovire nad strojem in visokonapetostni vodniki;
- ❑ nevarne lokacije;
- ❑ površina, ki ni dovolj stabilna in ne more prenesti vseh obremenilnih sil stroja;
- ❑ neugodne vetrne in vremenske razmere;
- ❑ prisotnost nepooblaščenega osebja;
- ❑ in druge možne nevarne okoliščine.

Navodila za uporabo



Pred uporabo upoštevajte naslednje:

☑ Poznati in upoštevati morate načela varne uporabe stroja, ki so opisana v tem priročniku.

1 Izogibajte se nevarnim okoliščinam.
2 Vedno izvedite pregled pred delovanjem.
3 Vedno izvedite preizkuse delovanja pred uporabo.
4 Preglejte delovno mesto.
5 Stroj uporabljajte samo za namen, za katerega je bil narejen.

Osnove

Navodila za uporabo vsebujejo navodila za vsak vidik delovanja stroja. Odgovornost uporabnika je, da upošteva vsa varnostna pravila in navodila v priročnikih za uporabnike, varnost in o odgovornostih.

Uporaba stroja za druge namene, razen za dviganje materiala, je nevarna.

Če bo v isti izmeni ob različnih časih uporabljalo stroj več uporabnikov, mora vsak uporabnik upoštevati varnostna pravila in navodila v priročniku. To pomeni, da mora vsak nov uporabnik izvesti pregled pred delovanjem, preizkuse delovanja in pregled delovnega mesta.

Navodila za uporabo

Postavitev

Izberite območje, ki je trdno, ravno in brez ovir.


Upoštevajte postopke za nastavitev v poglavju Preverjanje delovanja.

Dviganje in spuščanje bremena

1 Centrirajte breme na priključku za delo z bremenom. Glejte poglavje Preglednice nosilnosti.

2 Pritrdite breme na priključek za delo z bremenom.

3 Dvignite breme tako, da trdno primete ročaje vitla in jih zavrtite proti stebru. Kabel se na boben ne sme navijati neenakomerno.

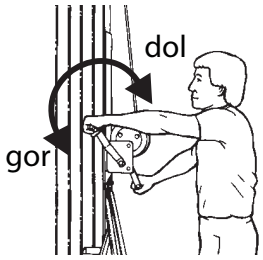

4 Spustite breme tako, da trdno primete ročaje vitla in jih zavrtite stran od stebra. Ko ga spustite v želeni položaj, obrnite ročaje vitla proti stebru (dviganje bremena) za 1/4 obrata, da aktivirate zavore.

Premik stroja z bremenom

Najbolje je, da na delovno mesto premaknete stroj brez bremena. Premikanje z dvignjenim bremenom mora biti omejeno na pozicioniranje za nakladanje in razkladanje. Če morate premakniti stroj z dvignjenim bremenom, morate razumeti in upoštevati naslednja varnostna pravila:

- Preverite, da je območje ravno in brez ovir.
- Pazite, da je breme centrirano na priključku za delo z bremenom.
- Pazite, da je breme pritrjeno na priključek za delo z bremenom.
- Izogibajte se nenadnim pospeškom ali zaviranju.
- Premikajte se tako, da je breme v najnižjem možnem položaju.
- Osebje ne sme biti v bližini stroja in bremena.

Po vsaki uporabi

Za pripravo za skladiščenje glejte postopek za pripravo v obratnem vrstnem redu.

Izberite varno lokacijo za shranjevanje – ravna, trdna površina, zaščiteno pred vremenskimi vplivi, brez ovir in prometa.

Preglednice nosilnosti

Upoštevajte:

☑ Če bremena ne postavite pravilno, lahko to povzroči resne poškodbe ali smrt.

☑ Pazite, da breme, ki ga dvigujete, ne presega najvišje obremenitve za sredino bremena. Glejte preglednice nosilnosti na naslednji strani.

⚠ OPOZORILO Nevarnost prevrnitve. Dviganje bremena, ki presega kapaciteto stroja, lahko privede do resnih poškodb ali smrti.

☑ Središče bremena je definirano kot težišče bremena in ga morate postaviti v območje za središče bremena.

⚠ OPOZORILO Nevarnost prevrnitve. Če središča bremena ne postavite v območje za središče bremena, lahko to povzroči resne poškodbe ali smrt.

Vilice

Navodila za pozicioniranje bremena

1 Določite maso bremena in njegovo središče.


2 Izmerite razdaljo od središča do stranice bremena, ki bo najbližje vozičku.

3 Glejte preglednico na naslednji strani, da določite, ali je stroj zmožen dvigniti maso na položaju vilic.

4 Breme namestite tako, da počiva na vilicah čim bližje vozičku.

5 Breme postavite tako, da je njegovo središče v območju za središče.

6 Pritrdite breme na vilice.

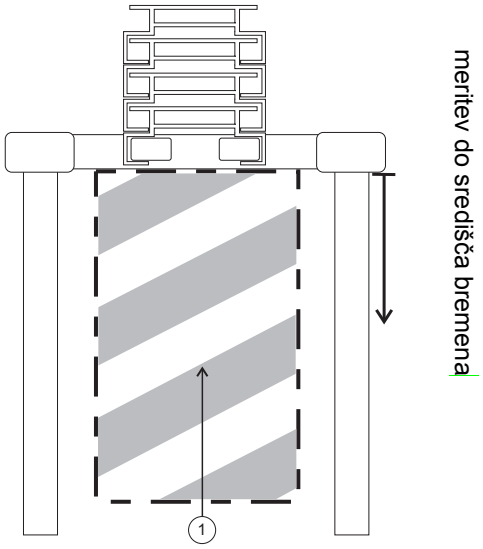

1. Območje središča bremena

Glejte preglednico na naslednji strani za največja središča bremen za standardne vilice, nastavljive vilice in ploske vilice.

Preglednice nosilnosti

Nosilec


Navodila za pozicioniranje bremena

1 Določite maso bremena in njegovo središče.

2 Glejte preglednico spodaj, da določite, ali je stroj zmožen dvigniti maso na položaju nosilca.

3 Pritrdite breme dvižni člen na nosilcu.

meritev do središča bremena

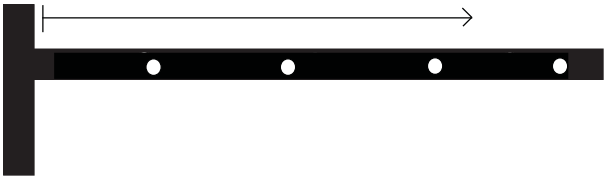

Največja središča tovora

(merjeno od sprednje strani vozička)

Standardne vilice	24 palcev	61 cm
Nastavljive vilice	24 palcev	61 cm
Nosilec	42 palcev	107 cm
Ploščad za breme	24 palcev	61 cm
Košara za cevi	18 palcev	46 cm
Podaljški vilic	42 palcev	107 cm

		18 palcev 46 cm	24 palcev 61 cm		32 palcev 81 cm		42 palcev 107 cm									
Preglednica nosilnosti																
Središče bremena																
palci		14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
cm		36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	97	102	107
Model																
SLC-6	funtov	650	610	565	515	470	425	385	350	315	285	260	235	215	195	180
	kg	295	277	256	234	213	193	175	159	143	129	118	107	98	89	82
SLC-12	funtov	650	610	565	515	470	425	385	350	315	285	260	235	215	195	180
	kg	295	277	256	234	213	193	175	159	143	129	118	107	98	89	82
SLC-18	funtov	650	610	565	515	470	425	385	345	310	275	250	225	200	180	160
	kg	295	277	256	234	213	193	175	157	141	125	113	102	91	82	73
SLC-24	funtov	650	610	565	515	470	425	385	345	310	275	250	225	200	180	160
	kg	295	277	256	234	213	193	175	157	141	125	113	102	91	82	73

Nalepke


Pregled nalepk z besedami

Ugotovite, ali imajo nalepke na stroju besede ali simbole. Preglejte stroj, da preverite, ali so vse nalepke čitljive in na svojem mestu.

Št. dela	Opis nalepke	Kol.
31072	Oznaka – Vsebnik za uporabniški priročnik	1
32687	Opozorilo – Varnost/nastavitev standardnih vilic	1
32714	Opozorilo – Varnost/nastavitev nastavljivih vilic	1
32716	Opomba – Nastavitev nosilca	1
32717	Opozorilo – Varnost nosilca	1
32770	Opomba – Navodila za prestavljanje dveh hitrosti	1
32775	Opozorilo – Nevarnost padca, ploščad bremena	1
32885	Opozorilo – Tih vitel	1
32938	Nalepka – Uporabite ta vitel	1
32939	Opozorilo – Nevarnost zmečkanin, blokada zavore	1
33468	Opozorilo – Prepovedano prevažanje ljudi	1
33545	Opozorilo – nastavitev in varnost stroja (pred serijsko številko 9596-5288)	1
40513	Opozorilo – nastavitev in varnost stroja (po serijski številki 9596-5287)	1
52675	Previdno – Nevarnost poškodbe stroja	1
52984	Okrasno – Superlift Contractor Logo	2
52992	Okrasno – SLC-6	2
52993	Okrasno – SLC-12	2
52994	Okrasno – SLC-18	2
52995	Okrasno – SLC-24	2
97529	Previdno – Nevarnost telesnih poškodb	1
97547	Nevarnost – Nevarnost električnega udara	2

Senčenje označuje, da nalepka ni vidna, t. j. pod pokrovom

Nalepke

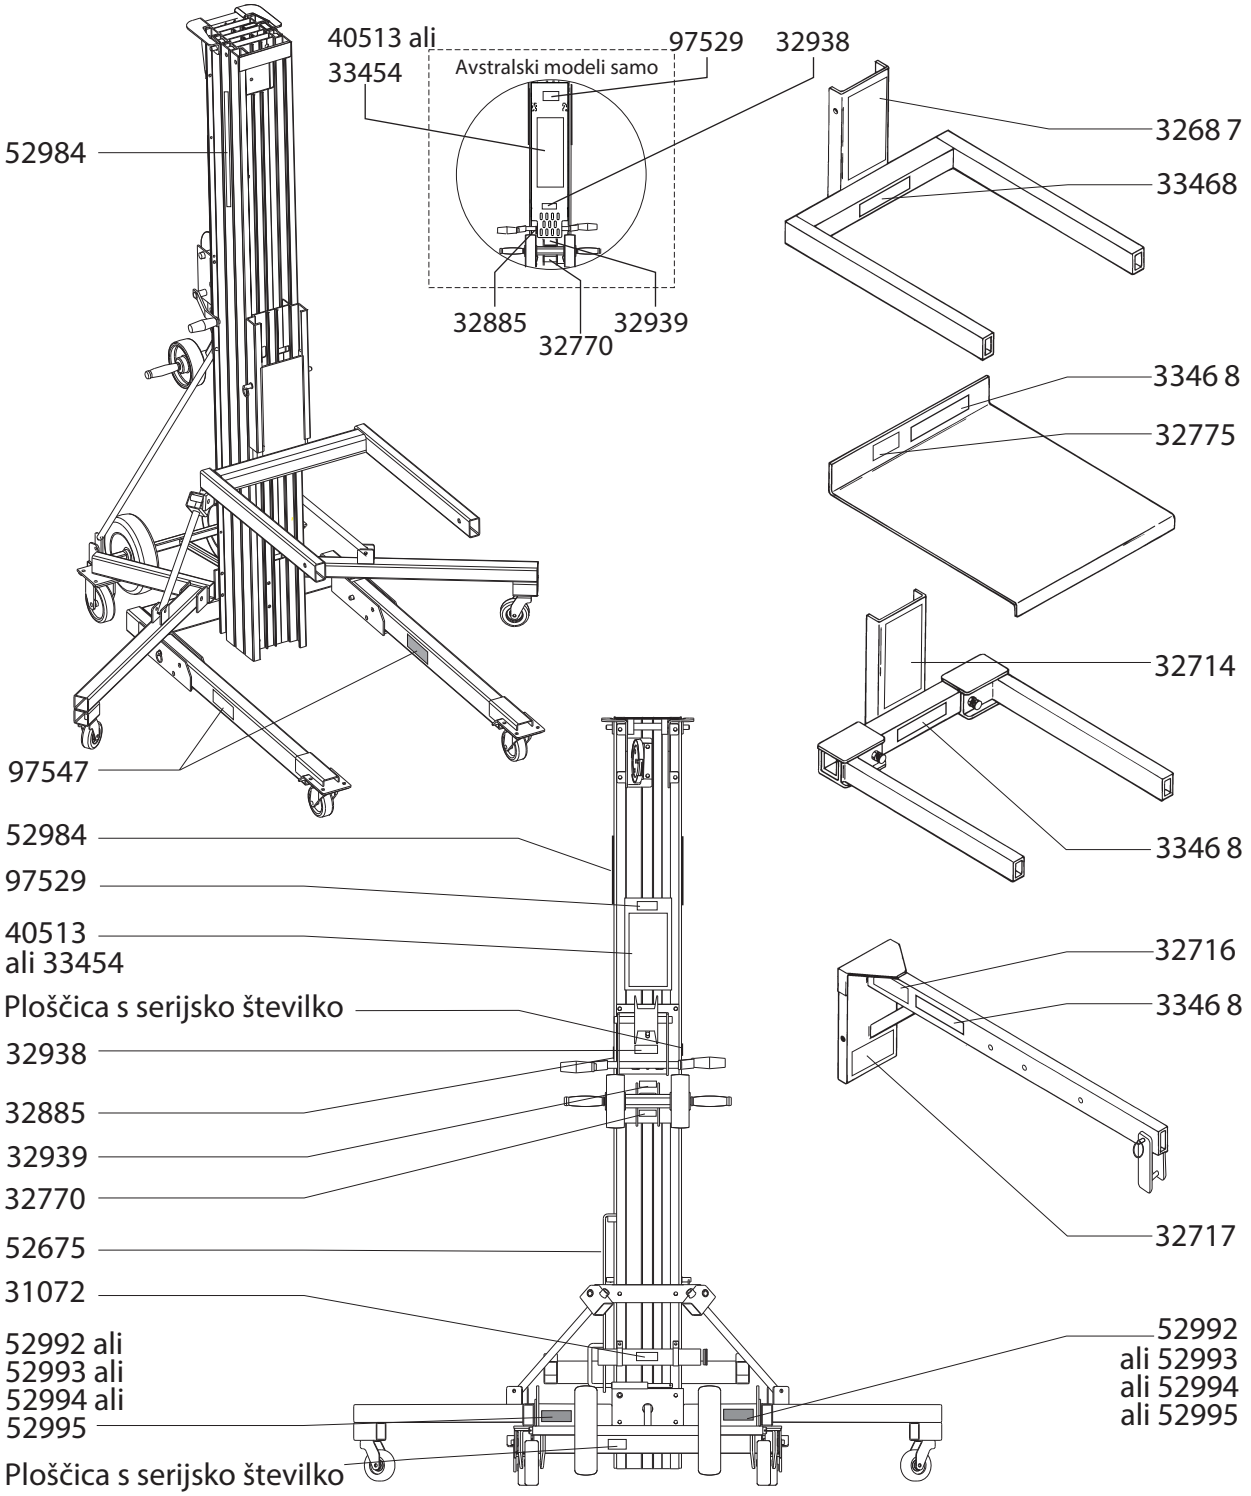
40513 ali
33454
Avstralski modeli samo
97529
32938
52984
3268 7
33468
32885
32770
32939
3346 8
32775
32714
97547
3346 8
52984
97529
40513
ali 33454
Ploščica s serijsko številko
32938
32885
32939
32770
52675
31072
52992 ali
52993 ali
52994 ali
52995
Ploščica s serijsko številko
32716
3346 8
32717
52992
ali 52993
ali 52994
ali 52995

Nalepke


Pregled nalepk s simboli

Ugotovite, ali imajo nalepke na stroju besede ali simbole. Preglejte stroj, da preverite, ali so vse nalepke čitljive in na svojem mestu.

Št. dela	Opis nalepke	Kol.
52984	Okrasno – Logotip Superlift Contractor	2
52992	Okrasno – SLC-6	2
52993	Okrasno – SLC-12	2
52994	Okrasno – SLC-18	2
52995	Okrasno – SLC-24	2
82487	Nalepka – Preberite priročnik	2
82964	Opozorilo – Prepovedano prevažanje ljudi	1
97532	Previdno – Nevarnost telesnih poškodb	1
97539	Nevarnost – Nevarnost električnega udara	2
97541	Nalepka – Uporabite ta vitel	1
97543	Opozorilo – Preglednica središča bremena	1
97545	Opozorilo – Varnost nosilca	1
97546	Nalepka – Navodila za prestavljanje dveh hitrosti	1

Senčenje označuje, da nalepka ni vidna, t. j. pod pokrovom

Nalepke

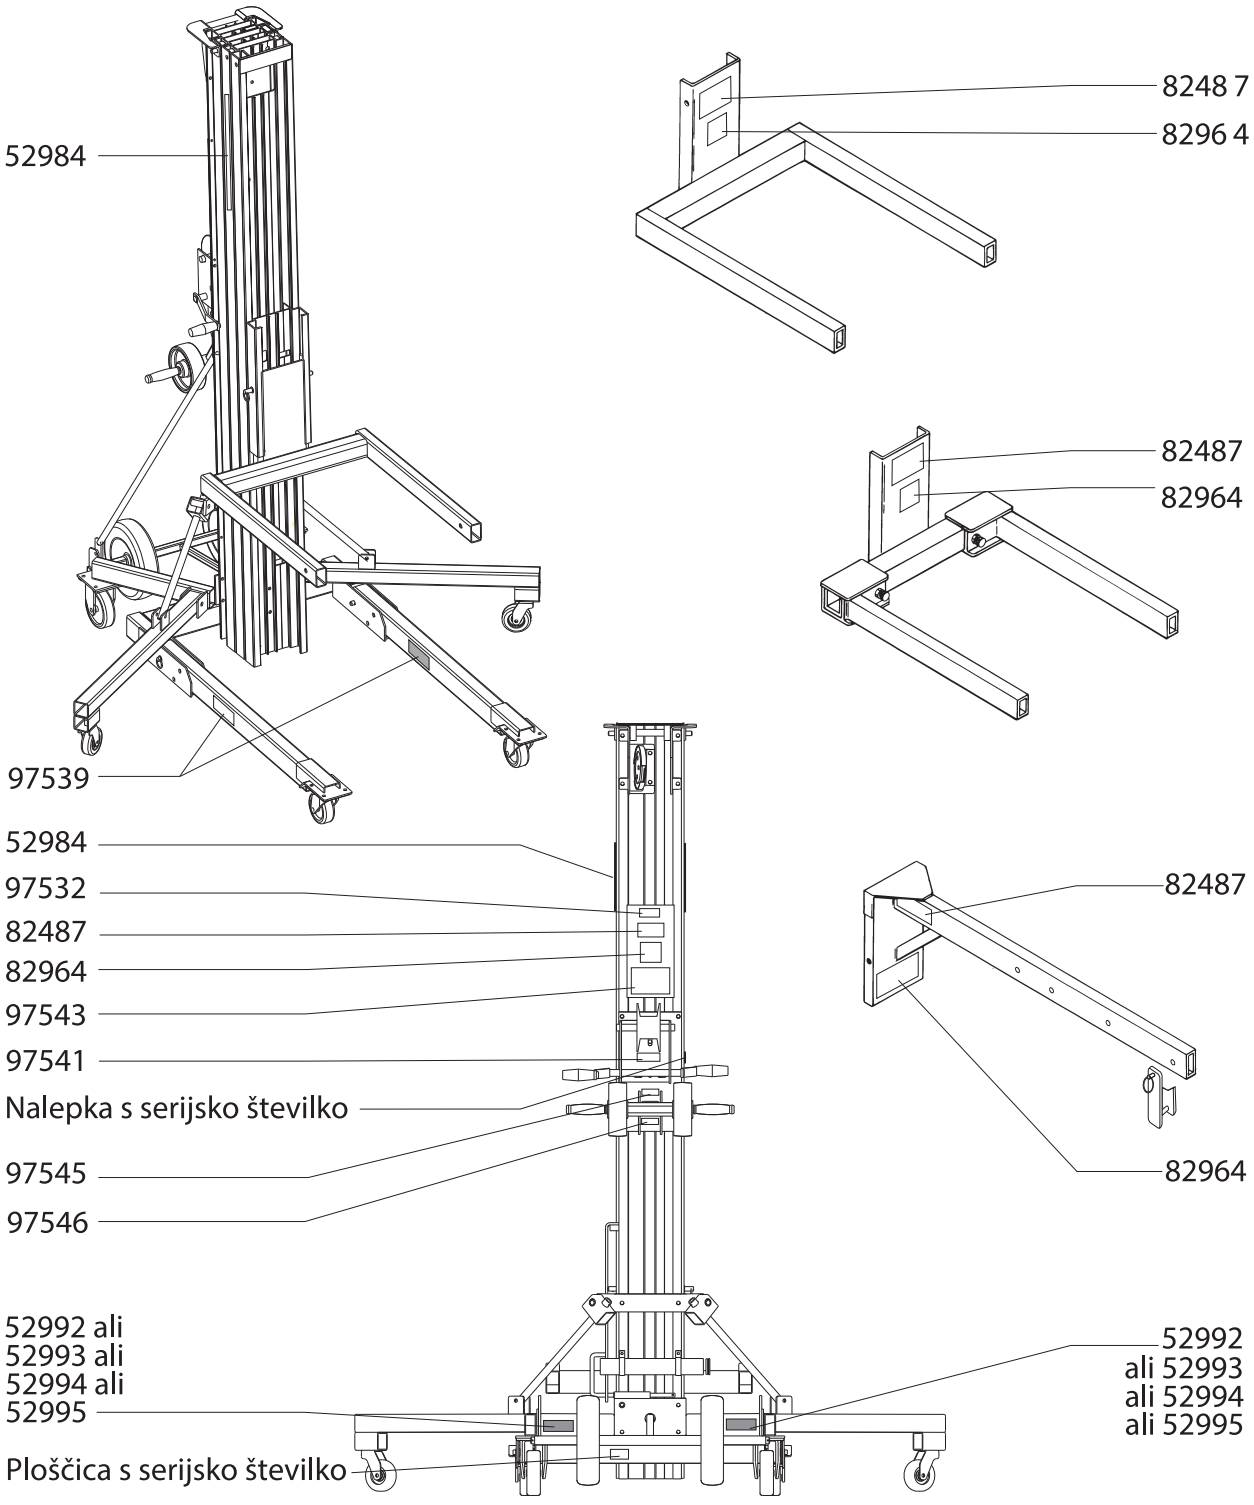
52984
97539
8248 7
8296 4
82487
82964
52984
97532
82487
82964
97543
97541
Nalepka s serijsko številko
97545
97546
82487
82964
52992 ali
52993 ali
52994 ali
52995
Ploščica s serijsko številko
52992
ali 52993
ali 52994
ali 52995

Navodila za prevoz in dvigovanje

Upoštevajte:

☑ Vozilo za prevoz mora biti parkirano na ravni površini.

☑ Vozilo mora biti ustrezno blokirano, tako da se pri natovarjanju stroja ne more premikati.

☑ Prepričajte se, ali so nosilnosti vozila, nakladalnih površin in verig ali vrvi zadostne za težo stroja. Glejte tipsko tablico za težo stroja.

☑ Stroj mora biti varno pritrjen na transportno vozilo. Uporabljajte verige ali trakove z ustrezno nosilnostjo.

Nakladanje stroja

Pazite, da odstranite priključek za delo z bremenom s stroja in stabilizatorje postavite v shranjen položaj.

1 Povsem spustite voziček in ga blokirajte za prevoz.

2 Zavrtite prečko za pritrditev vozička prek vozička.

3 Dvignite voziček, dokler se ne dotika prečke za pritrditev vozička.

4 Nakladalna kolesa prilagodite v želeni položaj. Pazite, da je zatič pravilno vstavljen.


5 Blokirajte zadnja kolesca podnožja.



6 Stroj postavite ob vozilo. Za nalaganje stroja na transportno vozilo uporabljajte pravilne tehnike dviga. Preveriti morate, da je voziček blokiran v spuščenem položaju.



7 Uporabite najmanj 1 verigo ali trak za pritrditev stroja na nosilno površino. Verigo ali trak postavite čez steber. Če verigo ali trak postavite čez noge, jih lahko poškodujete.

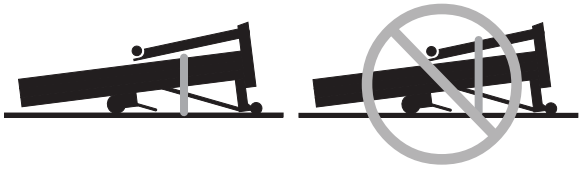

8 Za razkladanje upoštevajte navodila za nakladanje v obratnem vrstnem redu.

Nakladanje stroja z žerjavom

Pazite, da postavite noge in stabilizatorje v shranjeni položaj.

Preglejte celoten stroj in odstranite nepritrjene ali razrahljane elemente.

Uporabite dvižni nosilec na vrhu zadnjega dvižnega stebra.



Vedno postavite kljuko skozi očesce tako, da kaže stran od stroja.

Specifikacije

Model		SLC-6	SLC-12	SLC-18	SLC-24
Višina, shranjeno		86 palcev 2,2 m	86 palcev 2,2 m	86 palcev 2,2 m	86 palcev 2,2 m
Širina		31,50 palcev 80 cm	31,50 palcev 80 cm	31,50 palcev 80 cm	31,50 palcev 80 cm
Širina, stabilizatorji spuščeni (če je del opreme)		66 palcev 1,7 m	66 palcev 1,7 m	66 palcev 1,7 m	66 palcev 1,7 m
Dolžina, v zloženem položaju		34 palcev 86,4 cm	34 palcev 86,4 cm	34 palcev 86,4 cm	34 palcev 86,4 cm
Dolžina, obratovanje		59 palcev 1,5 m	63 palcev 1,6 m	73 palcev 1,8 m	81 palcev 2 m
Oddaljenost od tal		2 palcev 50,8 mm	2 palcev 50,8 mm	2 palcev 50,8 mm	2 palcev 50,8 mm
Nosilnost pri središču tovora 14 palcev/36 cm		650 funtov 295 kg	650 funtov 295 kg	650 funtov 295 kg	650 funtov 295 kg
Opomba: glejte poglavje Preglednice nosilnosti za nosilnosti pri drugih središčih bremena.					
Neto masa		166 funtov 75 kg	204 funtov 93 kg	307 funtov 139 kg	374 funtov 170 kg
Emisije hrupa v zraku, ki jih povzroča stroj		85 dB	85 dB	85 dB	85 dB
Največji nivo hrupa med običajnim delovanjem delovnih postaj (uravnano A)					
Priključki za delo z bremenom		**Dolžina**	**Širina**	**Globina**	**Neto masa**
Standardne vilice		28 palcev 71,1 cm	23 palcev 58,4 cm	2,50 palcev 6,4 cm	26,5 funtov 12 kg
Nastavljive vilice		27,50 palcev 70 cm	11,50 palcev do 30 palcev 29 cm do 76 cm	2,50 palcev 6,4 cm	52,5 funtov 23,8 kg
Nosilec		44 palcev 1,1 m	1,50 palcev 3,8 cm	6 palcev 15,2 cm	34,5 funtov 15,6 kg
Košara za cevi		27,50 palcev 70 cm	24,50 palcev 63 cm	6 palcev 15,2 cm	10 funtov 4,5 kg
Ploščad za breme		27,50 palcev 70 cm	23 palcev 58,4 cm	2,50 palcev 6,4 cm	26 funtov 12 kg
Podaljški vilic (vsak)		30 palcev 76 cm	2 palcev 5 cm	3 palcev 7,6 cm	4,5 funtov 2 kg
Mere		**SLC-6**	**SLC-12**	**SLC-18**	**SLC-24**
Standardne vilice	vilice dol	5 čevljev 8 palcev 1,73 m	11 čevljev 2 palca 3,40 m	16 čevljev 9 palcev 5,11 m	22 čevljev 3 palci 6,78 m
	vilice gor	7 čevljev 5 palcev 2,26 m	12 čevljev 11 palcev 3,94 m	18 čevljev 6 palcev 5,64 m	24 čevljev 0 palcev 7,32 m
Nastavljive vilice	vilice dol	5 čevljev 8 palcev 1,73 m	11 čevljev 2 palca 3,40 m	16 čevljev 9 palcev 5,11 m	22 čevljev 3 palci 6,78 m
	vilice gor	7 čevljev 5 palcev 2,26 m	12 čevljev 11 palcev 3,94 m	18 čevljev 6 palcev 5,64 m	24 čevljev 0 palcev 7,32 m
Nosilec		6 čevljev 8 palcev 2,03 m	12 čevljev 2 palca 3,71 m	17 čevljev 9 palcev 5,41 m	23 čevljev 3 palci 7,09 m

Distributer:

www.genielift.com