A TEREX BRAND

Suplemento para el manual del operario

Alarma de protección del operario

First Edition
Second Printing
Part No. 1270177SP

Introducción



Peligro

Cualquier incumplimiento de las instrucciones de manejo o de las normas de seguridad que aparecen en este manual y en el manual del operario correspondiente a esta máquina puede provocar lesiones graves o incluso mortales.

Nota: Estas instrucciones de instalación se refieren a los modelos de Genie que se enumeran a continuación:

Plumas telescópicas serie S: S-40, S-45, S-60, S-65, S-80, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX-150, SX-180

Plumas telescópicas serie Z: Z30/20N, Z-34/22N (DC), Z-34/22 BE, Z-34/22 IC, Z-45/25 DC, Z-45/25 IC, Z-45/25 DC, Z-51, Z-60/34, Z-62/40, Z-80/60, Z-135/70, ZX-135/70

⚠ Seguridad de la OPA

Lea atentamente, asegúrese de comprender y respete todas las advertencias e instrucciones proporcionadas con la alarma de protección del operario (OPA).

No sobrepase la capacidad nominal de la plataforma. El peso de todo el conjunto de la OPA reducirá la capacidad nominal de la plataforma y deberá restarse de la carga total de ésta.

El conjunto de la OPA pesa 8 kg.

Asegúrese de que la OPA quede correctamente instalada.

Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos



La OPA pesa 8 kg.



Lea el suplemento con el número de pieza 1270177.

Introducción

Inspección previa al manejo de la máquina

❑ Asegúrese de que los manuales del operario, de seguridad y de responsabilidades, así como cualquier anexo o complemento necesario, estén completos y legibles y se encuentren en el cajetín situado en la plataforma.

❑ Compruebe que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.

Revise la estructura de la OPA en busca de posibles daños, modificaciones no autorizadas y piezas faltantes o incorrectamente instaladas.

- ❑ Tuercas, pernos y otros elementos de fijación
- ❑ Cableado, cables y componentes de la OPA
- ❑ Grietas en soldaduras o componentes estructurales
- ❑ Abolladuras o daños en la OPA

Prueba de funcionamiento

1 Presione y suelte la barra de activación de la alarma de protección del operario (OPA).

⊙ Sonará la alarma OPA.

2 Accione las funciones de la máquina.

⊙ No deberá activarse ninguna función de la máquina.

3 Pulse el botón de reinicio (“reset”).

⊙ La alarma se apagará.

4 Accione las funciones de la máquina.

⊙ Ninguna función de la máquina deberá funcionar.

5 Mantenga presionada la barra de activación de la alarma OPA durante más de 10 segundos.

⊙ La alarma OPA emitirá un pitido continuo. La luz de la alarma OPA parpadeará.

6 Accione las funciones de la máquina.


⊙ No deberá activarse ninguna función de la máquina.

7 Pulse el botón de reinicio (“reset”).

⊙ La alarma se apagará y la luz dejará de parpadear.

8 Accione las funciones de la máquina.

⊙ Ninguna función de la máquina deberá funcionar.

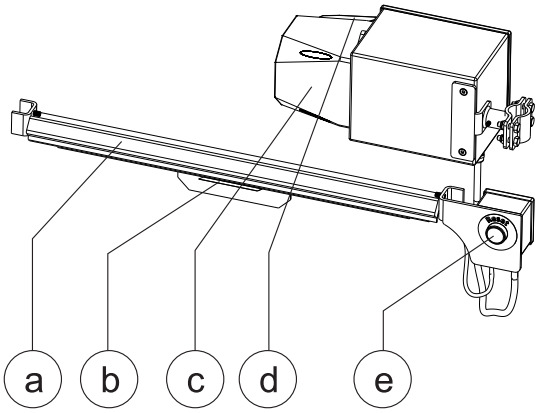

a barra de activación de la alarma de protección del operario (OPA)
b pegatina
c alarma
d piloto intermitente
e botón de reinicio

Instrucciones de funcionamiento

Inspección de las pegatinas

Siguiendo la guía de inspección, asegúrese de que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
1270178	Etiqueta: OPA	1

Instrucciones de funcionamiento

Alarma OPA sonando: Las funciones de la máquina no estarán operativas. Presione el botón de reinicio para apagar la alarma y restablecer las funciones de la máquina.

Alarma OPA sonando con un pitido continuo y piloto parpadeando: Las funciones de la máquina no estarán operativas. Baje la plataforma desde los mandos del suelo.