Genie
A TEREX BRAND

Suplemento para el manual del operario

Guía del usuario de Access Manager

Traducción de las instrucciones originales
First Edition
First Printing
Part No. 1312446SPGT

Introducción

Importante

Lea atentamente, asegúrese de comprender y cumpla todas las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento que aparecen en el manual del operario correspondiente a su máquina. Solo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado. Este manual debe considerarse parte permanente de la máquina y debe permanecer en todo momento con ella. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con nosotros.

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Internet: www.genielift.com

Correo electrónico: awp.techpub@terex.com

Sistema Access Manager

Access Manager es un teclado que, una vez montado en la máquina, funciona en combinación con Genie® Lift Connect™ para impedir que usuarios no autorizados puedan encenderla.

Resumen del funcionamiento

Una vez instalado en la máquina, de forma predeterminada el sistema Access Manager permite acceder a ella a todos los operarios, hasta que un administrador la asigna un código de operario en el portal Lift Connect.

Desde el momento en que se asigne un código de operario, la máquina quedará bloqueada y solo podrá ser utilizada por quienes se identifiquen con un código válido.

Copyright © 2021 de Terex Corporation

Primera edición, Primera impresión Octubre de 2021

Genie es una marca comercial registrada de
Terex South Dakota, Inc. en EE. UU. y en otros países.

Instrucciones de funcionamiento

Autorización de operarios de la máquina

Escaneado de la tarjeta RFID

La tarjeta RFID se escanea poniéndola en contacto con la parte frontal del teclado.

Introducción del código

El código se introduce pulsando las teclas numéricas correspondientes, seguidas del botón rotulado con la marca de verificación verde.

Operario dentro: Un operario ha introducido su código en el teclado o ha escaneado su tarjeta RFID. El LED verde se enciende. El sistema comienza a registrar el tiempo durante el que el operario utiliza la máquina.

Nota: Cuando un operario no autorizado intente utilizar la máquina, recibirá alertas sonoras y visuales para indicarle que solo se puede utilizar con un código. Deberá contactar al propietario de la máquina o al supervisor o encargado del lugar de trabajo.

Operario fuera: El operario identificado introduce su código en el teclado o escanea su tarjeta RFID. El LED verde se apaga. La máquina deja de registrar el tiempo de uso de la máquina por parte de ese operario.

Nota: Para impedir un uso no autorizado de la máquina, el operario deberá salir del sistema al terminar su trabajo.

Indicadores LED

Cada vez que se introduce un código o se escanea una tarjeta RFID, los pilotos LED pueden adoptar los siguientes estados:

Alimentación (piloto ámbar): Indica que el teclado está encendido.

- Se ilumina cuando el teclado está listo para su uso. El teclado se activa al encender la máquina.
- Permanece apagado mientras el teclado se encuentra en modo suspendido.

Acceso de personas (piloto verde): Indica presencia o ausencia de un operario.


- Se ilumina cuando un operario se ha identificado correctamente y el teclado está activo.
- Permanece apagado mientras ningún operario intente identificarse.
- Parpadea para confirmar visualmente que se ha pulsado una tecla numérica.
- Parpadea mientras el sistema comprueba la identificación del usuario.

Mantenimiento o Error (piloto rojo):

- Parpadea una vez cuando se pulsa el botón con la “X” roja.
- Parpadea una vez cuando se identifica un usuario no válido.
- Parpadea 2 veces cuando el sistema no consigue comunicarse con el M7.
- Parpadea 3 veces cuando el usuario intenta introducir más de 16 dígitos, que es la longitud máxima del código.

Actualización del software OTA:

- Los 3 pilotos LED parpadean.

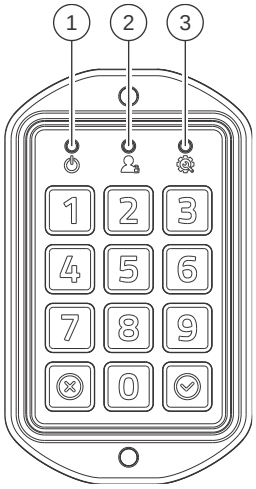

1 Alimentación, ámbar
2 Acceso de personas, verde
3 Mantenimiento, rojo

Distribuido por:

www.genielift.com