Genie
A TEREX BRAND

Manual del operario

Rango de números de serie

Super Hoist®

con información
de mantenimiento

Traducción de las instrucciones
originales
Fifth Edition
First Printing
Part No. 1314197SPGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Contenido

Introducción 1
Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos 6
Seguridad general 7
Seguridad en el lugar de trabajo 8
Leyenda 10
Inspecciones 11
Instrucciones de funcionamiento 19
Calendario de mantenimiento 21
Especificaciones 22

Copyright © 1993 de Terex Corporation

Quinta edición: Primera impresión, Octubre 2022

Genie es una marca comercial registrada de Terex South Dakota, Inc. en EE. UU. y en otros países.

CE Cumple la directiva de la CE 2006/42/CE
Consulte la Declaración de Conformidad de la CE

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
(Normativa de 2008 sobre seguridad en suministros de maquinaria)

Introducción


Acerca de este manual

Genie le agradece que haya elegido nuestra máquina para realizar su trabajo. Nuestra máxima prioridad es la seguridad del usuario, y la mejor manera de conseguirla es uniendo nuestros esfuerzos. Este libro es un manual de funcionamiento y mantenimiento diario para el usuario u operario de una máquina Genie.

Este manual debe considerarse parte permanente de la máquina y deberá permanecer en todo momento con ella. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con Genie.

Identificación del producto

El número de serie de la máquina se encuentra en la etiqueta de serie.

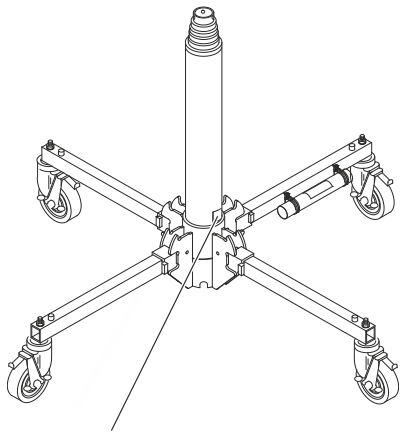

Etiqueta de serie


Guía de uso previsto y familiarización

El uso previsto de esta máquina consiste en elevar materiales. El operario es responsable de leer esta guía de familiarización y de asegurarse de haberla comprendido antes de utilizar la máquina.


- ☑ Toda persona que vaya a utilizar un elevador de materiales deberá recibir la formación correspondiente.
- ☑ Asimismo, toda persona autorizada, capacitada y debidamente formada para manejar un elevador de materiales deberá tener la posibilidad de familiarizarse con la máquina.
- ☑ Solo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado.
- ☑ El operario es responsable de leer, asegurarse de comprender y obedecer las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad indicadas en el Manual del operario.
- ☑ El manual del operario se encuentra en el cajetín de almacenamiento de manuales situado en la plataforma.
- ☑ Para utilizar el producto en aplicaciones especiales, consulte el apartado **Contacto con el fabricante**.

Introducción


Movimientos relacionados de la máquina:

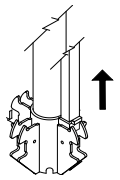


Tire hacia arriba del bloqueo de la pata

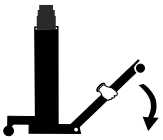

Baje la pata a la posición inferior

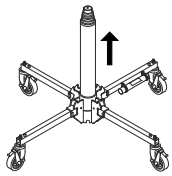

Ice la máquina para bloquear las patas

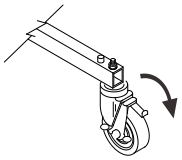

Frenos de las ruedas

Uso restringido:

- Esta máquina está diseñada para subir materiales a lugares de trabajo elevados.
- No suba el portahorquillas si la máquina no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada.

Medios para mejorar la estabilidad:

- Pata

Introducción

Boletín sobre distribución y cumplimiento de normas

La seguridad de los usuarios de nuestros productos tiene la máxima importancia para Genie. Mediante diversos boletines, Genie comunica información importante sobre seguridad y sobre sus productos a los distribuidores y propietarios de máquinas.

La información contenida en dichos boletines es específica de las máquinas cuyos modelos y números de serie coincidan con los que se indican.

Los boletines se envían siempre a los propietarios más recientes que figuren en nuestros registros y a sus respectivos distribuidores, por lo que es importante que cada nuevo propietario registre su máquina y mantenga actualizados sus datos de contacto.

Para garantizar la seguridad del personal y un funcionamiento seguro y continuado de su máquina, asegúrese de cumplir todas las medidas indicadas en el boletín correspondiente.

Para ver los boletines pendientes correspondientes a su máquina, visite nuestra página web www.genielift.com.

Contacto con el fabricante

Puede que ocasionalmente necesite ponerse en contacto con Genie. Cuando lo haga, tenga a mano el número de modelo y el número de serie de su máquina, junto con su nombre y sus datos de contacto. Deberá ponerse en contacto con Genie como mínimo para:

Comunicar accidentes

Consultas relacionadas con el manejo y la seguridad del producto

Información sobre cumplimiento de estándares y normas

Cambios en los datos de propietarios, como cambios de titularidad de la máquina o cambios de los datos de contacto. Consulte más abajo “Transferencia de la titularidad”.

Transferencia de la titularidad de la máquina

Tómese unos minutos para actualizar la información del propietario y de este modo asegurarse de recibir información importante sobre seguridad, mantenimiento y funcionamiento de la máquina.

Para registrar su máquina, visite nuestro sitio web www.genielift.com o llámenos gratuitamente al +1-800-536-1800.

Introducción



Peligro

Cualquier incumplimiento de las normas de seguridad e instrucciones que aparecen en este manual puede provocar lesiones graves o incluso mortales.

No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

Asegúrese de leer y comprender las normas de seguridad antes de leer la siguiente sección.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

☑ Lea atentamente, se asegure de comprender y cumpla las normas de seguridad y las instrucciones del fabricante que aparecen en los manuales del operario y en las pegatinas de la máquina.

☑ Lea atentamente y cumpla las normas de seguridad de la entidad explotadora y del lugar de trabajo.

☑ Lea atentamente, se asegure de comprender y cumpla todas las normas legales pertinentes.

☑ Disponga de la formación adecuada para manejar la máquina con seguridad.

Mantenimiento de las señales de seguridad

Sustituya cualquier señal de seguridad perdida o dañada. Tenga presente en todo momento la seguridad de los operarios. Para limpiar las señales de seguridad, utilice agua y un jabón suave. No utilice limpiadores a base de disolventes, ya que podrían dañar el material de las señales de seguridad.

Introducción

Leyenda de las pegatinas

En las pegatinas de los productos de Genie aparecen símbolos, códigos de colores y palabras clave para identificar las siguientes funciones:




Símbolo de alerta de seguridad: utilizado para alertar al personal de posibles riesgos de lesiones. Para evitar posibles lesiones o incluso la muerte, respete todos los mensajes de seguridad que aparezcan a continuación de este símbolo.




Rojo: utilizado para indicar la presencia de un riesgo inminente que, de no evitarse, ocasionará graves lesiones o incluso la muerte.



Naranja: utilizado para indicar la presencia de un riesgo potencial que, de no evitarse, podría ocasionar graves lesiones o incluso la muerte.



Amarillo con símbolo de alerta de seguridad: utilizado para indicar la presencia de un riesgo potencial que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.









Amarillo sin símbolo de alerta de seguridad: utilizado para indicar la presencia de un riesgo potencial que, de no evitarse, podría provocar daños materiales.



Verde: utilizado para indicar información sobre el mantenimiento o funcionamiento de la máquina.

Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos

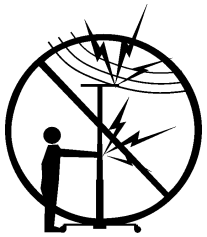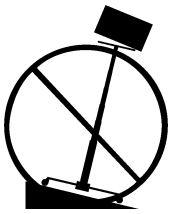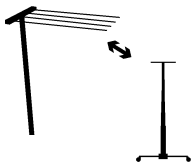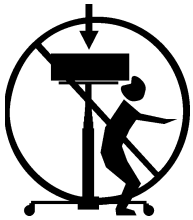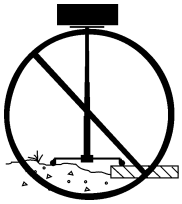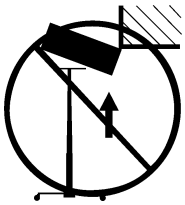 Lea el manual del operario	 Lea el manual de mantenimiento	 Riesgo de aplastamiento	 No fumar	 Riesgo de colisión
 Riesgo de volcado	 Riesgo de volcado	 Riesgo de volcado	 Riesgo de electrocución	 Riesgo de volcado
 Mantenga la distancia necesaria	 Riesgo de aplastamiento	 Riesgo de aplastamiento	 Desplace la máquina a un lugar nivelado	 Riesgo de electrocución
 Riesgo de colisión	 Capacidad máxima	 Libere los frenos		


Seguridad general

32305



82960



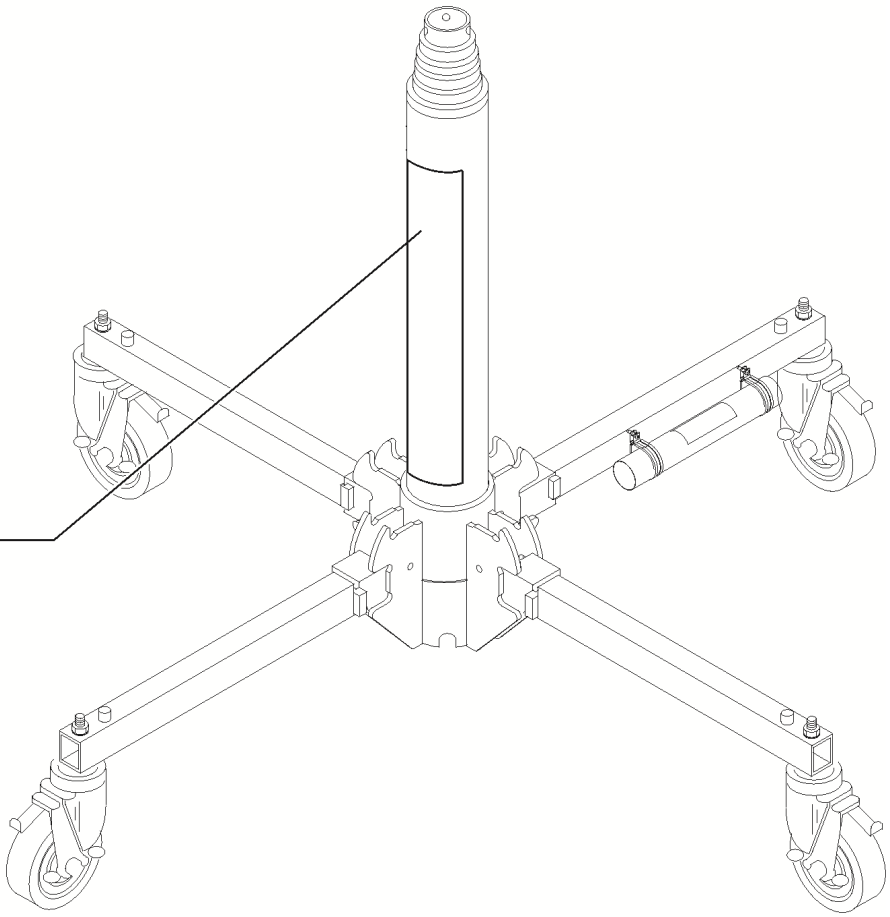

Seguridad en el lugar de trabajo

⚠ Riesgos de electrocución

Esta máquina no está aislada eléctricamente y no protege en modo alguno si se aproxima o entra en contacto con alguna fuente de energía eléctrica.

No utilice la máquina a una distancia inferior a 10 pies/3 metros de cualquier tendido eléctrico aéreo.

Aléjese de la máquina si ésta entra en contacto con líneas eléctricas activas o si se carga eléctricamente.


⚠ Riesgos de volcado

No utilice esta máquina para elevar personas. Está diseñada exclusivamente para elevar materiales.

No se suba a la plataforma.



No suba la plataforma si la máquina no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada.

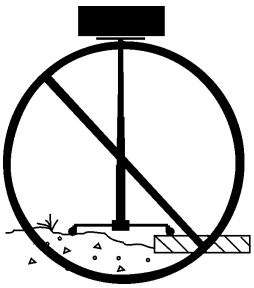

No eleve la plataforma a menos que las cuatro patas estén bloqueadas en la posición de bajada y todos los frenos de las ruedas pivotantes estén bloqueados.

No eleve la plataforma a menos que la carga esté centrada y asegurada con cuerdas o correas.

No mueva la máquina cuando la plataforma esté elevada.



No utilice la máquina en presencia de viento fuerte o racheado. A medida que aumenta la superficie de la carga, se reduce la estabilidad de la máquina en caso de viento.




Seguridad en el lugar de trabajo


No sobrepase la capacidad máxima de la plataforma.



GH 3.8

Altura de la plataforma	Capacidad máxima de la plataforma
3,8 m / 12 pies 5,625 pulg.	158 kg / 350 lb

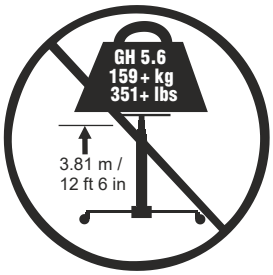

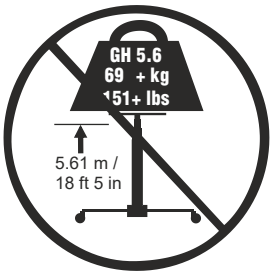

GH 5.6

Altura de la plataforma	Capacidad máxima de la plataforma
3,8 m / 12 pies 5,625 pulg.	158 kg / 350 lb
5,6 m / 18 pies 4,5 pulg.	68 kg / 150 lb

No apoye escaleras ni andamios en ninguna parte de la máquina.

No utilice la máquina desde superficies o vehículos en movimiento, o que puedan moverse.

Baje inmediatamente la plataforma si se produce una desviación lateral o se arquea.

⚠ Riesgos de colisión

No baje la plataforma mientras haya alguna persona u obstáculo en la zona situada por debajo de ella.


No eleve la plataforma a menos que la carga esté centrada y asegurada con cuerdas o correas.

Cuando la carga esté elevada, no permita que nadie permanezca debajo de la máquina, y tampoco lo haga usted mismo.

Examine el lugar de trabajo para evitar obstáculos situados por encima de la plataforma y otros riesgos potenciales.

No utilice ni eleve la plataforma a menos que esté bien fijada a la conexión de montaje.

No coloque ni retire la carga cuando la plataforma esté elevada. Aun colocando o retirando la carga, la plataforma seguirá moviéndose durante la subida o bajada de la misma.

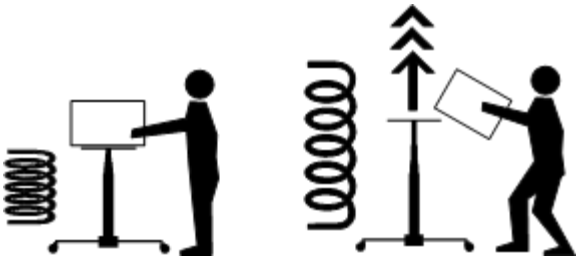

No desconecte la manguera y el control manual cuando la plataforma esté cargada. Tenga en cuenta la posición de la manguera y del control manual y protéjalos de perforaciones, aplastamientos y cortes.


⚠ Riesgos derivados del uso de máquinas dañadas

No utilice ninguna máquina dañada o que no funcione correctamente.

⚠ Riesgos derivados del uso incorrecto

Nunca deje la máquina desatendida. El uso de esta máquina por personal no autorizado puede causar lesiones graves o incluso mortales.

Leyenda

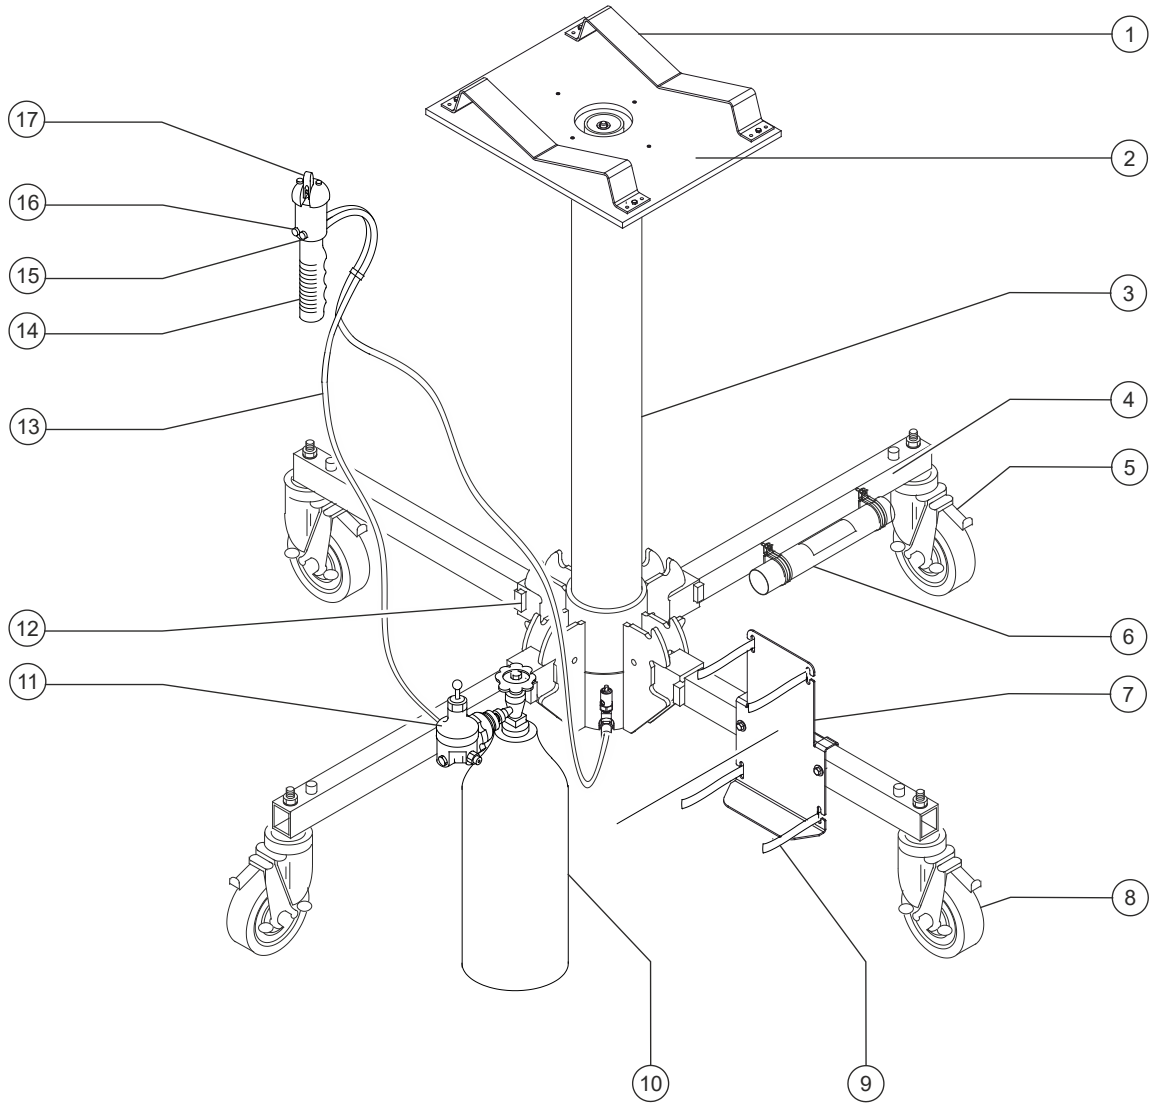

1 Portatubos
2 Plataforma
3 Conjunto de cilindro
4 Pata
5 Frenos de las ruedas
6 Cajetín para la documentación
7 Soporte del depósito de CO2
8 Rueda pivotante de 5 pulgadas (13 cm)
9 Correas
10 Depósito de CO2
11 Regulador de presión
12 Bloqueo de la pata
13 Tubo
14 Control manual
15 Botón de elevación
16 Botón de descenso
17 Válvula de purga

Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione siempre la máquina antes de comenzar cualquier trabajo.

Antes de pasar a la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido el apartado sobre la inspección previa al manejo de la máquina.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos de la inspección previa al manejo de la máquina

La inspección previa al manejo de la máquina es una inspección visual que el operario debe realizar antes de cada turno de trabajo. El objetivo es detectar cualquier posible daño en la máquina antes de que el operario compruebe las funciones.

Consulte la lista de la siguiente página y compruebe cada uno de los elementos.

Si detecta algún daño o alteración no autorizada con respecto a las condiciones en que recibió la máquina de fábrica, identifíquela con una etiqueta distintiva y retírela del servicio.

Las reparaciones en la máquina solo deben encomendarse a un técnico de mantenimiento cualificado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Una vez realizadas las reparaciones, el operario deberá volver a efectuar una inspección previa al manejo de la máquina antes de comenzar a comprobar las funciones.

Inspecciones

Inspección previa al manejo de la máquina

- ❑ Compruebe que el manual del operario sea legible y esté completo y fácilmente localizable para su consulta.
- ❑ Compruebe que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles. Consulte la sección Pegatinas.

Revise los siguientes componentes o áreas por si hubiera daños, modificaciones no autorizadas, faltaran piezas o éstas estuvieran mal instaladas:

Examine visualmente todos los componentes de la máquina.

- ❑ Plataforma y tuerca en T
- ❑ Bombona de CO2, soporte de la bombona de CO2 y regulador de presión
- ❑ Manguera y control manual
- ❑ Conjunto de cilindro
- ❑ Base, patas, bloqueos de las patas, muelles de los bloqueos de las patas y ruedas

Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que todas sus funciones operen correctamente.

Antes de continuar con la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido los procedimientos de comprobación de las funciones.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos sobre la comprobación de las funciones

El objetivo de comprobar todas las funciones de la máquina es detectar cualquier defecto de funcionamiento antes de ponerla en servicio. El operario debe seguir las instrucciones paso a paso para probar todas las funciones de la máquina.

Nunca utilice una máquina que no funcione correctamente. Si se descubren anomalías en el funcionamiento, la máquina deberá identificarse con una etiqueta distintiva y retirarse del servicio. Las reparaciones en la máquina solo deben encomendarse a un técnico de mantenimiento cualificado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Una vez finalizada la reparación, el operario deberá efectuar una inspección previa al manejo y comprobar de nuevo todas las funciones antes de poner la máquina en servicio.

Inspecciones

Pruebas de funcionamiento

1 Elija un terreno firme, llano y libre de riesgos para realizar la comprobación.

Instalación

2 Coloque la máquina sobre su base. Libere los bloqueos de las patas uno por uno y baje cada pata a la posición de bajada.

3 Sujete firmemente el conjunto de cilindro y levántelo lo suficiente como para bloquear las patas en la posición de bajada.

⊙ Resultado: Los cuatro bloqueos de las patas deberían enclavarse perceptiblemente en la posición de bloqueo.

4 Sitúe la plataforma por encima de la conexión de montaje y fíjela de forma segura con la tuerca en T.

5 Coloque la bombona de CO2 junto a su soporte. Rodee la bombona con las correas y sujétela a su soporte. Coloque la bombona de CO2 con su soporte en cualquiera de las patas del elevador vertical.

Nota: Deje la bombona en su soporte hasta que sea necesario reemplazarla.

6 Enrosque la tuerca de conexión del regulador de presión en el vástago de la válvula de la bombona de CO2 y apriétela a mano. No es necesario utilizar ninguna llave.

⚠ADVERTENCIA Riesgo de volcado. La presión de servicio del regulador de presión está preajustada para la capacidad máxima de carga de la máquina. La modificación o utilización de cualquier otro compresor o regulador de presión que exceda los 600 kPa/90 psi puede ocasionar lesiones graves o incluso mortales. Utilice exclusivamente recambios autorizados por Genie.

7 Conecte la manguera y el control manual insertando el extremo de la manguera en el acoplamiento situado en el lado del regulador de presión. Conecte la manguera del control manual a la válvula situada en la base del conjunto de cilindro.

8 Abra cuidadosamente la válvula de la bombona de CO2 girando la palanca hacia la izquierda (es decir, en el sentido contrario al de las agujas del reloj).

⚠PRECAUCIÓN Riesgo de dañar componentes. Una apertura excesivamente rápida de la válvula de la bombona de CO2 puede dañar el diafragma del regulador de presión.

Inspecciones

Subida y bajada de la plataforma

9 Bloquee los cuatro frenos de las ruedas.

10 Eleve la plataforma presionando el botón de subida del control manual.

⊙ Resultado: Cada tubo debe extenderse con suavidad y de forma individual. No deberían adherirse.

11 Baje la plataforma pulsando el botón de bajada.

⊙ Resultado: La plataforma debería descender de forma suave y controlada.

12 Vuelva a elevar la plataforma y bájela abriendo la válvula de descarga manual situada en la parte superior del control manual.

⊙ Resultado: La plataforma debe descender de forma suave y controlada, pero más deprisa.

Nota: Si sube y baja la plataforma sin carga dos veces, las columnas se lubricarán.

Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

Antes de pasar a la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido el apartado sobre inspección del lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos de la inspección del lugar de trabajo

Mediante la inspección del lugar de trabajo, el operario puede determinar si éste es adecuado para utilizar la máquina con total seguridad. El operario debe comprobar el lugar de trabajo antes de llevar la máquina hasta allí.

Es responsabilidad del operario leer y recordar los riesgos inherentes a cada lugar de trabajo, así como tenerlos presentes y evitarlos siempre que ponga en movimiento, prepare o utilice la máquina.

Inspección del lugar de trabajo

Tenga en cuenta las siguientes situaciones de riesgo y evítelas:

- ❑ Desniveles y agujeros
- ❑ Baches, obstáculos en el suelo y escombros
- ❑ Superficies en pendiente
- ❑ Superficies inestables o resbaladizas
- ❑ Obstáculos elevados o cables de alta tensión
- ❑ Lugares peligrosos
- ❑ Superficies sin la estabilidad suficiente para resistir todas las fuerzas de carga que ejerce la máquina
- ❑ Condiciones meteorológicas y del viento
- ❑ Presencia de personal no autorizado
- ❑ Otras posibles situaciones de riesgo

Inspecciones


Inspección de las pegatinas

Con ayuda de las ilustraciones de esta página, compruebe si todas las pegatinas están en su sitio y son legibles. La lista siguiente muestra el número de pieza, la descripción y el número de copias de cada pegatina.

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
31072	Etiqueta: Armario para el manual del operario	1
32305	Advertencia: Seguridad de la máquina	1
38149	Etiqueta: Patentes	1
82960	Advertencia: Seguridad de la máquina	1
1272242	Etiqueta: Registro de la máquina	1
1280819	Etiqueta: Advertencia, Prop 65	1

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Inspecciones

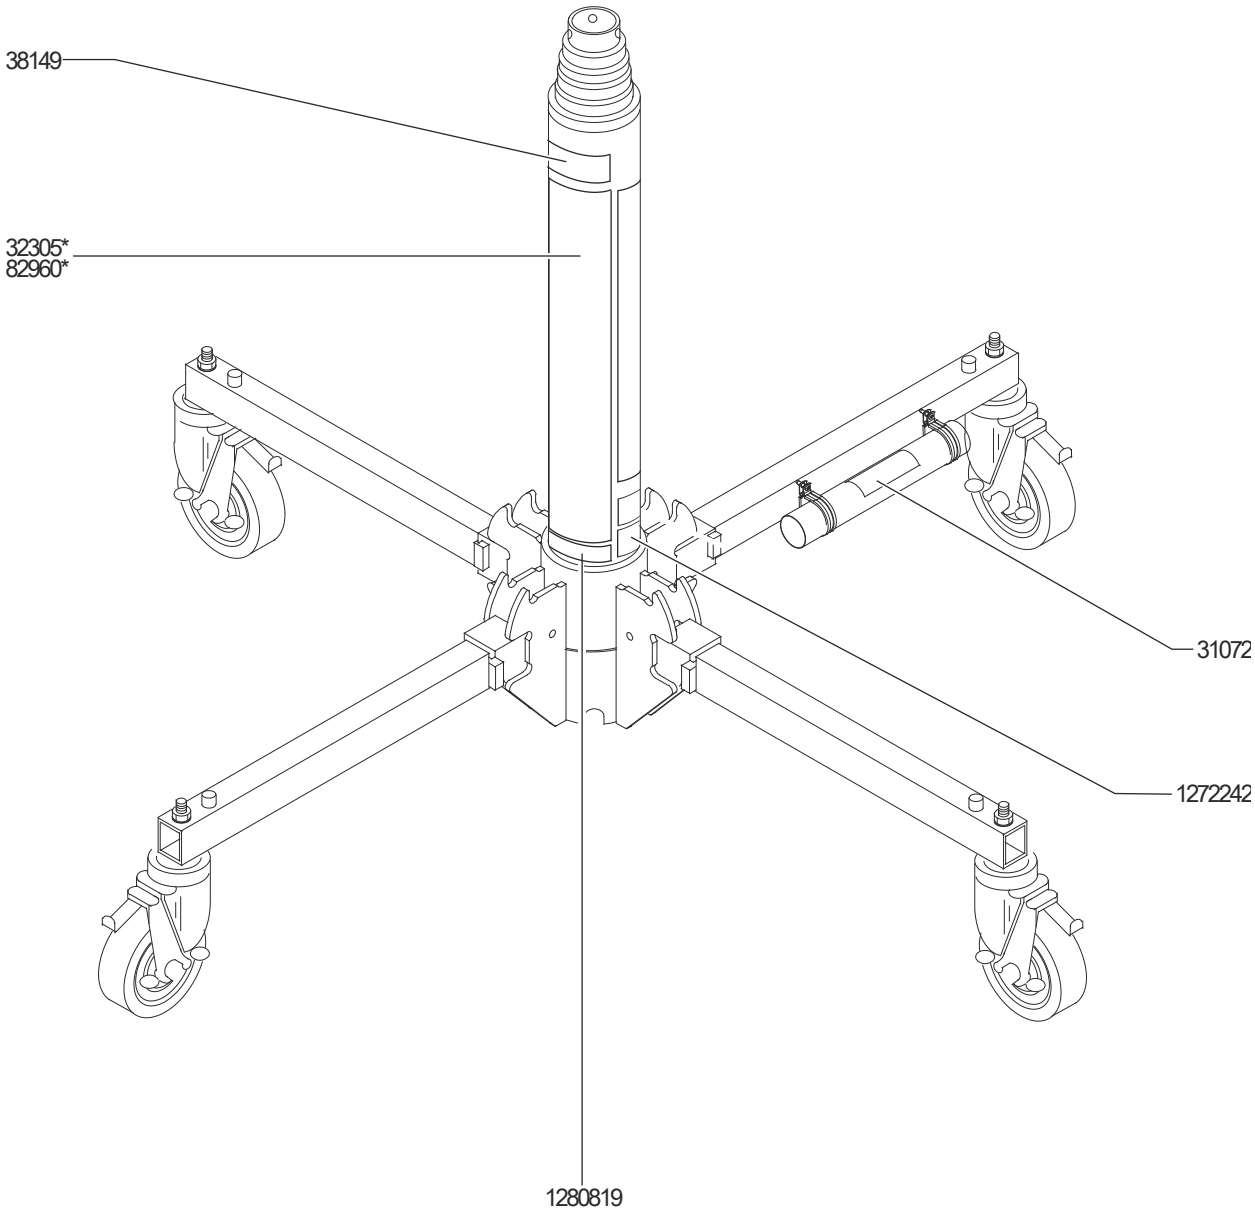

Instrucciones de funcionamiento



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina solamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos

La sección Instrucciones de funcionamiento proporciona información sobre todos los aspectos del funcionamiento de la máquina. Es obligación del operario cumplir todas las normas de seguridad e instrucciones recogidas en el manual del operario.

Usar la máquina con un fin distinto al de elevar materiales es peligroso.

Todos los operarios que vayan a utilizar la máquina alternándose a lo largo de un mismo turno de trabajo deberán cumplir las normas de seguridad y las instrucciones contenidas en el manual del operario. Esto significa que cada nuevo operario deberá efectuar una inspección previa de la máquina, realizar las pruebas de funcionamiento e inspeccionar el lugar de trabajo.

Instrucciones de funcionamiento

Esta máquina está diseñada sólo para elevar materiales.

En las máquinas nuevas el funcionamiento inicial puede parecer algo brusco, debido a los precintos y juntas. La máquina funcionará cada vez más suavemente con el uso. Durante su fabricación, la máquina se lubrica a fondo para asegurar un funcionamiento suave y duradero. Ocasionalmente, el aceite sobrante puede emanar por el enchufe de desconexión rápida situado en la base del conjunto de cilindro.

AVISO Tome precauciones para evitar el vertido de lubricantes en suelos acabados.

Instrucciones de funcionamiento

Preparativos

Efectúe los preparativos descritos en el apartado “Preparativos” de la sección “Pruebas de funcionamiento”.

Subida y bajada de la plataforma

1 Bloquee los cuatro frenos de las ruedas.

2 Eleve la plataforma presionando el botón de subida del control manual.

3 Baje la plataforma pulsando el botón de bajada.

Descenso manual

1 Abra la válvula de descarga manual situada en la parte superior del control manual.

Instrucciones de almacenamiento

1 Baje completamente la plataforma. Cierre la válvula de la bombona de CO2 girando la palanca hacia la derecha (es decir, en el sentido de las agujas del reloj). Desmonte la plataforma y la bombona de CO2. Desconecte el control manual y la manguera y enróllela en los ganchos situados bajo la plataforma.

2 Sujete el conjunto del cilindro con una mano. Con la otra, libere el bloqueo de la pata más cercana. Levante la pata y bloquéela en la posición de almacenamiento. Repita este procedimiento con las tres patas restantes.

3 Elija un lugar de almacenamiento seguro, resguardado de la intemperie y del tráfico. Guarde la máquina preferentemente de pie sobre su base para garantizar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil de las juntas y precintos.

Calendario de mantenimiento

Calendario de mantenimiento

Diario	Inspeccione las conexiones hidráulicas, las mangueras y los tornillos y elementos de fijación, y apriételos si fuese necesario.
	Compruebe los bloqueos de las patas para asegurarse de que se muevan libremente y los muelles funcionen correctamente en todo su radio de acción.
	Inspeccione las ruedas y los frenos.
Mensual	Inspeccione visualmente los limpiadores de fieltro situados en la parte superior de los tubos. Elimine toda posible suciedad y límpielos convenientemente.

Especificaciones

Genie Super Hoist 3.8		
Altura	41 pulg.	1,04 m
Longitud de la plataforma	19 pulg.	48 cm
Ancho de la plataforma	24 pulg.	61 cm
Ancho de la base medido de esquina a esquina	53 pulg.	1,35 m
Capacidad de carga	350 lb	158 kg
Altura de elevación	12 pies 5,625 pulg.	3,8 m
Dimensiones de almacenamiento y de transporte	14 x 14 x 39,50 pulg.	36 cm x 36 cm x 1 m
Peso	64 lb	29 kg
Presión recomendada	85 psi	5,86 bar
Nivel de presión sonora		<70 dBA

Genie Super Hoist 5.6		
Altura	54 pulg.	1,37 m
Longitud de la plataforma	19 pulg.	48 cm
Ancho de la plataforma	24 pulg.	61 cm
Ancho de la base medido de esquina a esquina	53 pulg.	1,35 m
Altura de la plataforma	Capacidad de carga	
3,8 m/12 pies 5,625 pulg.	350 lb	158 kg
5,6 m/18 pies 4,5 pulg.	150 lb	68 kg
Altura de elevación	18 pies 4,50 pulg.	5,6 m
Dimensiones de almacenamiento y de transporte	14 x 14 x 39,50 pulg.	36 cm x 36 cm x 1 m
Peso	69 lb	31 kg
Presión recomendada	85 psi	5,86 bar
Nivel de presión sonora		<70 dBA

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Especificaciones

Contents of EC Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive,

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file:
	Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Especificaciones

Contents of UK Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696)

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Distribuido por:

www.genielift.com