Genie
A TEREX BRAND

Manual del operario

Rango de números de serie

S®-60 XC™
S®-65 XC™
S®-60 HF
S®-65 HF
S®-60 TraX™
S®-65 TraX™

CE
UK
CA

con información
de mantenimiento

Traducción de las instrucciones
originales
Fourth Edition
First Printing
Part No. 1323491SPGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Contenido

Introducción 1
Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos . 5
Seguridad general..... 8
Seguridad personal..... 11
Seguridad en el lugar de trabajo..... 12
Leyenda 22
Mandos 23
Inspecciones..... 31
Instrucciones de funcionamiento 45
Instrucciones de transporte y elevación..... 63
Mantenimiento 66
Especificaciones 70

Copyright © 2018 de Terex Corporation

Cuarta edición: Primera impresión, Junio 2023

Genie y “S” son marcas comerciales registradas de Terex South Dakota, Inc. en EE. UU. y en otros países.

“XC” y “TRAX” son marca comerciales de Terex South Dakota, Inc.

CE Cumple la directiva de la CE 2006/42/CE Consulte la Declaración de Conformidad de la CE

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (Normativa de 2008 sobre seguridad en suministros de maquinaria)

Introducción

Acerca de este manual

Genie le agradece que haya elegido nuestra máquina para realizar su trabajo. Nuestra máxima prioridad es la seguridad del usuario, y la mejor manera de conseguirla es uniendo nuestros esfuerzos. Este libro es un manual de funcionamiento y mantenimiento diario para el usuario u operario de una máquina Genie.


Este manual debe considerarse parte permanente de la máquina y deberá permanecer en todo momento con ella. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con Genie.

Identificación del producto

El número de serie de la máquina se encuentra en la etiqueta de serie.

Etiqueta de serie (bajo la cubierta)

Número de serie estampado en el chasis

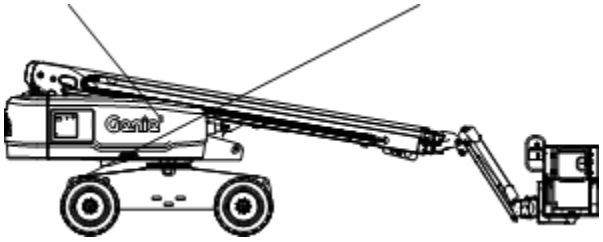

Guía de uso previsto y familiarización

Esta máquina está diseñada para elevar personas, herramientas y materiales a lugares de trabajo elevados. El operario es responsable de leer esta guía de familiarización y de asegurarse de haberla comprendido antes de utilizar la máquina.

- ☑ Cada persona debe recibir la formación necesaria para manejar una plataforma móvil de trabajo en altura (PEMP).
- ☑ Toda persona autorizada y capacitada para manejar la plataforma móvil de trabajo en altura (PEMP), o responsable de la misma, deberá recibir esta formación de familiarización.
- ☑ Solo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado.
- ☑ El operario es responsable de leer, asegurarse de comprender y obedecer las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad indicadas en el Manual del operario.
- ☑ El Manual del operario se encuentra en el cajetín de almacenamiento de manuales situado en la plataforma.
- ☑ Para utilizar el producto en aplicaciones especiales, consulte el apartado **Contacto con el fabricante**.


Introducción


Símbolos visibles en los mandos de la plataforma y movimientos de la máquina correspondientes:


Nivelar plataforma


Girar plataforma


Subir/bajar plumín

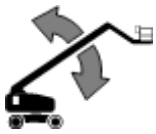
Subir/bajar pluma

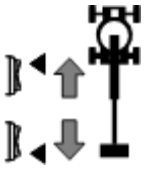

Extender/replegar pluma


Rotar torreta


Avanzar/retroceder


Dirección derecha/izquierda

Símbolos visibles en los mandos del suelo y movimientos de la máquina correspondientes:

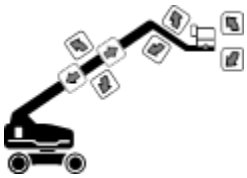
Nivelar plataforma, subir/bajar plumín, extender/replegar pluma y subir/bajar pluma


Rotar torreta y girar plataforma

Funciones secuenciales y movimiento:

- Desplazamiento y conducción

Funciones entrelazadas:

- Velocidad de desplazamiento en posición elevada
- Velocidad de desplazamiento en estado desnivelado
- Activación de desplazamiento con la pluma girada más allá de las ruedas u orugas no direccionales
- Todos los mandos del suelo y de la plataforma

Uso restringido:

- Esta máquina está diseñada para elevar personas, herramientas y materiales a lugares de trabajo elevados.
- No eleve la plataforma si la máquina no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada.

Medios para mejorar la estabilidad:

- Neumáticos rellenos de espuma
- Orugas

Rango operativo limitado:

- Capacidad de la plataforma: 1.000 lb/454 kg

Introducción

Boletín sobre distribución y cumplimiento de normas

La seguridad de los usuarios de nuestros productos tiene la máxima importancia para Genie. Mediante diversos boletines, Genie comunica información importante sobre seguridad y sobre sus productos a los distribuidores y propietarios de máquinas.

La información contenida en dichos boletines es específica de las máquinas cuyos modelos y números de serie coincidan con los que se indican.

Los boletines se envían siempre a los propietarios más recientes que figuren en nuestros registros y a sus respectivos distribuidores, por lo que es importante que cada nuevo propietario registre su máquina y mantenga actualizados sus datos de contacto.

Para garantizar la seguridad del personal y un funcionamiento seguro y continuado de su máquina, asegúrese de cumplir todas las medidas indicadas en el boletín correspondiente.

Para ver los boletines pendientes correspondientes a su máquina, visite nuestra página web www.genielift.com.

Contacto con el fabricante

Puede que ocasionalmente necesite ponerse en contacto con Genie. Cuando lo haga, tenga a mano el número de modelo y el número de serie de su máquina, junto con su nombre y sus datos de contacto. Deberá ponerse en contacto con Genie como mínimo para:

Comunicar accidentes

Consultas relacionadas con el manejo y la seguridad del producto

Información sobre cumplimiento de estándares y normas

Cambios en los datos de propietarios, como cambios de titularidad de la máquina o cambios de los datos de contacto. Consulte más abajo “Transferencia de la titularidad”.

Transferencia de la titularidad de la máquina

Tómese unos minutos para actualizar la información del propietario y de este modo asegurarse de recibir información importante sobre seguridad, mantenimiento y funcionamiento de la máquina.

Para registrar su máquina, visite nuestro sitio web www.genielift.com o llámenos gratuitamente al +1-800-536-1800.

Introducción



Peligro

Cualquier incumplimiento de las normas de seguridad e instrucciones que aparecen en este manual puede provocar lesiones graves o incluso mortales.

No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

Asegúrese de leer y comprender las normas de seguridad antes de leer la siguiente sección.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

☑ Lea atentamente, se asegure de comprender y cumpla las normas de seguridad y las instrucciones del fabricante que aparecen en los manuales del operario y en las pegatinas de la máquina.

☑ Lea atentamente y cumpla las normas de seguridad de la entidad explotadora y del lugar de trabajo.

☑ Lea atentamente, se asegure de comprender y cumpla todas las normas legales pertinentes.

☑ Disponga de la formación adecuada para manejar la máquina con seguridad.

Mantenimiento de las señales de seguridad

Sustituya cualquier señal de seguridad perdida o dañada. Tenga presente en todo momento la seguridad de los operarios. Para limpiar las señales de seguridad, utilice agua y un jabón suave. No utilice limpiadores a base de disolventes, ya que podrían dañar el material de las señales de seguridad.

Clasificación de riesgos

En las pegatinas de esta máquina se utilizan símbolos, códigos de colores y palabras clave con los siguientes significados:




Símbolo de alerta de seguridad: Utilizado para alertar de posibles riesgos de lesiones. Para evitar posibles lesiones o incluso la muerte, respete todos los mensajes de seguridad que aparezcan a continuación de este símbolo.



Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará graves lesiones o incluso la muerte.



Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar graves lesiones o incluso la muerte.








Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.








Indica un mensaje sobre posibles daños materiales.







Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos

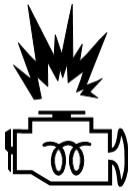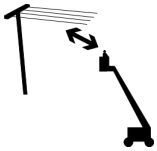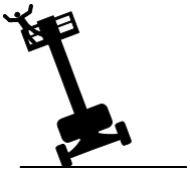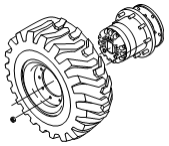 Riesgo de incendio	 Riesgo de explosión	 Riesgo de explosión	 No utilice éter ni otras ayudas de arranque de alta potencia en máquinas equipadas con bujías de incandescencia.	 No fumar. No encender fuego. Detener el motor.
 Extintor de incendios	 No fumar	 Riesgo de explosión	 Riesgo de electrocución	 Mantener la distancia necesaria.
 Riesgo de volcado	 Riesgo de volcado	 Riesgo de volcado	 Riesgo de volcado	 Especificaciones de los neumáticos

Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos

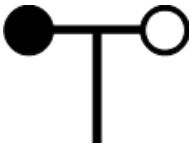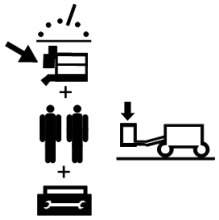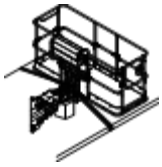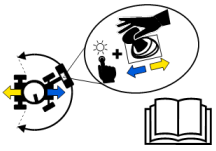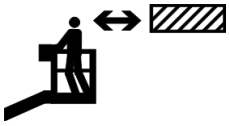 Carga de las ruedas	 Velocidad del viento	 Capacidad máxima	 Fuerza manual	 El peso del soldador reduce la capacidad.
 Punto de enganche	 Punto de elevación	 Instrucciones de enganche de la plataforma	 Instrucciones de elevación y enganche	 Argollas para cables de seguridad
 Ácido corrosivo	 Flechas de dirección identificables por sus colores	 Riesgo de desplazamiento accidental	 Riesgo de colisión	 Obstáculo elevado


Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos

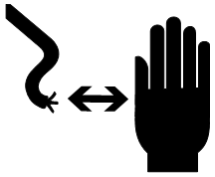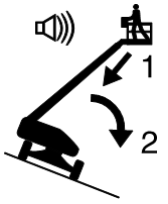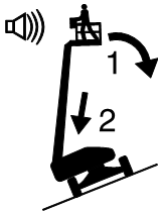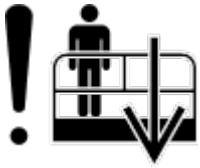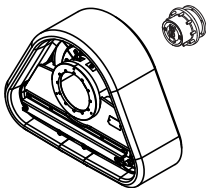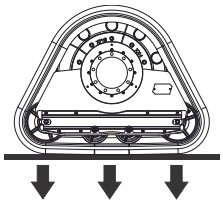 Riesgo de electrocución	 Evite el contacto.	 Desconecte la batería	 Tensión nominal de alimentación de la plataforma	 Presión nominal en la tubería de aire comprimido a la plataforma
 Riesgo de aplastamiento	 Apoyar plataforma o pluma durante el mantenimiento.	 Lea el manual de mantenimiento	 Riesgo de explosión	 Aliviar toda la presión.
Procedimiento de recuperación si la alarma de inclinación suena mientras está elevada.  Plataforma descendente: 1 Replegar pluma. 2 Bajar pluma.	 Plataforma ascendente: 1 Bajar pluma. 2 Replegar pluma.	 Leer el manual del operario.	 Descenso auxiliar	 Accesible sólo a personal debidamente formado y autorizado
 Sustituir las orugas por otras del mismo tipo.	 Carga sobre las orugas			

Seguridad general

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.


Es posible que en las imágenes de este manual se muestre una máquina con neumáticos y llantas en lugar de orugas. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento siguen siendo aplicables a los modelos S-60 TraX y S-65 TraX, aunque las imágenes no muestren las orugas.

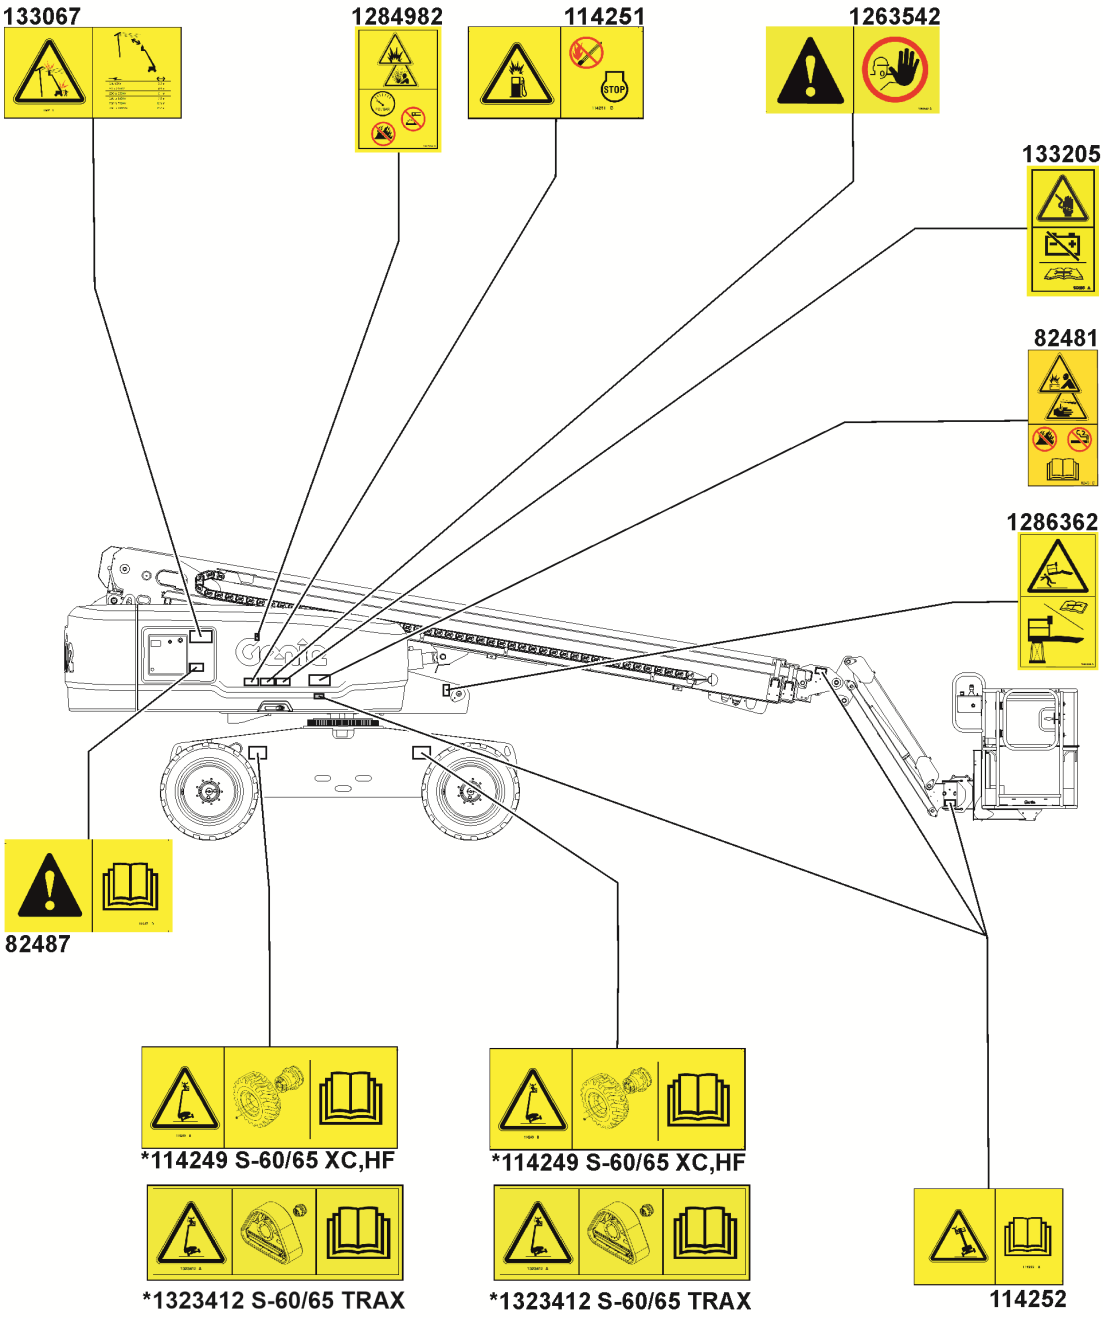

Seguridad general

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.


Es posible que en las imágenes de este manual se muestre una máquina con neumáticos y llantas en lugar de orugas. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento siguen siendo aplicables a los modelos S-60 TraX y S-65 TraX, aunque las imágenes no muestren las orugas.

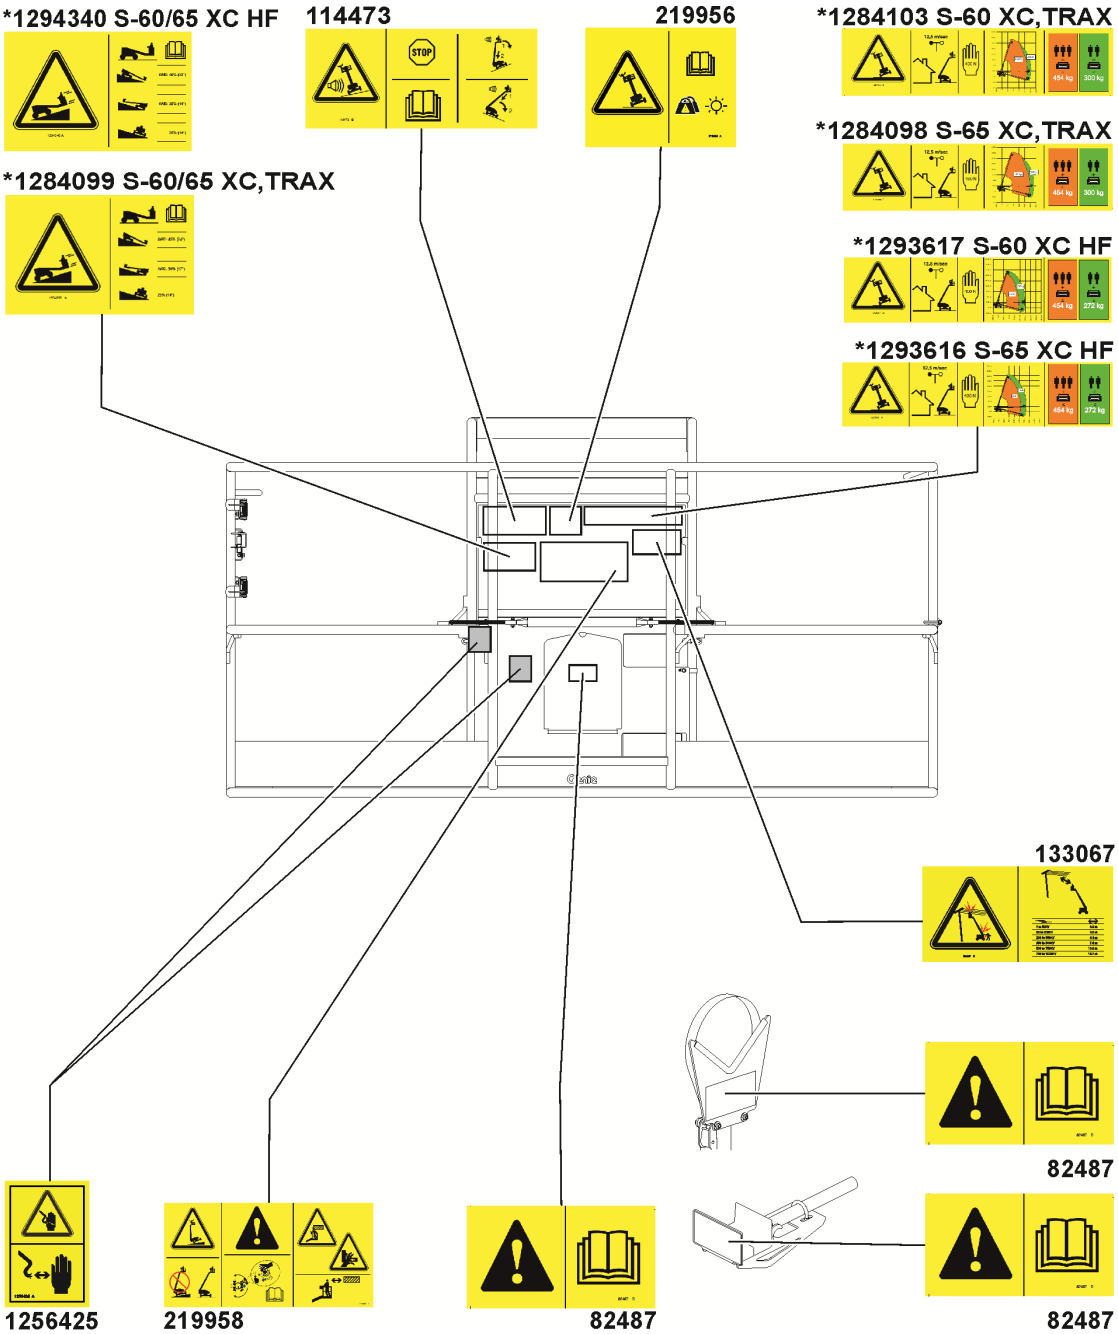

Seguridad general

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Es posible que en las imágenes de este manual se muestre una máquina con neumáticos y llantas en lugar de orugas. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento siguen siendo aplicables a los modelos S-60 TraX y S-65 TraX, aunque las imágenes no muestren las orugas.

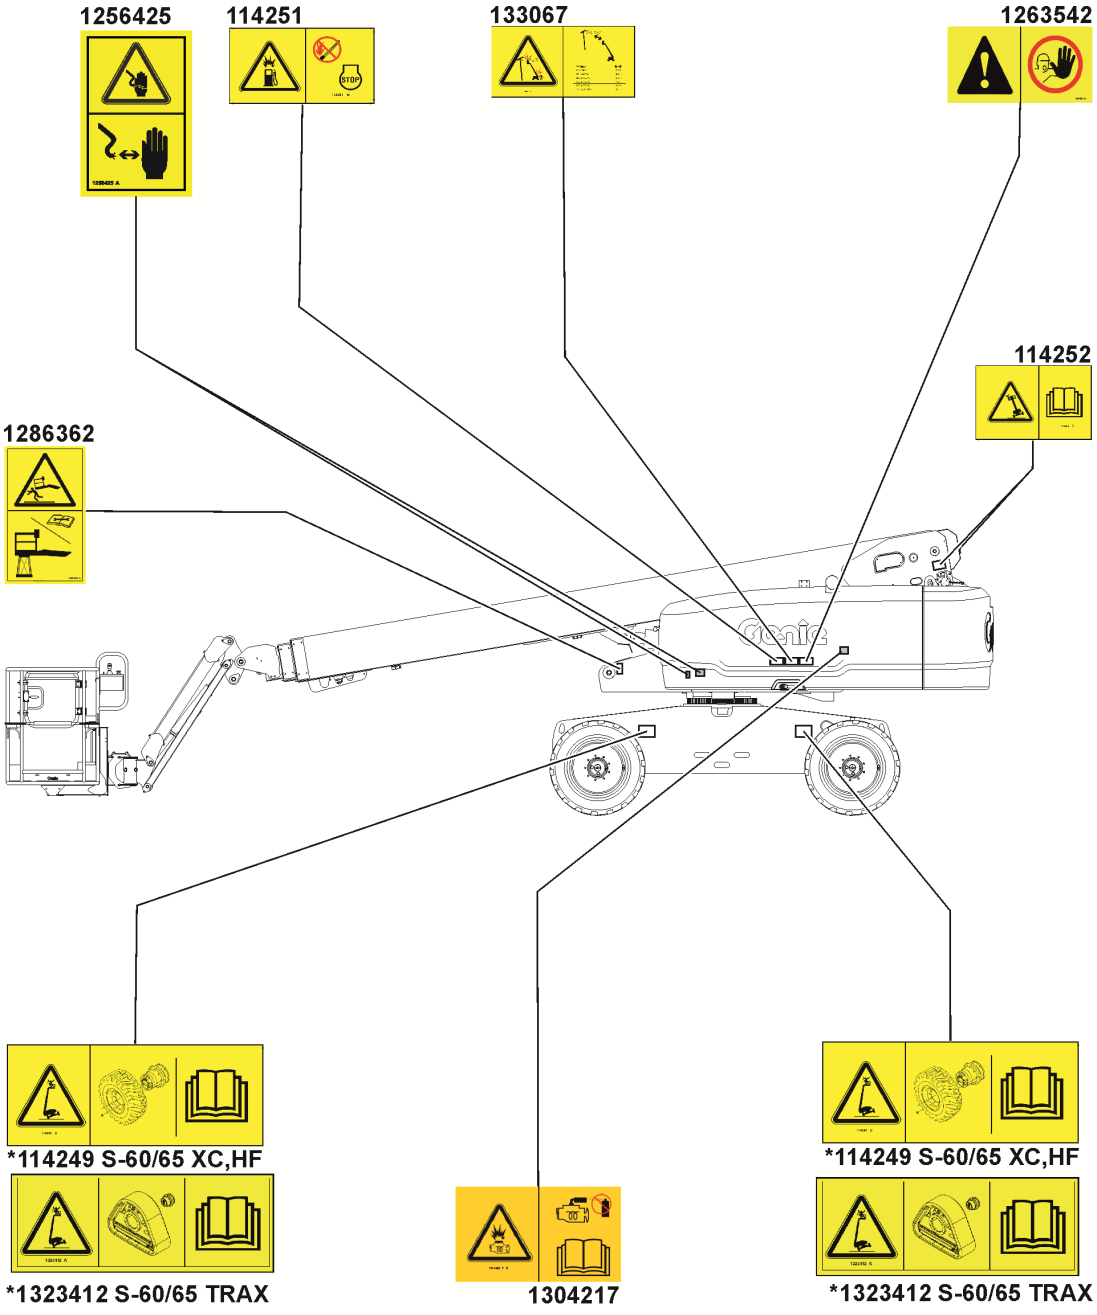

Seguridad personal

Protección personal contra caídas

Es necesario el uso de un equipo de protección contra caídas (PFPE) cuando se esté trabajando con la máquina.

Los ocupantes deberán llevar un cinturón o arnés de seguridad que cumpla la normativa vigente. Enganche el cable de seguridad a la argolla provista en la plataforma.

Los operarios deben cumplir las normas gubernamentales, de la entidad explotadora y del lugar de trabajo referentes al uso de equipos de protección personal.

Todo el equipo de protección contra caídas (PFPE) debe cumplir las normas gubernamentales pertinentes, y debe inspeccionarse y utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

Seguridad en el lugar de trabajo

Es posible que en las imágenes de este manual se muestre una máquina con neumáticos y llantas en lugar de orugas. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento siguen siendo aplicables a los modelos S-60 TraX y S-65 TraX, aunque las imágenes no muestren las orugas.

⚠ Riesgos de electrocución

Esta máquina no está aislada eléctricamente y no protege en modo alguno si se aproxima o entra en contacto con alguna fuente de energía eléctrica.



Respete todas las normas locales y gubernamentales respecto a la altura adecuada bajo las líneas de alta tensión. Como mínimo deben cumplirse las distancias de seguridad obligatorias que se indican en el cuadro siguiente.

Tensión de la línea	Altura libre obligatoria
0 a 50 kV	3,05 m
50 a 200 kV	4,60 m
200 a 350 kV	6,10 m
350 a 500 kV	7,62 m
500 a 750 kV	10,67 m
750 a 1.000 kV	13,72 m

No impida el movimiento de la plataforma ni el balanceo o combado de los cables eléctricos; protéjala de vientos fuertes o racheados.



Si la máquina entra en contacto con líneas eléctricas activas, aléjese de ella. Ninguna persona, ya se encuentre en el suelo o en la plataforma, debe tocar ni manejar la máquina hasta que las líneas eléctricas activas hayan sido desconectadas.

No utilice la máquina en caso de tormenta o relámpagos.

No utilice la máquina como conexión a tierra (masa) para soldar.

⚠ Riesgos de volcado

Entre ocupantes, equipo y material no debe superarse la capacidad máxima, tanto en el radio de acción limitado como no limitado.

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX y S-65 TRAX	
Capacidad máxima de la plataforma Radio de acción no limitado	300 kg
S-60 HF y S-65 HF	
Capacidad máxima de la plataforma Radio de acción no limitado	272 kg
Número máximo de ocupantes	2
S-60 XC, S-65 XC, S-60 HF, S-65 HF, S-60 TRAX y S-65 TRAX	
Capacidad máxima de la plataforma Radio de acción limitado	454 kg
Número máximo de ocupantes	3

Seguridad en el lugar de trabajo

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX: Cuando la carga de la plataforma sea superior a 300 kg, no desplace en ningún momento la plataforma fuera del radio de acción no limitado.

S-60 HF, S-65 HF: Cuando la carga de la plataforma sea superior a 272 kg, no desplace en ningún momento la plataforma fuera del radio de acción no limitado.

No sobrepase la capacidad máxima de la plataforma.

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX: Nunca acople una plataforma con una capacidad de carga nominal de 300 kg (radio de acción no limitado) o de 454 kg (radio de acción limitado) a una máquina con otra capacidad. Consulte la capacidad de carga máxima nominal en la etiqueta de serie.

S-60 HF, S-65 HF: Nunca acople una plataforma con una capacidad de carga nominal de 272 kg (radio de acción no limitado) o de 454 kg (radio de acción limitado) a una máquina con otra capacidad. Consulte la capacidad de carga máxima nominal en la etiqueta del número de serie.

El peso de elementos opcionales y accesorios, tales como portatubos y soldadores, reducirá la capacidad nominal de la plataforma y deberá restarse a la hora de calcular su capacidad de carga restante. Consulte las pegatinas con las opciones y los accesorios.

Si utiliza algún accesorio, lea atentamente y respete las pegatinas, las instrucciones y los manuales que se incluyan con el mismo.



No suba ni extienda la pluma si la máquina no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada.




No confíe en la alarma de inclinación como indicador de nivelación. La alarma de inclinación suena en la plataforma sólo cuando la máquina se encuentra en una pendiente muy pronunciada.

Si la alarma de inclinación suena al bajar la plataforma: No extienda, gire o suba la pluma de la máquina por encima de la horizontal. Sitúe la máquina en una superficie firme y nivelada antes de subir la plataforma.

Seguridad en el lugar de trabajo

Si suena la alarma de inclinación estando la plataforma elevada, extreme las precauciones. El piloto de máquina no nivelada se encenderá y la función de desplazamiento dejará de funcionar en una o en ambas direcciones. Identifique el estado de la pluma sobre la pendiente tal y como se indica a continuación. Antes de desplazar la máquina a una superficie firme y nivelada, lleve a cabo los siguientes pasos para bajar la pluma. No gire la pluma mientras esté bajando.

El modo de recuperación debe ser utilizado exclusivamente por personal debidamente formado y autorizado.

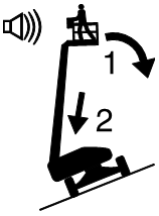

Cuando suene la alarma de inclinación con la plataforma ascendente:

1 Baje la pluma.

2 Repliegue la pluma.



Cuando suene la alarma de inclinación con la plataforma descendente:

1 Repliegue la pluma.

2 Baje la pluma.



No eleve la pluma si la velocidad del viento es superior a 12,5 m/s. Si la velocidad del viento supera los 12,5 m/s estando la pluma elevada, baje la pluma y deje de utilizar la máquina.

No utilice la máquina con viento fuerte o racheado. No aumente la superficie de la plataforma ni la carga. Cuanto más aumente la superficie expuesta al viento, menor será la estabilidad de la máquina.



Cuando conduzca la máquina en posición replegada por terrenos irregulares, escombros, superficies inestables o resbaladizas, o cerca de socavones y pendientes, extreme las medidas de precaución y conduzca a velocidad reducida.

Si la pluma está elevada o extendida, no conduzca la máquina por terrenos irregulares o inestables, ni en sus inmediaciones.

No utilice la máquina como una grúa.

No utilice la pluma para empujar la máquina ni otros objetos.

No permita que la pluma entre en contacto con estructuras adyacentes.

No ate la pluma ni la plataforma a estructuras adyacentes.

No coloque cargas fuera del perímetro de la plataforma.



No empuje ni tire de ningún objeto situado fuera de la plataforma.

Fuerza manual máxima admisible – 400 N

Seguridad en el lugar de trabajo

No modifique ni inutilice en modo alguno los elementos de seguridad y estabilidad de la máquina.

No sustituya ninguno de los elementos esenciales para la estabilidad de la máquina por otro elemento de características o peso diferente.

S-60 XC y S-65 XC: No sustituya los neumáticos originales por neumáticos de otras características o con un tipo de cubierta distinto. No utilice neumáticos de aire. Estas máquinas están equipadas con neumáticos rellenos de espuma. El peso de las ruedas es crucial para la estabilidad de la máquina.

S-60 TRAX y S-65 TRAX: No sustituya las orugas por neumáticos. El peso de las orugas es crucial para la estabilidad de la máquina. No sustituya las orugas originales por orugas de otras características o con especificaciones distintas.

No permita que se acerque ningún objeto a las inmediaciones de piezas móviles. El objeto podría salir disparado de la oruga y engranajes asociados.

No utilice los mandos de la plataforma para liberarla si está aprisionada o enganchada, o si su movimiento normal se encuentra limitado por alguna estructura adyacente. Antes de proceder a liberar la plataforma usando los mandos del suelo, haga que descienda de ella todo el personal.

No altere ni modifique ninguna plataforma elevadora móvil sin contar previamente con el correspondiente permiso por escrito del fabricante. La fijación de accesorios portaherramientas u otros materiales a la plataforma, al estribo o al sistema de barandillas puede aumentar tanto el peso como la superficie ocupada por la plataforma o por la carga.



No coloque ni enganche cargas fijas ni sobresalientes a ninguna parte de la máquina.



No coloque escaleras ni andamios en la plataforma ni los apoye en ninguna parte de la máquina.

No transporte herramientas ni materiales a menos que estén distribuidos uniformemente y que las personas que se encuentren en la plataforma los puedan manejar de forma segura.

No utilice la máquina desde superficies o vehículos en movimiento o que puedan moverse.

Asegúrese de que los neumáticos estén en buenas condiciones y con las tuercas apretadas.

Asegúrese de que todas las tuercas de las orugas estén bien apretadas.

Seguridad en el lugar de trabajo


⚠ Riesgo del manejo en pendientes

No conduzca la máquina en una pendiente que supere los valores máximos admisibles de pendiente ascendente o descendente ni de inclinación lateral. Los valores de pendiente se refieren exclusivamente a las máquinas en posición replegada.

Pendiente máxima, replegada, 4WD		
S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX		
Plataforma descendente	45 %	(24°)
Plataforma ascendente	30 %	(17°)
Inclinación lateral	25 %	(14°)
Pendiente máxima, replegada, 4WD		
S-60 HF, S-65 HF		
Plataforma descendente	40 %	(22°)
Plataforma ascendente	40 %	(22°)
Inclinación lateral	25 %	(14°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno, de la presencia de una sola persona en la plataforma y de una tracción adecuada. La presencia de más peso en la plataforma puede reducir la pendiente superable. Consulte la sección Conducción en una pendiente en las Instrucciones de funcionamiento.

⚠ Riesgos de caída

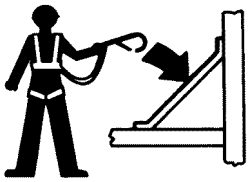

Los ocupantes deberán llevar un cinturón o arnés de seguridad que cumpla la normativa vigente. Enganche el cable de seguridad a la argolla provista en la plataforma.



No se siente ni se suba a las barandillas de la plataforma. En todo momento deberá tener los pies bien apoyados en el suelo de la plataforma.



No descienda de la plataforma cuando esté elevada.

Mantenga libre de suciedad y escombros el suelo de la plataforma.


Antes de poner en funcionamiento la máquina, baje la barandilla central de entrada a la plataforma o cierre la puerta de entrada.

No entre ni salga de la plataforma si la máquina no está en la posición replegada y la plataforma no se encuentra a nivel del suelo.

En el diseño de la máquina se han tenido en cuenta los riesgos asociados a determinados usos del producto saliendo en altura. Para obtener más información, póngase en contacto con Genie (ver el apartado "Contacto con el fabricante").

Seguridad en el lugar de trabajo

⚠ Riesgos de colisión

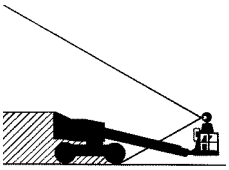

Durante la conducción o utilización de la máquina, tenga en cuenta las limitaciones del alcance visual y los puntos ciegos.

Cuando rote la torreta, tenga en cuenta la posición de la pluma y el voladizo posterior.



Inspeccione el lugar de trabajo en busca de obstáculos elevados u otros factores de peligro.



Recuerde que puede pillarse los dedos si se agarra a la barandilla de la plataforma.

Los operarios deben cumplir las normas de la entidad explotadora, del lugar de trabajo y las normas gubernamentales que se refieren al uso de equipos de protección personal.

Respete y utilice las flechas de dirección coloreadas de los mandos de la plataforma y del chasis motriz que indican las funciones de desplazamiento y dirección.



No baje la pluma mientras haya alguna persona o algún obstáculo debajo.



Adapte la velocidad de desplazamiento al estado e inclinación del suelo, a la congestión del lugar, a la ubicación del personal y a cualquier otro factor que pueda ser causa de una colisión.

No utilice la pluma si se encuentra en el radio de acción de una grúa, a menos que los mandos de ésta se encuentren bloqueados o se hayan tomado precauciones para evitar cualquier posible colisión.

No conduzca la máquina de forma temeraria ni juegue con ella.

Seguridad en el lugar de trabajo

⚠ Riesgo de lesiones

Para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, utilice siempre la máquina en una zona bien ventilada.

No utilice la máquina si existe alguna fuga de aire o aceite hidráulico. Las fugas de aire o del circuito hidráulico pueden atravesar la piel y quemarla.

El contacto indebido con cualquiera de los componentes situados debajo de las cubiertas puede causar graves lesiones. Solo el personal de mantenimiento debidamente formado debe tener acceso a los compartimentos. El operario solo debe acceder a estos componentes para realizar la inspección previa al trabajo. Todos los compartimentos deben permanecer cerrados y asegurados durante el funcionamiento.

⚠ Riesgos de incendio y de explosión

No arranque el motor si percibe el olor o detecta la presencia de gas de petróleo licuado (LPG), gasolina, gasóleo o de cualquier otra sustancia explosiva.

No reposte combustible con el motor en marcha.

Cuando reposte combustible o cambie la batería, hágalo solamente en lugares abiertos y bien ventilados, lejos de chispas, llamas o cigarrillos encendidos.

No utilice la máquina ni cargue la batería en lugares peligrosos o en los que pudiera haber partículas o gases explosivos o potencialmente inflamables.

No pulverice éter sobre motores equipados con bujías de incandescencia.

⚠ Riesgos derivados del uso de máquinas dañadas

No utilice ninguna máquina dañada o que no funcione correctamente.

Antes de comenzar un nuevo turno de trabajo, inspeccione la máquina y compruebe todas sus funciones. Etiquete y retire del servicio inmediatamente cualquier máquina dañada o averiada.

Asegúrese de haber realizado todas las tareas de mantenimiento según las especificaciones de este manual y del manual de mantenimiento de Genie correspondiente.

Compruebe que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.

Asegúrese de que el manual del operario esté completo y legible, y de que se encuentre en el cajetín situado en la máquina.

⚠ Riesgo de dañar los componentes

Para arrancar el motor con ayuda de una batería o un cargador auxiliar, la tensión de éste no debe ser superior a 12 V.

No utilice la máquina como conexión a tierra (masa) para soldar.

No utilice la máquina en lugares que puedan estar expuestos a campos magnéticos muy intensos.

Seguridad en el lugar de trabajo

⚠ Seguridad de las baterías

Riesgos de quemaduras



Las baterías contienen ácido. Siempre que manipule las baterías, utilice ropa aislante y gafas protectoras.

Evite derramar y tocar el ácido de las baterías. Neutralice cualquier vertido accidental de ácido con bicarbonato sódico y agua.

Riesgos de explosión



Evite la presencia de chispas, llamas y cigarrillos encendidos cerca de las baterías. Las baterías desprenden gas explosivo.





⚠ Riesgo de electrocución

Evite el contacto con terminales eléctricos.

⚠ Seguridad de la alarma de contacto

Lea atentamente, asegúrese de comprender y respete todas las advertencias e instrucciones proporcionadas con la alarma de contacto.

No sobrepase la capacidad nominal de la plataforma. El peso de todo el conjunto de la alarma de contacto reducirá la capacidad nominal de la plataforma y deberá restarse de la carga total de ésta.

El conjunto completo de la alarma de contacto pesa 4,5 kg.

Asegúrese de que la alarma de contacto quede instalada de forma segura.

Seguridad en el lugar de trabajo

⚠ Seguridad de los portatubos

Lea atentamente y respete todas las advertencias e instrucciones que se incluyen con los portatubos.

No sobrepase la capacidad nominal de la plataforma.El conjunto de portatubos y el peso de la carga transportada en los portatubos reducirá la capacidad nominal de la plataforma y deberá tenerse en cuenta a la hora de calcular la carga total de la plataforma.

El conjunto de portatubos pesa 9,5 kg.

La capacidad máxima del conjunto de portatubos es de 91 kg.

El peso del conjunto de portatubos y la carga en los portatubos puede limitar el número máximo de ocupantes de la plataforma.

Centre la carga dentro del perímetro de la plataforma.

Asegure la carga a la plataforma.

No obstruya la entrada ni la salida de la plataforma.

No obstruya los mandos de la plataforma ni el botón rojo de parada de emergencia.

No los utilice a menos que esté debidamente instruido y sea consciente de todos los riesgos asociados a los movimientos de la plataforma con cargas que sobresalgan.

No someta la máquina a fuerzas horizontales ni a cargas laterales subiendo o bajando cargas fijas o que sobresalgan por los lados.

Riesgo de electrocución: Mantenga los tubos alejados de cables de alta tensión activos.

⚠ Seguridad de los soportes de paneles

Lea atentamente y respete todas las advertencias e instrucciones que se incluyen con los soportes de paneles.

No sobrepase la capacidad nominal de la plataforma.El peso combinado de los soportes, paneles, ocupantes, herramientas y cualquier otro equipo no debe superar la capacidad nominal.

El conjunto de soporte de paneles pesa 13,6 kg.

La capacidad máxima de los soportes de paneles es de 113 kg.

El peso de los soportes de paneles y su carga puede limitar a una persona el número máximo de ocupantes de la plataforma.

Asegure los soportes a la plataforma. Asegure los paneles a la barandilla de la plataforma mediante las correas suministradas.

No los utilice a menos que esté debidamente instruido y sea consciente de todos los riesgos asociados a la elevación de paneles.

No someta la máquina a fuerzas horizontales ni a cargas laterales subiendo o bajando cargas fijas o que sobresalgan por los lados.

Altura vertical máxima de los paneles: 1,2 m.

Velocidad máxima del viento: 6,7 m/s.

Área máxima de los paneles: 3 m^2.

Seguridad en el lugar de trabajo

⚠ Seguridad en las soldaduras

Lea atentamente y respete todas las advertencias e instrucciones que se incluyen con la fuente de alimentación del soldador.

No conecte los cables de soldadura o de alimentación del soldador a menos que la fuente de alimentación de éste se encuentre apagada en los mandos de la plataforma.

No lo utilice a menos que los cables de soldadura estén conectados correctamente y el soldador esté conectado a tierra.

El peso del soldador reducirá la capacidad nominal de la plataforma y deberá tenerse en cuenta a la hora de calcular la carga total de la plataforma. La fuente de alimentación del soldador pesa 75 lb/34 kg.

No utilice el soldador a menos que tenga un extintor de incendios a mano.

Bloqueo después de cada uso

1 Elija un lugar de estacionamiento seguro con una superficie firme y llana, sin obstáculos ni tráfico.


2 Repliegue y baje la pluma hasta la posición replegada.

3 Gire la torreta hasta que la pluma se encuentre entre las ruedas u orugas no direccionales.

4 Gire la llave de contacto a la posición de apagado y extráigala para evitar el uso no autorizado.

Leyenda

Es posible que en las imágenes de este manual se muestre una máquina con neumáticos y llantas en lugar de orugas. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento siguen siendo aplicables a los modelos S-60 TraX y S-65 TraX, aunque las imágenes no muestren las orugas.

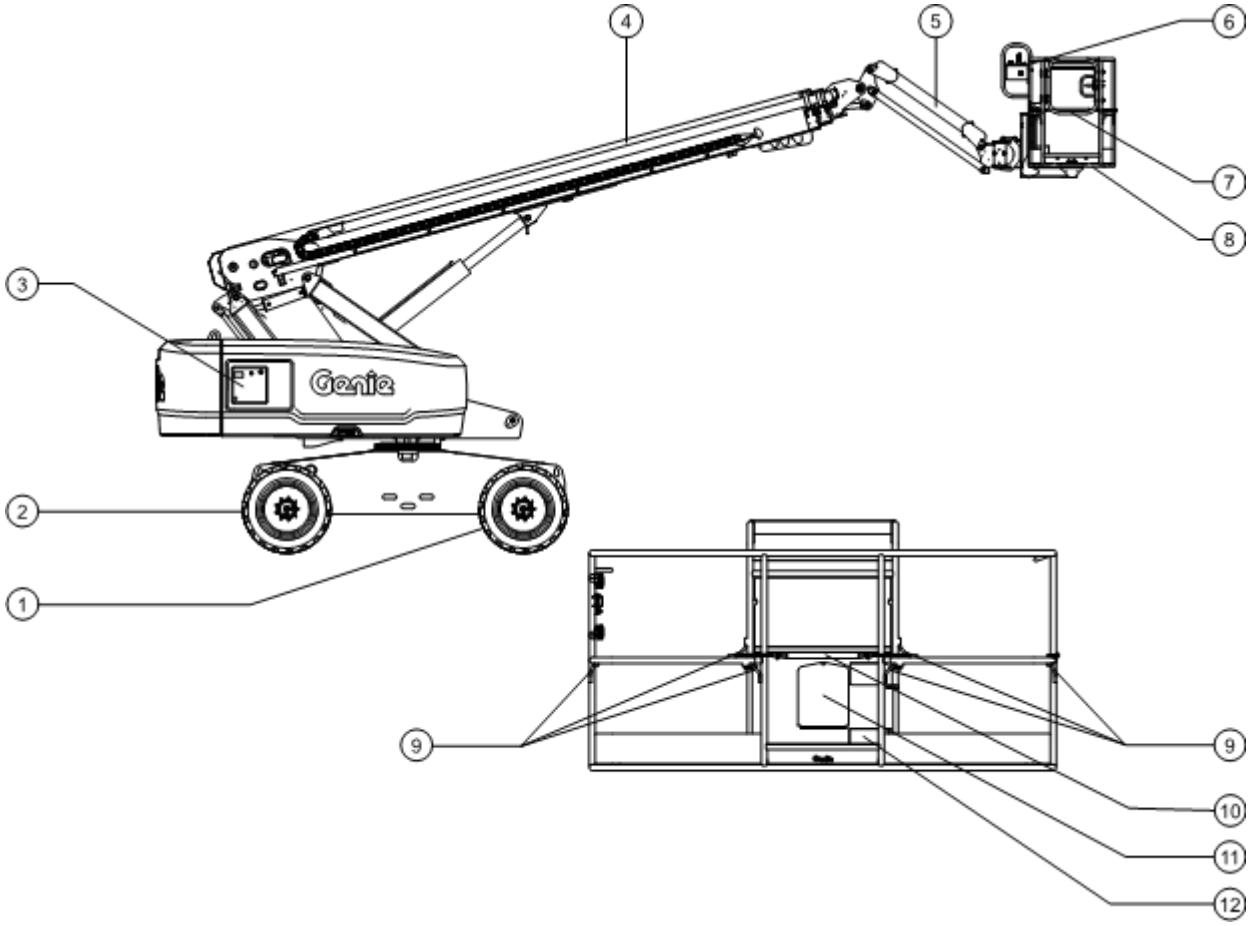



1 Rueda u oruga no direccional
2 Rueda u oruga direccional
3 Mandos del suelo
4 Pluma
5 Plumín (si existen)
6 Mandos de la plataforma
7 Puerta abatible
8 Plataforma
9 Argollas para cables de seguridad
10 Barandilla central deslizante
11 Cajetín para la documentación
12 Conmutador de pedal

Mandos

Es posible que en las imágenes de este manual se muestre una máquina con neumáticos y llantas en lugar de orugas. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento siguen siendo aplicables a los modelos S-60 TraX y S-65 TraX, aunque las imágenes no muestren las orugas.

Deberá utilizarse la estación de mandos del suelo para elevar la plataforma cuando la máquina se vaya a guardar o almacenar y durante las pruebas de funcionamiento. La estación de mandos del suelo se puede utilizar en caso de emergencia para rescatar a una persona incapacitada de la plataforma. En el momento de seleccionar la estación de mandos del suelo, se desactivan todos los mandos de la plataforma, incluido el interruptor de parada de emergencia.

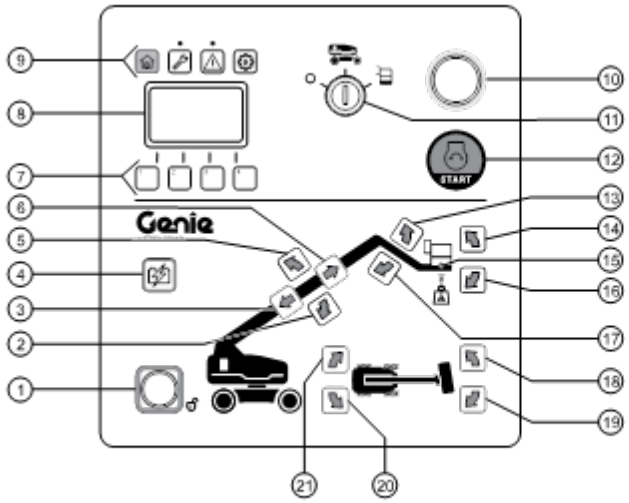

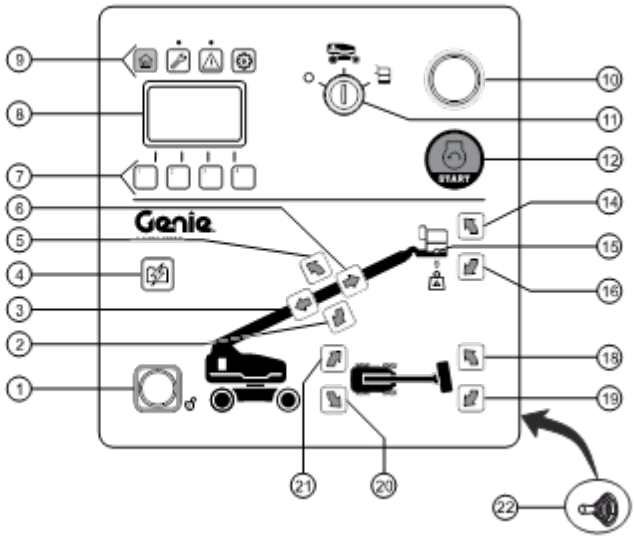

Mandos

Panel de mandos del suelo

1 Botón de habilitación de funciones

Mantenga presionado el botón de activación de funciones para activar las funciones del panel de mandos del suelo.

2 Botón de bajada de la pluma

Presione el botón de bajada de la pluma y ésta descenderá.

3 Botón de repliegue de la pluma

Presione el botón de repliegue de la pluma y ésta se replegará.

4 Botón de la alimentación auxiliar

Utilice la alimentación auxiliar en caso de que falle la alimentación principal (el motor). Manteniendo presionado el botón de la alimentación auxiliar, active la función deseada.

5 Botón de subida de la pluma

Presione el botón de subida de la pluma y ésta se elevará.

6 Botón de extensión de la pluma

Presione el botón de extensión de la pluma y ésta se extenderá.

7 Botones de navegación de la pantalla LCD

8 Pantalla LCD

La pantalla muestra el contador horario, voltaje, la presión de aceite y la temperatura del refrigerante. La pantalla también muestra códigos de falla y otra información de servicio.

9 Botones de menús de la pantalla LCD

Use los botones de menú de la pantalla LCD para acceder a los diferentes menús.



El botón de inicio mostrará el modelo, el cuentahoras y el acceso a los indicadores del motor.



El botón de mantenimiento mostrará la pantalla de intervalos de mantenimiento. Este piloto se ilumina para indicar que se ha superado un plazo de mantenimiento.



El botón de fallo mostrará los fallos existentes en ese momento y permitirá acceder a los registros de fallos. Este piloto se ilumina cuando se detecta algún fallo en el sistema.



El botón de configuración permite al personal de servicio acceder a las pantallas de configuración.

10 Botón rojo de parada de emergencia

Para detener todas las funciones y apagar el motor, presione el botón rojo de parada de emergencia para desplazarlo a la posición de apagado. Tire del botón rojo de parada de emergencia para desplazarlo a la posición de encendido cuando desee poner en marcha la máquina.

Mandos

11 Llave de contacto para la selección de apagado/suelo/plataforma

Para apagar la máquina, gire la llave de contacto a la posición de apagado. Gire la llave de contacto a la posición del suelo para activar los mandos del suelo. Para activar los mandos de la plataforma, gire la llave de contacto a la posición de la plataforma.

12 Botón de arranque del motor

Presione el botón de arranque del motor. El motor se pondrá en marcha.

13 Botón de subida del plumín

Presione el botón de subida del plumín y éste se elevará.

14 Botón de subida del nivel de la plataforma

Presione el botón de subida del nivel de la plataforma y el nivel de la plataforma se elevará.

15 Piloto de sobrecarga de la plataforma

El piloto intermitente indica que la plataforma está sobrecargada. El motor se detendrá y todas las funciones se desactivarán.

Nota: Cuando se produzca una sobrecarga sonará una alarma en la plataforma, que se apagará cuando se quite peso de la plataforma.

16 Botón de bajada del nivel de la plataforma

Presione el botón de bajada del nivel de la plataforma y el nivel de la plataforma descenderá.

17 Botón de bajada del plumín

Presione el botón de bajada del plumín y éste descenderá.

18 Botón de rotación de la plataforma hacia la derecha

Presione el botón de rotación a la derecha de la plataforma y ésta girará a la derecha.

19 Botón de rotación de la plataforma hacia la izquierda

Presione el botón de rotación a la izquierda de la plataforma y ésta girará a la izquierda.

20 Botón de giro de la torreta a la derecha

Presione el botón de rotación de la torreta hacia la derecha. La torreta girará a la derecha.


21 Botón de giro de la torreta a la izquierda

Presione el botón de rotación de la torreta hacia la izquierda. La torreta girará a la izquierda.

22 Conmutador de recuperación


El conmutador de recuperación debe ser utilizado exclusivamente por personal debidamente formado y autorizado.

Mandos

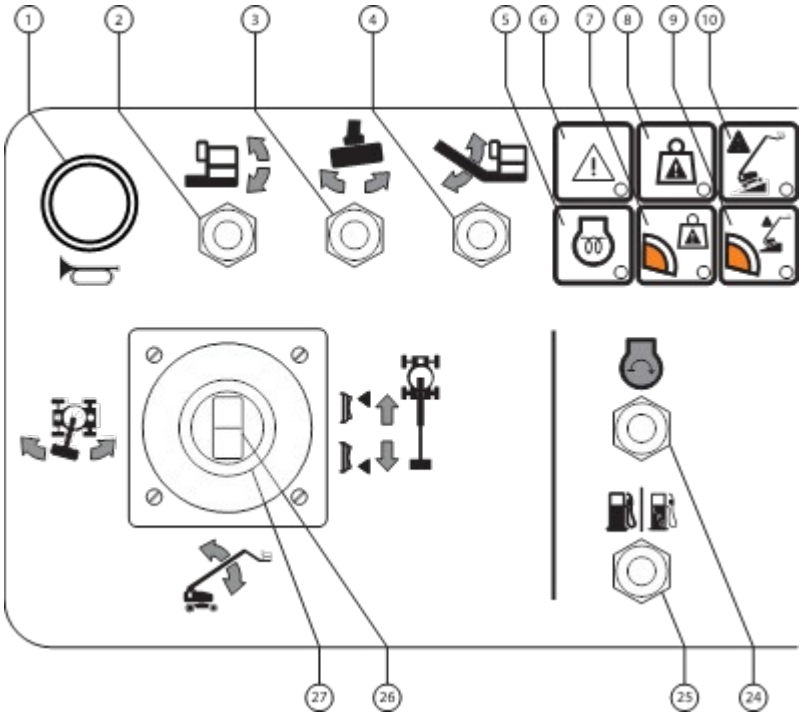

Panel de mandos de la plataforma

Mandos

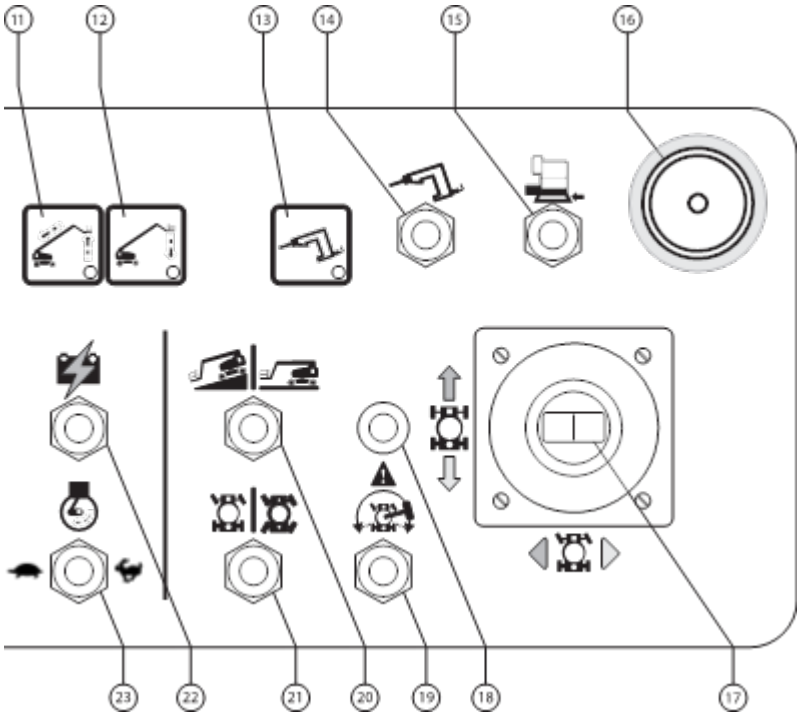

Mandos

Panel de mandos de la plataforma

1 Botón de la bocina

Presione este botón para hacer sonar la bocina. Suelte el botón y la bocina dejará de sonar.

2 Conmutador de nivel de la plataforma



Desplace el conmutador de nivelación de la plataforma hacia arriba y la plataforma se elevará. Desplace el conmutador de nivelación de la plataforma hacia abajo y el nivel de la plataforma descenderá.

3 Conmutador de rotación de la plataforma



Mueva el conmutador de rotación de la plataforma a la izquierda. La plataforma rotará a la izquierda. Mueva el conmutador de rotación de la plataforma a la derecha. La plataforma rotará a la derecha.

4 Conmutador de elevación/descenso del plumín



Desplace el conmutador del plumín hacia arriba y el plumín se elevará. Desplace el conmutador del plumín hacia abajo y el plumín descenderá.

5 Piloto de la bujía de incandescencia

Este piloto se ilumina cuando las bujías de incandescencia están encendidas.

6 Piloto de avería

Esta luz encendida indica un fallo en el sistema.

7 Piloto de radio de acción limitado, peso



Este piloto iluminado indica un radio de acción restringido debido al peso de la plataforma.

8 Piloto de sobrecarga de la plataforma

El piloto intermitente indica que la plataforma está sobrecargada. El motor se detendrá y todas las funciones se desactivarán. Retire peso hasta que la luz se apague y, a continuación, vuelva a arrancar el motor.

9 Piloto de radio de acción limitado, pendiente



Este piloto iluminado indica un radio de acción restringido debido al ángulo de la pendiente.

10 Piloto de máquina inclinada

Este piloto iluminado indica que se han superado los ajustes de activación del sensor de inclinación. Consulte las instrucciones de la sección Instrucciones de funcionamiento.

Mandos

11 Piloto de subida/repliegue de la pluma

Suba/repliegue el brazo hasta que se apague el piloto.

12 Piloto de bajada de la pluma

Baje el brazo hasta que se apague el piloto.

13 Piloto del generador

Este piloto se ilumina cuando el generador está funcionando.

14 Conmutador del generador (si existe)

Para activar el generador, desplace el conmutador de generador hacia arriba. Para apagarlo, muévalo hacia abajo.

15 Conmutador de anulación de la protección de aeronaves (si existe)

Desplace y mantenga presionado el conmutador de anulación de la protección de aeronaves para operar la máquina cuando el parachoques de la plataforma está en contacto con algún objeto.

16 Botón rojo de parada de emergencia

Para detener todas las funciones y apagar el motor, presione el botón rojo de parada de emergencia para desplazarlo a la posición de apagado. Tire del botón rojo de parada de emergencia para desplazarlo a la posición de encendido cuando desee poner en marcha la máquina.

17 Palanca de mando proporcional de dos ejes para funciones de desplazamiento y dirección
O Palanca de mando proporcional para la función de desplazamiento con pulsador oscilante para la función de dirección.

Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul del panel de control y la máquina se desplazará hacia adelante. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla y la máquina se desplazará hacia atrás. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por el triángulo azul y la máquina se dirigirá hacia la izquierda. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por el triángulo amarillo y la máquina se dirigirá hacia la derecha.
O BIEN
Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul del panel de control y la máquina se desplazará hacia delante. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla y la máquina se desplazará hacia atrás. Pulse el lado izquierdo del conmutador basculante para dirigir la máquina hacia la izquierda. Pulse el lado derecho del conmutador basculante para dirigir la máquina hacia la derecha.

18 Piloto de habilitación del desplazamiento

Si el piloto parpadea, significa que la pluma acaba de sobrepasar una rueda u oruga no direccional y que se ha interrumpido la función de desplazamiento.

Mandos

19 Conmutador de activación de desplazamiento

Para desplazarse cuando el piloto de habilitación de desplazamiento está intermitente, mantenga presionado el conmutador de activación de desplazamiento en cualquier sentido y mueva lentamente la palanca de mando alejándola del centro. Recuerde que la máquina podría desplazarse en sentido contrario al de los mandos de dirección/desplazamiento.

20 Conmutador de selección de velocidad de desplazamiento

Símbolo de máquina en plano inclinado: Velocidad corta en pendientes.
Símbolo de máquina en llano: Velocidad larga para máxima velocidad de desplazamiento.

21 Selector del modo de dirección (si existe)

Mueva el selector del modo de dirección a la izquierda para seleccionar como direccional el extremo marcado con un cuadrado. Mueva el selector del modo de dirección a la derecha para seleccionar el modo direccional coordinado.

22 Interruptor de alimentación auxiliar

Utilice la alimentación auxiliar en caso de que falle el sistema de alimentación principal. Manteniendo presionado el conmutador de la alimentación auxiliar hacia arriba o hacia abajo, active la función deseada.

23 Selector del régimen de giro del motor

Para activar el ralentí bajo, coloque el selector del régimen de giro del motor en la posición de la tortuga. Para activar el ralentí alto, coloque el selector del régimen de giro del motor en la posición del conejo.

24 Conmutador de arranque del motor


Para poner en marcha el motor, desplace el conmutador de arranque hacia cualquier lado.

25 Modelos de gasolina/LPG:Conmutador selector de combustible

Para seleccionar gasolina, mueva el conmutador selector de combustible a la posición de gasolina. Para seleccionar LPG, mueva el conmutador selector de combustible a la posición de LPG.

26 Conmutador basculante para la función de extensión/repliegue de la pluma

Pulse la parte superior del conmutador basculante y la pluma se replegará. Pulse la parte inferior del conmutador basculante y la pluma se extenderá.

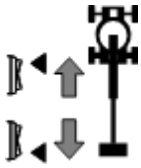

27 Palanca de mando proporcional de dos ejes para las funciones de subida/bajada de la pluma y rotación de la torreta a derecha/izquierda

Para elevar la pluma, desplace la palanca de mando hacia arriba. Para bajar la pluma, desplace la palanca de mando hacia abajo.



Para girar la torreta hacia la derecha, mueva la palanca de mando hacia la derecha. Para girar la torreta hacia la izquierda, mueva la palanca de mando hacia la izquierda.



Inspecciones

Es posible que en las imágenes de este manual se muestre una máquina con neumáticos y llantas en lugar de orugas. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento siguen siendo aplicables a los modelos S-60 TraX y S-65 TraX, aunque las imágenes no muestren las orugas.



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione siempre la máquina antes de comenzar cualquier trabajo.

Antes de pasar a la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido el apartado sobre la inspección previa al manejo de la máquina.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos de la inspección previa al manejo de la máquina

El operario es responsable de efectuar una inspección previa al manejo de la máquina, así como de llevar a cabo el mantenimiento rutinario.

La inspección previa al manejo de la máquina es una inspección visual que el operario debe realizar antes de cada turno de trabajo. El objetivo es detectar cualquier posible daño en la máquina antes de que el operario compruebe las funciones.

La inspección previa al manejo de la máquina también sirve para determinar si será necesario realizar algún procedimiento de mantenimiento rutinario. El operario deberá realizar únicamente aquellos procedimientos de mantenimiento rutinario especificados en este manual.

Consulte la lista de la siguiente página y compruebe cada uno de los elementos.

Si detecta algún daño o alteración no autorizada con respecto a las condiciones en que recibió la máquina de fábrica, identifíquela con una etiqueta distintiva y retírela del servicio.

Las reparaciones en la máquina solo deben encomendarse a un técnico de mantenimiento cualificado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Una vez realizadas las reparaciones, el operario deberá volver a efectuar una inspección previa al manejo de la máquina antes de comenzar a comprobar las funciones.

Las inspecciones de mantenimiento programadas deberán encomendarse a técnicos de mantenimiento cualificados, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Inspecciones

Inspección previa al manejo de la máquina

- ❑ Asegúrese de que el manual del operario esté completo y legible, y de que se encuentre en el cajetín situado en la plataforma.
- ❑ Compruebe que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles. Consulte la sección Inspecciones.
- ❑ Compruebe el nivel de aceite hidráulico y asegúrese de que no haya pérdidas. Añada aceite si es necesario. Consulte la sección Mantenimiento.
- ❑ Compruebe el nivel de líquido en la batería y asegúrese de que no haya pérdidas. Añada agua destilada si es necesario. Consulte la sección Mantenimiento.
- ❑ Compruebe el nivel de aceite del motor y asegúrese de que no haya pérdidas. Añada aceite si es necesario. Consulte la sección Mantenimiento.
- ❑ Compruebe el nivel de refrigerante del motor y asegúrese de que no haya pérdidas. Añada refrigerante si es necesario. Consulte la sección Mantenimiento.
- ❑ Revise las orugas de caucho para comprobar si presentan indicios de desgaste, grietas o cortes.

Revise los siguientes componentes o áreas por si hubiera daños, modificaciones no autorizadas, faltaran piezas o éstas estuvieran mal instaladas:

- ❑ Componentes eléctricos, cables de conexión y eléctricos
- ❑ Mangueras, conexiones, cilindros y distribuidores del sistema hidráulico
- ❑ Tanques hidráulicos y de combustible
- ❑ Motores de desplazamiento y torreta y cubos de tracción
- ❑ Pastillas de fricción
- ❑ Neumáticos y llantas
- ❑ Orugas, rueda catalina (motriz), rueda tensora, bogie, tren inferior/bastidor, tensor
- ❑ Motor y componentes relacionados
- ❑ Limitadores y bocina
- ❑ Alarma de contacto
- ❑ Sensor del ángulo del brazo primario
- ❑ Sensor de nivelación de la torreta
- ❑ Sensor de longitud del transductor de extensión del cable
- ❑ Balizas y alarmas (si existen)
- ❑ Tuercas, pernos y otros elementos de fijación
- ❑ Puerta y barandilla central de acceso a la plataforma
- ❑ Célula de carga de la plataforma
- ❑ Argollas para cables de seguridad

Revise la máquina completa en busca de:

- ❑ Grietas en soldaduras o componentes estructurales
- ❑ Abolladuras o daños en la máquina
- ❑ Herrumbre, corrosión u oxidación excesivas

- ❑ Verifique que no falta ningún componente estructural o esencial y que los correspondientes pasadores y elementos de fijación están correctamente colocados y bien apretados.
- ❑ Una vez que haya terminado la inspección, asegúrese de que todas las cubiertas de los compartimentos estén en su sitio y bien sujetas.

Es posible que en las imágenes de este manual se muestre una máquina con neumáticos y llantas en lugar de orugas. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento siguen siendo aplicables a los modelos S-60 TraX y S-65 TraX, aunque las imágenes no muestren las orugas.

Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que todas sus funciones operen correctamente.

Antes de continuar con la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido los procedimientos de comprobación de las funciones.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos sobre la comprobación de las funciones

El objetivo de comprobar todas las funciones de la máquina es detectar cualquier defecto de funcionamiento antes de ponerla en servicio. El operario debe seguir las instrucciones paso a paso para probar todas las funciones de la máquina.

Nunca utilice una máquina que no funcione correctamente. Si se descubren anomalías en el funcionamiento, la máquina deberá identificarse con una etiqueta distintiva y retirarse del servicio. Las reparaciones en la máquina solo deben encomendarse a un técnico de mantenimiento cualificado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Una vez finalizada la reparación, el operario deberá efectuar una inspección previa al manejo y comprobar de nuevo todas las funciones antes de poner la máquina en servicio.

Inspecciones

En los mandos del suelo

1 Elija un terreno firme, llano y libre de riesgos para realizar la comprobación.

2 Gire la llave de contacto hasta la posición de control desde el suelo.

3 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.

⊙ Resultado: Deberá sonar la alarma en los mandos del suelo.

4 Arranque el motor. Consulte la sección Instrucciones de funcionamiento.

⊙ Resultado: Las balizas deberán encenderse intermitentemente (si están instaladas).

Comprobación de la parada de emergencia

5 Pulse el botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de apagado.

⊙ Resultado: El motor deberá apagarse y no deberá activarse ninguna función.

6 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido y vuelva a arrancar el motor.

Comprobación de las funciones de la máquina

7 No pulse el botón de habilitación de funciones. Intente activar uno a uno los botones de todas las funciones de la pluma y de la plataforma.



⊙ Resultado: No deberá estar operativa ninguna de las funciones de la pluma ni de la plataforma.

8 Mantenga presionado el botón de habilitación de funciones y active todos los botones de las distintas funciones de la pluma y de la plataforma.

⊙ Resultado: Todas las funciones de la pluma y la plataforma deberán operar durante un ciclo completo. La alarma de descenso debe sonar mientras desciende la plataforma.

Comprobación del sensor de inclinación

9 Presione el botón de mantenimiento situado sobre la pantalla LCD. Navegue a la pantalla de datos en tiempo real.



⊙ Resultado: La pantalla LCD deberá mostrar el ángulo del chasis, de la pluma y de la plataforma.

Inspecciones

Comprobación de la alimentación auxiliar

10 Gire la llave de contacto a la posición de control desde el suelo y apague el motor.

11 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.

12 Manteniendo presionado el botón de la alimentación auxiliar, pulse cada uno de los botones de función de la pluma.



Nota: Para ahorrar batería, compruebe cada función sólo durante un ciclo parcial.

⊙ Resultado: Todas las funciones de la pluma deberán estar operativas.

13 Gire la llave de contacto hasta la posición de los mandos de la plataforma.

En los mandos de la plataforma

Comprobación de la alarma del sensor de inclinación

14 Entre en la plataforma y tire del botón rojo de parada de emergencia.

⊙ Resultado: Deberá sonar la alarma en los mandos de la plataforma.

Comprobación de la parada de emergencia

15 Arranque el motor.

16 Pulse el botón rojo de parada de emergencia de la plataforma para ponerlo en la posición de apagado.

⊙ Resultado: El motor deberá apagarse y no deberá activarse ninguna función.

17 Tire del botón rojo de parada de emergencia y vuelva a arrancar el motor.

Prueba de la bocina

18 Pulse el botón de la bocina.

⊙ Resultado: La bocina deberá sonar.

Prueba del conmutador de pedal

19 Pulse el botón rojo de parada de emergencia de la plataforma para ponerlo en la posición de apagado.

20 Tire del botón rojo de parada de emergencia para colocarlo en la posición de encendido y no arranque el motor.

21 Pise el pedal e intente arrancar el motor moviendo el conmutador de palanca de arranque en un sentido cualquiera.

⊙ Resultado: El motor no deberá arrancar.

22 Sin pisar el pedal, vuelva a arrancar el motor.

⊙ Resultado: El motor deberá arrancar.

23 Sin pisar el pedal, pruebe una a una todas las funciones de la máquina.

⊙ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.

Inspecciones

Comprobación de las funciones de la máquina

24 Pise el conmutador de pedal.

25 Active todas las funciones de la máquina accionando la palanca de mando o el conmutador de palanca correspondiente.

⊙ Resultado: Todas las funciones de la pluma y la plataforma deberán operar durante un ciclo completo.

Comprobación de la dirección

26 Pise el conmutador de pedal.

27 Presione el pulsador oscilante situado en la parte superior de la palanca de mando de desplazamiento en la dirección que indica el triángulo azul del panel de control O mueva lentamente la palanca de mando en la misma dirección.

⊙ Resultado: Las ruedas u orugas direccionales deberán girar en la dirección que indican los triángulos azules del chasis motriz.

28 Presione el conmutador basculante en la dirección que indica el triángulo amarillo del panel de control, O BIEN mueva lentamente la palanca de mando en la misma dirección.

⊙ Resultado: Las ruedas u orugas direccionales deberán girar en la dirección que indican los triángulos amarillos del chasis motriz.

Comprobación de la conducción y el frenado

29 Pise el conmutador de pedal.

30 Desplace lentamente la palanca de mando de desplazamiento en la dirección indicada por la flecha azul del panel de mandos hasta que la máquina comience a moverse; luego devuelva la palanca a la posición central.

⊙ Resultado: La máquina deberá moverse en la dirección señalada por la flecha azul del chasis motriz y luego detenerse bruscamente.

31 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla del panel de mandos hasta que la máquina comience a moverse, y luego devuelva la palanca a la posición central.

⊙ Resultado: La máquina deberá moverse en la dirección señalada por la flecha amarilla del chasis motriz y luego detenerse bruscamente.

Nota: Los frenos deben ser capaces de detener la máquina en cualquier pendiente por la que pueda subir.

Inspecciones

Comprobación del eje oscilante

32 Desplace la máquina hasta situar la rueda u oruga direccional derecha sobre un bloque o bordillo de 15 cm.

⊙ Resultado: Las otras tres ruedas deben permanecer en contacto con el suelo.

33 Desplace la máquina hasta situar la rueda u oruga direccional izquierda sobre un bloque o bordillo de 15 cm.

⊙ Resultado: Las otras tres ruedas deben permanecer en contacto con el suelo.

34 Desplace la máquina hasta situar ambas ruedas u orugas direccionales sobre un bloque o bordillo de 15 cm.

⊙ Resultado: Las ruedas no direccionales deben estar en contacto con el suelo.

Prueba del sistema de habilitación de desplazamiento

35 Pise el conmutador de pedal y baje la pluma a la posición replegada.

36 Haga girar la torreta hasta que la pluma sobrepase una de las ruedas u orugas no direccionales.

⊙ Resultado: El piloto de habilitación del desplazamiento deberá parpadear mientras la pluma se encuentre dentro de la zona indicada.



37 Aleje del centro la palanca de mando de desplazamiento.


⊙ Resultado: La función de desplazamiento no deberá estar operativa.

38 Con el conmutador de activación de desplazamiento presionado hacia cualquier lado, desplace lentamente la palanca de mando de desplazamiento alejándola del centro.

⊙ Resultado: La función de desplazamiento deberá estar operativa.

Nota: Cuando se está utilizando el sistema de habilitación de desplazamiento, es posible que la máquina se desplace en sentido opuesto al que se mueva la palanca de mando de dirección/desplazamiento.

Utilice las flechas de dirección coloreadas de los mandos de la plataforma y del chasis motriz para identificar la dirección de desplazamiento.

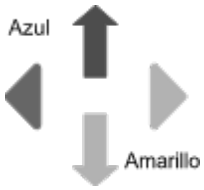


Inspecciones

Comprobación de la limitación de velocidad de desplazamiento

39 Pise el conmutador de pedal.

40 Eleve la pluma unos 10° sobre la horizontal.

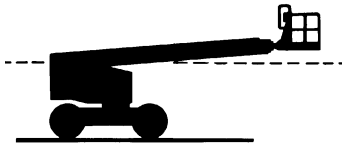

41 Mueva lentamente la palanca de mando a la posición de máxima velocidad.

⊙ Resultado: La velocidad máxima de desplazamiento alcanzable con la pluma extendida no debe ser superior a 22 cm/s.

42 Baje la pluma hasta la posición replegada.

43 Extienda la pluma 46 cm.

44 Mueva lentamente la palanca de mando a la posición de máxima velocidad.

⊙ Resultado: La velocidad máxima de desplazamiento alcanzable con la pluma extendida no debe ser superior a 22 cm/s.

Si la velocidad de desplazamiento con la pluma elevada o extendida supera los 22 cm/s, identifique la máquina inmediatamente con una etiqueta y retírela del servicio.

Comprobación del corte de inclinación de desplazamiento

45 Pise el conmutador de pedal.

46 Con la pluma totalmente replegada, conduzca la máquina hacia una pendiente en la que el ángulo de inclinación longitudinal (de delante hacia atrás) del chasis supere los 7°.

⊙ Resultado: La máquina deberá seguir desplazándose.

47 Vuelva a situar la máquina en una superficie nivelada y extienda la pluma unos 46 cm.

48 Conduzca la máquina hacia una pendiente en la que el ángulo de inclinación longitudinal (de delante hacia atrás) del chasis supere los 7°.

⊙ Resultado: La máquina deberá detenerse cuando la inclinación del chasis alcance 7°, y deberá sonar la alarma en los mandos de la plataforma.

49 Repliegue la pluma hasta la posición replegada.

⊙ Resultado: La máquina deberá desplazarse.

50 Vuelva a situar la máquina en una superficie nivelada y eleve la pluma unos 10° por encima de la horizontal.

51 Conduzca la máquina hacia una pendiente en la que el ángulo de inclinación longitudinal (de delante hacia atrás) del chasis supere los 7°.

⊙ Resultado: La máquina deberá detenerse cuando la inclinación del chasis alcance 7°, y deberá sonar la alarma en los mandos de la plataforma.

52 Una vez que se encuentre en la pendiente, intente elevar y extender la pluma.

⊙ Resultado: Las funciones de elevación y extensión de la pluma no deberán estar operativas.

53 Baje la pluma hasta la posición replegada.

⊙ Resultado: La máquina deberá desplazarse.

54 Regrese a una superficie llana y repliegue la pluma.

Inspecciones

55 Pise el conmutador de pedal.

56 Con la pluma totalmente replegada, conduzca la máquina hacia una pendiente en la que el ángulo de inclinación lateral (de lado a lado) del chasis supere los 5°.

⊙ Resultado: La máquina deberá seguir desplazándose.

57 Vuelva a situar la máquina en una superficie nivelada y extienda la pluma unos 17 cm.

58 **S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX y S-65 TRAX:** Conduzca la máquina hacia una pendiente en la que el ángulo de inclinación lateral (de lado a lado) del chasis supere los 5°.

S-60 HF y S-65 HF: Conduzca la máquina hacia una pendiente en la que el ángulo de inclinación lateral (de lado a lado) del chasis supere los 4°.

⊙ Resultado: **S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX y S-65 TRAX:** La máquina deberá detenerse cuando la inclinación del chasis alcance 5°, y deberá sonar la alarma en los mandos de la plataforma.

⊙ Resultado: **S-60 HF y S-65 HF:** La máquina deberá detenerse cuando la inclinación del chasis alcance 4°, y deberá sonar la alarma en los mandos de la plataforma.

59 Repliegue la pluma hasta la posición replegada.

⊙ Resultado: La máquina deberá desplazarse.

60 Vuelva a situar la máquina en una superficie nivelada y eleve la pluma unos 10° por encima de la horizontal.

61 **S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX y S-65 TRAX:** Conduzca la máquina hacia una pendiente en la que el ángulo de inclinación lateral (de lado a lado) del chasis supere los 5°.

S-60 HF y S-65 HF: Conduzca la máquina hacia una pendiente en la que el ángulo de inclinación lateral (de lado a lado) del chasis supere los 4°.

⊙ Resultado: **S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX y S-65 TRAX:** La máquina deberá detenerse cuando la inclinación del chasis alcance 5°, y deberá sonar la alarma en los mandos de la plataforma.

⊙ Resultado: **S-60 HF y S-65 HF:** La máquina deberá detenerse cuando la inclinación del chasis alcance 4°, y deberá sonar la alarma en los mandos de la plataforma.

62 Una vez que se encuentre en la pendiente, intente elevar y extender la pluma.

⊙ Resultado: Las funciones de elevación y extensión de la pluma no deberán estar operativas.

63 Baje la pluma hasta la posición replegada.

⊙ Resultado: La máquina deberá desplazarse.

64 Regrese a una superficie llana y repliegue la pluma.

Inspecciones

Comprobación de la alimentación auxiliar

65 Apague el motor.

66 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.

67 Pise el conmutador de pedal.

68 Manteniendo presionado el conmutador de la alimentación auxiliar en la posición de encendido, active las palancas de mando y los conmutadores de activación de las diferentes funciones.

Nota: Para ahorrar batería, compruebe cada función sólo durante un ciclo parcial.

⊙ Resultado: Todas las funciones de la pluma y de dirección deberán estar operativas. Las funciones de desplazamiento no deben estar operativas con alimentación auxiliar.

Comprobación de la función de selección de elevación/desplazamiento

69 Arranque el motor.

70 Pise el conmutador de pedal.

71 Aleje del centro la palanca de mando de desplazamiento y active una palanca de mando de la función de la pluma.

⊙ Resultado: Todas las funciones de la pluma deberán permanecer desactivadas. La máquina se moverá en la dirección indicada en el panel de control.

Comprobación de la alarma de contacto (si existen)

72 Sin activar el conmutador de pedal, presione sobre el cable de la alarma de contacto para liberar el actuador del enchufe del conmutador.

⊙ Resultado: Los pilotos de la alarma de contacto no parpadearán y la bocina de la máquina no sonará.

73 Active el conmutador de pedal pisándolo.

⊙ Resultado: Los pilotos de la alarma de contacto parpadearán y la bocina de la máquina sonará.

74 Introduzca el actuador en el enchufe del conmutador.

⊙ Resultado: Los pilotos y la bocina se apagarán.

75 Accione el conmutador de pedal pisándolo y presione sobre el cable de la alarma de contacto para liberar el actuador del enchufe del conmutador.

⊙ Resultado: Los pilotos de la alarma de contacto parpadearán y la bocina de la máquina sonará.

76 Active todas las funciones de la máquina.


⊙ Resultado: Las funciones de la máquina no deberán activarse.

77 Introduzca el actuador en el enchufe del conmutador.

⊙ Resultado: Los pilotos y la bocina se apagarán.

78 Active todas las funciones de la máquina.

⊙ Resultado: Todas las funciones de la máquina deberán funcionar.

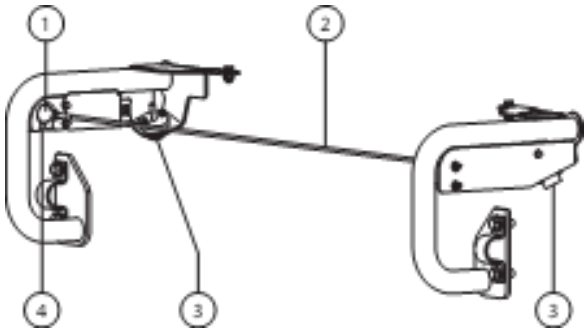

1 actuador
2 cable de la alarma de contacto
3 alarma intermitente
4 enchufe del conmutador

Prueba del tope para la protección de aeronaves (si existe)

Nota: Para realizar esta prueba pueden hacer falta dos personas.

79 Mueva el tope amarillo que se encuentra en la parte inferior de la plataforma 10 cm en cualquier dirección.

80 Active todas las funciones de la palanca de mando o del conmutador de palanca.

⊙ Resultado: Ninguna función de la pluma ni de la dirección deberá estar operativa.

81 Cambie la posición del conmutador de anulación de funciones.

82 Active todas las funciones de la palanca de mando o del conmutador de palanca.

⊙ Resultado: Todas las funciones de la pluma y de dirección deberán estar operativas.

Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

Antes de pasar a la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido el apartado sobre inspección del lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos de la inspección del lugar de trabajo

Mediante la inspección del lugar de trabajo, el operario puede determinar si éste es adecuado para utilizar la máquina con total seguridad. El operario debe comprobar el lugar de trabajo antes de llevar la máquina hasta allí.

Es responsabilidad del operario leer y recordar los riesgos inherentes a cada lugar de trabajo, así como tenerlos presentes y evitarlos siempre que ponga en movimiento, prepare o utilice la máquina.

Inspección del lugar de trabajo

Tenga en cuenta las siguientes situaciones de riesgo y evítelas:

- ❑ Desniveles y agujeros
- ❑ Baches, obstáculos en el suelo y escombros
- ❑ Superficies en pendiente
- ❑ Superficies inestables o resbaladizas
- ❑ Obstáculos elevados o cables de alta tensión
- ❑ Lugares peligrosos
- ❑ Superficies sin la estabilidad suficiente para resistir todas las fuerzas de carga que ejerce la máquina
- ❑ Condiciones meteorológicas y del viento
- ❑ Presencia de personal no autorizado
- ❑ Otras posibles situaciones de riesgo

Inspecciones

Inspección de las pegatinas que contienen símbolos

Con ayuda de las ilustraciones de la página siguiente, compruebe si todas las pegatinas están en su sitio y son legibles.

A continuación se ofrece una lista con el número de pieza, la descripción y el número de copias de cada pegatina.


N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
27204	Flecha: Azul	1
27205	Flecha: Amarilla	1
27206	Triángulo: Azul	2
27207	Triángulo: Amarillo	2
28158	Etiqueta: Sin plomo	1
28159	Etiqueta: Diésel	1
28160	Etiqueta: Gas de petróleo licuado	1
28174	Etiqueta: Alimentación a la plataforma, 230 V	2
28235	Etiqueta: Alimentación a la plataforma, 115 V	2
44981	Etiqueta: Tubería de aire comprimido a la plataforma (opcional)	2
52475	Etiqueta: Enganche para el transporte	6
65278	Precaución: No pisar	2
72086	Etiqueta: Punto de elevación	4
82240	Etiqueta: 105 dB	1
82481	Etiqueta: Seguridad del cargador/baterías	1
82487	Etiqueta: Leer el manual	2
82487	Etiqueta: Leer el manual (una pegatina en cada soporte de paneles)	2
82487	Etiqueta: Leer el manual (una pegatina en cada portatubos)	2
97815	Etiqueta: Barandilla central inferior	1
114249	Etiqueta: Riesgo de volcado, neumáticos	4
114251	Etiqueta: Riesgo de explosión	2
114252	Etiqueta: Riesgo de volcado, limitadores	5
114473	Etiqueta: Alarma de inclinación	1
133067	Etiqueta: Riesgo de electrocución	3
133205	Etiqueta: Riesgo de electrocución/quemaduras	1
215526	Etiqueta: Trayectoria de la correa (MSG-425)	1
219956	Etiqueta: Sobrecarga de la plataforma	1
219958	Etiqueta: Riesgo de volcado y de aplastamiento	1
1256425	Etiqueta: Peligro, riesgo de electrocución	3
1258949	Panel de mandos del suelo, S-65 XC, S-65 HF, S-65 TRAX	1
1258950	Panel de mandos del suelo, S-60 XC, S-60 HF, S-60 TRAX	1
1263542	Etiqueta: Acceso al compartimento	2
1270969	Etiqueta: Panel de relés y fusibles, Deutz 2.9 TD	1
1270970	Etiqueta: Panel de relés y fusibles, Deutz TD2011L04i	1
1272242	Etiqueta: Registro de la máquina/Transferencia a otro propietario	1
1278542	Etiqueta: Peso de la alarma de contacto (opcional)	1
1278567	Panel de mandos de la plataforma	1
1278982	Etiqueta: Actuador, enchufe del conmutador (opcional)	1
1281169	Etiqueta: Conmutador de recuperación	1
1281174	Etiqueta: Argolla para el cable de seguridad, protección en caso de caída/retención para la prevención de caídas	8
1281187	Etiqueta: Descenso de emergencia, S-60 XC, S-60 HF, S-60 TRAX	1
1281188	Etiqueta: Descenso de emergencia, S-65 XC, S-65 HF, S-65 TRAX	1
1283560	Etiqueta: Panel de relés y fusibles, Perkins 404F-E22TI	1
1283561	Etiqueta: Panel de relés y fusibles, Perkins 404F-E22TI	1
1284097	Etiqueta: Carga sobre la rueda	4
1284098	Etiqueta: Peligro, riesgo de volcado, S-65 XC, S-65 TRAX	1
1284099	Advertencia: Riesgo de desplazamiento accidental de la máquina	1
1284103	Etiqueta: Peligro, riesgo de volcado, S-60 XC, S-60 TRAX	1
1284982	Advertencia: Riesgo de explosión, acumulador	1
1286362	Etiqueta: Riesgo de aplastamiento, mantenimiento	2
1287489	Etiqueta: Carga sobre la rueda, S-60 XC	4
1287590	Etiqueta: Transporte y elevación	2
1287598	Etiqueta: Panel de relés y fusibles, Perkins 404D-22	1
1287599	Etiqueta: Panel de relés y fusibles, Ford MSG-425	1
1288408	Etiqueta: Presión de los neumáticos, S-60/65 HF	4
1293616	Etiqueta: Peligro, riesgo de volcado, S-65 HF	1
1293617	Etiqueta: Peligro, riesgo de volcado, S-60 HF	1
1294340	Advertencia: Riesgo de desplazamiento accidental de la máquina, S-60 HF, S-65 HF	1
1301030	Etiqueta: Diésel, Fase V	1
1301075	Etiqueta: Centre la manguera de aire no tratado (Fase V)	1
1304217	Etiqueta: Riesgo de explosión	1
1323412	Etiqueta: Riesgo de volcado, TraX	4
1323454	Etiqueta: Carga sobre las orugas, S-60 XC TraX	4
1323455	Etiqueta: Carga sobre las orugas, S-65 XC TraX	4

El sombreado indica que la pegatina no está a la vista, sino bajo cubiertas

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

*** Estas pegatinas están colocadas a ambos lados del chasis y son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Inspecciones

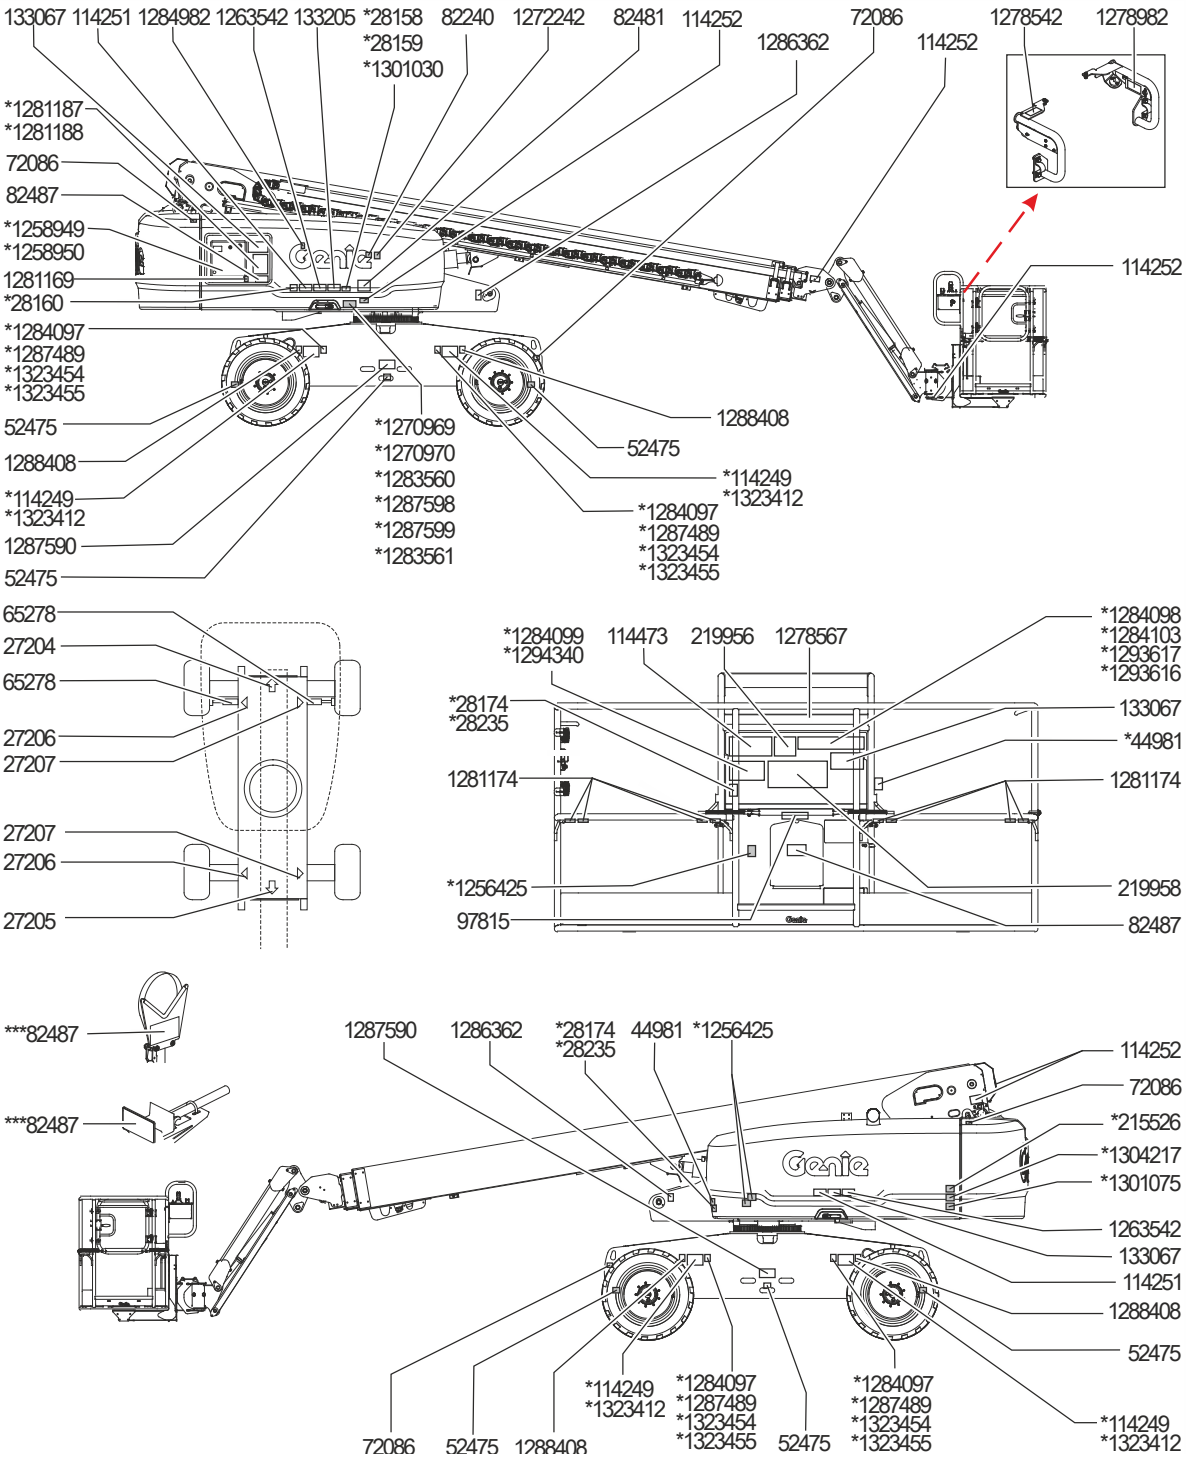

Instrucciones de funcionamiento

Es posible que en las imágenes de este manual se muestre una máquina con neumáticos y llantas en lugar de orugas. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento siguen siendo aplicables a los modelos S-60 TraX y S-65 TraX, aunque las imágenes no muestren las orugas.



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina solamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos

La sección Instrucciones de funcionamiento proporciona información sobre todos los aspectos del funcionamiento de la máquina. Es obligación del operario cumplir todas las normas de seguridad e instrucciones descritas en el manual del operario.

Usar la máquina con un fin distinto al de elevar personas, herramientas y material hasta un lugar de trabajo elevado es inseguro y peligroso.

Solo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado. Si está previsto que varios operarios utilicen la máquina en diferentes momentos durante un mismo turno de trabajo, todos ellos deben disponer de la cualificación necesaria y observar todas las normas de seguridad e instrucciones descritas en el manual del operario. Esto significa que cada nuevo operario debe efectuar una inspección previa al manejo, comprobar las funciones e inspeccionar el lugar de trabajo antes de utilizar la máquina.

Instrucciones de funcionamiento

Arranque del motor

Modelos diésel

1 En los mandos del suelo, gire la llave de contacto a la posición deseada.

2 Asegúrese de que los dos botones rojos de parada de emergencia, en los mandos del suelo y en la plataforma, se encuentran en la posición de encendido.

Las bujías de incandescencia del motor se activan automáticamente al encender la máquina o cuando se solicita el arranque del motor.

3 En los mandos del suelo: La pantalla LCD mostrará el símbolo de bujía de incandescencia cuando las bujías de incandescencia están encendidas.



4 En los mandos de la plataforma: El piloto de bujías de incandescencia se iluminará mientras las bujías de incandescencia automáticas estén funcionando.

5 Ponga en marcha el motor cuando se apaguen las bujías de incandescencia. Accione el conmutador de arranque del motor o presione el botón de arranque del motor.

Si el motor no arranca o se detiene, el retardo de rearranque inhabilitará el conmutador de arranque durante 6 segundos.

Parada de emergencia

Para detener todas las funciones de la máquina y apagar el motor, pulse el botón rojo de parada de emergencia que se encuentra en los mandos de la plataforma o en los mandos del suelo para ponerlo en la posición de apagado.

Si alguna función sigue en marcha después de pulsar cualquiera de los botones rojos de parada de emergencia, repárela.

Si selecciona y utiliza los mandos del suelo, se neutralizará el botón rojo de parada de emergencia de la plataforma.

Instrucciones de funcionamiento

Alimentación auxiliar

Utilice la alimentación auxiliar en caso de que falle la fuente de alimentación primaria.

1 Gire la llave de contacto a la posición de control desde el suelo o desde la plataforma.

2 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.

3 Presione el conmutador de pedal cuando utilice los mandos de la plataforma.

4 Manteniendo presionado el conmutador de la alimentación auxiliar hacia cualquier lado, active la función deseada.



Nota: Con la alimentación auxiliar, la función de desplazamiento se desactiva.

Manejo desde el suelo

1 Gire la llave de contacto hasta la posición de control desde el suelo.

2 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.

Las bujías de incandescencia del motor se activan automáticamente al encender la máquina o cuando se selecciona la función de arranque del motor.

3 Pulse y suelte el botón de arranque del motor.

La pantalla LCD mostrará el símbolo de bujía de incandescencia. Ponga en marcha el motor cuando el símbolo de bujía de incandescencia se apague.

4 Pulse el botón de arranque del motor.

Para situar la plataforma

1 Pulse y mantenga presionado el botón de habilitación de funciones.



2 Presione el botón de la función deseada conforme a los gráficos del panel de control.

Las funciones de desplazamiento y dirección no están disponibles en los mandos del suelo.

Instrucciones de funcionamiento

Piloto de sobrecarga de la plataforma

El piloto intermitente indica que la plataforma está sobrecargada. El motor se detendrá y todas las funciones se desactivarán.

Retire peso de la plataforma hasta que el piloto se apague, y vuelva a arrancar el motor.

Nota: Cuando se produzca una sobrecarga sonará una alarma en la plataforma, que se apagará cuando se quite peso de la plataforma.

Manejo desde la plataforma

1 Gire la llave de contacto hasta la posición de control desde la plataforma.

2 Tire de los dos botones rojos de parada de emergencia para colocarlos en la posición de encendido.

Modelos diésel: Las bujías de incandescencia del motor se activan automáticamente al encender la máquina o cuando se selecciona la función de arranque del motor.

3 Para poner en marcha el motor, desplace el conmutador de arranque hacia cualquier lado.

Modelos diésel: Ponga en marcha el motor cuando se apaguen las bujías de incandescencia.

Nota: Cuando arranque el motor, no pise el pedal.

Instrucciones de funcionamiento

Para situar la plataforma

1 Pise el conmutador de pedal.

2 Active una a una todas las funciones de la máquina con su correspondiente palanca de mando, conmutador de palanca o botón, según los gráficos del panel de mandos.

Nota: Cuando la pluma alcance el borde del área operativa, las funciones de bajada y repliegue de la pluma serán coordinadas por el sistema de control. Por ello es posible que la pluma se repliegue al activar la función de bajada de pluma.

Para controlar la dirección

1 Pise el conmutador de pedal.

2 Mueva lentamente la palanca de mando de dirección/desplazamiento en la dirección que indica el triángulo azul o amarillo,
O BIEN presione el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando de desplazamiento.

Utilice las flechas de dirección coloreadas de los mandos de la plataforma y del chasis motriz para identificar el sentido de giro de las ruedas u orugas.

Para desplazarse

1 Pise el conmutador de pedal.

2 Para aumentar la velocidad: Aleje del centro lentamente la palanca de mando.

Para reducir la velocidad: Mueva lentamente la palanca de mando de desplazamiento hacia el centro.

Para detener la máquina: Devuelva al centro la palanca de mando de desplazamiento o suelte el conmutador de pedal.

Utilice las flechas de dirección coloreadas de los mandos de la plataforma y del chasis motriz para identificar en qué dirección avanzará la máquina.

Si los brazos están elevados, la velocidad de desplazamiento de la máquina será limitada.

⚠ Conducción en una pendiente

Averigüe los valores admisibles de pendiente ascendente o descendente y de inclinación lateral de la máquina, así como el grado de la pendiente a superar.



Valor máximo de pendiente, plataforma descendente (pendiente superable):

S-60/65 XC y S-60/65 TRAX

4WD: 45 % (24°)

S-60/65 HF

4WD: 40 % (22°)



Valor máximo de pendiente, plataforma ascendente:

S-60/65 XC y S-60/65 TRAX

4WD: 30 % (17°)

S-60/65 HF

4WD: 25 % (14°)



Valor máximo de inclinación lateral:

S-60/65 XC, S-60/65 TRAX y S-60/65 HF

25 % (14°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno, de la presencia de una sola persona en la plataforma y de una tracción adecuada. La presencia de más peso en la plataforma puede reducir la pendiente superable. El término pendiente superable sólo se aplica a la configuración de contrapeso ascendente.

Asegúrese de que la pluma está por debajo de la posición horizontal y la plataforma se encuentra entre las ruedas u orugas no direccionales.

Sitúe el conmutador selector de velocidad de desplazamiento en el símbolo de inclinación.

Instrucciones de funcionamiento

Para determinar el grado de la pendiente:

Mida la pendiente con un inclinómetro digital O lleve a cabo el siguiente procedimiento.

Necesitará:

- un nivel de burbuja
- un listón de madera recto, de al menos 1 m de largo
- cinta métrica


Coloque el listón sobre la pendiente.

Coloque el nivel sobre el lado superior de la parte más baja del listón y eleve éste hasta nivelarlo.

Mantenga nivelado el listón y mida la distancia vertical desde el lado inferior hasta el suelo.

Divida la distancia que indica la cinta métrica (vertical) por la longitud del listón (horizontal) y multiplique por 100.

Ejemplo:

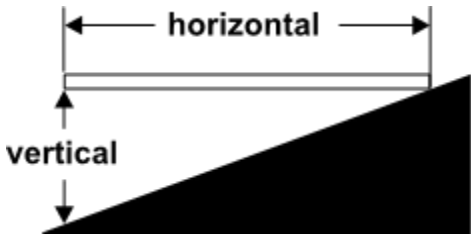

Listón = 3,6 m

Horizontal = 3,6 m

Vertical = 0,3 m

0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3 % de pendiente

Si la pendiente supera los valores de pendiente ascendente, descendente o de inclinación lateral establecidos, la máquina debe elevarse utilizando un cabrestante, o transportarse pendiente arriba o abajo. Consulte la sección Instrucciones de transporte y elevación.

Habilitación de desplazamiento



Si el piloto parpadea, significa que la pluma acaba de sobrepasar una rueda u oruga no direccional y que se ha interrumpido la función de desplazamiento.

Para desplazarse, mantenga presionado el conmutador de habilitación de desplazamiento en cualquier sentido y mueva lentamente la palanca de mando.

Recuerde que la máquina podría desplazarse en sentido contrario al de los mandos de dirección/desplazamiento.

Utilice siempre las flechas de dirección coloreadas de los mandos de la plataforma y del chasis motriz para identificar en qué dirección avanzará la máquina.

Selector de velocidad de desplazamiento



- Símbolo de máquina en plano inclinado: Funcionamiento a baja velocidad en pendientes o terrenos irregulares
- Símbolo de máquina en llano: Velocidad larga para máxima velocidad de desplazamiento.


Instrucciones de funcionamiento

Selector del régimen de giro del motor

Seleccione el régimen de giro del motor con los símbolos del panel de mandos.

Cuando no se pisa el conmutador de pedal, el ralentí del motor funciona a menos rpm.

- Símbolo de la tortuga: Ralentí bajo al pisar el pedal
- Símbolo del conejo: Ralentí alto al pisar el pedal

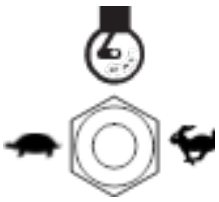

Generador (si existe)

Para utilizar el generador, coloque el conmutador de palanca del generador en la posición de encendido.

Nota: El piloto del generador se iluminará.

El generador se encenderá y el motor seguirá girando a altas revoluciones.

Enchufe una herramienta eléctrica a la toma de corriente de CA de la plataforma o de la torreta.


Para detener el generador, coloque el conmutador de palanca del generador en la posición de apagado.

Nota: El piloto del generador se apagará y motor restablecerá el régimen de giro normal.

Pilotos del área operativa

Los pilotos del área operativa se encenderán para notificar al operario que una función ha sido interrumpida o para indicarle que deberá realizar una acción.

Piloto de subida/repliegue de la pluma intermitente: Suba/repliegue la pluma hasta que el piloto se apague.

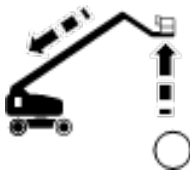


Piloto de bajada de la pluma intermitente: Baje la pluma hasta que el piloto se apague.



Piloto de inclinación de la máquina encendido: Cuando la inclinación de la máquina supera el umbral de activación de este sensor, este piloto se enciende y suena la alarma de inclinación. Siga el procedimiento adecuado descrito abajo y desplace la máquina a una superficie firme y nivelada.




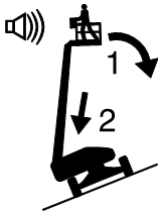

Cuando suene la alarma de inclinación con la plataforma ascendente:

1 Baje la pluma.

2 Repliegue la pluma.

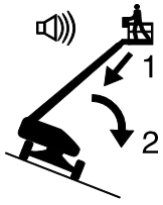

Cuando suene la alarma de inclinación con la plataforma descendente:

1 Repliegue la pluma.

2 Baje la pluma.

Instrucciones de funcionamiento

Piloto de sobrecarga de la plataforma



El piloto intermitente indica que la plataforma está sobrecargada. El motor se detendrá y todas las funciones se desactivarán.

Retire peso de la plataforma hasta que el piloto se apague, y vuelva a arrancar el motor.

Autonivelación de la plataforma (error mayor de ±4,5°)

Cuando el nivel de la plataforma varíe más de un ±4,5° con respecto al ángulo objetivo, las velocidades de las funciones de elevación y descenso de la pluma se reducirán, deteniéndose al alcanzar la plataforma un ángulo de ±10° con respecto al ángulo objetivo. Esto se puede corregir nivelando manualmente la plataforma.

1 Utilice el conmutador de nivelación de la plataforma para reposicionar la plataforma.

⊙ El ángulo objetivo de la plataforma se restablecerá.

2 El operario puede reanudar el trabajo normal.

Plataforma desnivelada (error mayor de ±10°)

Cuando el nivel de la plataforma varíe más de un +/-10° con respecto al ángulo objetivo, el piloto de funcionamiento incorrecto de la máquina se encenderá y la pantalla LCD mostrará el código de error 98-10.

Siga estos procedimientos:

1 Presione a fondo el botón rojo de parada de emergencia y luego tire de él hacia fuera. O BIEN

Nivele manualmente la plataforma utilizando la alimentación auxiliar.

⊙ El ángulo objetivo de la plataforma se restablecerá.

2 Vuelva a arrancar el motor.

3 El piloto de funcionamiento incorrecto de la máquina debería APAGARSE. La pantalla LCD ya no debería mostrar el código de error 98-10.

4 El operario puede reanudar el trabajo normal.

Si el piloto de funcionamiento incorrecto de la máquina permanece ENCENDIDO o si permanece ENCENDIDO después de haber restablecido varias veces el ángulo objetivo de la plataforma.

1 Repliegue y baje la pluma hasta la posición replegada.

2 Identifique la máquina con una etiqueta distintiva y póngala fuera de servicio hasta que un técnico de mantenimiento cualificado haya corregido el fallo.

Instrucciones de funcionamiento

Piloto de funcionamiento incorrecto de la máquina



Este piloto se ilumina cuando se produce un fallo en el sistema.

1 Si la plataforma se encuentra fuera del nivel previsto, consulte el apartado “Plataforma desnivelada”.

2 Presione a fondo el botón rojo de parada de emergencia y luego tire de él hacia fuera.

3 Baje y repliegue la pluma.

4 Identifique la máquina con una etiqueta y retírela del servicio. Las funciones no estarán operativas.

Capacidades de carga de la plataforma

El radio de acción se controla automáticamente en función de la carga existente en la plataforma.

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX. S-65 TRAX Radio de acción no limitado: Cuando la carga de la plataforma es inferior a 661 lbs / 300 kg.

S-60 HF, S-65 HF Radio de acción no limitado: Cuando la carga de la plataforma es inferior a 600 lb/272 kg, se ilumina el piloto de radio de acción limitado.

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX. S-65 TRAX Radio de acción limitado: Cuando la carga de la plataforma es de 661 a 1.000 lbs / 301 a 454 kg.

S-60 HF, S-65 HF Radio de acción limitado: Cuando la carga de la plataforma es de 600 a 1.000 lb/272 a 454 kg.

Instrucciones de funcionamiento

Ajustes de activación del sensor de inclinación

S-60 XC, S-60 TRAX

Carga de la plataforma: 660 lb / 300 kg			
Ángulo del chasis (de delante atrás)	**Ángulo del chasis (de lado a lado)**	**Altura máx.**	**Alcance máx.**
4°	5°	60 pies / 18,29 m	48,6 pies / 14,8 m
7°	5°	48 pies / 14,51 m	42 pies / 12,8 m
Carga de la plataforma: 1.000 lb / 454 kg			
Ángulo del chasis (de delante atrás)	**Ángulo del chasis (de lado a lado)**	**Altura máx.**	**Alcance máx.**
4°	5°	60 pies / 18,29 m	42 pies / 12,8 m
7°	5°	N/A	N/A

S-65 XC, S-65 TRAX

Carga de la plataforma: 660 lb / 300 kg			
Ángulo del chasis (de delante atrás)	**Ángulo del chasis (de lado a lado)**	**Altura máx.**	**Alcance máx.**
3°	5°	65,17 pies / 19,86 m	54,2 pies / 16,51 m
7°	5°	52 pies / 16,09 m	46,9 pies / 14,32 m
Carga de la plataforma: 1.000 lb / 454 kg			
Ángulo del chasis (de delante atrás)	**Ángulo del chasis (de lado a lado)**	**Altura máx.**	**Alcance máx.**
3°	5°	65,17 pies / 19,86 m	46,9 pies / 14,32 m
7°	5°	N/A	N/A

S-60 HF

Carga de la plataforma: 600 lb / 272 kg			
Ángulo del chasis (de delante atrás)	**Ángulo del chasis (de lado a lado)**	**Altura máx.**	**Alcance máx.**
0°	4°	60,17 pies / 18,34 m	46,58 pies / 14,2 m
4°	4°	57,42 pies / 17,5 m	41,67 pies / 12,7 m
7°	4°	44,96 pies / 13,7 m	34 pies / 10,36 m
Carga de la plataforma: 1.000 lb / 454 kg			
Ángulo del chasis (de delante atrás)	**Ángulo del chasis (de lado a lado)**	**Altura máx.**	**Alcance máx.**
0°	4°	60,17 pies / 18,34 m	38 pies / 11,58 m
4°	4°	48,33 pies / 14,73 m	34 pies / 10,36 m
7°	4°	N/A	N/A

S-65 HF

Carga de la plataforma: 600 lb / 272 kg			
Ángulo del chasis (de delante atrás)	**Ángulo del chasis (de lado a lado)**	**Altura máx.**	**Alcance máx.**
0°	4°	65,17 pies / 19,86 m	51,17 pies / 15,6 m
4°	4°	59,083 pies / 18,01 m	46,67 pies / 14,22 m
7°	4°	49,42 pies / 15,06 m	39 pies / 11,89 m
Carga de la plataforma: 1.000 lb / 454 kg			
Ángulo del chasis (de delante atrás)	**Ángulo del chasis (de lado a lado)**	**Altura máx.**	**Alcance máx.**
0°	4°	65,17 pies / 19,86 m	43 pies / 13,11 m
4°	4°	51,17 pies / 15,6 m	39 pies / 11,89 m
7°	4°	N/A	N/A

Instrucciones de funcionamiento

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX: El piloto de radio de acción se ilumina cuando la carga de la plataforma es superior a 660 lb/300 kg.



S-60 HF, S-65 HF: El piloto de radio de acción se ilumina cuando la carga de la plataforma es superior a 600 lb/272 kg.

Cuando está encendido, este piloto indica un radio de acción restringido debido al peso de la plataforma.

S-60 XC, S-65 XC, S-60 TRAX, S-65 TRAX: El piloto de radio de acción se ilumina cuando la carga de la plataforma es inferior a 660 lb/300 kg y se encuentra en una pendiente..



S-60 HF, S-65 HF: El piloto de radio de acción se ilumina cuando la carga de la plataforma es inferior a 600 lb/272 kg y la máquina se encuentra en una pendiente.

Cuando está encendido, este piloto indica un radio de acción restringido debido al peso de la plataforma y al ángulo de la pendiente.

Nota: Cuando el piloto de máquina inclinada se ilumina y suena la alarma de inclinación, las siguientes funciones se verán afectadas: las funciones de desplazamiento y elevación se desactivarán. Para restablecer las funciones de desplazamiento y elevación, siga el procedimiento para operarios relativo a pilotos indicadores de rangos operativos.



Pantalla LCD

La pantalla LCD de los mandos del suelo muestra el cuentahoras, el voltaje, la presión del aceite y la temperatura del refrigerante. En la pantalla también aparecen los códigos de error y otros datos relacionados con el mantenimiento.

Instrucciones de funcionamiento

Regeneración estacionaria

⚠ Durante el proceso de regeneración estacionaria del DPF, todas las funciones de la pluma se desactivan.

⚠ Manténgase a una distancia prudente de los escapes del motor y del silenciador.

⚠ Nunca deje la máquina desatendida.

⚠ La regeneración estacionaria del DPF solo se puede activar si el motor lo solicita o si se producen determinados fallos del motor.

⚠ Si se ignora la solicitud de regeneración estacionaria, el hollín acumulado en el DPF puede alcanzar niveles extremos. El filtro sufrirá daños irreversibles y deberá ser sustituido por un técnico de mantenimiento debidamente cualificado.


⚠ En situaciones de emergencia, la regeneración estacionaria del DPF se puede interrumpir de tres maneras:

- Apagando el motor mediante la llave de contacto.
- Presionando el botón ESC.
- Pulsando el botón de parada de emergencia ESTOP.

En esta situación, puede ser necesario volver a iniciar la regeneración estacionaria.

⚠ La regeneración estacionaria del DPF solo puede comenzar si el motor ha estado encendido durante al menos dos minutos y el refrigerante ha alcanzado una temperatura mínima de 35° C.

Cuando en la pantalla LCD aparezca el mensaje "Regen Required" (Regeneración necesaria), será necesario efectuar una regeneración estacionaria del filtro de partículas diésel (DPF).

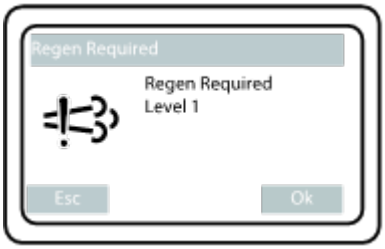


Para iniciar la regeneración, proceda como sigue.

1 Cierre la cubierta lateral del motor.

2 Elija un lugar de estacionamiento seguro con una superficie firme y nivelada, sin obstáculos ni tráfico, sin materiales inflamables ni gases explosivos.


3 Pulse el botón de mantenimiento situado sobre la pantalla LCD y elija "Stage V Info» (Información sobre la Fase V).



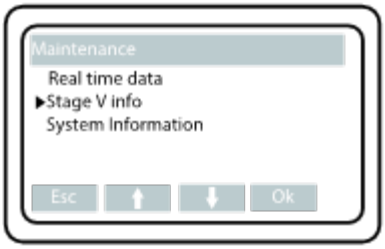


Instrucciones de funcionamiento


4 Pulse OK (Aceptar). En la pantalla LCD aparecerá la advertencia "Non-flammable Environment" (Entorno no inflamable).

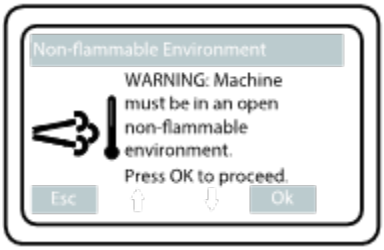


5 Pulse OK (Aceptar). En la pantalla LCD aparecerá la advertencia "Machine Lockout" (Máquina bloqueada).

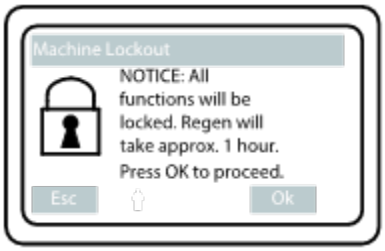


6 Pulse OK (Aceptar). Si el motor no está encendido, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje "Start Engine" (Arranque el motor).

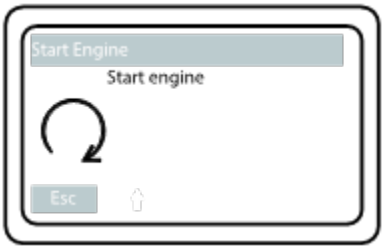


7 Si el motor no está encendido, póngalo en marcha. Si el motor está demasiado frío, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje "Engine Warming" (Calentando el motor).

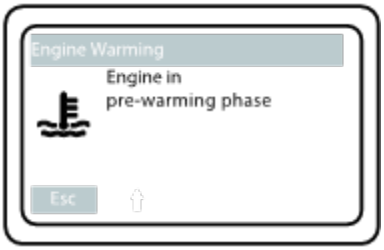

8 El sistema mantendrá el motor girando a altas revoluciones hasta que el refrigerante alcance una temperatura de 35 °C. En la pantalla LCD aparecerá el mensaje "Standstill Regen Launch" (Iniciando regeneración estacionaria).

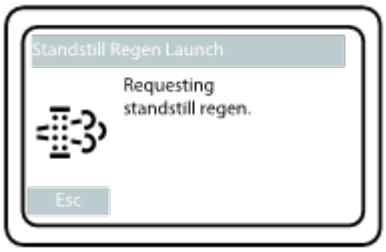

9 Si el proceso de regeneración se inicia correctamente, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje "Standstill Regen Active" (Realizando regeneración estacionaria).

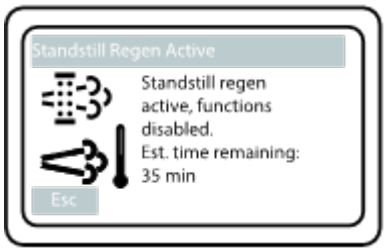

10 Al terminar el proceso de regeneración, en la pantalla LCD aparecerá el mensaje "Regen Complete" (Regeneración completada).



Instrucciones de funcionamiento


Alarma de contacto (si existe)

La alarma de contacto está diseñada para alertar al personal de tierra cuando un operario entra en contacto involuntariamente con el panel de mandos de la plataforma, interrumpiendo el movimiento de la pluma, haciendo sonar una alarma y encendiendo los intermitentes de advertencia.

Al desconectarse el cable de la alarma de contacto, las funciones de elevación y de desplazamiento se desactivan en la plataforma. Las advertencias acústicas y visuales se activarán para avisar de que se necesita ayuda. Estos indicadores permanecerán activados hasta que se reinicie el sistema.

1 El cable de la alarma de contacto se desconecta, liberando el actuador del enchufe del conmutador.

2 Inserte el actuador en el enchufe del conmutador para apagar los intermitentes y la alarma acústica.

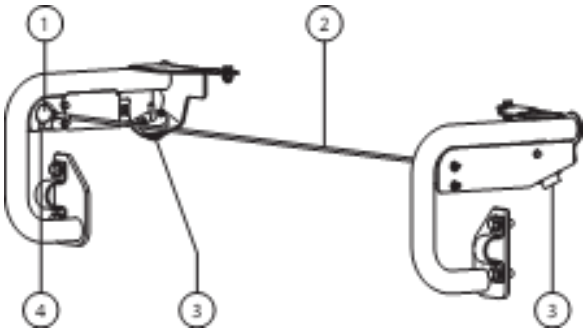


1 actuador
2 cable de la alarma de contacto
3 alarma intermitente
4 enchufe del conmutador

Funcionamiento del tope para la protección de aeronaves (si existe)

Si el tope de la plataforma entrase en contacto con algún objeto, la máquina se desconectará y ninguna función estará operativa.

Anulación del tope para la protección de aeronaves (mandos de la plataforma)

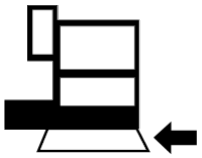

1 Desplace y mantenga el conmutador de anulación de la función de protección de aeronaves.

2 Para alejar la plataforma del objeto, ejecute la función de desplazamiento correspondiente.

Anulación del tope para la protección de aeronaves (mandos del suelo)

1 Libere todas las funciones, incluido el botón de activación de funciones.




2 Mantenga presionado el botón de activación de la función para anular la protección.

3 Para alejar la plataforma del objeto, ejecute la función de desplazamiento correspondiente.

Instrucciones de funcionamiento

Instrucciones de los portatubos

El conjunto de portatubos se compone de 2 portatubos situados en ambos lados de la plataforma y montados a las barandillas con pernos en U.

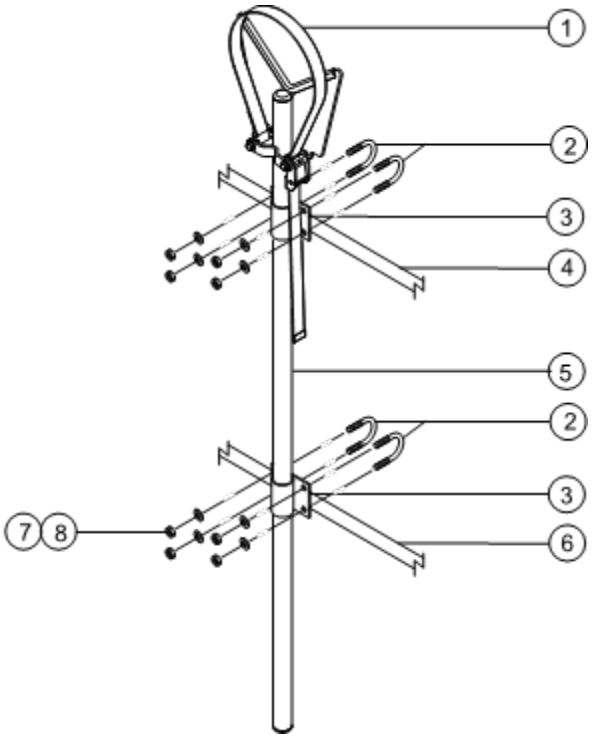

1 correa
2 pernos en U
3 montaje de portatubos
4 barandilla superior de la plataforma
5 conjunto soldado de portatubos
6 barandilla intermedia de la plataforma
7 arandelas planas
8 tuercas nylock

Cumpla las siguientes instrucciones:

☑ Los portatubos deben instalarse en el interior de la plataforma.

☑ Los portatubos no deben obstruir los mandos de la plataforma ni la entrada a la misma.

☑ La parte inferior del portatubos debe estar apoyada en el suelo de la plataforma.

☑ Antes de instalar un portatubos, asegúrese de que la plataforma esté nivelada.

Instalación de los portatubos

1 Instale un portatubos en cada lado de la plataforma. Consulte la ilustración de la izquierda. Asegúrese de que la parte inferior del portatubos esté apoyada en el suelo de la plataforma.

2 Desde el exterior de las barandillas de la plataforma, introduzca dos pernos en U en el soporte de cada portatubos.

3 Fije cada perno en U con 2 arandelas y 2 tuercas.

Instrucciones de funcionamiento

Manejo de los portatubos

1 Asegúrese de que se han seguido correctamente las instrucciones de montaje e instalación de portatubos y de que los portatubos están asegurados a las barandillas de la plataforma.

2 Coloque la carga de manera que repose sobre los dos portatubos. La longitud de la carga deberá ser paralela a la longitud de la plataforma.

3 Centre la carga en los portatubos.

4 Asegure la carga a cada portatubos. Pase la correa de nylon sobre la carga. Presione la hebilla y deslice la correa a través de la misma. Apriete la correa.

5 Empuje y tire suavemente de la carga para asegurarse de que los portatubos y la carga están seguros.

6 Mantenga la carga asegurada cuando la máquina esté en movimiento.

⚠ Riesgo de volcado. El peso del conjunto de portatubos y la carga de los portatubos reducirán la capacidad nominal de la plataforma de la máquina y deberá tenerse en cuenta a la hora de calcular la carga total de la plataforma.

⚠ Riesgo de volcado. El peso del conjunto de portatubos y la carga de los portatubos pueden limitar el número máximo de ocupantes de la plataforma.

Capacidad máxima de portatubos	
Todos los modelos	90,7 kg
Peso del conjunto de portatubos	9,5 kg

Conjunto del soporte de paneles

1 Coloque la pegatina de advertencia en la parte frontal de cada soporte de paneles (si fuese necesario).

2 Coloque el protector de caucho 1 en la base del soporte de paneles. Consulte la ilustración.

3 Asegure el protector con 2 tuercas de seguridad de perfil alto y 2 arandelas.

Instalación del soporte de paneles

1 Introduzca la pieza de gancho a través de las ranuras en la base del soporte de paneles.

2 Enganche el soporte de paneles al tubo inferior de la plataforma en la ubicación deseada.

3 Coloque el protector de caucho 2 a través de la base del soporte de paneles y la pieza de gancho. Consulte la ilustración.

4 Asegure con 2 tuercas de seguridad de perfil bajo.

5 Si se instala el soporte de paneles en un tubo de soporte en el suelo de la plataforma, introduzca el perno en U por el suelo, alrededor del tubo y en la base del soporte de paneles.

6 Fije el perno en U con 2 tuercas y 2 arandelas. Continúe con el paso 9.

7 Si no se instala el soporte de paneles en un tubo de soporte en el suelo de la plataforma, utilice el tubo de aluminio suministrado.

8 Coloque el tubo entre el soporte de paneles y el suelo de la plataforma. Introduzca el perno en U por el suelo, alrededor del tubo y en la base del soporte de paneles.

9 Repita lo anterior para el segundo conjunto de piezas.

Instrucciones de funcionamiento

Instalación de acolchados

1 Coloque las 2 piezas de acolchado en las barandillas de la plataforma. Coloque el acolchado de manera que proteja los paneles contra el contacto con las barandillas de la plataforma.

Instalación de la correa

1 Abra la abrazadera y colóquela alrededor de un tubo de barandilla vertical de la plataforma.

2 Introduzca un perno con una arandela por un lado de la abrazadera.

3 Coloque la placa final del conjunto de correa en el perno.

4 Introduzca el perno por el otro lado de la abrazadera.

5 Asegure con una arandela y una tuerca. No apriete en exceso. La placa final del conjunto de correa deberá poder deslizarse por la barandilla de la plataforma.


Manejo del soporte de paneles


1 Asegure ambos soportes de paneles a la plataforma.

2 Coloque la carga de manera que repose sobre los dos soportes de paneles.

3 Centre la carga en la plataforma.

4 Asegure la carga a la plataforma mediante la correa. Apriete la correa.

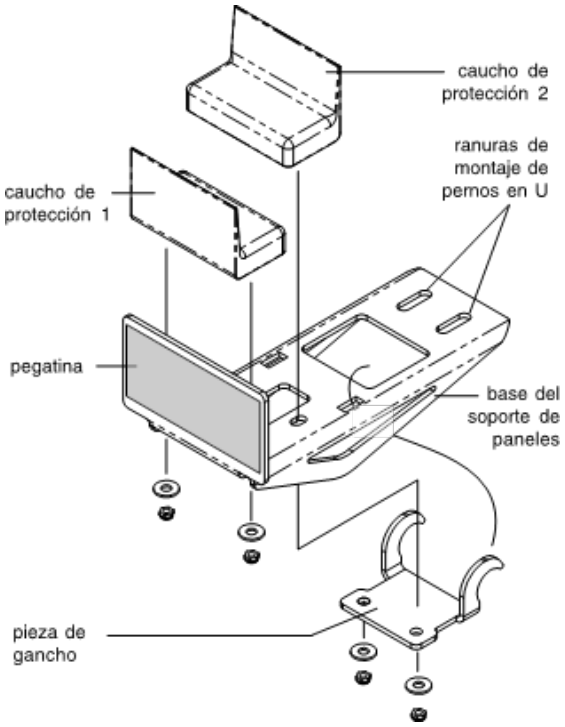

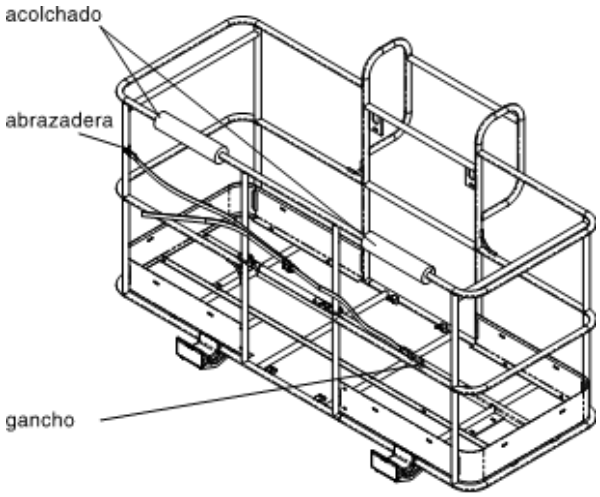

Instrucciones de funcionamiento

Después de cada uso

1 Elija un lugar de estacionamiento seguro con una superficie firme y llana, sin obstáculos ni tráfico.

2 Repliegue y baje la pluma hasta la posición replegada.

3 Gire la torreta hasta que la pluma se encuentre entre las ruedas u orugas no direccionales.

4 Gire la llave de contacto a la posición de apagado y extráigala para evitar el uso no autorizado.

Almacenamiento de la máquina

Si prepara y guarda correctamente la máquina para un almacenamiento prolongado, le resultará más fácil volver a ponerla en servicio cuando la necesite de nuevo.

1 En el apartado “Después de cada uso” encontrará las instrucciones esenciales para guardar la máquina.

2 Guarde la máquina en un lugar seco y bien ventilado. Asegúrese de que la máquina esté limpia y seca.

3 Realice una inspección completa de la máquina antes de utilizarla.

Modelos motorizados: Llene el depósito de combustible.

4 Consulte el apartado de mantenimiento programado del manual de mantenimiento correspondiente y lleve a cabo todos los procedimientos de lubricación.

5 Retire y guarde la batería.

6 Modelos motorizados: Para un almacenamiento prolongado, consulte el apartado de procedimientos adicionales en el manual del motor del fabricante original. Si fuese necesario, ponga en marcha el motor durante 10 minutos.

Instrucciones de transporte y elevación

Es posible que en las imágenes de este manual se muestre una máquina con neumáticos y llantas en lugar de orugas. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento siguen siendo aplicables a los modelos S-60 TraX y S-65 TraX, aunque las imágenes no muestren las orugas.




Siga estas instrucciones:

- ☑ Genie ofrece esta información de seguridad como recomendación. Los conductores son enteramente responsables de asegurarse de que las máquinas estén debidamente sujetas y de elegir un remolque adecuado.
- ☑ Los clientes de Genie que necesiten transportar en contenedor cualquier elevador o producto Genie deberán contratar a un agente de transportes cualificado, con experiencia en preparación, carga y aseguramiento de equipos de construcción y elevación para el transporte internacional.
- ☑ Las operaciones de carga y descarga de la máquina en el camión deberán encomendarse exclusivamente a operarios especializados en plataformas de trabajo en altura.
- ☑ El vehículo de transporte deberá estar aparcado en una superficie nivelada.
- ☑ El vehículo de transporte deberá estar correctamente inmovilizado para impedir que se desplace mientras se carga la máquina.
- ☑ Asegúrese de que la capacidad del vehículo, las superficies de carga y las cadenas o correas sean capaces de soportar el peso de la máquina. Las elevadoras de Genie son muy pesadas con relación a su tamaño. Consulte el peso de la máquina en la etiqueta de serie. Consulte la sección Inspecciones para ver la ubicación de la etiqueta de serie.
- ☑ Inmovilice la torreta con el pasador de bloqueo de giro antes de proceder al transporte de la máquina. Asegúrese de retirar el pasador de bloqueo antes de volver a utilizar la máquina.
- ☑ No conduzca la máquina por pendientes que excedan los valores nominales de pendiente ascendente, pendiente descendente o inclinación lateral. Consulte la sección Conducción en una pendiente en las Instrucciones de funcionamiento.
- ☑ Si la pendiente de la superficie de carga del vehículo de transporte supera el valor máximo de pendiente admisible, la máquina debe cargarse y descargarse utilizando un cabrestante, según se describe en la sección Liberación del freno. Consulte los valores de inclinación máximos en la sección Especificaciones.

Configuración de rueda libre para el uso del cabrestante

Calce las ruedas u orugas para impedir que la máquina se mueva.

Libere los frenos de las ruedas u orugas girando las cuatro tapas de desconexión de los cubos de tracción.

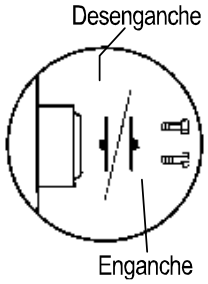

Compruebe que la línea del cabrestante esté bien sujeta a los puntos de fijación del chasis y que no haya obstáculos en el recorrido.


Invierta los procedimientos descritos para volver a enganchar los frenos.

Nota: La válvula de rueda libre de la bomba debe permanecer siempre cerrada.

Instrucciones de transporte y elevación

Colocación segura en un camión, remolque o góndola para el transporte

Utilice siempre el pasador de bloqueo de giro para inmovilizar la torreta cada vez que transporte la máquina.

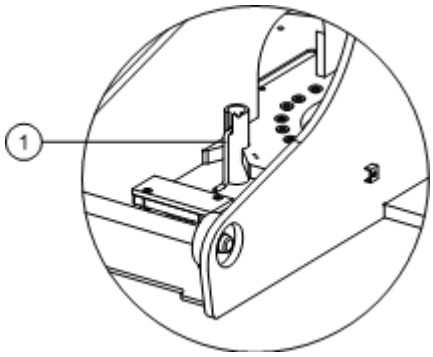

1 Pasador de bloqueo de giro

Gire la llave de contacto hasta la posición de apagado y extráigala antes de transportar la máquina.

Revise toda la máquina por si hubiera elementos sueltos o mal sujetos.

Fijación del chasis

Utilice cadenas con suficiente capacidad de carga.

Utilice al menos 6 cadenas.


Ajuste el cordaje para evitar dañar las cadenas.

Para ver el diagrama, consulte las instrucciones de elevación.

Fijación de la plataforma – S-60 XC, S-60 HF y S-60 TRAX

Asegúrese de que la plataforma esté en posición replegada.


Sujete la plataforma con una correa de nylon. Pase la correa por las guías previstas para ello. No ejerza demasiada presión hacia abajo cuando vaya a asegurar la sección de la pluma.

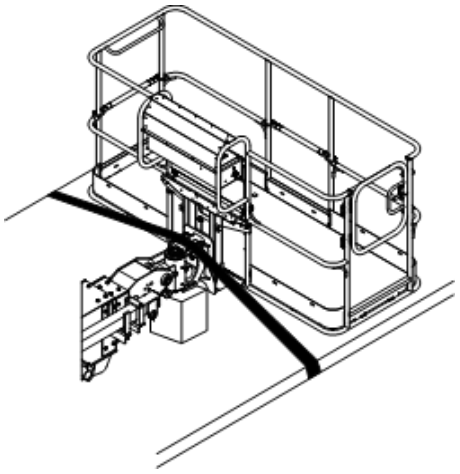

Fijación de la plataforma – S-65 XC, S-65 HF y S-65 TRAX

Asegúrese de que el plumín y la plataforma estén en posición replegada.

Sujete la plataforma con una correa de nylon. Pase la correa por las guías previstas para ello. No ejerza demasiada presión hacia abajo cuando vaya a asegurar la sección de la pluma.

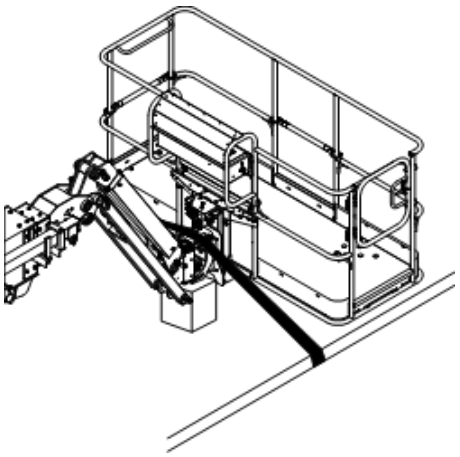

Instrucciones de transporte y elevación

Cumpla las siguientes instrucciones:

- ☑ La preparación de la máquina debe encomendarse exclusivamente a personal debidamente cualificado.
- ☑ Las operaciones de elevación de la máquina deberán encomendarse exclusivamente a operadores de grúa certificados, quienes deberán cumplir en todo momento las normas pertinentes.
- ☑ Asegúrese de que la capacidad de la grúa, las superficies de carga y las correas o cadenas sean capaces de soportar el peso de la máquina. Consulte el peso de la máquina en la etiqueta de serie.

Instrucciones de elevación


Baje y repliegue completamente la pluma. Baje el plumín completamente. (si existen)

Determine el centro de gravedad de la máquina con ayuda de la tabla y el dibujo de esta página.

Enganche el cordaje sólo a los puntos de elevación provistos en la máquina. Los cuatro puntos de elevación se encuentran en la torreta.

Ajuste el cordaje para evitar dañar la máquina y mantenerla nivelada.

Centro de gravedad	Eje X	Eje Y
S-60 XC	1,73 m	1,3 m
S-65 XC	1,76 m	1,36 m
S-60 TRAX	1,68 m	1,17 m
S-65 TRAX	1,73 m	1,24 m
S-60 HF	1,73 m	1,35 m
S-65 HF	1,77 m	1,42 m

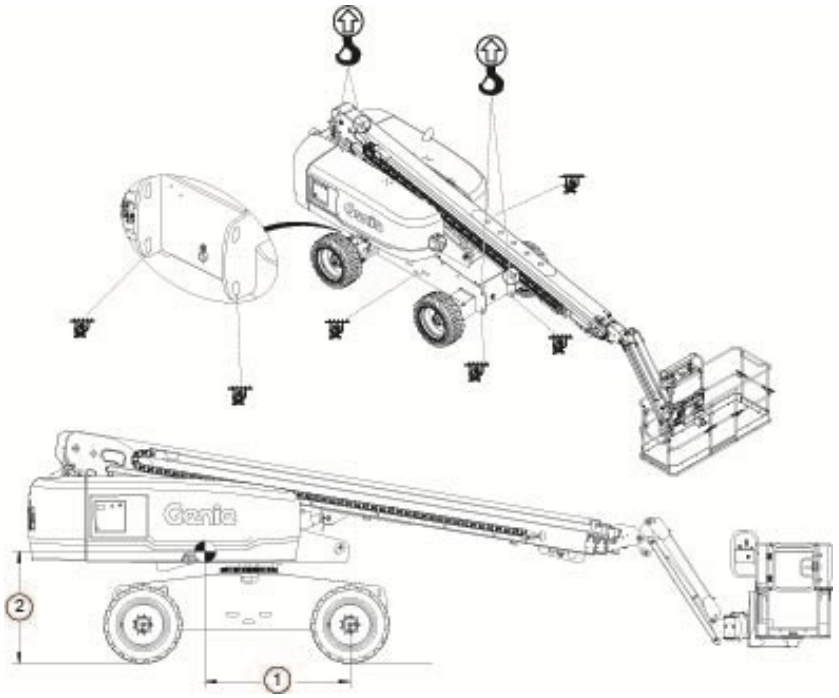

1 = Eje X

2 = Eje Y

Mantenimiento



Siga estas instrucciones:

- ☑ El operario deberá realizar únicamente los procedimientos de mantenimiento rutinario especificados en este manual.
- ☑ Las inspecciones de mantenimiento programadas deberán encomendarse a técnicos de mantenimiento cualificados, siguiendo las especificaciones del fabricante.
- ☑ Deseche cualquier material cumpliendo la normativa legal vigente.
- ☑ Utilice exclusivamente recambios autorizados por Genie.

Leyenda de los símbolos de mantenimiento

En este manual se utilizan símbolos que ayudan a identificar el propósito de las instrucciones correspondientes. Cuando aparezcan uno o más símbolos al comienzo de un procedimiento de mantenimiento, su significado será el explicado a continuación.



Indica que será necesario el uso de herramientas para llevar a cabo este procedimiento.



Indica que este procedimiento requiere piezas de repuesto.



Indica que el motor deberá estar frío para llevar a cabo este procedimiento.

Comprobación del nivel de aceite del motor



Para obtener un buen rendimiento del motor y alargar su vida útil, es fundamental mantener el nivel adecuado de aceite en el motor. Hacer funcionar el motor con un nivel de aceite incorrecto puede dañar sus componentes.

Nota: Compruebe siempre el nivel de aceite con el motor apagado.

1 Compruebe el nivel del aceite con la varilla. Añada aceite cuando sea necesario.

Motor Deutz 2011 L03i	
Tipo de aceite	15W-40
Tipo de aceite - bajas temperaturas	5W-40
Motor Deutz TD2.9	
Tipo de aceite	15W-40
Tipo de aceite - bajas temperaturas	5W-40
Motor Deutz TCD 2.2L Fase V	
Tipo de aceite	15W-40
Tipo de aceite - bajas temperaturas	5W-40
Motor Weichai WP3.2	
Tipo de aceite	15W-40
Motor Deutz D 2.9 L4 Fase IV	
Tipo de aceite	15W-40
Tipo de aceite - bajas temperaturas	5W-40
Motor Deutz D436	
Tipo de aceite	15W-40
Tipo de aceite - bajas temperaturas	5W-30

Especificaciones del combustible diésel

El rendimiento satisfactorio del motor depende del uso de un combustible de buena calidad. El uso de un combustible de buena calidad dará el siguiente resultado: vida útil prolongada del motor y niveles de emisión de escape aceptables.

Los requisitos de combustible diésel mínimos para cada motor se enumeran a continuación.

Motor Deutz 2011 L03i	
Tipo de combustible	Diésel con contenido bajo de azufre (Low Sulfur diésel, LSD)
Motor Deutz TD2.9	
Tipo de combustible	Diésel con contenido ultra bajo de azufre (Ultra Low Sulfur diésel, ULSD)
Motor Deutz TCD 2.2L Fase V	
Tipo de combustible	Diésel con contenido ultra bajo de azufre (Ultra Low Sulfur diésel, ULSD)
Motor Deutz D 2.9 L4 Fase IV	
Tipo de combustible	Diésel con contenido ultra bajo de azufre (Ultra Low Sulfur diésel, ULSD)
Motor Deutz D436	
Tipo de combustible	Diésel con contenido bajo de azufre (Low Sulfur diésel, LSD)
Motor Weichai WP3.2	
Tipo de combustible	Diésel con contenido ultra bajo de azufre (Ultra Low Sulfur diésel, ULSD)

Comprobación del nivel de aceite hidráulico

Para garantizar un correcto funcionamiento de la máquina, es fundamental mantener el nivel adecuado de aceite hidráulico. Un nivel incorrecto de aceite hidráulico puede dañar los componentes del sistema hidráulico. Las revisiones diarias permiten al inspector detectar cambios en el nivel de aceite que podrían indicar la presencia de problemas en el sistema hidráulico.

1 Asegúrese de que la pluma esté en posición replegada.

2 Revise el indicador de mirilla situado en el lado del tanque de aceite hidráulico.

⊙ Resultado: El nivel de aceite hidráulico debe encontrarse a 5 cm o menos de la mirilla.

3 Añada aceite cuando sea necesario. No sobrepase el límite.

Especificaciones del aceite hidráulico	
Tipo de aceite hidráulico	Equivalente a Chevron Rando HD

Mantenimiento

Comprobación del nivel de refrigerante del motor – Modelos de refrigeración por líquido




Para asegurar una larga vida del motor, es fundamental mantener el nivel adecuado de refrigerante. Un nivel inadecuado de refrigerante afectará a la capacidad de refrigeración del motor y dañará los componentes del mismo. Las revisiones diarias permitirán a la persona encargada de la inspección detectar cambios en el nivel de refrigerante que puedan indicar problemas en el sistema de refrigeración.

⚠ Riesgo de quemaduras. Tenga cuidado con las partes calientes del motor y con el refrigerante. Cualquier contacto con el refrigerante o con piezas calientes del motor puede ocasionar graves quemaduras.

⚠ Riesgo de quemaduras. No retire el tapón del radiador si el motor ha estado funcionando. El contacto con el refrigerante presurizado puede provocar graves quemaduras. Permita que se enfríe el motor antes de quitar el tapón del radiador.

1 Compruebe el nivel de líquido en el depósito de recuperación del refrigerante. Añada el líquido que sea necesario.

⊙ Resultado: El nivel de líquido debe estar en la marca de FULL (lleno) en el tanque o visible en el indicador visual.

Comprobación de las baterías



Para obtener un buen rendimiento de la máquina y manejarla de manera segura, es fundamental mantener en buen estado las baterías. La existencia de niveles incorrectos de fluido o de cables y conexiones dañados puede afectar a los componentes y provocar situaciones de riesgo.

⚠ Riesgo de electrocución. El contacto con cualquier circuito bajo tensión o con corriente puede ocasionar graves lesiones e incluso la muerte. No lleve anillos, relojes ni joyas.

⚠ Riesgo de lesiones. Las baterías contienen ácido. Evite derramar y tocar el ácido de las baterías. Neutralice cualquier vertido accidental de ácido con bicarbonato sódico y agua.

1 Póngase ropa aislante y gafas protectoras.

2 Asegúrese de que las conexiones del cable de la batería estén ajustadas y no presenten indicios de corrosión.

3 Asegúrese de que las abrazaderas de sujeción de la batería estén correctamente colocadas.

Nota: Para eliminar cualquier indicio de corrosión en los cables y terminales de la batería, añada protectores de terminales y un sellante anticorrosivo.

Mantenimiento

Mantenimiento programado

Los procedimientos de mantenimiento para la entrega, trimestrales, anuales y bienales deben encomendarse a una persona debidamente cualificada y formada para realizar los trabajos de mantenimiento de esta máquina según los pasos descritos en los manuales de reparación y mantenimiento.

Las máquinas que lleven más de tres meses sin funcionar deberán pasar una inspección trimestral antes de su nueva puesta en servicio.

Cuando la máquina alcance el final de su vida útil, cumpla todas las disposiciones legales de ámbito local y estatal relativas a su retirada del servicio y eliminación. Para obtener más información, consulte el manual de mantenimiento de Genie correspondiente.

Especificaciones

Modelo		S-60 XC
Altura máxima de funcionamiento	66 pies	20,29 m
Altura máxima de la plataforma	60 pies	18,29 m
Alcance horizontal máximo de la plataforma	48 pies 6 pulg.	14,8 m
Capacidad máxima de carga	660 lb	300 kg
Capacidad de carga máxima, restringida	1.000 lb	454 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Rotación de la plataforma		160°
Nivelación de la plataforma		autonivelante
Rotación de la torreta (grados)		360° continua
Voladizo posterior de la torreta	4 pies 7,5 pulg.	1,41 m
Altura máxima, replegada	9 pies 2 pulg.	2,8 m
Longitud, replegada	28 pies 7 pulg.	8,71 m
Anchura con neumáticos estándar	8 pies 2 pulg.	2,49 m
Distancia entre ejes	8 pies 2 pulg.	2,49 m
Altura libre sobre el suelo, centro	16,3 pulg.	41,4 cm
Altura libre sobre el suelo, eje	10 pulg.	25,4 cm
Radio de giro (interior)	10 pies 6 pulg.	3,2 m
Radio de giro (exterior)	17 pies 10 pulg.	5,4 m
Dimensiones de la plataforma, 6 pies (largo x ancho)	72 pulg. x 30 pulg.	183 cm x 76 cm
Dimensiones de la plataforma, 8 pies (largo x ancho)	96 pulg. x 36 pulg.	244 cm x 91 cm
Mandos		12 V CC proporcionales
Toma de CA en la plataforma		estándar
Voltaje del sistema		12 V
Presión hidráulica, máxima (funciones de la pluma)	3.000 psi	207 bar
Tamaño de los neumáticos		355/55D 625
Capacidad del depósito de combustible	35 galones	132 litros
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	40 galones	151 litros
Peso	22.930 lb	10.401 kg
(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).		
El valor total de vibración a la que se someta el sistema de mano y brazo no debe ser superior a 2,5 m/s^2.		
El valor máximo de la media cuadrática de aceleración ponderada a la que se someta todo el cuerpo no debe ser superior a 0,5 m/s^2.		

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °F a 120 °F	-29 °C a 49 °C
Emisiones de ruido aéreo		
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo del suelo		85 dBA
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo de la plataforma		75 dBA
Nivel de potencia acústica garantizado		105 dBA
Pendiente máxima, replegada, 4WD		
Plataforma ascendente	30 %	(17°)
Plataforma descendente	45 %	(24°)
Inclinación lateral	25 %	(14°)
Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno, de la presencia de una sola persona en la plataforma y de una tracción adecuada. La presencia de más peso en la plataforma puede reducir la pendiente superable.		
Inclinación máxima admisible del chasis	Consulte la sección “Ajustes de activación del sensor de inclinación”.	
Velocidades de desplazamiento		
Velocidad de desplazamiento, replegada	3,0 mph 40 pies/9,1 s	4,8 km/h 12,2 m/9,1 s
Velocidad de desplazamiento, elevada o extendida	0,68 mph 40 pies/40 s	1,1 km/h 12,2 m/40 s
Información de carga sobre el suelo		
Carga máxima sobre los neumáticos	12.765 lb	5.790 kg
Presión de contacto de los neumáticos	90 psi	6,3 kg/cm^2 620 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	281 psf	1.371 kg/m^2 13,44 kPa
Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.		
Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.		

Especificaciones

Modelo		S-65 XC
Altura máxima de funcionamiento	71 pies	21,81 m
Altura máxima de la plataforma	65 pies	19,81 m
Alcance horizontal máximo de la plataforma	54 pies 2 pulg.	16,51 m
Capacidad máxima de carga	660 lb	300 kg
Capacidad de carga máxima, restringida	1.000 lb	454 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Rotación de la plataforma		160°
Nivelación de la plataforma		autonivelante
Rotación de la torreta (grados)		360° continua
Voladizo posterior de la torreta	4 pies 7,5 pulg.	1,41 m
Altura máxima, replegada	9 pies 3 pulg.	2,81 m
Longitud, replegada	32 pies	9,76 m
Anchura con neumáticos estándar	8 pies 2 pulg.	2,49 m
Distancia entre ejes	8 pies 2 pulg.	2,49 m
Altura libre sobre el suelo, centro	16,3 pulg.	41,4 cm
Altura libre sobre el suelo, eje	10 pulg.	25,4 cm
Radio de giro (interior)	10 pies 6 pulg.	3,2 m
Radio de giro (exterior)	17 pies 10 pulg.	5,4 m
Dimensiones de la plataforma, 6 pies (largo x ancho)	72 pulg. x 30 pulg.	183 cm x 76 cm
Dimensiones de la plataforma, 8 pies (largo x ancho)	96 pulg. x 36 pulg.	244 cm x 91 cm
Mandos		12 V CC proporcionales
Toma de CA en la plataforma		estándar
Voltaje del sistema		12 V
Presión hidráulica, máxima (funciones de la pluma)	3.000 psi	207 bar
Tamaño de los neumáticos		355/55D 625
Capacidad del depósito de combustible	35 galones	132 litros
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	40 galones	151 litros
Peso	25.160 lb	11.412 kg

(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).

El valor total de vibración a la que se someta el sistema de mano y brazo no debe ser superior a 2,5 m/s^2.

El valor máximo de la media cuadrática de aceleración ponderada a la que se someta todo el cuerpo no debe ser superior a 0,5 m/s^2.

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °F a 120 °F -29 °C a 49 °C
Emisiones de ruido aéreo	
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo del suelo	85 dBA
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo de la plataforma	75 dBA
Nivel de potencia acústica garantizado	105 dBA

Pendiente máxima, replegada, 4WD		
Plataforma ascendente	30 %	(17°)
Plataforma descendente	45 %	(24°)
Inclinación lateral	25 %	(14°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno, de la presencia de una sola persona en la plataforma y de una tracción adecuada. La presencia de más peso en la plataforma puede reducir la pendiente superable.

Inclinación máxima admisible del chasis	Consulte la sección “Ajustes de activación del sensor de inclinación”.

Velocidades de desplazamiento		
Velocidad de desplazamiento, replegada	3,0 mph 40 pies/9,1 s	4,8 km/h 12,2 m/9,1 s
Velocidad de desplazamiento, elevada o extendida	0,68 mph 40 pies/40 s	1,1 km/h 12,2 m/40 s

Información de carga sobre el suelo		
Carga máxima sobre los neumáticos	13.448 lb	6.100 kg
Presión de contacto de los neumáticos	90 psi	6,3 kg/cm^2 620 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	304 psf	1.483 kg/m^2 14,55 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Especificaciones

Modelo		S-60 TRAX
Altura máxima de funcionamiento	66 pies 2 pulg.	20,16 m
Altura máxima de la plataforma	60 pies 2 pulg.	18,34 m
Alcance horizontal máximo de la plataforma	48 pies 7 pulg.	14,8 m
Capacidad máxima de carga	660 lb	300 kg
Capacidad de carga máxima, restringida	1.000 lb	454 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Rotación de la plataforma		160°
Nivelación de la plataforma		autonivelante
Rotación de la torreta (grados)		360° continua
Voladizo posterior de la torreta	4 pies 6 pulg.	1,37 m
Altura máxima, replegada	9 pies 5 pulg.	2,87 m
Longitud, replegada	28 pies 7 pulg.	8,71 m
Anchura, TRAX	8 pies 1,6 pulg.	2,48 m
Distancia entre ejes	8 pies 2 pulg.	2,5 m
Altura libre sobre el suelo, centro	18,6 pulg.	47,2 cm
Altura libre sobre el suelo, eje	12,3 pulg.	31,2 cm
Radio de giro (interior)	8 pies 0,5 pulg.	2,45 m
Radio de giro (exterior)	18 pies 5 pulg.	5,6 m
Dimensiones de la plataforma, 6 pies (largo x ancho)	72 pulg. x 30 pulg.	183 cm x 76 cm
Dimensiones de la plataforma, 8 pies (largo x ancho)	96 pulg. x 36 pulg.	244 cm x 91 cm
Mandos		12 V CC proporcionales
Toma de CA en la plataforma		estándar
Voltaje del sistema		12 V
Presión hidráulica, máxima (funciones de la pluma)	3.000 psi	207 bar
Capacidad del depósito de combustible	35 galones	132 litros
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	40 galones	151 litros
Peso	26.647 lb	12.086 kg
(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).		
El valor total de vibración a la que se someta el sistema de mano y brazo no debe ser superior a 2,5 m/s^2.		
El valor máximo de la media cuadrática de aceleración ponderada a la que se someta todo el cuerpo no debe ser superior a 0,5 m/s^2.		

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °F a 120 °F -29 °C a 49 °C
Emisiones de ruido aéreo	
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo del suelo	85 dBA
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo de la plataforma	75 dBA
Nivel de potencia acústica garantizado	105 dBA

Pendiente máxima, replegada, 4WD		
Plataforma ascendente	30 %	(17°)
Plataforma descendente	45 %	(24°)
Inclinación lateral	25 %	(14°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno, de la presencia de una sola persona en la plataforma y de una tracción adecuada. La presencia de más peso en la plataforma puede reducir la pendiente superable.

Inclinación máxima admisible del chasis	Consulte la sección “Ajustes de activación del sensor de inclinación”.

Velocidades de desplazamiento		
Velocidad de desplazamiento, replegada	2,1 a 2,6 mph 40 pies/13,5 a 10,5 s	3,3 a 4,19 km/h 12,2 m/13,5 a 10,5 s
Velocidad de desplazamiento, elevada o extendida	0,44 a 0,49 mph 40 pies/62 a 55 s	0,71 a 0,79 km/h 12,2 m/62 a 55 s

Información de carga sobre el suelo		
Carga máxima sobre las orugas	13.653,5 lb	6.193 kg
Presión de contacto de las orugas	26 psi	1,82 kg/cm^2 179 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	100,64 psf	491,4 kg/m^2 4,8 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Especificaciones

Modelo		S-65 TRAX
Altura máxima de funcionamiento	71 pies 2 pulg.	21,69 m
Altura máxima de la plataforma	65 pies 2 pulg.	19,86 m
Alcance horizontal máximo de la plataforma	54 pies 2 pulg.	16,51 m
Capacidad máxima de carga	660 lb	300 kg
Capacidad de carga máxima, restringida	1.000 lb	454 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Rotación de la plataforma		160°
Nivelación de la plataforma		autonivelante
Rotación de la torreta (grados)		360° continua
Voladizo posterior de la torreta	4 pies 6 pulg.	1,37 m
Altura máxima, replegada	9 pies 5 pulg.	2,87 m
Longitud, replegada	32 pies	9,76 m
Anchura, TRAX	8 pies 1,6 pulg.	2,48 m
Distancia entre ejes	8 pies 2 pulg.	2,5 m
Altura libre sobre el suelo, centro	18,6 pulg.	47,2 cm
Altura libre sobre el suelo, eje	12,3 pulg.	31,2 cm
Radio de giro (interior)	8 pies 0,5 pulg.	2,45 m
Radio de giro (exterior)	18 pies 5 pulg.	5,6 m
Dimensiones de la plataforma, 6 pies (largo x ancho)	72 pulg. x 30 pulg.	183 cm x 76 cm
Dimensiones de la plataforma, 8 pies (largo x ancho)	96 pulg. x 36 pulg.	244 cm x 91 cm
Mandos		12 V CC proporcionales
Toma de CA en la plataforma		estándar
Voltaje del sistema		12 V
Presión hidráulica, máxima (funciones de la pluma)	3.000 psi	207 bar
Capacidad del depósito de combustible	35 galones	132 litros
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	40 galones	151 litros
Peso	28.877 lb	13.098 kg

(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).

El valor total de vibración a la que se someta el sistema de mano y brazo no debe ser superior a 2,5 m/s^2.

El valor máximo de la media cuadrática de aceleración ponderada a la que se someta todo el cuerpo no debe ser superior a 0,5 m/s^2.

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °F a 120 °F -29 °C a 49 °C	
Emisiones de ruido aéreo		
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo del suelo	85 dBA	
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo de la plataforma	75 dBA	
Nivel de potencia acústica garantizado	105 dBA	
Pendiente máxima, replegada, 4WD		
Plataforma ascendente	30 %	(17°)
Plataforma descendente	45 %	(24°)
Inclinación lateral	25 %	(14°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno, de la presencia de una sola persona en la plataforma y de una tracción adecuada. La presencia de más peso en la plataforma puede reducir la pendiente superable.

Inclinación máxima admisible del chasis	Consulte la sección “Ajustes de activación del sensor de inclinación”.

Velocidades de desplazamiento		
Velocidad de desplazamiento, replegada	2,1 a 2,6 mph 40 pies/13,5 a 10,5 s	3,3 a 4,19 km/h 12,2 m/13,5 a 10,5 s
Velocidad de desplazamiento, elevada o extendida	0,44 a 0,49 mph 40 pies/62 a 55 s	0,71 a 0,79 km/h 12,2 m/62 a 55 s
Información de carga sobre el suelo		
Carga máxima sobre las orugas	14.768,5 lb	6.698,8 kg
Presión de contacto de las orugas	28 psi	1,97 kg/cm^2 193 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	100,64 psf	491,4 kg/m^2 4,8 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Especificaciones

Modelo		S-60 HF
Altura máxima de funcionamiento	66 pies 2 pulg.	20,33 m
Altura máxima de la plataforma	60 pies 2 pulg.	18,33 m
Alcance horizontal máximo de la plataforma	46 pies 7 pulg.	14,21 m
Capacidad máxima de carga	600 lb	272 kg
Capacidad de carga máxima, restringida	1.000 lb	454 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Rotación de la plataforma		160°
Nivelación de la plataforma		autonivelante
Rotación de la torreta (grados)		360° continua
Voladizo posterior de la torreta	4 pies 6 pulg.	1,38 m
Altura máxima, replegada	9 pies 4 pulg.	2,85 m
Longitud, replegada	28 pies 7 pulg.	8,71 m
Anchura con neumáticos de alta flotabilidad	8 pies 5 pulg.	2,55 m
Distancia entre ejes	8 pies 2 pulg.	2,5 m
Altura libre sobre el suelo, centro	17,3 pulg.	44 cm
Altura libre sobre el suelo, eje	11 pulg.	28 cm
Radio de giro (interior)	10 pies 10 pulg	3,29 m
Radio de giro (exterior)	18 pies 3 pulg.	5,57 m
Dimensiones de la plataforma, 6 pies (largo x ancho)	72 pulg. x 30 pulg.	183 cm x 76 cm
Dimensiones de la plataforma, 8 pies (largo x ancho)	96 pulg. x 36 pulg.	244 cm x 91 cm
Mandos		12 V CC proporcionales
Toma de CA en la plataforma		estándar
Voltaje del sistema		12 V
Presión hidráulica, máxima (funciones de la pluma)	3.000 psi	207 bar
Tamaño de los neumáticos		41/18LL x 22,5, 20 capas
Capacidad del depósito de combustible	35 galones	132 litros
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	40 galones	151 litros
Peso	22.224 lb	10.081 kg

(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).

El valor total de vibración a la que se someta el sistema de mano y brazo no debe ser superior a 2,5 m/s^2.

El valor máximo de la media cuadrática de aceleración ponderada a la que se someta todo el cuerpo no debe ser superior a 0,5 m/s^2.

Temperatura ambiente de funcionamiento		-20 °F a 120 °F -29 °C a 49 °C
Emisiones de ruido aéreo		
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo del suelo		85 dBA
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo de la plataforma		75 dBA
Nivel de potencia acústica garantizado		105 dBA
Pendiente máxima, replegada, 4WD		
Plataforma ascendente		25 % (14°)
Plataforma descendente		45 % (24°)
Inclinación lateral		25 % (14°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno, de la presencia de una sola persona en la plataforma y de una tracción adecuada. La presencia de más peso en la plataforma puede reducir la pendiente superable.

Inclinación máxima admisible del chasis	Consulte la sección “Ajustes de activación del sensor de inclinación”.

Velocidades de desplazamiento		
Velocidad de desplazamiento, replegada	3,0 mph 40 pies/9,1 s	4,8 km/h 12,2 m/9,1 s
Velocidad de desplazamiento, elevada o extendida	0,45 mph 40 pies/61 s	0,7 km/h 12,2 m/61 s
Información de carga sobre el suelo		
Carga máxima sobre los neumáticos	12.004 lb	5.445 kg
Presión de contacto de los neumáticos	100 psi	7,03 kg/cm^2 690 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	260 psf	1.268 kg/m^2 12,44 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Especificaciones

Modelo		S-65 HF
Altura máxima de funcionamiento	71 pies 2 pulg.	21,86 m
Altura máxima de la plataforma	65 pies 2 pulg.	19,86 m
Alcance horizontal máximo de la plataforma	51 pies 2 pulg.	15,6 m
Capacidad máxima de carga	600 lb	272 kg
Capacidad de carga máxima, restringida	1.000 lb	454 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Rotación de la plataforma		160°
Nivelación de la plataforma		autonivelante
Rotación de la torreta (grados)		360° continua
Voladizo posterior de la torreta	4 pies 6 pulg.	1,38 m
Altura máxima, replegada	9 pies 4 pulg.	2,85 m
Longitud, replegada	32 pies	9,76 m
Anchura con neumáticos de alta flotabilidad	8 pies 5 pulg.	2,55 m
Distancia entre ejes	8 pies 2 pulg.	2,5 m
Altura libre sobre el suelo, centro	17,3 pulg.	44 cm
Altura libre sobre el suelo, eje	11 pulg.	28 cm
Radio de giro (interior)	10 pies 10 pulg	3,29 m
Radio de giro (exterior)	18 pies 3 pulg.	5,57 m
Dimensiones de la plataforma, 6 pies (largo x ancho)	72 pulg. x 30 pulg.	183 cm x 76 cm
Dimensiones de la plataforma, 8 pies (largo x ancho)	96 pulg. x 36 pulg.	244 cm x 91 cm
Mandos		12 V CC proporcionales
Toma de CA en la plataforma		estándar
Voltaje del sistema		12 V
Presión hidráulica, máxima (funciones de la pluma)	3.000 psi	207 bar
Tamaño de los neumáticos		41/18LL x 22,5, 20 capas
Capacidad del depósito de combustible	35 galones	132 litros
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	40 galones	151 litros
Peso	24.454 lb	11.092 kg

(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).

El valor total de vibración a la que se someta el sistema de mano y brazo no debe ser superior a 2,5 m/s^2.

El valor máximo de la media cuadrática de aceleración ponderada a la que se someta todo el cuerpo no debe ser superior a 0,5 m/s^2.

Temperatura ambiente de funcionamiento		-20 °F a 120 °F -29 °C a 49 °C
Emisiones de ruido aéreo		
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo del suelo		85 dBA
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo de la plataforma		75 dBA
Nivel de potencia acústica garantizado		105 dBA
Pendiente máxima, replegada, 4WD		
Plataforma ascendente		25 % (14°)
Plataforma descendente		45 % (24°)
Inclinación lateral		25 % (14°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno, de la presencia de una sola persona en la plataforma y de una tracción adecuada. La presencia de más peso en la plataforma puede reducir la pendiente superable.

Inclinación máxima admisible del chasis	Consulte la sección “Ajustes de activación del sensor de inclinación”.


Velocidades de desplazamiento		
Velocidad de desplazamiento, replegada	3,0 mph 40 pies/9,1 s	4,8 km/h 12,2 m/9,1 s
Velocidad de desplazamiento, elevada o extendida	0,45 mph 40 pies/61 s	0,7 km/h 12,2 m/61 s
Información de carga sobre el suelo		
Carga máxima sobre los neumáticos	12.840 lb	5.824 kg
Presión de contacto de los neumáticos	100 psi	7,03 kg/cm^2 690 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	281 psf	1.373 kg/m^2 13,47 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Especificaciones

Radios de acción de los modelos S-60 XC y S-60 Trax

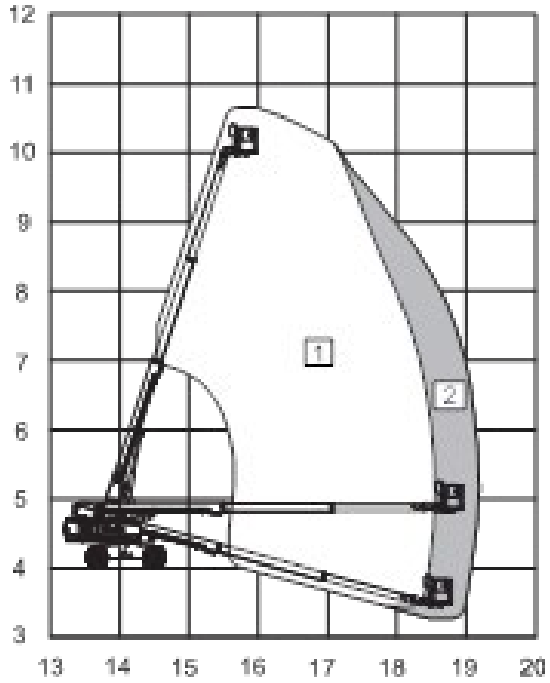


Capacidad máxima de la plataforma					
1	1.000 lb	454 kg	**2**	660 lb	300 kg

Valores verticales			Valores horizontales		
3	-10 pies	-3,05 m	**13**	-10 pies	-3,05 m
4	0 pies	0 m	**14**	0 pies	0 m
5	10 pies	3,05 m	**15**	10 pies	3,05 m
6	20 pies	6,1 m	**16**	20 pies	6,1 m
7	30 pies	9,14 m	**17**	30 pies	9,14 m
8	40 pies	12,19 m	**18**	40 pies	12,19 m
9	50 pies	15,24 m	**19**	50 pies	15,24 m
10	60 pies	18,29 m	**20**	60 pies	18,29 m
11	70 pies	21,34 m			
12	80 pies	24,39 m			

Especificaciones

Radios de acción de los modelos S-65 XC y S-65 Trax

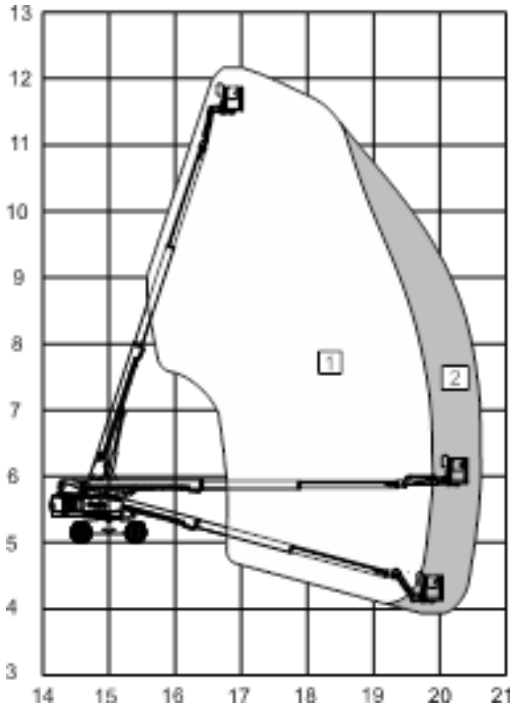


Capacidad máxima de la plataforma		
1	1.000 lb	454 kg
2	660 lb	300 kg

Valores verticales		
3	-20 pies	-6,1 m
4	-10 pies	-3,05 m
5	0 pies	0 m
6	10 pies	3,05 m
7	20 pies	6,1 m
8	30 pies	9,14 m
9	40 pies	12,19 m
10	50 pies	15,24 m
11	60 pies	18,29 m
12	70 pies	21,34 m
13	80 pies	24,39 m

Valores horizontales		
14	-10 pies	-3,05 m
15	0 pies	0 m
16	10 pies	3,05 m
17	20 pies	6,1 m
18	30 pies	9,14 m
19	40 pies	12,19 m
20	50 pies	15,24 m
21	60 pies	18,29 m

Especificaciones

Radios de acción del modelo S-60 HF

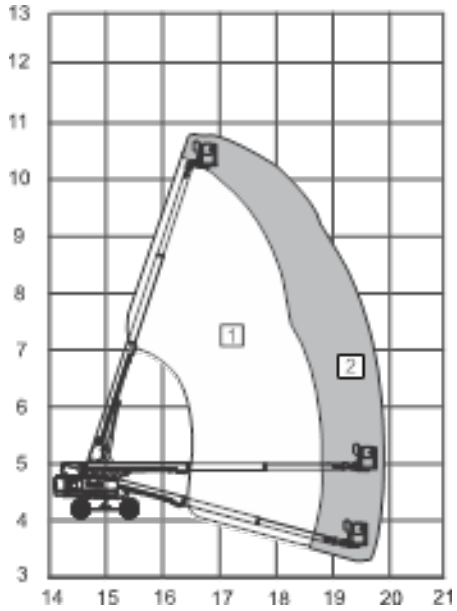


Capacidad máxima de la plataforma					
1	1.000 lb	454 kg	**2**	600 lb	272 kg

Valores verticales			Valores horizontales		
3	-10 pies	-3,05 m	**14**	-10 pies	-3,05 m
4	0 pies	0 m	**15**	0 pies	0 m
5	10 pies	3,05 m	**16**	10 pies	3,05 m
6	20 pies	6,1 m	**17**	20 pies	6,1 m
7	30 pies	9,14 m	**18**	30 pies	9,14 m
8	40 pies	12,19 m	**19**	40 pies	12,19 m
9	50 pies	15,24 m	**20**	50 pies	15,24 m
10	60 pies	18,29 m	**21**	60 pies	18,29 m
11	70 pies	21,34 m			
12	80 pies	24,39 m			
13	90 pies	27,43 m			

Especificaciones

Radios de acción del modelo S-65 HF

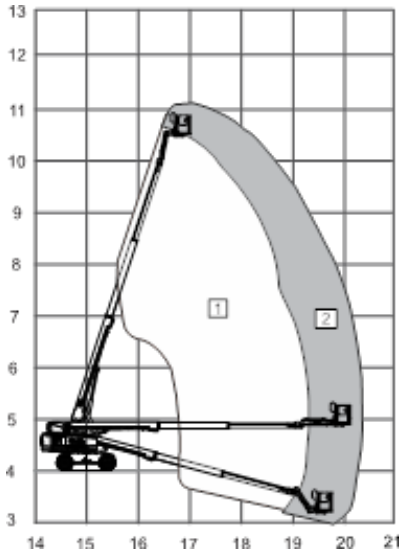

Capacidad máxima de la plataforma					
1	1.000 lb	454 kg	**2**	600 lb	272 kg

Valores verticales			Valores horizontales		
3	-10 pies	-3,05 m	**14**	-10 pies	-3,05 m
4	0 pies	0 m	**15**	0 pies	0 m
5	10 pies	3,05 m	**16**	10 pies	3,05 m
6	20 pies	6,1 m	**17**	20 pies	6,1 m
7	30 pies	9,14 m	**18**	30 pies	9,14 m
8	40 pies	12,19 m	**19**	40 pies	12,19 m
9	50 pies	15,24 m	**20**	50 pies	15,24 m
10	60 pies	18,29 m	**21**	60 pies	18,29 m
11	70 pies	21,34 m			
12	80 pies	24,39 m			
13	90 pies	27,43 m			

Especificaciones

Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer’s name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, relevant harmonized standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer’s name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Especificaciones

Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with the application of European Harmonized Standard <standard(s)' name>.

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field> Date of Issue: <variable field>

Especificaciones

Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer’s name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: <standard(s)' name> as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) relevant designated standards, technical standards or specifications used: EN 61000-6-2:XXXX and EN 61000-6-4:XXXX

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744:1995, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer’s name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Especificaciones

Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to designated standard <standard(s)' name>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

4. The Radio Equipment Regulations 2017 (if fitted with relevant optional equipment)

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Distribuido por:

www.genielift.com