Genie
A TEREX BRAND

Suplemento para el manual del operario

GTH™ Attachments

Pluma portacimbras ajustable

Fork Positioner Carriage

Portahorquillas con desplazamiento lateral

Cuchara

Horquilla de 96 pulg.

ANSI/CSA
North America
South America
Asia

Traducción de las instrucciones originales
First Edition
Second Printing
N.º de pieza 1327697SPGT

Introducción

Importante

Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea atentamente y cumpla todas las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento. Solo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado. Este manual debe considerarse parte permanente de la máquina y deberá permanecer en todo momento con ella. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con nosotros.

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Internet: www.genielift.com

Correo electrónico: awp.techpub@terex.com

Modelos compatibles

Modelo	Rango de números de serie
GTH™-636	a partir del GTH0614H-10001
GTH™-844	a partir del GTH0813-16606
GTH™-1056	a partir del GTH10E-16000
GTH™-1256	a partir del GTH12T-10101

⚠ ADVERTENCIA No monte los implementos en ningún producto o modelo de Genie no homologado para ello.

Copyright © 2024 de Terex Corporation

Primera edición: Segunda impresión, Diciembre 2025

Genie es una marca comercial registrada de Terex South Dakota, Inc. en EE. UU. y en otros países.

“GTH” es una marca comercial de Terex South Dakota, Inc.

Cumple las normas ANSI/ITSDF B56.6, CSA B335

Introducción

Componentes del kit 1329424GT

GTH-636: del GTH0614H-10001 al GTH0615H-10725, a partir del GTH0614E-10001, del GTH06T-13801 al GTH06T-14646

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Portahorquillas, Desplazamiento lateral	1322421GT	1
Diagramas de carga, Pluma portacimbras	1325938GT	1
Diagramas de carga, Cuchara 0,76 m^3 x 1,82 m	1325944GT	1
Diagramas de carga, Desplazamiento lateral	1328116GT	1
Diagramas de carga, Posicionador de horquilla	1328117GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329425GT

GTH-636: del GTH0614H-10001 al GTH0615H-10725, a partir del GTH0614E-10001, del GTH06T-13801 al GTH06T-14646

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Portahorquillas, Posicionador de horquilla	1322422GT	1
Diagramas de carga, Pluma portacimbras	1325938GT	1
Diagramas de carga, Cuchara 0,76 m^3 x 1,82 m	1325944GT	1
Diagramas de carga, Desplazamiento lateral	1328116GT	1
Diagramas de carga, Posicionador de horquilla	1328117GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329426GT

GTH-636: del GTH0614H-10001 al GTH0615H-10725, a partir del GTH0614E-10001, del GTH06T-13801 al GTH06T-14646

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Ajustable Pluma portacimbras	1323909GT	1
Diagramas de carga, Pluma portacimbras	1325938GT	1
Diagramas de carga, Cuchara 0,76 m^3 x 1,82 m	1325944GT	1
Diagramas de carga, Desplazamiento lateral	1328116GT	1
Diagramas de carga, Posicionador de horquilla	1328117GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329427GT

GTH-636: del GTH0614H-10001 al GTH0615H-10725, a partir del GTH0614E-10001, del GTH06T-13801 al GTH06T-14646

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Cuchara 0,76 m^3 x 1,82 m	1322426GT	1
Diagramas de carga, Pluma portacimbras	1325938GT	1
Diagramas de carga, Cuchara 0,76 m^3 x 1,82 m	1325944GT	1
Diagramas de carga, Desplazamiento lateral	1328116GT	1
Diagramas de carga, Posicionador de horquilla	1328117GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Introducción

Componentes del kit 1335586GT

GTH-636: del GTH0614H-10001 al GTH0615H-10725, a partir del GTH0614E-10001, del GTH06T-13801 al GTH06T-14646

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Horquilla de 96 pulg.	1334398GT	1
Diagramas de carga, Horquilla de 96 pulg.	1334647GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329428GT

GTH-844: del GTH0813-16606 al GTH0816-21546, a partir del GTH0816E-10000, del GTH08T-14101 al GTH08T-15249

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Portahorquillas, Desplazamiento lateral	1322421GT	1
Diagramas de carga, Ajustable Pluma portacimbras	1325939GT	1
Diagramas de carga, Cuchara 0,76 m^3 x 1,82 m	1325945GT	1
Diagramas de carga, Desplazamiento lateral	1328114GT	1
Diagramas de carga, Posicionador de horquilla	1328115GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329429GT

GTH-844: del GTH0813-16606 al GTH0816-21546, a partir del GTH0816E-10000, del GTH08T-14101 al GTH08T-15249

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Portahorquillas, Posicionador de horquilla	1322422GT	1
Diagramas de carga, Ajustable Pluma portacimbras	1325939GT	1
Diagramas de carga, Cuchara 0,76 m^3 x 1,82 m	1325945GT	1
Diagramas de carga, Desplazamiento lateral	1328114GT	1
Diagramas de carga, Posicionador de horquilla	1328115GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329430GT

GTH-844: del GTH0813-16606 al GTH0816-21546, a partir del GTH0816E-10000, del GTH08T-14101 al GTH08T-15249

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Ajustable Pluma portacimbras	1323909GT	1
Diagramas de carga, Ajustable Pluma portacimbras	1325939GT	1
Diagramas de carga, Cuchara 0,76 m^3 x 1,82 m	1325945GT	1
Diagramas de carga, Desplazamiento lateral	1328114GT	1
Diagramas de carga, Posicionador de horquilla	1328115GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Introducción

Componentes del kit 1329431GT

GTH-844: del GTH0813-16606 al GTH0816-21546, a partir del GTH0816E-10000, del GTH08T-14101 al GTH08T-15249

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Cuchara 0,76 m^3 x 1,82 m	1322426GT	1
Diagramas de carga, Ajustable Pluma portacimbras	1325939GT	1
Diagramas de carga, Cuchara 0,76 m^3 x 1,82 m	1325945GT	1
Diagramas de carga, Desplazamiento lateral	1328114GT	1
Diagramas de carga, Posicionador de horquilla	1328115GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1335587GT

GTH-844: del GTH0813-16606 al GTH0816-21546, a partir del GTH0816E-10000, del GTH08T-14101 al GTH08T-15249

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Horquilla de 96 pulg.	1334398GT	1
Diagramas de carga, Horquilla de 96 pulg.	1334648GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329432GT

GTH-1056: del GTH1016E-16000 al GTH10E-16500, del GTH10T-16501 al GTH10T-17394

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Portahorquillas, Desplazamiento lateral	1322423GT	1
Diagramas de carga, 6-7	1303136GT	1
Diagramas de carga, 7-8	1325940GT	1
Diagramas de carga, 8-9	1325941GT	1
Diagramas de carga, 9-10	1325946GT	1
Diagramas de carga, 10-11	1325947GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329433GT

GTH-1056: del GTH1016E-16000 al GTH10E-16500, del GTH10T-16501 al GTH10T-17394

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Portahorquillas, Posicionador de horquilla	1322424GT	1
Diagramas de carga, 6-7	1303136GT	1
Diagramas de carga, 7-8	1325940GT	1
Diagramas de carga, 8-9	1325941GT	1
Diagramas de carga, 9-10	1325946GT	1
Diagramas de carga, 10-11	1325947GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Introducción

Componentes del kit 1329434GT

GTH-1056: del GTH1016E-16000 al GTH10E-16500, del GTH10T-16501 al GTH10T-17394

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Ajustable Pluma portacimbras	1323909GT	1
Diagramas de carga, 6-7	1303136GT	1
Diagramas de carga, 7-8	1325940GT	1
Diagramas de carga, 8-9	1325941GT	1
Diagramas de carga, 9-10	1325946GT	1
Diagramas de carga, 10-11	1325947GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329435GT

GTH-1056: del GTH1016E-16000 al GTH10E-16500, del GTH10T-16501 al GTH10T-17394

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Cuchara 1,14 m^3 x 2,33 m	1322427GT	1
Diagramas de carga, 6-7	1303136GT	1
Diagramas de carga, 7-8	1325940GT	1
Diagramas de carga, 8-9	1325941GT	1
Diagramas de carga, 9-10	1325946GT	1
Diagramas de carga, 10-11	1325947GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1335588GT

GTH-1056: del GTH1016E-16000 al GTH10E-16500, del GTH10T-16501 al GTH10T-17394

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Horquilla de 96 pulg.	1323473GT	1
Diagramas de carga, 10-11	1325947GT	1
Diagramas de carga, 11-12	1334649GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329436GT

GTH-1256: del GTH12T-10101 al GTH12T-10310

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Portahorquillas, Desplazamiento lateral	1322423GT	1
Diagramas de carga, 5-6	1310141GT	1
Diagramas de carga, 6-7	1325942GT	1
Diagramas de carga, 7-8	1325943GT	1
Diagramas de carga, 8-9	1325948GT	1
Diagramas de carga, 9-10	1325949GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Introducción

Componentes del kit 1329437GT

GTH-1256: del GTH12T-10101 al GTH12T-10310

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Portahorquillas, Posicionador de horquilla	1322424GT	1
Diagramas de carga, 5-6	1310141GT	1
Diagramas de carga, 6-7	1325942GT	1
Diagramas de carga, 7-8	1325943GT	1
Diagramas de carga, 8-9	1325948GT	1
Diagramas de carga, 9-10	1325949GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329438GT

GTH-1256: del GTH12T-10101 al GTH12T-10310

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Ajustable Pluma portacimbras	1323909GT	1
Diagramas de carga, 5-6	1310141GT	1
Diagramas de carga, 6-7	1325942GT	1
Diagramas de carga, 7-8	1325943GT	1
Diagramas de carga, 8-9	1325948GT	1
Diagramas de carga, 9-10	1325949GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1329439GT

GTH-1256: del GTH12T-10101 al GTH12T-10310

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Cuchara 1,14 m^3 x 2,33 m	1322427GT	1
Diagramas de carga, 5-6	1310141GT	1
Diagramas de carga, 6-7	1325942GT	1
Diagramas de carga, 7-8	1325943GT	1
Diagramas de carga, 8-9	1325948GT	1
Diagramas de carga, 9-10	1325949GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Componentes del kit 1335589GT


GTH-1256: del GTH12T-10101 al GTH12T-10310

Descripción	Número de pieza Genie	Cant.:
Horquilla de 96"	1323473GT	1
Diagramas de carga, 9-10	1325949GT	1
Diagramas de carga, 10-11	1334651GT	1
Suplemento	1327697GT	1

Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos



Lea el suplemento con el número de pieza 1327697GT

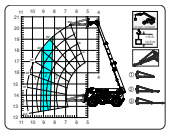

Capacidad máxima

Consulte el apartado de diagramas de cargas



Riesgo de aplastamiento




Riesgo de inyección



Utilice un trozo de papel o de cartón para detectar fugas

Inspección de las pegatinas

Inspección de las pegatinas que contienen texto, GTH-636

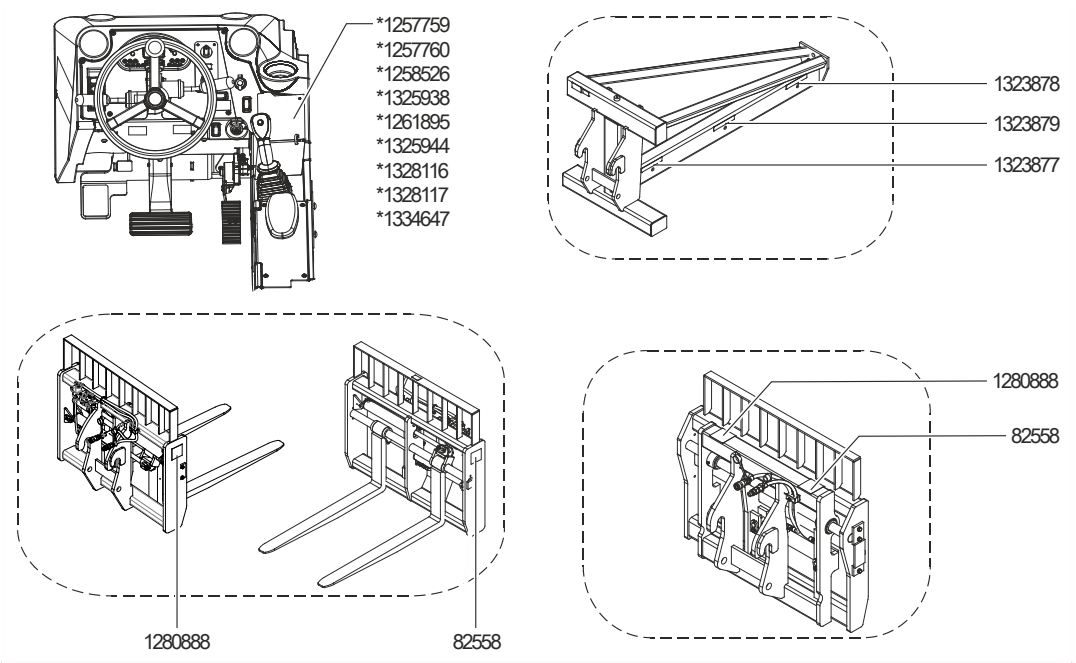


N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
82558	Advertencia: Riesgo de perforación de la piel	1
1257759	Etiqueta: Diagrama de cargas, estándar*	1
1257760	Etiqueta: Diagrama de cargas, rotación*	1
1258526	Etiqueta: Diagrama de cargas, elevación*	1
1261895	Etiqueta: Diagrama de cargas, giro*	1
1280888	Advertencia: Riesgo de aplastamiento, piezas móviles	1
1323877	Pegatina: Capacidad de 4.000 lb	1
1323878	Pegatina: Capacidad de 2.000 lb	1
1323879	Pegatina: Capacidad de 3.000 lb	1
1325938	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-636, pluma portacimbras*	1
1325944	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-636, cuchara*	1
1328116	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-636, desplazamiento lateral*	1
1328117	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-636, posicionador de horquilla*	1
1334647	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-636, horquilla de 96 pulg.*	1

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Inspección de las pegatinas

Inspección de las pegatinas que contienen texto, GTH-844

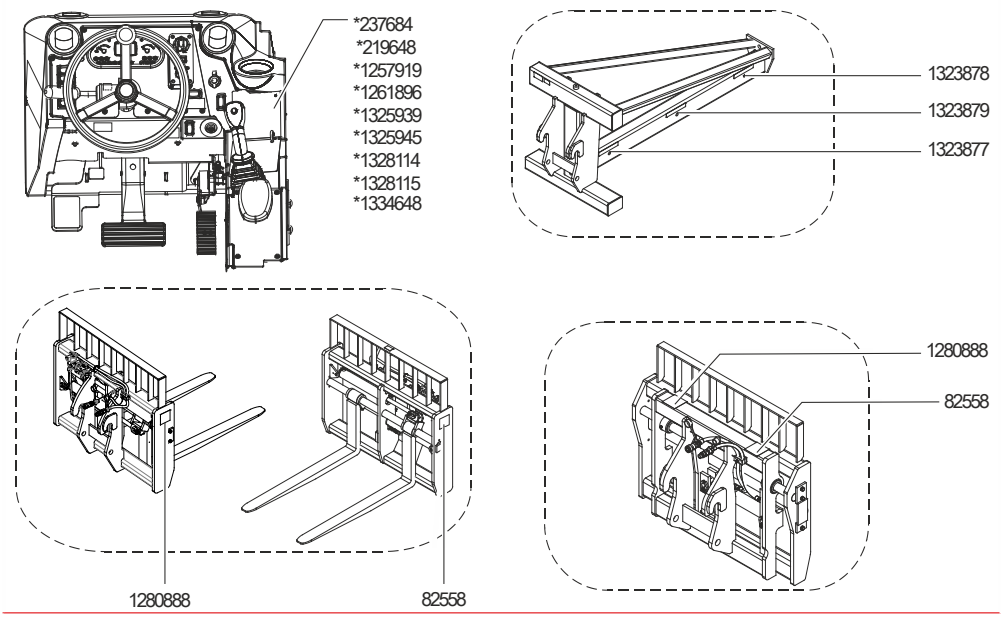


N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
82558	Advertencia: Riesgo de perforación de la piel	1
219648	Etiqueta: Diagrama de cargas, portahorquillas ladeable*	1
237684	Etiqueta: Diagrama de cargas, portahorquillas estándar*	1
1257919	Etiqueta: Diagrama de cargas, punto de elevación de acoplamiento rápido*	1
1261896	Etiqueta: Diagrama de cargas, giro*	1
1280888	Advertencia: Riesgo de aplastamiento, piezas móviles	1
1323877	Pegatina: Capacidad de 4.000 lb	1
1323878	Pegatina: Capacidad de 2.000 lb	1
1323879	Pegatina: Capacidad de 3.000 lb	1
1325939	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-844, pluma portacimbras	1
1325945	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-844, cuchara*	1
1328114	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-844, desplazamiento lateral*	1
1328115	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-844, posicionador de horquilla*	1
1334648	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-844, horquilla de 96 pulg.*	1

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Inspección de las pegatinas

Inspección de las pegatinas que contienen texto, GTH-1056

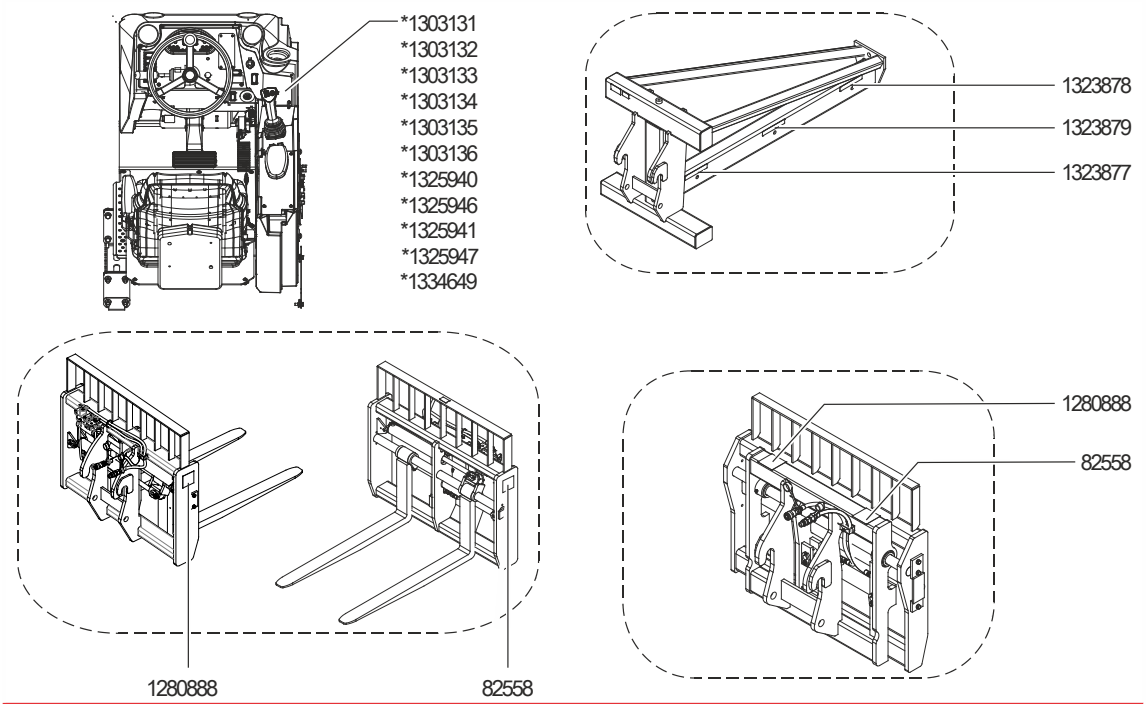


N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
82558	Advertencia: Riesgo de perforación de la piel	1
1280888	Advertencia: Riesgo de aplastamiento, piezas móviles	1
1303131	Etiqueta: Diagrama de cargas, 1-2*	1
1303132	Etiqueta: Diagrama de cargas, 2-3*	1
1303133	Etiqueta: Diagrama de cargas, 3-4*	1
1303134	Etiqueta: Diagrama de cargas, 4-5*	1
1303135	Etiqueta: Diagrama de cargas, 5-6*	1
1303136	Etiqueta: Diagrama de cargas, 6-7*	1
1323877	Pegatina: Capacidad de 4.000 lb	1
1323878	Pegatina: Capacidad de 2.000 lb	1
1323879	Pegatina: Capacidad de 3.000 lb	1
1325940	Etiqueta: Diagrama de cargas, 7-8*	1
1325941	Etiqueta: Diagrama de cargas, 8-9*	1
1325946	Etiqueta: Diagrama de cargas, 9-10*	1
1325947	Etiqueta: Diagrama de cargas, 10-11*	1
1334649	Etiqueta: Diagrama de cargas, 11-12*	1

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Inspección de las pegatinas

Inspección de las pegatinas que contienen texto, GTH-1256

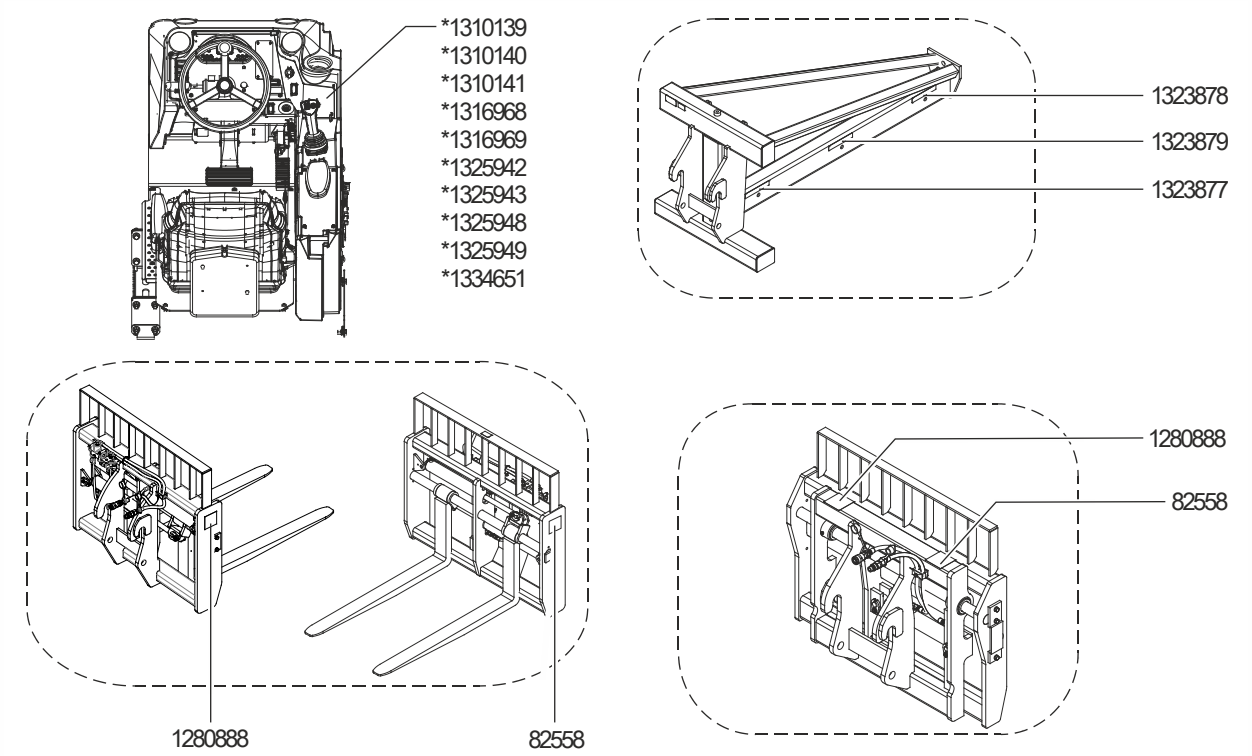


N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
82558	Advertencia: Riesgo de perforación de la piel	1
1280888	Advertencia: Riesgo de aplastamiento, piezas móviles	1
1310139	Etiqueta: Diagrama de cargas, 3-4**	1
1310140	Etiqueta: Diagrama de cargas, 4-5**	1
1310141	Etiqueta: Diagrama de cargas, 5-6**	1
1316968	Etiqueta: Diagrama de cargas, 1-2**	1
1316969	Etiqueta: Diagrama de cargas, 2-3**	1
1323877	Pegatina: Capacidad de 4.000 lb	1
1323878	Pegatina: Capacidad de 2.000 lb	1
1323879	Pegatina: Capacidad de 3.000 lb	1
1325942	Etiqueta: Diagrama de cargas, 6-7*	1
1325943	Etiqueta: Diagrama de cargas, 7-8*	1
1325948	Etiqueta: Diagrama de cargas, 8-9*	1
1325949	Etiqueta: Diagrama de cargas, 9-10*	1
1334651	Etiqueta: Diagrama de cargas, 10-11*	1

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Inspección de las pegatinas

Inspección de las pegatinas que contienen símbolos, GTH-636

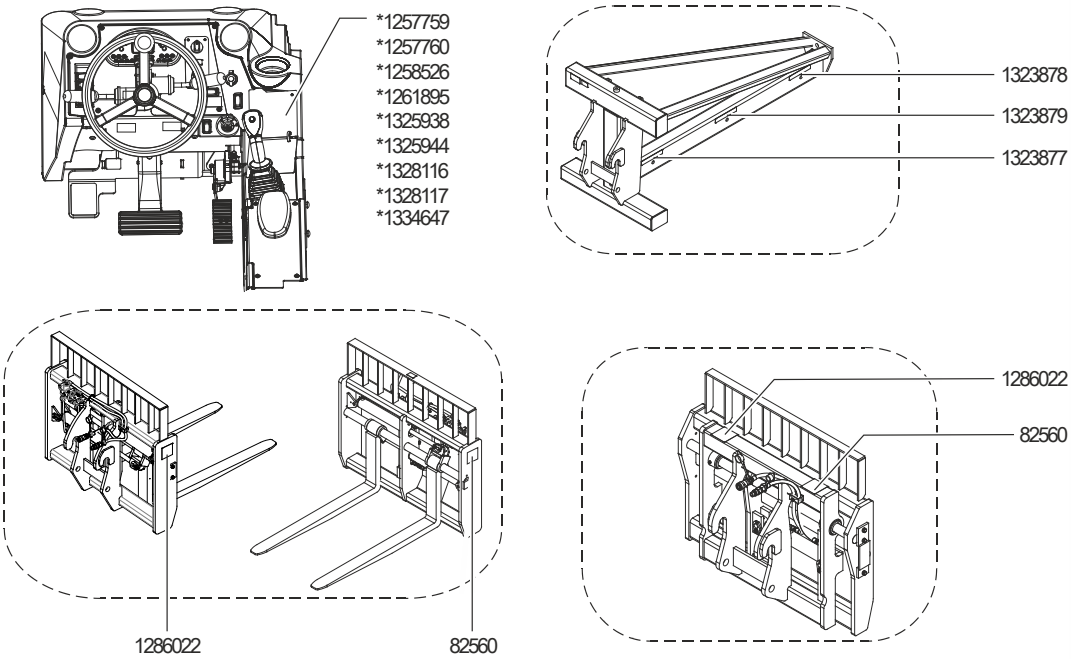


N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
82560	Etiqueta: Riesgo de perforación de la piel	1
1286022	Etiqueta: Riesgo de aplastamiento, piezas móviles	1
1257759	Etiqueta: Diagrama de cargas, estándar*	1
1257760	Etiqueta: Diagrama de cargas, rotación*	1
1258526	Etiqueta: Diagrama de cargas, elevación*	1
1261895	Etiqueta: Diagrama de cargas, giro*	1
1323877	Pegatina: Capacidad de 4.000 lb	1
1323878	Pegatina: Capacidad de 2.000 lb	1
1323879	Pegatina: Capacidad de 3.000 lb	1
1325938	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-636, pluma portacimbras*	1
1325944	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-636, cuchara*	1
1328116	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-636, desplazamiento lateral*	1
1328117	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-636, posicionador de horquilla*	1
1334647	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-636, horquilla de 96 pulg.*	1

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Inspección de las pegatinas

Inspección de las pegatinas que contienen símbolos, GTH-844

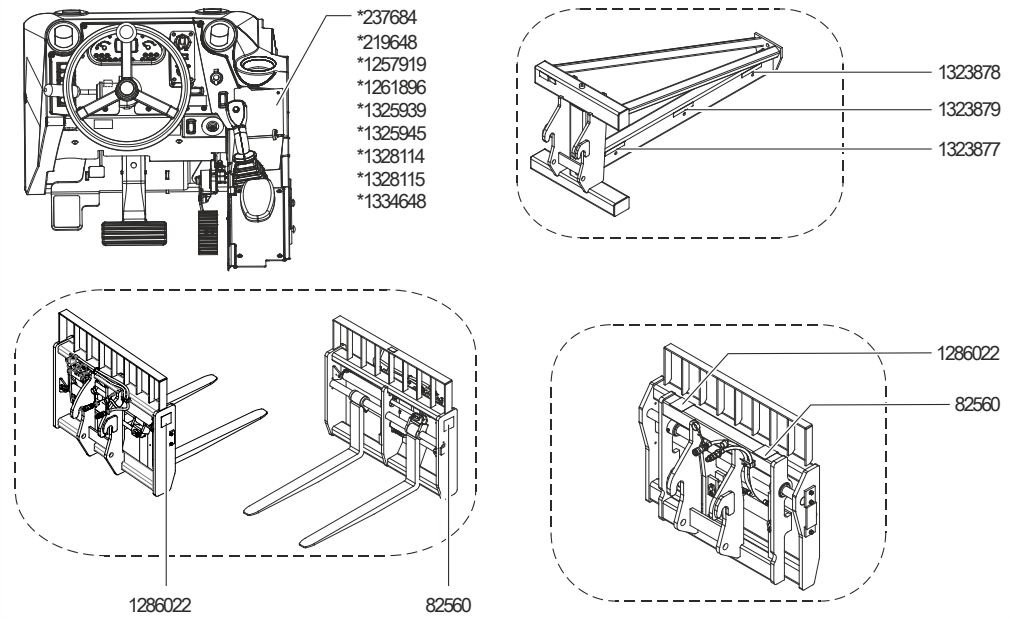


N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
82560	Etiqueta: Riesgo de perforación de la piel	1
219648	Etiqueta: Diagrama de cargas, portahorquillas ladeable*	1
237684	Etiqueta: Diagrama de cargas, portahorquillas estándar*	1
1257919	Etiqueta: Diagrama de cargas, punto de elevación de acoplamiento rápido*	1
1261896	Etiqueta: Diagrama de cargas, giro*	1
1286022	Etiqueta: Riesgo de aplastamiento, piezas móviles	1
1323877	Pegatina: Capacidad de 4.000 lb	1
1323878	Pegatina: Capacidad de 2.000 lb	1
1323879	Pegatina: Capacidad de 3.000 lb	1
1325939	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-844, pluma portacimbras*	1
1325945	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-844, cuchara*	1
1328114	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-844, desplazamiento lateral*	1
1328115	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-844, posicionador de horquilla*	1
1334648	Etiqueta: Diagrama de cargas, GTH-844, horquilla de 96 pulg.	1

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Inspección de las pegatinas

Inspección de las pegatinas que contienen símbolos, GTH-1056

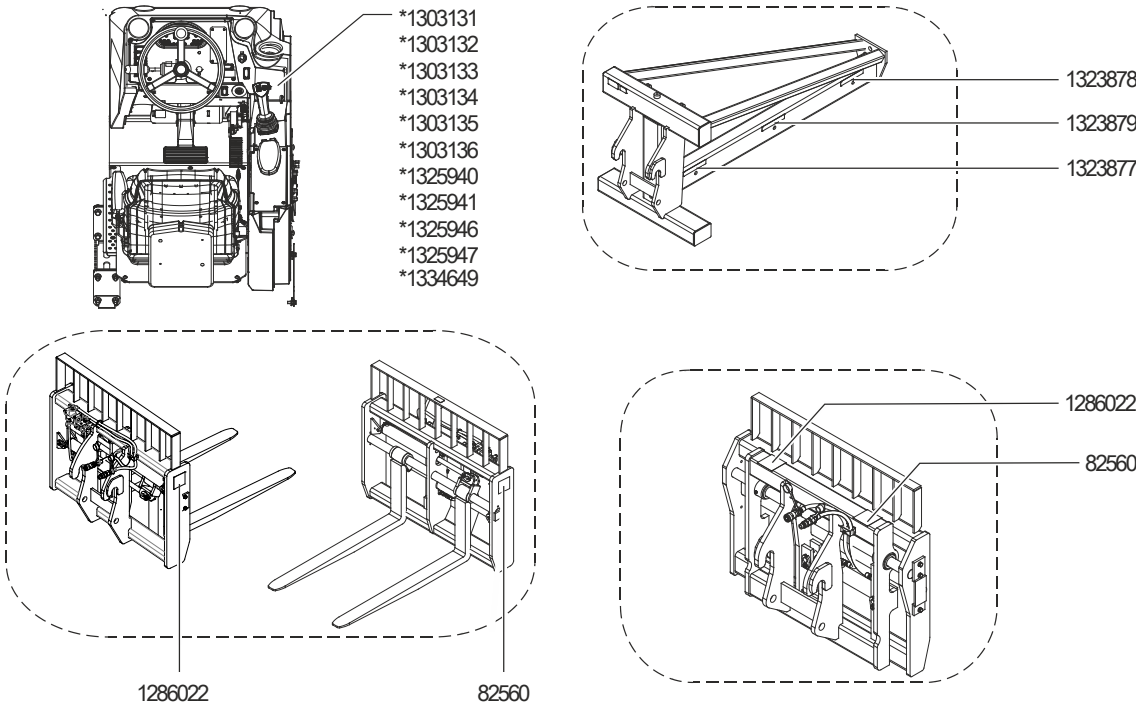


N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
82560	Etiqueta: Riesgo de perforación de la piel	1
1286022	Etiqueta: Riesgo de aplastamiento, piezas móviles	1
1303131	Etiqueta: Diagrama de cargas, 1-2*	1
1303132	Etiqueta: Diagrama de cargas, 2-3*	1
1303133	Etiqueta: Diagrama de cargas, 3-4*	1
1303134	Etiqueta: Diagrama de cargas, 4-5*	1
1303135	Etiqueta: Diagrama de cargas, 5-6*	1
1303136	Etiqueta: Diagrama de cargas, 6-7*	1
1323877	Pegatina: Capacidad de 4.000 lb	1
1323878	Pegatina: Capacidad de 2.000 lb	1
1323879	Pegatina: Capacidad de 3.000 lb	1
1325940	Etiqueta: Diagrama de cargas, 7-8*	1
1325941	Etiqueta: Diagrama de cargas, 8-9*	1
1325946	Etiqueta: Diagrama de cargas, 9-10*	1
1325947	Etiqueta: Diagrama de cargas, 10-11*	1
1334649	Etiqueta: Diagrama de cargas, 11-12*	1

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Inspección de las pegatinas

Inspección de las pegatinas que contienen símbolos, GTH-1256

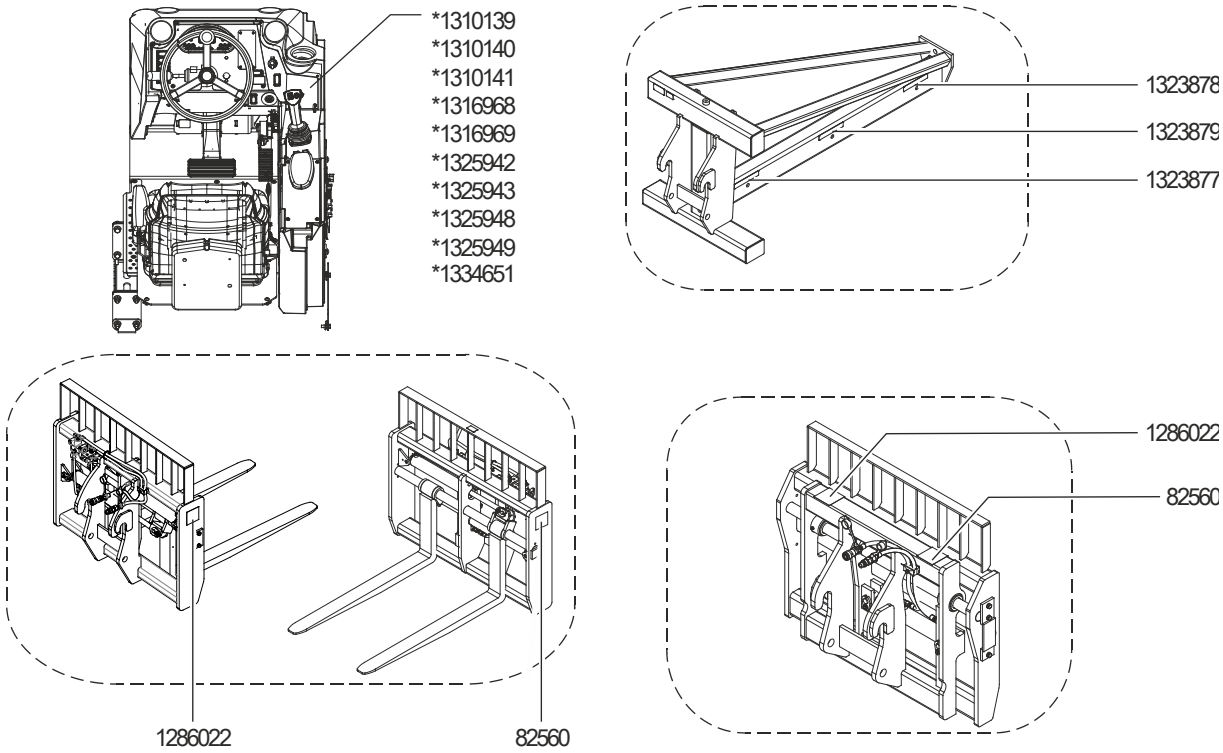

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
82560	Etiqueta: Riesgo de perforación de la piel	1
1286022	Etiqueta: Riesgo de aplastamiento, piezas móviles	1
1310139	Etiqueta: Diagrama de cargas, 3-4**	1
1310140	Etiqueta: Diagrama de cargas, 4-5**	1
1310141	Etiqueta: Diagrama de cargas, 5-6**	1
1316968	Etiqueta: Diagrama de cargas, 1-2**	1
1316969	Etiqueta: Diagrama de cargas, 2-3**	1
1323877	Pegatina: Capacidad de 4.000 lb	1
1323878	Pegatina: Capacidad de 2.000 lb	1
1323879	Pegatina: Capacidad de 3.000 lb	1
1325942	Etiqueta: Diagrama de cargas, 6-7*	1
1325943	Etiqueta: Diagrama de cargas, 7-8*	1
1325948	Etiqueta: Diagrama de cargas, 8-9*	1
1325949	Etiqueta: Diagrama de cargas, 9-10*	1
1334651	Etiqueta: Diagrama de cargas, 10-11*	1

* Estas pegatinas son específicas de cada modelo, opción o configuración.

Instalación / Instrucciones de funcionamiento



Siga estas instrucciones:

- ☑ Este procedimiento de reparación debe ser realizado por una persona debidamente formada y cualificada para reparar esta máquina.
- ☑ Etiquete y retire inmediatamente del servicio cualquier máquina dañada o averiada.
- ☑ Antes de poner en funcionamiento cualquier máquina, repare todos los daños o funcionamientos incorrectos que presente.

Antes de iniciar la instalación:

- ☑ Lea atentamente y cumpla todas las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento que aparecen en el correspondiente manual del operario.
- ☑ Asegúrese de tener a mano y preparadas todas las herramientas y piezas que vaya a necesitar.
- ☑ Lea íntegramente este procedimiento y siga al pie de la letra las instrucciones. Si se intenta abreviar el procedimiento se pueden producir situaciones peligrosas.

Nota: Estas instrucciones de instalación se refieren exclusivamente a los modelos de Genie que se enumeran en este documento.

Herramientas necesarias:

Juego de llaves métricas

Juego de vasos métricos

Trinquete

Dispositivo elevador adecuado


Dispositivo de soporte adecuado

Instalación / Instrucciones de funcionamiento

Instalación del implemento de pluma portacimbras:


1 Retire el pasador de bloqueo del acoplamiento rápido.

2 Incline la pluma portacimbras hacia delante para pivotar hacia atrás el conector de acoplamiento rápido.

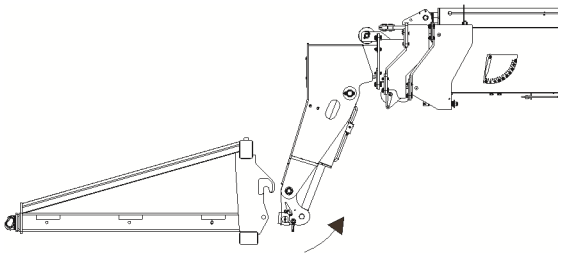


3 Sitúe la pluma de manera que el pasador de acoplamiento rápido de la pluma quede por debajo y centrado entre los ganchos de la pluma portacimbras.


4 Eleve la pluma hasta que el pasador quede asegurado en los ganchos de la pluma portacimbras.

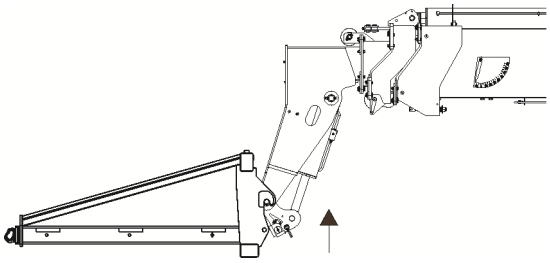

5 Incline la pluma portacimbras hacia atrás para enganchar el acoplamiento rápido en la pluma portacimbras.

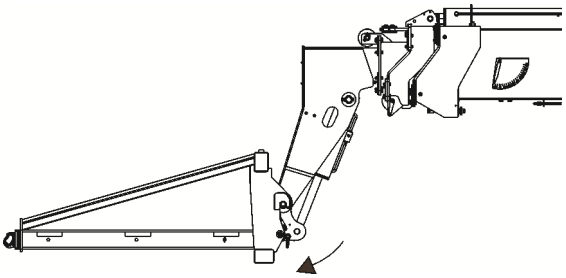

6 Inserte el pasador del acoplamiento rápido a través de la pluma portacimbras y asegúrese de que la palanca de bloqueo del acoplamiento rápido quede asegurada en la muesca del pasador.

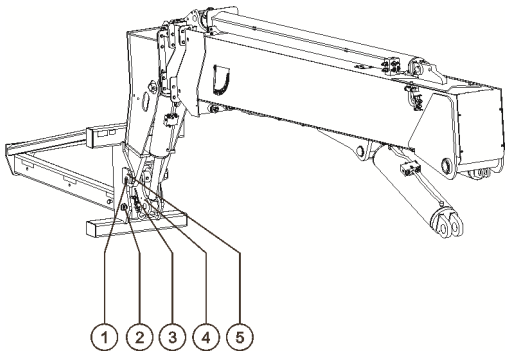

1 pasador de acoplamiento rápido
2 pasador de bloqueo del acoplamiento rápido
3 palanca de bloqueo del acoplamiento rápido
4 conector de acoplamiento rápido
5 ganchos del implemento


Instalación / Instrucciones de funcionamiento

Ajuste de la pluma portacimbras:

1 Extraiga el pasador de bloqueo de la estructura de la pluma portacimbras.


⚠ ADVERTENCIA Riesgo de daños corporales. Cuando se retira el perno pivotante, el pivote superior puede desplazarse. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles mientras se retira el perno pivotante.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de daños corporales. Este procedimiento exige habilidades específicas para la reparación. Tratar de realizar este procedimiento sin disponer de las habilidades específicas podría causar lesiones graves o incluso la muerte.

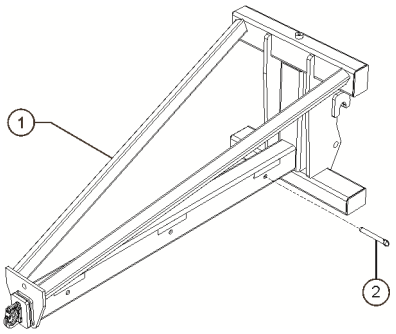

1 estructura de la pluma portacimbras
2 Pasador de bloqueo

2 Extienda la pluma telescópica.

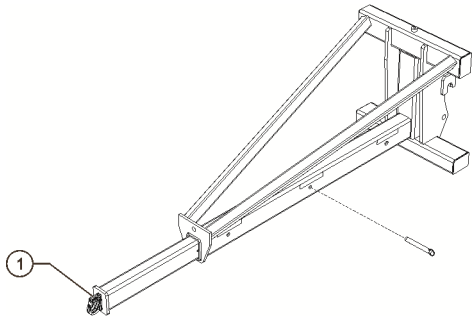


1 pluma telescópica

3 Inserte el pasador de bloqueo en la posición deseada de la pluma portacimbras.

AVISO Riesgo de dañar componentes. No sobreapriete los tornillos. Apretar en exceso los tornillos puede dañar los tubos cuadrados.

Nota: Asegúrese de que el pasador de bloqueo quede enganchado correctamente.

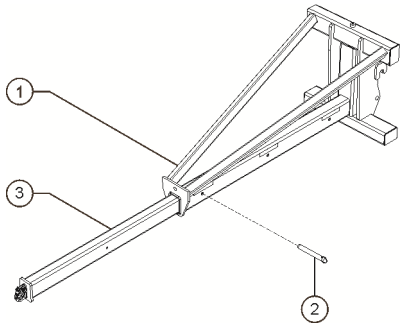


1 estructura de la pluma portacimbras
2 Pasador de bloqueo
3 pluma telescópica


Instalación / Instrucciones de funcionamiento

Capacidad de carga máxima:


Posición 1: 4.000 lb/1.814 kg

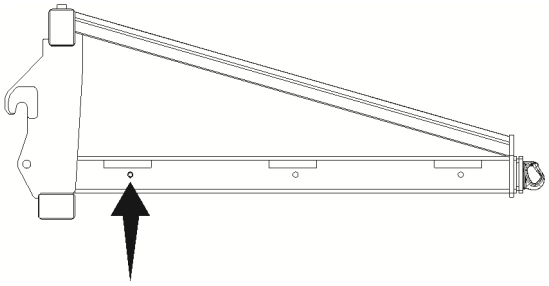

Posición 2: 3.000 lb/1.360 kg

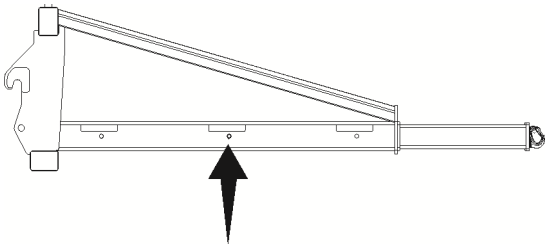


Posición 3: 2.000 lb/907 kg

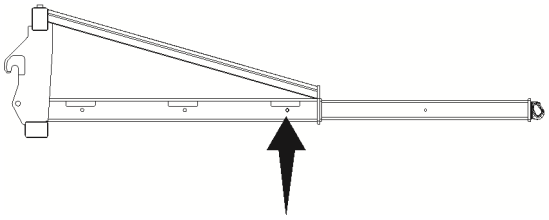


Instrucciones de funcionamiento de la pluma portacimbras:

1 Para bascular la pluma portacimbras hacia arriba, desplace la ruedecilla amarilla hacia abajo/atrás.

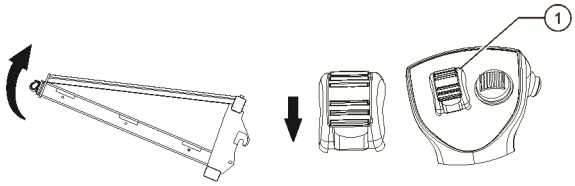

1 Ruedecilla amarilla

2 Para bascular la pluma portacimbras hacia abajo, desplace la ruedecilla amarilla hacia arriba/delante.

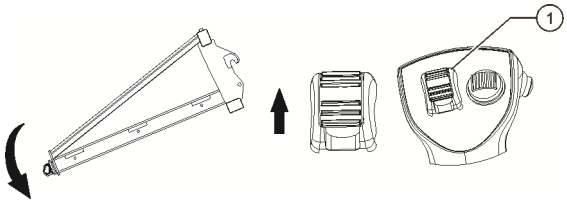


1 Ruedecilla amarilla

Instalación / Instrucciones de funcionamiento

Instalación del portahorquillas con el implemento posicionador de horquillas:


1 Retire el pasador de bloqueo del acoplamiento rápido.

2 Incline la horquilla hacia delante para pivotar hacia atrás el conector de acoplamiento rápido.

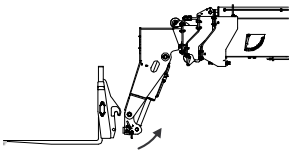


3 Sitúe la pluma de manera que el pasador de acoplamiento rápido de la pluma quede por debajo y centrado entre los ganchos del implemento.


4 Eleve la pluma hasta que el pasador quede asegurado en los ganchos del implemento.

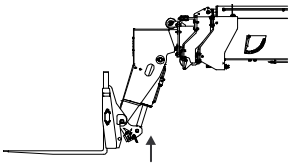

5 Incline la horquilla hacia atrás para enganchar el acoplamiento rápido en el implemento.

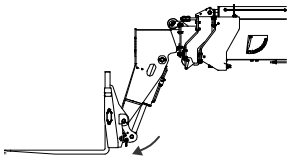

6 Inserte el pasador de bloqueo del acoplamiento rápido a través del implemento y asegúrese de que la palanca de bloqueo del acoplamiento rápido quede asegurada en la muesca del pasador.

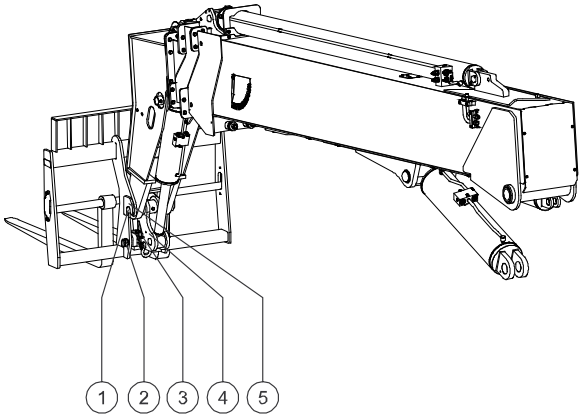


1 pasador de acoplamiento rápido
2 pasador de bloqueo del acoplamiento rápido
3 palanca de bloqueo del acoplamiento rápido
4 conector de acoplamiento rápido
5 ganchos del implemento

Instalación / Instrucciones de funcionamiento


Instrucciones para inclinar las horquillas:

1 Para bascular la horquilla hacia arriba, desplace la ruedecilla amarilla hacia abajo/atrás.

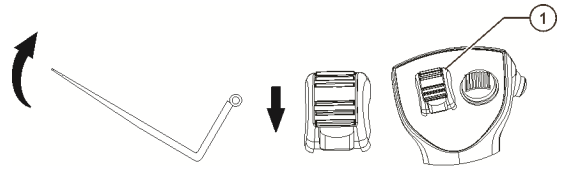

1 Ruedecilla amarilla


2 Para bascular la horquilla hacia abajo, desplace la ruedecilla amarilla hacia arriba/delante.

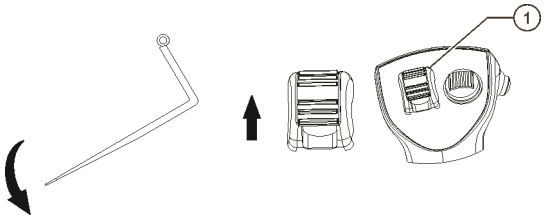

1 Ruedecilla amarilla


Instrucciones de funcionamiento del posicionador de horquillas:

1 Para reducir la distancia entre las horquillas, presione el conmutador basculante del circuito hidráulico auxiliar hacia la izquierda.

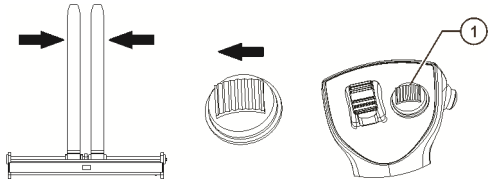

1 Conmutador basculante del circuito hidráulico auxiliar

2 Para aumentar la distancia entre las horquillas, presione el conmutador basculante del circuito hidráulico auxiliar hacia la derecha.

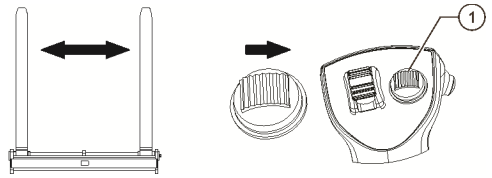


1 Conmutador basculante del circuito hidráulico auxiliar

Instalación / Instrucciones de funcionamiento

Instalación del portahorquillas con implemento de desplazamiento lateral:


1 Retire el pasador de bloqueo del acoplamiento rápido.

2 Incline la horquilla hacia delante para pivotar hacia atrás el conector de acoplamiento rápido.

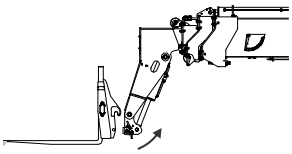


3 Sitúe la pluma de manera que el pasador de acoplamiento rápido de la pluma quede por debajo y centrado entre los ganchos del implemento.


4 Eleve la pluma hasta que el pasador quede asegurado en los ganchos del implemento.

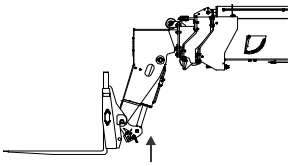

5 Incline la horquilla hacia atrás para enganchar el acoplamiento rápido en el implemento.

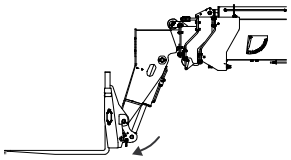

6 Inserte el pasador de bloqueo del acoplamiento rápido a través del implemento y asegúrese de que la palanca de bloqueo del acoplamiento rápido quede asegurada en la muesca del pasador.

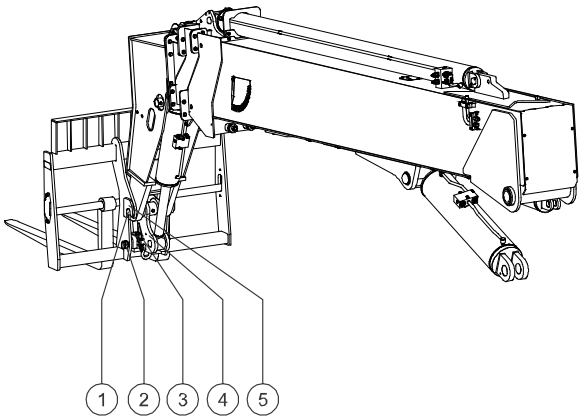


1 pasador de acoplamiento rápido
2 pasador de bloqueo del acoplamiento rápido
3 palanca de bloqueo del acoplamiento rápido
4 conector de acoplamiento rápido
5 ganchos del implemento

Instalación / Instrucciones de funcionamiento


Instrucciones para inclinar las horquillas:

1 Para bascular la horquilla hacia arriba, desplace la ruedecilla amarilla hacia abajo/atrás.

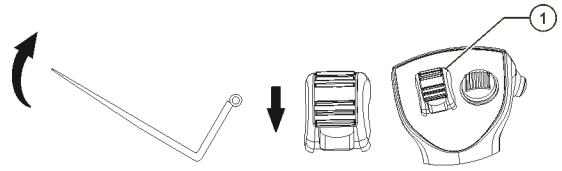

1 Ruedecilla amarilla


2 Para bascular la horquilla hacia abajo, desplace la ruedecilla amarilla hacia arriba/delante.

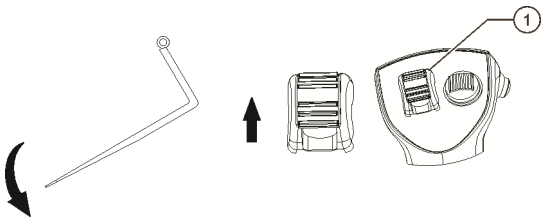

1 Ruedecilla amarilla


Instrucciones de desplazamiento lateral de las horquillas:

1 Para desplazar el portahorquillas hacia la izquierda, presione el conmutador basculante del circuito hidráulico auxiliar hacia la izquierda.

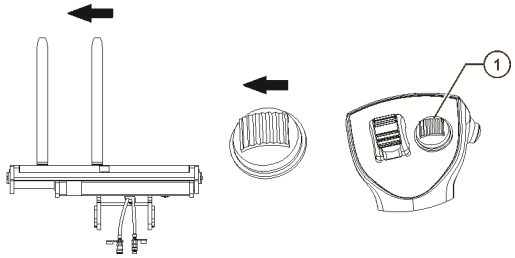

1 Conmutador basculante del circuito hidráulico auxiliar

2 Para desplazar el portahorquillas hacia la derecha, presione el conmutador basculante del circuito hidráulico auxiliar hacia la derecha.

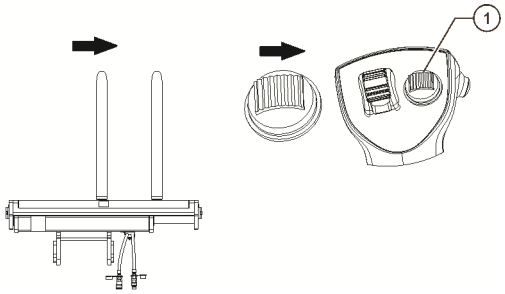


1 Conmutador basculante del circuito hidráulico auxiliar

Instalación / Instrucciones de funcionamiento

Instalación del implemento de cuchara:


1 Retire el pasador de bloqueo del acoplamiento rápido.

2 Incline la cuchara hacia delante para pivotar hacia atrás el conector de acoplamiento rápido.

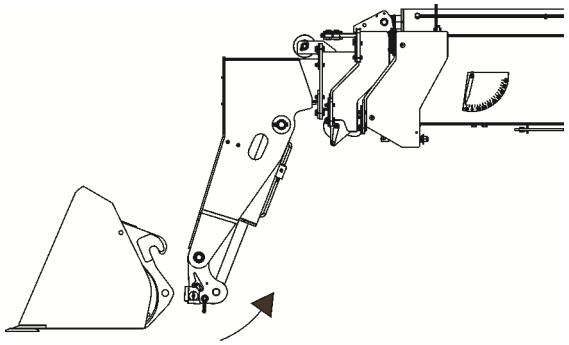


3 Sitúe la pluma de manera que el pasador de acoplamiento rápido de la pluma quede por debajo y centrado entre los ganchos de la cuchara.


4 Eleve la pluma hasta que el pasador quede asegurado en los ganchos de la cuchara.

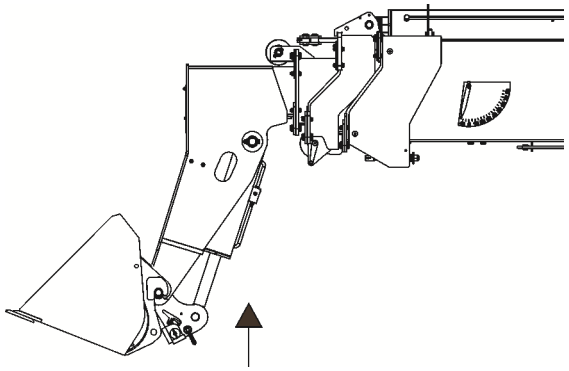

5 Incline la cuchara hacia atrás para enganchar el acoplamiento rápido en la cuchara.

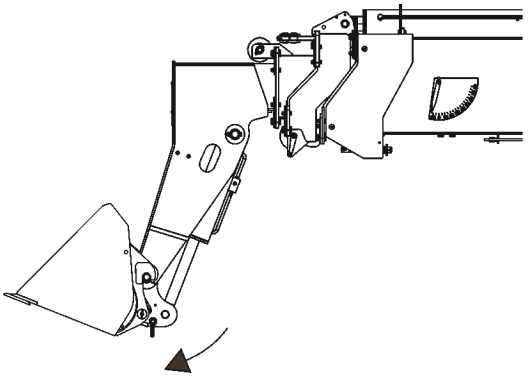

6 Inserte el pasador del acoplamiento rápido a través de la cuchara y asegúrese de que la palanca de bloqueo del acoplamiento rápido quede asegurada en la muesca del pasador.

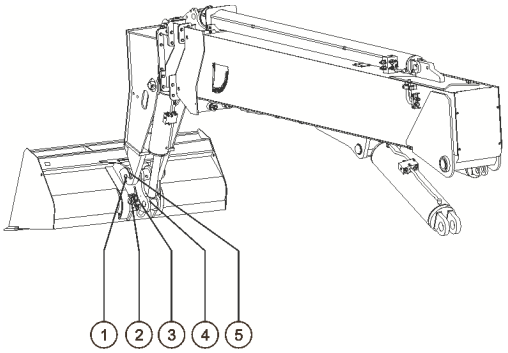


1 pasador de acoplamiento rápido
2 pasador de bloqueo del acoplamiento rápido
3 palanca de bloqueo del acoplamiento rápido
4 conector de acoplamiento rápido
5 ganchos del implemento

Instalación / Instrucciones de funcionamiento


Instrucciones de funcionamiento de la cuchara:

1 Para bascular la cuchara hacia arriba, desplace la ruedecilla amarilla hacia abajo/atrás.

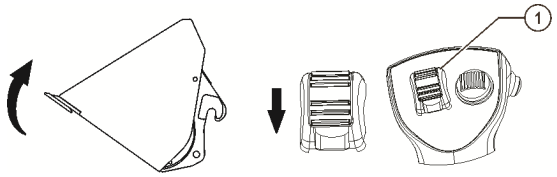

1 Ruedecilla amarilla

2 Para bascular la cuchara hacia abajo, desplace la ruedecilla amarilla hacia arriba/delante.

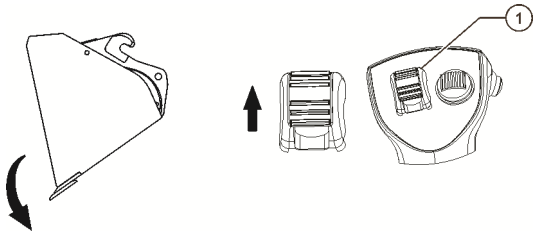


1 Ruedecilla amarilla

Nota: La cuchara no está diseñada para el movimiento de tierras.

Diagramas de carga

GTH-636 - Diagrama de carga, Ajustable Pluma portacimbras

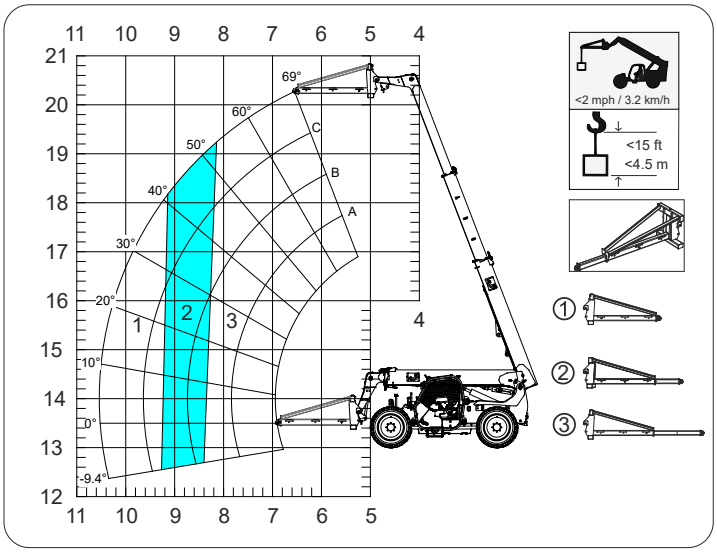

Capacidad de carga máxima


Zonas	Pluma Posición 1		Pluma Posición 2		Pluma Posición 3	
1	1.000 lb	453 kg	1.000 lb	453 kg	1.000 lb	453 kg
2	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg	1.000 lb	453 kg
3	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg	1.000 lb	453 kg

Valores horizontales		
4	-5 pies	-1,52 m
5	0 pies	0 m
6	5 pies	1,52 m
7	10 pies	3,0 m
8	15 pies	4,57 m
9	20 pies	6,10 m
10	25 pies	7,62 m
11	30 pies	9,14 m

Valores verticales		
12	-5 pies	-1,52 m
13	0 pies	0 m
14	5 pies	1,52 m
15	10 pies	3,0 m
16	15 pies	4,57 m
17	20 pies	6,10 m
18	25 pies	7,62 m
19	30 pies	9,14 m
20	35 pies	10,67 m
21	40 pies	12,20 m

Diagramas de carga


GTH-636 - Diagrama de carga, STD Portahorquillas, Posicionador de horquilla, Desplazamiento lateral

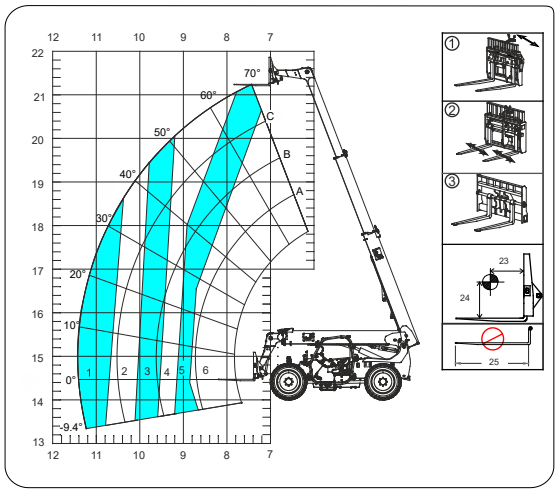

Capacidad de carga máxima					
1	1.500 lb	680 kg	**2**	2.000 lb	907 kg
3	3.000 lb	1.360 kg	**4**	4.000 lb	1.814 kg
5	5.000 lb	2.286 kg	**6**	6.000 lb	2.722 kg
Valores horizontales			**Valores verticales**		
7	0 pies	0 m	**13**	-5 pies	-1,52 m
8	5 pies	1,52 m	**14**	0 pies	0 m
9	10 pies	3,04 m	**15**	5 pies	1,52 m
10	15 pies	4,57 m	**16**	10 pies	3,04 m
11	20 pies	6,10 m	**17**	15 pies	4,57 m
12	25 pies	7,62 m	**18**	20 pies	6,10 m
			19	25 pies	7,62 m
			20	30 pies	9,14 m
			21	35 pies	70,67 m
			22	40 pies	12,20 m
			23	24 pulg.	61 cm
			24	24 pulg.	61 cm
			25	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga

GTH-636 - Diagrama de carga, Cuchara

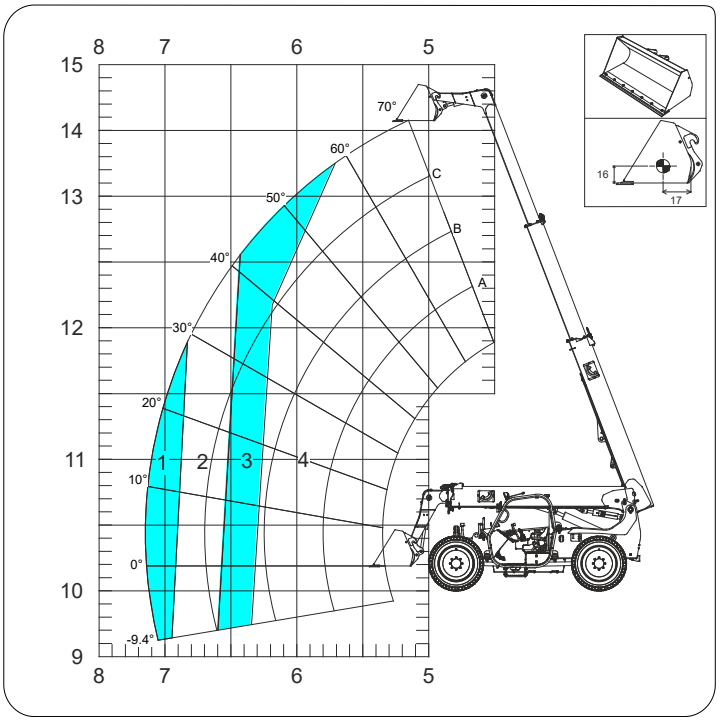


Capacidad de carga máxima

1	1.100 lb	500 kg	**2**	2.000 lb	907 kg
3	3.000 lb	1.360 kg	**4**	4.000 lb	1.814 kg

Valores horizontales			**Valores verticales**		
5	0 pies	0 m	**9**	-5 pies	-1,52 m
6	10 pies	3,0 m	**10**	0 pies	0 m
7	20 pies	6,1 m	**11**	10 pies	3,0 m
8	25 pies	7,62 m	**12**	20 pies	6,10 m
			13	30 pies	9,14 m
			14	35 pies	10,67 m
			15	40 pies	12,20 m

Diagramas de carga


GTH-636 - Diagrama de carga, STD Portahorquillas, horquilla de 96 pulg

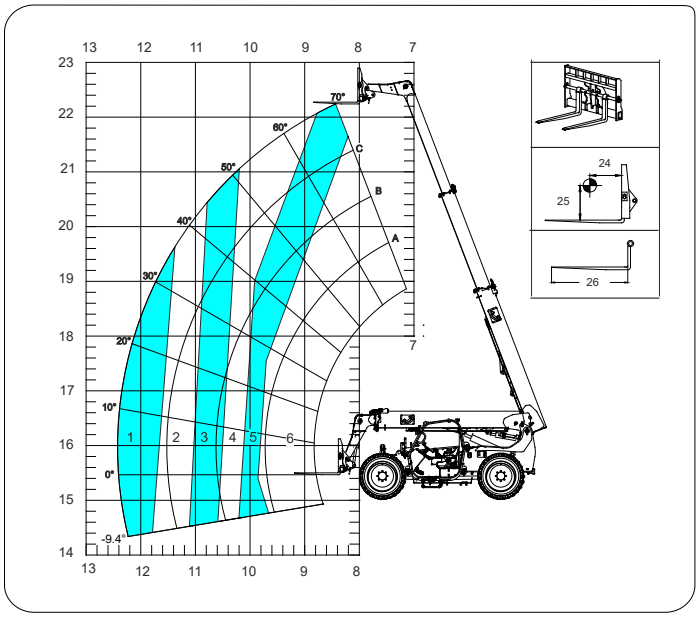

Capacidad de carga máxima					
1	1.100 lb	499 kg	**2**	1.600 lb	726 kg
3	2.600 lb	1.179 kg	**4**	3.600 lb	1.633 kg
5	4.600 lb	2.087 kg	**6**	5.600 lb	2.540 kg
Valores horizontales			**Valores verticales**		
7	-5 pies	-1,52 m	**14**	-5 pies	-1,52 m
8	0 pies	0 m	**15**	0 pies	0 m
9	5 pies	1,52 m	**16**	5 pies	1,52 m
10	10 pies	3,04 m	**17**	10 pies	3,04 m
11	15 pies	4,57 m	**18**	15 pies	4,57 m
12	20 pies	6,10 m	**19**	20 pies	6,10 m
13	25 pies	7,62 m	**20**	25 pies	7,62 m
			21	30 pies	9,14 m
			22	35 pies	10,67 m
			23	40 pies	12,20 m
			24	24 pulg.	61 cm
			25	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga

GTH-844 - Diagrama de carga, Pluma portacimbras ajustable

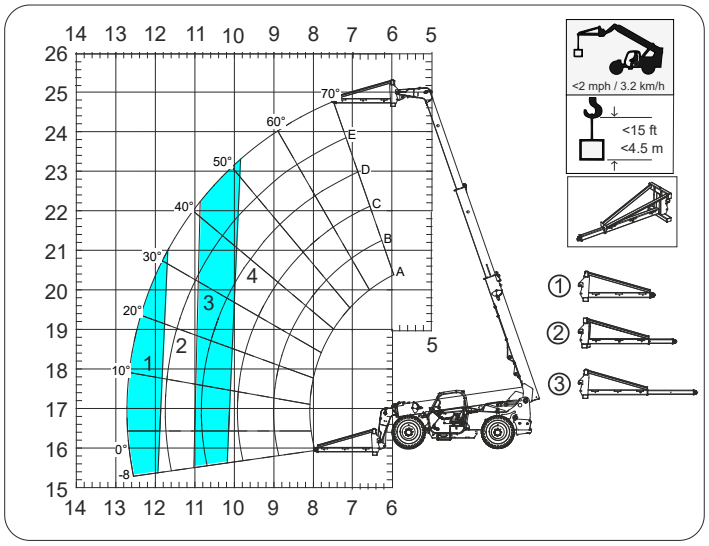

Capacidad de carga máxima

Zonas	Pluma Posición 1		Pluma Posición 2		Pluma Posición 3	
1	1.500 lb	680 kg	1.500 lb	680 kg	1.500 lb	680 kg
2	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg
3	3.000 lb	1.360 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg
4	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontales


5	-5 pies	-1,52 m
6	0 pies	0 m
7	5 pies	1,52 m
8	10 pies	3,04 m
9	15 pies	4,57 m
10	20 pies	6,10 m
11	25 pies	7,62 m
12	30 pies	9,14 m
13	35 pies	10,67 m
14	40 pies	12,20 m

Valores verticales

15	-5 pies	-1,52 m
16	0 pies	0 m
17	5 pies	1,52 m
18	10 pies	3,04 m
19	15 pies	4,57 m
20	20 pies	6,10 m
21	25 pies	7,62 m
22	30 pies	9,14 m
23	35 pies	10,67 m
24	40 pies	12,20 m
25	45 pies	13,71 m
26	50 pies	15,24 m

Diagramas de carga


GTH-844 - Diagrama de carga, STD Portahorquillas, Posicionador de horquilla, Desplazamiento lateral

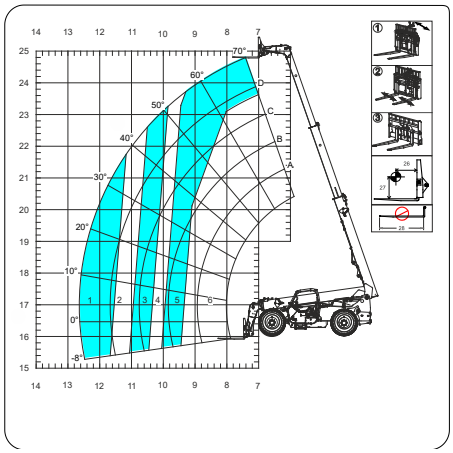

Capacidad de carga máxima					
1	2.000 lb	907 kg	**2**	3.000 lb	1.360 kg
3	4.000 lb	1.815 kg	**4**	5.000 lb	2.268 kg
5	6.000 lb	2.721 kg	**6**	8.000 lb	3.628 kg
Valores horizontales			**Valores verticales**		
7	0 pies	0 m	**15**	-5 pies	-1,52 m
8	5 pies	1,52 m	**16**	0 pies	0 m
9	10 pies	3,04 m	**17**	5 pies	1,52 m
10	15 pies	4,57 m	**18**	10 pies	3,04 m
11	20 pies	6,10 m	**19**	15 pies	4,57 m
12	25 pies	7,62 m	**20**	20 pies	6,10 m
13	30 pies	9,14 m	**21**	25 pies	7,62 m
14	35 pies	10,67 m	**22**	30 pies	9,14 m
			23	35 pies	10,67 m
			24	40 pies	12,20 m
			25	45 pies	13,71 m
			26	24 pulg.	61 cm
			27	24 pulg.	61 cm
			28	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga

GTH-844 - Diagrama de carga, Cuchara

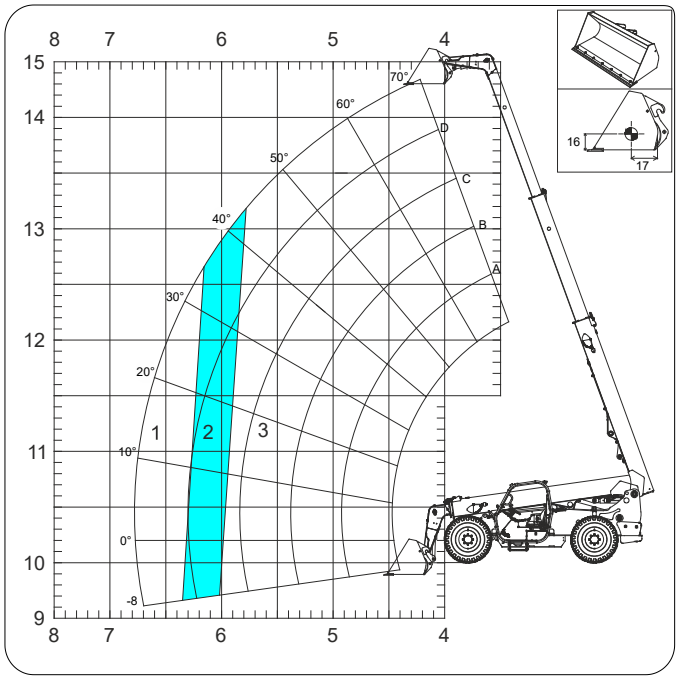


Capacidad de carga máxima		
1	1.600 lb	727 kg
2	3.000 lb	1.360 kg
3	4.000 lb	1.814 kg

Valores horizontales		
4	0 pies	0 m
5	10 pies	3,0 m
6	20 pies	6,10 m
7	30 pies	9,14 m
8	35 pies	10,67 m

Valores verticales		
9	-5 pies	-1,5 m
10	0 pies	0 m
11	10 pies	3,0 m
12	20 pies	6,10 m
13	30 pies	9,14 m
14	40 pies	12,20 m
15	45 pies	13,71 m
16	24 pulg.	60 cm
17	24 pulg.	60 cm

Diagramas de carga


GTH-844 - Diagrama de carga, STD Portahorquillas, horquilla de 96 pulg

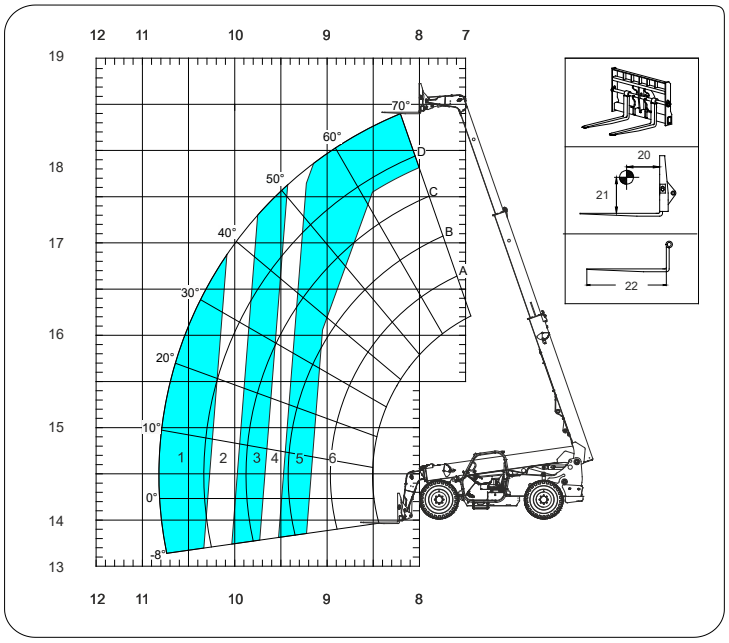

Capacidad de carga máxima					
1	1.600 lb	725 kg	**2**	2.600 lb	1.179 kg
3	3.600 lb	1.632 kg	**4**	4.600 lb	2.086 kg
5	5.600 lb	2.540 kg	**6**	7.600 lb	3.447 kg
Valores horizontales			**Valores verticales**		
7	- 5 pies	-1,52 m	**13**	-5 pies	-1,52 m
8	0 pies	0 m	**14**	0 pies	0 m
9	10 pies	3,04 m	**15**	10 pies	3,04 m
10	20 pies	6,10 m	**16**	20 pies	6,10 m
11	30 pies	9,14 m	**17**	30 pies	9,14 m
12	35 pies	10,67 m	**18**	40 pies	12,20 m
			19	50 pies	15,24 m
			20	24 pulg.	61 cm
			21	24 pulg.	61 cm
			22	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga

GTH-1056 - Diagrama de carga, Ajustable Pluma portacimbras - estabilizadores arriba

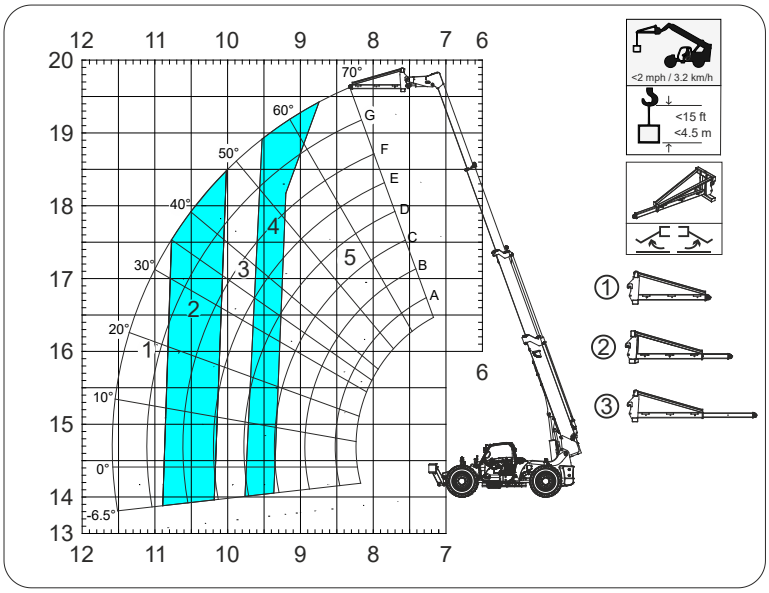


Capacidad de carga máxima

Zonas	Pluma Posición 1		Pluma Posición 2		Pluma Posición 3	
1	400 lb	181 kg	400 lb	181 kg	400 lb	181 kg
2	1.000 lb	453 kg	1.000 lb	453 kg	1.000 lb	453 kg
3	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg
4	3.000 lb	1.360 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg
5	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontales			Valores verticales		
6	-5 pies	-1,52 m	**13**	-5 pies	-1,52 m
7	0 pies	0 m	**14**	0 pies	0 m
8	10 pies	3,05 m	**15**	10 pies	3,05 m
9	20 pies	6,10 m	**16**	20 pies	6,10 m
10	30 pies	9,14 m	**17**	30 pies	9,14 m
11	40 pies	12,20 m	**18**	40 pies	12,2 m
12	50 pies	15,24 m	**19**	50 pies	15,24 m
			20	60 pies	18,29 m

Diagramas de carga

GTH-1056 - Diagrama de carga, Ajustable Pluma portacimbras - estabilizadores abajo

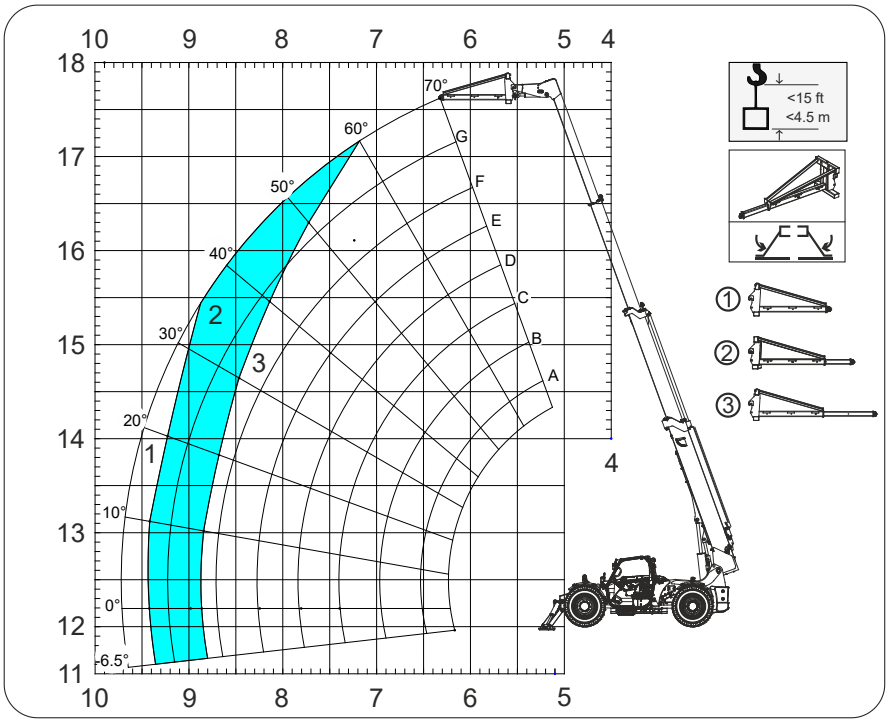


Capacidad de carga máxima

Zonas	Pluma Posición 1		Pluma Posición 2		Pluma Posición 3	
1	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg
2	3.000 lb	1.360 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg
3	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontales			Valores verticales		
4	-5 pies	-1,52 m	**11**	-5 pies	-1,52 m
5	0 pies	0 m	**12**	0 pies	0 m
6	10 pies	3,05 m	**13**	10 pies	3,05 m
7	20 pies	6,10 m	**14**	20 pies	6,10 m
8	30 pies	9,14 m	**15**	30 pies	9,14 m
9	40 pies	12,20 m	**16**	40 pies	12,20 m
10	50 pies	15,24 m	**17**	50 pies	15,24 m
			18	60 pies	18,29 m

Diagramas de carga

GTH-1056 Portahorquillas STD, Posicionador de horquilla, Desplazamiento lateral, estabilizadores arriba

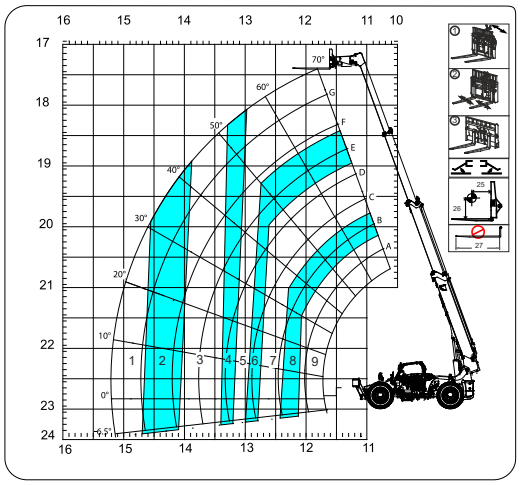


Capacidad de carga máxima					
1	300 lb	136 kg	**6**	5.000 lb	2.268 kg
2	1.000 lb	454 kg	**7**	6.000 lb	2.722 kg
3	2.000 lb	907 kg	**8**	8.000 lb	3.629 kg
4	3.500 lb	1.588 kg	**9**	10.000 lb	4.536 kg
5	4.000 lb	1.814 kg			

Valores horizontales			Valores verticales		
10	-5 pies	-1,52 m	**17**	60 pies	18,29 m
11	0 pies	0 m	**18**	50 pies	15,24 m
12	10 pies	3,05 m	**19**	40 pies	12,20 m
13	20 pies	6,10 m	**20**	30 pies	9,14 m
14	30 pies	9,14 m	**21**	20 pies	6,10 m
15	40 pies	12,20 m	**22**	10 pies	3,05 m
16	50 pies	15,24 m	**23**	0 pies	0 m
			24	-5 pies	-1,52 m
			25	24 pulg.	64 cm
			26	24 pulg.	64 cm
			27	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga


GTH-1056 Portahorquillas STD, Posicionador de horquilla, Desplazamiento lateral, estabilizadores abajo

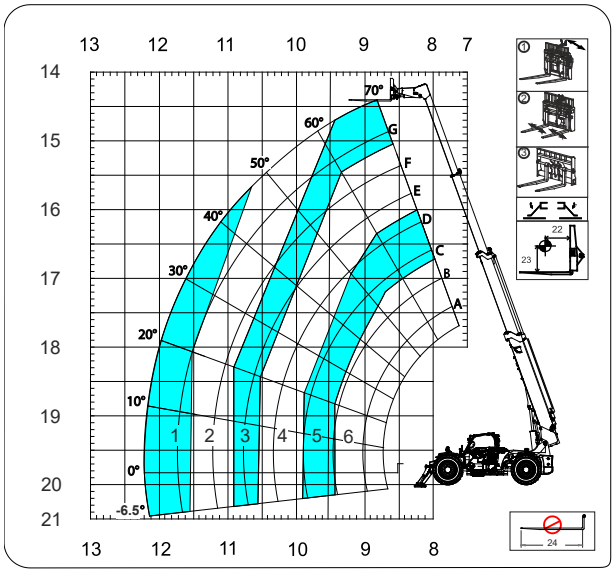

Capacidad de carga máxima					
1	3.000 lb	1.361 kg	**4**	6.000 lb	2.722 kg
2	4.000 lb	1.814 kg	**5**	8.000 lb	3.629 kg
3	5.000 lb	2.268 kg	**6**	10.000 lb	4.536 kg
Valores horizontales			**Valores verticales**		
7	-5 pies	-1,52 m	**14**	60 pies	18,29 m
8	0 pies	0 m	**15**	50 pies	15,24 m
9	10 pies	3,05 m	**16**	40 pies	12,20 m
10	20 pies	6,10 m	**17**	30 pies	9,14 m
11	30 pies	9,14 m	**18**	20 pies	6,10 m
12	40 pies	12,20 m	**19**	10 pies	3,05 m
13	50 pies	15,24 m	**20**	0 pies	0 m
			21	-5 pies	-1,52 m
			22	24 pulg.	64 cm
			23	24 pulg.	64 cm
			24	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga


GTH-1056 - Diagrama de carga, Cuchara - estabilizadores arriba

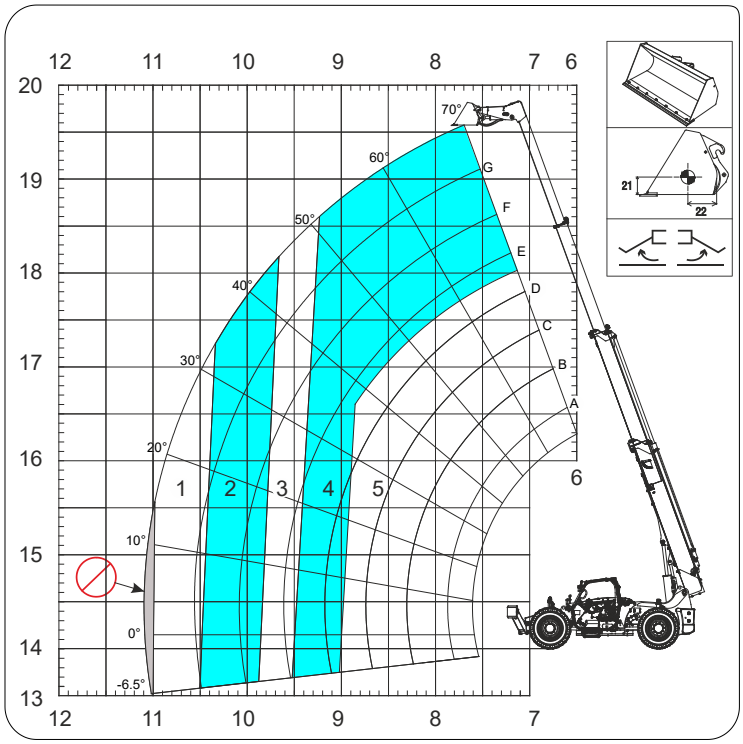

Capacidad de carga máxima					
1	250 lb	113 kg		**2**	1.000 lb	453 kg
3	2.000 lb	907 kg		**4**	3.000 lb	1.360 kg
5	4.000 lb	1.814 kg				
Valores horizontales				**Valores verticales**		
6	-5 pies	-1,52 m		**13**	-5 pies	-1,52 m
7	0 pies	0 m		**14**	0 pies	0 m
8	10 pies	3,05 m		**15**	10 pies	3,05 m
9	20 pies	6,10 m		**16**	20 pies	6,10 m
10	30 pies	9,14 m		**17**	30 pies	9,14 m
11	40 pies	12,20 m		**18**	40 pies	12,20 m
12	50 pies	15,24 m		**19**	50 pies	15,24 m
				20	60 pies	18,29 m

Diagramas de carga


GTH-1056 - Diagrama de carga, Cuchara - estabilizadores abajo

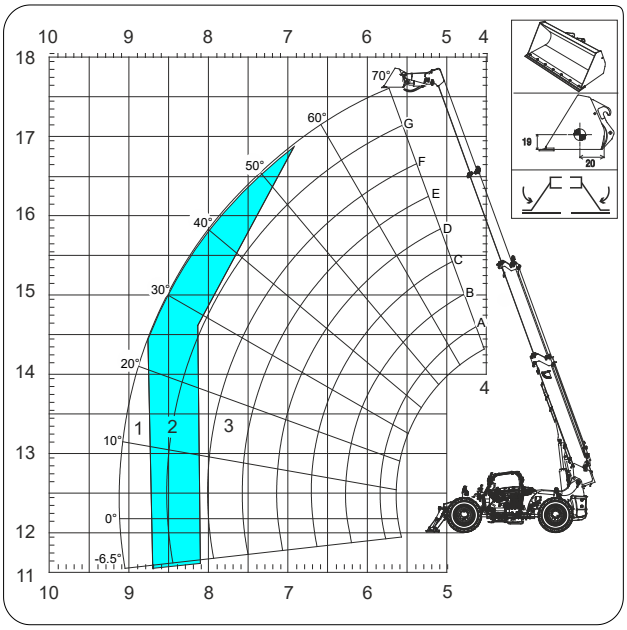

Capacidad de carga máxima					
1	2.000 lb	907 kg	**2**	3.000 lb	1.360 kg
3	4.000 lb	1.814 kg			
Valores horizontales			**Valores verticales**		
4	-5 pies	-1,52 m	**11**	-5 pies	-1,52 m
5	0 pies	0 m	**12**	0 pies	0 m
6	10 pies	3,05 m	**13**	10 pies	3,05 m
7	20 pies	6,10 m	**14**	20 pies	6,10 m
8	30 pies	9,14 m	**15**	30 pies	9,14 m
9	40 pies	12,20 m	**16**	40 pies	12,20 m
10	50 pies	15,24 m	**17**	50 pies	15,24 m
			18	60 pies	18,29 m

Diagramas de carga


GTH-1056 - Diagrama de carga, STD Portahorquillas, horquilla de 96 pulg, estabilizadores arriba

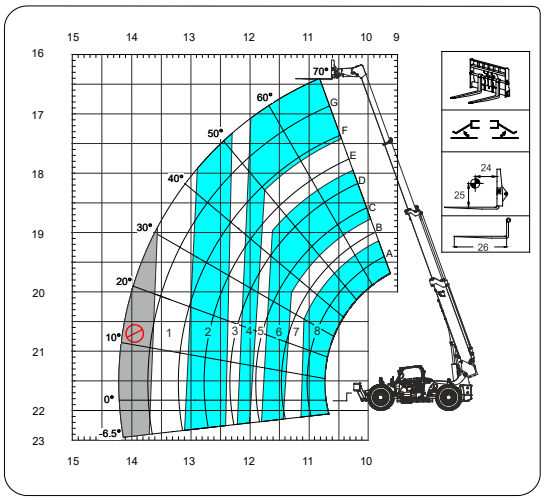

Capacidad de carga máxima					
1	600 lb	272 kg	**2**	1.600 lb	725 kg
3	3.100 lb	1.406 kg	**4**	3.600 lb	1.632 kg
5	4.600 lb	2.086 kg	**6**	5.600 lb	2.540 kg
7	7.600 lb	3.447 kg	**8**	9.600 lb	4.354 kg
Valores horizontales			**Valores verticales**		
9	-5 pies	-1,52 m	**16**	60 pies	18,28 m
10	0 pies	0 m	**17**	50 pies	15,24 m
11	10 pies	3,04 m	**18**	40 pies	12,20 m
12	20 pies	6,10 m	**19**	30 pies	9,14 m
13	30 pies	9,14 m	**20**	20 pies	6,10 m
14	40 pies	12,20 m	**21**	10 pies	3,04 m
15	50 pies	15,24 m	**22**	0 pies	0 m
			23	-5 pies	-1,52 m
			24	24 pulg.	64 cm
			25	24 pulg.	64 cm
			26	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga


GTH-1056 - Diagrama de carga, STD Portahorquillas, horquilla de 96 pulg, estabilizadores abajo

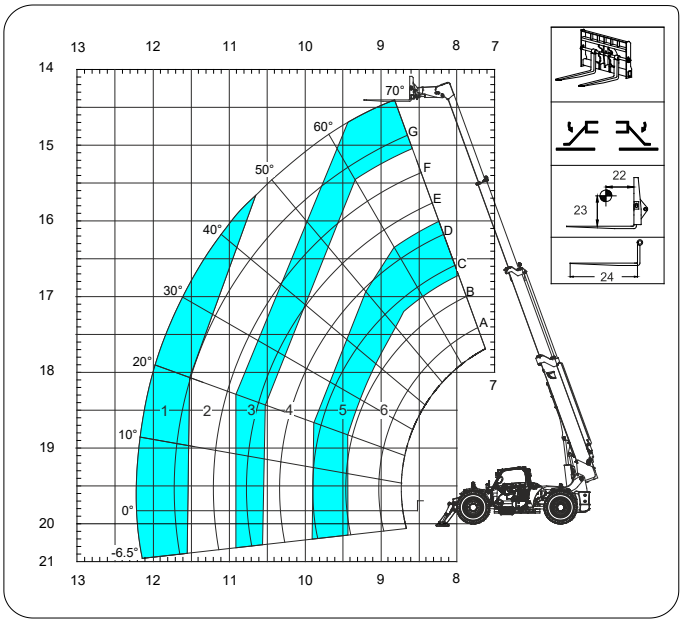

Capacidad de carga máxima					
1	2.600 lb	1.179 kg	**2**	3.600 lb	1.632 kg
3	4.600 lb	2.086 kg	**4**	5.600 lb	2.540 kg
5	7.600 lb	3.447 kg	**6**	9.600 lb	4.354 kg
Valores horizontales			**Valores verticales**		
7	-5 pies	-1,52 m	**14**	60 pies	18,28 m
8	0 pies	0 m	**15**	50 pies	15,24 m
9	10 pies	3,04 m	**16**	40 pies	12,20 m
10	20 pies	6,10 m	**17**	30 pies	9,14 m
11	30 pies	9,14 m	**18**	20 pies	6,10 m
12	40 pies	12,20 m	**19**	10 pies	3,04 m
13	50 pies	15,24 m	**20**	0 pies	0 m
			21	-5 pies	-1,52 m
			22	24 pulg.	64 cm
			23	24 pulg.	64 cm
			24	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga

GTH-1256 - Diagrama de carga, Ajustable Pluma portacimbras - estabilizadores arriba

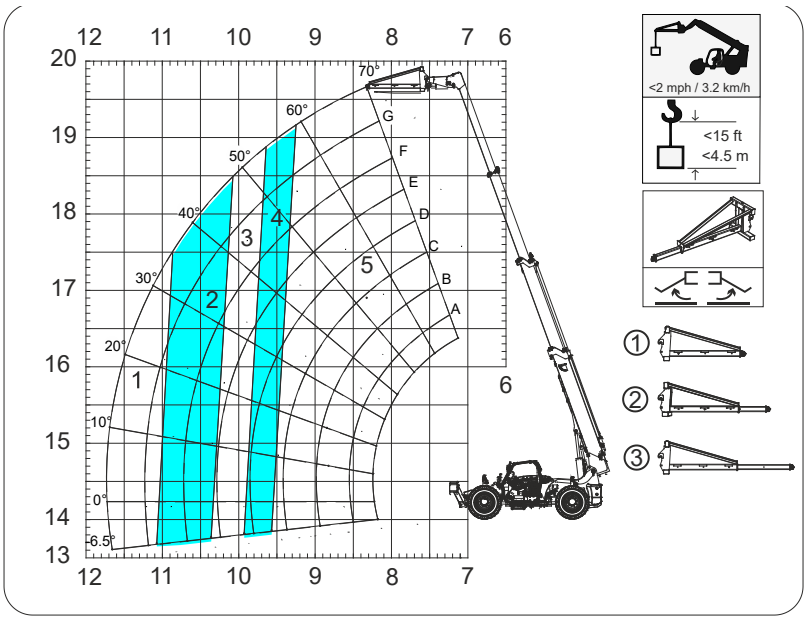

Capacidad de carga máxima


Zonas	Pluma Posición 1		Pluma Posición 2		Pluma Posición 3	
1	400 lb	181 kg	400 lb	181 kg	400 lb	181 kg
2	1.000 lb	453 kg	1.000 lb	453 kg	1.000 lb	453 kg
3	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg	2.000 lb	907 kg
4	3.000 lb	1.360 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg
5	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontales		
6	-5 pies	-1,52 m
7	0 pies	0 m
8	10 pies	3,05 m
9	20 pies	6,10 m
10	30 pies	9,14 m
11	40 pies	12,20 m
12	50 pies	15,24 m

Valores verticales		
13	-5 pies	-1,52 m
14	0 pies	0 m
15	10 pies	3,05 m
16	20 pies	6,10 m
17	30 pies	9,14 m
18	40 pies	12,20 m
19	50 pies	15,24 m
20	60 pies	18,29 m

Diagramas de carga

GTH-1256 - Diagrama de carga, Ajustable Pluma portacimbras - estabilizadores abajo

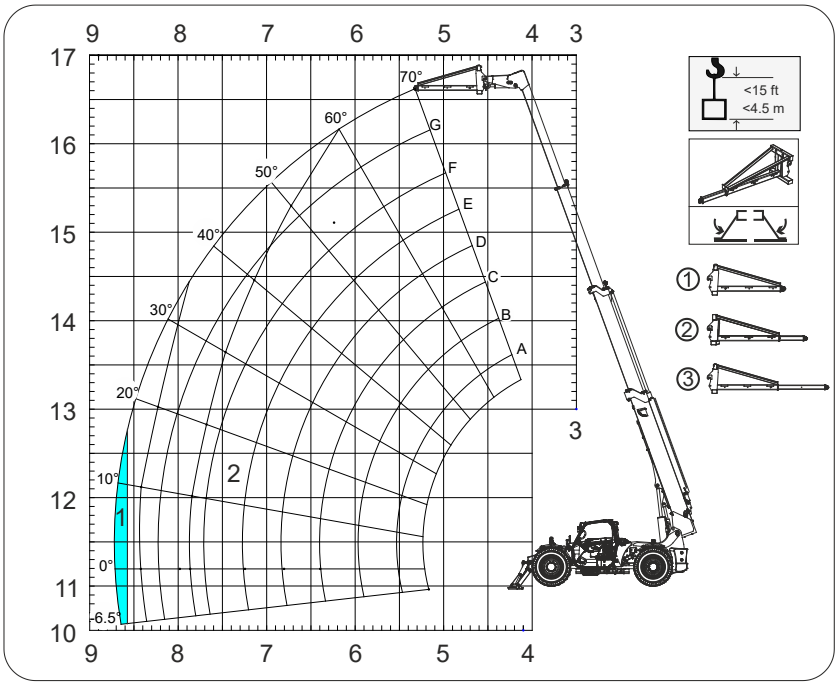

Capacidad de carga máxima


Zonas	Pluma Posición 1		Pluma Posición 2		Pluma Posición 3	
1	3.000 lb	1.360 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg
2	4.000 lb	1.814 kg	3.000 lb	1.360 kg	2.000 lb	907 kg

Valores horizontales		
3	-5 pies	-1,52 m
4	0 pies	0 m
5	10 pies	3,05 m
6	20 pies	6,10 m
7	30 pies	9,14 m
8	40 pies	12,20 m
9	50 pies	15,24 m

Valores verticales		
10	-5 pies	-1,52 m
11	0 pies	0 m
12	10 pies	3,05 m
13	20 pies	6,10 m
14	30 pies	9,14 m
15	40 pies	12,20 m
16	50 pies	15,24 m
17	60 pies	18,29 m

Diagramas de carga


GTH-1256 Portahorquillas estándar, Posicionador de horquilla, Desplazamiento lateral, estabilizadores arriba

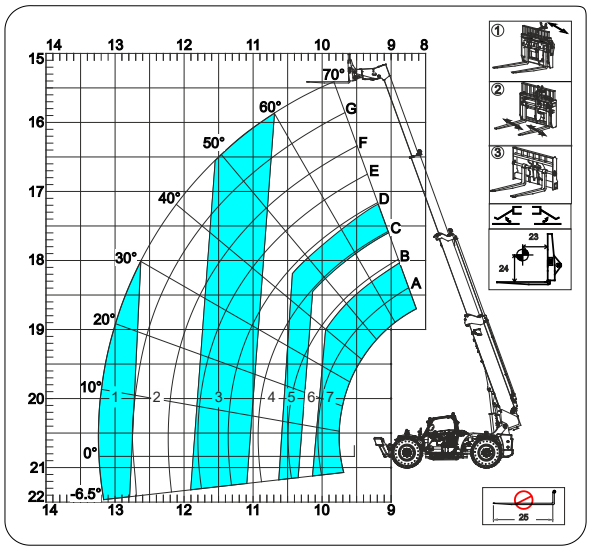

Capacidad de carga máxima					
1	300 lb	136 kg	**5**	7.500 lb	3.402 kg
2	1.000 lb	454 kg	**6**	10.000 lb	4.536 kg
3	2.500 lb	1.134 kg	**7**	12.000 lb	5.444 kg
4	5.000 lb	2.268 kg			
Valores horizontales			**Valores verticales**		
8	-5 pies	-1,52 m	**15**	60 pies	18,29 m
9	0 pies	0 m	**16**	50 pies	15,24 m
10	10 pies	3,05 m	**17**	40 pies	12,20 m
11	20 pies	6,10 m	**18**	30 pies	9,14 m
12	30 pies	9,14 m	**19**	20 pies	6,10 m
13	40 pies	12,20 m	**20**	10 pies	3,05 m
14	50 pies	15,24 m	**21**	0 pies	0 m
			22	-5 pies	-1,52 m
			23	24 pulg.	64 cm
			24	24 pulg.	64 cm
			25	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga


GTH-1256 Estándar Portahorquillas, Posicionador de horquilla, Desplazamiento lateral, estabilizadores abajo

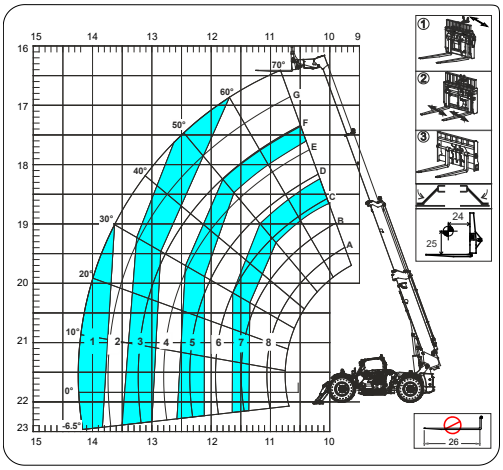

Capacidad de carga máxima					
1	3.500 lb	1.588 kg	**5**	7.000 lb	3.176 kg
2	4.000 lb	1.815 kg	**6**	8.000 lb	3.629 kg
3	5.000 lb	2.268 kg	**7**	10.000 lb	4.536 kg
4	6.000 lb	2.722 kg	**8**	12.000 lb	5.444 kg
Valores horizontales			**Valores verticales**		
9	-5 pies	-1,52 m	**16**	60 pies	18,29 m
10	0 pies	0 m	**17**	50 pies	15,24 m
11	10 pies	3,05 m	**18**	40 pies	12,20 m
12	20 pies	6,10 m	**19**	30 pies	9,14 m
13	30 pies	9,14 m	**20**	20 pies	6,10 m
14	40 pies	12,20 m	**21**	10 pies	3,05 m
15	50 pies	15,24 m	**22**	0 pies	0 m
			23	-5 pies	-1,52 m
			24	24 pulg.	64 cm
			25	24 pulg.	64 cm
			26	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga


GTH-1256 - Diagrama de carga, Cuchara - estabilizadores arriba

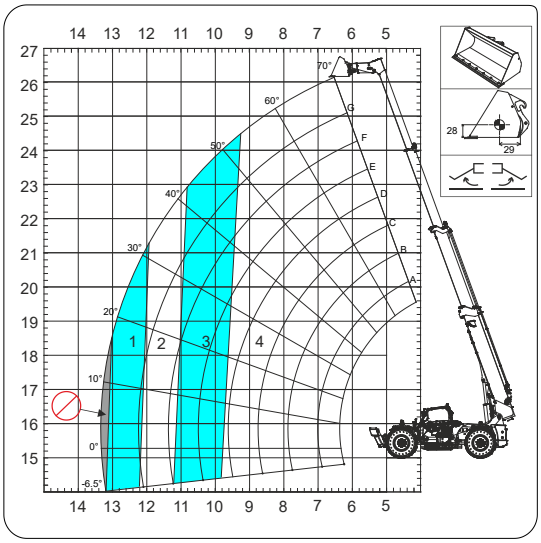

Capacidad de carga máxima					
1	250 lb	113 kg	**2**	1.000 lb	453 kg
3	2.000 lb	907 kg	**4**	4.000 lb	1.814 kg
Valores horizontales			**Valores verticales**		
5	0 pies	0 m	**15**	0 pies	0 m
6	5 pies	1,52 m	**16**	5 pies	1,52 m
7	10 pies	3,04 m	**17**	10 pies	3,04 m
8	15 pies	4,57 m	**18**	15 pies	4,57 m
9	20 pies	6,10 m	**19**	20 pies	6,10 m
10	25 pies	7,62 m	**20**	25 pies	7,62 m
11	30 pies	9,14 m	**21**	30 pies	9,14 m
12	35 pies	10,67 m	**22**	35 pies	10,67 m
13	40 pies	12,20 m	**23**	40 pies	12,20 m
14	45 pies	13,71 m	**24**	45 pies	13,71 m
			25	50 pies	15,24 m
			26	55 pies	16,76 m
			27	60 pies	18,28 m
			28	24 pulg.	60 cm
			29	24 pulg.	60 cm

Diagramas de carga


GTH-1256 - Diagrama de carga, Cuchara - estabilizadores abajo

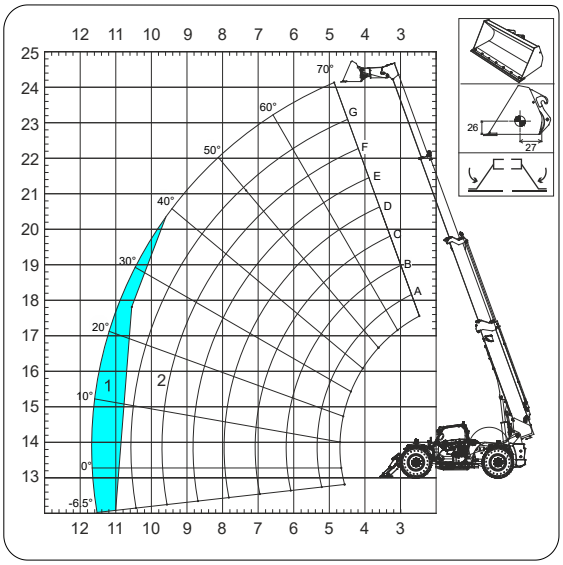

Capacidad de carga máxima					
1	2.000 lb	907 kg		**2**	4.000 lb	1.814 kg
Valores horizontales				**Valores verticales**		
3	0 pies	0 m		**13**	0 pies	0 m
4	5 pies	1,52 m		**14**	5 pies	1,52 m
5	10 pies	3,04 m		**15**	10 pies	3,04 m
6	15 pies	4,57 m		**16**	15 pies	4,57 m
7	20 pies	6,10 m		**17**	20 pies	6,10 m
8	25 pies	7,62 m		**18**	25 pies	7,62 m
9	30 pies	9,14 m		**19**	30 pies	9,14 m
10	35 pies	10,67 m		**20**	35 pies	10,67 m
11	40 pies	12,20 m		**21**	40 pies	12,20 m
12	45 pies	13,71 m		**22**	45 pies	13,71 m
				23	50 pies	15,24 m
				24	55 pies	16,76 m
				25	60 pies	18,28 m
				26	24 pulg.	60 cm
				27	24 pulg.	60 cm

Diagramas de carga

GTH-1256 - Diagrama de carga, STD Portahorquillas, horquilla de 96 pulg, estabilizadores arriba

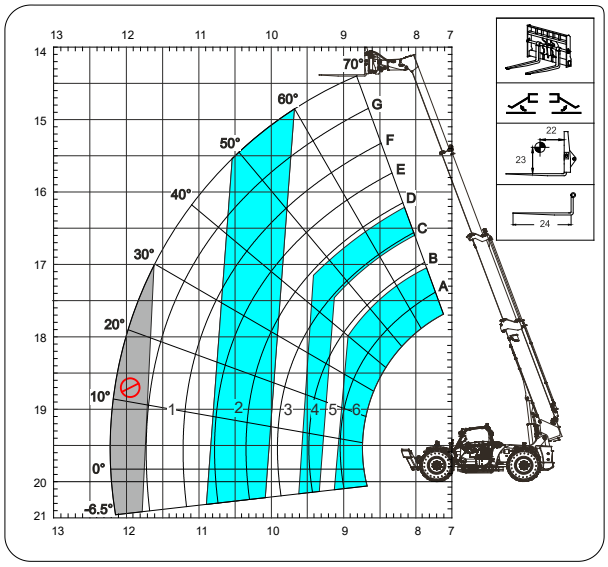


Capacidad de carga máxima

1	600 lb	272 kg	**2**	2.100 lb	952 kg
3	4.600 lb	2.066 kg	**4**	7.100 lb	3.220 kg
5	9.600 lb	4.354 kg	**6**	11.600 lb	5.262 kg

Valores horizontales			**Valores verticales**		
7	-5 pies	-1,52 m	**14**	60 pies	18,28 m
8	0 pies	0 m	**15**	50 pies	15,24 m
9	10 pies	3,5 m	**16**	40 pies	12,2 m
10	20 pies	6,10 m	**17**	30 pies	9,14 m
11	30 pies	9,14 m	**18**	20 pies	6,10 m
12	40 pies	12,2 m	**19**	10 pies	3,5 m
13	50 pies	15,24 m	**20**	0 pies	0 m
			21	-5 pies	-1,52 m
			22	24 pulg.	64 cm
			23	24 pulg.	64 cm
			24	96 pulg.	244 cm

Diagramas de carga

GTH-1256 - Diagrama de carga, STD Portahorquillas, Horquilla de 96", estabilizadores abajo

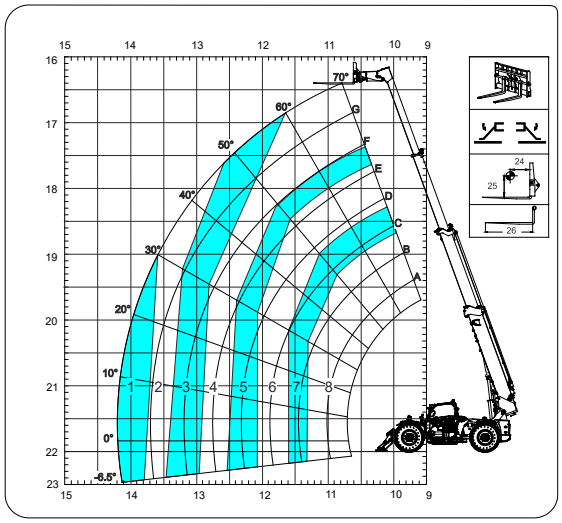

Capacidad de carga máxima

1	1.406 kg	1.406 kg	**2**	3.600 lb	1.633 kg
3	4.600 lb	2.087 kg	**4**	5.600 lb	2.540 kg
5	6.600 lb	2.994 kg	**6**	7.600 lb	3.447 kg
7	9.600 lb	4.354 kg	**8**	11.600 lb	5.262 kg

Valores horizontales			**Valores verticales**		
9	-5 pies	-1,52 m	**16**	60 pies	18,28 m
10	0 pies	0 m	**17**	50 pies	15,24 m
11	10 pies	3,5 m	**18**	40 pies	12,19 m
12	20 pies	6,10 m	**19**	30 pies	9,14 m
13	30 pies	9,14 m	**20**	20 pies	6,10 m
14	40 pies	12,2 m	**21**	10 pies	3,5 m
15	50 pies	15,25 m	**22**	0 pies	0 m
			23	-5 pies	-1,52 m
			24	24 pulg.	64 cm
			25	24 pulg.	64 cm
			26	96 pulg.	244 cm

Distribuido por:

www.genielift.com