Genie®
A TEREX BRAND

Manual del operario

Rango de números de serie

GR-12
GR-15
GR-20

a partir del GR10-20000
a partir del GRR-101

ANSI/CSA
North America
South America
Asia

con información
de mantenimiento

Fifth Edition
Third Printing
Part No. 133571SP

Importante

Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea atentamente y cumpla todas las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento. Solo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado. Este manual debe considerarse parte permanente de la máquina y deberá permanecer en todo momento con ella. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con nosotros.

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Internet: www.genielift.com

Correo electrónico: awp.techpub@terex.com

Contenido

Introducción 1
Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos 3
Seguridad general 5
Seguridad personal 9
Seguridad en el lugar de trabajo 10
Leyenda 16
Mandos 17
Inspecciones 20
Instrucciones de funcionamiento 34
Instrucciones de transporte y elevación 42
Mantenimiento 46
Especificaciones 48

Copyright © 2000 Terex Corporation

Quinta edición: Tercera impresión, junio de 2014

Genie es una marca comercial registrada de
Terex South Dakota, Inc. en EE. UU. y en otros países.
“GR” es una marca comercial de Terex South Dakota, Inc.

Estas máquinas cumplen las normas
ANSI/SIA A92.6

Introducción

Propietarios, usuarios y operarios:

Muchas gracias por elegir nuestra máquina para desempeñar su trabajo. Nuestra máxima prioridad es la seguridad del usuario, y la mejor manera de conseguirla es uniendo nuestros esfuerzos. Pensamos que ustedes pueden contribuir decisivamente a la seguridad si, como usuarios y operarios del equipo:

1 **Cumplen** las normas legales, de la entidad explotadora y del lugar de trabajo.

2 **Se aseguran de leer atentamente, comprender y cumplir** las instrucciones de todos los manuales suministrados con la máquina, incluido éste.

3 **Realizan el trabajo de forma segura** y con sentido común.

4 **Permiten el manejo de la máquina exclusivamente a operarios debidamente informados/certificados**, dirigidos por un supervisor cualificado y con los conocimientos adecuados.



Peligro

Cualquier incumplimiento de las normas de seguridad e instrucciones que aparecen en este manual puede provocar graves lesiones o incluso la muerte.

No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

Asegúrese de leer y comprender las normas de seguridad antes de leer la siguiente sección.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

☑ Lea atentamente, se asegure de comprender y cumpla las normas de seguridad y las instrucciones del fabricante que aparecen en los manuales del operario y en las pegatinas de la máquina.

☑ Lea atentamente y cumpla las normas de seguridad de la entidad explotadora y del lugar de trabajo.

☑ Lea atentamente, se asegure de comprender y cumpla todas las normas legales pertinentes.

☑ Disponga de la formación adecuada para manejar la máquina con seguridad.

Introducción

Clasificación de riesgos

En las pegatinas de esta máquina se utilizan símbolos, códigos de colores y palabras clave con los siguientes significados:



Símbolo de alerta de seguridad: Utilizado para alertar de posibles riesgos de lesiones. Para evitar posibles lesiones o incluso la muerte, respete todos los mensajes de seguridad que aparezcan a continuación de este símbolo.

⚠PELIGRO Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará graves lesiones o incluso la muerte.

⚠ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar graves lesiones o incluso la muerte.

⚠PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO Indica un mensaje sobre posibles daños materiales.





Uso previsto

Esta máquina está diseñada exclusivamente para la elevación de personal, junto con sus herramientas y materiales, a un lugar de trabajo elevado.








Mantenimiento de las señales de seguridad

Sustituya cualquier señal de seguridad perdida o dañada. Tenga presente en todo momento la seguridad de los operarios. Para limpiar las señales de seguridad, utilice agua y un jabón suave. No utilice limpiadores a base de disolventes, ya que podrían dañar el material de las señales de seguridad.

Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos

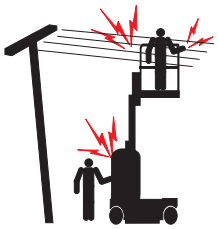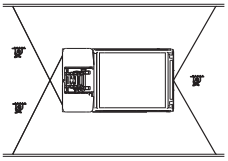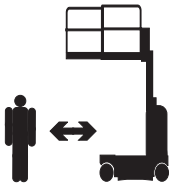 Lea el manual del operario	 Lea el manual de mantenimiento	 Riesgo de aplastamiento	 No fumar	 Riesgo de colisión
 Riesgo de colisión	 Riesgo de volcado	 Riesgo de volcado	 Utilice un trozo de papel o de cartón para detectar fugas	 Riesgo de electrocución
 Riesgo de electrocución	 Riesgo de explosión	 Riesgo de incendio	 Riesgo de quemaduras	 Riesgo de perforación de la piel
 Diagrama de transporte	 Anclaje	 Manténgase a una distancia segura de las piezas móviles	 Desplace la máquina a un lugar nivelado	 Baterías utilizadas como contrapeso

Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos

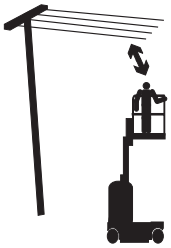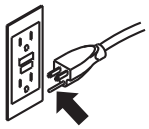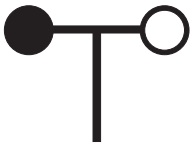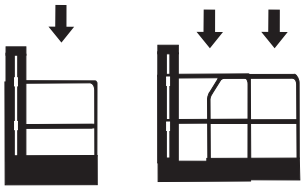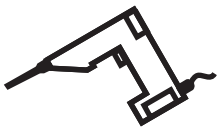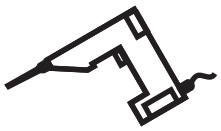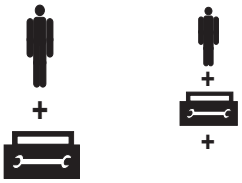 Mantenga la distancia necesaria	 Solo personal de mantenimiento debidamente formado debe tener acceso a los compartimentos	 Calce las ruedas	 Libere los frenos	 Solo cable de CA con 3 conductores y puesta a tierra
 Sustituya los hilos y los conductores dañados	 Carga de las ruedas	 Argolla para el cable de arrastre	 Fuerza lateral	 Velocidad del viento
 Capacidad máxima		 Tensión nominal de alimentación de la plataforma	 Presión nominal en la tubería de aire comprimido a la plataforma	 Descenso de emergencia
 Capacidad máxima incluido el ocupante, herramientas y bandeja				

Seguridad general

133014

⚠ DANGER

Failure to read, understand and obey the operator's manual and the following safety rules will result in death or serious injury.

Improper Use Hazard

The operator is responsible for safe machine operation. This includes:

1 Avoid hazardous situations.
2 Always perform a pre-operation inspection.
3 Always perform function tests prior to use.
4 Inspect the work place.
5 Only use the machine as it was intended.

Do not operate unless:
You read, understand and obey:
- manufacturer's instructions and safety rules—safety and operator's manuals and decals
- employer's safety rules
- applicable governmental regulations

You are properly trained to safely operate this machine.

Electrocution Hazards

This machine is not electrically insulated and will not provide protection from contact with or proximity to electrical current.

Maintain safe distances from electrical power lines and apparatus in accordance with applicable governmental regulations and the following chart.

Maintain required clearance.

Line voltage	Required clearance	
0 to 50KV	10 ft	3.05 m
50KV to 200KV	15 ft	4.60 m
200KV to 350KV	20 ft	6.10 m
350KV to 500KV	25 ft	7.62 m
500KV to 750KV	35 ft	10.67 m
750KV to 1000KV	45 ft	13.72 m

Explosion Hazards

Do not operate machine or charge battery in hazardous locations or locations where potentially flammable or explosive gases or particles may be present.

Tip-over Hazards

Do not exceed rated load capacity.

Maximum occupancy: 1 person.

Do not raise platform when wind speeds may exceed 28 mph / 12.5 m/s.

Do not operate machine in strong or gusty winds. Do not increase surface area of platform or load. Increasing area exposed to wind will decrease machine stability.

Do not drive machine on or near uneven terrain, unstable surfaces or other hazardous conditions with the platform raised.

Use extreme care and slow speeds while driving the machine in stowed position across uneven terrain, debris, unstable or slippery surfaces and near holes and drop-offs.

Do not place or attach overhanging loads to any part of this machine.

Do not push off or pull toward any object outside of the platform.

Do not alter or disable machine components that in any way affect safety and stability.

Do not place ladders or scaffolds in platform or against any part of this machine.

Do not drive machine on a slope that exceeds the maximum slope or slide slope rating of the machine.

Do not use machine on a moving or mobile surface or vehicle.

Be sure all tires are in good condition, castle nuts are properly tightened and cotter pins are properly installed.

Do not depend on tilt alarm as a level indicator. Tilt alarm sounds only when the machine is on a slope.

If tilt alarm sounds, lower the platform. Move machine to a firm, level surface. Use extreme caution to lower platform.

Do not alter or disable limit switches.

Crushing Hazards

Use common sense and planning when operating machine with controller from ground. Maintain safe distances between operator, machine and fixed objects.

Fall Hazards

The guard rail system provides fall protection. If occupants of the platform are required to wear personal fall protection equipment (PFPE) due to job site or employer rules, PFPE equipment and its use shall be in accordance with the PFPE manufacturer's instructions and applicable governmental requirements.

Do not sit, stand or climb on the platform guard rails. Maintain a firm footing on the platform floor at all times.

Do not climb down from the platform when raised.

Lower platform mid-rail bar or close platform gate before operating.

Keep platform floor clear of debris.

Collision Hazards

Be aware of limited sight distance and blind spots when driving or operating.

Check work area for overhead obstructions or other possible hazards.

Be aware of crushing hazard when grasping platform guard rail.

Do not lower platform unless area below is clear of personnel and obstructions.

Be aware of extended platform position when moving machine.

No stunt driving or horseplay while operating a machine.

Damaged Machine Hazards


Do not use a damaged or malfunctioning machine.

Be sure all maintenance has been performed as specified in the appropriate operator's and service manuals.

Be sure all decals are in place and legible.

Be sure operator's, safety and responsibilities manuals are complete, legible and in the storage container located on the platform.

133014 B

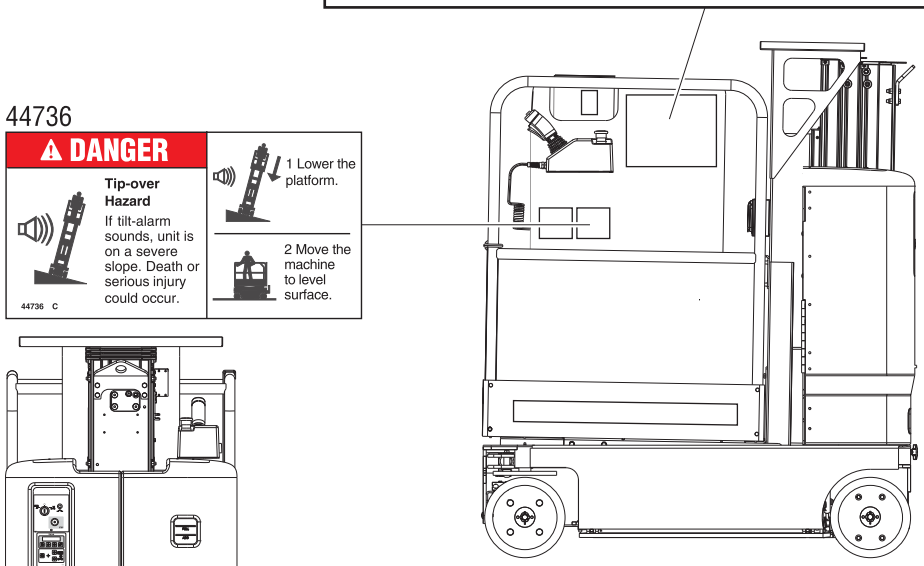

44736

⚠ DANGER


Tip-over Hazard

If tilt-alarm sounds, unit is on a severe slope. Death or serious injury could occur.

1 Lower the platform.

2 Move the machine to level surface.

44736 C

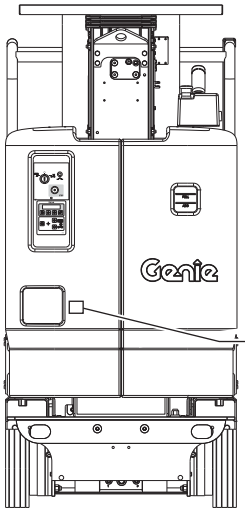

31508

⚠ DANGER


Electrocution / Fire Hazard
Death or serious injury will result from use of improper or damaged cord and outlet.

Connect charger to a grounded AC 3-wire electrical outlet only.


Before each use, inspect for damaged cord, cables and wires. Replace damaged items before operating.

31508 C


Seguridad general

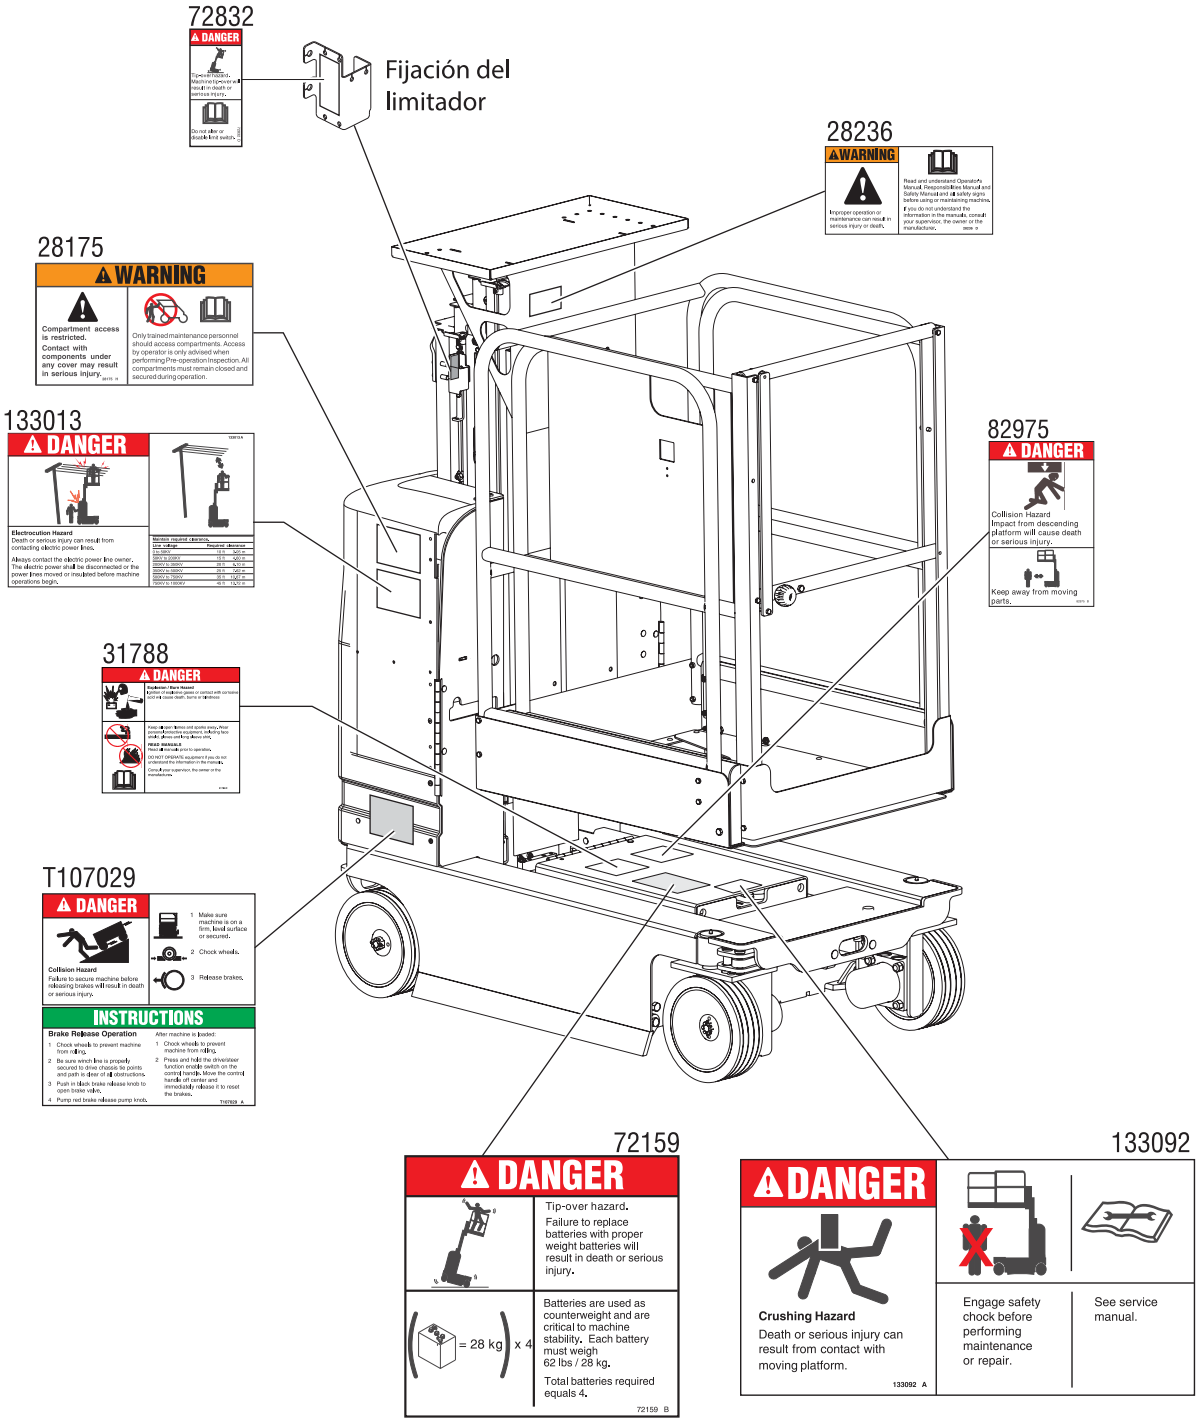

Seguridad general

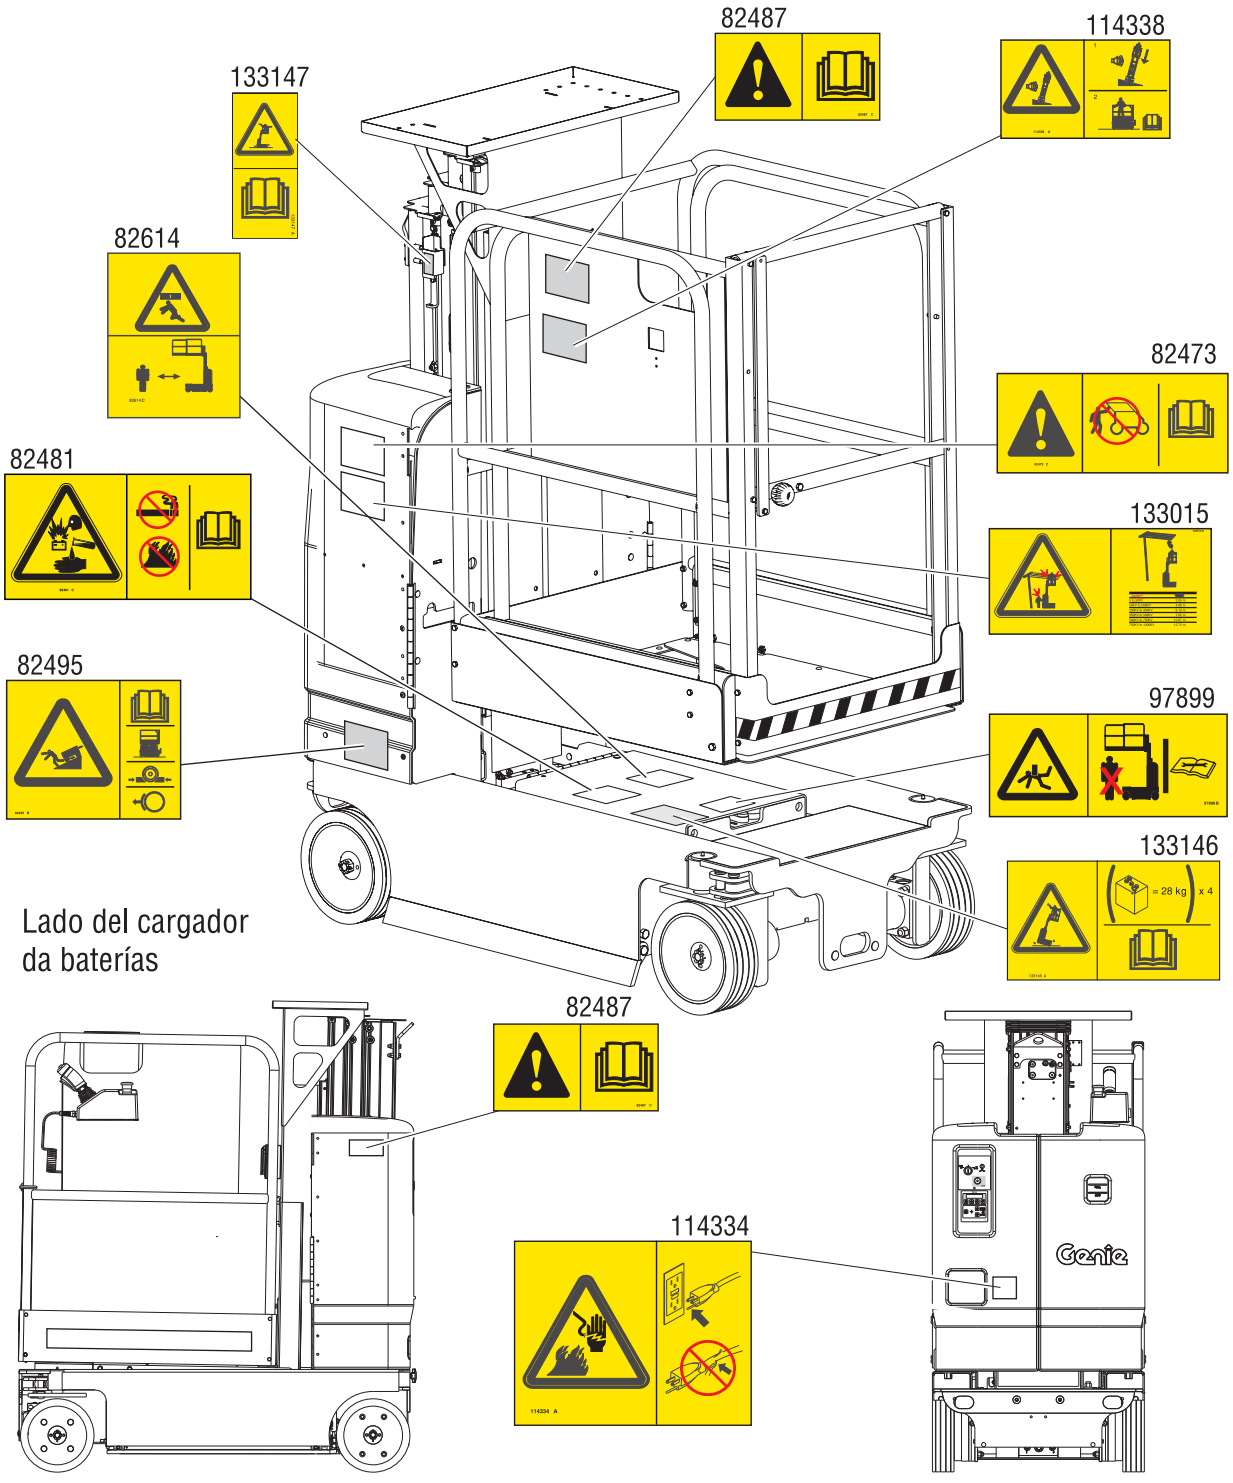

Seguridad general

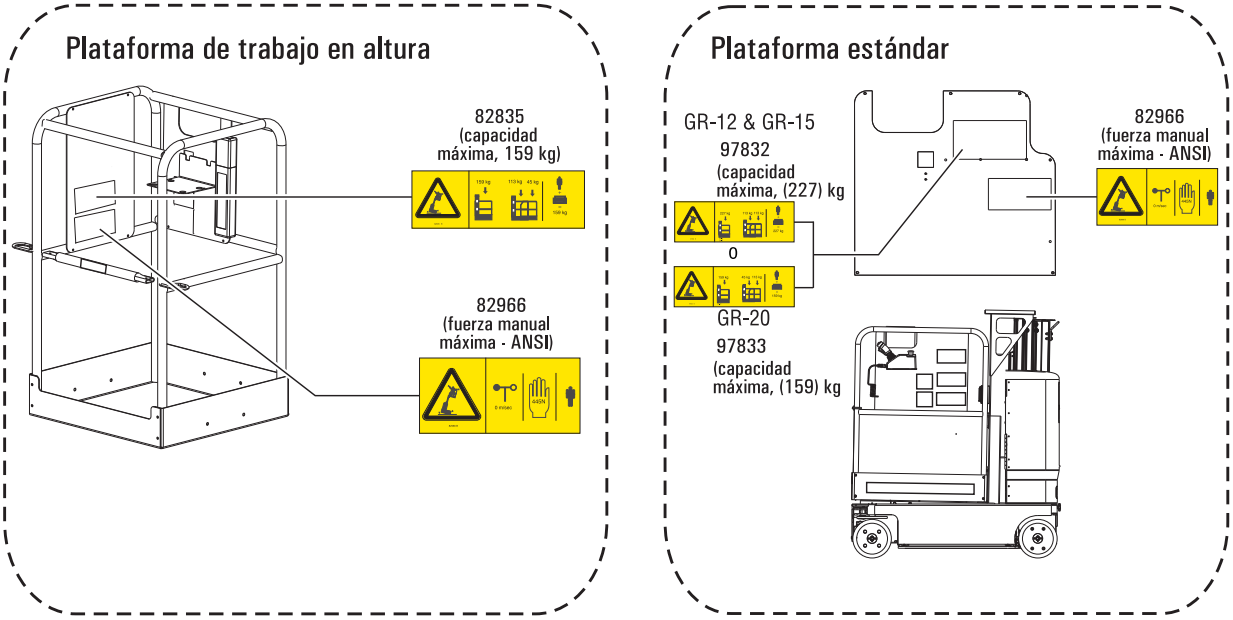

Seguridad personal

Protección personal contra caídas

Para trabajar con esta máquina no es necesario utilizar ningún equipo de protección contra caídas (PFPE). Si las normas del lugar de trabajo o de la entidad explotadora impusieran el uso de un PFPE, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

Todos los PFPE deben cumplir las normas gubernamentales pertinentes y deben inspeccionarse y utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

Seguridad en el lugar de trabajo

⚠ Riesgos de electrocución



Esta máquina no está aislada eléctricamente y no protege en modo alguno si se aproxima o entra en contacto con alguna fuente de energía eléctrica.



Manténgase a una distancia prudencial de cables y aparatos eléctricos, observando tanto la legislación y las normas pertinentes como el cuadro siguiente.

Tensión de la línea	Altura libre obligatoria	
0 a 50 kV	10 pies	3,05 m
50 a 200 kV	15 pies	4,60 m
200 a 350 kV	20 pies	6,10 m
350 a 500 kV	25 pies	7,62 m
500 a 750 kV	35 pies	10,67 m
750 a 1.000 kV	45 pies	13,72 m

No impida el movimiento de la plataforma ni el balanceo o combado de los cables eléctricos; protéjala de vientos fuertes o racheados.

Si la máquina entra en contacto con líneas eléctricas activas, aléjese de ella. Ninguna persona, ya se encuentre en el suelo o en la plataforma, debe tocar ni manejar la máquina hasta que las líneas eléctricas activas hayan sido desconectadas.


No utilice la máquina en caso de tormenta o relámpagos.

No utilice la máquina como conexión a tierra (masa) para soldar.

⚠ Riesgos de volcado


Entre ocupantes, equipo y material no debe superarse la capacidad máxima de la plataforma ni de su extensión. El peso de la bandeja forma parte de la carga total de la plataforma.

Capacidad máxima - GR-12 y GR-15		
Plataforma estándar		
Plataforma sin extensión	500 lbs	227 kg
Plataforma replegada	500 lbs	227 kg
Plataforma extendida - Sólo plataforma	250 lbs	113 kg
Plataforma extendida - Sólo extensión	250 lbs	113 kg
Bandeja de la estación de trabajo (opcional)	50 lbs	22 kg
Número máximo de ocupantes		1

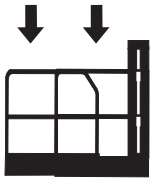	500 lbs / 227 kg	Sólo extensión 250 lbs / 113 kg	Sólo plataforma 250 lbs / 113 kg
			
Plataforma de trabajo en altura		350 lbs	159 kg

Seguridad en el lugar de trabajo

Capacidad máxima - GR-20		
Plataforma estándar		
Plataforma sin extensión	350 lbs	159 kg
Plataforma replegada	350 lbs	159 kg
Plataforma extendida **-** Sólo plataforma	100 lbs	45 kg
Plataforma extendida - Sólo extensión	250 lbs	113 kg
Número máximo de ocupantes		1

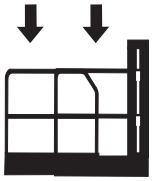350 lbs / 159 kg	Sólo extensión 250 lbs / 113 kg	Sólo plataforma 100 lbs / 45 kg
		

Plataforma de trabajo en altura	350 lbs	159 kg
Número máximo de ocupantes		1




No eleve la plataforma si la máquina no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada.

No confíe en la alarma de inclinación como indicador de nivelación. Cuando la máquina se encuentra en una pendiente muy pronunciada, la alarma de inclinación instalada en los mandos del suelo y de la plataforma emite el correspondiente aviso sonoro.



No conduzca a más de 0,5 mph / 0,8 km/h con la plataforma elevada.

No eleve el mástil si la velocidad del viento supera 28 mph / 12,5 m/s. Si la velocidad del viento supera 28 mph / 12,5 m/s estando la plataforma elevada, baje la plataforma y no siga utilizando la máquina.

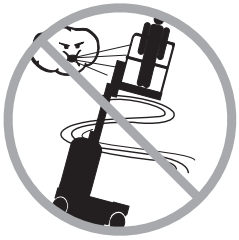

No utilice la máquina con viento fuerte o racheado. No aumente la superficie de la plataforma ni la carga. Cuanto más aumente la superficie expuesta al viento, menor será la estabilidad de la máquina.



Cuando conduzca la máquina en posición replegada por terrenos irregulares, escombros, superficies inestables o resbaladizas, o cerca de socavones y pendientes, extreme las medidas de precaución y conduzca a velocidad reducida.

Estando la plataforma elevada, no conduzca la máquina por terrenos irregulares ni inestables, no se aproxime a éstos y evite las situaciones de peligro.

No utilice la máquina como una grúa.

No empuje la máquina ni otros objetos con la plataforma.

No permita que la plataforma entre en contacto con estructuras adyacentes.

No ate la plataforma a estructuras adyacentes.

No coloque cargas fuera del perímetro de la plataforma.
La bandeja de la estación de trabajo está considerada como una parte de la plataforma.

Seguridad en el lugar de trabajo

No utilice los mandos de la plataforma para liberarla si está aprisionada o enganchada, o si su movimiento normal se encuentra limitado por alguna estructura adyacente. Antes de proceder a liberar la plataforma usando los mandos del suelo, haga que descienda de ella todo el personal.



No empuje ni tire de ningún objeto situado fuera de la plataforma.

Modelo	Fuerza lateral máxima admisible	Número máximo de ocupantes
ANSI/CSA	100 lbs / 445 N	1

No modifique ni desactive los limitadores.

No modifique ni inutilice en modo alguno los elementos de seguridad y estabilidad de la máquina.

No sustituya ninguno de los elementos esenciales para la estabilidad de la máquina por otro elemento de características o peso diferente.

No utilice baterías que pesen menos que las originales. Las baterías actúan como contrapeso y son fundamentales para la estabilidad de la máquina. Cada batería debe pesar 62 lbs / 28 kg.

No modifique ni altere ninguna plataforma de trabajo en altura sin permiso previo y por escrito del fabricante. La fijación de enganches portaherramientas u otros materiales a la plataforma, al estribo o al sistema de barandillas puede aumentar el peso y la superficie de la plataforma o de la carga.



No coloque ni enganche cargas fijas ni sobresalientes en ninguna parte de la máquina.

No coloque escaleras ni andamios en la plataforma ni los apoye en ninguna parte de la máquina.



No transporte herramientas ni materiales a menos que estén distribuidos uniformemente y que las personas que se encuentren en la plataforma los puedan manejar de forma segura.



No utilice la máquina desde superficies o vehículos en movimiento o que puedan moverse.

Asegúrese de que todos los neumáticos se encuentren en buen estado, las tuercas de corona bien apretadas y los pasadores de chaveta correctamente colocados.

⚠ Riesgo de aplastamiento

Mantenga las manos y demás partes del cuerpo alejadas del mástil.

No trabaje debajo de la plataforma o el mástil sin tener elevada la cubierta de la batería.

Actúe con sentido común y previsión cuando maneje la máquina con los mandos del suelo. Mantenga una distancia segura entre el operario, la máquina y los objetos fijos.

Seguridad en el lugar de trabajo

⚠ Riesgo del manejo en pendientes

No conduzca la máquina por pendientes que superen los valores de pendiente y de inclinación lateral establecidos. El valor de pendiente se aplica a las máquinas en posición replegada.

Pendiente máxima, replegada	30 % (17°)
Valor máximo de inclinación lateral, posición replegada	30 % (17°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno y de una tracción adecuada.

⚠ Riesgos de caída

El sistema de barandillas ofrece protección contra caídas. Si los ocupantes de la plataforma tienen que llevar un equipo de protección personal contra caídas (PFPE) debido a las normas del lugar de trabajo o de la empresa, el equipo PFPE y su uso deben ajustarse a las instrucciones del fabricante y a los requisitos gubernamentales pertinentes. Utilice la argolla para el cable de arrastre autorizado incluido con la unidad.

Mantenga libre de suciedad y escombros el suelo de la plataforma.

Cierre la puerta de entrada antes de ponerla en funcionamiento.




No se siente ni se suba a las barandillas de la plataforma. En todo momento deberá tener los pies bien apoyados en el suelo de la plataforma.



No descienda de la plataforma cuando esté elevada.

No entre ni salga de la plataforma si la máquina no se encuentra en la posición replegada.

⚠ Riesgos de colisión

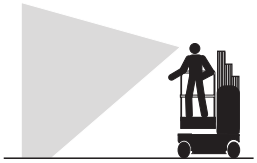

Durante la conducción o utilización de la máquina, tenga en cuenta las limitaciones del alcance visual y los puntos ciegos.

Al mover la máquina, tenga en cuenta la posición extendida de la plataforma.

Antes de soltar los frenos, la máquina deberá encontrarse sobre una superficie nivelada o estar bien inmovilizada.

Los operarios deben cumplir las normas de la entidad explotadora, del lugar de trabajo y las normas gubernamentales que se refieren al uso de equipos de protección personal.



Inspeccione el lugar de trabajo en busca de obstáculos elevados u otros factores de peligro.



Recuerde que puede pillarse los dedos si se agarra a la barandilla de la plataforma.



No baje la plataforma mientras haya alguna persona u obstáculo en la zona situada por debajo de ella.

Seguridad en el lugar de trabajo



Adapte la velocidad de desplazamiento al estado e inclinación del suelo, a la congestión del lugar, a la ubicación del personal y a cualquier otro factor que pueda ser causa de una colisión.

No utilice la máquina si se encuentra en la trayectoria de una grúa o máquina elevada en movimiento, a menos que los mandos de la grúa estén bloqueados o se hayan tomado precauciones para evitar cualquier posibilidad de colisión.

No conduzca la máquina de forma temeraria ni juegue con ella.

⚠ Riesgo de lesiones

No utilice la máquina si existe alguna fuga de aire o aceite hidráulico. Las fugas de aire o del circuito hidráulico pueden atravesar la piel y quemarla.

El contacto indebido con cualquiera de los componentes situados debajo de las cubiertas puede causar graves lesiones. Solo el personal de mantenimiento debidamente formado debe tener acceso a los compartimentos. El operario solo debe acceder a estos componentes para realizar la inspección previa al trabajo. Todos los compartimentos deben permanecer cerrados y asegurados durante el funcionamiento.

⚠ Riesgos de incendio y de explosión

No utilice la máquina ni cargue la batería en lugares peligrosos o en los que pudiera haber partículas o gases explosivos o potencialmente inflamables.

⚠ Riesgos derivados del uso de máquinas dañadas

No utilice ninguna máquina dañada o que no funcione correctamente.

Antes de comenzar un nuevo turno de trabajo, inspeccione la máquina y compruebe todas sus funciones. Etiquete y retire del servicio inmediatamente cualquier máquina dañada o averiada.

Asegúrese de haber realizado todas las tareas de mantenimiento según las especificaciones de este manual y del manual de mantenimiento de Genie correspondiente.

Compruebe que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.

Asegúrese de que los manuales del operario, de seguridad y de responsabilidades estén completos y legibles, y de que se encuentren en el cajetín situado en la máquina.

Peligro de dañar los componentes

No cargue las baterías con un cargador de más de 24 V.

Seguridad en el lugar de trabajo

⚠ Seguridad de las baterías

Riesgos de quemaduras




Las baterías contienen ácido. Siempre que manipule las baterías, utilice ropa aislante y gafas protectoras.

Evite derramar y tocar el ácido de las baterías. Neutralice cualquier vertido accidental de ácido con bicarbonato sódico y agua.

Evite que las baterías o el cargador entren en contacto con agua o lluvia mientras se estén cargando.

Riesgos de explosión

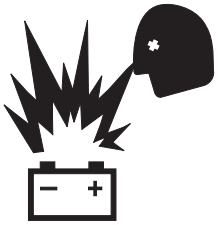





Evite la presencia de chispas, llamas y cigarrillos encendidos cerca de las baterías. Las baterías desprenden gas explosivo.

La bandeja de las baterías debe permanecer abierta durante el ciclo de carga completo.

No toque los bornes de las baterías ni las abrazaderas de los cables con herramientas que puedan producir chispas.

Peligro de dañar los componentes

No cargue las baterías con un cargador de más de 24 V.

Riesgo de electrocución o quemaduras



Conecte el cargador exclusivamente a un enchufe de CA de 3 polos con toma de tierra.

Compruebe diariamente que no haya conductores, cables ni hilos dañados. Antes de utilizar la máquina, sustituya cualquier elemento deteriorado.

Evite posibles descargas eléctricas causadas por el contacto con los bornes de la batería. No lleve anillos, relojes ni joyas.

Riesgo de volcado

No utilice baterías que pesen menos que las originales. Las baterías actúan como contrapeso y son fundamentales para la estabilidad de la máquina. Cada batería debe pesar 62 lbs / 28 kg.

Riesgo durante la elevación

Al elevar las baterías, emplee un número apropiado de personas y técnicas de elevación adecuadas.

Bloqueo después de cada uso


1 Elija un lugar de estacionamiento seguro con una superficie firme y llana, sin obstáculos ni tráfico.

2 Baje la plataforma.

3 Gire la llave de contacto a la posición de apagado y extráigala para evitar el uso no autorizado.


4 Cargue las baterías.

Leyenda

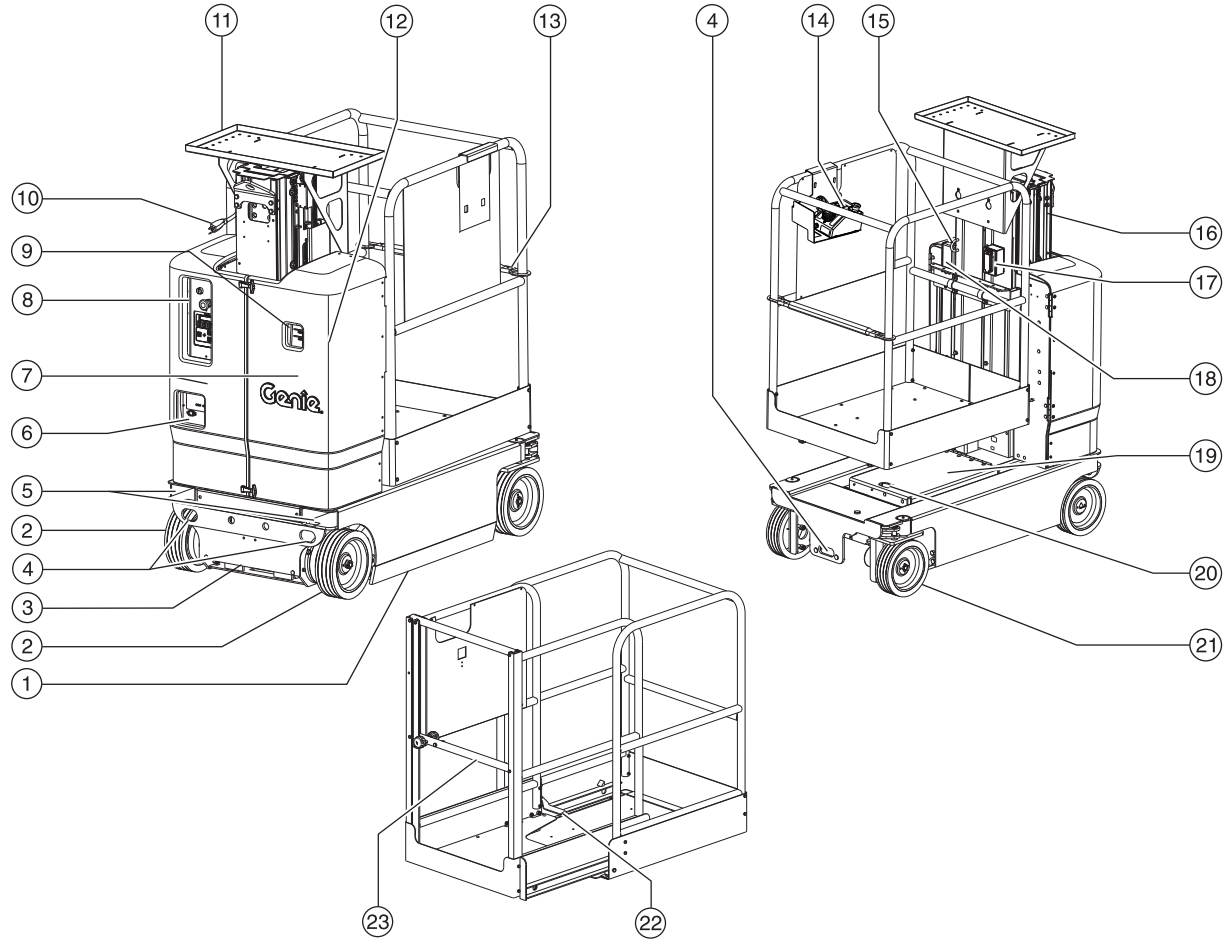

1 Dispositivo antibaches
2 Neumático no direccional
3 Válvula de descenso de emergencia
4 Enganche para el transporte
5 Receptáculos para montacargas de horquilla
6 Indicador de cargador de batería
7 Cubiertas
8 Mandos del suelo
9 Indicador del nivel de aceite hidráulico
10 Conexión de corriente a la plataforma/cargador de batería para un inversor opcional
11 Bandeja de la estación de trabajo (si existen)
12 Botón de la bomba manual de liberación del freno (bajo las cubiertas)
13 Barandilla central deslizante
14 Mandos de la plataforma
15 Argolla para el cable de arrastre
16 Mástil
17 Salida GFCI
18 Cajetín para la documentación
19 Cubierta del compartimento de la batería
20 Cierre de la cubierta de la batería
21 Neumático direccional
22 Pedal de la extensión de la plataforma
23 Puerta de la extensión de la plataforma

Mandos

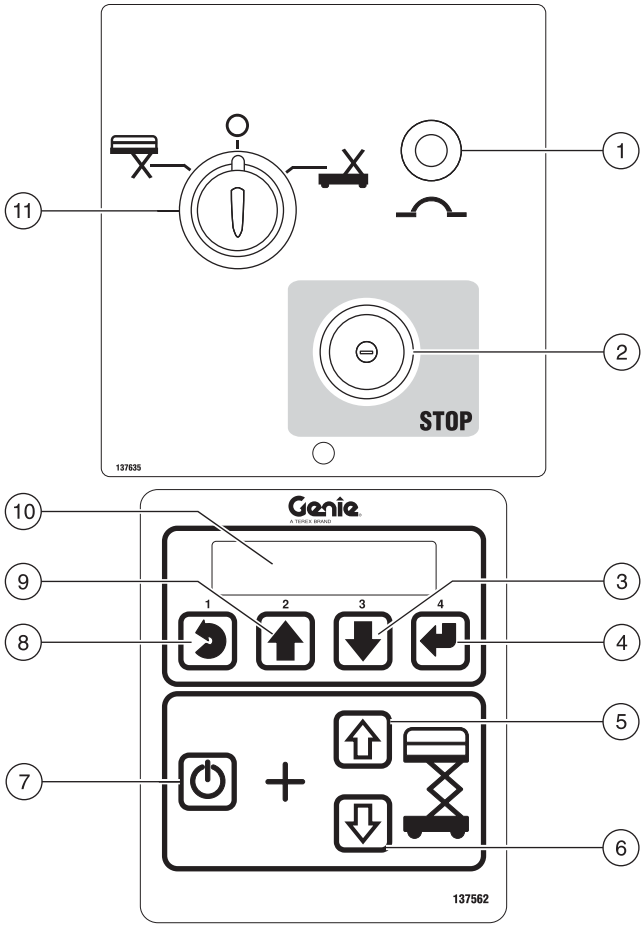

Panel de mandos del suelo

1 Disyuntor de 7 A para circuitos eléctricos

2 Botón rojo de parada de emergencia

Pulse el botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de apagado y detener todas las funciones. Tire del botón rojo de parada de emergencia para desplazarlo a la posición de encendido cuando desee poner en marcha la máquina.

3 Botón de menú siguiente

4 Botón de acceso al menú

5 Botón de elevación de la plataforma

6 Botón de descenso de la plataforma

7 Botón de activación de la función de elevación

Mantenga presionado este botón para activar la función de elevación.

8 Botón de salida del menú


9 Botón de menú anterior

10 Pantalla LCD de diagnósticos

11 Llave de contacto para la selección de control desde la plataforma/apagado/desde el suelo

Para activar los mandos de la plataforma, gire la llave de contacto a la posición de la plataforma. Para apagar la máquina, gire la llave de contacto a la posición de apagado. Gire la llave de contacto a la posición del suelo para activar los mandos del suelo.

Mandos

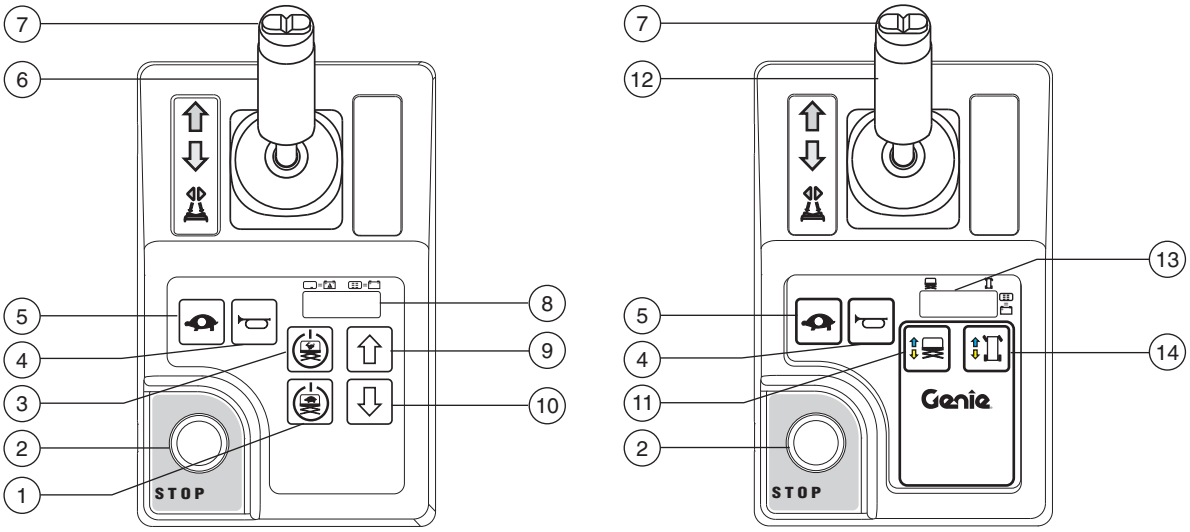

Panel de mandos de la plataforma

1 Botón de habilitación de elevación a baja velocidad

Mantenga presionado este botón para activar la función de baja velocidad de la plataforma.



2 Botón rojo de parada de emergencia

Pulse el botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de apagado y detener todas las funciones. Tire del botón rojo de parada de emergencia para desplazarlo a la posición de encendido cuando desee poner en marcha la máquina.

3 Botón de habilitación de elevación a alta velocidad

Mantenga presionado este botón para activar la función de alta velocidad de la plataforma.



4 Botón de la bocina

Presione el botón de la bocina y la bocina sonará. Suelte el botón de la bocina y la bocina dejará de sonar.



5 Botón de velocidad de desplazamiento

Presione este botón para activar la función de desplazamiento lento. El piloto se encenderá cuando se seleccione el desplazamiento lento.



Mandos

6 Palanca de mando proporcional y conmutador de habilitación de funciones para la función de desplazamiento

Función de desplazamiento: Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones para habilitar la función de desplazamiento en la palanca de mando de la plataforma. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul del panel de mandos para desplazar la máquina en la dirección señalada por la flecha azul. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla del panel de mandos para desplazar la máquina en la dirección señalada por la flecha amarilla.

7 Conmutador basculante para función de dirección

Presione el lado izquierdo del conmutador basculante y la máquina girará en la dirección indicada por el triángulo azul del panel de mandos de la plataforma.



Presione el lado derecho del conmutador basculante y la máquina girará en la dirección indicada por el triángulo amarillo del panel de mandos de la plataforma.



8 Pantalla LED de diagnóstico / Indicador de carga de la batería


9 Botón de elevación de la plataforma

Mantenga presionado el botón de subida de la plataforma y ésta se elevará.




10 Botón de descenso de la plataforma

Mantenga presionado el botón de bajada de la plataforma y ésta descenderá.



11 Botón de la función de elevación

Presione este botón para activar la función de elevación.

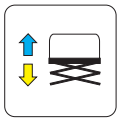

12 Palanca de mando proporcional y conmutador de habilitación de las funciones de desplazamiento, dirección y elevación


Función de elevación: Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones para habilitar la función de elevación en la palanca de mando de la plataforma. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul y la plataforma se elevará. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla y la plataforma descenderá. La alarma de descenso debe sonar mientras desciende la plataforma.

Función de desplazamiento: Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones para habilitar la función de desplazamiento en la palanca de mando de la plataforma. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul del panel de mandos para desplazar la máquina en la dirección señalada por la flecha azul. Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla del panel de mandos para desplazar la máquina en la dirección señalada por la flecha amarilla.

13 Pantalla LED de diagnóstico, indicador de carga de la batería e indicador del modo de elevación/desplazamiento

14 Botón de la función de desplazamiento

Presione este botón para activar la función de desplazamiento.



Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione siempre la máquina antes de comenzar cualquier trabajo.

Antes de pasar a la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido el apartado sobre la inspección previa al manejo de la máquina.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos de la inspección previa al manejo de la máquina

El operario es responsable de efectuar una inspección previa al manejo de la máquina, así como de llevar a cabo el mantenimiento rutinario.

La inspección previa al manejo de la máquina es una inspección visual que el operario debe realizar antes de cada turno de trabajo. El objetivo es detectar cualquier posible daño en la máquina antes de que el operario compruebe las funciones.

La inspección previa al manejo de la máquina también sirve para determinar si será necesario realizar algún procedimiento de mantenimiento rutinario. El operario deberá realizar únicamente aquellos procedimientos de mantenimiento rutinario especificados en este manual.

Consulte la lista de la siguiente página y compruebe cada uno de los elementos.

Si detecta algún daño o alteración no autorizada con respecto a las condiciones en que recibió la máquina de fábrica, identifíquela con una etiqueta distintiva y retírela del servicio.

Las reparaciones en la máquina solo deben encomendarse a un técnico de mantenimiento cualificado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Una vez realizadas las reparaciones, el operario deberá volver a efectuar una inspección previa al manejo de la máquina antes de comenzar a comprobar las funciones.

Las inspecciones de mantenimiento programadas deberán encomendarse a técnicos de mantenimiento cualificados, siguiendo las especificaciones del fabricante y los requisitos que aparecen en el manual de responsabilidades.

Inspecciones

Inspección previa al manejo de la máquina

- ❑ Asegúrese de que los manuales del operario, de seguridad y de responsabilidades estén completos y legibles, y de que se encuentren en el cajetín situado en la plataforma.
- ❑ Compruebe que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles. Consulte la sección Inspecciones.
- ❑ Compruebe el nivel de aceite hidráulico y asegúrese de que no haya pérdidas. Añada aceite si es necesario. Consulte la sección Mantenimiento.
- ❑ Compruebe el nivel del líquido de la batería y asegúrese de que no haya pérdidas. Añada agua destilada si es necesario. Consulte la sección Mantenimiento.

Revise los siguientes componentes o áreas por si hubiera daños, modificaciones no autorizadas, faltaran piezas o éstas estuvieran mal instaladas:

- ❑ Componentes eléctricos, cables de conexión y eléctricos
- ❑ Unidad de alimentación hidráulica, depósito, tubos, conexiones, cilindros y distribuidores de presión hidráulica
- ❑ Conexiones y paquete de baterías
- ❑ Motores de tracción
- ❑ Neumáticos y llantas
- ❑ Cinta de fijación al chasis
- ❑ Limitadores, alarmas y bocina
- ❑ Balizas y alarmas (si existen)
- ❑ Tuercas, pernos y otros elementos de fijación
- ❑ Puerta, cadena o barandilla de entrada a la plataforma
- ❑ Poleas y cables secuenciales
- ❑ Dispositivos antibaches
- ❑ Argolla para el cable de arrastre
- ❑ Extensión de la plataforma (si existen)
- ❑ Bandejas de trabajo (si existen)
- ❑ Componentes de liberación del freno
- ❑ Cubierta de la batería
- ❑ Columnas del mástil y contrapeso
- ❑ Palanca de mando de la plataforma

Revise la máquina completa en busca de:

- ❑ Grietas en soldaduras o componentes estructurales
- ❑ Abolladuras o daños en la máquina
- ❑ Herrumbre, corrosión u oxidación excesivas

- ❑ Asegúrese de que no falte ningún componente estructural o esencial y de que los correspondientes pasadores y elementos de fijación estén correctamente colocados y bien apretados.

Nota: Si necesita elevar la plataforma para inspeccionar la máquina, asegúrese de que la cubierta de las baterías esté en su sitio. Consulte la sección Instrucciones de funcionamiento.

Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que todas sus funciones operen correctamente.

Antes de continuar con la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido los procedimientos de comprobación de las funciones.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos sobre la comprobación de las funciones

El objetivo de comprobar todas las funciones de la máquina es detectar cualquier defecto de funcionamiento antes de ponerla en servicio. El operario debe seguir las instrucciones paso a paso para probar todas las funciones de la máquina.

Nunca utilice una máquina que no funcione correctamente. Si se descubren anomalías en el funcionamiento, la máquina deberá identificarse con una etiqueta distintiva y retirarse del servicio. Las reparaciones en la máquina solo deben encomendarse a un técnico de mantenimiento cualificado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Una vez finalizada la reparación, el operario deberá efectuar una inspección previa al manejo y comprobar de nuevo todas las funciones antes de poner la máquina en servicio.

Inspecciones

En los mandos del suelo

1 Elija una zona firme, llana y sin obstáculos para realizar la comprobación.

2 Asegúrese de que las baterías estén conectadas.

3 Tire de los botones rojos de parada de emergencia de los mandos de la plataforma y desde el suelo para ponerlos en la posición de encendido.

4 Gire la llave de contacto hasta la posición de los mandos del suelo.

5 Observe los LED de diagnóstico en los mandos de la plataforma.

⊙ Resultado: El contenido de la pantalla LED debe parecerse al dibujo de abajo.



6 Observe la indicación en la pantalla LCD de diagnóstico de los mandos de la plataforma.

⊙ Resultado: La pantalla LCD debe indicar el modelo y las horas de trabajo de la máquina.



Comprobación de la parada de emergencia

7 Pulse el botón rojo de parada de emergencia de los mandos del suelo para ponerlo en la posición de apagado.

⊙ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.

8 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.

Comprobación de las funciones de elevación/descenso

Todas las señales sonoras de advertencia de esta máquina y de la bocina estándar proceden de la misma alarma central. La bocina es de tono constante. La alarma de descenso emite 60 señales sonoras por minuto. La alarma que se dispara cuando los dispositivos antibaches no se han desplegado o cuando la máquina no está nivelada emite 180 señales sonoras por minuto. También está disponible opcionalmente una bocina de tipo automóvil.

9 No presione el botón de activación de la función de elevación.

10 Presione el botón de subida o de bajada de la plataforma.

⊙ Resultado: La función de elevación no debería funcionar.

11 No presione los botones de subida o de bajada de la plataforma.

12 Presione el botón de habilitación de la función de elevación.

⊙ Resultado: La función de elevación no debería funcionar.

13 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación y presione el botón de subida de la plataforma.

⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse.

14 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación y presione el botón de bajada de la plataforma.

⊙ Resultado: La plataforma deberá descender. La alarma de descenso debe sonar mientras desciende la plataforma.

Inspecciones

Comprobación del descenso de emergencia

15 Active la función de elevación presionando el botón de habilitación de la función de elevación y el botón de subida de la plataforma, y eleve ésta unos 2 pies / 60 cm.

16 Tire del mando de descenso de emergencia que se encuentra en la base de la máquina, debajo del mástil.

⊙ Resultado: La plataforma deberá descender. La alarma de descenso no sonará.

17 Gire la llave de contacto hasta la posición de los mandos de la plataforma.

En los mandos de la plataforma

Comprobación de la parada de emergencia

18 Pulse el botón rojo de parada de emergencia de la plataforma para ponerlo en la posición de apagado.

⊙ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.

Prueba de la bocina

19 Tire del botón rojo de parada de emergencia para ponerlo en la posición de encendido.

20 Pulse el botón de la bocina.

⊙ Resultado: La bocina deberá sonar.

Utilice el patrón de botones en los mandos de la plataforma para determinar cuál de las dos siguientes comprobaciones de funciones debe realizar.

Utilice este procedimiento de comprobación de funciones si la pegatina de los mandos de la plataforma tiene estos botones.



Comprobación del conmutador de habilitación de funciones y las funciones de subida/bajada

21 No mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.

22 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.

⊙ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.

23 No presione los botones de habilitación de elevación a baja o a alta velocidad.

24 Presione el botón de subida o de bajada de la plataforma.

⊙ Resultado: La función de elevación no debería funcionar.

25 No presione los botones de subida o de bajada de la plataforma.

26 Presione el botón de habilitación de elevación a baja o a alta velocidad.

⊙ Resultado: La función de elevación no debería funcionar.

Inspecciones

27 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a alta velocidad.

28 Presione el botón de subida de la plataforma.

⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse. Los dispositivos antibaches deberán desplegarse.

29 Suelte el botón de habilitación de elevación a alta velocidad o el botón de subida de la plataforma.

⊙ Resultado: La plataforma deberá dejar de elevarse.

30 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a alta velocidad.

31 Presione el botón de bajada de la plataforma.

⊙ Resultado: La plataforma deberá descender. La alarma de descenso debe sonar mientras desciende la plataforma.

32 Suelte el botón de habilitación de elevación a alta velocidad o el botón de bajada de la plataforma.

⊙ Resultado: La plataforma deberá dejar de bajar.

33 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a baja velocidad.

34 Presione el botón de subida de la plataforma.

⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse. Los dispositivos antibaches deberán desplegarse.

35 Suelte el botón de habilitación de elevación a baja velocidad o el botón de subida de la plataforma.

⊙ Resultado: La plataforma deberá dejar de elevarse.

36 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a baja velocidad.

37 Presione el botón de bajada de la plataforma.

⊙ Resultado: La plataforma debería descender a la misma velocidad que a alta velocidad. La alarma de descenso debe sonar mientras desciende la plataforma.

38 Suelte el botón de habilitación de elevación a baja velocidad o el botón de bajada de la plataforma.

⊙ Resultado: La plataforma deberá dejar de bajar.

Utilice este procedimiento de comprobación de funciones si la pegatina de los mandos de la plataforma tiene estos botones.



Comprobación del conmutador de habilitación de funciones y las funciones de subida/bajada

39 No mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.

40 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.

⊙ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.

41 Presione el botón de la función de elevación.

42 Espere siete segundos a que venza la temporización de la función de elevación.

43 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.

⊙ Resultado: La función de elevación no debería funcionar.

Inspecciones

44 Presione el botón de la función de elevación.

45 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando. Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul.

⊙ Resultado: La plataforma deberá elevarse.

46 Suelte la palanca de mando.

⊙ Resultado: La plataforma deberá dejar de elevarse.

47 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando. Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla.

⊙ Resultado: La plataforma deberá descender. La alarma de descenso debe sonar mientras desciende la plataforma.

Comprobación del botón de la función de desplazamiento

Utilice este procedimiento de comprobación de funciones si la pegatina de los mandos de la plataforma tiene estos botones.



48 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe). 

49 Espere siete segundos a que venza la temporización de la función de desplazamiento.

50 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.

⊙ Resultado: Todas las funciones deberán permanecer desactivadas.

Comprobación de la dirección

Nota: Cuando lleve a cabo las pruebas de las funciones de desplazamiento y dirección, permanezca en la plataforma en el lado de dirección de la máquina.

51 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe). 

52 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.

53 Presione el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando en la dirección indicada por el triángulo azul del panel de mandos.

⊙ Resultado: Las ruedas direccionales deberían girar en la dirección indicada por el triángulo azul.

54 Presione el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando en la dirección indicada por el triángulo amarillo del panel de mandos.

⊙ Resultado: Las ruedas direccionales deberían girar en la dirección indicada por el triángulo amarillo.

Comprobación de la conducción y el frenado

55 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe). 

56 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.

57 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul del panel de mandos hasta que la máquina comience a moverse, y luego devuelva la palanca de mando a la posición central.

⊙ Resultado: La máquina deberá moverse en la dirección señalada por la flecha azul del panel de mandos y detenerse bruscamente al devolver la palanca de mando a la posición central.

58 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha amarilla del panel de mandos hasta que la máquina comience a moverse, y luego devuelva la palanca de mando a la posición central.

⊙ Resultado: La máquina deberá moverse en la dirección señalada por la flecha amarilla del panel de mandos y detenerse bruscamente al devolver la palanca de mando a la posición central.

Nota: Los frenos deben ser capaces de detener la máquina en cualquier pendiente por la que pueda subir.

Comprobación del funcionamiento del sensor de inclinación

Nota: Realice esta prueba desde el suelo, utilizando el controlador de la plataforma. No permanezca en la plataforma.

59 Baje completamente la plataforma.

60 Coloque un bloque de madera de 5 x 10 cm o una pieza similar bajo cada rueda de un lateral de la máquina.

61 Eleve la plataforma a unos 7 pies / 2,1 m del suelo.

⊙ Resultado: La plataforma debe detenerse y la alarma de inclinación deberá emitir 180 pitidos por minuto. La pantalla LED de los mandos de la plataforma debe indicar “LL”, mientras que la pantalla LCD de los mandos del suelo debe indicar “LL: Machine Tilted” (Máquina inclinada).

62 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe).



63 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.

64 Mueva la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.

⊙ Resultado: La función de desplazamiento no deberá funcionar en ninguna dirección.

65 Baje la plataforma y retire ambos bloques de madera.

Comprobación de la velocidad de desplazamiento elevada

66 Eleve la plataforma a aproximadamente 4 pies / 1,2 m del suelo.

67 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe).



68 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando. Mueva lentamente la palanca de mando a la posición de máxima velocidad.

⊙ Resultado: La velocidad de desplazamiento máxima alcanzable con la plataforma elevada no deberá ser superior a 0,72 pies / 22 cm por segundo.

Si la velocidad de desplazamiento con la plataforma elevada supera los 0,72 pies / 22 cm por segundo, identifique inmediatamente la máquina con una etiqueta distintiva y póngala fuera de servicio.

Inspecciones

Comprobación de los dispositivos antibaches

Nota: Los dispositivos antibaches deben desplegarse automáticamente al elevar la plataforma. Los dispositivos antibaches activan limitadores que permiten a la máquina seguir funcionando. Si los dispositivos antibaches no se despliegan, suena una alarma y la máquina no avanza ni gira.

69 Eleve la plataforma.

⊙ Resultado: Cuando la plataforma se eleve a 4 pies / 1,2 m del suelo, deberán desplegarse los dispositivos antibaches.

70 Presione sobre los dispositivos antibaches de un lado y, a continuación, sobre los del otro.

⊙ Resultado: Los dispositivos antibaches no deberán moverse.

71 Baje la plataforma

⊙ Resultado: Los dispositivos antibaches deberán regresar a la posición replegada.

72 Coloque un bloque de madera de 5 x 10 cm o una pieza similar bajo uno de los dispositivos antibaches.

73 Eleve la plataforma.

⊙ Resultado: Debería sonar una alarma antes de que la plataforma alcance una altura de 7 pies / 2,1 m sobre el suelo. La pantalla LED de los mandos de la plataforma debe indicar “PHS”, mientras que la pantalla LCD de los mandos del suelo debe indicar “PHS: Pothole Guard Stuck” (Dispositivo antibaches atascado).

74 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe).



75 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.

76 Mueva lentamente la palanca de mando en la dirección indicada por la flecha azul, y luego en la dirección indicada por la flecha amarilla.

⊙ Resultado: La máquina no debe avanzar ni retroceder.

77 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe).



78 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.

79 Presione el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando en la dirección indicada por los triángulos azul y amarillo del panel de mandos.

⊙ Resultado: Las ruedas direccionales no deberán girar hacia ningún lado.

80 Baje la plataforma.

81 Retire el bloque de madera de 5 x 10 cm o pieza similar.

Inspecciones



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

Antes de pasar a la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido el apartado sobre inspección del lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina exclusivamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos de la inspección del lugar de trabajo

Mediante la inspección del lugar de trabajo, el operario puede determinar si éste es adecuado para utilizar la máquina con total seguridad. El operario debe comprobar el lugar de trabajo antes de llevar la máquina hasta allí.

Es responsabilidad del operario leer y recordar los riesgos inherentes a cada lugar de trabajo, así como tenerlos presentes y evitarlos siempre que ponga en movimiento, prepare o utilice la máquina.

Inspección del lugar de trabajo

Tenga en cuenta las siguientes situaciones de riesgo y evítelas:

- ❑ Desniveles y agujeros
- ❑ Baches, obstáculos en el suelo y escombros
- ❑ Superficies en pendiente
- ❑ Superficies inestables o resbaladizas
- ❑ Obstáculos elevados o cables de alta tensión
- ❑ Lugares peligrosos
- ❑ Superficies sin la estabilidad suficiente para resistir todas las fuerzas de carga que ejerce la máquina
- ❑ Condiciones meteorológicas y del viento
- ❑ Presencia de personal no autorizado
- ❑ Otras posibles situaciones de riesgo


Inspecciones

Inspección de las pegatinas que contienen texto

Determine si las pegatinas de la máquina contienen texto o símbolos. Realice una inspección adecuada para comprobar que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
28174	Etiqueta: Alimentación a la plataforma, 230 V	2
28175	Advertencia: Acceso al compartimento	1
28235	Etiqueta: Alimentación a la plataforma, 115 V	2
28236	Advertencia: Manejo incorrecto	1
28373	Etiqueta: Receptáculos para montacargas de horquilla	2
31508	Peligro: Riesgo de electrocución	1
31788	Peligro: Riesgo de explosión/quemadura	1
38122	Etiqueta: Cajetín para manuales	1
38149	Etiqueta: Patentes	1
40434	Etiqueta: Punto de anclaje para el cable	1
43658	Etiqueta: Alimentación al cargador, 230 V	1
44736	Peligro: Riesgo de volcado, alarma de inclinación	1
44980	Etiqueta: Alimentación al cargador, 115 V	1
52475	Etiqueta: Enganche para el transporte	3
52865	Advertencia: Registro de inspecciones anuales	1
52996	Cosmética: Genie (modelos con plataforma de trabajo en altura estrecha)	1
72086	Etiqueta: Punto de elevación	1
72155	Instrucciones: Capacidad máxima: 350 lbs / 159 kg (modelos con plataforma de trabajo en altura)	1
72159	Peligro: Riesgo de volcado, baterías	1
72171	Instrucciones: Fuerza lateral máx. 100 lbs / 445 N, ANSI y CSA	1
72184	Cosmética: Genie Runabout	2
72188	Etiqueta: Flechas de dirección	2
72832	Peligro: No alterar el limitador	1
72850	Instrucciones: Capacidad de la bandeja de trabajo, 50 lbs / 22 kg, GR-12, GR-15	1
72970	Instrucciones: Funcionamiento del cargador de baterías	1
82366	Etiqueta: Chevron Rando	1
82975	Advertencia: Riesgo de colisión	1
97810	Cosmética: GR-12	2
97811	Cosmética: GR-15	2
97812	Cosmética: GR-20	2
97815	Etiqueta: Barandilla central inferior	1
97828	Instrucciones: Capacidad máxima: 350 lbs / 159 kg, GR-20 (modelos con plataforma estándar)	1
114325	Instrucciones: Diagrama de conexión de las baterías	1
133013	Peligro: Riesgo de electrocución	1
133014	Peligro: Normas de seguridad generales	1
133092	Peligro: Riesgo de aplastamiento, usar calzo de seguridad	1
133144	Etiqueta: Diagrama de transporte	2
133277	Etiqueta: Descenso de emergencia	1
133585	Instrucciones: Instrucciones de funcionamiento, plataforma	1
133586	Instrucciones: Funcionamiento, mandos del suelo	1
133596	Etiqueta: Códigos indicadores de funcionamiento	1
137605	Etiqueta: Parada de emergencia, control desde la plataforma	1
137635	Etiqueta: Panel de mandos del suelo	1
137636	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma	1
137656	Etiqueta: Sentido de desplazamiento/dirección, mandos de la plataforma	1
1256702	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma	1
1256915	Instrucciones: Manejo de la plataforma	1
1257923	Etiqueta: Smartlink	2
T106667	Etiqueta: Carga sobre la rueda, GR-12	4
T106668	Etiqueta: Carga sobre la rueda, GR-15	4
T106669	Etiqueta: Carga sobre la rueda, GR-20	4
T107029	Peligro/Instrucciones: Liberación de frenos: seguridad y funcionamiento	1
T107894	Etiqueta: Especificaciones de los neumáticos	4
T108736	Instrucciones: Capacidad máxima: 500 lbs / 227 kg, GR-12, GR-15 (modelos con plataforma estándar)	1

Inspecciones

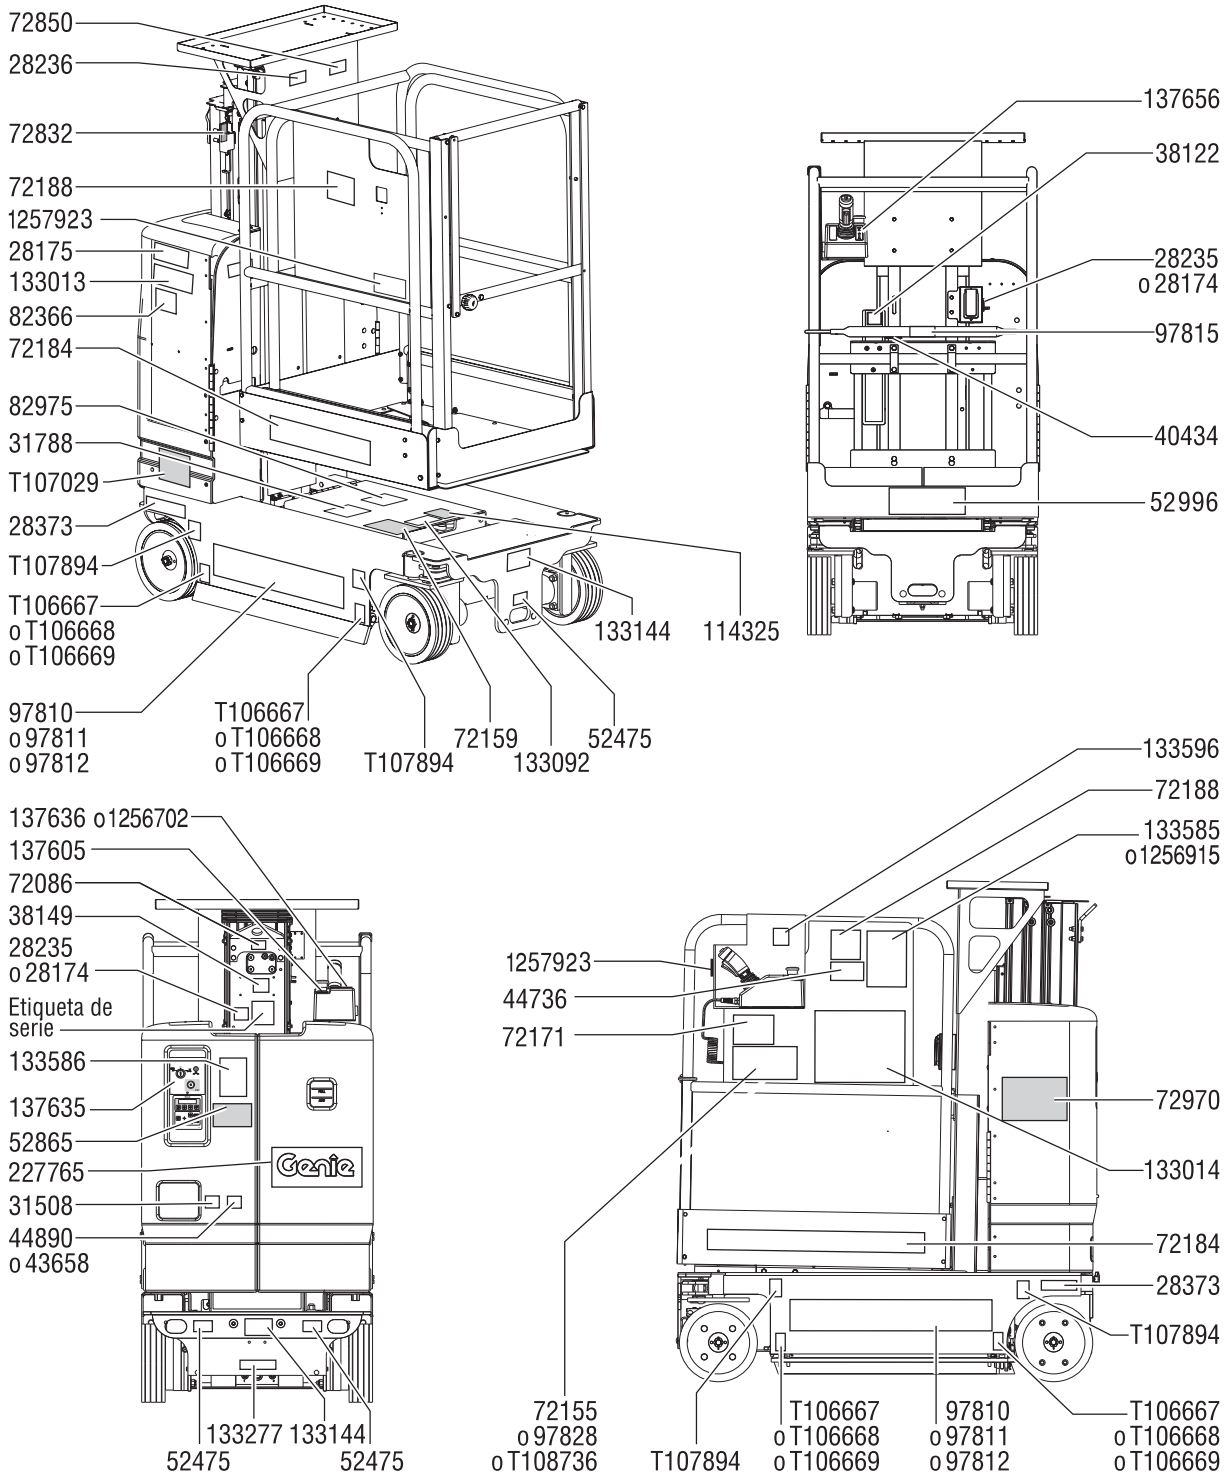


Inspecciones

Inspección de las pegatinas que contienen símbolos

Determine si las pegatinas de la máquina contienen texto o símbolos. Realice una inspección adecuada para comprobar que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
28174	Etiqueta: Alimentación a la plataforma, 230 V	2
28235	Etiqueta: Alimentación a la plataforma, 115 V	2
40434	Etiqueta: Punto de anclaje para el cable	1
43658	Etiqueta: Alimentación al cargador, 230 V	1
44980	Etiqueta: Alimentación al cargador, 115 V	1
52475	Etiqueta: Enganche para el transporte	3
52996	Cosmética: Genie (plataforma de trabajo en altura estrecha)	1
72086	Etiqueta: Punto de elevación	1
72184	Cosmética: Genie Runabout	2
72188	Etiqueta: Flechas de dirección	2
82473	Etiqueta: Acceso al compartimento	1
82481	Etiqueta: Seguridad del cargador/baterías	1
82487	Etiqueta: Lea el manual	2
82495	Etiqueta: Medidas de seguridad e instrucciones para la liberación de frenos	1
82614	Advertencia: Riesgo de colisión	1
82666	Etiqueta: Receptáculos para montacargas de horquilla	2
82835	Etiqueta: Capacidad máxima, 159 kg (modelos con plataforma de trabajo en altura)	1
82836	Etiqueta: Descenso de emergencia	1
82966	Instrucciones: Fuerza lateral máxima 445 N, ANSI	1
97810	Cosmética: GR-12	2
97811	Cosmética: GR-15	2
97812	Cosmética: GR-20	2
97815	Etiqueta: Barandilla central inferior	6
97832	Etiqueta: Capacidad máxima: 227 kg, GR-12, GR-15 (modelos con plataforma estándar)	1
97833	Etiqueta: Capacidad máxima: 159 kg, GR-20 (modelos con plataforma estándar)	1
97873	Etiqueta: Capacidad máxima, bandeja de la estación de trabajo, 22 kg, GR-12, GR-15	1
97899	Etiqueta: Usar calzo de seguridad	1
114334	Etiqueta: Riesgo de electrocución, enchufe	1
114338	Etiqueta: Riesgo de volcado, alarma de inclinación	1
1256702	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma	1
133015	Peligro: Riesgo de electrocución	1
133144	Etiqueta: Diagrama de transporte	2
133146	Peligro: Riesgo de volcado, baterías	1
133147	Etiqueta: Riesgo de volcado, limitador	1
137605	Etiqueta: Parada de emergencia, control desde la plataforma	1
137635	Etiqueta: Panel de mandos del suelo	1
137636	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma	1
137656	Etiqueta: Sentido de desplazamiento/dirección, mandos de la plataforma	1
1256702	Cubierta: Panel de mandos de la plataforma	1
1257923	Etiqueta: Smartlink	2
T106667	Etiqueta: Carga sobre la rueda, GR-12	4
T106668	Etiqueta: Carga sobre la rueda, GR-15	4
T106669	Etiqueta: Carga sobre la rueda, GR-20	4

Inspecciones

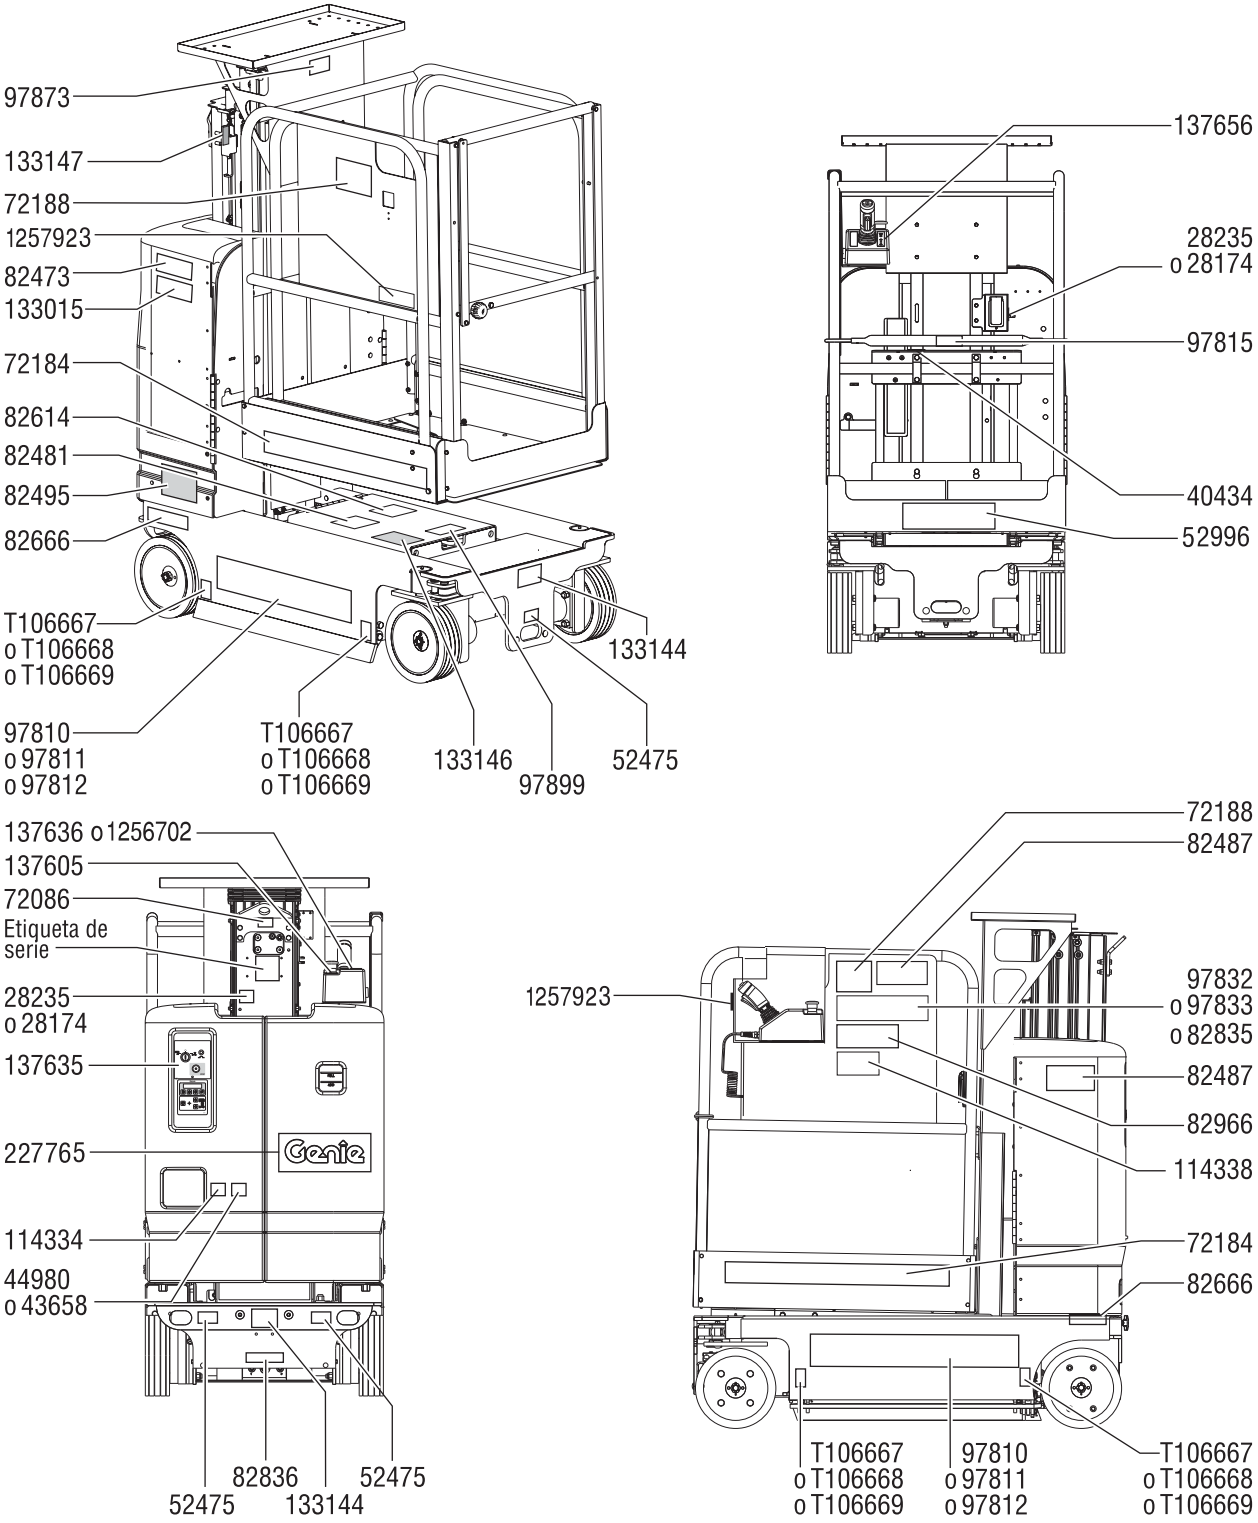

Instrucciones de funcionamiento



No utilice la máquina a menos que:

☑ Estudie y aplique los principios de seguridad de funcionamiento de la máquina, detallados en este manual del operario.

1 Evite situaciones de peligro.

2 Inspeccione la máquina siempre que vaya a comenzar un trabajo.

3 Antes de utilizar la máquina, compruebe que todas sus funciones operan correctamente.

4 Inspeccione el lugar de trabajo.

5 Utilice la máquina solamente con el fin para el que fue diseñada.

Principios básicos

La sección Instrucciones de funcionamiento proporciona información sobre todos los aspectos del funcionamiento de la máquina. Es obligación del operario seguir todas las normas de seguridad e instrucciones recogidas en los manuales del operario, de seguridad y de responsabilidades.

Usar la máquina con un fin distinto al de elevar personas, herramientas y material hasta un lugar de trabajo elevado es inseguro y peligroso.

Solo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado. Si está previsto que varios operarios utilicen la máquina en diferentes momentos durante un mismo turno de trabajo, todos ellos deben disponer de la cualificación necesaria y seguir todas las normas de seguridad e instrucciones de los manuales del operario, de seguridad y de responsabilidades. Esto significa que cada nuevo operario debe efectuar una inspección previa al manejo, comprobar las funciones e inspeccionar el lugar de trabajo antes de utilizar la máquina.

Instrucciones de funcionamiento

Parada de emergencia

Para detener todas las funciones, presione el botón rojo de parada de emergencia que se encuentra en los mandos de la plataforma o en los mandos del suelo para ponerlo en la posición de apagado.

Si alguna función sigue en marcha después de pulsar cualquiera de los botones rojos de parada de emergencia, repárela.

Descenso de emergencia

Tire de la mando de descenso de emergencia para bajar la plataforma.



Manejo desde el suelo

1 Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegúrese de que el grupo de baterías esté conectado.

2 Gire la llave de contacto hasta la posición de control desde el suelo.

3 Tire de los dos botones rojos de parada de emergencia para colocarlos en la posición de encendido.

Para situar la plataforma

1 En el panel de mandos, mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación.

2 Presione el botón de subida o de bajada de la plataforma.

Las funciones de desplazamiento y dirección no están disponibles en los mandos del suelo.

Manejo desde la plataforma

1 Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegúrese de que el grupo de baterías esté conectado.


2 Gire la llave de contacto hasta la posición de control desde la plataforma.

3 Tire de los dos botones rojos de parada de emergencia para colocarlos en la posición de encendido.

Identificación del controlador

Estas máquinas han sido producidas con dos tipos de mandos de la plataforma. Utilice el patrón de botones en los mandos de la plataforma para determinar qué instrucciones corresponden a su máquina.


Siga estas instrucciones si la pegatina de los mandos de la plataforma contiene estos botones.

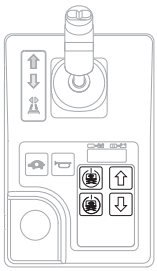

Para situar la plataforma

1 Mantenga presionado el botón de habilitación de la función de elevación a alta o a baja velocidad.

2 Presione el botón de subida o de bajada de la plataforma.

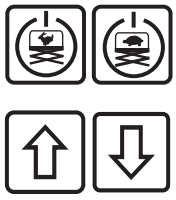

Instrucciones de funcionamiento

Para controlar la dirección

1 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de la función de desplazamiento/dirección de la palanca de mando.

2 Gire las ruedas direccionales con el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando.



Para desplazarse

1 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de la función de desplazamiento/dirección de la palanca de mando.

2 Para aumentar la velocidad: Aleje lentamente la palanca de mando del centro.

Para reducir la velocidad: Desplace lentamente la palanca de mando hacia el centro.

Para detener la máquina: Devuelva la palanca de mando al centro o libere el conmutador de habilitación de funciones.

Utilice las flechas de dirección coloreadas de la plataforma y de los mandos de ésta para identificar en qué dirección avanzará la máquina.

Si la plataforma está elevada, la velocidad de desplazamiento de la máquina será limitada.

El estado de las baterías influirá en el rendimiento de la máquina. La velocidad de desplazamiento y de funcionamiento de la máquina se reducirá cuando el indicador del nivel de la batería parpadee.

Para seleccionar la velocidad de desplazamiento

Los mandos de desplazamiento pueden funcionar en dos modos distintos de velocidad de desplazamiento en la posición replegada. Si la luz del botón de velocidad de desplazamiento está encendida, el modo de velocidad de desplazamiento lento está activo. Cuando la luz del botón de velocidad de desplazamiento está apagada, está activo el modo de velocidad de desplazamiento rápido.


Para seleccionar la velocidad de desplazamiento deseada, presione el botón de velocidad de desplazamiento.



Nota: Mientras la plataforma permanezca elevada, el piloto del botón de la velocidad de desplazamento permanecerá encendido para indicar la velocidad de desplazamiento baja.

Identificación del controlador

Siga estas instrucciones si la pegatina de los mandos de la plataforma contiene estos botones.

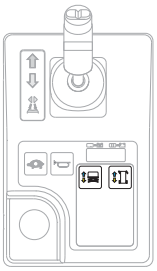

Instrucciones de funcionamiento

Para situar la plataforma

1 Presione el botón de la función de elevación. En la pantalla LCD se iluminará un círculo bajo el símbolo de la función de elevación.



Si no se mueve la palanca de mando en un plazo de siete segundos tras pulsar el botón de la función de elevación, el círculo situado bajo el símbolo de esta función se apagará y la función de elevación no funcionará. Presione de nuevo el botón de la función de elevación.

2 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.

3 Mueva la palanca de mando de acuerdo con las marcas del panel de mandos.

Para controlar la dirección

1 Presione el botón de la función de desplazamiento. En la pantalla LCD se iluminará un círculo bajo el símbolo de la función de desplazamiento.

Si no se mueve la palanca de mando en un plazo de siete segundos tras pulsar el botón de la función de desplazamiento, el círculo situado bajo el símbolo de esta función se apagará y la función de desplazamiento no funcionará. Presione de nuevo el botón de la función de desplazamiento.

2 Gire las ruedas direccionales con el conmutador basculante situado en la parte superior de la palanca de mando.



Para desplazarse

1 Presione el botón de la función de desplazamiento. En la pantalla LCD se iluminará un círculo bajo el símbolo de la función de desplazamiento.

Si no se mueve la palanca de mando en un plazo de siete segundos tras pulsar el botón de la función de desplazamiento, el círculo situado bajo el símbolo de esta función se apagará y la función de desplazamiento no funcionará. Presione de nuevo el botón de la función de desplazamiento.

2 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando.

3 Para aumentar la velocidad: Aleje lentamente la palanca de mando del centro.

Para reducir la velocidad: Desplace lentamente la palanca de mando hacia el centro.

Para detener la máquina: Devuelva la palanca de mando al centro o libere el conmutador de habilitación de funciones.

Utilice las flechas de dirección coloreadas de la plataforma y de los mandos de ésta para identificar en qué dirección avanzará la máquina.

Si la plataforma está elevada, la velocidad de desplazamiento de la máquina será limitada.

El estado de las baterías influirá en el rendimiento de la máquina. La velocidad de desplazamiento y de funcionamiento de la máquina se reducirá cuando el indicador del nivel de la batería parpadee.

Instrucciones de funcionamiento

Para seleccionar la velocidad de desplazamiento

Los mandos de desplazamiento pueden funcionar en dos modos distintos de velocidad de desplazamiento en la posición replegada. Si la luz del botón de velocidad de desplazamiento está encendida, el modo de velocidad de desplazamiento lento está activo. Cuando la luz del botón de velocidad de desplazamiento está apagada, está activo el modo de velocidad de desplazamiento rápido.

Para seleccionar la velocidad de desplazamiento deseada, presione el botón de velocidad de desplazamiento.



Nota: Mientras la plataforma permanezca elevada, el piloto del botón de la velocidad de desplazamento permanecerá encendido para indicar la velocidad de desplazamiento baja.

⚠ Conducción en una pendiente

Determine los valores de pendiente y de inclinación lateral correspondientes a la máquina y determine el grado de la pendiente.



Valor máximo de pendiente, posición replegada:	30 % (17°)



Valor máximo de inclinación lateral, posición replegada:	30 % (17°)

Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno y de una tracción adecuada.

Para seleccionar el modo de velocidad de desplazamiento rápido, presione el botón de velocidad de desplazamiento.

Para determinar el grado de la pendiente:

Mida la pendiente con un inclinómetro digital O lleve a cabo el siguiente procedimiento.

Necesitará:

- un nivel de burbuja
- listón de madera recto, de al menos 3 pies / 1 m de largo
- cinta métrica


Coloque el listón sobre la pendiente.

Coloque el nivel sobre el lado superior de la parte más baja del listón y eleve éste hasta nivelarlo.

Mantenga nivelado el listón y mida la distancia vertical desde el lado inferior hasta el suelo.

Divida la distancia que indica la cinta métrica (vertical) por la longitud del listón (horizontal) y multiplique por 100.

Ejemplo:

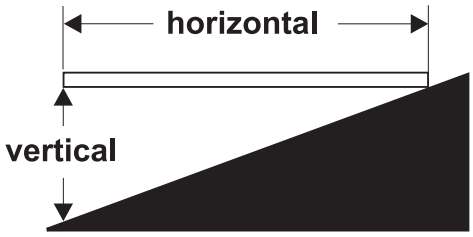

Listón = 144 pulgadas (3,6 m)

Horizontal = 144 pulgadas (3,6 m)

Vertical = 12 pulgadas (0,3 m)

12 pulg. ÷ 144 pulg. = 0,083 x 100 = 8,3 % de pendiente
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3 % de pendiente

Si la pendiente supera los valores de pendiente o de inclinación lateral establecidos, la máquina deberá elevarse con un cabrestante o transportarse pendiente arriba o abajo. Consulte la sección Instrucciones de transporte y elevación.


Instrucciones de funcionamiento

Códigos indicadores de funcionamiento

Si la pantalla indicadora de diagnósticos LED de los mandos de la plataforma o LCD de los mandos del suelo muestra un código de funcionamiento como "LL", deberá resolverse el fallo antes de seguir utilizando la máquina. Presione y tire del botón rojo de parada de emergencia para reiniciar el sistema.



Pantalla LED

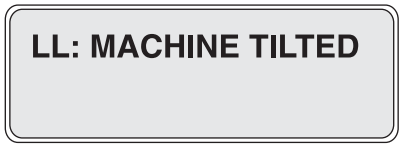

Pantalla LCD

Códigos indicadores de funcionamiento

Código	Problema
LL	Desnivelada
OL	Plataforma sobrecargada
CH	Funcionamiento en modo chasis
PHS	Dispositivo antibaches atascado
nd	Ningún desplazamiento (opcional)

Para obtener más información, consulte el correspondiente manual de mantenimiento de Genie. La pantalla LCD de los mandos del suelo también muestra un código y la descripción del mismo.

Para extender o replegar la plataforma (si existen)

1 Pise el pedal de extensión de la plataforma.

2 Agarre las barandillas de la plataforma y empuje para extenderla.

3 Pise el pedal de extensión de la plataforma y tire de las barandillas para replegar la plataforma.

Manejo desde el suelo con los mandos de la plataforma

Mantenga una distancia segura entre el operario, la máquina y los objetos fijos.

Cuando utilice los mandos de la plataforma, tenga en cuenta la dirección en la que se desplazará la máquina.

Después de cada uso

1 Elija un lugar de estacionamiento seguro con una superficie firme y llana, sin obstáculos ni tráfico.

2 Baje la plataforma.

3 Gire la llave de contacto a la posición de apagado y extráigala para evitar el uso no autorizado.


4 Cargue las baterías.

Instrucciones de funcionamiento

Indicador del nivel de la batería

Utilice la pantalla LED de diagnóstico para determinar el nivel de la batería.

Nota: Cuando aparezca un código “LO” intermitente en la pantalla LED de los mandos de la plataforma, ponga la máquina fuera de servicio y cárguela. En caso contrario, las funciones de la máquina quedan deshabilitadas.

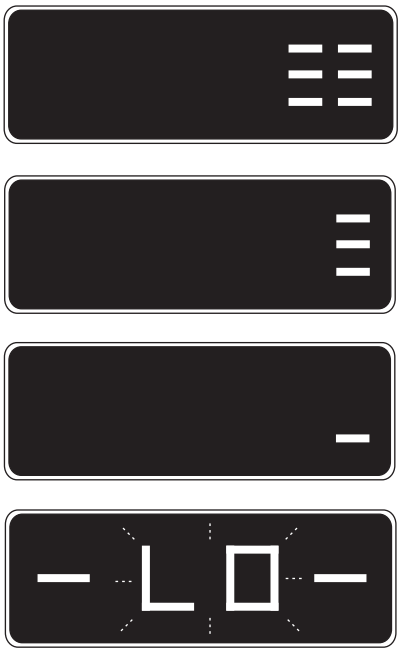

Carga completa

Carga media

Carga insuficiente

LO intermitente



Instrucciones del cargador y de la batería

Cumpla las siguientes instrucciones:

☑ No utilice un cargador externo ni una batería de refuerzo.

☑ Cargue la batería en una zona bien ventilada.

☑ Utilice una tensión de entrada de CA adecuada para cargar la batería, tal como se indica en el cargador.

☑ Utilice solo baterías y cargadores autorizados por Genie.

Para cargar las baterías

1 Antes de cargar las baterías, asegúrese de que estén conectadas.

2 Abra el compartimento de baterías. El compartimento deberá permanecer abierto durante todo el ciclo de carga.

3 Apoye la cubierta en el chasis.

4 Baje la plataforma hasta que el mástil entre en contacto con la cubierta de la batería.

⚠ Riesgo de aplastamiento. Cuando baje la plataforma, mantenga las manos alejadas de la cubierta de la batería.

5 Gire la llave de contacto a la posición de apagado.

6 Asegúrese de que las conexiones del cable de la batería estén ajustadas y no presenten indicios de corrosión.

Instrucciones de funcionamiento

Baterías que no necesitan mantenimiento

1 Conecte el cargador de baterías a un circuito de CA con toma de tierra.

2 Cuando la batería esté totalmente cargada, el cargador lo indicará.

Baterías estándar

1 Quite los tapones de ventilación de la batería y compruebe el nivel de ácido. Si fuese necesario, añada agua destilada hasta cubrir las placas internas. No rellene excesivamente antes del ciclo de carga.

2 Vuelva a colocar los tapones de ventilación de la batería.

3 Conecte el cargador de baterías a un circuito de CA con toma de tierra.

4 El cargador indicará cuándo la batería está totalmente cargada.

5 Cuando termine el ciclo de carga, compruebe el nivel de ácido de la batería. Vierta agua destilada hasta la parte inferior del tubo de llenado. No rellene en exceso.

Instrucciones de carga y llenado de la batería en seco

1 Quite los tapones de ventilación de la batería y retire permanentemente el sello de plástico que cubre las aberturas de ventilación de la batería.

2 Rellene cada celda con ácido para baterías (electrolito) hasta que el nivel sea suficiente para cubrir las placas.

No llene hasta el nivel máximo hasta después de completar el ciclo de carga. Un llenado excesivo puede hacer que el ácido rebose durante el proceso de carga. Neutralice cualquier vertido accidental de ácido con bicarbonato sódico y agua.

3 Coloque los tapones de ventilación de la batería.

4 Cargue la batería.

5 Compruebe el nivel de ácido de la batería cuando termine el ciclo de carga. Vierta agua destilada hasta la parte inferior del tubo de llenado. No sobrepase el límite.

Instrucciones de transporte y elevación



Cumpla las siguientes instrucciones:

☑ Genie ofrece esta información de seguridad como recomendación. Los conductores son enteramente responsables de asegurarse de que las máquinas estén debidamente sujetas y de elegir el remolque correcto según las regulaciones del Departamento de Transporte de EE. UU., otras normativas locales y las normas de su empresa.

☑ Los clientes de Genie que necesiten transportar en contenedor cualquier elevador o producto Genie deberán contratar a un agente de transportes cualificado, con experiencia en preparación, carga y aseguramiento de equipos de construcción y elevación para el transporte internacional.

☑ La operación de carga y descarga de la máquina en el camión deberá encomendarse exclusivamente a personal especializado en elevación de cargas.

☑ El vehículo de transporte deberá estar aparcado en una superficie nivelada.

☑ El vehículo de transporte deberá estar correctamente inmovilizado para impedir que se desplace mientras se carga la máquina.

☑ Asegúrese de que la capacidad del vehículo, las superficies de carga y las cadenas o correas sean capaces de soportar el peso de la máquina. Las elevadoras de Genie son muy pesadas con relación a su tamaño. Consulte el peso de la máquina en la etiqueta del número de serie. Consulte la sección Inspecciones para ver la ubicación de la etiqueta del número de serie.

☑ Antes de soltar los frenos, la máquina deberá encontrarse sobre una superficie nivelada o estar bien inmovilizada.

☑ No conduzca la máquina por pendientes que excedan los valores nominales de pendiente ascendente, pendiente descendente o inclinación lateral. Consulte la sección Conducción en una pendiente en las Instrucciones de funcionamiento.

☑ Si la pendiente de la superficie de carga del vehículo de transporte supera el valor máximo de pendiente admisible, la máquina debe cargarse y descargarse utilizando un cabrestante, según se describe en la sección Liberación del freno. Consulte los valores de inclinación máximos en la sección Especificaciones.

Instrucciones de transporte y elevación

Liberación del freno

1 Calce las ruedas para impedir que la máquina se mueva.



2 Compruebe que la línea del cabrestante esté bien sujeta a los puntos de fijación del chasis y que no haya obstáculos en el recorrido.

3 Pulse el botón negro de liberación del freno para abrir la válvula del freno.



4 Bombee el botón rojo de la bomba manual de liberación del freno.

Después de cargar la máquina:

1 Tire del botón de parada de emergencia rojo tanto de los mandos del suelo como de la plataforma para situarlos en la posición de encendido, y gire la llave de contacto a la posición de plataforma.

2 Presione el botón de la función de desplazamiento (si existe).



3 Mantenga presionado el conmutador de habilitación de funciones de la palanca de mando. Aleje del centro la palanca de mando y suéltela de inmediato para reajustar los frenos.

4 Presione el botón rojo de parada de emergencia tanto de los mandos de la plataforma como del suelo para ponerlo en la posición de apagado.

No es recomendable remolcar los modelos GR-12, GR-15 y GR-20. Si tuviera que remolcar la máquina, hágalo a una velocidad máxima de 2 mph / 3,2 km/h.

Instrucciones de transporte y elevación

Cumpla las siguientes instrucciones:

- ☑ La preparación y elevación de la máquina debe encomendarse exclusivamente a personal debidamente cualificado.
- ☑ La operación de elevación de la máquina con un montacargas de horquilla deberán realizarla exclusivamente operarios especializados en montacargas de horquilla.
- ☑ Asegúrese de que la capacidad de la grúa, las superficies de carga y las correas o cadenas sean capaces de soportar el peso de la máquina. Consulte el peso de la máquina en la etiqueta del número de serie.


Carga de la máquina con una grúa

Utilice la argolla de izado montada en la columna trasera del mástil.

Asegúrese de que el mástil haya bajado por completo.

Inspeccione toda la máquina y retire cualquier elemento suelto o poco seguro.

Coloque el gancho a través de la argolla de izado de modo que apunte hacia fuera de la máquina.

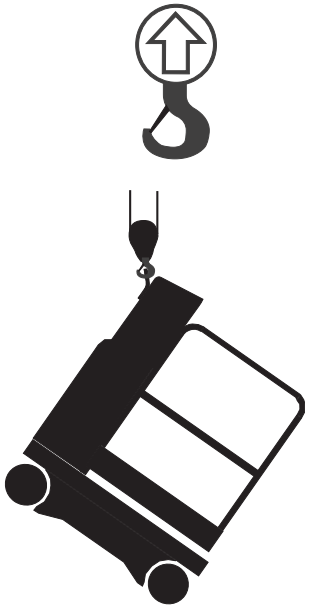

Instrucciones de transporte y elevación

Colocación segura en un camión o remolque para el transporte

Utilice siempre el bloqueo de la cubierta de extensión cuando esté transportando la máquina.

Gire la llave de contacto hasta la posición de apagado y extráigala antes de transportar la máquina.


Revise toda la máquina por si hubiera elementos sueltos o mal sujetos.


Utilice los puntos de amarre del chasis para anclar la máquina a la superficie de transporte.

Utilice cadenas o correas con suficiente capacidad de carga.

Utilice al menos 4 cadenas o correas.

Ajuste el cordaje para evitar dañar las cadenas.

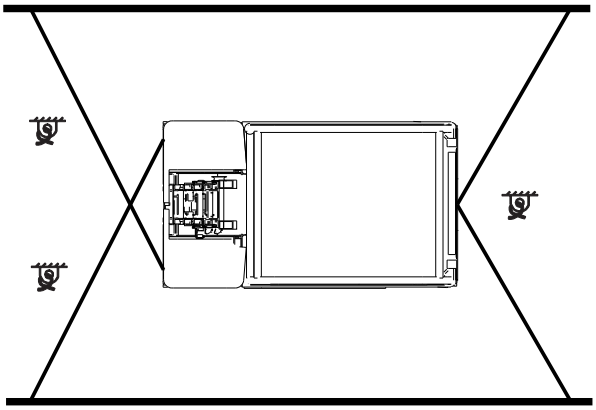

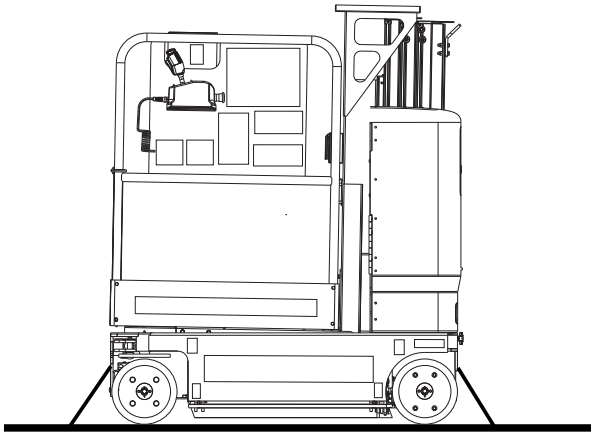

Mantenimiento



Cumpla las siguientes instrucciones:

☑ El operario deberá realizar únicamente los procedimientos de mantenimiento rutinario especificados en este manual.

☑ Las inspecciones de mantenimiento programadas deberán ser realizadas por técnicos de mantenimiento cualificados, siguiendo las especificaciones del fabricante y los requisitos que aparecen en el manual de responsabilidades.

☑ Utilice exclusivamente repuestos aprobados por Genie.

Leyenda de los símbolos de mantenimiento

En este manual se utilizan símbolos que ayudan a identificar el propósito de las instrucciones correspondientes. Cuando aparezcan uno o más símbolos al comienzo de un procedimiento de mantenimiento, su significado será el explicado a continuación.



Indica que será necesario el uso de herramientas para llevar a cabo este procedimiento.



Indica que este procedimiento requiere piezas de repuesto.

Comprobación del nivel de aceite hidráulico



Para garantizar un correcto funcionamiento de la máquina, es fundamental mantener el nivel adecuado de aceite hidráulico. Un nivel incorrecto de aceite hidráulico puede dañar los componentes del sistema hidráulico. Las revisiones diarias permiten al inspector detectar cambios en el nivel de aceite que podrían indicar la presencia de problemas en el sistema hidráulico.

Nota: Realice este procedimiento con la plataforma totalmente replegada.

1 Inspeccione visualmente el nivel en el depósito de aceite hidráulico.

⊙ Resultado: El nivel de líquido deberá coincidir con la marca en el depósito.

2 Añada aceite cuando sea necesario. No sobrepase el límite.

Especificaciones del aceite hidráulico	
Tipo de aceite hidráulico	Equivalente a Chevron Rando HD

Mantenimiento

Comprobación de las baterías



Para obtener un buen rendimiento de la máquina y manejarla de manera segura, es fundamental mantener en buen estado las baterías. La existencia de niveles incorrectos de fluido o de cables y conexiones dañados puede afectar a los componentes y provocar situaciones de riesgo.

Nota: Esta comprobación no será necesaria en máquinas equipadas con baterías selladas o que no necesiten mantenimiento.

⚠ Riesgo de electrocución. El contacto con cualquier circuito bajo tensión o con corriente puede ocasionar graves lesiones e incluso la muerte. No lleve anillos, relojes ni joyas.

⚠ Riesgo de lesiones. Las baterías contienen ácido. Evite derramar y tocar el ácido de las baterías. Neutralice cualquier vertido accidental de ácido con bicarbonato sódico y agua.

Nota: Realice esta prueba después de cargar completamente las baterías.

1 Póngase ropa aislante y gafas protectoras.

2 Asegúrese de que las conexiones del cable de la batería estén ajustadas y no presenten indicios de corrosión.

3 Asegúrese de que las abrazaderas de sujeción de la batería estén correctamente colocadas.

Nota: Para eliminar cualquier indicio de corrosión en los cables y terminales de la batería, añada protectores de terminales y un sellante anticorrosivo.

Mantenimiento programado

Los procedimientos de mantenimiento trimestrales, anuales y bienales deben encomendarse a una persona debidamente cualificada y formada para realizar los trabajos de mantenimiento de esta máquina según los pasos descritos en el manual de mantenimiento.

Las máquinas que lleven más de tres meses sin funcionar deberán pasar una inspección trimestral antes de su puesta en servicio.

Especificaciones

Modelo		GR-12
Altura máxima de funcionamiento	17 pies 4 pulg.	5,3 m
Altura máxima de la plataforma	11 pies 4 pulg.	3,5 m
Altura máxima, replegada	62 pulg.	1,57 cm
Altura máxima, replegada, plataforma estándar con bandeja de estación de trabajo	64 pulg.	1,62 m
Anchura	29,5 pulg.	74,9 cm
Longitud, replegada	53 pulg.	1,35 cm
Longitud con la plataforma extendida (opcional)	73,3 pulg.	1,85 m
Dimensiones de la plataforma, todos los modelos (largo x ancho)		
Plataforma estándar	35 x 29,5 pulg.	88,9 x 74,9 cm
Plataforma estándar con la extensión desplegada	55 x 29,5 pulg.	139,7 x 74,9 cm
Plataforma de trabajo en altura estándar	27 x 26 pulg.	69 x 51 cm
Plataforma de trabajo en altura estrecha	26 x 20 pulg.	66 x 51 cm
Capacidad máxima, plataforma estándar	500 lbs	227 kg
Capacidad máxima, plataforma de trabajo en altura	350 lbs	159 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Radio de giro (interior)	0 pulg.	0 cm
Radio de giro (exterior)	52 pulg.	132,1 cm
Altura libre sobre el suelo	2,5 pulg.	6,5 cm
Peso	1.581 lbs	717 kg
(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).		
Fuente de alimentación		4 baterías, 6 V 225 AH
Toma de CA en la plataforma		Estándar
Presión hidráulica máxima (funciones)	3.000 psi	207 bar
Tamaño de los neumáticos		10 x 3 x 1 pulg. 25,4 x 7,6 x 2,5 cm

Emisiones de ruido aéreo	
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo del suelo	<70 dBA
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo de la plataforma	<70 dBA
El valor de vibración no excede 2,5 m/s^2	
Pendiente máxima, replegada	30 % (17°)
Valor máximo de inclinación lateral, posición replegada	30 % (17°)
Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno y de una tracción adecuada.	

Velocidades de desplazamiento		
Máxima con la plataforma replegada	2,5 mph 40 pies/10,9 s	4,0 km/h 12,2 m/10,9 s
Máxima con la plataforma elevada	0,5 mph 40 pies/55 s	0,8 km/h 12,2 m/55 s
Información de carga sobre el suelo		
Carga máxima sobre los neumáticos	680 lbs	308 kg
Presión de contacto de los neumáticos	104,62 psi	7,36 kg/cm^2 721,3 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	191,52 psf	936 kg/m^2 9,18 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Especificaciones

Modelo		GR-15
Altura máxima de funcionamiento	20 pies 7 pulg.	6,3 m
Altura máxima de la plataforma	14 pies 8 pulg.	4,5 m
Altura máxima, replegada	62 pulg.	1,57 cm
Altura máxima, replegada, plataforma estándar con bandeja de estación de trabajo	64 pulg.	1,62 m
Anchura	29,5 pulg.	74,9 cm
Longitud, replegada	53 pulg.	1,35 m
Longitud con la plataforma extendida (opcional)	73,3 pulg.	1,85 m

Dimensiones de la plataforma, todos los modelos (largo x ancho)		
Plataforma estándar	35 x 29,5 pulg.	88,9 x 74,9 cm
Plataforma estándar con la extensión desplegada	55 x 29,5 pulg.	139,7 x 74,9 cm
Plataforma de trabajo en altura estándar	27 x 26 pulg.	69 x 51 cm
Plataforma de trabajo en altura estrecha	26 x 20 pulg.	66 x 51 cm
Capacidad máxima, plataforma estándar	500 lbs	227 kg
Capacidad máxima, plataforma de trabajo en altura	350 lbs	159 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Radio de giro (interior)	0 pulg.	0 cm
Radio de giro (exterior)	52 pulg.	132,1 cm
Altura libre sobre el suelo	2,5 pulg.	6,5 cm
Peso	2.192 lbs	994 kg
(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).		
Fuente de alimentación		4 baterías, 6 V 225 AH
Toma de CA en la plataforma		Estándar
Presión hidráulica máxima (funciones)	3.000 psi	207 bar
Tamaño de los neumáticos		10 x 3 x 1 pulg. 25,4 x 7,6 x 2,5 cm

Emisiones de ruido aéreo	
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo del suelo	<70 dBA
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo de la plataforma	<70 dBA
El valor de vibración no excede 2,5 m/s^2	
Pendiente máxima, replegada	30 % (17°)
Valor máximo de inclinación lateral, posición replegada	30 % (17°)
Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno y de una tracción adecuada.	

Velocidades de desplazamiento		
Máxima con la plataforma replegada	2,5 mph 40 pies/10,9 s	4,0 km/h 12,2 m/10,9 s
Máxima con la plataforma elevada	0,5 mph 40 pies/55 s	0,8 km/h 12,2 m/55 s

Información de carga sobre el suelo		
Carga máxima sobre los neumáticos	720 lbs	327 kg
Presión de contacto de los neumáticos	110,77 psi	7,79 kg/cm^2 763,7 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	247,68 psf	1.209 kg/m^2 11,87 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Especificaciones

Modelo		GR-20
Altura máxima de funcionamiento	25 pies 9 pulg.	7,9 m
Altura máxima de la plataforma	19 pies 9 pulg.	6,1 m
Altura máxima, replegada	78 pulg.	1,98 cm
Anchura	31,5 pulg.	80 cm
Longitud, replegada	53 pulg.	1,35 cm
Longitud con la plataforma extendida (opcional)	73,3 pulg.	1,86 m
Dimensiones de la plataforma, todos los modelos (largo x ancho)		
Plataforma estándar	35 x 29,5 pulg.	89,9 x 74,9 cm
Plataforma estándar con la extensión desplegada	55 x 29,5 pulg.	139,7 x 74,9 cm
Plataforma de trabajo en altura estándar	27 x 26 pulg.	69 x 51 cm
Plataforma de trabajo en altura estrecha	26 x 20 pulg.	66 x 51 cm
Capacidad máxima, plataforma estándar	350 lbs	159 kg
Capacidad máxima, plataforma de trabajo en altura	350 lbs	159 kg
Velocidad máxima del viento	28 mph	12,5 m/s
Radio de giro (interior)	0 pulg.	0 cm
Radio de giro (exterior)	53 pulg.	134,6 cm
Altura libre sobre el suelo	2,5 pulg.	6,5 cm
Peso	2.451 lbs	1.112 kg
(El peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales. Consulte el peso específico de la máquina en la etiqueta de serie).		
Fuente de alimentación		4 baterías, 6 V 225 AH
Toma de CA en la plataforma		Estándar
Presión hidráulica máxima (funciones)	3.000 psi	207 bar
Tamaño de los neumáticos		10 x 3 x 1 pulg. 25,4 x 7,6 x 2,5 cm

Emisiones de ruido aéreo	
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo del suelo	<70 dBA
Nivel de presión de ruido en la estación de trabajo de la plataforma	<70 dBA
El valor de vibración no excede 2,5 m/s^2	
Pendiente máxima, replegada	30 % (17°)
Valor máximo de inclinación lateral, posición replegada	30 % (17°)
Nota: La pendiente superable depende de las condiciones del terreno y de una tracción adecuada.	

Velocidades de desplazamiento		
Máxima con la plataforma replegada	2,5 mph 40 pies/10,9 s	4,0 km/h 12,2 m/10,9 s
Máxima con la plataforma elevada	0,5 mph 40 pies/55 s	0,8 km/h 12,2 m/55 s

Información de carga sobre el suelo		
Carga máxima sobre los neumáticos	870 lbs	395 kg
Presión de contacto de los neumáticos	133,85 psi	9,41 kg/cm^2 922,84 kPa
Presión sobre el suelo ocupado	241,9 psf	1.180 kg/m^2 11,57 kPa

Nota: Los datos de carga sobre el suelo son aproximados y no reflejan posibles configuraciones opcionales. Deben utilizarse exclusivamente añadiendo márgenes de seguridad adecuados.

Uno de nuestros principios es la continua mejora de nuestros productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

Distribuido por:

www.genielift.com