A TEREX BRAND

Suplemento para el manual del operario

Estructura de protección del operario

Traducción de las instrucciones originales
First Edition
Second Printing
Part No. 219159SPGT

Introducción

Importante

Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea atentamente y cumpla todas las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento. Solo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y autorizado. Este manual debe considerarse parte permanente de la máquina y deberá permanecer en todo momento con ella. Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con nosotros.

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Internet: www.genielift.com

Correo electrónico: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 de Terex Corporation

Primera edición: Segunda impresión, octubre 2021

Genie es una marca comercial registrada de Terex South Dakota, Inc. en EE. UU. y en otros países.

Estas máquinas cumplen la norma

CE Cumple la directiva de la CE 2006/42/CE
Consulte la Declaración de Conformidad de la CE

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (Normativa de 2008 sobre seguridad en suministros de maquinaria)

Cumple las normas:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Introducción

Peligro

Cualquier incumplimiento de las instrucciones de manejo o de las normas de seguridad que aparecen en este manual y en el manual del operario correspondiente a esta máquina puede provocar graves lesiones o incluso la muerte.

Nota

La estructura de protección del operario (OPS, acrónimo del término inglés "Operator Protective Structure") está diseñada ser utilizada en máquinas con plataformas de 6' y de 8' fabricadas desde enero de 2003.

⚠ Seguridad de la estructura de protección del operario (OPS)

Lea atentamente, asegúrese de comprender y respete todas las advertencias e instrucciones incluidas con la estructura de protección del operario (OPS).

No sobrepase la capacidad nominal de la plataforma. El peso de todo el conjunto de la estructura de protección del operario reducirá la capacidad nominal de la plataforma y deberá restarse de la carga total de ésta.

El conjunto OPS pesa 35 libras / 16 kg.

Asegúrese de que la OPS esté correctamente instalada.

En el manual del operario de la máquina encontrará información adicional sobre cómo evitar obstáculos elevados.

Una vez acoplada la estructura OPS, este manual deberá considerarse parte permanente de la máquina y permanecer en todo momento con ella.

Definiciones de símbolos y pictogramas de riesgos



Pesos de la OPS 35 libras / 16 kg.



Lea el suplemento con el número de pieza 219159.

Inspección previa al manejo de la máquina

- ☐ Asegúrese de que los manuales del operario, de seguridad y de responsabilidades, así como cualquier anexo o complemento necesario, estén completos y legibles y se encuentren en el cajetín situado en la plataforma.
- ☐ Compruebe que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.

Revise la estructura OPS en busca de posibles daños, modificaciones no autorizadas y piezas faltantes o incorrectamente instaladas.

- ☐ Tuercas, pernos y otros elementos de fijación
- ☐ Grietas en soldaduras o componentes estructurales
- ☐ Abolladuras o daños en la OPS

Inspección de las pegatinas

Siguiendo la guía de inspección, asegúrese de que todas las pegatinas estén en su sitio y sean legibles.

N.º de pieza	Descripción de la pegatina	Cant.
219160	Etiqueta: Estructura de protección del operario (OPS)	1

Instrucciones de instalación



Cumpla las siguientes instrucciones:

- ☑ Este procedimiento debe ser realizado por una persona que disponga de la cualificación y autorización necesarias para instalar la estructura OPS.
- ☑ Etiquete y retire del servicio inmediatamente cualquier máquina dañada o averiada.
- ☑ Antes de poner en funcionamiento una máquina, repare cualquier daño o funcionamiento incorrecto que presente.

Antes de iniciar la instalación


- ☑ Lea atentamente y cumpla todas las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento que aparecen en el manual del operario de Genie.
- ☑ Asegúrese de tener a mano y preparadas todas las herramientas y piezas que vaya a necesitar.
- ☑ Lea íntegramente este procedimiento y siga al pie de la letra las instrucciones. Si se intenta abreviar el procedimiento se pueden producir situaciones peligrosas.

Contenido del kit 219158

Descripción de la pieza	Número de pieza de Genie	Cant.
(1) Soldadura, OPS	215681	1
(2) Tuerca – Nylock, ¼-20	1277924	4
(3) Tornillo – HHF, ¼-20 x 1 pulg.	824079	4
(4) Perno en U	1251600	4
(5) Tuerca – Nylock, 3/8-16 pulg.	1274322	8
(6) Tornillo – HHF, 3/8-16 x 2,5 pulg.	1256856	4
(7) Pegatina – Instrucciones, OPS	219160	1
(8) Kit – Manuales, OPS	219846	1
(9) Arandela espaciadora, 1,5 pulg.	15086	2

Consulte las instrucciones de instalación en la página siguiente.

Instrucciones de instalación

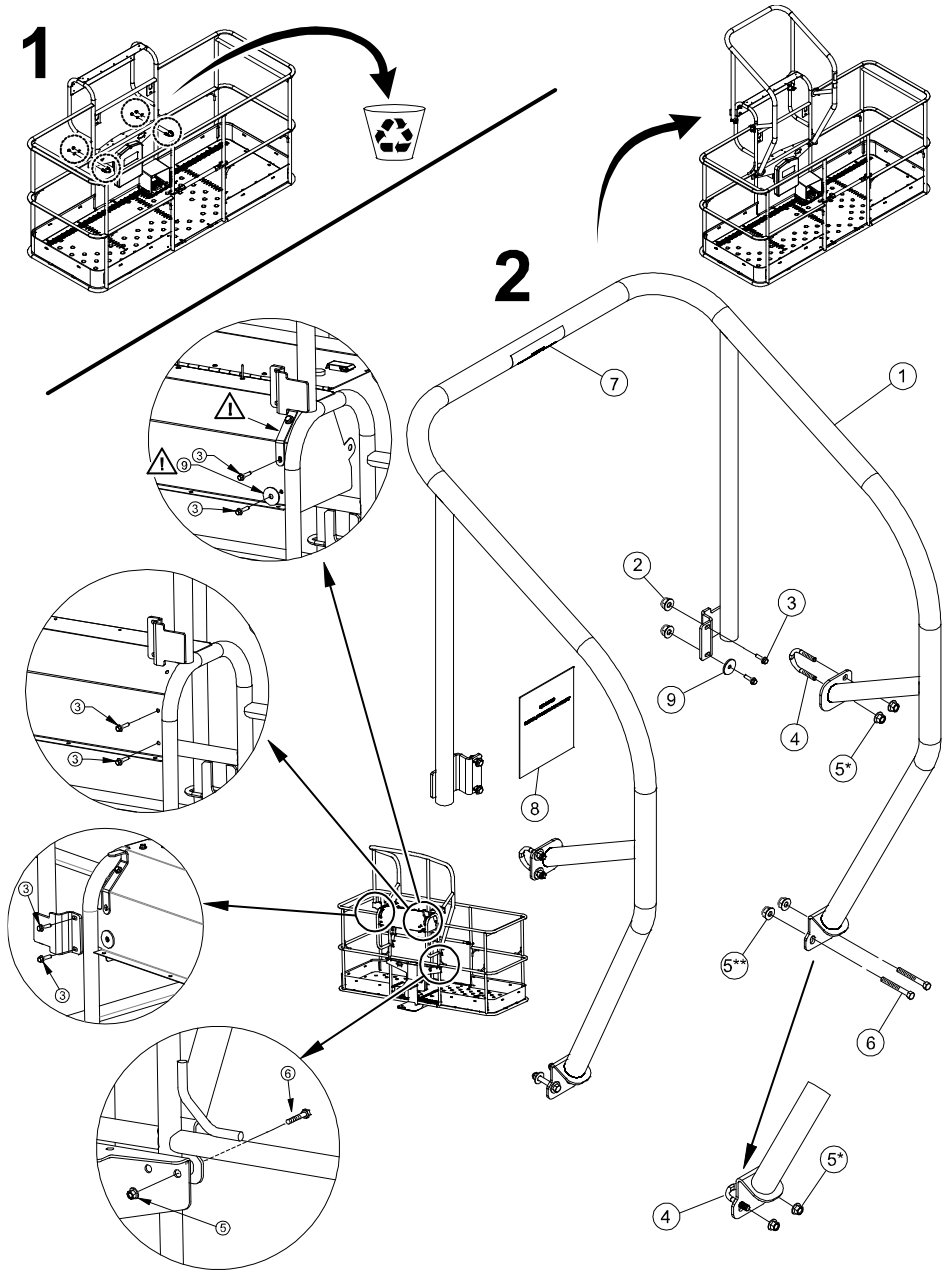

Rótulo en el gráfico	Par de apriete
2	76 pulg.-lb / 8,5 Nm
5*	15 pies-lb / 20,3 Nm
5**	23 pies-lb / 31,2 Nm

Distribuido por:

www.genielift.com