A TEREX BRAND

Kompletterings till bruksanvisningen

Off-Center Transport Lock

CE
UK
CA

Översättning av
originalanvisningar
First Edition
Fifth Printing
Part No. 1286694SWGT

Introduktion

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Kontakta oss:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Viktigt

Läs, ta till dig och följ noga dessa säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar innan maskinen tas i drift. Endast utbildad och auktoriserad personal har rätt att manövrera maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen. Kontakta oss om du har några frågor.

Godkända modeller

Modeller	Från serienummer
S®-45 XC™, S®-45 Trax™	S40XCH-101
S®-65 XC™, S®-65 Trax™	S60XCM-101
S®-85 XC™	S85XCD-101
S®-85 XC™ FE/E	S85XCED-101

⚠ VARNING Installera inte transportlåset på någon annan Genie-produkt än de godkända modellerna.

Copyright © 2018 Terex Corporation

Första upplagan: Femte tryckningen, Juli 2026

Genie och ”S” är registrerade varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc. USA och i många andra länder.

”XC” och ”TRAX” är varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc.

Dessa maskiner uppfyller kraven hos

CE Uppfyller EG-direktiv 2006/42/EG
Se EG-försäkran om överensstämmelse

UKCA Leverans av säkerhetsföreskrifter för maskiner 2008

Introduktion



Fara

Underlåtenhet att följa anvisningarna och säkerhetsreglerna i denna handbok och i bruksanvisningen för denna maskin kan förorsaka dödsfall eller allvarlig personskada.

Observera

Transportlåset benämns också OCTL, vilket står för Off-Center Transport Lock.

Syftet med enheten är att låsa svängbordet i ett annat läge än mittenläget för transport.

OCTL 1309977 är avsedd att användas på S45XC med en 13 fot/4 m bred plattform.

OCTL 1295702 är avsedd att användas på S65XC med en 13 fot/4 m bred plattform.

Transportlås 1312240 är avsett att användas på S85XC med en 13 fot/4 m bred plattform.

Transportlås 1404342 är avsett att användas på S85XC FE/E med en 13 fot/4 m bred plattform.

⚠ Transportlås

Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner som levereras med transportlåset.

Transportlås 1309977GT väger 12,15 lb/5,5 kg.

Transportlås 1295702GT väger 26,8 lb/12,2 kg.

Transportlås 1312240GT väger 16,3 pund/7,4 kg.

Transportlås 1404342GT väger 14,8 lb/6,7 kg.


Se till att transportlåset är installerat säkert enligt instruktionerna i avsnittet Installationsanvisningar.

Introduktion

Innehåll i satsen 1309977

För S-45-godkända modeller:


Post	Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
(1)	123839	Säkerhetslina	2
(2)	218457	Skruv, HHF, M5-0,8X12, DIN6921, 10,9	2
(3)	1290025	Etikett – Varning, klämrisk 50X25	1
(4)	1290026	Dekal, transportlås, S60/65	1
5)	1295642	Låssstift, transportlås	1
6)	1298405	Stift, kullås, 5/8"X4"	1
(7)	1299693	Skruv, SHC, M4-0,7X30 DIN912, 12,9, ZAB	2
(8)	1309971	Låsbricka M4, ZAB	2
9)	1309975	Distansplatta, transportlås	1
10)	1309976	Svetsad hopsättning, transportlås	1

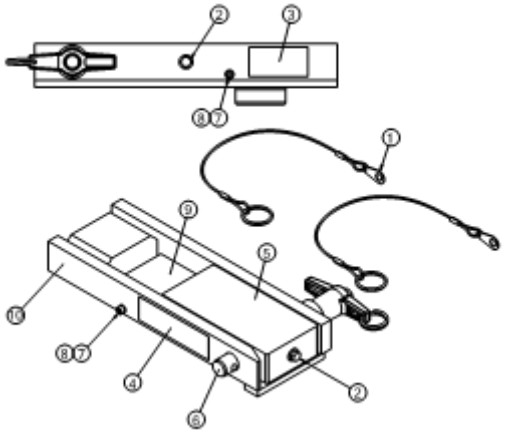

Innehåll i satsen 1295702

För S-65-godkända modeller:

Post	Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
(1)	1295642	Låssstift, transportlås	1
(2)	1298405	Stift, kullås, 5/8"X4"	1
(3)	1295641	Svetsning transportlås (OCTL)	1
(4)	123839	Säkerhetslina	2
(5)	218457	Skruv, HHF, M5-0,8X12, DIN6921, 10,9	2
(6)	1290026	Dekal, transportlås	1
7)	1290025	Etikett – Varning, klämrisk 50X25	1

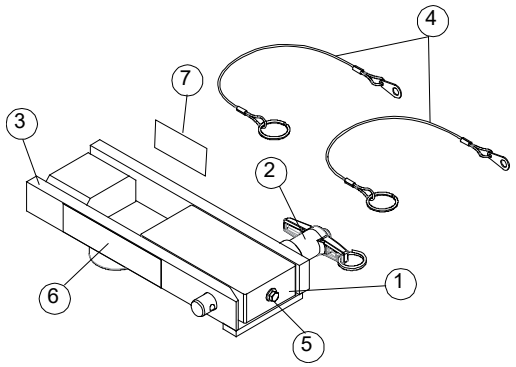


Introduktion

Innehåll i satsen 1312240

För S-85XC-godkända modeller:


Post	Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
(1)	123839	Säkerhetslina	1
(2)	218457	Skruv, HHF, M5-0,8X12, DIN6921, 10,9	2
(3)	1290025	Etikett – Varning, klämrisk 50X25	1
4)	1312380	Dekal, transportlås	1
5)	1312153	Svetsning, transportlås	1
6)	1312154	Skydd, transportlås	1
7)	1312155	Knopp, gängad sprint	1
8)	1312156	Sprint, borttagbart skydd, transportlås	1
(9)	1312157	Spärrstift, ring i rostfritt stål	1

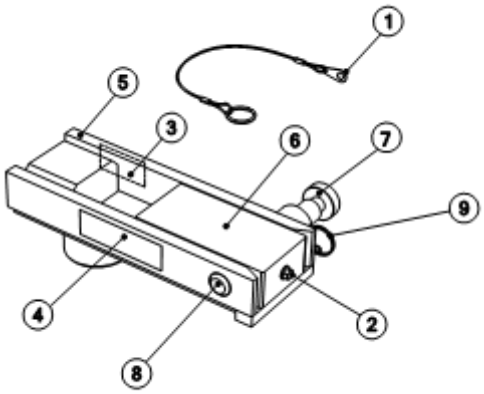

Innehåll i satsen 1404342

För S-85XC FE/E-godkända modeller:

Post	Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
(1)	123839	Säkerhetslina	1
(2)	218457	Skruv, HHF, M5-0,8X12, DIN6921, 10,9	2
(3)	1290025	Etikett – Varning, klämrisk 50X25	1
4)	1404343	Dekal, transportlås	1
5)	1404340	Svetsning, transportlås	1
6)	1312154	Skydd, transportlås	1
7)	1312155	Knopp, gängad sprint	1
8)	1312156	Sprint, borttagbart skydd, transportlås	1
(9)	1312157	Spärrstift, ring i rostfritt stål	1

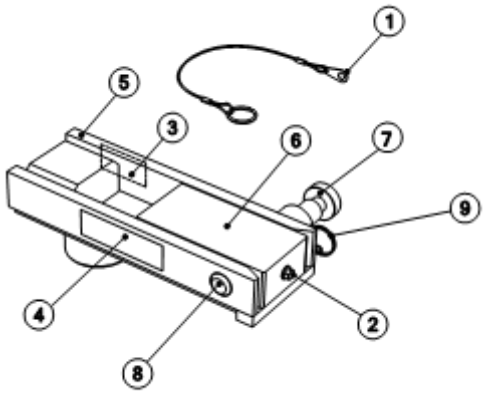

Introduktion

Definitioner av symboler och risker



Läs kompletteringen, artrikelnummer 1286694GT.




Risk för krosskador.

Introduktion


Inspektion före drift

- ☐ Kontrollera att bruksanvisningen och alla nödvändiga kompletteringar är fullständiga, går att läsa och förvaras i plattformens förvaringsfack.
- ☐ Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa.
- ☐ Kontrollera att inga delar saknas och att inga obehöriga ändringar har gjorts.
- ☐ Kontrollera alla svetsfogar beträffande sprickbildning.
- ☐ Kontrollera att inga komponenter sitter löst eller saknas.
- ☐ Inspektera utsidan för kraftigt slitage.


Bara för S-45 XC och S-65 XC

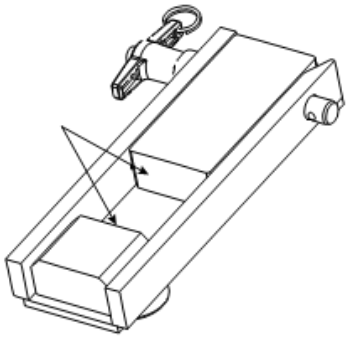


Bara för S-85XC-och S-85 XC FE/E-modeller

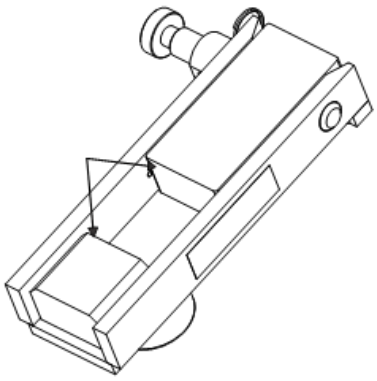

- ☐ Inspektera låsstiftet och hålen i transportlåset för skador, kraftigt slitage och korrosion.

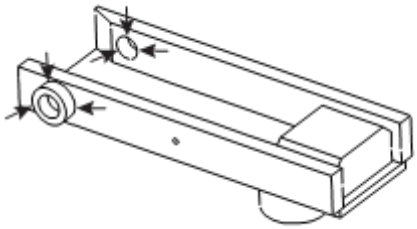

- ☐ Testa låsstiftets funktion genom att säkra den löstagbara klossen i transportlåset. Stiftet ska glida lätt och låsstiften ska hålla klossen på plats när den blå knoppen släpps.
- ☐ Inspektera utsidan för överdrivet slitage och deformation.

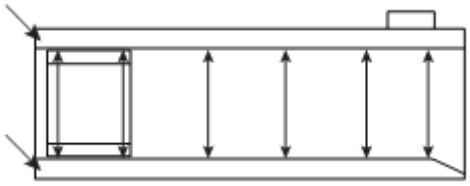


Observera: Om minst en av ovanstående punkter inte uppfylls för ett visst transportlås, ska det tas ur tjänst och ersättas med ett nytt.


Introduktion

Kontroll av dekaler – S-45 XC, S-45 XC Trax


Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration. Dessa dekaler gäller för S-45 XC Trax, även om bilden inte visar banden.


Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1290025	Etikett – Varning, klämrisk 50X25	1
1309687	Dekal, transportlås, S40/45	1
1309688	Dekal – svänglås, 13 fot/4 m plattform, S-45 XC/S-45 XC Trax	1

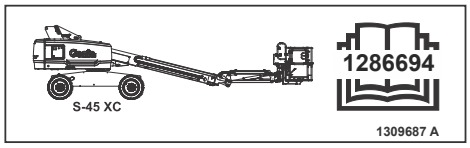

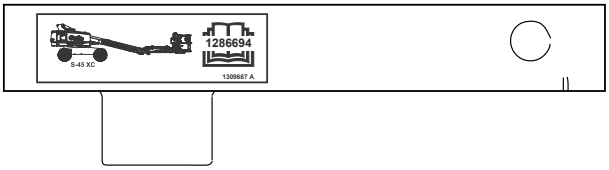



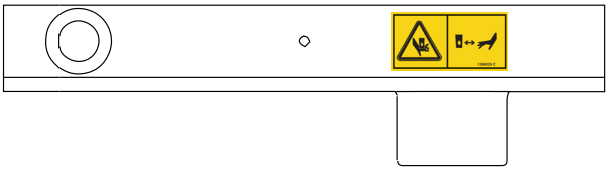

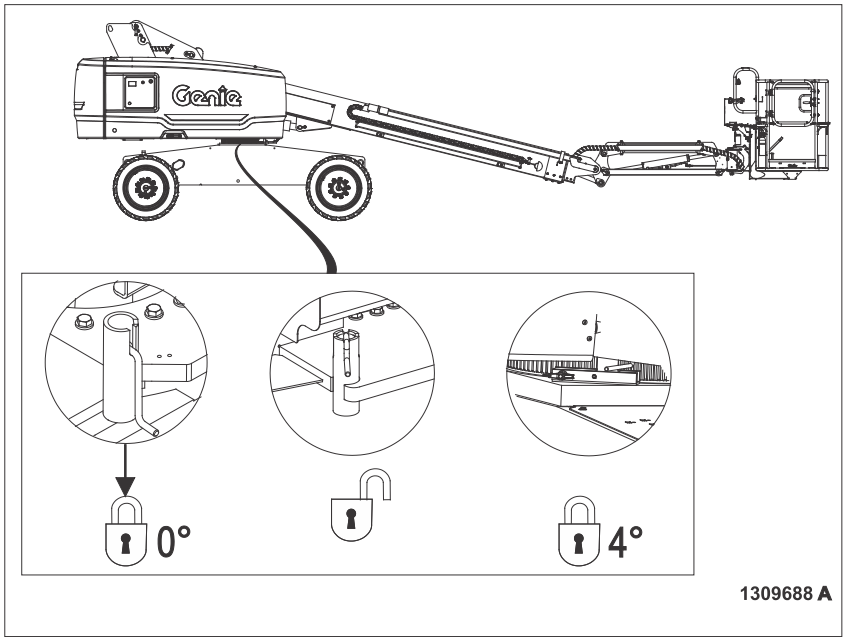



Introduktion

Kontroll av dekaler – S-65 XC, S-65 XC Trax

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration. Dessa dekaler gäller för S-65 XC Trax, även om bilden inte visar banden.

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1290025	Etikett – Varning, klämrisk 50X25	1
1290026	Dekal, transportlås, S60/65	1
1299668	Dekal, svänglås, 13 fot/4 m plattform, S-65 XC/S-65 XC Trax	1

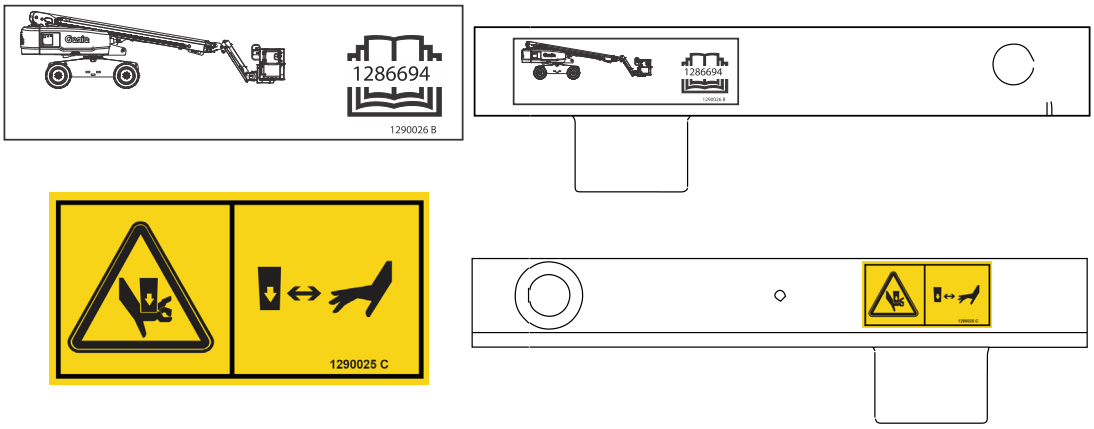

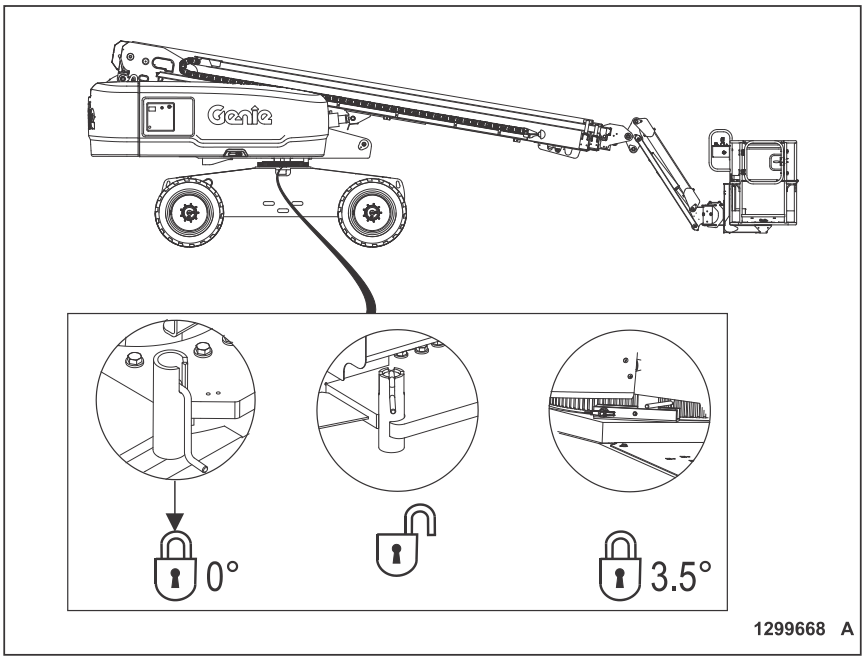



Introduktion

Kontroll av dekaler - S-85 XC


Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration.


Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1290025	Etikett – Varning, klämrisk 50X25	1
1312380	Dekal, transportlås, S85 XC	1
1312368	Dekal, svänglås, 13 fot/4 m plattform, S85XC	1

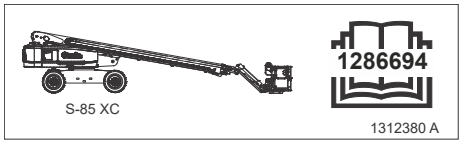

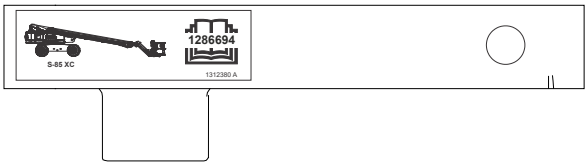



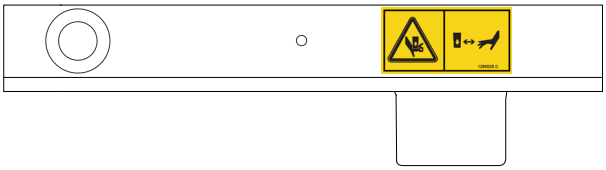

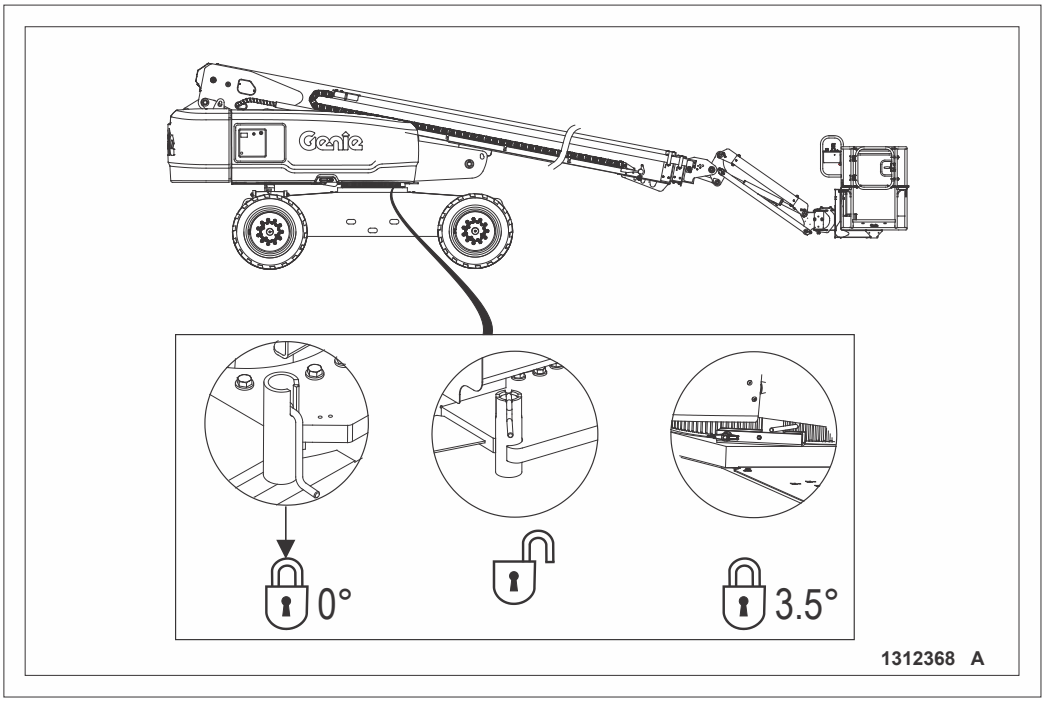



Introduktion

Kontroll av dekaler – S-85 XC FE/E

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration.

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1290025	Etikett – Varning, klämrisk 50X25	1
1404343	Dekal, transportlås, S85 XC FE/E	1
1404344	Dekal, svänglås, 13 fot/4 m plattform, S85 XC FE/E	1

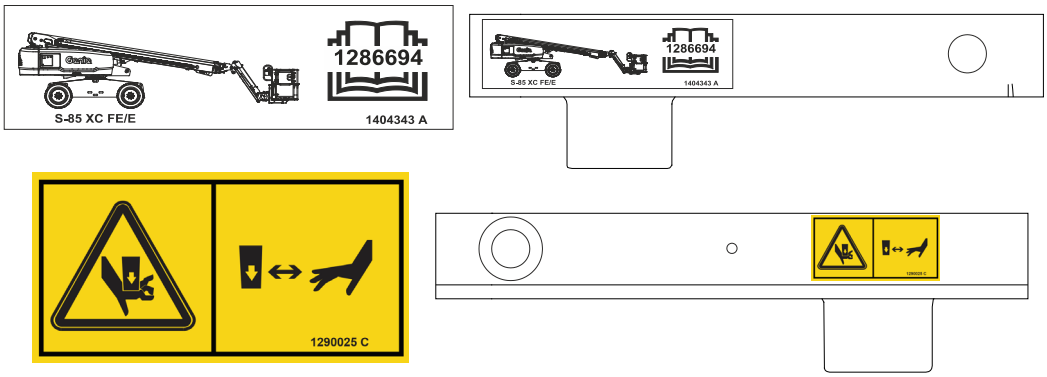

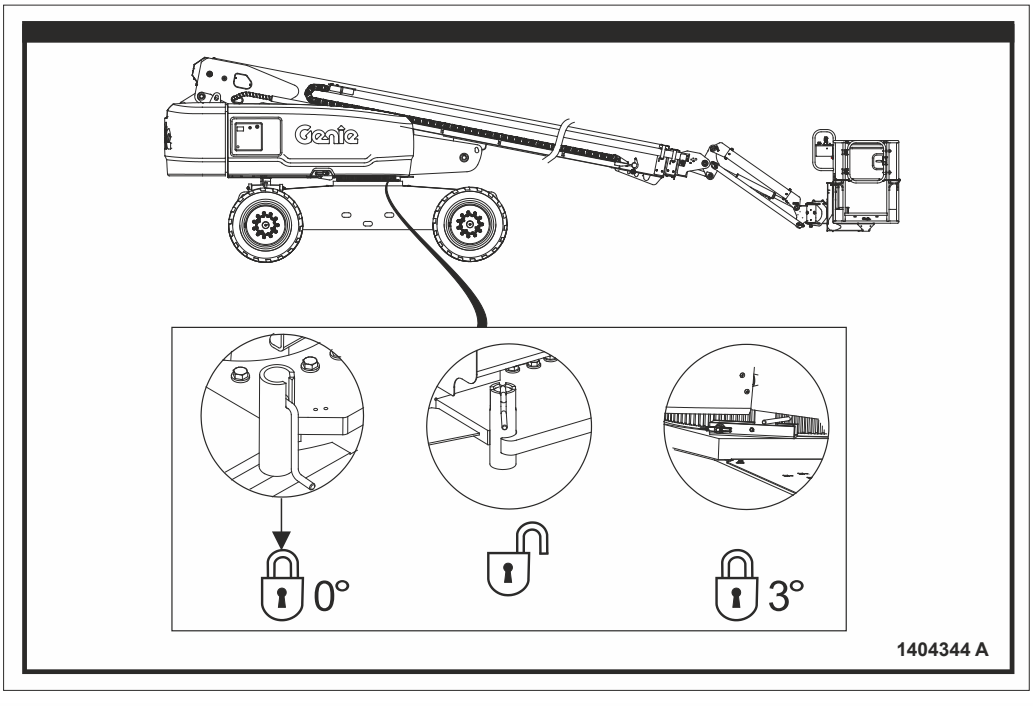

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar

För S-45XC Godkända modeller (från S45XCH-1198 och S45XCD-440), för S-65XC Godkända modeller (från S60XCM-101), för S-85XC Godkända modeller (från S-85XCD-101) och för S-85XC FE/E Godkända modeller (från S85XCED-101):

Utför detta med plattformen placerad vid maskinens styrande ände.

1 Flytta reglagehandtaget åt höger, så roterar svängbordet åt höger. Flytta reglagehandtaget åt vänster, så roterar svängbordet åt vänster tills det finns tillräckligt med utrymme för att installera transportlåset.

2 Ta bort låsstiftet och den löstagbara klossen från transportlåset. Sätt transportlåset på plats i det avsedda hålet på drivchassit.

3 Flytta reglagehandtaget åt vänster, så roterar svängbordet åt vänster tills transportstiftet kommer i kontakt med transportlåset.


4 Sätt tillbaka den löstagbara klossen i transportlåset och säkra den med låsstiftet.

5 **För S-45 XC- och S-65 XC-godkända modeller:** Släpp den blå knoppen och kontrollera att låsstiftet sitter fast i transportlåset genom att dra i det.

För godkända S-85 XC- och S-85 XC FE/E-modeller: Montera snabbkopplingsstiftet och kontrollera att låsstiftet sitter fast i transportlåset.

6 Flytta reglagehandtaget åt vänster, så roterar svängbordet åt vänster tills transportstiftet kommer i kontakt med transportlåset.

För S-45 XC- och S-65 XC-godkända modeller

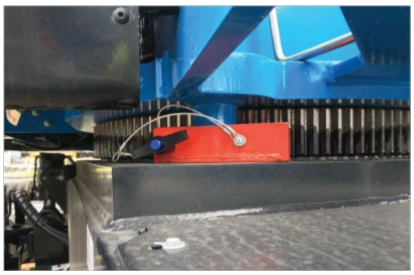

Bara för S-85XC- och S-85 XC FE/E-godkända modeller:




Installationsanvisningar

För S-45XC-godkända modeller (till S45XCH-1197 och S45XCD-439):

1 Ta bort artikelnumren som visas nedan som ska användas för den nya installationen.

Beteckning	Artikelnummer
1	1263070GT
2	88356-11B65GT
3	1256698GT
4	824090GT
5	824078GT
6	45470GT
7	1256679GT

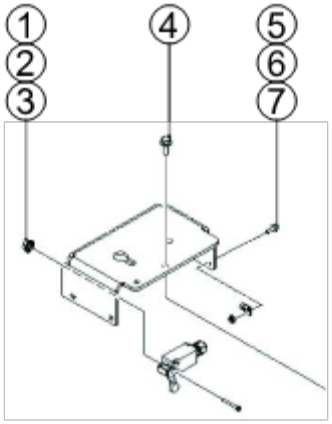

2 Byt 1283578GT mot nya 1310431GT och installera delar som tidigare tagits bort.

3 Kontrollera placeringen för gränslägesbrytaren 88356-11B65GT.

4 Utför detta med plattformen placerad vid maskinens styrande ände.

5 Flytta reglagehandtaget åt höger, så roterar svängbordet åt höger. Flytta reglagehandtaget åt vänster, så roterar svängbordet åt vänster tills det finns tillräckligt med utrymme för att installera transportlåset.

6 Ta bort låsstiftet och den löstagbara klossen från transportlåset. Sätt transportlåset på plats i det avsedda hålet på drivchassit.

7 Flytta reglagehandtaget åt höger, så roterar svängbordet åt höger. Flytta reglagehandtaget åt vänster, så roterar svängbordet åt vänster tills transportstiftet kommer i kontakt med transportlåset.

8 Sätt tillbaka den löstagbara klossen i transportlåset och säkra den med låsstiftet.

9 Släpp den blå knoppen och kontrollera att låsstiftet sitter fast i transportlåset genom att dra i det.



Distribuido por:

www.genielift.com