Genie
A TEREX BRAND

Kompletteringtill bruksanvisningen

4m Platform

CE
UK
CA

Översättning av
originalanvisningar
First Edition
Eleventh Printing
Part No. 1295772SWGT

Introduktion

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Kontakta oss:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Viktigt

Läs, ta till dig och följ noga dessa säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar innan maskinen tas i drift. Endast utbildad och auktoriserad personal har rätt att manövrera maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen. Kontakta oss om du har några frågor.

Godkända modeller

S®-45 XC™	CE/UK Modeller
S®-45 XC™ Trax™	CE/UK Modeller
S®-65 XC™	CE/UK Modeller
S®-65 XC™ Trax™	CE/UK Modeller
S®-85 XC™	CE/UK Modeller
S®-85 XC™ FE/E	CE/UK Modeller

⚠ VARNING Installera inte 13 fot/4 m-plattformen på någon annan Genie-produkt än de godkända modellerna.

Copyright © 2020 Terex Corporation

Första upplagan: Elfte tryckningen, Juli 2026

Genie och ”S” är registrerade varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc. USA och i många andra länder.

”XC” och ”TRAX” är varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc.

Dessa maskiner uppfyller kraven hos

CE Uppfyller EG-direktiv 2006/42/EG
Se EG-försäkran om överensstämmelse

UKCA Leverans av säkerhetsföreskrifter för maskiner 2008

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform



Fara

Underlåtenhet att följa anvisningarna och säkerhetsreglerna i denna handbok kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

Obs! Dessa installationsinstruktioner gäller enbart de Genie-modeller som finns upptagna på framsidan.

⚠ FARA Användning av 13 fot/4 m-plattformen med nedanstående tillval kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

⚠ FARA Användning av 13 fot/4 m-plattformen utan rätt programvara kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

Godkända plattformskonfigurationer:

- ⚠ Lift Guard kontaktlarm (tillval)
- ⚠ Rörsläde (tillval)

Inte godkända plattformskonfigurationer:

- ⚠ Panelsläde - ett stycke (tillval)
- ⚠ 6 fot Halvt nät Platta/Grind (tillval)
- ⚠ 8 fot Halvt nät Platta/Grind (tillval)
- ⚠ 6 fot Övre räcke (tillval)
- ⚠ 8 fot Övre räcke (tillval)
- ⚠ 6 fot Flygplansskydd (tillval)
- ⚠ 8 fot Flygplansskydd (tillval)
- ⚠ Operatörskyddssystem (OPS) (tillval)
- ⚠ Lift Tools Access Deck (tillval)
- ⚠ Lift Tools Expo Installer (tillval)
- ⚠ Fallskyddsstång (tillval)

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

⚠ Säkerhet, 13 fot/4 m-plattform

Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner som levereras med 13 fot/4 m-plattformen

Överskrid inte tillåten plattformskapacitet.

Kontrollera att 13 fot/4 m-plattformen är säkert installerad.

Installera rätt programvara för 13 fot/4 m-plattformen innan maskinen tas i bruk.

Kontrollera att rätt programvara för 13 fot/4 m-plattformen har installerats innan maskinen tas i bruk. Varje godkänd modell kräver lämplig programvaruversion.

Plattformen får inte flyttas in i det obegränsade rörelseområdet.

När 13 fot/4 m-plattformen är monterad bör denna bruksanvisning betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen.

Definitioner av symboler och risker



Läs kompletteringen, artrikelnummer 1295772GT.



Risk för vältning



Maximal kapacitet 600 lb/272 kg



Förankringspunkt för sele/livlina



Risk för krosskador.

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

Inspektion före drift

- ☐ Kontrollera att bruksanvisningen och alla nödvändiga kompletteringar är fullständiga, går att läsa och förvaras i plattformens förvaringsfack.
- ☐ Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa.

Kontrollera att 13 fot/4 m-plattformen inte har skadats, delar har monterats fel eller saknas eller har ändrats på ett otillåtet sätt.

- ☐ Muttrar, bultar och andra fästanordningar
- ☐ Sprickor i bärande komponenter
- ☐ Bucklor och skador av 13 fot/4 m-plattformen


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

Kontroll av dekaler – S-45 XC, S-45 XC Trax

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration. Dessa dekaler gäller för S-45 XC Trax, även om bilden inte visar banden.

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1290025	Etikett – Varning, klämrisk 50X25	1
1309687	Dekal, transportlås	1
1309688	Dekal – svänglås, 13 fot/4 m plattform	2
1299669	Dekal, etikett, risk för vältning, 13 fot/4 m plattform	1
1309685	Fara – Kapacitet, S45XC, 13 fot/4 m plattform	1
1312387	Etikett – 13 fot/4 m plattform, högsta tillåtna chassilutning, symbol	1

Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock

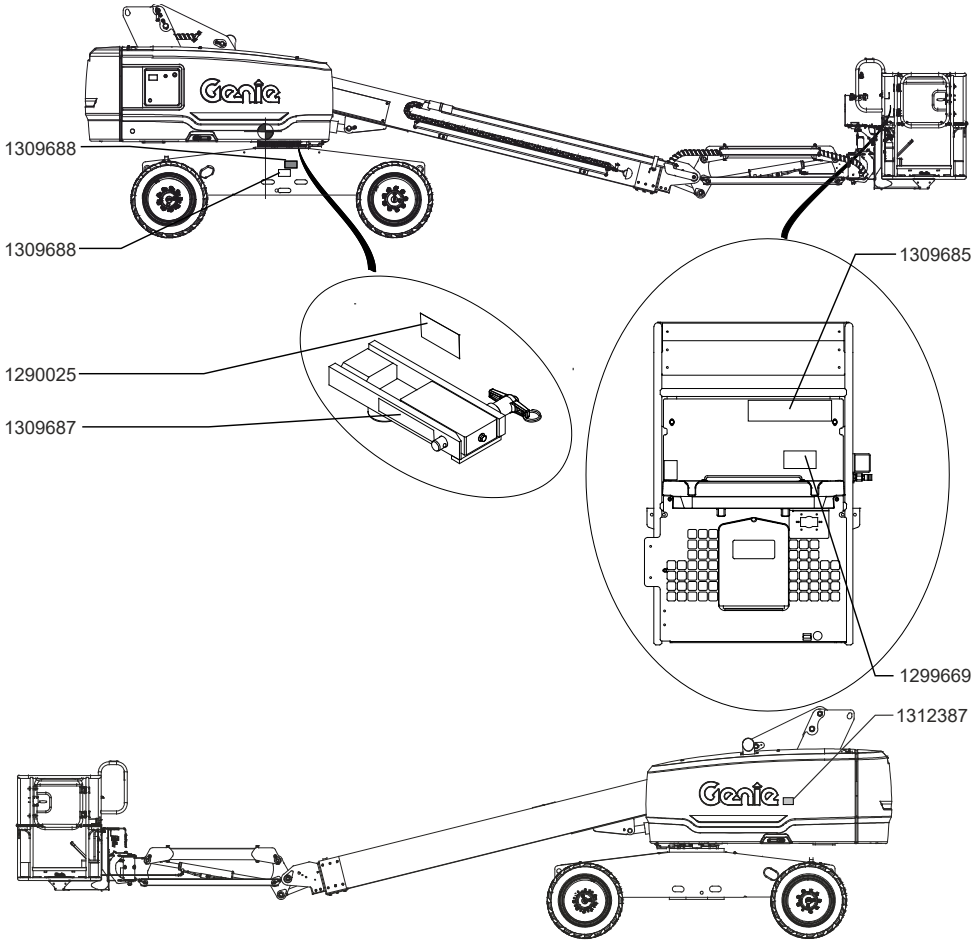


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

Kontroll av dekaler – S-65 XC, S-65 XC Trax

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration. Dessa dekaler gäller för S-65 XC Trax, även om bilden inte visar banden.

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1290025	Etikett – Varning, klämrisk 50X25	1
1290026	Dekal, transportlås	1
1295271	Fara – Kapacitet, S65XC, 13 fot/4 m plattform	1
1299668	Dekal, svänglås, 13 fot/4 m plattform	2
1299669	Dekal, etikett, risk för vältning, 13 fot/4 m plattform	1
1312387	Etikett – 13 fot/4 m plattform, högsta tillåtna chassilutning, symbol	1

Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock

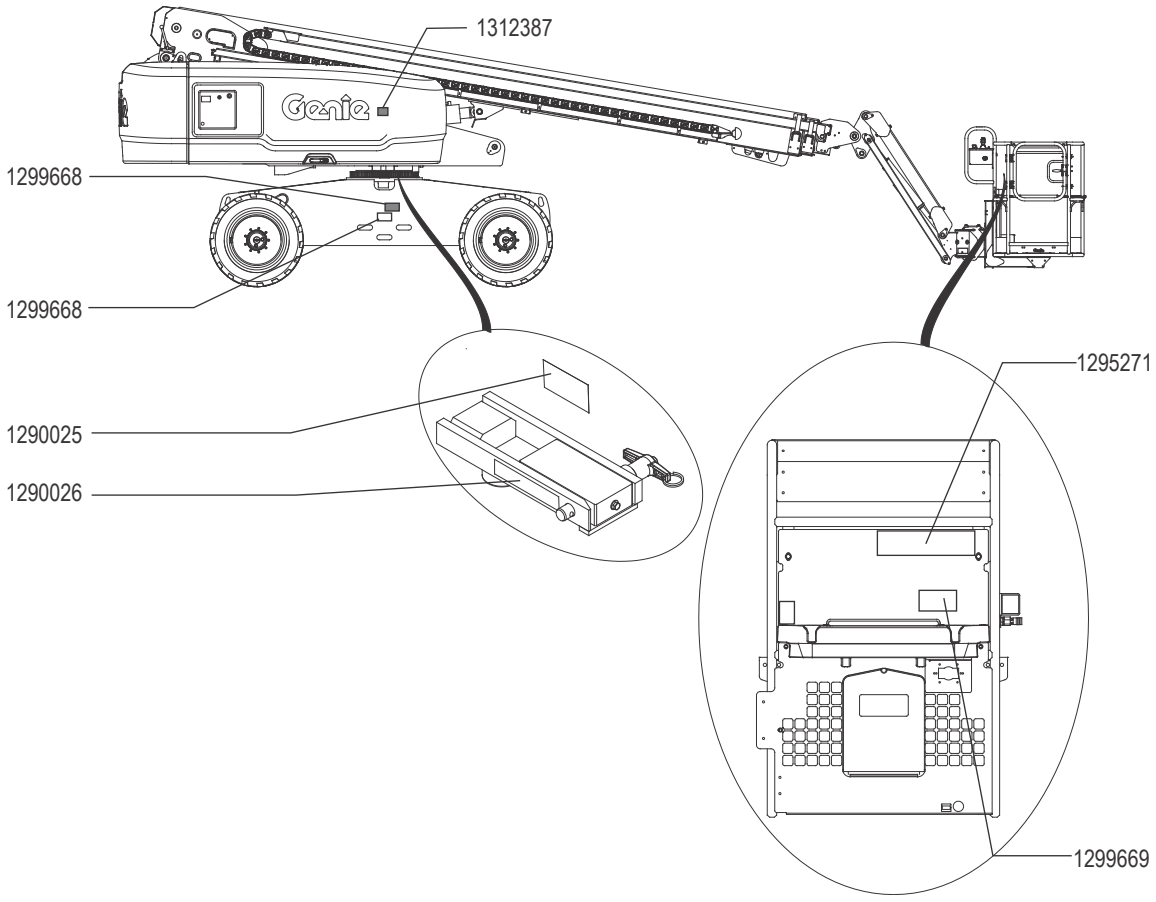


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

Kontroll av dekaler – S-85 XC

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration.

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1290025*	Dekal, varning, klämrisk	1
1299669	Dekal, etikett, risk för vältning, 13 fot/4 m plattform	1
1312380*	Dekal, transportlås	1
1312368	Dekal, svänglås, 13 fot/4 m plattform	2
1312369	Dekal, fara, kapacitet, S-85 XC 13 fot/4 m plattform, symbol	1
1312387	Etikett – 13 fot/4 m plattform, högsta tillåtna chassilutning, symbol	1

■ Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock

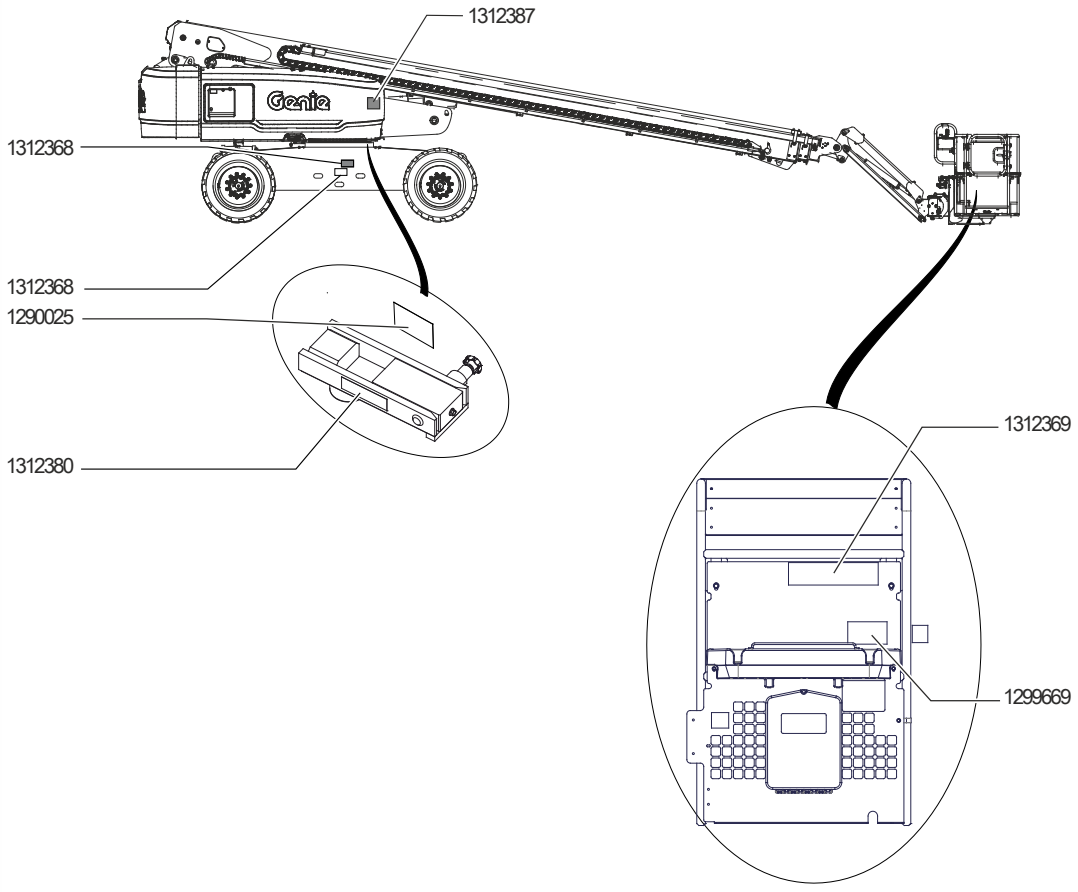


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

Kontroll av dekaler – S-85 XC FE/E

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration.

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1290025*	Dekal, varning, klämrisk	1
1299669	Dekal, etikett, risk för vältning, 13 fot/4 m plattform	1
1404343*	Dekal, transportlås S-85 XC FE/E	1
1404344	Dekal, svänglås, 13 fot/4 m plattform S-85 XC FE/E	2
1404345	Dekal, fara, kapacitet, 13 fot/4 m plattform, symbol S-85 XC FE/E	1
1312387	Etikett – 13 fot/4 m plattform, högsta tillåtna chassilutning, symbol	1

■ Skuggning betyder att dekalen inte är synlig, att den sitter under skyddslock

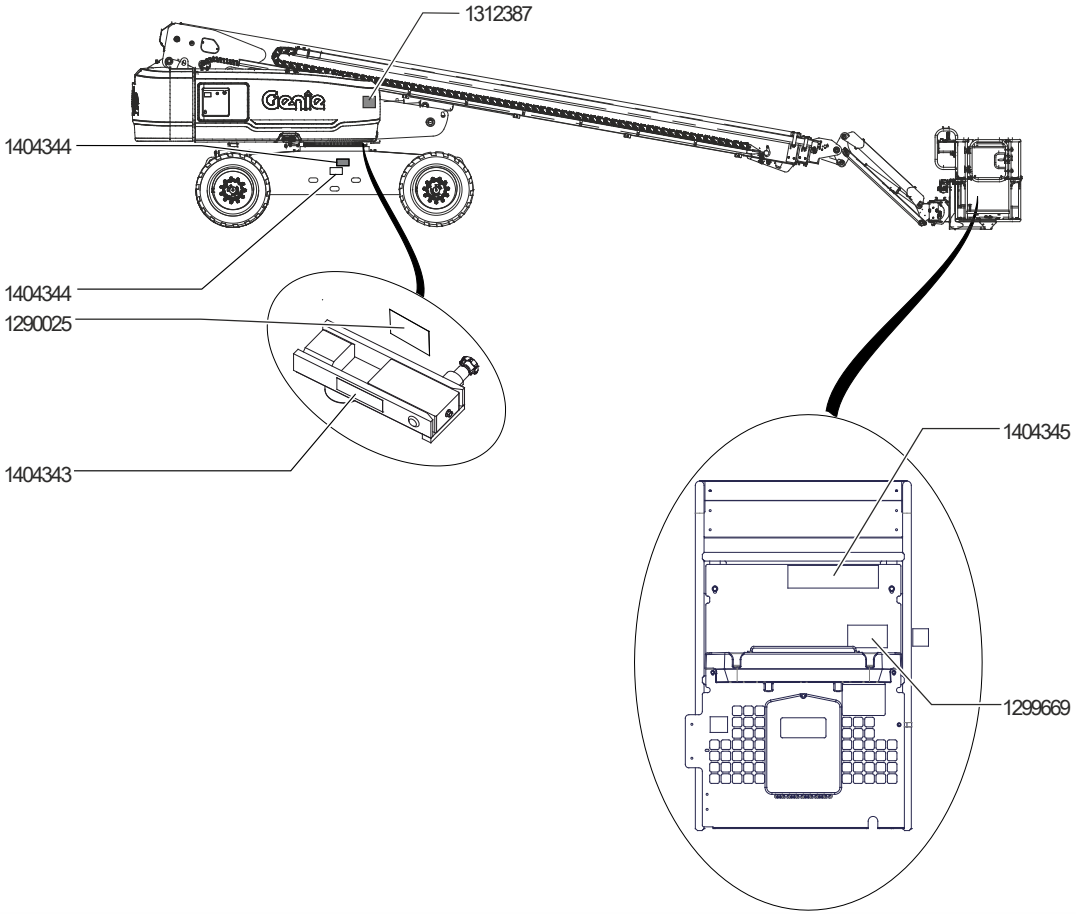


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

Plattformens rörelseområde

Rörelseområdet regleras automatiskt beroende på plattformsbelastningen.


S-45 XC, S-45 XC Trax med 13 fot/4 m plattform, Diagram över rörelseområde

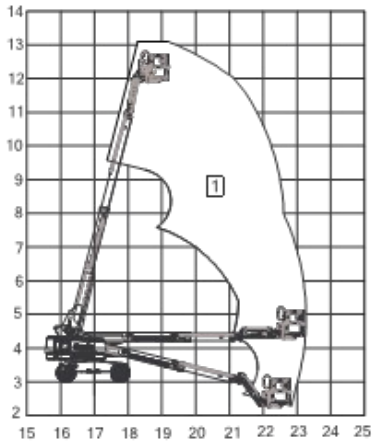

Maximal plattformskapacitet		
1	600 lb	272 kg

Vertikala värden			Horisontella värden		
2	-5 fot	-1,52 m	**15**	-10 fot	-3,05 m
3	0 fot	0 m	**16**	-5 fot	-1,52 m
4	5 fot	1,52 m	**17**	0 fot	0 m
5	10 fot	3,05 m	**18**	5 fot	1,52 m
6	15 fot	4,57 m	**19**	10 fot	3,05 m
7	20 fot	6,1 m	**20**	15 fot	4,57 m
8	25 fot	7,62 m	**21**	20 fot	6,1 m
9	30 fot	9,14 m	**22**	25 fot	7,62 m
10	35 fot	10,67 m	**23**	30 fot	9,14 m
11	40 fot	12,19 m	**24**	35 fot	10,67 m
12	45 fot	13,72 m	**25**	40 fot	12,19 m
13	50 fot	15,24 m			
14	55 fot	16,76 m			

S-65 XC, S-65 XC Trax med 13 fot/4 m plattform, Diagram över rörelseområde

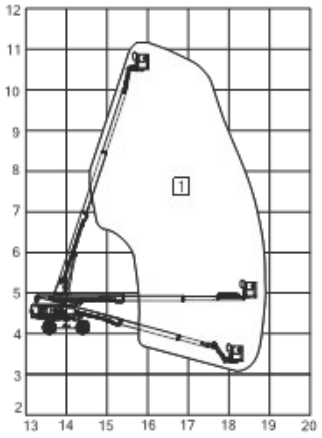


Maximal plattformskapacitet		
1	600 lb	272 kg

Vertikala värden			Horisontella värden		
2	-20 fot	-6,1 m	**13**	-10 fot	-3,05 m
3	-10 fot	-3,05 m	**14**	0 fot	0 m
4	0 fot	0 m	**15**	10 fot	3,05 m
5	10 fot	3,05 m	**16**	20 fot	6,1 m
6	20 fot	6,1 m	**17**	30 fot	9,14 m
7	30 fot	9,14 m	**18**	40 fot	12,19 m
8	40 fot	12,19 m	**19**	50 fot	15,24 m
9	50 fot	15,24 m	**20**	60 fot	18,29 m
10	60 fot	18,29 m			
11	70 fot	21,34 m			
12	80 fot	24,39 m			

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform, Diagram över rörelseområde

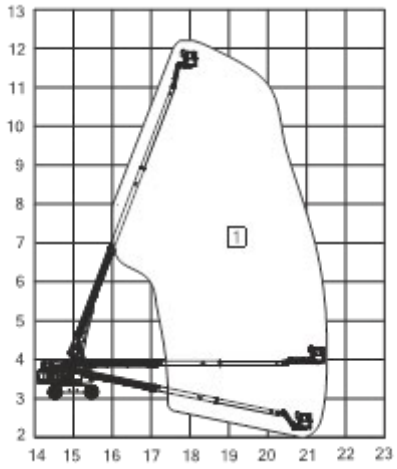

Maximal plattformskapacitet		
1	600 lb	272 kg

Vertikala värden			Horisontella värden		
2	-10 fot	-3,05 m	**14**	-10 fot	-3,05 m
3	0 fot	0 m	**15**	0 fot	0 m
4	10 fot	3,05 m	**16**	10 fot	3,05 m
5	20 fot	6,1 m	**17**	20 fot	6,1 m
6	30 fot	9,14 m	**18**	30 fot	9,14 m
7	40 fot	12,19 m	**19**	40 fot	12,19 m
8	50 fot	15,24 m	**20**	50 fot	15,24 m
9	60 fot	18,29 m	**21**	60 fot	18,29 m
10	70 fot	21,34 m	**22**	70 fot	21,34 m
11	80 fot	24,39 m	**23**	80 fot	24,39 m
12	90 fot	27,43 m			
13	100 fot	30,48 m			

Aktiveringsinställningar för lutningssensor

Modell	Lutning (i längdled)	Högsta tillåtna bomvinkel/ plattformsbelastning
		272 kg
S-45 XC S-45 XC Trax	5°	75°
S-65 XC S-65 XC Trax	4°	71,7°
S-85 XC	3°	69°
S-85 XC FE/E	3°	69°
Modell	**Lutning (i längdled)**	**Högsta tillåtna plattformshöjd/ plattformsbelastning**
		272 kg
S-45 XC S-45 XC Trax	5°	13,59 m
S-65 XC S-65 XC Trax	4°	19,81 m
S-85 XC	3°	25,91 m
S-85 XC FE/E	3°	25,91 m
Modell	**Lutning (i längdled)**	**Högsta tillåtna plattformsräckvidd/ plattformsbelastning**
		272 kg
S-45 XC S-45 XC Trax	5°	9,66 m
S-65 XC S-65 XC Trax	4°	14,32 m
S-85 XC	3°	19,66 m
S-85 XC FE/E	3°	19,66 m

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC



Lampan för begränsat rörelseområde lyser när plattformens belastning överstiger 272 kg.

Tänd lampa indikerar begränsat rörelseområde på grund av plattformsvikt.



Lampan för begränsat rörelseområde lyser när plattformens belastning överstiger 272 kg och på en sluttning.

Tänd lampa indikerar begränsat rörelseområde på grund av plattformsvikt och lutningsvinkeln.



Observera: När varningslampan för maskin i lutande terräng lyser och lutningslarmet ljuder påverkas följande funktioner: kör- och lyftfunktioner kopplas ur. Följ proceduren för driftenveloppens indikatorlampor för att återställa kör- och lyftfunktionerna.

S-85 XC FE/E



LCD-symbolen för begränsat rörelseområde lyser när plattformens belastning överstiger 272 kg.

Tänd LCD-symbol indikerar begränsat rörelseområde på grund av plattformsvikt.




LCD-symbolen för begränsat rörelseområde lyser när plattformens belastning understiger 272 kg och på en sluttning.

Tänd LCD-symbol indikerar begränsat rörelseområde på grund av plattformsvikt och lutningsvinkeln.



När LCD-symbolen för maskin i lutande terräng lyser och lutningslarmet ljuder påverkas följande funktioner: körfunktioner kopplas ur.

Följ bomsänkningsförfarandet (se Driftsanvisningar) för att återställa driftfunktionen.

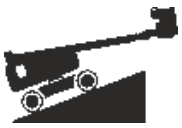

När maskinen är i nedsänkt läge, i lutande terräng och lutningslarmet ljuder påverkas följande funktioner: kör- och lyftfunktioner kopplas ur.

Flytta tillbaka maskinen till plant underlag för att få tillbaka lyftfunktionerna.


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

Spänna fast plattformen – S-45 XC, S-45 XC Trax med 4 m plattform

Se till att jibb och plattform är i nedsänkt läge.

Vid transport av en maskin med en 13 fot/4 m plattform på en transportvagn med standardbredd måste svängbordet roteras 4 grader. Lås det roterande svängbordet med hjälp av transportlåset (p/n 1309686GT). 13 fot/4 m-plattformen måste roteras helt på det sätt som visas på bilden nedan.

Spänn fast plattformen med en nylonstropp dragen parallellt med remhållarna. Dra inte åt för hårt vid säkring av bomsektionen.

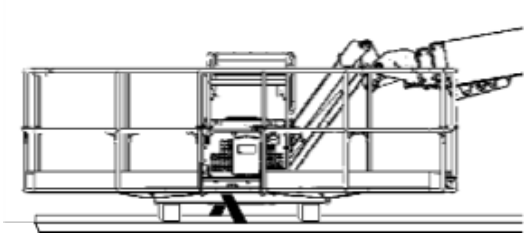

Modell	S-45 XC, S-45 XC Trax med 13 fot/4 m plattform
Total transportlängd, plattformen roterad	10,52 m
Svängbordsrotationsvinkel	4,0°
Plattformens dimensioner, 13 fot/4 m (längd x bredd)	400 x 91 cm


Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Spänna fast plattformen – S-65 XC, S-65 XC Trax med 4 m plattform

Se till att jibb och plattform är i nedsänkt läge.

Vid transport av en maskin med en 13 fot/4 m plattform på en transportvagn med standardbredd måste svängbordet roteras 3,5 grader. Lås det roterande svängbordet med hjälp av transportlåset (p/n 1296096GT). 13 fot/4 m-plattformen måste roteras helt på det sätt som visas på bilden nedan.

Spänn fast plattformen med en nylonstropp dragen parallellt med remhållarna. Dra inte åt för hårt vid säkring av bomsektionen.

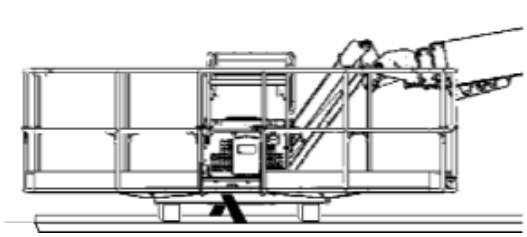

Modell	S-65 XC, S-65 XC Trax med 13 fot/4 m plattform
Total transportlängd, plattformen roterad	11,29 m
Svängbordsrotationsvinkel	3,5°
Plattformens dimensioner, 13 fot/4 m (längd x bredd)	400 x 91 cm

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.


S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC, S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform

Spänna fast plattformen – S-85 XC med 4 m plattform

Se till att jibb och plattform är i nedsänkt läge.

Vid transport av en maskin med en 13 fot/4 m plattform på en transportvagn med standardbredd måste svängbordet roteras 3,5 grader. Lås det roterande svängbordet med hjälp av transportlåset (p/n 1312367GT). 13 fot/4 m-plattformen måste roteras helt på det sätt som visas på bilden nedan.

Spänn fast plattformen med en nylonstropp dragen parallellt med remhållarna. Dra inte åt för hårt vid säkring av bomsektionen.

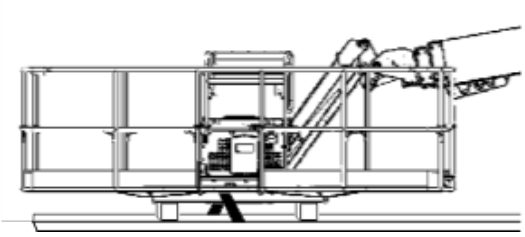

Modell	S-85 XC med 13 fot/4 m plattform
Total transportlängd, plattformen roterad	13,73 m
Svängbordsrotationsvinkel	3,5°
Plattformens dimensioner, 13 fot/4 m (längd x bredd)	400 x 91 cm


Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Spänna fast plattformen – S-85 XC FE/E med 4 m plattform

Se till att jibb och plattform är i nedsänkt läge.

Vid transport av en maskin med en 13 fot/4 m plattform på en transportvagn med standardbredd måste svängbordet roteras 3 grader. Lås det roterande svängbordet med hjälp av transportlåset (p/n 1404522GT). 13 fot/4 m-plattformen måste roteras helt på det sätt som visas på bilden nedan.

Spänn fast plattformen med en nylonstropp dragen parallellt med remhållarna. Dra inte åt för hårt vid säkring av bomsektionen.

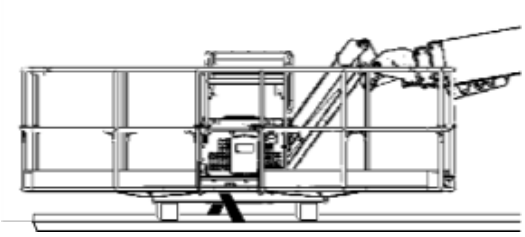

Modell	S-85 XC FE/E med 13 fot/4 m plattform
Total transportlängd, plattformen roterad	13,89 m
Svängbordsrotationsvinkel	3°
Plattformens dimensioner, 13 fot/4 m (längd x bredd)	400 x 91 cm

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Installationsanvisningar



Beakta och följ noga:

☑ Denna procedur ska genomföras av en person med behörighet för att installera 13 fot/4 m plattform

☑ En maskin som är skadad eller inte fungerar korrekt ska omedelbart skyltas och tas ur drift.

☑ Reparera alla eventuella maskinskador eller felfunktioner innan maskinen tas i bruk.

Innan installationen påbörjas:

☑ Läs, förstå och följ säkerhetsföreskrifterna och driftinstruktionerna i maskinens operatörshandbok.

☑ Se till att alla verktyg och delar som behövs finns till hands och är färdiga att använda.

☑ Läs igenom hela proceduren och följ instruktionerna. Försök till genvägar kan leda till farliga situationer.

Verktyg som behövs:

Blandade skiftnycklar

Blandade hylsnycklar

Spärranordning

Service- och reparationshandbok

Verktyg för programuppdatering (om så krävs):

Torxmejsel T15

Stationär eller bärbar dator med webbläsare

USB-minne

Innehåll i satsen 1295770GT

Post	Artikelnummer	Dekalbeskrivning	Ant.
(1)	1281184	Etikett – Risk för rullning, S-80/85 XC, S-85 XC FE/E	1
(2)	1284099	Varning – Risk för rullning, S60/65 XC	1
(3)	1289063	Varning – Risk för rullning, S40/45 XC	1
(4)	1295271	Fara – Kapacitet, S65XC, 13 fot/4 m plattform	1
(5)	1295772	Instruktioner – Montering, 13 fot/4 m plattform	1
(6)	1295776	Plattform med tre ingångar, 13 fot/4 m plattform	1
(7)	1299668	Dekal, svänglås, 13 fot/4 m plattform	2
(8)	1309685	Fara – Kapacitet, S45XC, 13 fot/4 m plattform	1
(9)	1309688	Dekal – svänglås, 13 fot/4 m plattform	2
(10)	1312368	Dekal, svänglås, 13 fot/4 m plattform, S85XC	2
(11)	1312369	Fara – Kapacitet, S85XC, 13 fot/4 m plattform	1
(12)	1312387	Etikett – 13 fot/4 m plattform, högsta tillåtna chassilutning, symbol	1
(13)	1404344	Dekal, svänglås, 13 fot/4 m plattform S-85 XC FE/E	2
(14)	1404345	Fara – Kapacitet, 13 fot/4 m plattform S-85 XC FE/E	1

Installationsanvisningar

Obs! Utför denna åtgärd på ett fast, jämnt underlag med maskinen i förvaringsläge om inget annat anges.

1 Justera bommen så att plattformen är ungefär 12 tum/30,5 cm från marken.

2 Ta bort eventuella tillbehör från plattformen och sätt åt sidan.

Exempel: Svetsaggregat, kontaktlarm, panelsläde, osv.

Observera: De flesta tillval kan installeras om på 13 fot/4 m-plattformen. Se listan över tillbehör som INTE är godkända för användning med 13 fot/4 m-plattformen.

3 Ta bort kabelklamrarna från plattformens monteringssvets.

4 Ta bort fästanordningarna från plattformens fäste för strömkopplingsdosan. Lägg åt sidan. Koppla inte bort ledningarna.

5 Ta bort fotomkopplarens monteringsfästen.

6 Demontera täckplåten från fotomkopplarens undre del för att komma åt dess ledningsterminaler.

7 Märk och koppla loss fotomkopplarkablarna från fotomkopplaren. Ta ur kabeln på plattformens baksida.

8 Ta bort kontrollboxens fästen. Sänk kontrollboxen och lägg den åt sidan.

OBSERVERA Risk för komponentskada. Kablar kan skadas om de snor sig eller kläms.

Observera: Om maskinen är utrustad med en luftledning till plattformen, måste luftledningen lossas från plattformen före borttagning.

9 Stötta plattformen och säkra den till ett lämpligt lyftdon.

Installationsanvisningar

10 Demontera plattformens fästen och lyft av plattformen från maskinen.

⚠ VARNING Risk för krosskador. Plattformen kan hamna i obalans och falla när den avlägsnas från maskinen, om den inte är ordentlig stöttad.

11 Lägg in kompletteringen till Bruksanvisningen i plattformens förvaringslåda.

12 Montera 13 fot/4 m-plattformen genom att följa borttagningsförfarandet i omvänd ordning.

13 Installera kontaktlarmet på plattformen.

Observera: Installera inte några tillbehör på plattformen förrän plattformens belastningscell har kalibrerats. Kalibrering är nödvändig.

14 Uppdatera maskinprogramvaran vid behov. Programuppdatering krävs när 13 fot/4 m-plattformen är installerad på en godkänd modell. Se *Kontrollera applikations- och bootloader-ändringar från markreglagen*.

⚠ FARA Risk för vältning. Att inte ladda upp rätt programvaruversion för rätt godkänd modell och/eller att inte välja lämplig plattformstyp kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

Programuppdatering

Kontrollera applikations- och bootloader-ändringar från markreglagen

Du måste kontrollera versionerna för maskinprogramvaran och bootloaderprogrammet innan programvaran uppdateras.

Alla maskiner kräver inte en programuppdatering. Programuppdatering krävs när 13 fot/4 m-plattformen är installerad på en annan godkänd modell.

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax, S-85 XC:


1 Vrid nyckelomkopplaren till markreglering.

2 Tryck och håll in knapp **1** och **4**. Dra ut den röda nödstoppsknappen till Till-läget.

3 Läs och anteckna versionen på maskinens inbyggda programvara.

Inbyggd bootloader: _____

Inbyggd programvara: _____

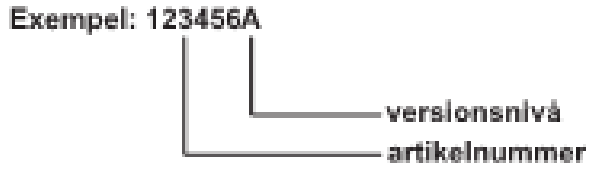

Observera: Aktuell version av maskinens inbyggda programvara visas under **Current firmware** (Aktuell firmware).

4 Tryck på Escape. Tryck på OK för att lämna bootloader-läget.

S-85 XC FE/E:

1 Vrid nyckelomkopplaren till markreglering.

2 Dra ut den röda nödstoppsknappen på markreglaget till Till-läget.

3 Läs och anteckna versionen på maskinens inbyggda programvara.

Programuppdatering

Inbyggd bootloader

- Resultat: Bootloaderprogrammet behöver inte uppdateras. Fortsätt till *Välj plattformsalternativ*. - Version ”F” eller senare.
- Resultat: Bootloaderprogrammet måste uppdateras. Fortsätt till *Uppdatera maskinprogramvaran*. - Version ”E” eller tidigare.

Inbyggd programvara

S-45 XC, S-45 XC Trax, S-65 XC, S-65 XC Trax: Den inbyggda programvaran måste uppdateras till 1.7.4 eller högre. Om den aktuella versionen av den inbyggda programvaran är lägre, fortsätt till Updating the Machine Software (Uppdatera maskinprogramvaran). Om den aktuella versionen av den inbyggda programvaran är 1.7.4 eller högre, fortsätt till Selecting the Platform Option (Välj plattformsalternativ).

S-85 XC: Den inbyggda programvaran måste uppdateras till 1.8.0 eller högre. Om den aktuella versionen av den inbyggda programvaran är lägre, fortsätt till Uppdatera maskinprogramvaran. Om den aktuella versionen av den inbyggda programvaran är 1.8.0 eller högre, fortsätt till Välj plattformsalternativ.

S-85 XC FE/E: Den inbyggda programvaran måste uppdateras till 1.3.0 eller högre. Om den aktuella versionen av den inbyggda programvaran är lägre, fortsätt till Uppdatera maskinprogramvaran. Om den aktuella versionen av den inbyggda programvaran är 1.3.0 eller högre, fortsätt till Välj plattformsalternativ.

Observera: Om det inte krävs någon uppdatering av någon inbyggd programvara måste en plattformskalibrering utan belastning utföras. Se reparationsförfarandet *Hur du utför en plattformskalibrering utan belastning* i maskinens service- och reparationshandbok.

Uppdaterar maskinprogramvaran

Observera: Du måste ha åtkomst till internet för att utföra detta förfarande.

1 Klicka på länken nedan eller öppna en webbläsare och kopiera och klistra in länken eller skriv in namnet på länken i adressfältet och tryck på Enter.

https://firmware.genielift.com/
https://www.genielift.com/en/support/firmware

2 Välj rätt modell för din maskin under **Machine Model**. Sök genom att klicka på **Search**.

3 Välj rätt **Firmware File** (Inbyggd programvara) som ska uppdateras. Välj **I accept** (Jag accepterar). Spara eller skriv ut en kopia av **ALC-600 Software Update instructions 1295343GT** (ALC-600 programvaruuppdaterings- instruktioner 1295343GT).

4 Följ instruktionerna för att uppdatera maskinprogramvaran i följande ordning.

- Kontrollera filsystemets format på ett USB-flashminne.
- Nerladdning av inbyggd programvara
- Starta programuppdateringsläge för ALC-600
- Modellkonfigurering och regioninställningar (Observera: Utför inte steg 11 och 12.)

1 Tryck in den röda nödstoppsknappen till Från-läget.

Programuppdatering

Välj plattformsalternativ

Du måste välja rätt plattformsalternativ när du monterar eller tar bort 13 fot/4 m-plattformen.

⚠ FARA Risk för vältning. Att inte välja rätt plattformsalternativ kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

1 Tryck och håll in knapp **2** och **3**. Dra ut den röda nödstoppsknappen till Till-läget.

1 Du kommer att uppmanas att ange ett lösenord.

Skriv in **3 - 3 - 2 - 4**.

2 Tryck på **Inställningar** (Settings) för att öppna inställningsmenyn.

Observera: Det blir en fördröjning medan menyn läses in på skärmen.

3 Välj **Model Configuration** (Modellkonfiguration). Tryck på **OK**.

4 Välj **Platform** (Plattform). Tryck på **OK**.

5 Välj rätt plattform. Tryck på **OK**.

- **Standard**
- **13 fot/4 m**

1 Tryck på **Escape** / **Escape** / **Escape**.

2 Tryck in den röda nödstoppsknappen till Från-läget.

3 Utför en plattformskalibrering utan belastning. Se reparationsförfarandet *Hur du utför en plattformskalibrering utan belastning* i maskinens service- och reparationshandbok.

4 Utför funktionstest. Se operatörshandboken som återfinns på din maskin.

5 Ta maskinen i drift igen.

Distribuerad av:

www.genielift.com