Genie
A TEREX BRAND

Bruksanvisning

Serienummer

Super Hoist®

med
underhållsinformation

Översättning av
originalanvisningar
Fifth Edition
First Printing
Part No. 1314197SWGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Innehåll

Inledning 1
Definitioner av bilderna av symboler och risker 6
Allmän säkerhet 7
Säkerhet för arbetsområdet 8
Teckenförklaring 10
Inspektioner 11
Driftsanvisningar 19
Underhållsschema 21
Specifikationer 22

Copyright © 1993 Terex Corporation

Femte upplagan: Första tryckningen, Oktober 2022

Genie är ett registrerat varumärke som tillhör
Terex South Dakota, Inc. i USA och många andra länder.

CE Uppfyller EG-direktiv 2006/42/EG
Se EG-försäkran om överensstämmelse

UKCA Leverans av säkerhetsföreskrifter för maskiner 2008

Inledning


Om denna bruksanvisning

Tack för att ni valde vår maskin i ert arbete. Användarnas säkerhet har högsta prioritet för oss, och den uppnår vi bäst med gemensamma ansträngningar. Det här är en handbok för daglig drift och underhåll för användare och operatörer av Genie-maskiner.

Denna bruksanvisning bör betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen. Kontakta Genie om du har några frågor.

Produktidentifikation

Maskinens serienummer finns på etikett med serienummer.

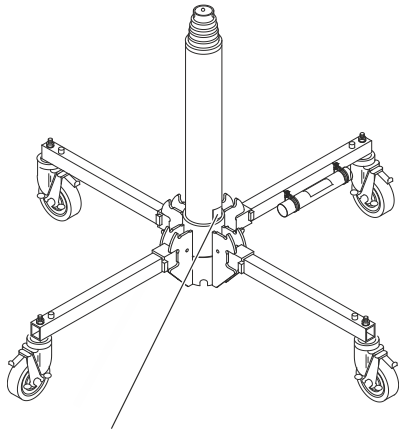

Etikett med serienummer


Avsedd användning och utbildningsdokumentation

Den avsedda användningen av denna maskin är att lyfta material. Innan maskinen används är det operatörens ansvar att läsa och förstå utbildningsdokumentationen.


- ☑ Alla som ska manövrera en materiallift ska ha fått utbildning i hur den fungerar.
- ☑ De behöriga operatörerna ska ha tillgång till utbildningsdokumentation om materialliften.
- ☑ Endast utbildad och behörig personal bör tillåtas manövrera maskinen.
- ☑ Operatören är ansvarig för att läsa, förstå och följa tillverkarens instruktioner och säkerhetsregler i bruksanvisningen.
- ☑ Bruksanvisningen ligger i förvaringsfacket på maskinen.
- ☑ För specifika användningsområden, se avsnittet **Kontakta tillverkaren**.

Inledning


Motsvarande maskinrörelse:

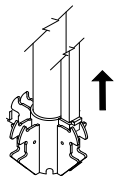


Uppdragbart benlås

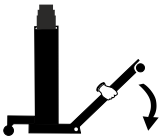

Sänk benet till nedre position

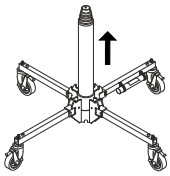

Lyft maskinen för att låsa benen

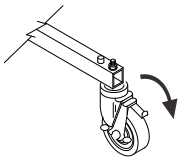

Hjulbromsar

Begränsning av användning:

- Den avsedda användningen av denna maskin är att lyfta material för att utföra arbete i luften.
- Höj aldrig vagnen om inte maskinen står på ett fast, plant underlag.

Stabilitetsförbättrande åtgärder:

- Ben

Inledning

Meddelande om distribution och efterlevnad

Användarnas säkerhet är av största vikt för Genie. Olika meddelanden används av Genie att kommunicera viktig information om säkerhet och produktinformation till återförsäljare och maskinägare.

Informationen i meddelandena rör specifika maskiner med maskinens modell och serienummer.

Dessa meddelanden skickas till den mest aktuella ägaren i registret samt tillhörande återförsäljare, så det är viktigt att registrera maskinen och se till att kontaktuppgifterna är aktuella.

För att garantera personalens säkerhet och pålitliga fortsatta drift av maskinen, se till att följa de åtgärder som anges i respektive meddelande.

För att läsa eventuella meddelanden för maskinen, besök oss på webben på www.genielift.com.

Kontakta tillverkaren

Ibland kan du behöva kontakta Genie. Var då beredd att ange maskinens modell- och serienummer, tillsammans med ditt namn och kontaktinformation. Genie bör minst kontaktas i följande fall:

Olycksrapportering

Frågor angående produktens användningsområden och säkerhet

Standard- och regelefterlevnadsinformation

Uppdatering av nuvarande ägare, som förändringar i vem som äger maskinen eller förändringar i kontaktuppgifterna. Se ägarskifte, nedan.

Ägarskifte

Om du ägnar några minuter åt att uppdatera ägarinformationen kan du vara säker på att få viktig information om säkerhet, underhåll och driftinformation som gäller för maskinen.

Registrera din maskin genom att besöka oss på nätet på www.genielift.com eller genom att ringa gratis på 1-800-536-1800.

Inledning



Fara

Underlåtenhet att följa anvisningarna och säkerhetsreglerna i denna handbok kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

Manövrera aldrig maskinen innan:

☑ Du har lärt dig och använder principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

Bekanta dig med och förvissa dig om att du förstår säkerhetsföreskrifterna innan du fortsätter till nästa avsnitt.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

☑ Du har läst, förstått och följer tillverkarens anvisningar och säkerhetsregler – säkerhets- och förarhandböckerna samt maskinens dekaler.

☑ Du har läst, förstått och följer arbetsgivarens säkerhetsregler och arbetsplatsbestämmelser.

☑ Du har läst, förstått och följer alla gällande nationella säkerhetsbestämmelser.

☑ Du har fått den utbildning som krävs för att manövrera maskinen på ett säkert sätt.

Underhåll av säkerhetsskyltar

Ersätt saknade eller skadade säkerhetsskyltar. Ta hela tiden hänsyn till förarens säkerhet. Tvätta säkerhetsskyltarna med vatten och ett milt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel vid rengöring, eftersom det kan skada skyltarna.

Dekalförteckning

På Genies produktdekaler används symboler, färgkoder och signalord för att uppmärksamma dig på följande:




Varningssymbol – används för att göra personalen uppmärksam på möjlig risk för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer efter denna symbol för att undvika personskador eller dödsolyckor.



Röd – används för att påvisa förekomsten av en överhängande riskfylld situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarlig personskada.



Orange – används för att påvisa förekomsten av en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig personskada.



Gul med varningssymbol – används för att påvisa förekomsten av en möjlig riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna leda till måttlig eller lindrig personskada.









Gul utan varningssymbol – används för att påvisa en möjlig riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna leda till skada på egendom.



Grön – används för att ge anvisningar för drift eller underhåll.

Definitioner av bilderna av symboler och risker

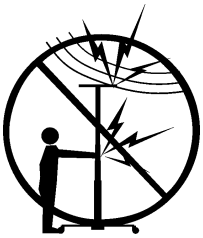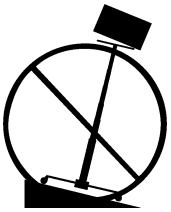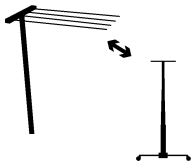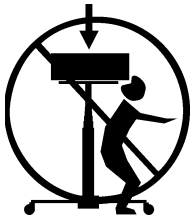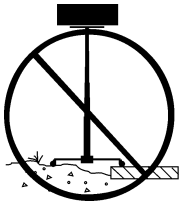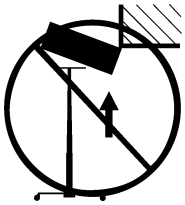 Läs bruksanvisningen	 Läs servicehandboken	 Klämrisk	 Rökning förbjuden	 Kollisionsrisk
 Risk för vältning	 Risk för vältning	 Risk för vältning	 Risk för elektriska stötar	 Risk för vältning
 Beakta säkerhetsavståndet	 Klämrisk	 Risk för krosskador.	 Flytta maskinen till plant underlag	 Risk för elektriska stötar
 Kollisionsrisk	 Maximal kapacitet	 Släpp bromsarna		


Allmän säkerhet

32305



82960



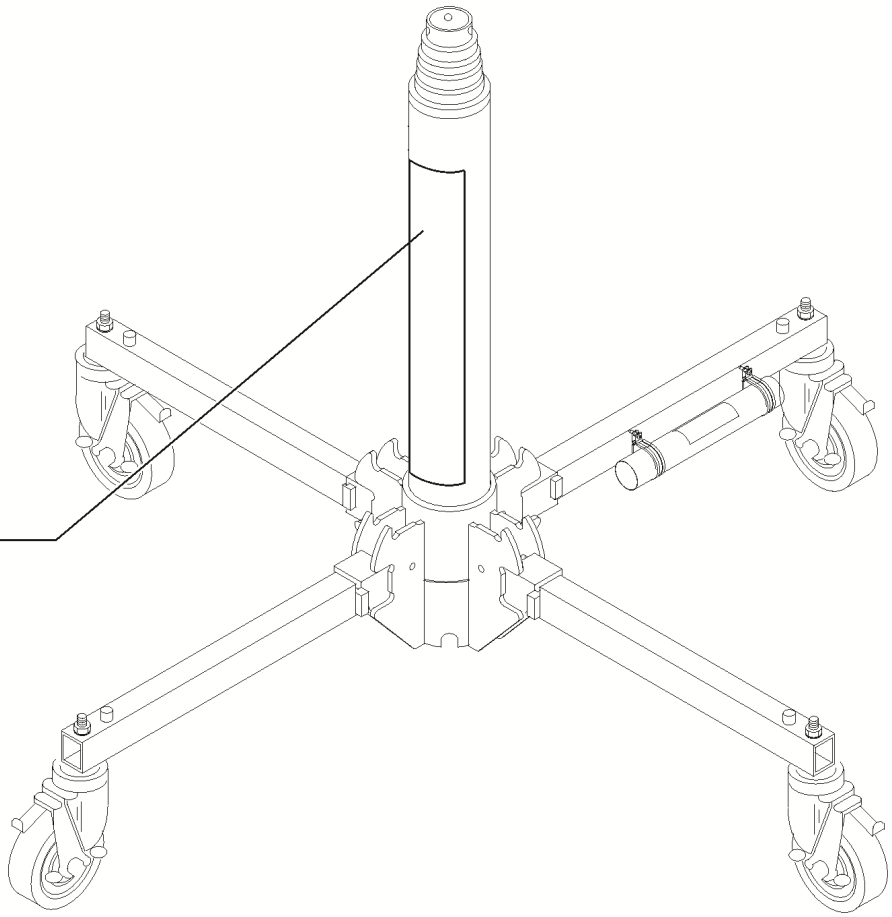

Säkerhet för arbetsområdet

⚠ Risk för elektriska stötar

Denna maskin är inte elektriskt isolerad och ger inget skydd mot kontakt med eller närhet till elektrisk ström.

Kör inte maskinen inom 10 m från elektriska luftledningar.

Håll dig borta från maskinen om den kommer i kontakt med strömförande ledningar eller blir elektriskt laddad.


⚠ Risk för vältning

Använd inte denna maskin för att lyfta människor. Denna maskin är endast avsedd för att lyfta material.

Stå inte på plattformen.



Höj aldrig plattformen, om inte maskinen står på ett fast, plant underlag.

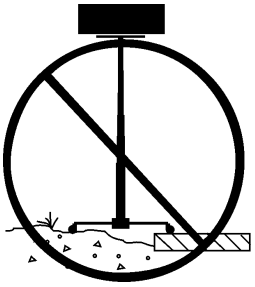

Höj inte plattformen om inte alla fyra ben är låsta i position ned och samtliga hjulbromsar har låsts.

Höj inte plattformen om inte lasten är centrerad och säkrad med rep eller remmar.

Flytta inte maskinen med höjd plattform.



Manövrera aldrig maskinen i stark eller byig vind. Om du ökar lastytan minskar maskinens stabilitet när det är blåsigt.




Säkerhet för arbetsområdet


Överskrid inte den högsta tillåtna plattformskapaciteten.



GH 3.8

Plattformens höjd	Maximal plattformskapacitet
3,8 m/12 fot 5,625 tum	158 kg/350 lb

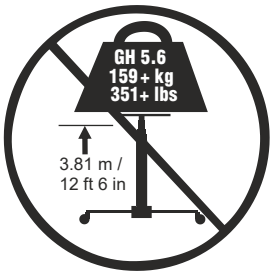

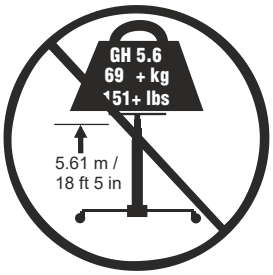

GH 5.6

Plattformens höjd	Maximal plattformskapacitet
3,8 m/12 fot 5,625 tum	158 kg/350 lb
5,6 m/18 fot 4,5 tum	68 kg/150 lb

Placera inte stegar eller ställningar mot någon del av denna maskin.

Använd inte maskinen på ett underlag eller fordon som är i rörelse eller är rörligt.

Sänk omedelbart plattformen om den blir sned eller böjs åt sidan.

⚠ Kollisionsrisk

Sänk inte plattformen om inte området nedanför är fritt från personal och hinder.


Höj inte plattformen om inte lasten är centrerad och säkrad med rep eller remmar.

Se till att ingen befinner sig under maskinen när lasten är upphöjd.

Inspektera arbetsplatsen för att undvika överliggande hinder eller andra eventuella risker.

Använd och lyft plattformen endast om den har fästs ordentligt med monteringspluggen.

Placera inte eller ta bort last när plattformen är höjd. Plattformen rör sig om last placeras på den eller tas bort när den höjs eller sänks.

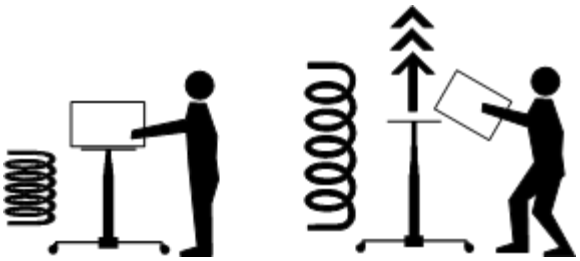

Lossa inte slangen och handreglaget med last på plattformen. Var medveten om var slangen och handreglaget ligger och skydda dem från punktering, krossning och sönderslitning.


⚠ Risker med skadade maskiner

Använd aldrig en maskin som skadats eller har funktionsfel.

⚠ Risk vid felaktig användning

Lämna inte maskinen utan tillsyn. Om maskinen används av obehörig personal kan det leda till dödsolycka eller allvarlig skada.

Teckenförklaring

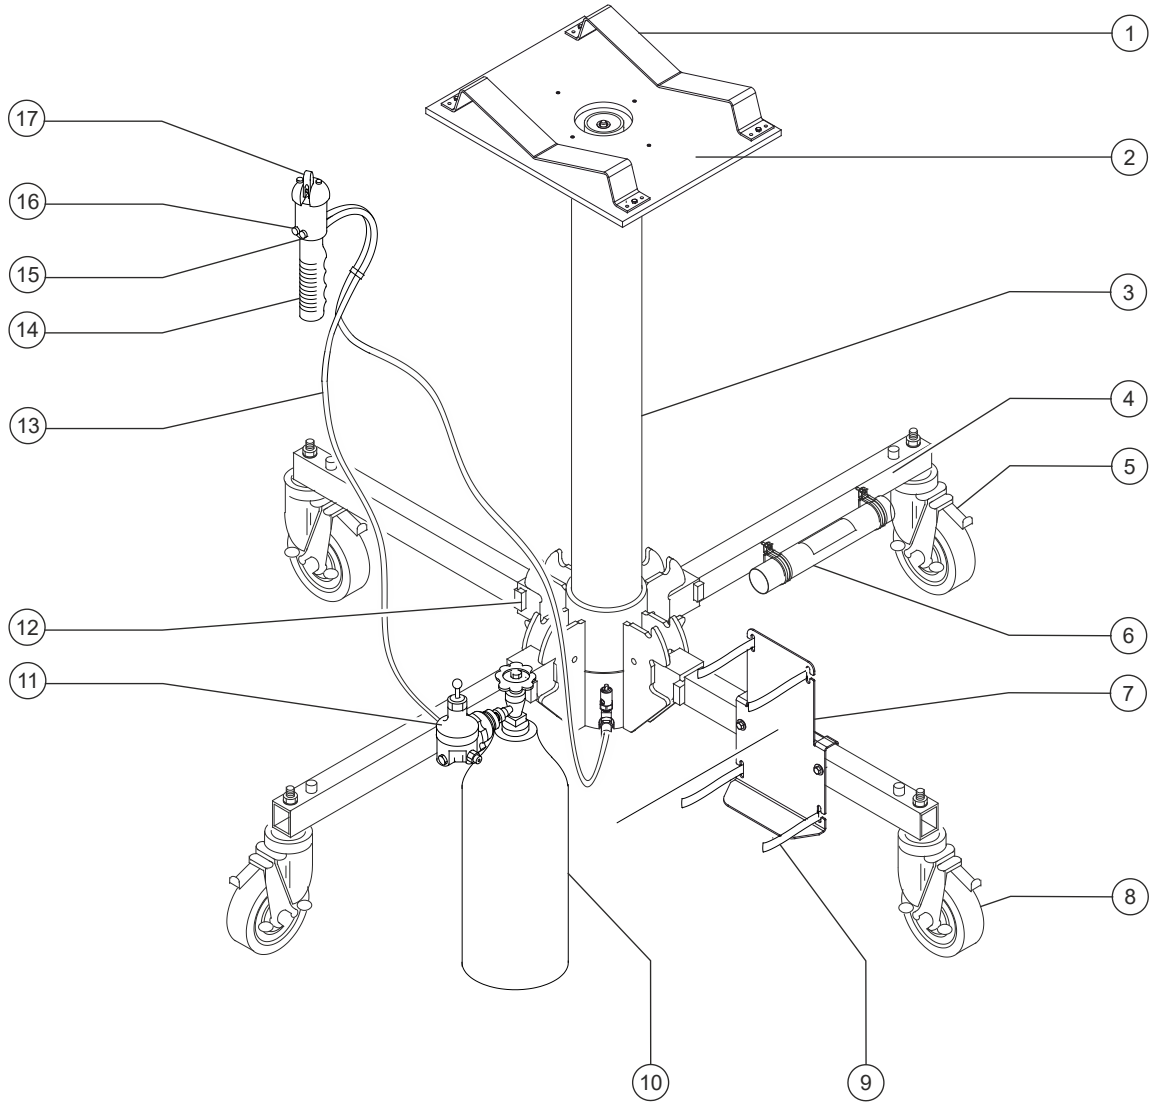

1 Rörsläde
2 Plattform
3 Cylinderenhet
4 Ben
5 Hjulbromsar
6 Förvaringsfack för manual
7 CO2-tankfäste
8 Styrhjul – 5 tum/12,7 cm svängbara
9 Remmar
10 CO2-tank
11 Tryckregulator
12 Benlås
13 Slang
14 Handreglage
15 Uppknapp
16 Nedknapp
17 Dumpventil

Inspektioner



Manövrera aldrig maskinen innan:

☑ Du har lärt dig och använder principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

Lär dig att utföra en inspektion före drift innan du fortsätter till nästa avsnitt.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler om inspektion före drift

Inspektionen före drift är en visuell kontroll som föraren utför före varje arbetspass början. Syftet med inspektionen är att upptäcka om något är fel med maskinen, innan föraren utför funktionstesterna.

Se listan på nästa sida och kontrollera varje post.

Om du upptäcker någon otillåten avvikelse från levererat skick måste maskinen märkas och tas ur drift.

Maskinen får endast repareras av en auktoriserad tekniker och enligt tillverkarens specifikationer. Efter varje reparation måste föraren åter utföra en inspektion före drift innan funktionstesterna genomförs.

Inspektioner

Inspektion före drift

- ❑ Kontrollera att bruksanvisningen är komplett, går att läsa och finns tillgänglig som referens.
- ❑ Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa. Information finns i avsnittet Dekaler.

Kontrollera att följande komponenter eller områden inte har skadats, har monterats fel eller saknas eller har ändrats på ett otillåtet sätt:

Kontrollera visuellt alla maskinkomponenter.

- ❑ Plattform och T-mutter
- ❑ CO2-tank, CO2-tankfäste och tryckregulator
- ❑ Slang och handreglage
- ❑ Cylinderenhet
- ❑ Bas, ben, benlås, låsfjädrar och hjul

Inspektioner



Manövrera aldrig maskinen innan:

☑ Du har lärt dig och använder principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstester innan maskinen körs.

Lär dig funktionstesterna noga så att du förstår dem, innan du fortsätter till nästa avsnitt.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler om funktionstester

Syftet med funktionstesterna är att upptäcka eventuella felaktigheter innan maskinen tas i drift. Föraren måste följa de stegvisa anvisningarna tills maskinens samtliga funktioner testats.

En felaktig maskin får aldrig användas. Om funktionsfel upptäcks på maskinen måste maskinen märkas och tas ur drift. Maskinen får endast repareras av en auktoriserad reparatör och enligt tillverkarens specifikationer.

När maskinen reparerats, måste den genomgå en inspektion före drift och åter funktionstestas av föraren, innan den tas i drift.

Inspektioner

Funktionstester

1 Ställ upp och testa maskinen på ett fast, plant underlag som är fritt från risker.

Inställning

2 Ställ upp maskinen på basen. Lossa benlåsen ett i taget och sänk varje ben till den nedre positionen.

3 Ta ordentligt tag i cylinderenheten och lyft den tillräckligt för att varje ben ska låsas i den nedre positionen.

⊙ Resultat: Alla fyra benlås bör snäppa fast i låst position.

4 Placera plattformen över monteringspluggen och fäst den ordentligt med T-muttern.

5 Placera CO2-tankens fäste intill CO2-tanken. Lägg remmarna runt tanken och anslut tanken tätt till fästet. Placera CO2-tankens fäste med tanken på något av benen.

Observera: Låt tanken sitta kvar på fästet tills den måste bytas.

6 Skruva på tryckregulatorns anslutningsmutter på CO2-tankens ventilskaft och dra åt för hand. Det är inte nödvändigt att använda en skiftnyckel.

⚠ VARNING Risk för vältning. Tryckregulatorns drifttryck är förinställt för maskinens maximala lastkapacitet. Om man ändrar eller använder en annan tryckregulator eller kompressor med över 600 kPa/90 psi kan det leda till dödsolycka eller allvarlig skada. Använd bara reservdelar som är godkända av Genie.

7 Anslut slangen och handreglaget genom att föra in slangens pluggände i kopplingen på sidan av tryckregulatorn. Anslut handreglagets slang till ventilen vid cylinderenhetens bas.

8 Öppna CO2-tankens ventil långsamt genom att vrida handtaget moturs.

⚠ SE UPP Risk för komponentskada. Om CO2-tankens ventil öppnas snabbt, kan tryckregulatorns membran skadas.

Inspektioner

Höja och sänka plattformen

9 Lås alla fyra hjulbromsar.

10 Höj plattformen genom att trycka på upp-knappen på handreglaget.

⊙ Resultat: Varje rör ska skjutas ut individuellt och jämnt. De ska inte fastna.

11 Sänk plattformen genom att trycka på ned-knappen.

⊙ Resultat: Plattformen bör sänkas med en jämn och kontrollerad hastighet.

12 Höj plattformen igen och sänk den genom att öppna den manuella snabbtömningsventilen längst upp på handreglaget.

⊙ Resultat: Plattformen bör sänkas med en jämn och kontrollerad hastighet men något fortare.

Observera: Två höjningar och sänkningar av plattformen utan last smörjer stöden.

Inspektioner



Manövrera aldrig maskinen innan:

☑ Du har lärt dig och använder principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

Lär dig arbetsplatsinspektionen noga så att du förstår den, innan du fortsätter till nästa avsnitt.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Arbetsplatsinspektion - grunder

Syftet med inspektionen av arbetsplatsen är att underlätta för föraren att avgöra om det går att arbeta säkert med maskinen på arbetsplatsen. Inspektionen ska utföras av föraren innan maskinen flyttas till arbetsplatsen.

Det är förarens skyldighet att informera sig om och minnas alla faror som kan förekomma på den nya arbetsplatsen och att uppmärksamma och undvika dem medan han eller hon flyttar, iordningställer och manövrerar maskinen.

Arbetsplatsinspektion

Uppmärksamma och undvik följande farliga situationer:

- ❑ branter och hål
- ❑ gupp, markhinder och skräp/rivningsmassor
- ❑ sluttningar
- ❑ instabila eller hala ytor
- ❑ överliggande hinder och högspänningsledningar
- ❑ farliga platser
- ❑ otillräcklig bärighet hos underlaget för att tåla belastningen från maskinen
- ❑ vind- och väderleksförhållanden
- ❑ närvaro av obehörig personal
- ❑ andra förhållanden som kan försämra säkerheten

Inspektioner


Kontroll av dekaler

Använd bilderna på denna sida för att kontrollera, att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. I nedanstående tabell anges dekalernas artikelnummer, beskrivning och antal.

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
31072	Etikett – Förvaring av bruksanvisningen	1
32305	Varning – Maskinsäkerhet	1
38149	Etikett – Patent	1
82960	Varning – Maskinsäkerhet	1
1272242	Etikett – Maskinregistrering	1
1280819	Etikett – Varning, Prop 65	1

* Nämä kilvet ovat malli-, varuste- ja kokoonpanokohtaiset.

Inspektioner

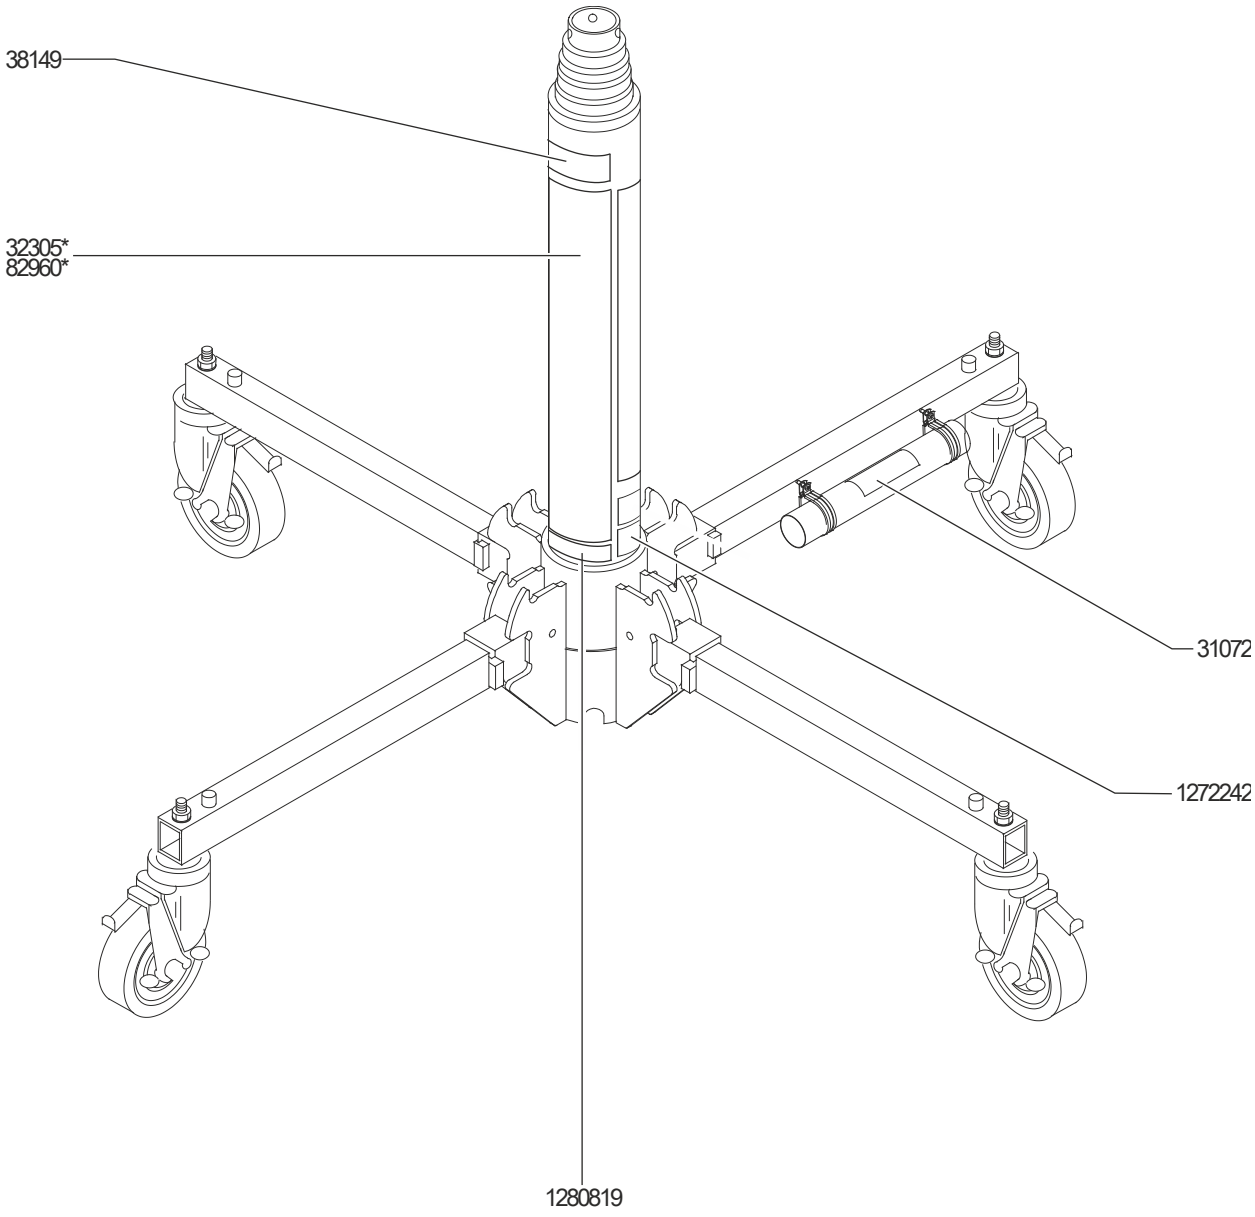

Driftsanvisningar



Manövrera aldrig maskinen innan:

☑ Du har lärt dig och använder principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen på avsett sätt.

Grundregler

Kapitlet Driftsanvisningar ger fullständiga anvisningar om driften av maskinen. Föraren är skyldig att följa alla säkerhetsregler och anvisningar i bruksanvisningen.

Maskinen bör inte användas i annat syfte än att lyfta material.

Om mer än en förare förväntas använda maskinen vid olika tillfällen under samma arbetspass ska varje förare följa alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar i bruksanvisningen. Detta innebär att varje ny förare ska utföra en inspektion före drift, funktionstester och en inspektion av arbetsplatsen innan maskinen tas i drift.

Driftsanvisningar

Denna maskin är endast avsedd att användas som materiallyft.

När maskinen är ny kan den vara stel på grund av hårt åtdragna tätningar och packningar. Maskinen fungerar smidigare efter en tids användning. Maskinen smörjs kraftigt under tillverkningen för att säkra långvarig och jämn drift. Ibland kan överskottsolja läcka från snabbkopplingspluggen vid basen av cylinderenheten.

OBSERVERA Se till att ta bort spill av smörjmedel på ytbehandlade golv.

Driftsanvisningar

Inställning

Följ förfarandet för iordningställande i avsnittet Funktionstester.

Höja och sänka plattformen

1 Lås alla fyra hjulbromsar.

2 Höj plattformen genom att trycka på upp-knappen på handreglaget.

3 Sänk plattformen genom att trycka på ned-knappen.

Manuell sänkning

1 Öppna den manuella snabbtömningsventilen på toppen av handreglaget.

Förvaringsanvisningar

1 Sänk plattformen helt. Stäng CO2-tankens ventil genom att vrida handtaget medurs. Ta bort plattformen och CO2-tanken. Ta loss slangen och handreglaget och linda upp den på klämmorna under plattformen.

2 Håll upp cylinderenheten med en hand. Lossa det närmaste benlåset med den andra handen. Lyft benet och lås det i förvaringsläge. Upprepa denna procedur med övriga ben.

3 Välj en säker förvaringsplats som är skyddad för väder och vind och inte i närheten av trafik. Maskinen bör helst förvaras stående på sin bas för att bevara en smidig drift och för att förlänga tätningarnas livslängd.

Underhållsschema

Underhållsschema

Dagligen	Inspektera och – vid behov – dra åt följande komponenter: kopplingar, slangar, fästen.
	Inspektera benlåsen för att vara säker på att de rör sig fritt och fjädrarna fungerar korrekt genom hela rörelsen.
	Kontrollera styrhjulen och hjulbromsarna.
Varje månad	Inspektera visuellt filttorkarna som sitter överst på rören. Ta bort skräp och rengör vid behov.

Specifikationer

Genie Super Hoist 3.8		
Höjd	41 tum	1,04 m
Plattformens längd	19 tum	48 cm
Plattformens bredd	24 tum	61 cm
Basbredd, hörn till hörn	53 tum	1,35 m
Lastkapacitet	350 lb	158 kg
Lyfthöjd	12 fot 5,625 tum	3,8 m
Mått för förvaring/transport	14 x 14 x 39,50 tum	
	36 cm x 36 cm x 1 m	
Vikt	64 lb	29 kg
Rekommenderat tryck	85 psi	5,86 bar
Ljudtrycksnivå		<70 dBA

Genie Super Hoist 5.6		
Höjd	54 tum	137 m
Plattformens längd	19 tum	48 cm
Plattformens bredd	24 tum	61 cm
Basbredd, hörn till hörn	53 tum	1,35 m
Plattformens höjd		Lastkapacitet
3,8 m/12 fot 5,625 tum	350 lb	158 kg
5,6 m/18 fot 4,5 tum	150 lb	68 kg
Lyfthöjd	18 fot 4,50 tum	5,6 m
Mått för förvaring/transport	14 x 14 x 39,50 tum	
	36 cm x 36 cm x 1 m	
Vikt	69 lb	31 kg
Rekommenderat tryck	85 psi	5,86 bar
Ljudtrycksnivå		<70 dBA

Genie har som policy att kontinuerligt förbättra sina produkter. Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Contents of EC Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive,

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file:
	Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Specifikationer

Contents of UK Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696)

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

www.genielift.com

Distribuerad av: