A TEREX BRAND

Kompletterings till bruksanvisningen

Exiting a Mobile Elevated Work Platform

Översättning av
originalanvisningar
First Edition
Fourth Printing
Part No. 1326964SWGT

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

Note: Terex Global GmbH is also known as "Genie" when referenced in this manual.

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Kontakta oss:

https://www.genielift.com/region-selector

Här kan du hitta fler språk som är tillgängliga för detta tillägg:

- https://www.genielift.com
  https://www.genielift.com/en/support/manuals
- Använd länkarna för att hitta användarhandböckerna
- Välj språk
- Välj tillägg

Innehåll

Inledning 1
Lämna en mobil upphöjd arbetsplattform 7

Copyright © 2024 Terex Corporation

Första upplagan: Fjärde tryckningen, Maj 2025

”Genie”, ”S” och ”Z” är registrerade varumärken som tillhör Terex South Dakota, Inc. i USA och i många andra länder.

Dessa maskiner uppfyller kraven hos

CE - EG-direktiv 2006/42/EG

UKCA - Föreskrifter för leverans av maskiner (säkerhet) 2008.

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Inledning

Godkända modeller

Modeller godkända för användning på den nordamerikanska marknaden (enligt ANSI och CSA) och byggda från 2003:

Z®-30/20N	S®-45 HF
Z®-30/20N RJ	S®-60
Z®-3422 DC	S®-65
Z®-3422 IC	S®-60 TRAX
Z®-34/22N	S®-65 TRAX
Z®-40/23N	S®-60 HF
Z®-40/23N RJ	S®-65 HF
Z®-45/25	S®-60 XC
Z®-45 DC	S®-65 XC
Z®-45/25 RT	S®-60 DC
Z®-45/25J RT	S®-60 FE
Z®-45 XC	S®-60J
Z®-45 HF	S®-80J
Z®-45 FE	S®-80
Z®-51/30	S®-85
Z®-60 DC	S®-80 XC
Z®-60 FE	S®-85 XC
Z®-60/34	S®-100
Z®-62/40	S®-105
Z®-80/60	S®-120
Z®-135/70	S®-125
ZX®-135/70	SX™-105 XC
S®-40 XC	SX™-125 XC
S®-45 XC	SX™-150
S®-40 TRAX	SX™-180
S®-45 TRAX	SX™-135 XC
S®-40 HF	

Godkända modeller

Modeller godkända för användning på ANSI-, CSA-, AUS- och CE-marknaderna och tillverkade från 2021:

GS™-1330	GS™-2669 DC
GS™-1530	GS™-2669 RT
GS™-1432	GS™-2669 BE
GS™-1532	GS™-3369 DC
GS™-1932	GS™-3369 RT
GS™-2032	GS™-3369 BE
GS™-2632	GS™-4069 DC
GS™-3232	GS™-4069 RT
GS™-2046	GS™-4069 BE
GS™-2646	GS™-3384
GS™-3246	GS™-3390
GS™-4046	GS™-4390
GS™-4047	GS™-5390
GS™-4655	

Godkända modeller

Modeller godkända för användning på CE- och UKCA-marknaderna och tillverkade från 2023:

GS™-2669 DC	GS™-3369
GS™-3369 DC	GS™-4369
GS™-4069 DC	GS™-5369
GS™-2669 RT	
GS™-3369 RT	
GS™-4069 RT	

Modeller godkända för användning på CE- och UKCA-marknaderna och tillverkade från 2024:

GS™-1432m	GS™-2646 E-drive
GS™-1932m	GS™-3246 E-drive
GS™-1932 E-drive	GS™-4046 E-drive
GS™-2632 E-drive	
GS™-3232 E-drive	

Inledning

Modeller godkända för användning på CE- och UKCA-marknader:

Modeller	Intyg	År
Om plattformen på alla modeller som listas nedan behöver lämnas när den är upphöjd täcks detta av dessa 2 specifika certifikat:	**EC Intyg**	**År**
	DK-MAC000140 i01	2003 - 2026
	UKCA Intyg	**År**
	UK-MAC000139 i01	2021 - 2026
Z®-45/25, Z®-45/25J, Z®-45/25 RT, Z®-45/25J RT	**EC Intyg**	**År**
	CE6/13332/PAC	2003 - 2008
	CE10/13463/PAC	2009 - 2014
	CE15/13612/PAC	2015 - 2020
	KCEC4502	2020 - 2025
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4502	2021 - 2025
Z®-45 XC	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13712/PAC	2017 - 2022
	KCEC4519	2020 - 2022
	DK-MAC000167 i01	2022 - 2023
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4519	2021 - 2022
	UK-MAC000166 i01	2022 - 2023
Z®-45 DC Z®-45 FE	**EC Intyg**	**År**
	KCEC4345	2020 - 2025
	DK-MAC000198 i01	2024 - 2029
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4345	2021 - 2025
	UK-MAC000199 i01	2024 - 2029
Z®-51/30J RT	**EC Intyg**	**År**
	CE6/13399/PAC	2005 - 2010
	CE10/13466/PAC	2009 - 2014
	CE15/13611/PAC	2015 - 2020
	KCEC4501	2020 - 2025
	01/205/1006/23	2023 - 2028
	UKCA Intyg	**År**
	01/205U/1006/23	2023 - 2028
	AVUK4501	2021 - 2025
Z®-60/34	**EC Intyg**	**År**
	CE6/13331/PAC	2003 - 2008
	CE10/13473/PAC	2009 - 2014
Z®-60 DC, Z®-60 FE	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13689/PAC	2016 - 2021
	KCEC4514	2020 - 2026
	DK-MAC000145 i01	2023 - 2028
	UKCA Intyg	**År**
	UK-MAC000144 i01	2023 - 2028
	AVUK4514	2021 - 2026
Z®-62/40	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13602/PAC	2014 - 2019
	KCEC4492	2020 - 2024
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4492	2021 - 2024
Z®-80/60	**EC Intyg**	**År**
	CE6/13330/PAC	2004 - 2009
	CE10/13515/PAC	2010 - 2015
	CE15/13618/PAC	2015 - 2020
	KCEC4507	2020 - 2025
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4507	2021 - 2025
Z®-135/70	**EC Intyg**	**År**
	CE6/13378/PAC	2005 - 2010
	CE10/13513/PAC	2010 - 2015
ZX®-135/70	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13620/PAC	2015 - 2020
	KCEC4509	2022 - 2025
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4509	2021 - 2025

Inledning

Modeller	Intyg	År
S®-40, S®-45	**EC Intyg**	**År**
	CE6/13328/PAC	2003 - 2009
	CE6/13329/PAC	2003 - 2009
	CE10/13474/PAC	2009 - 2014
	CE15/13603/PAC	2014 - 2019
	KCEC4493	2020 - 2024
S®-40 XC, S®-45 XC	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13734/PAC	2019 - 2024
	KCEC4523	2020 - 2024
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4523	2021 - 2024
S®-40 TRAX, S®-45 TRAX, S®-40 HF, S®-45 HF	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13734/PAC	2019 - 2024
	KCEC4523	2020 - 2024
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4523	2021 - 2024
S®-60, S®-65	**EC Intyg**	**År**
	CE6/13320/PAC	2003 - 2008
	CE10/13461/PAC	2009 - 2014
	CE10/13461/PAC	2014 - 2015
	CE15/13613/PAC	2015 - 2020
	KCEC4503	2020 - 2025
S®-60 TRAX, S®-65 TRAX, S®-60 HF, S®-65 HF	**EC Intyg**	**År**
	KCEC4521	2020 - 2023
	KCEC4503	2020 - 2025
S®-65 XC	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13725/PAC	2018 - 2023
	KCEC4521	2020 - 2023
	DK-MAC000155 i01	2023 - 2028
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4521	2021 - 2023
	UK-MAC000154 i01	2023 - 2028

Modeller	Intyg	År
S®-60 DC, S®-60 FE	**EC Intyg**	**År**
	KCEC4716	2021 - 2026
	DK-MAC000196 i01	2024 - 2029
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4716	2021 - 2026
	UK-MAC000197 i01	2024 - 2029
S®-60J	**EC Intyg**	**År**
	KCEC4373	2020 - 2025
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4373	2021 - 2025
S®-80J	**EC Intyg**	**År**
	KCEC4385	2021 - 2026
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4385	2021 - 2026
S®-80, S®-85	**EC Intyg**	**År**
	CE6/13327/PAC	2003 - 2008
	CE6/13446/PAC	2009 - 2014
	CE10/13512/PAC	2010 - 2015
	CE15/13607/PAC	2014 - 2019
S®-80 XC, S®-85 XC	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13717/PAC	2017 - 2022
	KCEC4520	2020 - 2022
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4520	2021 - 2022
S®-100, S®-105	**EC Intyg**	**År**
	CE6/13326/PAC	2003 - 2008
	CE10/13518/PAC	2010 - 2015
	CE15/13619/PAC	2015 - 2020
	KCEC4508	2020 - 2025

Inledning

Modeller	Intyg	År
S®-120, S®-125	**EC Intyg**	**År**
	CE6/13326/PAC	2003 - 2008
	CE10/13518/PAC	2010 - 2015
	CE15/13619/PAC	2015 - 2020
	KCEC4508	2020 - 2025
SX™-105 XC, SX™-125 XC	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13705/PAC	2016 - 2021
	KCEC4516	2021 - 2026
	01/205/1031/24	2024 - 2029
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4516	2021 - 2026
	001/205U/1031/24	2024 - 2029
SX™-135 XC	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13704/PAC	2016 - 2021
	KCEC4515	2020 - 2021
SX™-150	**EC Intyg**	**År**
	CE15/13669/PAC	2015 - 2020
	KCEC4512	2020 - 2025
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4512	2021 - 2025
SX™-180	**EC Intyg**	**År**
	CE10/13597/PAC	2014 - 2015
	CE15/13617/PAC	2015 - 2020
	KCEC4506	2020 - 2025
	UKCA Intyg	**År**
	AVUK4506	2021 - 2025

Inledning

Om plattformen på de Genie-godkända modellerna nedan behöver lämnas när den är upphöjd täcks detta av modellernas EG- och UKCA-typkontroll.

Modeller	Intyg
S®-40 XC **S®-45 XC** **S®-40 TraX** **S®-45 TraX** **S®-40 HF** **S®-45 HF**	**EC Intyg**
	DK-MAC000157 i01
	UKCA Intyg
	UK-MAC000156 i01
S®-60J	**EC Intyg**
	DK-MAC000188 i01
	UKCA Intyg
	UK-MAC000189 i01
S®-65 XC **S®-65 TraX** **S®-65 HF**	**EC Intyg**
	DK-MAC000155 i01
	UKCA Intyg
	UK-MAC000154 i01
S®-80J	**EC Intyg**
	DK-MAC000159 i01
	UKCA Intyg
	UK-MAC000158 i01
S®-80 XC **S®-85 XC**	**EC Intyg**
	1370-160R-IX-0004-12-2022
	UKCA Intyg
	UKCA-0041-TRX-2023-001
SX™-135 XC	**EC Intyg**
	1370-160R-IX-0001-02-2022
	UKCA Intyg
	0041-MR-TER-2025-001-GBR
Z®-30/20N **Z®-30/20N RJ**	**EC Intyg**
	01/205/1002/23
	UKCA Intyg
	01/205U/1002/23
Z®-34/22 DC **Z®-34/22 IC** **Z®-34/22N**	**EC Intyg**
	01/205/1003/23
	UKCA Intyg
	01/205U/1003/23

Modeller	Intyg
Z®-45 XC	**EC Intyg**
	01/205/1005/23
	DK-MAC000167
	UKCA Intyg
	01/205U/1005/23
	UK-MAC000166
Z®-51/30J RT	**EC Intyg**
	01/205/1006/23
	UKCA Intyg
	01/205U/1006/23
Z®-60 DC **Z®-60 FE**	**EC Intyg**
	DK-MAC000145 i01
	UKCA Intyg
	UK-MAC000144 i01
Z®-62/40	**EC Intyg**
	DK-MAC000161 i01
	UKCA Intyg
	UK-MAC000160 i01
Z®-80/60	**EC Intyg**
	1370-160R-IX-0005-07-2023
	UKCA Intyg
	UKCA-0041-TER-001-23-GBR
ZX®-135/70	**EC Intyg**
	01/205/1040/24
	UKCA Intyg
	01/205U/1040/24
SX™-150	**EC Intyg**
	01/205/1038/24
	UKCA Intyg
	01/205U/1038/24
SX™-180	**EC Intyg**
	01/205/1039/24
	UKCA Intyg
	01/205U/1039/24

Inledning

Bakgrund

Bommarna och saxliftarna har utformats för att lyfta personal till upphöjda arbetspositioner på hög höjd. Ett personligt fallskyddssystem, förutom skyddsräcken på plattformen, krävs av OSHA i USA och andra regulatoriska myndigheter i många delar av världen. Personligt fallskydd kan bestå av fallhindrande system och/eller fallbromssystem. Beroende på vilket arbete som utförs ska antingen ett fallhindrande system eller ett fallbromssystem väljas vid arbete på plattformen.

Definitioner

Fallhindrande system

System som hindrar att den som utför ett arbete kan falla. Om användaren är skyddad av ett fallhindrande system kan antingen ett kroppsbälte eller en sele användas. När ett fallhindrande system används för fallskydd på en mobil upphöjd arbetsplattform på en saxlift, måste arbetsgivaren/användaren/operatören säkerställa att sele/livlina och förankring ordnats så att operatören inte kan falla utanför plattformen.

Fallbromssystem

En produkt som gör att ett fall bromsas in räknas som ett fallbromssystem. Kroppsbälten tillåts inte i ett fallbromsssystem. Istället måste en helkroppssele och en livlina som begränsar fallhöjden och den inbromsande kraften på personen användas. Fallbromsande livlinor har normalt en falldämpande sektion eller är självindragande.

Självindragande livlina

En uppbromsningsanordning som innehåller en trumlindad lina som kan dras ut eller lindas in på trumman långsamt under lätt spänning när användaren rör sig normalt, men som vid ett fall automatiskt låser trumman och stoppar fallet. Användning av självindragande livlina som fallbromsande livlina tillåts på bomstödda plattformar för höjdarbete.

Lämna en mobil upphöjd arbetsplattform

Enligt avtalet och villkoren i detta avsnitt, tillåter Terex USA, Terex Global GmbH en operatör/arbetare att lämna en förhöjd arbetsplattform, baserat på kraven nedan.

⚠ VARNING Att inte följa alla restriktioner, instruktioner och varningar i detta avsnitt, i bruksanvisningen och i säkerhets- eller ägarhandboken kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Beskrivning:

En operatör/arbetare vill lämna en förhöjd arbetsplattform och ta sig till en yta eller en intilliggande struktur, och därefter koppla bort sig från plattformen och gå iväg.

Krav beträffande ägare/arbetsgivare/användare/ operatör:

1 En kopia av detta tillägg måste alltid medfölja bruksanvisningen i det väderbeständiga förvaringsfacket som finns på utrustningen.

2 Operatörerna måste vara utbildade och kvalificerade att handha utrustningen på ett säkert sätt, och vara bekanta med den specifika modellen av Genie-utrustningen enligt följande:

- Vara bekanta med och följa utrustningens bruksanvisning och säkerhetshandbok.
- Förstå alla styrfunktioner, dekaler och varningar.
- Vara medvetna om och förstå alla säkerhetsanordningar som är specifika för den utrustning som används.
- Instrueras om de specifika farorna som är förknippade med att använda Genie-utrustningen, och göra allt, inklusive följa användarens/arbetsgivarens anvisningar, för att undvika dem.

Lämna en mobil upphöjd arbetsplattform

3 Användaren/arbetsgivaren ska följa alla arbetsplatsföreskrifter, lokala föreskrifter, lagstadgade krav och standarder beträffande användning och ändring av utrustningen.

4 Genie-utrustningen måste vara i gott skick och korrekt konfigurerad.

5 Användning av Genie-utrustningen utanför dess avsedda syfte är inte tillåten utöver de godkännandekriterier som anges nedan.

6 Genie-utrustningen måste användas i enlighet med alla restriktioner, instruktioner och varningar som finns i detta avsnitt/denna vägledning, bruksanvisningen och dekalerna samt ansvars- och säkerhetshandboken som finns på maskinen.

7 Operatörer måste följa alla tillämpliga arbetsplatsregler, lokala, statliga, provinsiella eller federala regler, förordningar och standarder och tillverkarens krav för användning av personlig fallskyddsutrustning på Genie-utrustning och när de kliver av eller på en upphöjd plattform.

8 Användning av en godkänd *helkroppssele och livlina krävs alltid när du befinner dig på plattformen.

9 Om en självindragande/fast livlina används när man kliver av plattformen får den inte tillåta ett längre fall än 6 fot/1,8 m. I vissa globala regioner gäller 6,6 fot/2 m.

10 Genie-utrustningen måste placeras på en stadig, jämn yta som kan bära sin fulla vikt innan plattformen höjs och under drift.


11 Operatörer får endast gå in och ut genom den skjutbara plattformsingången eller grinden som finns på Genie-plattformar. Operatörer får inte klättra på plattformens skyddsräcke för att gå in eller ut ur plattformen.

12 Anställda och operatörer måste vara medvetna om och planera för att plattformen potentiellt kan röra sig vertikalt och horisontellt när man kliver av eller på en upphöjd plattform.

13 Innan en eller flera operatörer kliver av plattformen till en yta/struktur, tillse att ytan/strukturen är fast och kan bära vikten av operatör(er), verktyg och utrustning.


Lämna en mobil upphöjd arbetsplattform

14 För bommodeller: Plattformsingången ska placeras så nära underlaget som möjligt och inte mer än 6 tum/15 cm från underlaget.**

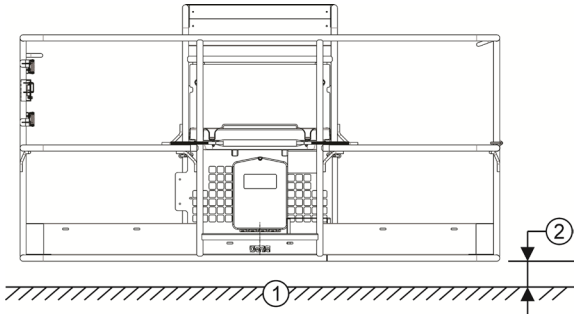


1 Struktur under
2 Avstånd på 6 tum/15 cm

Om det inte är möjligt att placera plattformsingången ovanför underlaget, ska den placeras så nära en intilliggande struktur som möjligt och inte längre än 6 tum/15 cm från den intilliggande strukturen.**

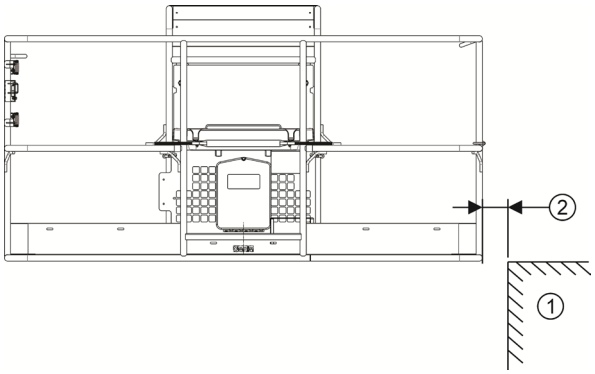


1 Intilliggande struktur
2 Avstånd på 6 tum/15 cm

För saxmodeller: Saxlyftplattformens ingång ska placeras så nära underlaget som möjligt innan man går in på eller ut ur plattformen, men inte mer än 12 tum/30 cm från underlaget.

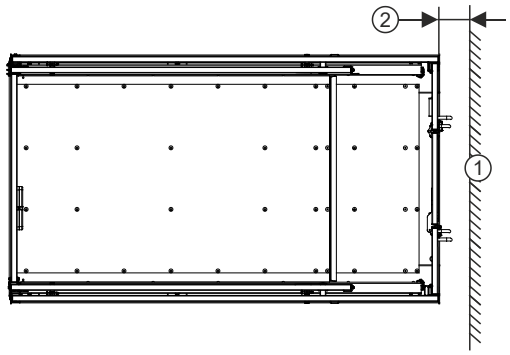

1 Struktur
2 Avstånd på 12 tum/30 cm

Om det inte är möjligt att placera plattformsingången ovanför underlaget, ska den placeras så nära en intilliggande struktur som möjligt och inte längre än 12 tum/30 cm från den intilliggande strukturen.**

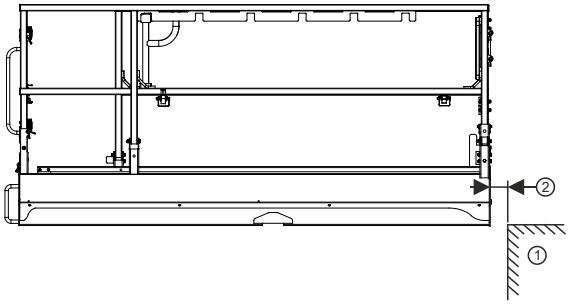

1 Intilliggande struktur
2 Avstånd på 12 tum/30 cm

**Gäller endast i vissa länder/regioner: kontrollera statliga, provinsiella, lokala och arbetsplatsföreskrifter eller efterlevnadsregler på den aktuella marknaden.

Lämna en mobil upphöjd arbetsplattform

15 För bommodeller: Operatörer bör inte lämna plattformen i vindar som överstiger 20 mph/32 km/h.

   För saxliftar som är godkända för utomhusbruk får operatören inte lämna plattformen vid vindar som överstiger 15 mph/24 km/h.

16 En räddningsplan ska upprättas för att hantera eventuella nödsituationer som kan uppstå under arbete på hög höjd.

***Godkänd: Överensstämmer med tillämpliga statliga, provinsiella, lokala och arbetsplatsföreskrifter eller regler på marknaden för efterlevnad.**

I beaktande av Genies råd häri godtar utrustningens ägare, arbetsgivaren, användaren och operatören att Terex USA, Terex Global GmbH och dess moder- och dotterbolag hålls skadelösa och fria från ansvar gällande allt ansvar, alla ersättningskrav, stämningar, förluster, kostnader och juridiska kostnader som orsakas av eller härrör sig från godkänd användning av Genies utrustning, någon underlåtelse eller något utelämnande vid handhavandet av utrustningen, bristande efterlevnad av de villkor som anges i denna handbok relaterade till användningen samt säkerhetsreglerna och handhavandeinstruktionerna i användarhandboken.

GENOM ATT FORTSÄTTA ANVÄNDNINGEN GODTAR DU ATT FÖLJA DE KRAV SOM ANGES HÄRI, INKLUSIVE OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING. OM DU INTE GODTAR DETTA SKA DU INTE FORTSÄTTA MED DEN FÖRESLAGNA ANVÄNDNINGEN.

Lämna en mobil upphöjd arbetsplattform

Ytterligare krav – 100 % förankring till en godkänd yta/intilliggande struktur

1 Operatörer/arbetare måste alltid bära en godkänd* personlig fallskyddsutrustning och använda en lina som är utformad för att tillåta 100 % förankring när de går ut från eller in på en upphöjd plattform. Operatörer måste fästa en lina på en godkänd* förankring på en yta/intilliggande struktur innan den primära linan lossas från förankringspunkten på plattformen.

   Observera: Operatören/arbetaren får bara lämna plattformen med den primära linan fortfarande fäst vid plattformen för att fästa en annan lina på en yta/struktur.

2 Operatören/arbetaren måste tillse 100 % förankring till en godkänd* fästpunkt när hen lämnar plattformen och/eller övergår till en godkänd* yta/struktur som innehåller godkända* fallskyddsåtgärder (d.v.s. strukturer med skyddsräcken).

3 När du går in på plattformen igen, tillse 100 % förankring genom att fästa en lina på förankringspunkten på plattformen innan du kopplar bort den andra linan från förankringen på ytan/strukturen. Använd inte Genie-utrustningen medan en lina är fäst till förankringen på ytan/strukturen.

4 Området kring Genie-utrustningen bör spärras av vid basen för att varna andra, och trafiken, för det avspärrade arbetsområdet.

***Godkänd: Överensstämmer med tillämpliga statliga, provinsiella, lokala och arbetsplatsföreskrifter eller regler på marknaden för efterlevnad.**

I beaktande av Genies råd häri godtar utrustningens ägare, arbetsgivaren, användaren och operatören att Terex USA, Terex Global GmbH och dess moder- och dotterbolag hålls skadelösa och fria från ansvar gällande allt ansvar, alla ersättningskrav, stämningar, förluster, kostnader och juridiska kostnader som orsakas av eller härrör sig från godkänd användning av Genies utrustning, någon underlåtelse eller något utelämnande vid handhavandet av utrustningen, bristande efterlevnad av de villkor som anges i denna handbok relaterade till användningen samt säkerhetsreglerna och handhavandeinstruktionerna i användarhandboken.

GENOM ATT FORTSÄTTA ANVÄNDNINGEN GODTAR DU ATT FÖLJA DE KRAV SOM ANGES HÄRI, INKLUSIVE OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING. OM DU INTE GODTAR DETTA SKA DU INTE FORTSÄTTA MED DEN FÖRESLAGNA ANVÄNDNINGEN.

Lämna en mobil upphöjd arbetsplattform

Ytterligare krav – använda Genie-plattformen som fallskyddsanordning

1 En person som är utbildad i att använda Genie-utrustningen bör stanna på marken nära maskinens markreglage för att förhindra obehörig användning.

2 Ytan/strukturen får inte överstiga 18 graders lutning.

3 Bommen får inte vara i drift när operatören har förankrat sig till plattformen och lämnat den.

4 En räddningsplan ska upprättas för att hantera eventuella nödsituationer som kan uppstå under arbete på hög höjd.

Distribuerad av:

www.genielift.com