Genie
A TEREX BRAND

Kompletterings till bruksanvisningen

Lift Tools™ Access Deck for Slab Scissors

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE
UK CA

Översättning av originalanvisningar
Second Edition
First Printing
Part No. 1328644SWGT

Introduktion

Viktigt

Läs, ta till dig och följ noga dessa säkerhetsföreskrifter och driftsanvisningar innan maskinen tas i drift. Endast utbildad och auktoriserad personal har rätt att manövrera maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen. Kontakta oss om du har några frågor.

Kontakta oss:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Godkända modeller

Lift Tools™ Access Deck for Slab Scissors kan endast användas på följande mobila plattformar för höjdarbete från Genie.

Modell	Serienummer
GS™-1932 (D)	från GS32D-25101
GS™-2632	från GS32D-25101
GS™-3232	från GS32D-25101

Observera: GS™-1932 är byggd i två tillverkningsanläggningar, (P) och (D). Se maskinens serienummer för att identifiera koden för anläggning D för den godkända modellen.

⚠ VARNING Installera inte åtkomstdäcksystemet på någon annan Genie-produkt än de godkända modellerna.

Copyright © 2019 Terex Corporation

Andra upplagan: Första tryckningen, november 2024

Genie är ett registrerat varumärke som tillhör Terex South Dakota, Inc. i USA och många andra länder. ”GS” är ett varumärke som tillhör Terex South Dakota, Inc.

Detta tillbehör följer
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6

AUS 1418.10

CE Uppfyller EG-direktiv 2006/42/EG
Se EG-försäkran om överensstämmelse

UKCA Leverans av säkerhetsföreskrifter för maskiner 2008

Introduktion

Riktlinjer för Genies motordrivna saxliftar och Lift Tools™ åtkomstdäck

Saxliftplattformar för höjdarbete är endast avsedda att användas för att lyfta personer med deras verktyg och material till en upphöjd arbetsplats. När plattformsåtkomsten är begränsad och personen behöver nå ett arbetsområde som ligger utom räckhåll, ger åtkomstdäcket en upphöjd placering ovanför plattformsgolvet som personen kan använda för att förlänga arbetshöjden.

Detta dokument ger vägledning för användningen av åtkomstdäcket på Genies motordrivna saxliftar.

Definitioner

Kvalificerad person

En ”kvalificerad person” är någon som, med stöd av en examen, ett certifikat, professionell status eller omfattande kunskap, utbildning och erfarenhet har bevisat sin förmåga att lösa problem relaterade till ämnesområdet, arbetet eller projektet.

Fallhindrande system

Ett system som förhindrar att den som utför ett arbete kan falla. Om användaren är skyddad av ett fallhindrande system kan antingen ett kroppsbälte eller en sele användas. När ett fallhindrande system används för fallskydd på en mobil upphöjd arbetsplattform på en saxlift, måste arbetsgivaren/användaren/operatören säkerställa att sele/livlina och förankring ordnats så att operatören inte kan falla utanför plattformen.

Fallbromssystem

En produkt som gör att ett fall bromsas in räknas som ett fallbromssystem. Kroppsbälten tillåts inte i ett fallbromssystem. Istället måste en helkroppssele och en livlina som begränsar fallhöjden och den inbromsande kraften på personen användas. Fallbromsande livlinor har normalt en falldämpande sektion eller är självindragande.

Självindragande livlina

En uppbromsningsanordning som innehåller en trumlindad lina som kan dras ut eller lindas in på trumman långsamt under lätt spänning när användaren rör sig normalt, men som vid ett fall automatiskt låser trumman och stoppar fallet. Användning av självindragande livlina som fallbromsande livlina tillåts på saxliftplattformar för höjdarbete. Om en självindragande livlina används när man lämnar plattformen får den inte tillåta ett längre fall än 6 fot/1,8 m. I vissa regioner kan motsvarande gräns vara 6,6 fot/2 m.

Introduktion

Genies motordrivna saxliftar kan användas för att lyfta om följande riktlinjer följs:

1 Saxliftens ägare/arbetsgivare/operatör är ansvarig för att tillhandahålla fallskydd för operatören.

2 En ”kvalificerad person” med kunskap om regler gällande fallskydd och fallsystem måste utforma arbetsplatsen och åtkomstdäcksystemet för att garantera en säker arbetsmiljö.

3 Följ alla lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

4 Vid användning av åtkomstdäcket ska användaren vara utrustad med ett fallbromssystem som har en mottryckskraft på 1 349 lb/6 kN. I vissa globala regioner är motsvarande siffra 1 798 lb/8 kN.

5 Fallbromssystemet får inte tillåta ett möjligt fritt fall längre än 6 fot/1,8 m. I vissa globala regioner gäller 6,6 fot/2 m.

6 Endast en person i taget får befinna sig på åtkomstdäcket och måste vara säkrad med en livlina som är förankrad i plattformen i en godkänd fästpunkt.

7 Saxliftar från Genie har stabilitetstestats på jämnt underlag med den nominella plattformskapaciteten. Utskjutningsdäckets maximala kapacitet är 250 lb/113 kg för alla saxliftsmodeller.

Observera: Åtkomstdäckets vikt måste dras av från kapaciteten för den plattform den är monterad på.

GS™-1932 (D), GS™-2632, GS™-3232	32 lb/15 kg

8 Innan ett åtkomstdäck monteras och används måste utrustningens ägare godkänna detta och ge tillstånd.

9 Det är utrustningens ägare och/eller entreprenörens ansvar att utföra en riskanalys vid användning av åtkomstdäcket och se till att utrustningen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som gäller för arbetsplatsen, samt lokala, statliga, provinsiella och federala regler och föreskrifter och standarder som rör användningen av utrustningen.

10 Saxliften måste stå på ett fast, plant underlag för att åtkomstdäcket ska kunna användas.

⚠ VARNING Att inte följa alla restriktioner, instruktioner och varningar i detta avsnitt, i bruksanvisningen och i säkerhets- eller ägarhandboken kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Introduktion

Beskrivning

När operatören behöver nå ett arbetsområde som ligger utanför dennes arbetshöjd, ger åtkomstdäcket en upphöjd placering ovanför plattformsgolvet.

Krav beträffande ägare/arbetsgivare/användare/operatör:

1 En kopia av detta tillägg måste alltid medfölja bruksanvisningen i det väderbeständiga förvaringsfacket som finns på utrustningen.

2 Operatörerna måste vara utbildade och kvalificerade att handha utrustningen på ett säkert sätt, och vara bekanta med den specifika modellen av Genie-utrustningen enligt följande:

- Vara bekanta med och följa utrustningens bruksanvisning, säkerhetshandbok, dekaler och varningar.
- Förstå alla styrfunktioner.
- Vara medvetna om och förstå alla säkerhetsanordningar som är specifika för den utrustning som används.
- Ha fått instruktioner om hur risker undviks.

3 Uppfylla alla arbetsplatsföreskrifter, lokala föreskrifter, lagstadgade krav och standarder beträffande användning av utrustningen.

4 Utrustningen måste vara i gott skick och korrekt konfigurerad.

I beaktande av Genies råd häri godtar utrustningens ägare, arbetsgivaren, användaren och operatören att Terex USA, Terex Global GmbH och dess moder- och dotterbolag hålls skadelösa och fria från ansvar gällande allt ansvar, alla ersättningskrav, stämningar, förluster, kostnader och juridiska kostnader som orsakas av eller härrör sig från någon underlåtelse eller något utelämnande vid handhavandet av utrustningen, bristande efterlevnad av de villkor som anges i dessa anvisningar som rör användningen av en saxlift med åtkomstdäck samt säkerhetsreglerna och handhavandeinstruktionerna i bruksanvisningen. **Genom att fortsätta använda saxliften med åtkomstdäck godtar du att följa de krav som anges häri, inklusive ovanstående friskrivning. Om du inte godtar detta ska du inte fortsätta med den föreslagna användningen.**

Introduktion



Fara

Underlåtenhet att följa anvisningarna och säkerhetsreglerna i denna handbok kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

Obs:

Lift Tools™ åtkomstdäck uppfyller kraven på marknaderna ANSI, CSA, AUS, CE and UKCA. På alla andra marknader är användning förbjuden.

Lift Tools™ åtkomstdäck för saxliftar kan endast användas på godkända modeller av mobila plattformar för höjdarbete från Genie. Användning är förbjuden på alla andra plattformar.

Se lista över godkända modeller.

Introduktion

⚠ Lift Tools™ åtkomstdäck för saxliftar, säkerhet

Läs, förstå och följ alla varningar och instruktioner som levereras med Åtkomstdäck.

Överskrid inte tillåten plattformskapacitet. Åtkomstdäckets vikt minskar den nominella plattformskapaciteten och måste tas med i beräkningen av den totala plattformsbelastningen.

GS™-1932 (D) GS™-2632 GS™-3232	32 lb/15 kg

Kontrollera att åtkomstdäcket har installerats säkert. Använd bara vikhandtaget för stabilitet.

När åtkomstdäcket är monterat bör denna bruksanvisning betraktas som en permanent del av maskinen och ska alltid finnas till hands i maskinen.

Åtkomstdäcket kan transporteras på mittskenan när alla låsningsmekanismer är inkopplade och säkert fastsatta på plattformen.

Installera inte åtkomstdäcksystemet på någon annan Genie-produkt än de godkända modellerna.

Åtkomstdäcket kan endast monteras på plattformens mittskenor. Åtkomstdäcket får aldrig monteras på det övre räcket.

⚠ SE UPP Använd inte åtkomstdäcket om dett finns is, fett eller skräp på mittskenans ytor.

⚠ VARNING Om inte rätt monteringsfäste för åtkokmstdäcket används kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ FARA Saxliften får inte vara i drift när operatören/medarbetaren har kopplat loss sig och står på åtkomstdäcket.

Introduktion

Definitioner av symboler och risker



Åtkomstdäcket väger:

GS™-1932 (D)
GS™-2632
GS™-3232
32 lb/15 kg



Läs kompletteringen, artrikelnummer 1328644



Risk för vältning



Maximal kapacitet, Åtkomstdäck.

GS™-1932 (D)
GS™-2632
GS™-3232
218 lb/98 kg



Förankringspunkt för sele/livlina



Fallskydd

Introduktion

Inspektion före drift

- ☐ Kontrollera att bruksanvisningen, säkerhetshandboken, ansvarshandboken och alla nödvändiga kompletteringar är kompletta, går att läsa och förvaras i plattformens förvaringsfack.
- ☐ Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa.

Kontrollera att åtkomstdäcket inte har skadats eller är slitet, har monterats fel, har delar som saknas eller sitter löst eller har ändrats på ett otillåtet sätt.


- ☐ Muttrar, bultar och andra fästanordningar
- ☐ Sprickor i svetsfogar eller bärande komponenter
- ☐ Bucklor och skador på åtkomstdäcket
- ☐ Kontrollera plattformens monteringsplats. Monteringsplatsen måste vara oskadad och fri från skräp, is, oljiga och hala ytor.

Introduktion

Kontroll av dekaler

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Åtkomstdäck, ANSI/CSA

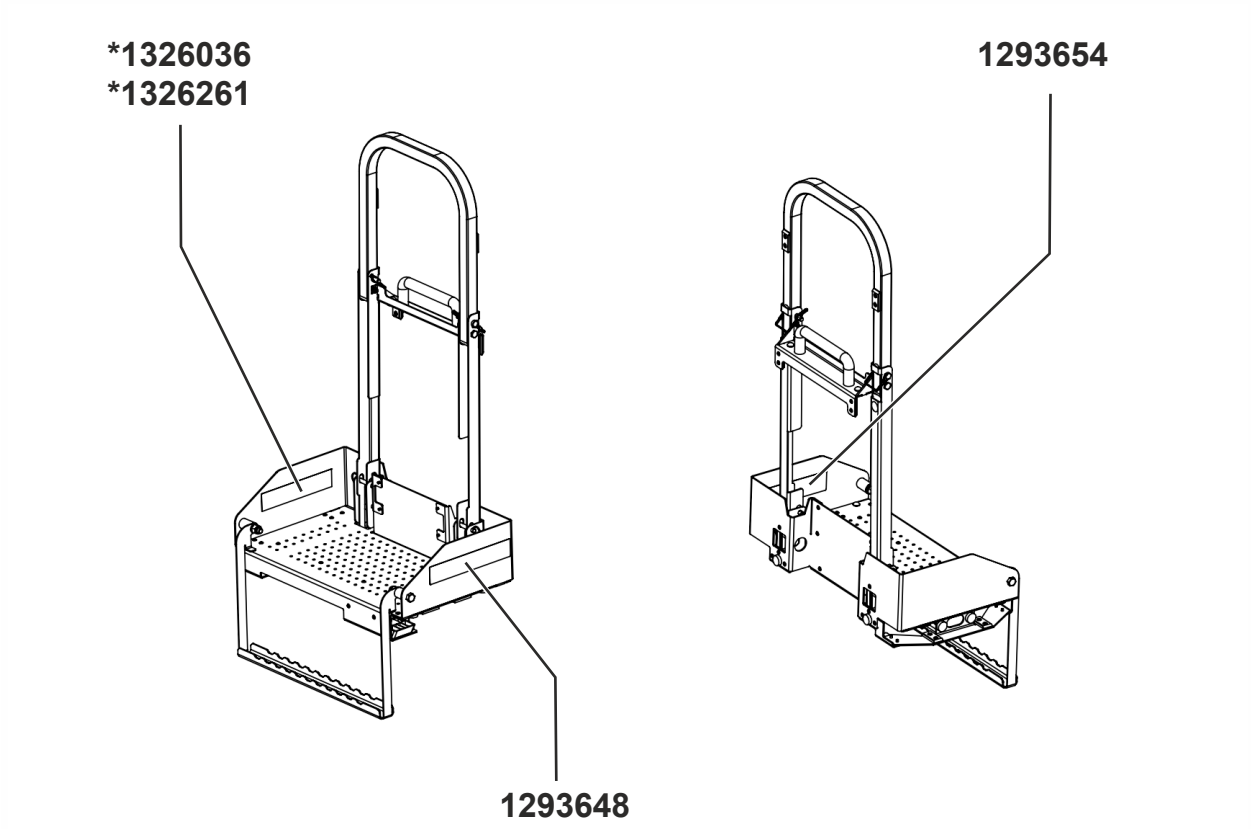

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1326036	Etikett, maximal kapacitet, meddelande, åtkomstdäck*	1
1326036FR	Etikett, maximal kapacitet, meddelande, åtkomstdäck*	1
1326261	Etikett, maximal kapacitet, symbol, åtkomstdäck*	1
1293654	Dekal, spärr, installera platta, åtkomstdäck	1


* Dessa dekaler är modell-, alternativ- eller konfigurationsspecifika.

Introduktion

Kontroll av dekaler

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Åtkomstdäck, CE/UKCA

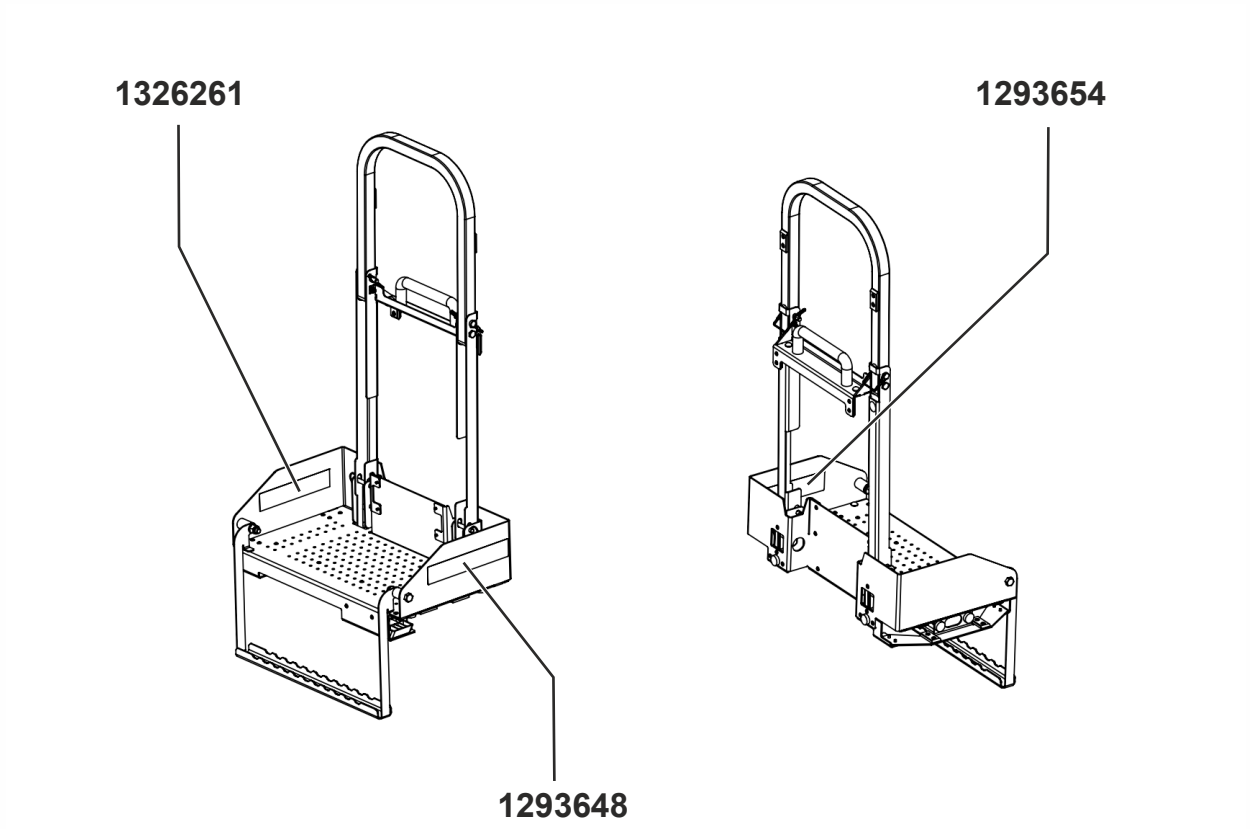


Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1326261	Etikett, maximal kapacitet, symbol, åtkomstdäck	1
1293654	Dekal, spärr, installera platta, åtkomstdäck	1

Introduktion

Kontroll av dekaler

Inspektera för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Dekaler kan vara olika beroende på maskinkonfiguration.

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232 Åtkomstdäck, AUS

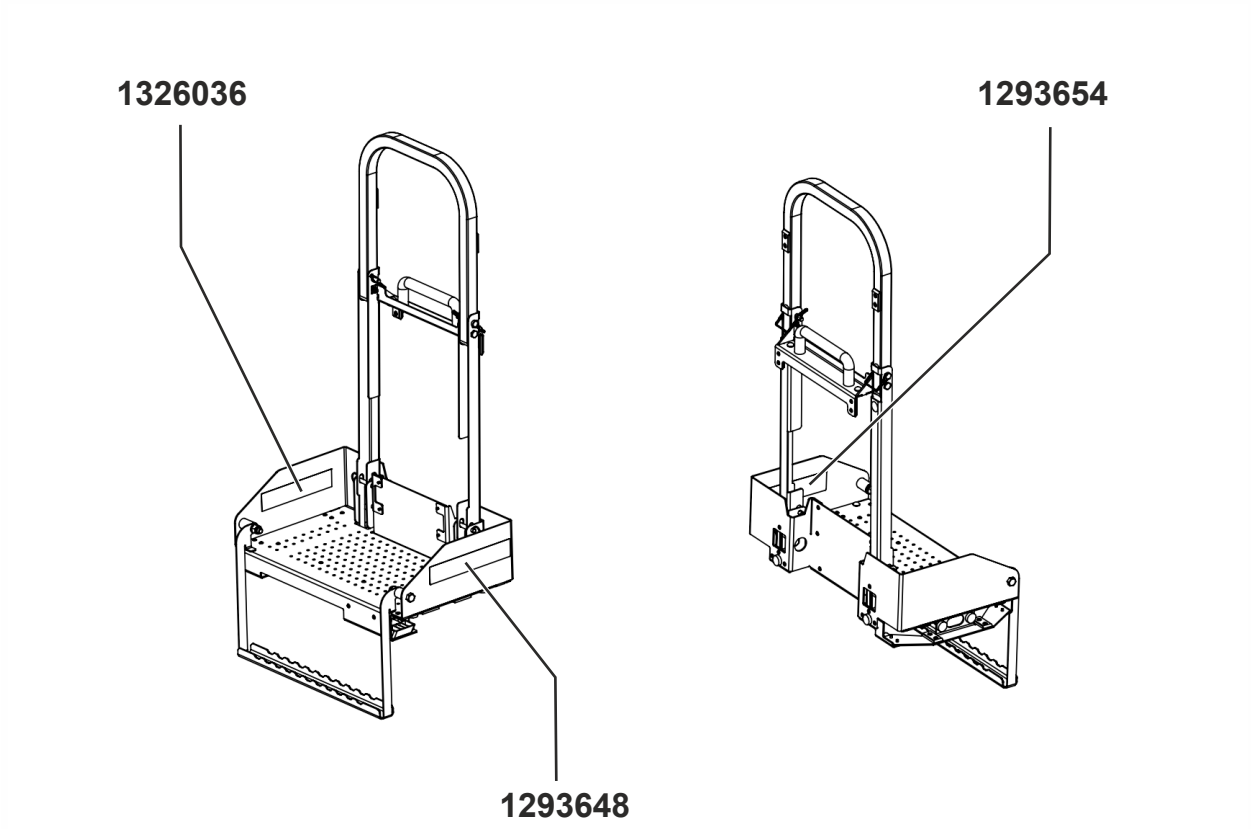

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1326036	Etikett, maximal kapacitet, meddelande, åtkomstdäck	1
1293654	Dekal, spärr, installera platta, åtkomstdäck	1

Introduktion

Årlig inspektion

Kontrollera att inga komponenter sitter löst eller saknas.

Kontrollera att alla fästdon är ordentligt spända.

Kontrollera alla komponenter beträffande skada och slitage. Kontrollera att det inte finns några sprickor, skevhet eller korrosion.

Inspektera alla vridpunkter och spärrmekanismer; alla ska kunna röra sig fritt för hand.

När åtkomstdäcket är monterat på enheten, kontrollera att det sitter ordentligt. Om åtkomstdäcket kan flyttas >1/4" när det är korrekt installerat, byt ut alla gummistötfångare.

Inspektion efter ett fall

Observera: Om en operatör skulle falla måste åtkomstdäcket och saxliften omedelbart tas ur bruk och inspekteras av en kvalificerad person. Om åtkomstdäcket och saxliften godkänns efter de inspektioner som anges nedan kan åtkomstdäcket och saxliften tas i bruk igen.

Inspektera alla strukturkomponenter som hör till åtkomstdäcket och saxliften. Byt eventuella böjda, skeva och skadade komponenter. Byt eventuella komponenter med sprickor i svetsfogarna. Byt alla monteringsfästen till åtkomstdäcket.

Årlig inspektion av åtkomstdäcket.

Utför en inspektion före drift av åtkomstdäcket och saxliften.

Installationsanvisningar



Beakta och följ noga:

☑ Denna procedur ska genomföras av en person med behörighet för att installera åtkomstdäcket.

☑ En maskin som är skadad eller inte fungerar korrekt ska omedelbart skyltas och tas ur drift.

☑ Reparera alla eventuella maskinskador eller felfunktioner innan maskinen tas i bruk.

Innan du påbörjar installationen

☑ Läs, förstå och följ säkerhetsreglerna och driftinstruktionerna i bruksanvisningen för Genie och bilagorna.

☑ Se till att alla verktyg och delar som behövs finns till hands och är redo för användning.

☑ Studera anvisningarna noga och följ instruktionerna.

Observera: Se sidan med illustrationer för installationsinstruktioner.

Innehåll i satsen 1324278GT för GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232

Beskrivning	Genie reservdelsnummer	Ant.
(1) Bruksanvisning, bilaga	1328644GT	1
(2) Dekal, maximal kapacitet, meddelande	1326036GT	1
(3) Dekal, maximal kapacitet, symbol	1326261GT	1
(4) Dekal, kosmetisk, åtkomstdäck	1293648GT	1
(5) Dekal, maximal kapacitet, meddelande, FR	1326036GT	1
(6) Dekal, spärr installera platta	1293654GT	1
(7) Åtkomstdäcksenhet	1332775GT	1

Installationsanvisningar

Däckinstallation

⚠ VARNING Installera inte åtkomstdäcksystemet på någon annan Genie-produkt än de godkända modellerna.

⚠ VARNING Åtkomstdäcket kan endast monteras på plattformens mittskenor.

1 Flytta plattformskontrollen till baksidan av plattformen, ur vägen.

2 Stå på utskjutningsdäcket och skjut den vänstra öppningen på åtkomstdäcket över det vänstra mitträcket på plattformen.

3 Skjut in åtkomstdäcket hela vägen till slutet av utskjutningsdäcket, mot förvaringslådan för bruksanvisningen. Tryck ner på höger sida av åtkomstdäcket. Om spärren inte låser sig automatiskt, sträck in handen i spärröppningen och öppna spärren så att åtkomstdäcket faller helt på plats.

   Observera: Spärren klickar till när den sitter på plats.

4 Vrid steget ner till arbetsläge.

5 Dra ut de nedre stiften. Dra räcket mot dig med hjälp av grepphandtaget. Dra sedan ut låsstiftet. Vrid ut det övre handtaget.

6 Håll ihop grepphandtaget och det övre handtaget. Vrid sedan räcket uppåt och släpp ner det på plats. Krokarna ska fästas över det övre räcket på utskjutningsdäcket. Byt ut de övre och nedre stiften.

   Observera: Se till att det övre räcket inte roterar nedåt innan du byter ut de övre stiften.

7 Sätt tillbaka plattformskontrollen till önskat läge. Enheten är nu klar att användas. Handtaget till räcket och steget kan fällas tillbaka till stuvat läge vid behov.


   Obs: Kör eller lyft inte liften när du står på åtkomstdäcket.

   Obs: Bär alltid säkerhetssele och anslut till plattformens ankare innan du kliver upp på åtkomstdäcket.

⚠ FARA Saxliften får inte vara i drift när operatören har kopplat loss sig och står på åtkomstdäcket.

Installationsanvisningar

GS-1932 (D), GS-2632, GS-3232

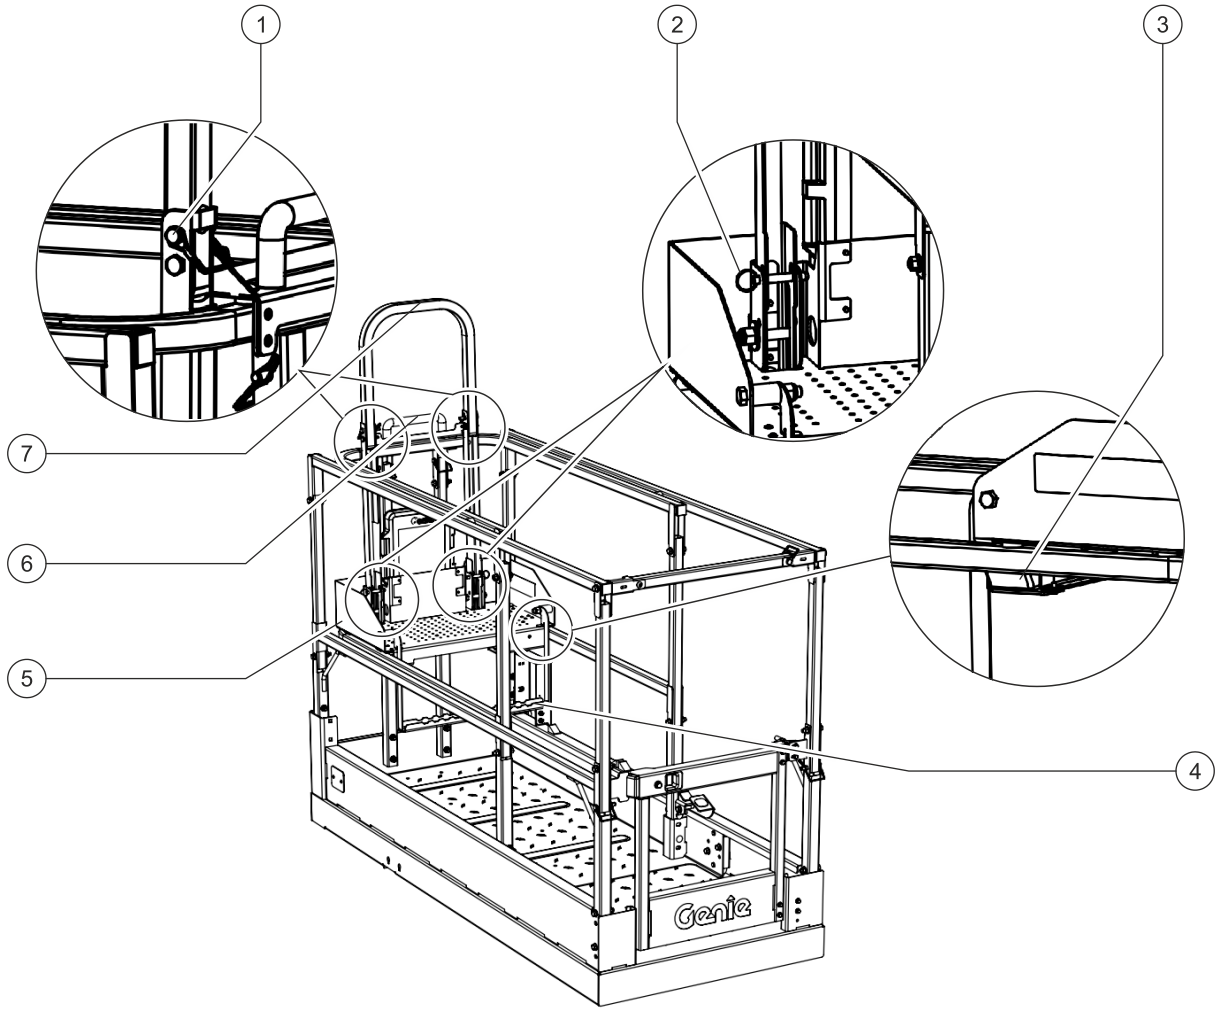


Post	Artikelnummer	Komponentbeskrivning	Ant.
1	1331396GT	Låssprint för vajer 3/8 x 1,75	2
2	1293655T	Snabbkopplingsstift 3/8 x 1-7/8	2
3	66544GT	Spärrhandtag	1
4	1291518GT	Steg	1
5	1332775GT	Lift Tools Access Deck	1
6	1291802GT	Grepphandtag	1
7	1291520GT	Handtag till räcke, övre	1

Driftsanvisningar

Lift Tools™ åtkomstdäck för saxliftar, drift

1 Kontrollera att installationsanvisningarna för åtkomstdäcket har följts korrekt och att åtkomstdäcket och handtaget är fastsatta med låsstift till plattformens räcken.

⚠ VARNING Risk för vältning
Åtkomstdäckets vikt minskar maskinens nominella plattformskapacitet och måste tas med i beräkningen av den totala plattformsbelastningen.

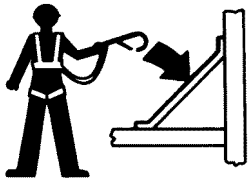

Personer i maskinen ska använda säkerhetsbälte eller sele och följa tillämplig, gällande lagstiftning. Sätt fast öglan i plattformens fäste.



Sitt, stå eller klättra aldrig på plattformens skyddsräcken eller åtkomstdäckets fotbräda. Var noga med att alltid stå stadigt på åtkomstdäckets golv.

2 Vrid ned åtkomstdäckssteget.

3 Säkra handtaget i det övre läget med båda stiften.

Distribuerad av:

www.genielift.com