Genie®



Bruksanvisning

Second Edition
Sixth Printing
Part No. 33499SW

Superlift™ Advantage

Viktigt

Läs igenom, lär dig och följ noga dessa säkerhetsföreskrifter och driftsinstruktioner innan maskinen tas i drift. Endast utbildad och auktoriserad personal har rätt att manövrera maskinen. Denna bruksanvisning bör betraktas som en permanent del av maskinen och skall alltid finnas till hands i maskinen. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Genie Industries.

Innehåll

	Sida
Säkerhet	1
Teckenförklaring	6
Inspektion före drift	8
Funktionstester	10
Arbetsplatsinspektion	15
Driftsinstruktioner	16
Lastkapacitetstabeller	18
Transportinstruktioner	20
Dekaler	21
Tekniska data	24

Kontakta oss:

Internet: http://www.genielift.com
e-post: techpub@genieind.com

Copyright © 1994 Genie Industries

Första upplagan: Tredje tryckningen, juni 1994

Andra upplagan: Sjätte tryckningen, september 2001

”Genie” och ”Superlift” är registrerade varumärke som tillhör Genie Industries i USA och i många andra länder.

♻ Tryckt på returpapper L

Tryckt i USA

Säkerhetsföreskrifter



Varning

Om du inte följer anvisningarna och säkerhetsreglerna i denna handbok kan det leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

Manövrera aldrig maskinen innan:

☑ **Du** har lärt dig och är väl förtrogen med principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

Bekanta dig med och förstå säkerhets-föreskrifterna noga innan du fortsätter till nästa avsnitt.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

☑ **Läs** igenom, lär dig och följ noga:

tillverkarens anvisningar och säkerhetsföreskrifter - bruksanvisning och maskin dekaler

arbetsgivarens säkerhetsföreskrifter och arbetsplatsens regler

tillämplig, gällande lagstiftning

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Risker för fall

Använd aldrig maskinen till att lyfta personer eller som ett trappsteg.

Stå inte på lasthanteringsdonen.

Klättra inte på masten.

Risk för vältning

Lyft inte lasten om inte stabilisatorerna (om maskinen är utrustad med en sådan) och benen är helt nedsänkta och låsta och hjul har kontakt med marken.



Lyft inte lasten såvida inte benens låsstift har förts in ordentligt genom benet och basdelen.

Ta inte bort benens låsstift medan maskinen är lastad och/eller upphöjd.

Lyft aldrig lasten såvida inte maskinen står på ett fast, plant underlag.





Innan du använder maskinen, kontrollera att det inte finns branter, hål, ojämnheter, bråte, ostabila eller hala ytor eller andra förhållanden som kan vara farliga på arbetsområdet.

Lyft inte lasten såvida inte lasthanteringsdonet har spänts fast ordentligt på maskinen.




Använd inte block för att få maskinen på en jämn nivå.

Flytta inte maskinen med upplyft last, utom vid mindre inställningar.

Driv aldrig maskinen i stark eller byig vind. Om du ökar lastytan minskar maskinens stabilitet när det är blåsigt.



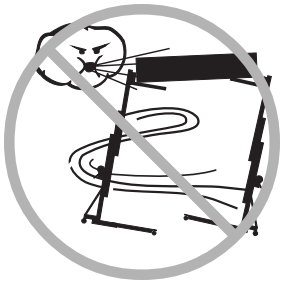

Lämna inte last i upphöjt läge när det är blåsigt såvida inte maskinen(erna) är ordenligt fastsurrade.

Orsaka inte horisontellt tryck eller sidobelastning på maskinen genom att höja eller sänka fasta eller överhängande laster.

Placera inte stegar eller ställningar mot någon del av denna maskin.





Använd inte maskinen på ett underlag eller fordon som är i rörelse eller är rörligt.

Överskrid inte tillåten lastkapacitet. Se avsnittet om lastkapacitetstabell.

Undvik skräp och ojämna ytor när du rullar Genie Superlift med benen uppfällda.

Sådana maskindelar som är av betydelse för maskinens stabilitet eller struktur får inte bytas ut mot detaljer av annan vikt eller med andra specifikationer.

Använd inte en grenslebas, släta gafflar, lodrät tunnlyft eller roterande tunnhanterare på SLA-20 eller SLA-25.

Risk vid lyft

Använd rätt lyftteknik för att lasta eller lasta av maskinen.

Använd rätt lyftteknik vid montering eller förflyttning av lasthanteringsdonen.

Risk för elektriska stötar



Denna maskin är inte elektriskt isolerad och ger inget skydd för kontakt med eller närhet till elektrisk ström.

Håll dig på avstånd från maskinen, om den kommit i kontakt med strömförande kraftledningar. Personal får inte röra eller köra maskinen förrän kraftledningarna har stängts av.

Håll ett säkert avstånd till elledningar och elanordningar enligt tillämplig lagstiftning och följande tabell.

Spänning	Minimalt säkerhets avstånd
Fas till fas	Meter
0 till 300V	Undvik kontakt
300V till 50KV	3,1
50KV till 200KV	4,6
200KV till 350KV	6,1
350KV till 500KV	7,6
500KV till 750KV	10,7
750KV till 1 000KV	13,7

Ta hänsyn till mastens rörelser, elledningar som svänger eller hänger ner och se upp för starka eller byiga vindar.

Använd aldrig maskinen som jordpunkt vid svetsarbeten.

Risk för kroppsskada

Ta inte tag i kabeln.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Klämrisker

Lyft inte såvida inte lasten är ordentligt centrerad på lasthanteringsdonet.

Lyft inte såvida inte lasten är ordentligt fastsurrad till lasthanteringsdonet.

Se till att ingen befinner sig under maskinen när lasten är upphöjd.



Stå inte under lasten. Säkerhetsbromssystemet (om maskinen är utrustad med ett sådant) låter lasten sänkas ca 30 till 91 cm innan stöden låses.

Sänk inte lasten förrän området därunder är fritt från personal och hinder.

Håll händer och fingrar borta från nedfällbara ben och andra möjliga klämställen.

Håll ordentligt i stabilisatorn när låsplattorna frigörs. Stabilisatorn faller av.

Håll ordentligt i benet när du tar bort låsstiften. Benet faller av.

Håll ordentligt i vinschhandtaget tills bromsen är låst. Bromsen är låst när lasten inte får vinschhandtaget att vridas.

Justerbara släta gafflar

Lyft aldrig lasten såvida inte låssprintarna har förts in ordentligt på gafflarna.



Lodrät tunnlyft

Lyft aldrig lasten såvida inte lyftarmarna är i rätt läge för tunnstorlek.

Lyft aldrig lasten såvida inte lyftarmarna är i rätt position mellan tunnans räfflor.

Roterande tunnhanterare

Håll händerna borta från de roterande växlarna.

Använd rätt lyftteknik för att lyfta tunnhanteraren.

Gaffelförlängningar

Lyft aldrig lasten såvida inte gaffelförlängningen har låsts fast ordentligt på gafflarna.

Risk för kollision

Kontrollera arbetsplatsen med avseende på överliggande hinder eller liknande faror.




Luta inte maskinen bakåt förrän området är fritt från personal och hinder.

Använd förnuft och planering när du transporterar maskinen i en brant eller sluttning.


Lasta aldrig maskinen såvida den inte står på en plan yta. Använd rätt lyftteknik när maskinen lastas.

Risker med skadade maskiner

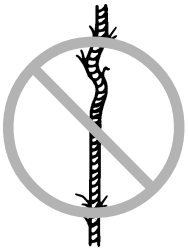

Använd aldrig en maskin som skadats eller har funktionsfel.

Använd aldrig en maskin med utsliten, nött, snodd eller skadad kabel.

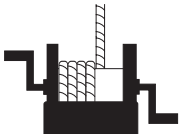

Använd aldrig en maskin med mindre än 4 kabelomslag på vinschtrumman när vagnen är helt nedsänkt.

Inspektera grundligt innan användning.

Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa. Se avsnittet Dekaler.

Kontrollera att bruksanvisningen är komplett, går att läsa och förvaras i maskinens förvaringsficka.

Se till att rätt smörjmedel används på vinschen. För detaljer se *Genie Superlift reservdelar och reparationshandbok*. Använd inte olja eller fett på bromsytor.

Använd inte något smörjmedel på stödytor.

Risk vid felaktig användning

Lämna aldrig en Genie Superlift obevakad med last på. Obehörig personal som försöker köra maskinen utan de rätta instruktionerna skapar en osäker miljö.

Dekalförteckning

Produktdekalerna för Genie använder symboler, färgkoder och signalord så att du ska känna igen följande:



Varningssymbol - används för att göra personalen uppmärksam på möjlig fara för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer efter denna symbol för att undvika personskador eller dödsolyckor.

⚠ FARA Röd - används för att påvisa förekomsten av en överhängande riskfylld situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarlig personskada.


⚠VARNING Orange - används för att påvisa förekomsten av en möjlig riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

⚠SE UPP Gul med varningssymbol - används för att påvisa förekomsten av en möjlig riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna leda till måttlig eller lindrig personskada.

SE UPP Gul utan varningssymbol - används för att påvisa förekomsten av en möjlig riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna leda till skada på egendom.

OBSERVERA Grön - används för att påvisa anvisningar för drift eller underhåll.


Teckenförklaring

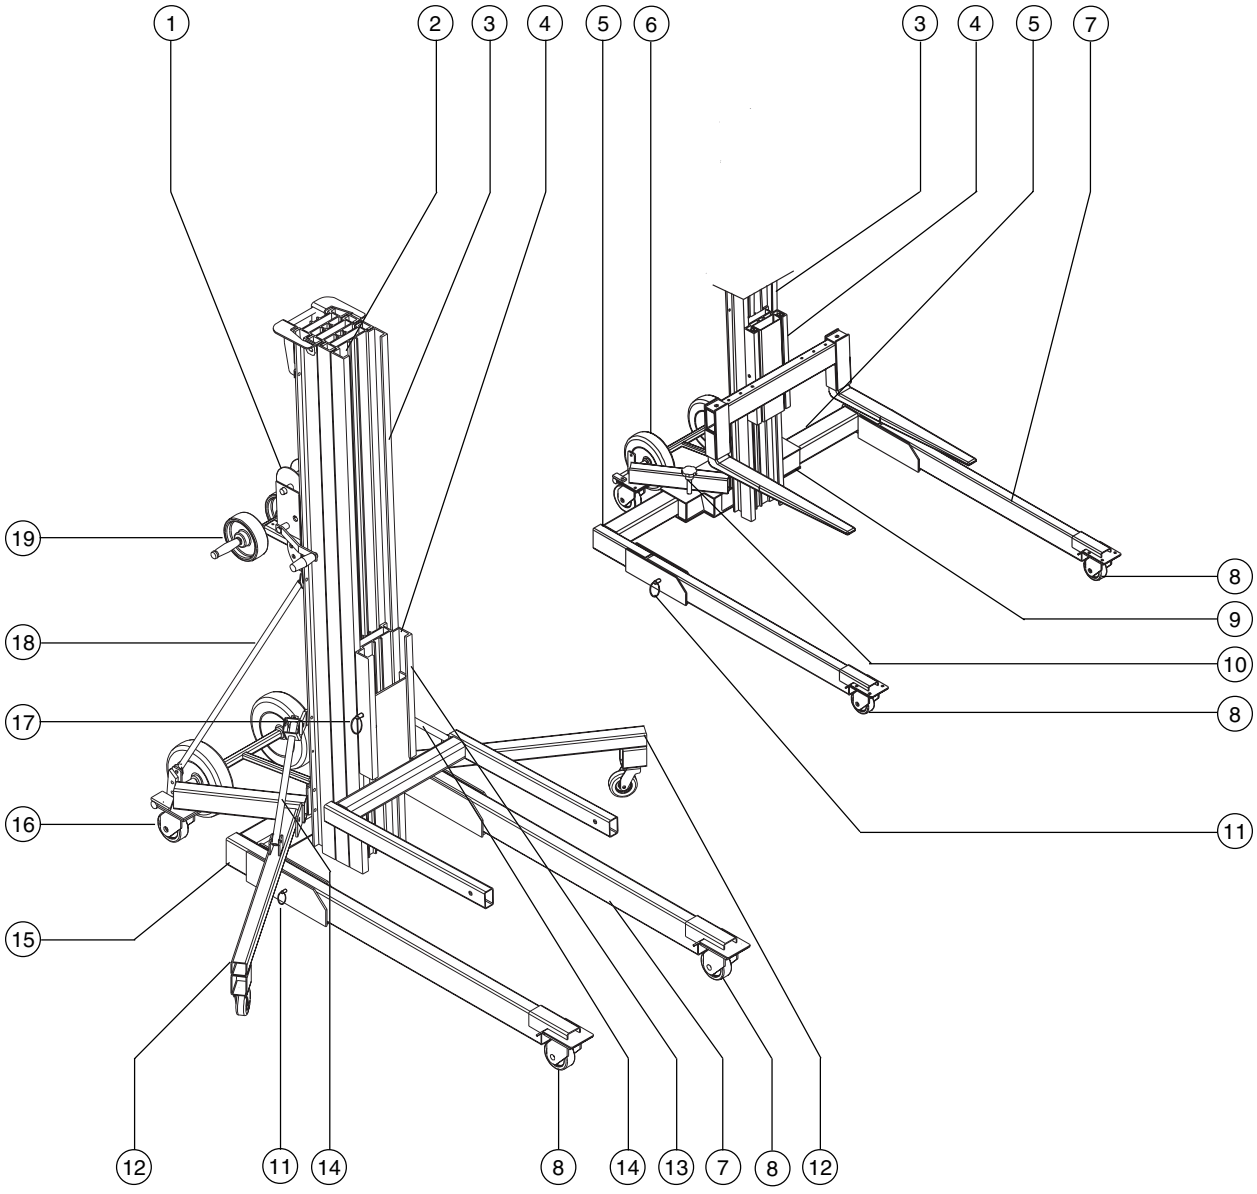


1 Vinsch
2 Kabel
3 Mast
4 Vagn
5 Justerbar arm
6 Bärhjul (valfritt)
7 Ben
8 Benens svänghjul
9 Grenslebas
10 Armens låsknapp
11 Benens låsstift
12 Stabilisator (om sådan finns)
13 Låsbom (på maskinens motsatta sida)
14 Stabilisatorstöd
15 Standardbas
16 Baspivå/låshjul med broms
17 Lasthanteringsdonets låsstift
18 Maststöd
19 Lasthjul/styr handtag

TECKENFÖRKLARING


Standardgafflar

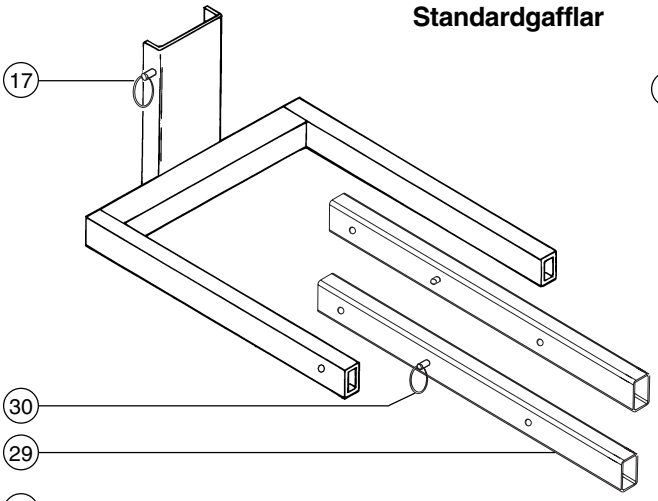


Justerbara gafflar

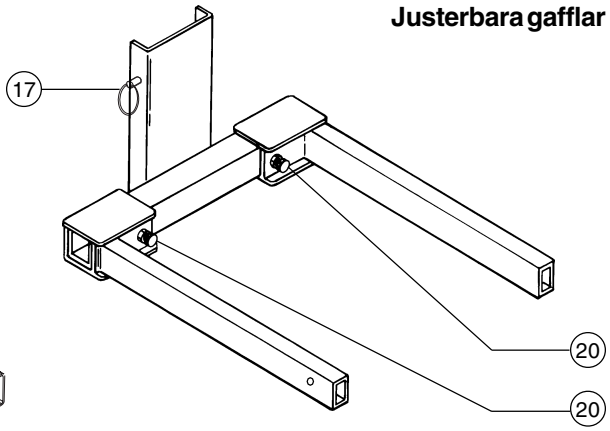


Släta gafflar

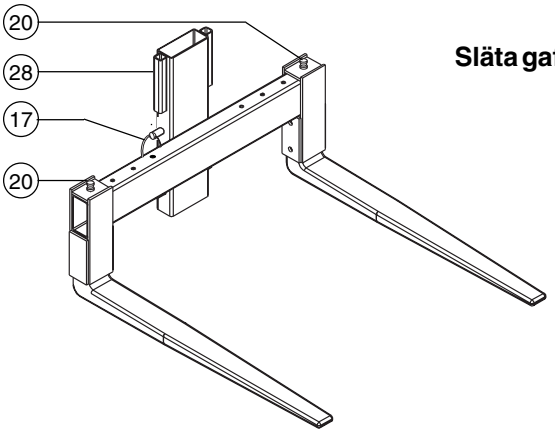


Bom

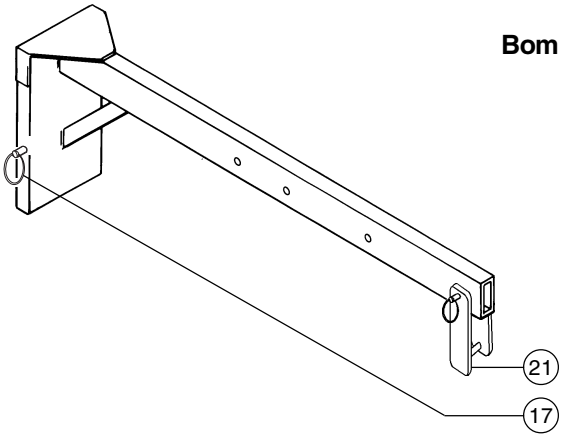

Lodrät tunnlyft

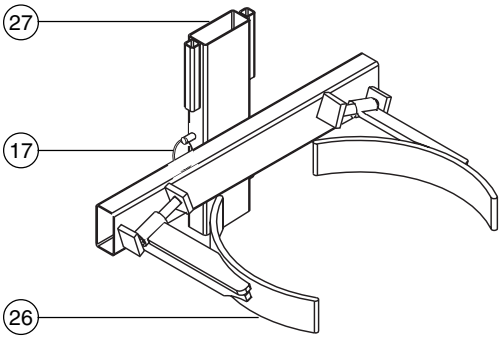

Roterande tunnhanterare

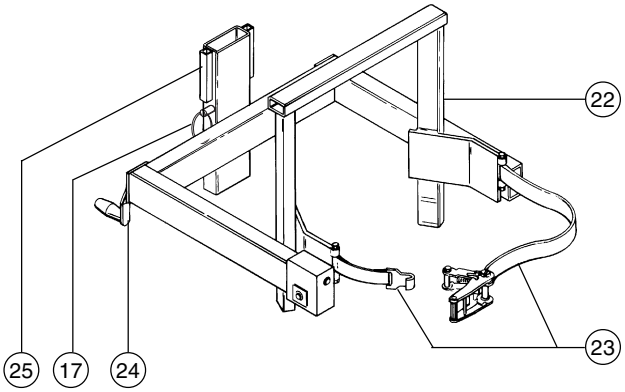

20 Låssprint
21 Lyftbygel
22 Tunnsläde
23 Rem och spänne
24 Vevhandtag
25 Roterande tunnhanterarens bygel
26 Lyftarmar
27 Lodräta tunnlyftens bygel
28 Gaffelns bygel
29 Gaffelförlängning
30 Gaffelförlängningens låsstift

Inspektion före drift



Kör aldrig maskinen innan:

☑ Du har lärt dig och är väl förtrogen med principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

Lär dig att utföra en inspektion före drift innan du fortsätter till nästa avsnitt.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler

Inspektionen före drift är en visuell kontroll som föraren utför före varje arbetspass början. Syftet med inspektionen är att upptäcka om något är fel med maskinen, innan föraren utför tester.

Kontrollera om maskinen har modifierats, är skadad eller om reservdelarna är lösa eller saknas.

En skadad eller modifierad maskin får aldrig användas. Om du upptäcker en skada på maskinen eller en avvikelse från levererat skick måste maskinen märkas ut och tas ur drift.

Maskinen får endast repareras av en auktoriserad reparatör och enligt tillverkarens specifikationer. Efter varje reparation måste föraren åter utföra en inspektion före drift innan funktionstesterna genomförs.

Inspektion före drift

- ❏ Kontrollera att bruksanvisningen är komplett, går att läsa och förvaras i maskinens förvaringsfack.
- ❏ Kontrollera att alla dekaler finns på maskinen och att de går att läsa. Se avsnittet Dekaler.

Kontrollera att följande komponenter eller områden inte har skadats, är modifierade, felaktigt monterade eller saknas:

- ❏ Vinsch och tillhörande delar
- ❏ Baskomponenter
- ❏ Ben
- ❏ Stabilisator och spärrplattor (om sådana finns)
- ❏ Maststöd
- ❏ Yttre plastmellanlägg för säkerhetsbroms (om sådan finns)
- ❏ Vagnens låsbom
- ❏ Kabelankare
- ❏ Kabel och lyftblock
- ❏ Hjul
- ❏ Lasthanteringsdonen (om sådana finns)
- ❏ Muttrar, bultar och andra fästanordningar
- ❏ Kabel (krökningar, nötningar, slitningar)

Kontrollera hela maskinen så att det inte finns:

- ❏ Bucklor och skador
- ❏ Korrosion eller oxidering
- ❏ Sprickor i svetsfogar eller bärande komponenter

- ❏ Kontrollera att alla bärande eller andra vitala komponenter finns med och att alla tillhörande fästanordningar och stift har monterats och är ordentligt åtdragna.
- ❏ Kontrollera att det finns minst 4 kabelomslag på vinschtrumman när vagnen är helt nedsänkt.

Funktionstester



Driv aldrig maskinen innan:

☑ Du har lärt dig och är väl förtrogen med principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

Lär dig funktionstesterna noga så att du förstår dem, innan du fortsätter till nästa avsnitt.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler

Syftet med funktionstesterna är att upptäcka eventuella felaktigheter innan maskinen tas i drift. Föraren måste följa steg-för-steg-anvisningarna tills maskinens samtliga funktioner testats.

En felaktig maskin får aldrig användas. Om funktionsfel upptäcks på maskinen måste maskinen märkas ut och tas ur drift. Maskinen får endast repareras av en auktoriserad reparatör och enligt tillverkarens specifikationer.

När maskinen reparerats, måste den genomgå en inspektion före drift och åter funktionstestas av föraren, innan den tas i drift.

Funktionstester

1 Välj ett testområde som är fast, plant och fritt från hinder.

Iordningställande

Maskiner utan stabilisatorer

1 Ta bort benets låsstift och sänk benet till nedläget. För in stiftet genom ben och basdel.



Maskiner med stabilisatorer

1 Tryck ned för att frigöra stabilisatorns låsplatta och sänk ned stabilisatorerna tills hjulen har kontakt med marken. Kontrollera att stabilisatorerna låses i nedläget.



2 Ta bort benets låsstift och sänk benet till nedläget. För in stiftet genom ben och basdel.



Grenslebas

1 Placera ett 5,1 cm tjockt block under ena benets svänghjul.

2 Lossa armens låsknapp på motsatt justerbar arm. Tryck ned låsknappen.

3 Ställ in den justerbara armen till önskad bredd.

4 Dra åt armens låsknapp samtidigt som du stöder benenheten.

5 Upprepa steg 1-4 för den andra armen.

Lasthanteringsdonen

Standardgafflar och standardgaffelalternativ

1 Placera gafflarna inuti vagnen.

2 För in låsstiftet.



Lastplattform med standardgafflar

1 Placera lastplattformen på standardgafflarna.

Rörsläde

1 Fäst rörslädarna på gafflarna. Kontrollera att fästena dras åt.

Gaffelförlängningar

1 Skjut på varje förlängningscylinder på gaffeln.

2 Justera till önskat läge och för in låsstiften.

FUNKTIONSTESTER

Justerbara gafflar och justerbara gaffelalternativ


1 Placera gafflarna inuti vagnen.

2 För in låsstiftet.





3 Justera gafflarna i önskad bredd och kontrollera att låssprintarna har satts i ordentligt på varje gaffel.

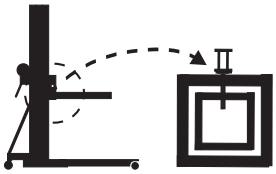

Lastplattform med justerbara gafflar

1 Justera gafflarna till 58,4 cm bredd.

2 Placera lastplattformen på de justerbara gafflarna.

Rörsläde

1 Fäst rörslädarna på gafflarna. Kontrollera att fästena dras åt.

Gaffelförlängningar

1 Skjut på varje förlängningscylinder på gafflarna.

2 Justera till önskat läge och för in låsstiften.

Släta gafflar


1 Placera gaffelns bygel inuti vagnen.

2 För in låsstiftet.






3 Justera gafflarna i önskad bredd och kontrollera att låssprintarna har satts i ordentligt på varje gaffel.

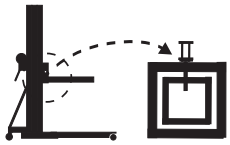


Standardbom

1 Placera bommen inuti vagnen.

2 För in låsstiftet.

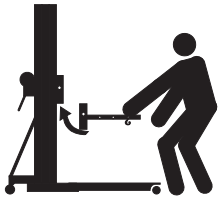

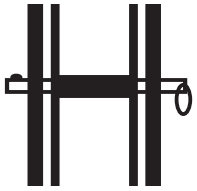


3 Fäst lyftbygeln i önskat hål på bommen.

Lodrät tunnlyft


1 Placera tunnlyftens bygel inuti vagnen.

2 För in låsstiftet.

3 Justera lyftarmarna genom att höja, flytta och sänka armen. Justera armarna till önskat läge:

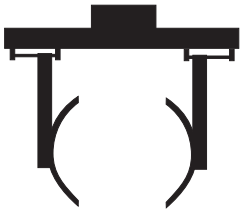

Placering på insidan:
30 gallon tunna

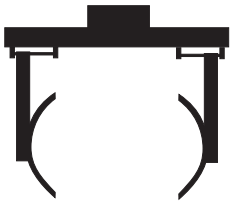

Placering på utsidan:
55 gallon tunna

4 Skjut tunnlyften mot tunnan tills lyftarmarna omsluter tunnan helt och hållet. Lyftarmarna måste placeras mellan tunnans räfflor.

Roterande tunnhanterare

1 Använd rätt lyftteknik och placera den roterande tunnhanteraren på marken mellan maskinens ben.

2 Sänk ned vagnen över bygeln. För in bygelns låsstift.

3 Ställ in tunnsläden genom att vrida på vevhandtaget.





4 Skjut tunnsläden mot tunnan.

5 Lossa spännet och fäst remmen på spännet. Använd spärrhaken på spännet för att dra åt remmen. Kontrollera att remmen sitter åt hårt.

6 Vinschen höjer och sänker tunnan och vevhandtaget roterar tunnan.

FUNKTIONSTESTER


Testa enhastighetsvinsch

1 Montera ett lasthanteringsdon.

2 Höj vagnen genom att ta ett ordentligt tag i vinschhandtagen och vrid mot masten.

⊙ Resultat: Vinschen ska fungera jämnt, utan tveksamhet eller kärvning.

3 Sänk vagnen genom att ta ett ordentligt tag i vinschhandtagen och vrid bort från masten. När du har sänkt den till önskat läge vrider du vinschhandtagen mot masten (lyfter lasten) 1/4 och vrid för att bromsa.

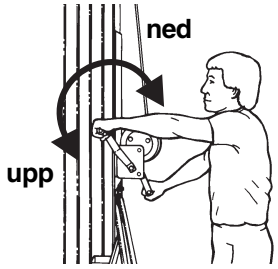

⊙ Resultat: Vinschen ska fungera jämnt, utan tveksamhet eller kärvning.

Testa tvåhastighetsvinsch


1 Montera ett lasthanteringsdon.

2 Växla vinsch för att sakta farten.

3 Höj vagnen genom att ta ett ordentligt tag i vinschhandtagen och vrid mot masten.

⊙ Resultat: Vinschen ska fungera jämnt, utan tveksamhet eller kärvning.

4 Sänk vagnen genom att ta ett ordentligt tag i vinschhandtagen och vrid bort från masten. När du har sänkt den till önskat läge vrider du vinschhandtagen mot masten (lyfter lasten) 1/4 och vrid för att bromsa.

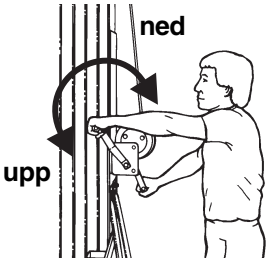

⊙ Resultat: Vinschen ska fungera jämnt, utan tveksamhet eller kärvning.

5 Växla vinschen till snabb fart och upprepa steg 3 och 4.

Testa mastsekvens

1 Montera ett lasthanteringsdon.

2 Höj vagnen till full höjd genom att ta ett ordentligt tag i vinschhandtagen och vrid mot masten.

⊙ Resultat: Vagnen ska höjas till frammastdelens topp och följa varje mastdel.

3 Sänk ner vagnen helt. När du har sänkt den till önskat läge vrider du vinschhandtagen mot masten (lyfter lasten) 1/4 och vrid för att bromsa.

Arbetsplatsinspektion



Driv aldrig maskinen innan:

☑ Du har lärt dig och är väl förtrogen med principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

Lär dig arbetsplatsinspektionen noga så att du förstår den, innan du fortsätter till nästa avsnitt.

5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

Grundregler

Syftet med inspektionen av arbetsplatsen är att underlätta för föraren att avgöra om det går att arbeta säkert med maskinen på arbetsplatsen. Inspektionen bör utföras av föraren innan maskinen flyttas till arbetsplatsen.

Det är förarens skyldighet att informera sig om och minnas alla faror som kan förekomma på den nya arbetsplatsen och att uppmärksamma och undvika dem medan han flyttar, iordningställer och manövrerar maskinen.

Uppmärksamma och undvik följande farliga situationer:

- Branter och hål
- Gupp och markhinder
- Ras-/rivningsmassor
- Överliggande hinder och högspänningsledningar
- Farliga platser
- Otillräcklig bärighet hos underlaget för att tåla belastningen från maskinen
- Vind- och väderleksförhållanden
- Alla andra förhållanden som kan försämra säkerheten

Driftsinstruktioner



Kör aldrig maskinen innan:

☑ Du har lärt dig och är väl förtrogen med principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

1 Undvik farliga situationer.

2 Utför alltid en inspektion före drift.

3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

4 Inspektera arbetsplatsen.

5 Använd bara maskinen på avsett sätt.

Grundregler

Maskinen bör inte användas till annat än att lyfta material.

Om mer än en förare förväntas använda maskinen vid olika tillfällen under samma arbetspass ska varje förare följa alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar i bruksanvisningen. Detta innebär att varje ny förare ska utföra en inspektion före drift, funktionstester och en inspektion av arbetsplatsen innan maskinen tas i drift.

Iordningställande

Välj ett område som är fast, plant och fritt från hinder.


Följ förfarandet för iordningställande i avsnittet Funktionstest.

Höj och sänk last

1 Centrera lasten på lasthanteringsdonet. Se avsnittet om lastkapacitetstabell.

2 Lås fast lasten på lasthanteringsdonet.

3 Lyft lasten genom att ta ett ordentligt tag i vinschhandtagen och vrid mot masten. Låt inte kabeln viras upp ojämnt på trumman.

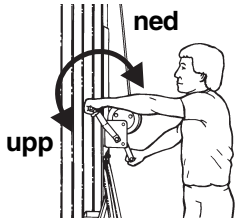

4 Sänk lasten genom att ta ett ordentligt tag i vinschhandtagen och vrid bort från masten. När du har sänkt den till önskat läge vrider du vinschhandtagen mot masten (lyfter lasten) 1/4 och vrid för att bromsa.

Flytta maskinen med last

Det är säkrast att flytta maskinen på arbetsplatsen utan last. Du få bara flytta upphöjd last för att ställa in lastning och avlastning. Om du måste flytta maskinen med upphöjd last följer du följande säkerhetsregler:

- Kontrollera att området är plant och fritt från hinder
- Kontrollera att lasten är centrerad på lasthanteringsdonet
- Kontrollera att lasten är fastlåst på lasthanteringsdonet
- Undvik plötslig start och stopp
- Kör med lasten i lägsta möjliga läge
- Se till att personal inte finns i närheten av maskinen eller lasten

Efter varje användning

Följ förfarandet för iordningställande i omvänd följd för att förbereda Genie Superlift för förvaring.

Välj en säker förvaringsplats på ett fast, plant underlag som är skyddat från väder och vind samt hinder och trafik.

Lastkapacitetstabeller

Beakta och följ noga:

☑ Om du inte placerar lasten ordentligt kan det leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

☑ Kontrollera att lasten du vill lyfta inte överstiger den maximalt tillåtna lasten för ditt lastcentrum. Se Lastkapacitetstabell på nästa sida.

⚠VARNING Vältrisk. Om du lyfter en last som överstiger maskinens kapacitet kan det leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

☑ Lastcentrumet är definierat som lastens balanspunkt (tyngdpunkt) och måste ställas in inom lastcentrumzonen.

⚠VARNING Risk för vältning. Om du inte ställer in lastcentrumet inom lastcentrumzonen kan det leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

Gafflar

Lastinställningsanvisningar

1 Fastställ lastens vikt och platsen för lastcentrumet.


2 Mått till lastcentrumet från den sida av lasten som är närmast vagnen.

3 Gå till tabellen på nästa sida för att fastställa om maskinen kan lyfta lasten från gafflarnas nuvarande placering.

4 Placera lasten så att den vilar mot gafflarna, så nära vagnen som möjligt.

5 Placera lasten så att lastcentrumet befinner sig inom lastcentrumzonen.

6 Spänn fast lasten på gafflarna.

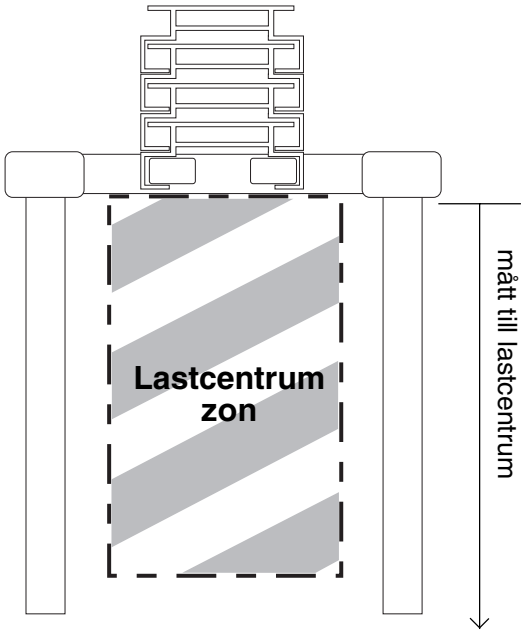

Se tabellen på nästa sida för maximala lastcentra för standardgafflar, justerbara gafflar och släta gafflar.


Bom

Lastinställningsanvisningar

1 Fastställ lastens vikt och platsen för lastcentrumet.

2 Gå till tabellen nedan för att fastställa om maskinen kan lyfta lasten från placeringen på bommen.

3 Spänn fast lasten på lyftbygeln på bommen.

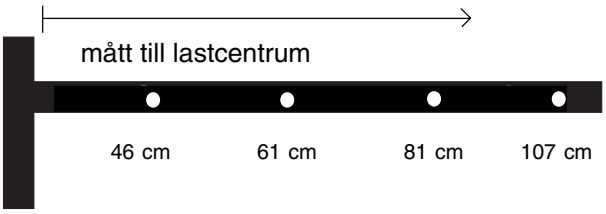

Maximala lastcentra

(mått från vagnens framsida)

Standardgafflar:	61 cm
Justerbara gafflar:	61 cm
Bom:	107 cm
Släta gafflar:	71 cm
Lodrät tunnlyft:	motsvarar 24 in
Roterande tunnhanterare:	
ca 30 gallon tunnor	motsvarar 38 in
ca 55 gallon tunnor	motsvarar 30 in
Lastplattform:	61 cm
Rörsläde:	46 cm
Gaffelförlängningar:	107 cm

Lastkapacitetstabell														
		Lastcentrum												
cm		46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	97	102	107
Modell														
SLA-5	kg	454	454	454	454	425	397	369	340	304	268	231	195	159
SLA-10	kg	454	454	454	454	414	374	335	295	272	249	227	204	181
SLA-15	kg	363	363	363	363	346	329	312	295	281	268	254	240	227
SLA-20	kg	363	332	303	272	255	238	221	204	195	186	177	168	159
SLA-25	kg	295	264	235	204	193	181	170	159	150	141	132	122	113

Transportinstruktioner

Transportinstruktioner

Beakta och följ noga:

- ☑ Transportfordonet måste ställas upp på ett plant underlag.
- ☑ Transportfordonet måste spännas fast så att det inte rör sig medan maskinen lastas.
- ☑ Kontrollera att fordonets kapacitet, lastytor och kättingar/remmar är starka nog för maskinens vikt. Se avsnittet Specifikationer.
- ☑ Maskinen måste vara fastsurrad på transportfordonet med kättingar eller remmar med hög lyftkapacitet.

Lasta på maskinen

Se till att ta bort lasthanteringsdonet från maskinen och placera stabilisatorerna i förvaringsläge.

1 Sänk ned vagnen helt och hållet och lås innan transport.

2 Vrid vagnens låsbom över vagnen.

3 Lyft upp vagnen tills den ligger an mot vagnens låsbom.

4 Justera lasthjulen till önskat läge: Se till att sprinten är ordentligt isatt.

5 Lås basdelens bakhjul.



6 Placera maskinen mot fordonet. Använd rätt lyftteknik för att lasta maskinen på transportfordonet. Kontrollera att vagnen är låst i nedsänkt läge.



7 Följ lastanvisningarna i omvänd följd för att lasta av maskinen.

Lasta maskinen med en travers

Kontrollera att benen och stabilisatorn befinner sig i förvaringsläget.

Se till att besiktiga maskinen och ta bort objekt som sitter löst eller är dåligt förankrade.

Använd lyftbygeln längst upp på det bakre maststödet.

Placera alltid lyftkroken genom lyftbygel så att den pekar bort från maskinen.




Dekaler

Kontroll av dekaler


Använd bilderna på de två följande sidorna för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen. Nedan finns en lista där dekalerna beskrivs i nummerordning och där antalet dekaler anges.

Artikelnummer	Beskrivning	Antal
31072SW	Etikett - Förvaring av bruksanvisningen	1
32686SW	Varning - Maskinsäkerhet & iordningställande	1
32687SW	Varning - Säkerhetsföreskrifter för standardgafflar/Iordningställande	1
32689	Kosmetisk - SLA-5	2
32690	Kosmetisk - SLA-10	2
32691	Kosmetisk - SLA-15	2
32692	Kosmetisk - SLA-20	2
32693	Kosmetisk - SLA-25	2
32714SW	Varning - Säkerhetsföreskrifter för justerbara gafflar/Iordningställande	1
32715SW	Observera - Lordningställande av släta gafflar	1
32716SW	Observera - Lordningställande av bom	1
32717SW	Varning - Bomsäkerhet	1
32718SW	Varning - Säkerhetsföreskrifter för släta gafflar	1
32770SW	Observera - Instruktioner för tvåhastighetsväxel	1
32771SW	Varning - Säkerhetsföreskrifter för lodrät tunnlyft	1
32772SW	Observera - Iordningställande av lodrät tunnlyft	1
32773SW	Varning - Säkerhetsföreskrifter för tunnhanterare	1
32774SW	Observera - Lordningställande av roterande tunnlyft	1
32775SW	Varning - Risk för fall, lastplattform	1
32885SW	Varning - Tyst vinsch	1
32938SW	Etikett - Använd den här vinschen	1
32939SW	Varning - Klämrisk, bromslås	1
33468SW	Varning - Inga ryttare	1
52675SW	Se Upp - Risk för maskinskada	1
52983	Kosmetisk - Logo för Superlift Advantage	2

DEKALER

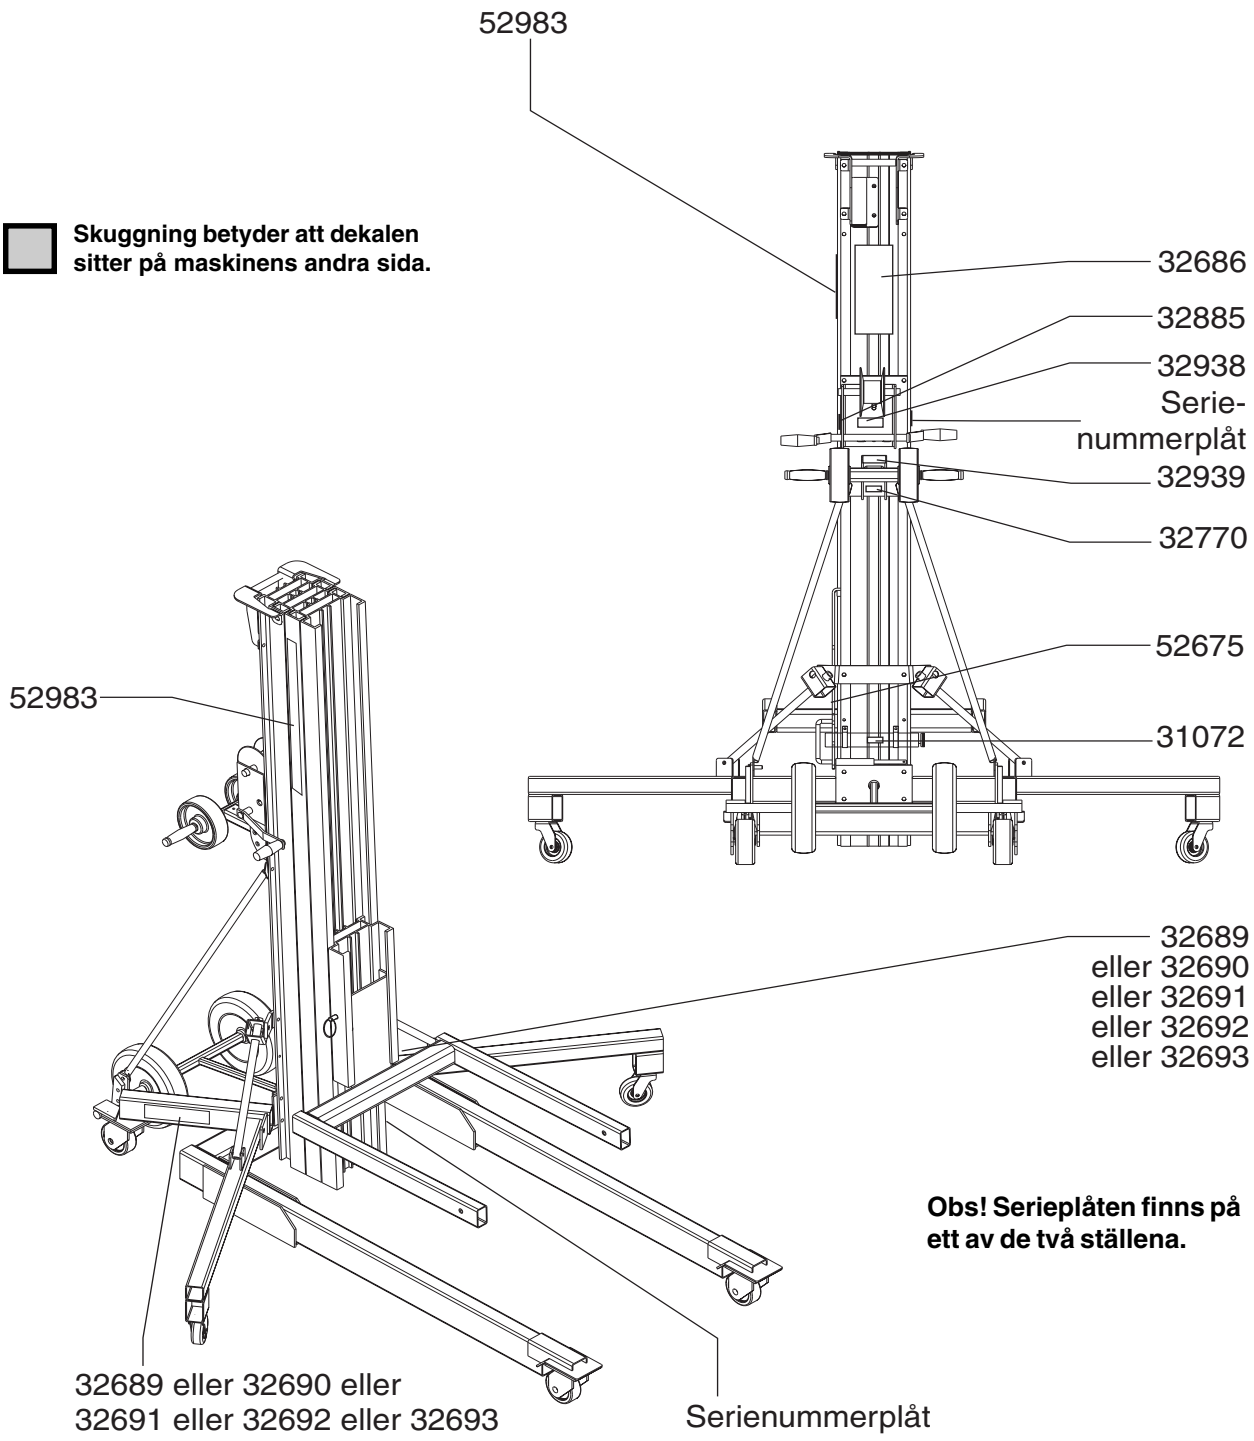
52983
Skuggning betyder att dekalen sitter på maskinens andra sida.
32686
32885
32938
Serie-
nummerplåt
32939
32770
52675
31072
52983
32689
eller 32690
eller 32691
eller 32692
eller 32693
Obs! Serieplåten finns på ett av de två ställena.
32689 eller 32690 eller
32691 eller 32692 eller 32693
Serienummerplåt

DEKALER

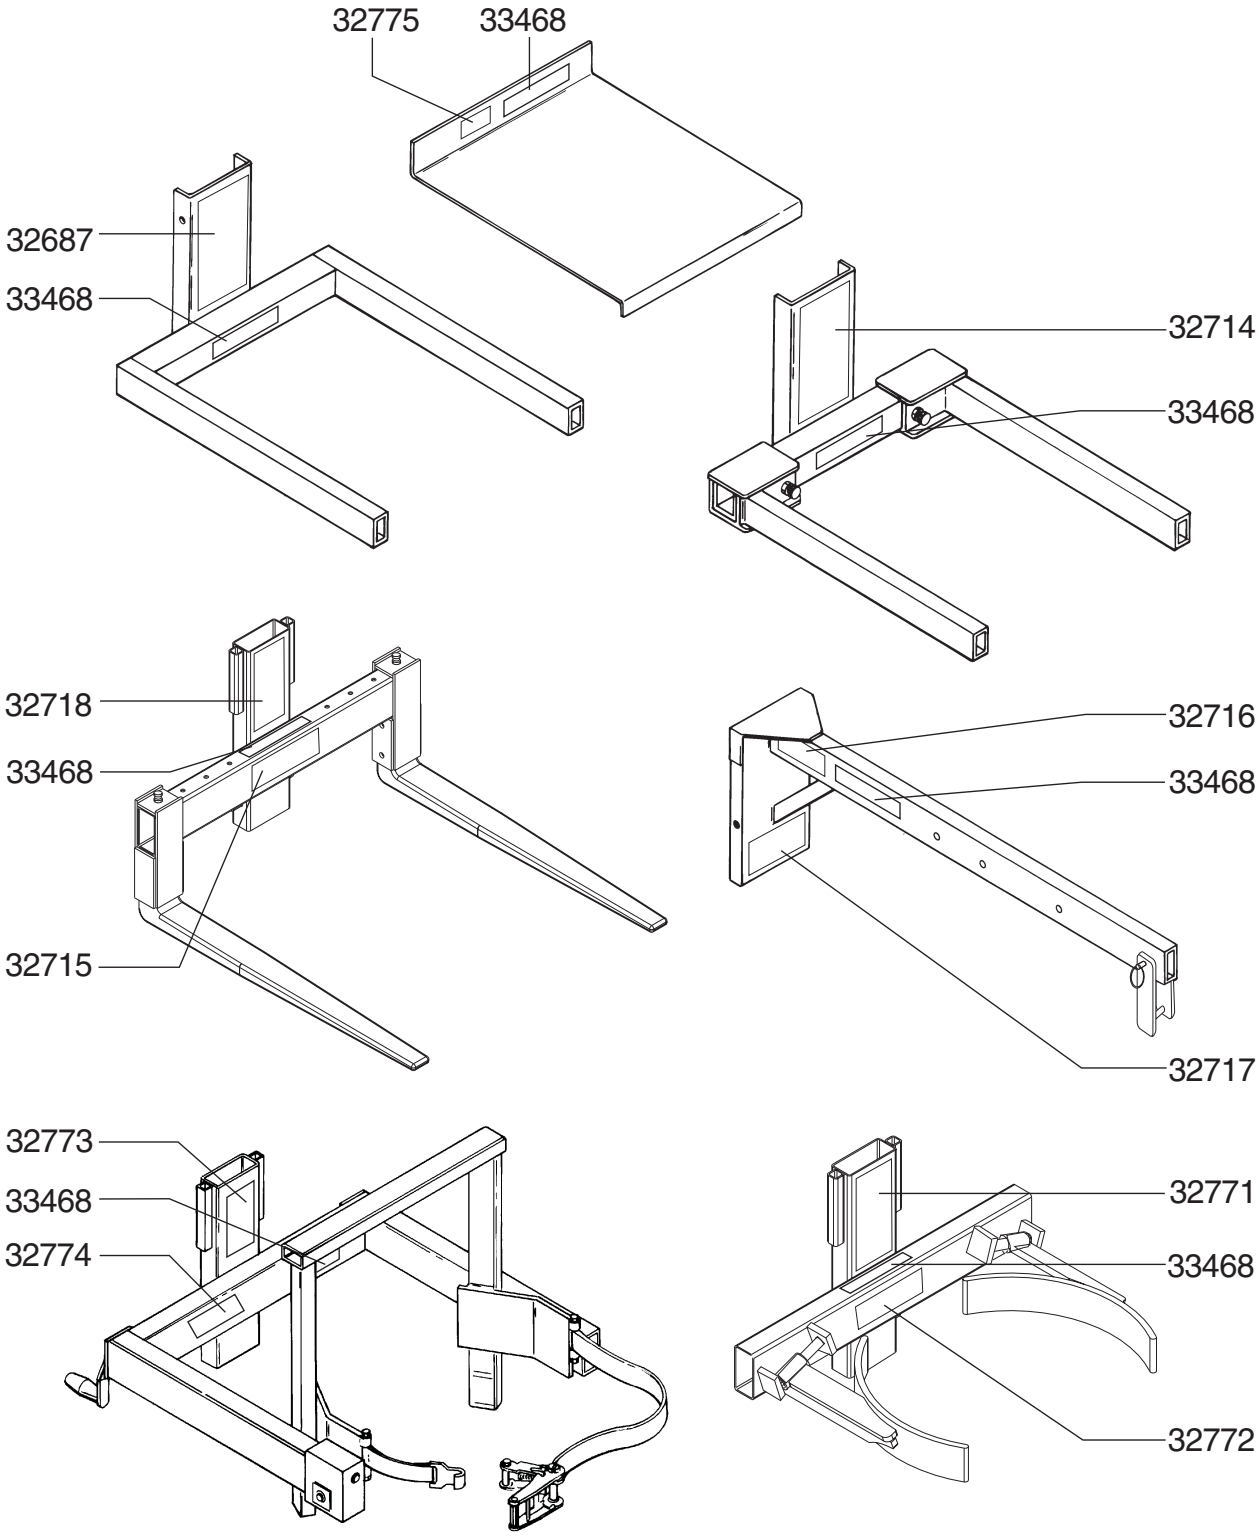
32775
33468
32687
33468
32714
33468
32718
33468
32715
32716
33468
32717
32773
33468
32774
32771
33468
32772

Tekniska data

Modell	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
Höjd, infälld	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Bredd **Standardbasdel**	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Breddstabilisatorerna nedsänkta **Standardbasdel**	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Minimal bredd **Grenslebas**	80 cm	80 cm	80 cm	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig
Maximal bredd **Grenslebas**	1,5 m	1,5 m	1,5 m	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig
Längd, infälld	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm	79 cm
Driftslängd	1,5 m	1,5 m	1,8 m	2 m	2 m
Jord **Frigång**	50,8 mm	50,8 mm	50,8 mm	50,8 mm	50,8 mm
Lastkapacitet vid 46 cm lastcentrum Obs! se avsnittet om lastkapacitetstabeller för lastkapaciteter på andra lastcentra.	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
Nettovikt - Standardbasdel	97,5 kg	117,9 kg	143,8 kg	183,7 kg	204,1 kg
Nettovikt - Grenslebas	117,0 kg	137,4 kg	163,3 kg	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig

Lasthanteringsdonen	Längd	Bredd	Djup	Nettovikt
Standardgafflar	70 cm	60 cm	6,4 cm	17,2 kg
Justerbara gafflar	70 cm	29 cm till 76 cm	6,4 cm	23,8 kg
Släta gafflar	81 cm	41 cm till 79 cm	3,8 cm	33,1 kg
Bom	46 cm till 1,1 m	4 cm	16,5 cm	15,6 kg
Lodrät tunnlyft	53 cm	74 cm	Ej tillgänglig	22,9 kg
Roterande tunnhanterare	74 cm	79 cm	Ej tillgänglig	40,8 kg
Rörsläde	70 cm	63 cm	15,2 cm	4,5 kg
Lastplattform	70 cm	60 cm	6,4 cm	12 kg
Gaffelförlängningar (vardera)	76 cm	5 cm	7,6 cm	2 kg

TEKNISKA DATA

Dimensioner		**SLA-5**	**SLA-10**	**SLA-15**	**SLA-20**	**SLA-25**
Standardgafflar	gafflar ned	1,5 m	3 m	4,5 m	5,9 m	7,4 m
	gafflar upp	2 m	3,5 m	5 m	6,5 m	7,9 m
Justerbara gafflar	gafflar ned	1,5 m	3 m	4,5 m	6 m	7,4 m
	gafflar upp	2 m	3,5 m	5 m	6,5 m	7,9 m
Släta gafflar		1,5 m	3 m	4,5 m	Ej tillgänglig	Ej tillgängliga
Bom		1,8 m	3,3 m	4,8 m	6,2 m	7,4 m
Obs! mätt från marken till bygelns nedre del						
Lodrät tunnlyft	30 gallon	1,2 m	2,7 m	4,2 m	Ej tillgänglig	Ej tillgängliga
	55 gallon	1,2 m	2,6 m	4,1 m	Ej tillgänglig	Ej tillgängliga
Obs! mätt från marken till tunnans nedre del						
Roterande	55 gallon	1,2 m	2,6 m	4,1 m	Ej tillgänglig	Ej tillgängliga
tunnhanterare	30 gallon	1,2 m	2,6 m	4,1 m	Ej tillgänglig	Ej tillgängliga
Obs! mätt från marken till tunnans nedre del						
Lastplattform	gafflar ned	1,5 m	3 m	4,5 m	6 m	7,4 m
	gafflar upp	2 m	3,5 m	5 m	6,5 m	7,9 m
Obs: kan endast användas tillsammans med standardgafflar och justerbara gafflar						
Rörslädealternativ	handtag runt objekt upp till 76 cm i diameter					
Obs! kan endast användas tillsammans med standardgafflar och justerbara gafflar (se ovan för arbetshöjd)						
Icke-markerade gaffelalternativ						
Obs! kan endast användas tillsammans med standardgafflar och justerbara gafflar (se ovan för arbetshöjd)						
Gaffelförlängningsalternativ	lägger till 15 till 64 cm längd till gafflarna					
Obs! kan endast användas tillsammans med standardgafflar och justerbara gafflar (se ovan för arbetshöjd)						
Bullernivå av maskineri		85 dB	85 dB	85 dB	85 dB	85 dB
Maximal ljudnivå vid vanliga fungerande arbetsstationer (A-vikt)						

Distribuerad av:

Genie North America
Telefon 425.881.1800
Avgiftsfritt USA och Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Telefon +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie China
Telefon +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie Malaysia
Telefon +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Japan
Telefon +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea
Telefon +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie Brasil
Telefon +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Holland
Telefon +31 10 220 7911
Fax +31 10 220 6642

Genie Scandinavia
Telefon +46 31 3409612
Fax +46 31 3409613

Genie France
Telefon +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica
Telefon +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Germany
Telefon +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.
Telefon +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City
Telefon +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241