A TEREX BRAND

Operatörshandbok

	Serienummerintervall
Skopa 500 liter	Från serienr: SHOV5DL15B-1001
Skopa 800 liter	Från serienr: SHOV8DL15B-1001
Skopa 800 liter	Från serienr: SHOV8CDL15B-1001
Skopa 800 liter	Från serienr: SHOV8RDL15B-1001
Korg för tegelstenar	Från serienr: BBSKETDL15B-1001
Blandarskopa 250 liter	Från serienr: MXBC2515B-1001
Blandarskopa 500 liter	Från serienr: MXBC515B-1001
Man. Betongskopa 500 liter	Från serienr: CB5MADL15B-1001
Hydr. Betongskopa 500 liter	Från serienr: CB5HYDL15B-1001
Man. Betongskopa 800 liter	Från serienr: CB8MADL15B-1001
Hydr. Betongskopa 800 liter	Från serienr: CB8HYDL15B-1001

Översättning av bruksanvisning i original
Första utgåva
Andra tryckning
Kod 57.0303.5261

Innehållsförteckning

Inledning.....sid. 3
Definition av farosymboler och piktogram.....sid. 8
Allmän säkerhet.....sid. 9
Säkerhet i arbetsområdet.....sid. 10
Säkerhetsföreskrifter.....sid. 11
Förklaring.....sid. 13
Beskrivning av tillbehör.....sid. 14
Tillbehörens tillämpningsområden.....sid. 17
Kontroller.....sid. 18
Funktion och användning.....sid. 22
Parkering och urdriftsättning.....sid. 31
Instruktioner för transport och lyft.....sid. 32
Underhåll.....sid. 42
Tekniska Data.....sid. 46
Lasttabeller.....sid. 52
Scheman.....sid. 66
EG-försäkran om överensstämmelse.....sid. 68

TEREX Global GmbH

Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen
Schweiz

Teknisk assistans
Telefon: +39 075 9418129
+39 075 9418175
e-mail: UMB.Service@terex.com

Copyright © 2015 Terex Corporation

Första utgåva: Andra tryckning, december 2015

Genie är ett varumärke som har registrerats av Terex South Dakota, Inc. i USA och i många andra länder.
“GTH” är ett varumärke som har registrerats av Terex South Dakota, Inc.

Inledning

Information om denna handbok

Genie uppskattar att du har valt att använda en av deras maskiner. Användarnas säkerhet är vår främsta prioritet, och tillsammans kan vi bättre garantera detta.
Detta är en handbok för daglig användning och underhåll som är avsedd för alla som använder en maskin från Genie.


Denna handbok ska betraktas som en integrerad del av maskinen och alltid förvaras på maskinen. Vid frågor, kontakta Genie.

I den här handboken hänvisar termen "maskin" både till teleskoplastaren tillsammans med utrustningen samt endast teleskoplastaren, beroende på sammanhanget.
Denna handbok ska konsulteras tillsammans med teleskoplastarens operatörshandbok.

Inledning

Identifiering av produkten

Tillbehörets serienummer är ingraverat på märkskylten.

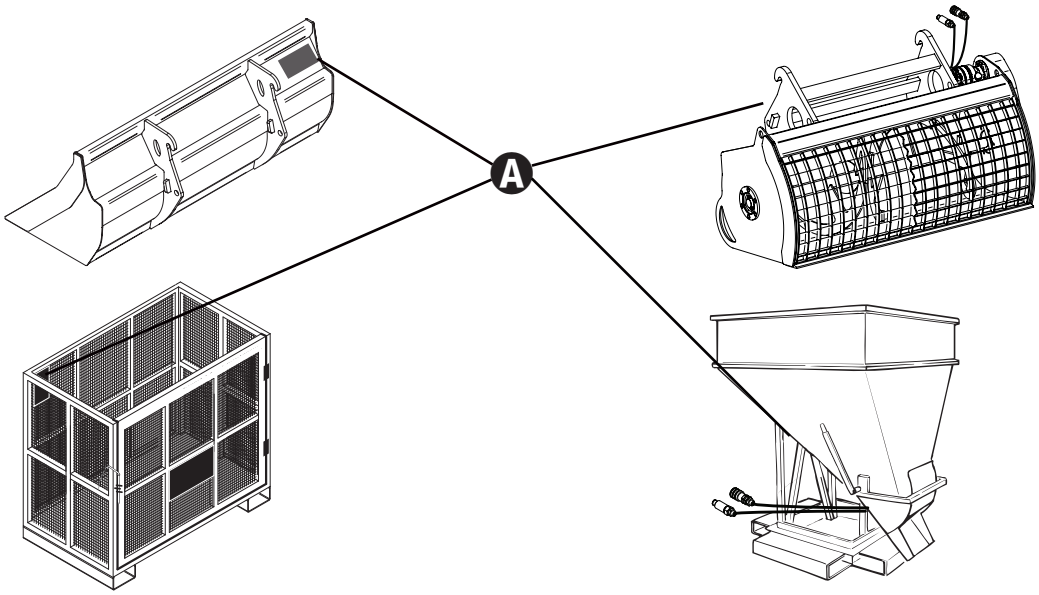

- *Skopa 500 liter 59.0201.9019 GT*
- *Skopa 800 liter 59.0201.9020 GT*
- *Skopa 800 liter 59.0201.9021 GT*
- *Skopa 800 liter 59.0201.9022 GT*
- *Korg för tegelstenar 59.0401.2032 GT*
- *Blandarskopa 250 liter 59.0401.2018 GT*
- *Blandarskopa 500 liter 59.0401.2016 GT*
- *Man. Betongskopa 500 liter 59.0401.2028 GT*
- *Hydr. Betongskopa 500 liter 59.0401.2029 GT*
- *Man. Betongskopa 800 liter 59.0401.2030 GT*
- *Hydr. Betongskopa 800 liter 59.0401.2031 GT*

Tillåten användning

Last- och blandarskopor är avsedda för att flytta och blanda bulkmaterial. Korgen för tegelstenar är avsedd för att flytta bulkmaterial.

Alla annan användning av denna produkt är förbjuden och i strid med dess avsedda bruk.

Inledning

Distribution av bulletin och försäkran om överensstämmelse

Användarnas säkerhet är av grundläggande betydelse för Genie. Genie använder sig av olika typer av bulletiner och rapporter för att kommunicera viktig information om säkerhet och produkterna till återförsäljarna och maskinägarna.

Informationen i dessa bulletiner hänför sig till de specifika maskinerna och indikerar modell och serienummer.

Distributionen av dessa bulletiner är riktad till den senast registrerade ägaren och till återförsäljaren: därför är det viktigt registrera er maskin och hålla kontaktinformationen uppdaterad.

För att kunna garantera personalens säkerhet och en kontinuerlig och tillförlitlig maskinfunktion, ska ni försäkra er om att åtgärderna i den motsvarande informationsrapporten iakttas.

Kontakta tillverkaren

Det kan ibland vara nödvändigt att kontakta Genie. I sådant fall ska ni ha maskinens modellnummer och serienummer, ditt namn och din kontaktinformation nära till hands. Genie bör kontaktas för:

- Signalering av olyckor.
- Frågor om produktanvändning och säkerhet.
- Information om standarder och överensstämmelse med gällande lagstiftning.
- Uppdateringar om ägarskap, till exempel, ändringar av maskinens ägarskap eller variationer i din egen kontaktinformation. Se avsnittet ”Överlåtelse av maskinens ägarskap”, nedan.

Överlåtande av maskinens ägarskap

Ägna ett par minuter åt att uppdatera informationen angående ägarskap för att på så sätt garantera att ni får viktig information om säkerhet, underhåll och användning av er maskin.

Registrera maskinen på vår webbsida, på adressen www.genielift.co.uk.

Inledning



Fara

Försummelse av instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna i denna handbok kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

Använd inte maskinen om något av följande krav inte uppfylls:

☑ Lär dig och tillämpa de grundläggande funktionsprinciperna som beskrivs i denna operatörshandbok för att kunna använda tillbehöret under säkra förhållanden.
1. Undvik farliga situationer.
Läs igenom och sätt dig in i säkerhetsföreskrifterna innan du går vidare med nästa kapitel.
2. Utför alltid den förberedande kontrollen innan arbetet påbörjas.
3. Provkör alltid de olika funktionerna innan maskinen används.
4. Använd endast maskinen för det användningsområde som den har konstruerats.

☑ Läs, förstå och respektera tillverkarens anvisningar och säkerhetsföreskrifterna, säkerhets- och instruktionshandböckerna för operatören samt de självhäftande etiketterna som sitter på maskinen
☑ Läs, förstå och respektera gällande säkerhetsinstruktioner och -föreskrifter som gäller på arbetsplatsen till le anvisningar om och le säkerhetskraven tillhörande om arbetsplats.
☑ Läs, förstå och respektera gällande nationell lagstiftning.
☑ Förvärva den utbildning som är nödvändig för att säkert kunna använda maskinen.

Inledning

Faroklasser



Symboler för fara: Används för att upplysa personalen om en potentiell risk för personskador. Respektera alla säkerhetsföreskrifter som föregås av denna symbol för att undvika allvarliga personskador eller dödsfall.

⚠ FARA Indikerar en överhängande farlig situation som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om den inte undviks.

⚠ FARA Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om den inte undviks.

⚠ VARNING Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller måttliga personskador.

VARNING Indikerar en skada på egendom.

.

Standarder

Följande standarder och/eller förordningar är tillämpliga för denna maskin:



Direktiv

2006/42/EG Maskindirektivet


Underhåll av säkerhetsskyltar


Byt ut alla bristande eller skadade säkerhetsskyltar. Ha alltid operatörens säkerhet i åtanke. Rengör säkerhetsskyltarna med milt tvål och vatten. Använd inte lösningsbaserade rengöringsmedel eftersom det skada säkerhetsskyltens material.

Definition av farosymboler och piktogram

 Fara för nedfallande föremål	 Stänga grinden	 Fara för att ramla	 Fäst korgen för tegelstenar i redskaps-hållarplattan med därtill avsedd kedja
 Transportera inte personer i korgen för tegelstenar	 Läs Operatörshandbok	 Fara för klämning	 Upprätthåll avståndet till delar som är i rörelse

Allmän säkerhet

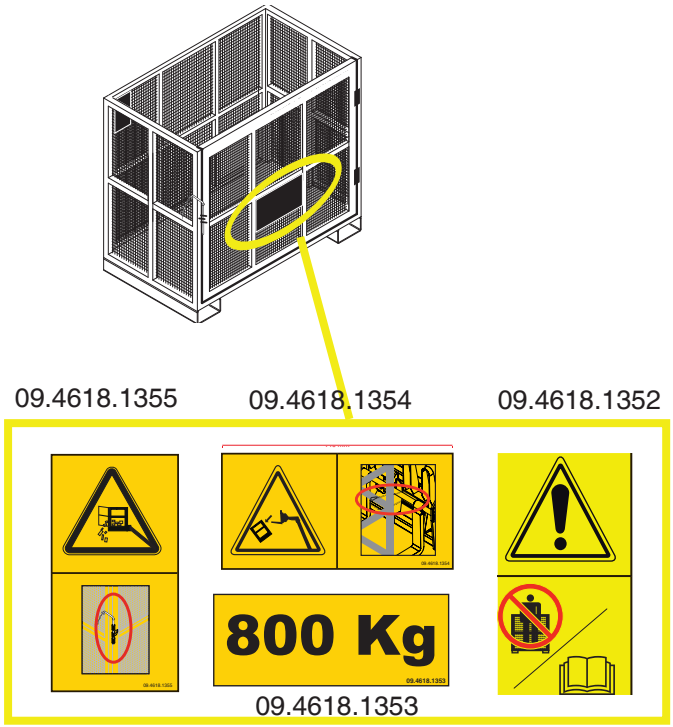

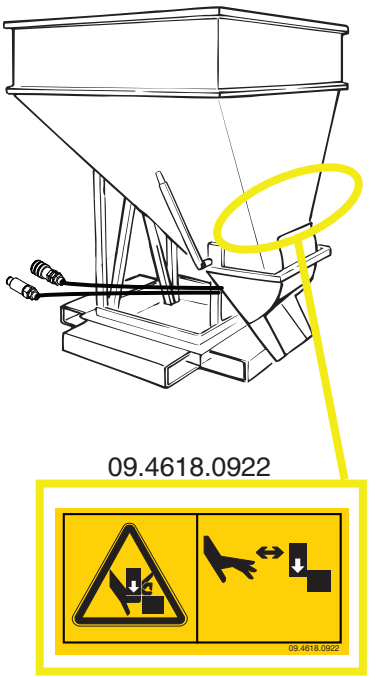

Säkerhet i arbetsområdet

För säkerhetsinstruktioner som rör arbetsområdet hänvisas till teleskoplastarens handbok.

Säkerhetsföreskrifter

⚠ Operatörens yrkeskrav

Operatören som vanligtvis eller enbart emellanåt använder maskinen (t.ex. för transport) måste uppfylla följande krav:
medicinska:
han får inte ha intagit alkoholdrycker, läkemedel eller andra ämnen som kan försämra det fysiska och psykiska tillståndet innan arbetet och inte under arbetets gång, eftersom sättet att köra maskinen skulle försämras.
fysiska:
god syn, god hörsel, god samordning och kapacitet att på ett säkert sätt utföra alla de funktioner som användningen kräver och som beskrivs i den här handboken.
mentala:
kapabel att förstå och tillämpa de fastställda normerna, reglerna och säkerhetsvarningarna; vara uppmärksam mot och visa omdöme för sin egen och andras säkerhet; ska utföra arbetet korrekt och ansvarsfullt.
känslomässiga:
ska vara lugn och kunna hålla igen stressymptom; ska kunna värdera korrekt sina egna fysiska och mentala tillstånd.
skolning:
ska ha läst och noggrant studerat den här handboken, de bifogade diagrammen och ritningarna, etiketterna och skyltarna för anvisningar och faror; ska vara specialiserad och kompetent i alla aspekter som rör maskinens användning.

Det kan hända att lagarna i vissa länder kräver att operatören ska tillhandahålla en licens (eller körkort) för att kunna använda en sådan här typ av maskin. Användaren är skyldig att informera sig om detta. I Italien måste operatören vara myndig.

⚠ Underhållspersonalens yrkeskrav

Maskinens underhållspersonal måste inneha mekanisk utbildning med kvalificering inom underhåll av teleskoplastaren och ska uppfylla följande krav:
fysiska:
god syn, god hörsel, god samordning och kapabel att på ett säkert sätt utföra alla de funktioner som underhållsarbetet kräver och som beskrivs i den här handboken.
mentala:
kapabel att förstå och tillämpa de fastställda normerna, reglerna och säkerhetsvarningarna; vara uppmärksam mot och visa omdöme för sin egen och andras säkerhet; ska utföra arbetet korrekt och ansvarsfullt.
skolning:
ska ha läst och noggrant studerat den här handboken, de bifogade diagrammen och ritningarna, etiketterna och skyltarna för anvisningar och faror; ska vara specialiserad och kompetent inom alla aspekter som rör maskinens funktion.

Maskinens löpande underhåll innebär inget arbete som är tekniskt sett invecklat att utföra, och därför är det vanligt att det är operatören som sköter om det, förutsett att denna innehar det nödvändiga mekaniska kunnandet.

Säkerhetsföreskrifter

⚠ Lämplig klädsel

Man ska alltid använda följande klädsel och material för olycksskydd under arbetet, under underhållet eller reparationen:

- Arbetsoverall eller annan klädsel som är bekväm och inte för vid så att den inte fastnar i de rörliga delarna
- Skyddshjälm
- Skyddshandskar
- Skyddsskor.



Använd endast typgodkänd utrustning och som är i gott skick.

⚠ Personlig skyddsutrustning


Man ska tillhandahålla följande personliga skyddsutrustning och använda den i de fall det krävs av arbetsförhållandet:

- Andningsmasker (eller dammfilterskydd)
- Öronproppar eller liknande hörselskydd
- Glasögon eller ansiktsmasker för att skydda ögonen.

Förklaring

Huvudkomponenter på lastskopa, blandarskopa, betongskopa och korg för tegelstenar

A. Gaffelinföringsfickor
B. Kopplingsram
C. Snabbkopplingar (om sådana finns)

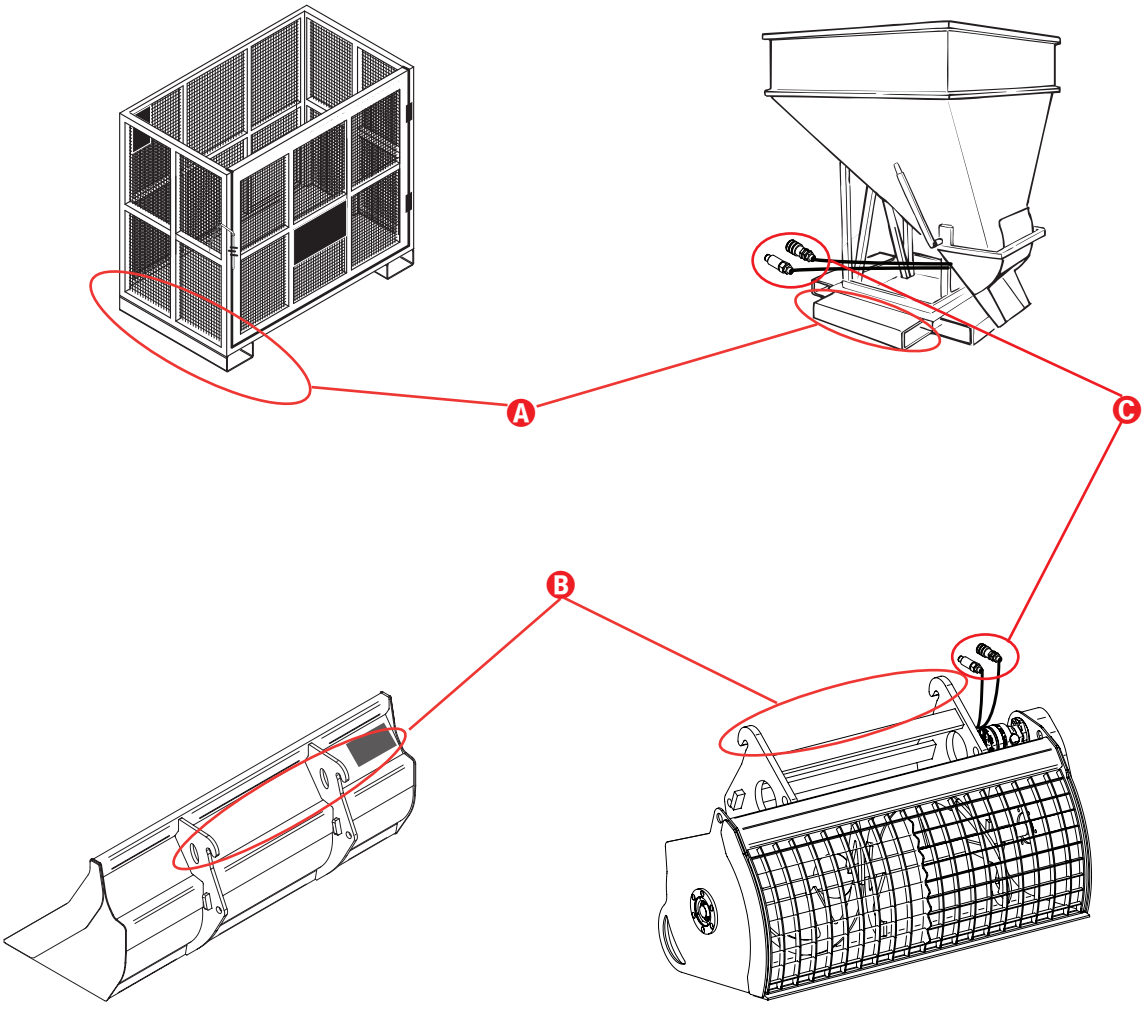


Beskrivning Av Tillbehör

Skopa


Skopan består av en svetsad stålkonstruktion som är konkavformad och projekterad för att lasta och flytta löst material såsom jord, sand, spannmål och inerta material.
Strukturens viktigaste komponenter består i huvudsak av det främre skärbladet som används för att skära och separera materialet som ska samlas upp av skopan. Den centrala konkava kroppen och de slutna sidoväggarna fylls med materialet som tas upp.
I skopans bakre del sitter två profilerade plattor fastsvetsade i huvudstrukturen. Dessa är projekterade för att kopplas samman med standardutrustningsplattan som sitter på teleskoplastarna av typ GTH. Med hänsyn till den typiska begränsningen vad gäller max. rotation för utrustningsplattan, har projekteringen av skopan och den mekaniska sammankopplingsplattan optimerats för att uppnå den bästa kompromissen i fråga om förmåga att lasta och lossa material.

Korg för tegelstenar

Detta tillbehör är projekterat för att flytta lastpallar med tegelstenar och annat material och placera dem på fastställd plats på byggarbetsplatsen.
Den består av en huvudkorg som är tillverkad av svetsade fyrkantsstål och stålgaller som förhindrar att skräp av en viss dimension ramlar ned från korgen när den lyfts upp från marken.
På korgens högra sida finns en gångjärnsförsedd grind som underlättar lastningen och avlastningen av lastpallarna med tegelstenar och annat material. Grinden kan låsas i stängt läge med därtill avsedd låsregel. Hela buren sitter monterad på en basstruktur bestående av två ihåliga rektangulära balkar som fungerar som instickningszoner för teleskoplastarens gafflar.
Burens längsgående rörelse blockeras med en hakbult när gafflarna har satts in. Det är viktigt att fästa hakbulten innan någon typ av rörelse görs med tillbehöret.

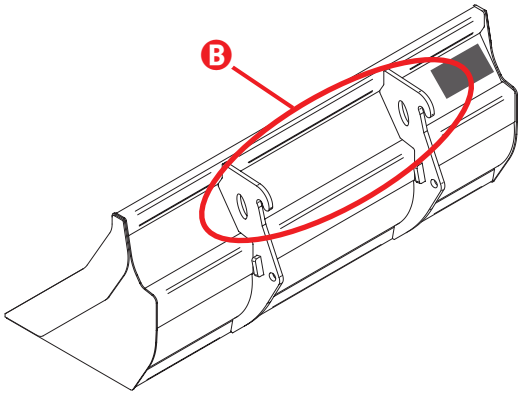

Detta tillbehör sitter fast på teleskoplastaren med utrustningsplatta B

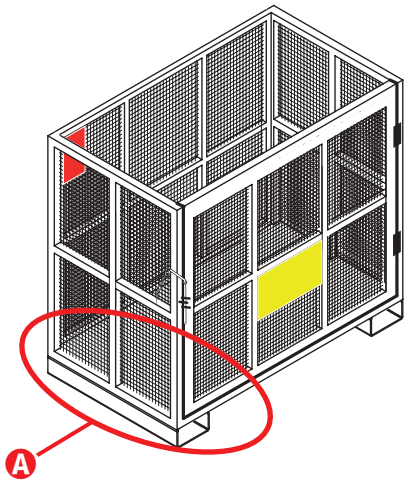


Detta tillbehör fästs på teleskoplastaren med hjälp av de två ihåliga rektangulära balkar som fungerar som instickningszoner för gafflar A.

Beskrivning Av Tillbehör

Blandarskopa

Denna skopa är projekterad för att producera mindre mängder betong genom att blanda huvudingredienserna (cement, inerta materia, sand och vatten) och för att tömma (efter blandningen) på fastställd punkt på byggarbetsplatsen. Skopan består i huvudsak av en svetsad stålkonstruktion av konkav form som är projekterad för att före blandningen samla upp inert material, cement och sand från marken och sedan blanda dessa ingredienser med vatten för att bereda cementblandningen. Strukturens viktigaste komponenter består i huvudsak av det främre skärbladet som används för att skära och separera materialet som ska samlas upp av skopan. Den centrala konkava kroppen och de slutna sidoväggarna fylls med materialet som tas upp. För blandningen av ingredienserna finns en blandarskovel som består av svetsade och profilerade plattor som sitter monterade i längdled i förhållande till skopans huvudaxel. Denna skovel roterar på lager som sitter installerade på skopans sidoväggar och drivs av en hydraulisk motor och en reduktionsväxel som sitter utvändigt på skopans högra sidovägg.

Efter blandningen töms betongen ut via en särskild lucka på skopans botten som drivs av en mekanism och en hydraulisk cylinder. Blandningsskoveln och luckan för tömning av betongen drivs hydrauliskt från hjälpledningen som finns på skopans ände. Dessa två funktioner kontrolleras av en därtill avsedd fjärrmanöverpanel som även kan manövreras av operatörer utanför förarhytten. Innan blandningen påbörjas är det nödvändigt att stänga den övre delen av skopan med det därtill avsedda skyddet, som består av ett stålgaller som sitter fast med gångjärn i skopans bakre del, för att undvika någon typ av kontakt med delar som är i rörelse. Tack vare gallret kan operatören kontrollera när betongen är klar för att tömmas ut. I skopans bakre del sitter två profilerade plattor fastsvetsade i huvudstrukturen. Dessa är projekterade för att kopplas samman med standardutrustningsplattan som sitter på teleskoplastarna av typ GTH.

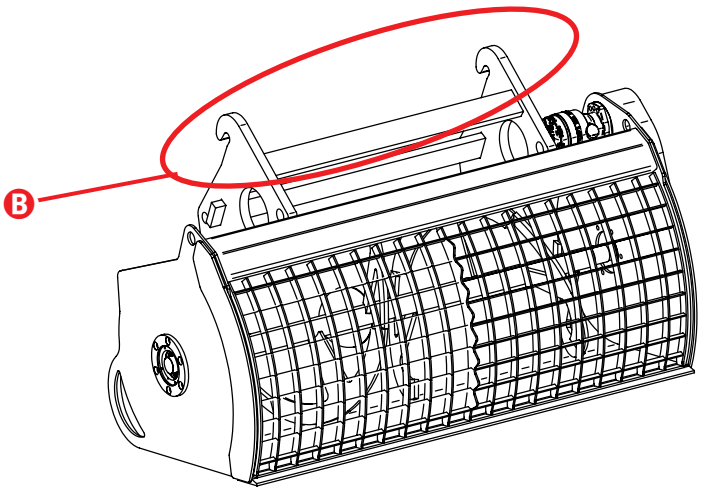


Detta tillbehör sitter fast på teleskoplastaren med utrustningsplatta B

Beskrivning av Tillbehör

Betongskopa

Skopan består av en svetsad stålkonstruktion av pyramidform som är projekterad för att flytta en mindre mängd betong från en punkt till en annan på en byggarbetsplats och för att tömma ut innehållet på fastställda punkter.
Denna pyramidformade struktur är öppen i den övre änden för att underlätta påfyllningen och har ett tvärsnitt som smalnar av gradvis mot botten för att underlätta tömningen av betongen.
Tömningen sker med hjälp av en därtill avsedd stållucka som sitter på skopans botten. Operatören kan öppna och stänga luckan med en manuell spak eller med en mekanisk led (beroende på modell) som drivs hydrauliskt med hjälpledningen som sitter på bommens ände.
Skopan och luckans öppningsmekanism sitter monterad på en basstruktur bestående av två ihåliga rektangulära balkar som fungerar som instickningszoner för teleskoplastarens gafflar.
Skopans längsgående rörelse blockeras med en hakbult när gafflarna har satts in. Det är viktigt att fästa hakbulten innan någon typ av rörelse görs med tillbehöret.

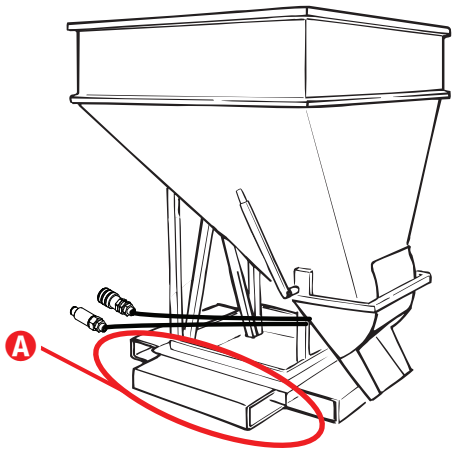

Detta tillbehör fästs på teleskoplastaren med hjälp av de två ihåliga rektangulära balkar som fungerar som instickningszoner för gafflar A.

Tillbehörens tillämpningsområden

I tabellen som följer visas de olika teleskoplastarmodellerna av märket Genie på vilka det går att montera tillbehören som tas upp i denna handbok:

	GTH-2506	GTH-4014	GTH-4018	GTH-4016R	GTH-4018R	GTH-5021R
Lastskopa 500 liter	✕					
Lastskopa 800 liter	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Korg för tegelstenar	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Blandarskopa 250 liter	✕					
Blandarskopa 500 liter		✕	✕	✕	✕	✕
Manuell betongskopa 500 liter	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Hydraulisk betongskopa 500 liter	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Manuell betongskopa 800 liter		✕	✕	✕	✕	✕
Hydraulisk betongskopa 800 liter		✕	✕	✕	✕	✕

Kontroller



Använd inte maskinen om något av följande krav inte uppfylls:

☑ Lär dig och tillämpa de grundläggande funktionsprinciperna som beskrivs i denna operatörshandbok och i teleskoplastarens handbok för att använda maskinen under säkra förhållanden.

1. Undvik farliga situationer.
2. **Utför alltid den förberedande kontrollen innan arbetet påbörjas.**

   Läs igenom och försäkra dig om att du har förstått den förberedande kontrollen innan du går vidare till nästa kapitel.
3. Provkör alltid de olika funktionerna innan maskinen används.
4. Använd endast maskinen för det användningsområde som den har konstruerats.

Grundregler för förberedande kontroll

Förberedande kontroll och löpande underhåll av maskinen ska utföras av operatören.

Den förberedande kontrollen är en okulärbesiktning som utförs av operatören före varje arbetspass för att fastställa om det förekommer felfunktioner på teleskoplastaren och/eller tillbehöret innan funktionstestet utförs.

Syftet med den förberedande kontrollen är dessutom att fastställa om det är nödvändigt att utföra ingrepp för löpande underhåll. Operatören ska endast utföra de löpande underhållsingrepp som specificeras i denna handbok.

Vid skada eller någon typ av ej auktoriserad modifiering i förhållande till de ursprungliga förhållandena ska en skylt sättas upp på teleskoplastaren och/eller tillbehöret, samt ska dessa sättas ur funktion.

Reparationer på teleskoplastaren och/eller tillbehöret ska endast utföras av behörig teknisk personal och baserat på tillverkarens tekniska specifikationer. Efter att reparationerna har slutförts ska operatören åter utföra den förberedande kontrollen innan funktionstestet utförs.

Ingreppen för det löpande underhållet ska endast utföras av tekniskt kvalificerad personal, baserat på tillverkarens tekniska specifikationer.

Kontroller

Förberedande kontroll

- ❑ Försäkra dig om att operatörens- och säkerhetshandböcker är hela, i ett läsbart skick och placerade inuti maskinen.
- ❑ Försäkra dig om att alla etiketter sitter på plats och är läsbara.
- ❑ Kontrollera om det eventuell läcker olja.

Kontrollera följande komponenter eller områden för att upptäcka eventuella skador, saknade eller felaktigt monterade komponenter och icke auktoriserade modifieringar:

- ❑ hydrauliska rörledningar och kopplingar
- ❑ muttrar, muttrar, bultar och andra blockeringsanordningar

Kontrollera hela strukturen för att upptäcka eventuella:

- ❑ sprickor i svetsar eller konstruktionsdelar
- ❑ sprickor eller skador på strukturen
- ❑ överdrivet med rost, korrosion eller oxidering

Kontroller



Använd inte maskinen om något av följande krav inte uppfylls:

☑ Lär dig och tillämpa de grundläggande funktionsprinciperna som beskrivs i denna operatörshandbok och i teleskoplastarens handbok för att använda maskinen under säkra förhållanden.

1. Undvik farliga situationer.
2. Utför alltid den förberedande kontrollen innan arbetet påbörjas.
3. **Provkör alltid de olika funktionerna innan maskinen används.**

   Läs igenom och försäkra dig om att du har förstått funktionstestet innan du går vidare till nästa kapitel
4. Använd endast maskinen för det användningsområde som den har konstruerats.

Grundregler för funktionstester

Funktionstestet har tagits fram med syfte att upptäcka eventuella fel innan maskinen används. Operatören ska följa respektive anvisningar för att testa maskinens alla funktioner.

Använd aldrig maskinen om något fel förekommer. Om något fel förekommer ska detta markeras och maskinen sättas ur funktion. Reparationer ska endast utföras av tekniskt kvalificerad personal, baserat på tillverkarens tekniska specifikationer.

Efter att reparationerna har slutförts ska operatören åter utföra den förberedande kontrollen och funktionstestet innan maskinen används.

Kontroller

Funktionstest

Läs igenom teleskoplastarens operatörshandbok innan funktionerna testas.

Test av styrspakens funktion

(vid varje användning)

- Försök att blockera eller lossa tillbehöret med styrspaken (för maskinen med hydraulisk blockering av tillbehöret).

⊙ Resultat: Alla funktioner ska kunna användas i detta läge.

Test av korrekt öppning/stängning av lucka för betongtömning (manuell eller hydraulisk drift)

(vid varje användning)

- Håll knappen för aktivering av funktionerna A intryckt och för styrspaken av flerfunktionstyp åt vänster eller höger för att öppna eller stänga luckan för tömning av betongskopan.
- Försök att öppna och stänga betongskopans lucka med den mekaniska spaken.


⊙ Resultat: Alla funktioner ska kunna användas i detta läge.

Test av blandarskopans hydraulrörelser

(vid varje användning)

- Kontrollera blandarskovelns och luckans rörelse genom att manövrera respektive brytare på manöverpanelen.

⊙ Resultat: Alla funktioner ska kunna användas i detta läge.

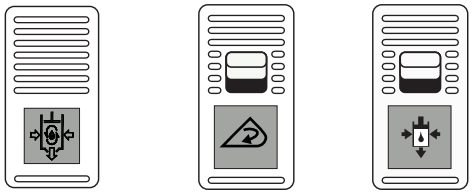


Test av grindens blockeringssystem på korgen för tegelstenar

(vid varje användning)

- Flytta sprinten A uppåt för att öppna korgens grind. Stäng grinden och flytta sprinten A uppåt in i därtill avsett hål.

⊙ Resultat: Alla funktioner ska kunna användas i detta läge.

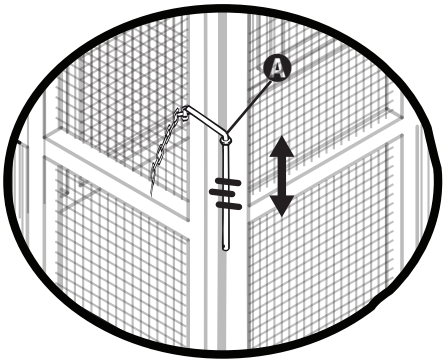

Funktion och Användning



Använd inte maskinen om något av följande krav inte uppfylls:

☑ Lär dig och tillämpa de grundläggande funktionsprinciperna som beskrivs i denna operatörshandbok och i teleskoplastarens handbok för att använda maskinen under säkra förhållanden.

1. Undvik farliga situationer.
2. Utför alltid den förberedande kontrollen innan arbetet påbörjas.
3. Provkör alltid de olika funktionerna innan maskinen används.
4. **Använd endast maskinen för det användningsområde som den har konstruerats.**

Grundregler

Kapitlet ”Funktion och Användning” ger instruktioner om varje aspekt rörande maskinens användning. Det är operatörens ansvar att följa alla säkerhetsbestämmelser och instruktioner som indikeras i operatörs-, säkerhets- och ansvarshandböckerna.

Endast auktoriserad och behörig personal får använda maskinen. Om ni förutser att maskinen kommer att användas av mer än en operatör i olika lägen under samma arbetsskift, måste alla operatörerna iaktta säkerhetsbestämmelserna och de instruktioner som indikeras i operatörs-, säkerhets- och ansvarshandböckerna. Detta innebär att varje ny operatör måste utföra en förberedande kontroll, testa funktionerna och kontrollera arbetsområdet innan maskinen används.

Alla som dessutom verkar på eller i närheten av produkten måste ha kunskap om de tillämpliga säkerhetsförebyggande åtgärderna.

Funktion och Användning


Instruktioner för snabblockering


Version med mekanisk blockering

1 Kör i närheten av platsen där det monterade tillbehöret ska ställas (det ska helst vara med tak och på stadig yta).
2 Koppla från de eventuella snabbkopplingar som tillbehöret kan vara försett med.
3 Dra ut sprinten som blockerar redskapet efter att ha tagit bort låssprinten som sitter på dess ände.
4 Ställ ned tillbehöret på marken.
5 Tippa redskapshållarramen framåt och sänk bommen så att tillbehörets övre fäste frånkopplas.
6 Backa med maskinen tills man kommer till det nya tillbehöret som man vill använda.
7 Med framåttippad redskapshållarramen ska man koppla på det nya tillbehörets övre fäste.
8 Dra in tillbehöret och lyft upp det några centimeter från marken vilket gör att det automatiskt centreras på redskapshållarramen.
9 Sätt tillbaka sprinten och kom ihåg att låsa den med låssprinten som har tagits bort tidigare.
10 Koppla tillbaka de eventuella snabbfästen som tillbehöret kan vara utrustat med till snabbkopplingarna.

Version med hydraulisk blockering *(tillval)*

1 Kör i närheten av platsen där det monterade tillbehöret ska ställas (det ska helst vara med tak och på stadig yta).
2 Koppla från de eventuella snabbkopplingar som tillbehöret kan vara försett med.
3 Ställ ned tillbehöret på marken.
4. Håll aktiveringsknappen för låsning/upplåsning intryckt tills steg 5 är avslutat.
5. Frikoppla det påmonterade tillbehöret som används med hjälp av reglage.
6 Tippa redskapshållarramen framåt och sänk bommen så att tillbehörets övre fäste frånkopplas.
7 Backa med maskinen tills man kommer till det nya tillbehöret som man vill använda.
8 Med framåttippad redskapshållarramen ska man koppla på det nya tillbehörets övre fäste.
9 Dra in tillbehöret och lyft upp det några centimeter från marken vilket gör att det automatiskt centreras på redskapshållarramen.
10. Håll aktiveringsknappen för låsning/upplåsning intryckt och använd manöverspaken för att blockera tillbehöret definitivt.
11. Koppla tillbaka de eventuella snabbfästen som tillbehöret kan vara utrustat med till snabbkopplingarna.

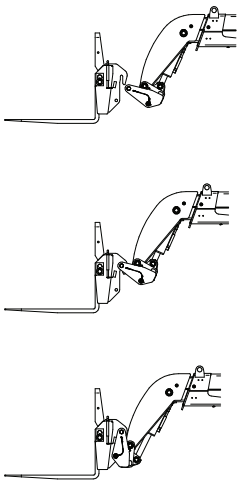

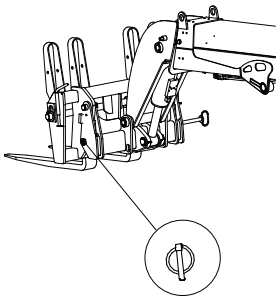

Funktion och Användning

Funktion

Lastskopa

Skopa 500 liter 59.0201.9019 GT

Skopa 800 liter 59.0201.9020 GT

Skopa 800 liter 59.0201.9021 GT

Skopa 800 liter 59.0201.9022 GT

- Haka fast skopan och blockera den i korrekt läge med redskapsblockeringssystemet (mekanist eller hydrauliskt).
- Lasta materialet långsamt i skopan.
- För att ta bort redskapet, ta bort systemet för redskapsblockering (mekanist eller hydrauliskt). Vinkla sedan redskapet framåt, sänk ned bommen tills redskapet vilar mot marken och dra sedan in bommen.

Blandarskopa

Blandarskopa 250 liter 59.0401.2018 GT

Blandarskopa 500 liter 59.0401.2016 GT

- Haka fast blandarskopan och blockera den i korrekt läge med redskapsblockeringssystemet (mekanist eller hydrauliskt).
- Anslut hydraulledningarna.
- För att ta bort redskapet, ta bort systemet för redskapsblockering (mekanist eller hydrauliskt). Vinkla sedan redskapet framåt, sänk ned bommen tills redskapet vilar mot marken och dra sedan in bommen.

⚠ Efter att du har kopplat från redskapets snabbkopplingar från kopplingarna på bommen, ska du komma ihåg att ansluta dem till de simulerade kopplingarna på redskapet för att undvika att det kommer in smuts i systemet. När de simulerade kopplingarna inte används ska de skyddas med de medföljande pluggarna.

Korg för tegelstenar

Korg för tegelstenar 59.0401.2032 GT

- Sätt in gafflarna i fickorna på korgen för tegelstenar.
- Fäst redskapet i gaffelhållarramen med kedjan och den medföljande schackeln.
- Ta bort redskapet genom att ställa ned det på marken. Ta bort kedjan och schackeln och dra sedan in bommen.

Betongskopa

Man. Betongskopa 500 liter 59.0401.2028 GT

Hydr. Betongskopa 500 liter 59.0401.2029 GT

Man. Betongskopa 800 liter 59.0401.2030 GT

Hydr. Betongskopa 800 liter 59.0401.2031 GT

- Sätt in gafflarna i fickorna på betongskopan.
- Fäst redskapet i gaffelhållarramen med kedjan och den medföljande schackeln.
- Anslut hydraulledningarna.
- Ta bort redskapet genom att ställa ned det på marken, koppla från hydraulledningarna. Ta bort kedjan och schackeln och dra sedan in bommen.

Kontrollpanel för lastbegränsare

Se teleskoplastarens operatörshandbok.

Användning av lasttabeller

Se teleskoplastarens operatörshandbok.

Funktion och Användning


Styrspakens rörelser - Joystick av flerfunktionstyp - Skopa
GTH-2506, GTH-4014 och GTH-4018

Se teleskoplastarens operatörshandbok

⚠ Innan materialet töms ut ska du försäkra dig om att inga personer finns inom maskinens aktionsradie.

Håll aktiveringsknappen för funktionerna B intryckt och för styrspaken till vänster för att dra in skopan.

Håll aktiveringsknappen för funktionerna B intryckt och för styrspaken till höger för att tömma skopan.

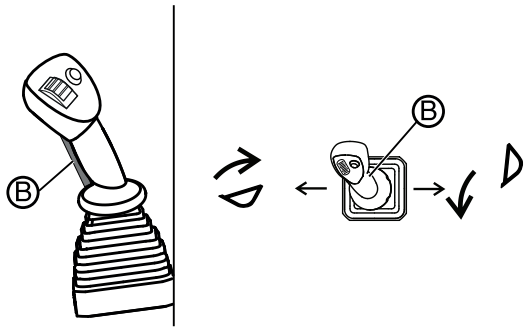


Joystick av flerfunktionstyp med aktiveringsknapp (B)

Styrspakens rörelser - Joystick av flerfunktionstyp - Skopa
GTH-4016R, GTH-4018R och GTH-5021R

Se teleskoplastarens operatörshandbok

⚠ Innan materialet töms ut ska du försäkra dig om att inga personer finns inom maskinens aktionsradie.

MED HÖGER STYRSPAK *(standardkonfiguration) och* MED VÄNSTER STYRSPAK (*tillvalskonfiguration)*

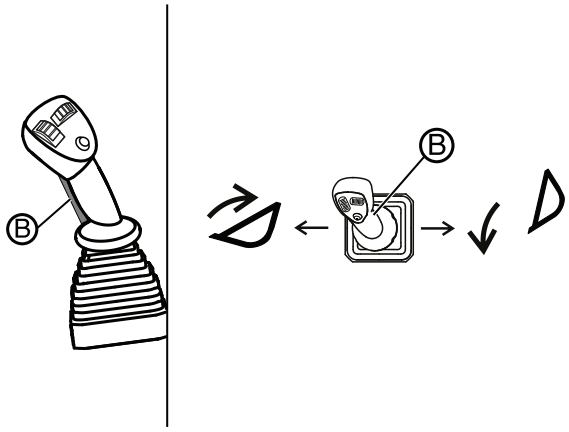


Joystick av flerfunktionstyp med aktiveringsknapp (B)

Funktion och Användning

Styrspakens rörelser - Blandarskopa
För alla teleskoplastarmodeller

Respektera följande anvisningar:
Ställ brytaren ”Oljeflöde blandarskopa" A i läge 0 och slå till brytaren ”Blandarskopa" B för att starta skruvens rörelse inuti skopan. Brytaren B har en spärr som håller brytaren nedtryckt. Innan brytaren ställs i något annat läge ska anordningen som sitter på brytarens B övre del låsas upp.
Sätt brytaren A i läge 2 eller 1 för att reglera oljeflödets riktning och därmed medurs eller moturs rotation för blandarskoveln.
För att öppna skopans tömningslucka, sätt brytaren A i läge 0 och tryck på brytaren "Extra hydrauliksystem" C. Vrid sedan brytaren A från läge 0 till läge 1 eller 2 för att öppna eller stänga luckan.
För att tömma ur betongen, sätt brytaren A i läge 0, brytaren C i läge 0 och sedan brytaren A i läge 1 eller 2. Blandarskruven börjar att rotera moturs eller medurs genom att trycka cementen utåt.

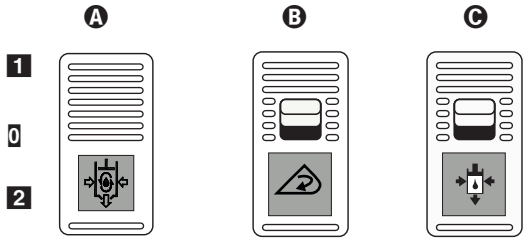

⚠ För användning av detta tillbehör och respektive fjärrkontroll hänvisas till därtill avsedd handbok.

Fas	Brytare	Läge	
BLANDNING	A	0	Stopp oljeflöde
	B	1	Aktivering av blandarskopans krets
	A	1 eller 2	Blandarskruvens rotation
LUCK-ÖPPNING	A	0	Stopp oljeflöde
	C	1	Aktivering av blandarskopans lucka
	A	1 eller 2	Öppna/stänga blandarskopans lucka
TÖMNING	A	0	Stopp oljeflöde
	C	0	Aktivering av blandarskovelns rörelser
	A	1 eller 2	Blandarskovelns rotation


Funktion och Användning

Styrspakens rörelser - Joystick av flerfunktionstyp - Hydraulisk betongskopa

GTH-2506, GTH-4014 och GTH-4018

⚠ Innan betongen töms ut ska du försäkra dig om att inga personer finns inom maskinens aktionsradie.

Håll brytarna A och B nedtryckta och för styrspaken av flerfunktionstyp till vänster för att stänga skopans lucka eller till höger för att öppna den.

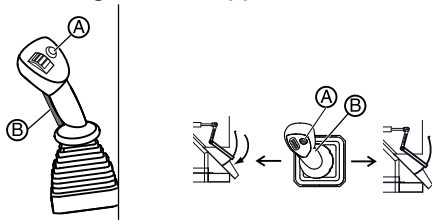


Joystick av flerfunktionstyp med aktiveringsknapp (B) och vita styrhjul (A)

Styrspakens rörelser - Enkel joystick - Hydraulisk betongskopa

GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

⚠ Innan betongen töms ut ska du försäkra dig om att inga personer finns inom maskinens aktionsradie.


Håll brytarna A och B nedtryckta och för styrspaken av flerfunktionstyp till vänster för att stänga skopans lucka eller till höger för att öppna den.

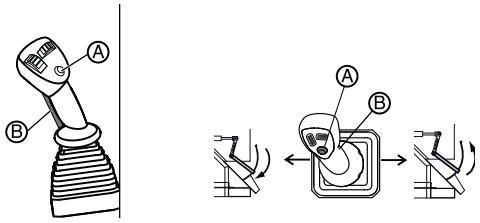

Joystick av flerfunktionstyp med aktiveringsknapp (B) och vita styrhjul (A)

Styrspakens rörelser - Dubbla joysticks - Hydraulisk betongskopa

GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

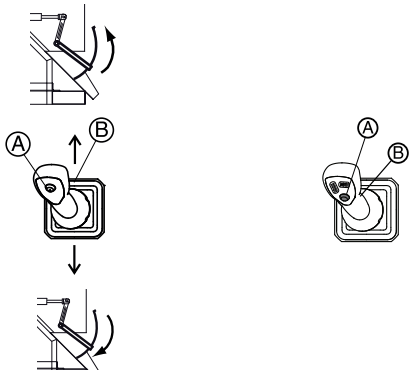

Joystick av flerfunktionstyp med aktiveringsknapp (B) och vita styrhjul (A)


Håll brytarna A och B på vänster styrspak nedtryckta och för den framåt för att öppna skopans lucka eller bakåt för att stänga den.

Funktion och Användning


Lastning av tillbehör

Lastning av lastskopa

- När skopan används rekommenderas att endast fylla skopan med fullständigt indragen bom och köra mot högen som ska lastas med raka hjul.

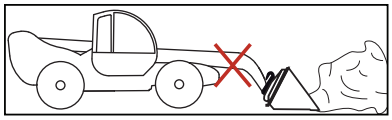

- Man ska närma sig vinkelrätt mot lasten som ska hanteras och kontrollera med hjälp av vattenpasset att maskinen är korrekt parallellförd.

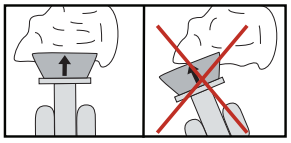

- Stick in skopan under lasten och lyft upp den några centimeter från marken.
- Tippa skopan bakåt så att lasten sätter sig ordentligt i skopan.
- Lasta materialet långsamt i skopan.

⚠ Om det lastas runda produkter eller föremål i skopan, som t.ex. oljefat o.s.v., ska dessa material fästas med vajrar eller remmar. Dessutom ska maskinen köras med låg hastighet.

⚠ Inte lämplig för grävning i marken.

⚠ Använd inte skopan för att lyfta eller transportera personer.

Lastning av korg för tegelstenar

- Kör intill platsen där materialet förvaras.
- Ställ ned korgen på marken.
- Öppna grinden.
- Lasta materialet.
- Stäng grinden och lås den med den medlevererade sprinten **1**.



⚠ Löst material kan falla ned. Se alltid till att materialet är rätt placerat inuti korgen och att grinden är stängd innan korgen lyfts eller sänks.


⚠ Korgen för tegelstenar är projekterad för flytt av lastpallar med tegelstenar och annat material. KORGEN FÅR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANVÄNDAS SOM EN PERSONLIFT! Använd inte korgen för att lyfta eller transportera personer!



Funktion och Användning

Lastning av betongskopa

- Kör intill platsen där materialet förvaras.
- Ställ ned betongskopan på marken.
- Kontrollera att tömningsluckan är stängd. I annat fall, vrid spak 2 medurs på manuell version eller manövrera manöverspaken på hydraulisk version.

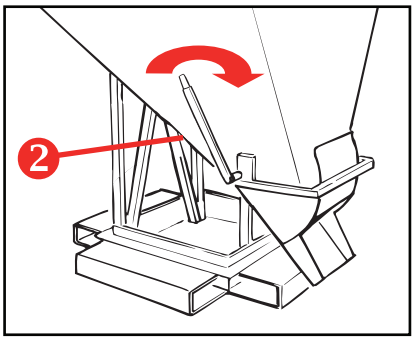

- Häll i betongen i den övre änden.

Lastning av blandarskopa

⚠ För användning av detta tillbehör hänvisas till därtill avsedd handbok.

Funktion och Användning


Transport av lastat material

När materialet har lastats ska du ta hänsyn till följande anvisningar:


- Undersök transportvägen för att upptäcka eventuella risker.
- Lyft upp tillbehöret till en transporthöjd på 300 - 500 mm från marken.
- Innan lasten flyttas ska du försäkra dig om att den är tillräckligt upphöjd från eventuella föremål som kan finnas i närheten.
- Undvik att transportera lasten på alltför ojämn mark.
- Följande sluttningar är tillåtna under transporten: 10 % nedåt, 15 % uppåt och 5 % åt sidan.
- Inled rörelsen med en så låg hastighet som möjligt.
- Tillåt inte att personal passerar under eller befinner sig under lasten.
- Lämna inte en last utan uppsikt.
- Avlägsna alla personer som befinner sig på området innan lasten flyttas.




- Vid körning uppför en sluttning med lastat tillbehör: kör alltid framåt och med lasten i så lågt läge som möjligt.

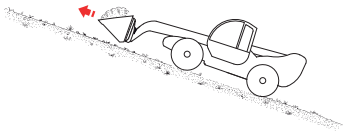


- Vid körning i nedförsbackar med lastat tillbehör ska maskinen alltid köras bakåt.

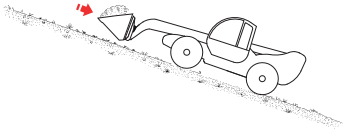

- Vid körning i uppförsbackar med tillbehör tom ska maskinen alltid köras bakåt.

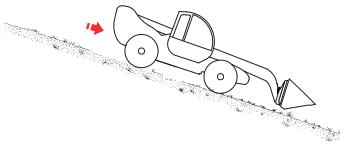

- Vid körning i nedförsbackar med tillbehör tom ska maskinen alltid köras framåt.

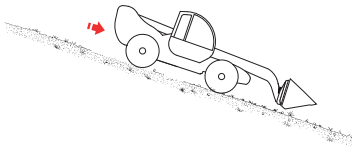

Nedställning av lasten på marken

Innan en last lyfts upp ska du välja en plats där den ska ställas ned. Iordningställandet av denna plats beror på typen av last.

Parkering och Urdriftsättning

Korta uppehåll och urdriftsättning av tillbehör

Lossa tillbehöret från maskinen på följande sätt:


- Kör i närheten av platsen där det monterade tillbehöret ska ställas.
- Ställ ned tillbehöret på marken.
- Stäng av maskinens motor.
- Lossa tillbehörets hydrauliska ledningar från bommens kopplingar.
- Starta om motorn.
- Manövrera därtill avsedd manöverspak för att frikoppla tillbehöret från hållarramen.
- Sänk ned bommen med hållarramen tippad framåt för att haka loss tillbehörets övre fäste.
- Backa med maskinen.

Instruktioner för transport och lyft


Flytt av tillbehöret

Använd lämpliga lyfthjälpmedel för att flytta tillbehöret. Tekniska specifikationer anges i särskilt kapitel i den här bruksanvisningen och på märkplåten.


Last- och blandarskoporna kan flyttas med en gaffeltruck.

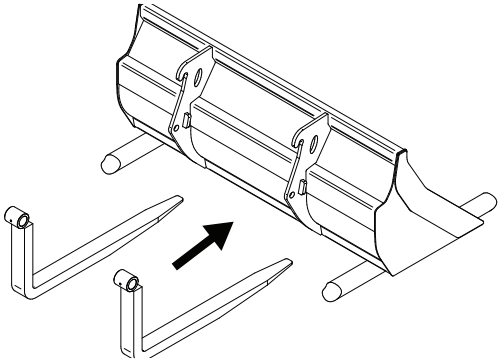

- **Skopa 500 liter** 59.0201.9019GT

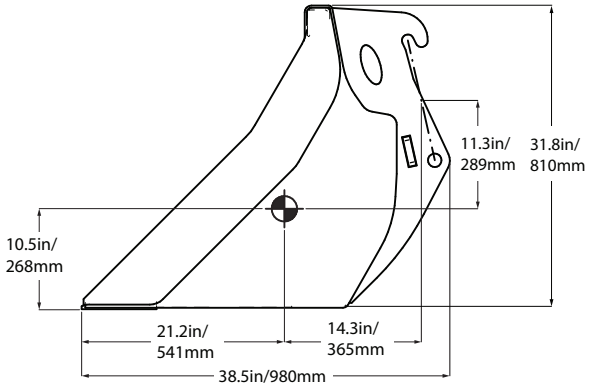


- **Skopa 800 liter** 59.0201.9020GT

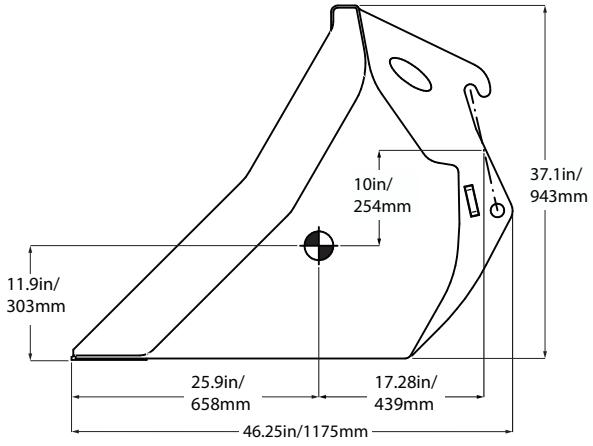


Instruktioner för transport och lyft

- **Skopa 800 liter** 59.0201.9021GT

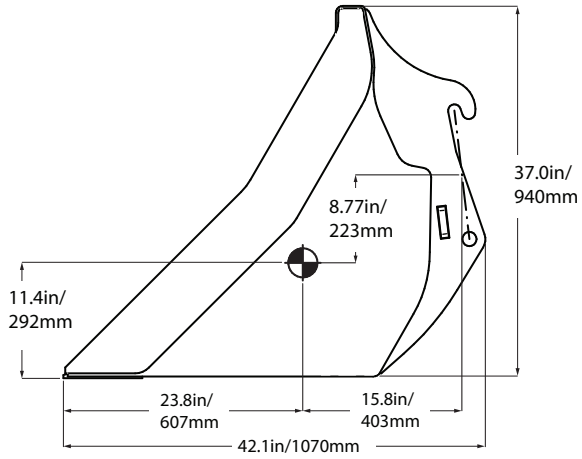



- **Skopa 800 liter** 59.0201.9022GT

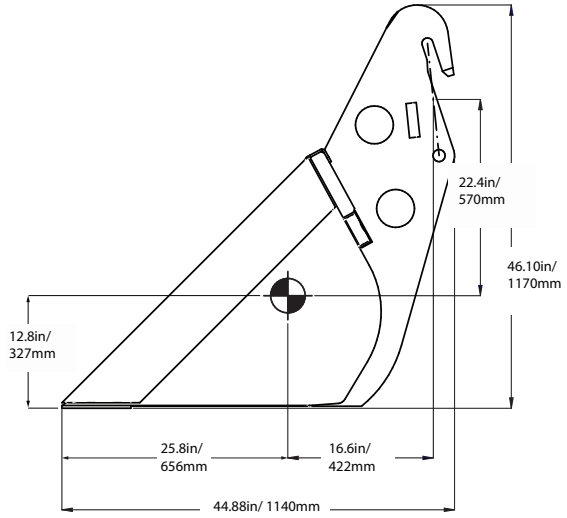



Instruktioner för transport och lyft

- **Blandarskopa 250 liter** 59.0401.2018GT

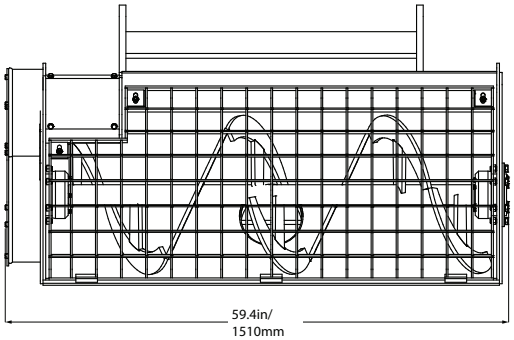

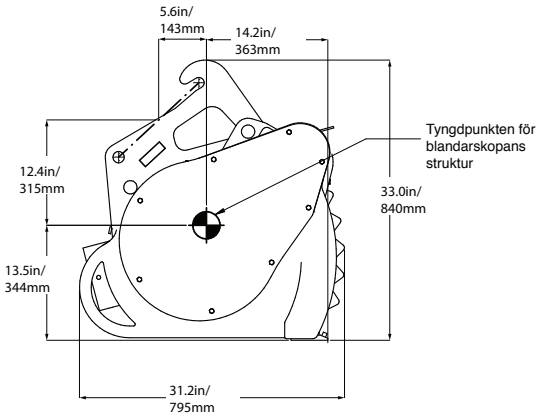


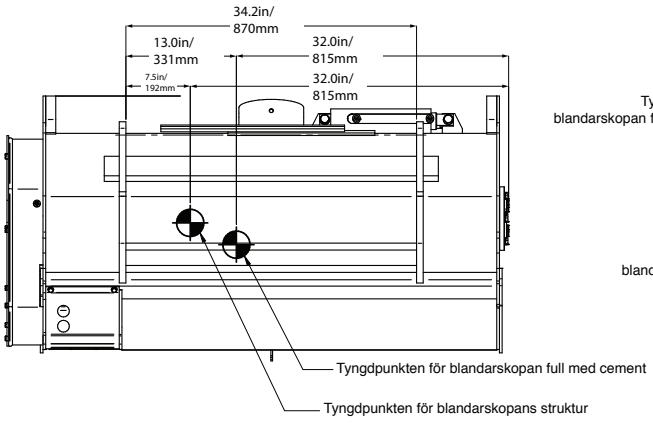

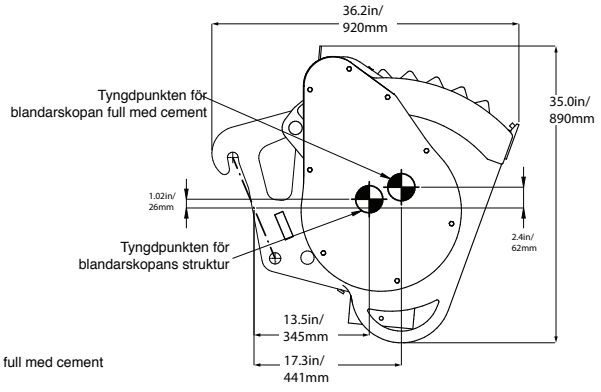

Instruktioner för transport och lyft


- **Blandarskopa 500 liter** 59.0401.2016GT

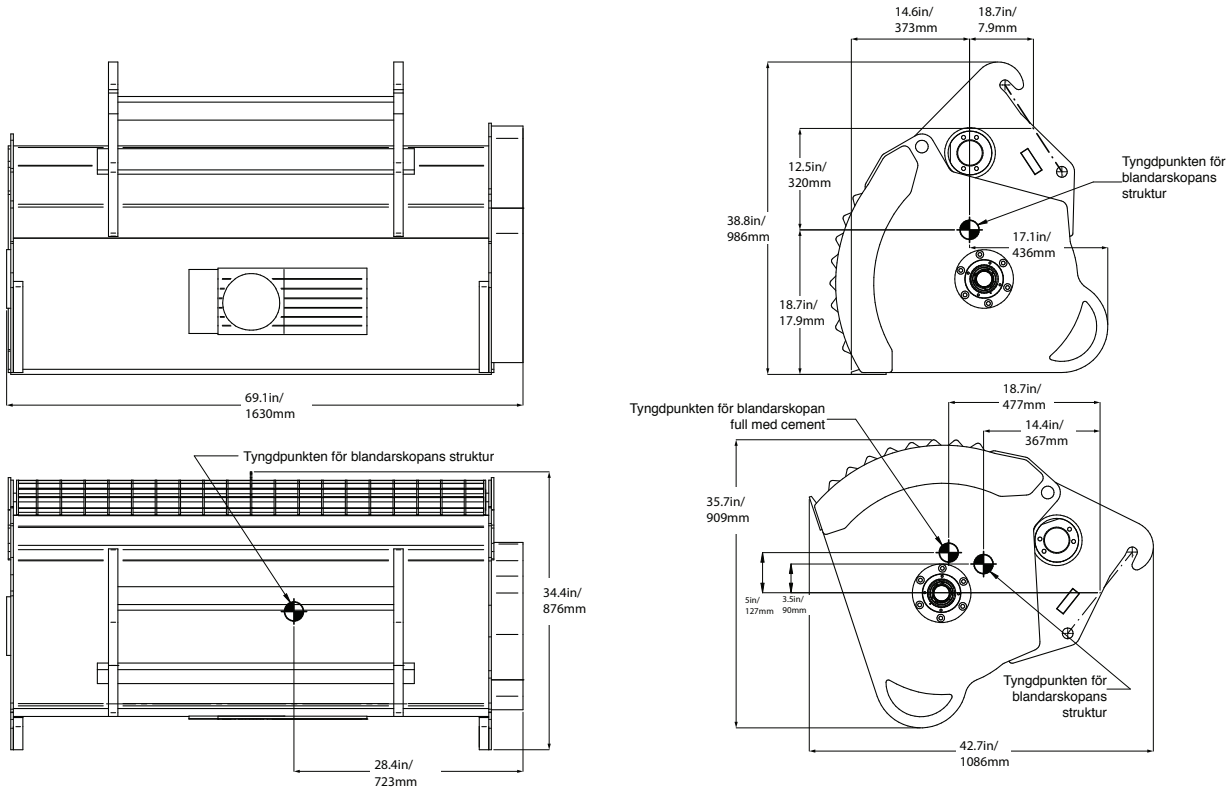

Instruktioner för transport och lyft


- **Korg för tegelstenar** 59.0401.2032GT

Sätt in gafflarna i de därtill avsedda fickorna 1

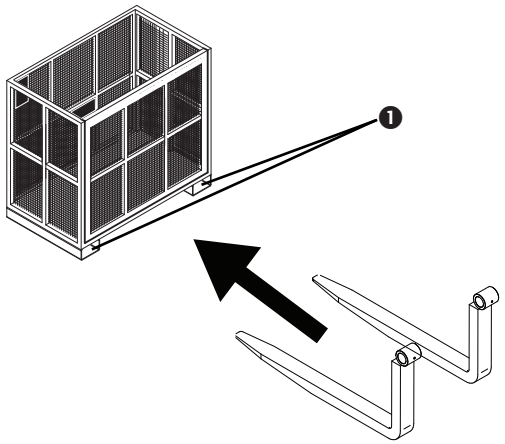


- **Betongskopa 500 liter**
  59.0401.2028GT
  59.0401.2029GT
- **Betongskopa 800 liter**
  59.0401.2030GT
  59.0401.2031GT

Sätt in gafflarna i de därtill avsedda fickorna 1

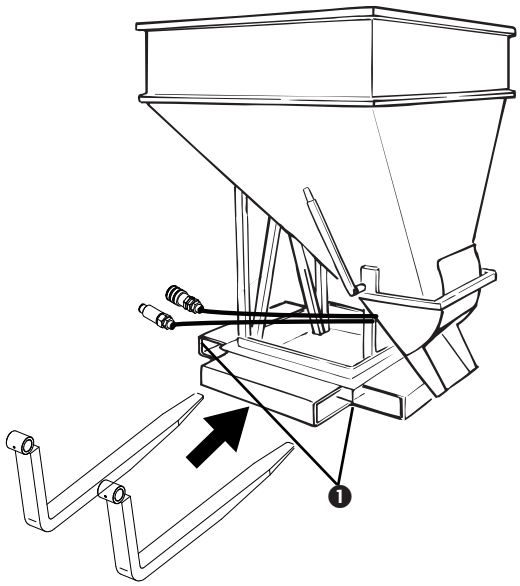


Instruktioner för transport och lyft


- **Korg för tegelstenar**
  59.0401.2032GT

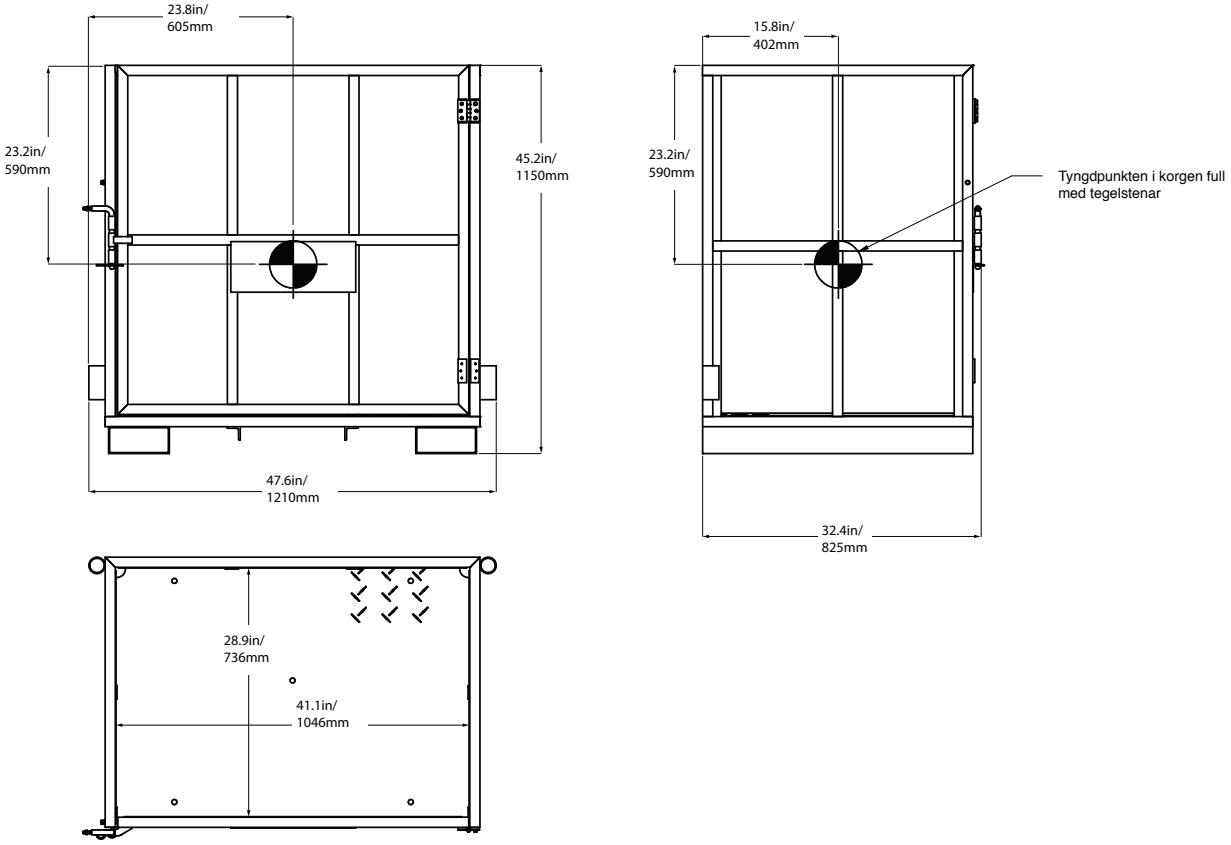


Instruktioner för transport och lyft

- **Betongskopa 500 liter med manuell tömning**
  59.0401.2028GT

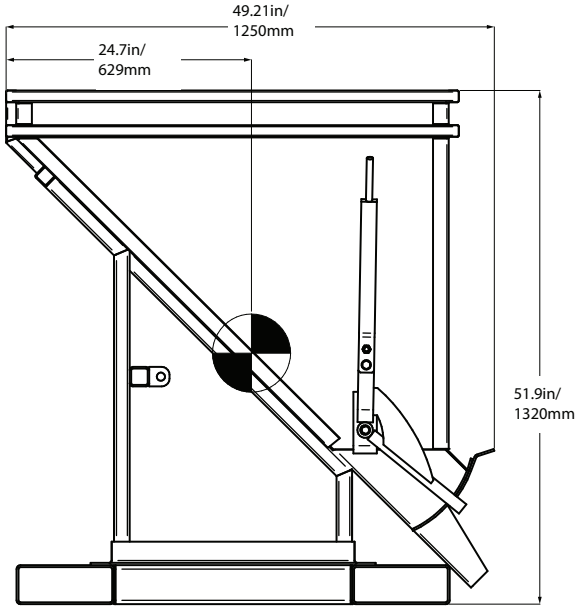


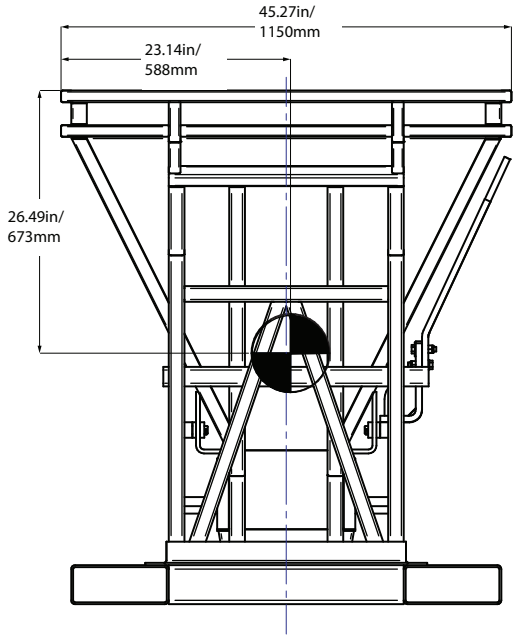

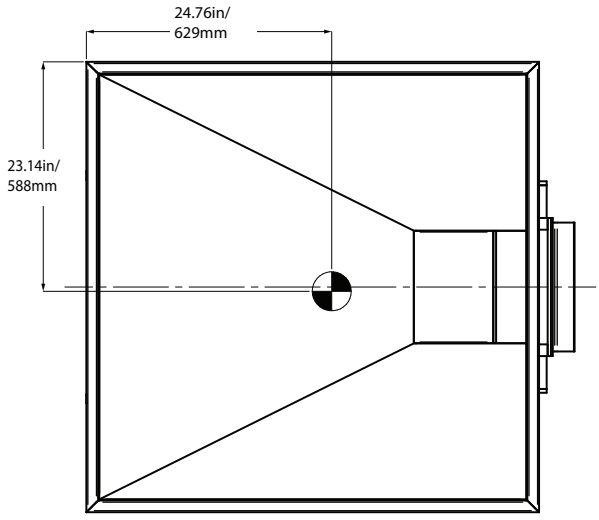


Instruktioner för transport och lyft

- **Betongskopa 500 liter med hydraulisk tömning**
  59.0401.2029GT

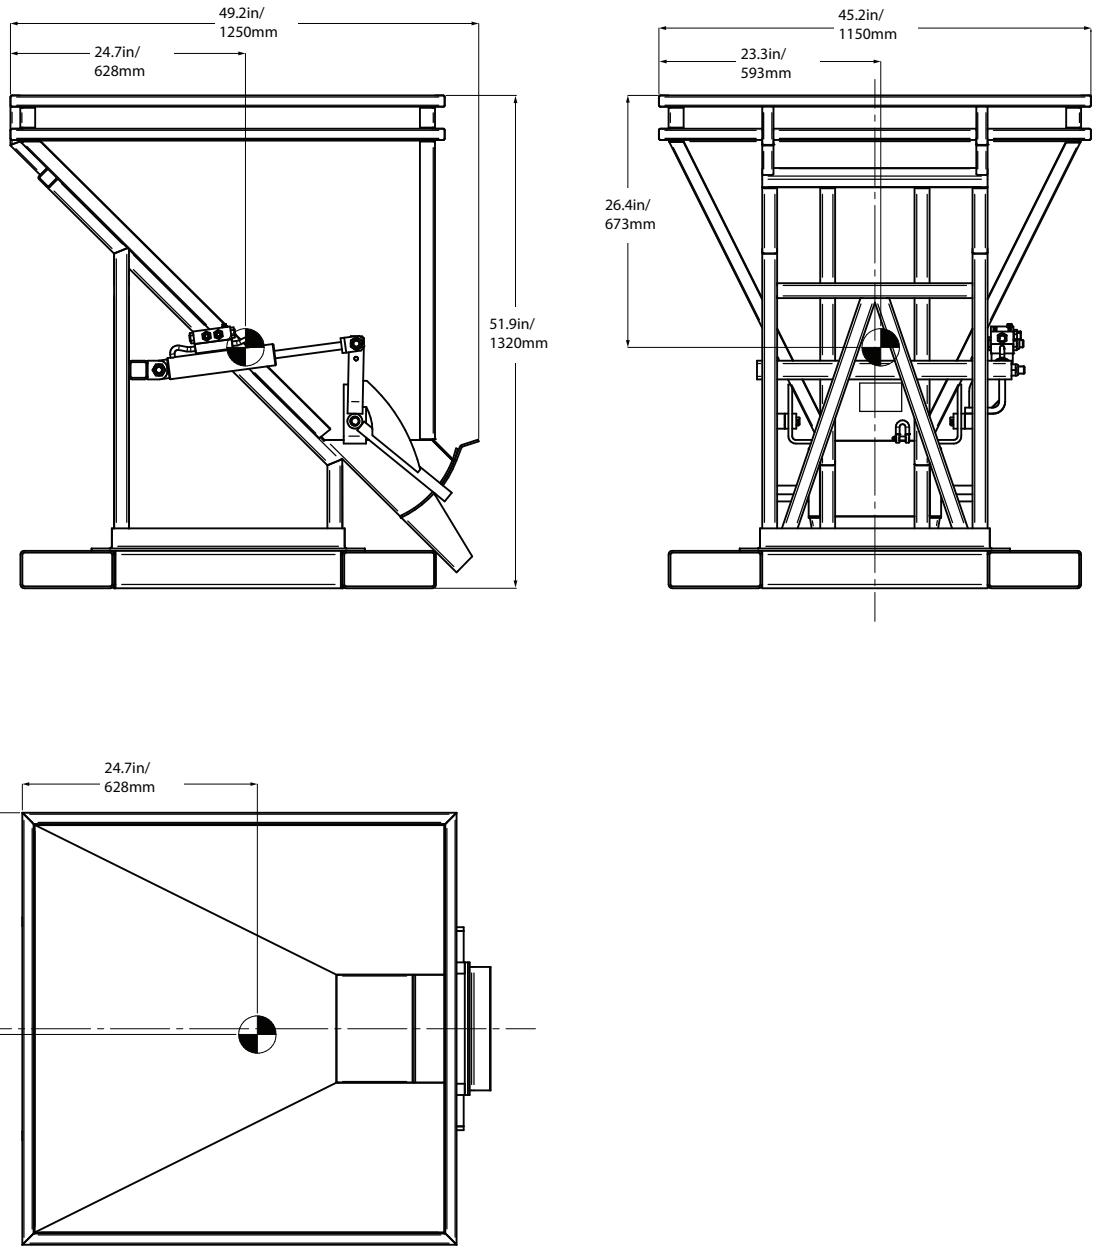


Instruktioner för transport och lyft


- **Betongskopa 800 liter med manuell tömning**
  59.0401.2030GT

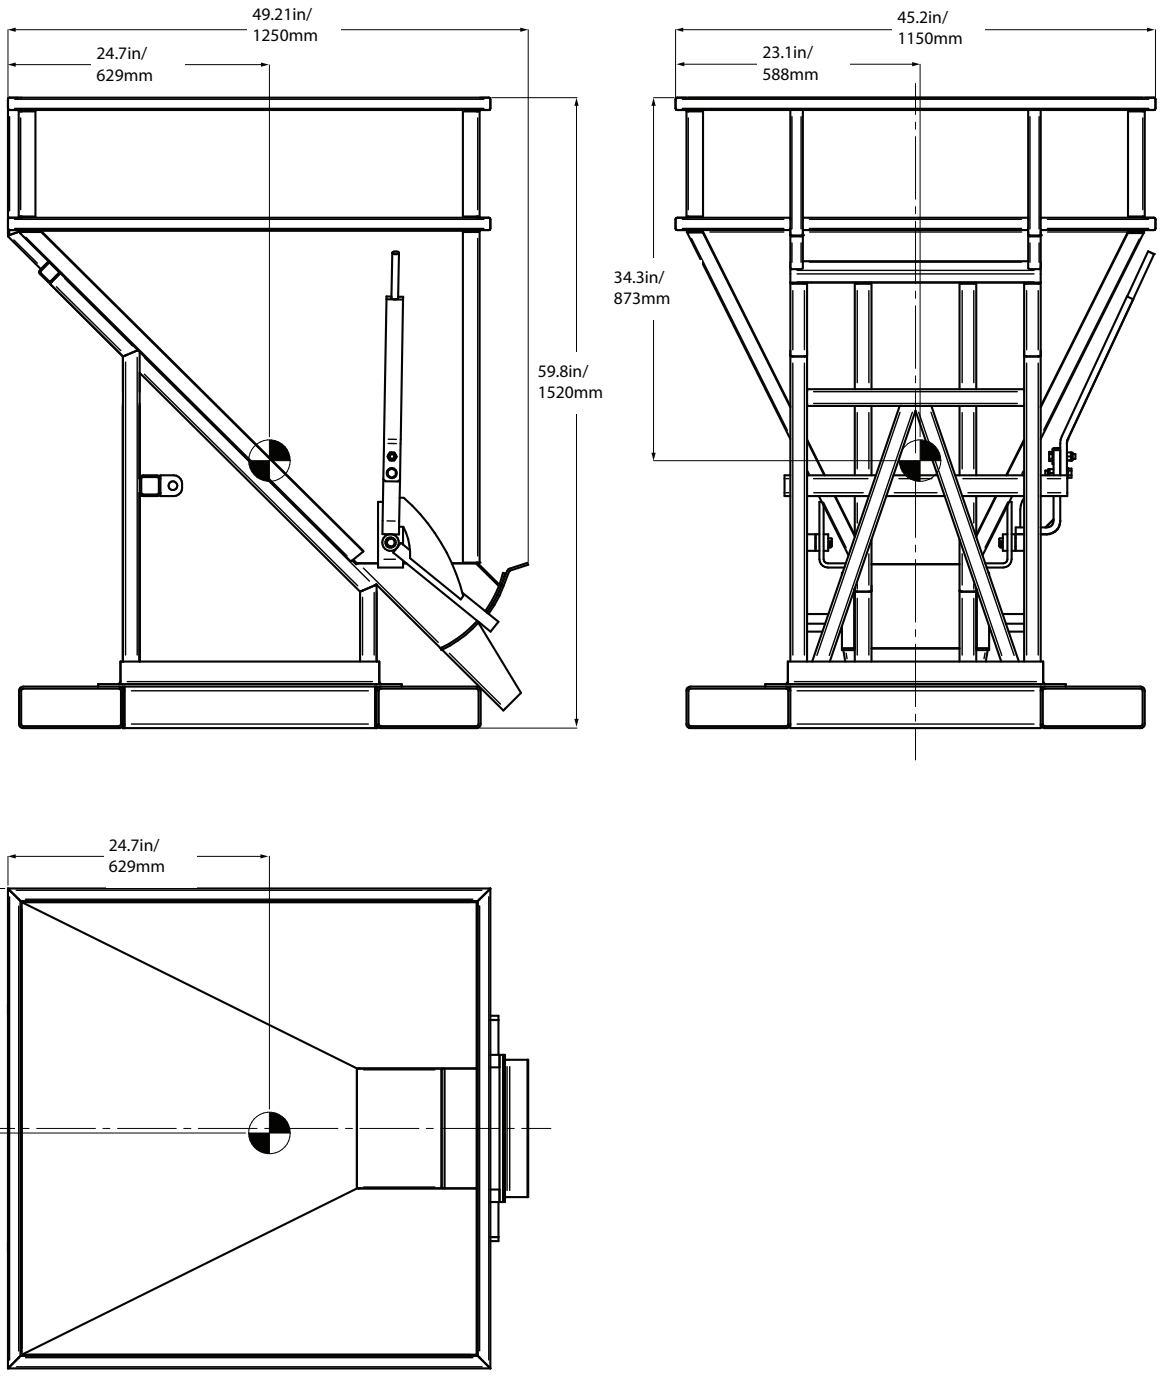


Instruktioner för transport och lyft

- **Betongskopa 800 liter med hydraulisk tömning**
  59.0401.2031GT

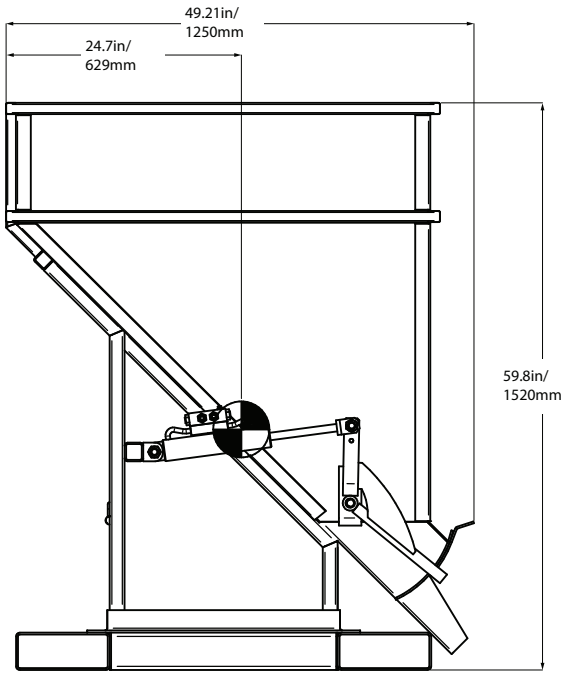

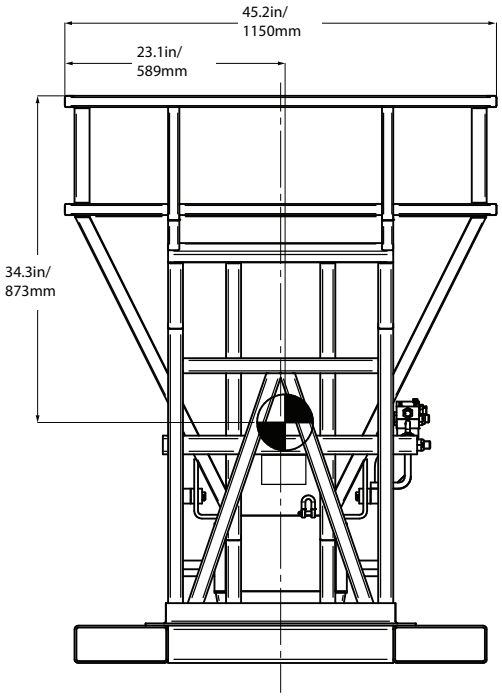

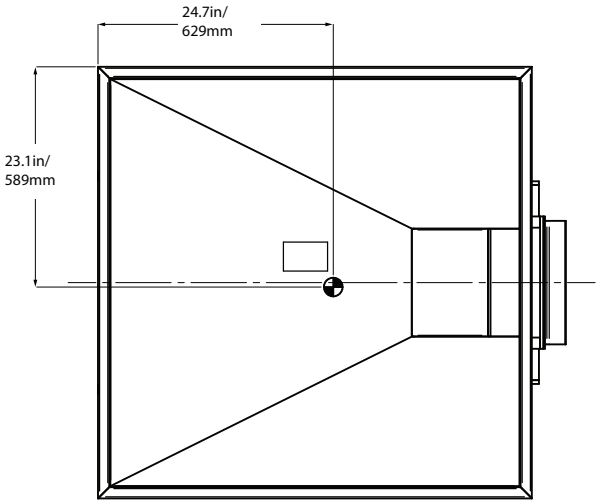

Underhåll



Ta hänsyn till och respektera följande:

☑ Operatören ska endast utföra det löpande underhåll som beskrivs i handboken.

☑ Ingreppen för det löpande underhållet ska endast utföras av tekniskt kvalificerad personal, baserat på tillverkarens tekniska specifikationer och de krav som anges i handboken över användarens ansvar.

Symbolförklaring för underhåll

Följande symboler har använts i denna handbok för att underlätta förståelsen av instruktionerna. En eller flera symboler i början av en underhållsprocedur indikerar följande situationer.



Indikerar att det är nödvändigt att använda verktyg för att utföra proceduren.



Indikerar att det är nödvändigt att använda nya komponenter för att utföra proceduren.



Indikerar att det är nödvändigt att utföra proceduren med kall motor.

Underhåll

Programmerat underhåll

Maskinerna som förblir ur drift under mer än tre månader ska undergå en kontroll var tredje månad innan den åter tas i drift.

Modell
Serienummer
Datum
Timmätare
Maskinens ägare
Inspektionerad av (versaler)
Inspektörens underskrift
Inspektörens befattning
Inspektörens företag
Instruktioner

- Gör kopior av denna rapport som ska användas under varje kontroll.
- Välj lämplig/a kontrollista/kontrollistor för den typ av kontroll som ska utföras.

☐ **Dagligen eller var 8:e timme**

Inspektioner: A

- Kryssa för den lämpliga rutan i slutet av varje kontrollprocedur.
- Använd procedurerna steg för steg som indikeras i detta kapitel för att förstå hur man utför kontrollerna.
- Om en kontroll får ett ”N”, ska maskinen markeras och tas ur drift, reparera den och kontrollera den på nytt. Kryssa för rutan ”R” efter reparationen

Kontrollista A		J	N	R
A-1	Handböcker och dekaler			
A-2	Förberedande kontroll			
A-3	Funktionstest			
A-4	Kedjor			

Underhåll

A-1
Kontroll av handböcker och skyltar

Specifikationerna från Genie kräver att denna procedur utförs var 8:e timme eller eventuellt dagligen.

Det är viktigt att hålla operatörs- och säkerhetshandböckerna i bra skick för att garantera en säker användning av maskinen. Varje maskin är försedd med handböcker som ska förvaras i facket som finns i förarhytten. En oläslig eller bristfällig handbok ger inte de säkerhets- eller driftinstruktioner som är nödvändiga för att garantera säkra arbetsförhållandena.

Det är obligatoriskt att även hålla operatörs- och säkerhetshandböckerna i bra skick för att garantera en säker användning av maskinen. Dekalerna signalerar de många potentiella farorna i samband med användning av denna maskin till operatören och personalen. Dessutom ger de information till användaren om användning och underhåll. En oläslig dekal kan inte kommunicera en procedur eller en fara till personalen och kan ge upphov till farliga användningsförhållanden.

1 Försäkra er om att operatörs- och säkerhetshandböckerna är fullständiga och finns till hands i förvaringsfacket inuti förarhytten.

2 Se över sidorna i varje handbok för att kontrollera att de är läsliga och i bra skick.

⊙ Resultat: Operatörshandboken är korrekt för maskinen och alla handböckerna är läsliga och i bra skick.

⊗ Resultat: Operatörshandboken är inte korrekt för maskinen eller så är alla handböckerna oläsliga och i dåligt skick. Ta maskinen ur drift tills handboken har bytts ut.

3 Öppna operatörshandboken och gå till kapitlet om kontroll av dekaler. Kontrollera noggrant alla de dekaler som är anbringade på maskinen och kontrollera att de är hela och läsliga.

⊙ Resultat: Maskinen är utrustad med alla nödvändiga dekaler och de är läsliga och i bra skick.

⊗ Resultat: Maskinen är inte utrustad med alla nödvändiga dekaler. En eller flera dekaler är oläsliga och i dåligt skick. Ta maskinen ur drift tills dekalerna har bytts ut.

4 Lägg alltid tillbaka handböckerna i facket efter att ha konsulterat dem.

Obs! För att begära utbyte ab handböcker eller dekaler, kontakta den auktoriserade återförsäljaren för Genie eller Genie Industries.

Underhåll

A-2
Förberedande kontroll

Specifikationerna från Genie kräver att denna procedur utförs var 8:e timme eller eventuellt dagligen.

Utförande av en förberedande kontroll är avgörande för att kunna garantera en säker maskinfunktion. Den förberedande kontrollen är en okulärbesiktning som utförs av operatören före varje arbetspass för att fastställa om det förekommer felfunktioner på maskinen innan funktionstestet utförs. Syftet med den förberedande kontrollen är dessutom att fastställa om det är nödvändigt att utföra ingrepp för löpande underhåll.

A-3
Funktionstest

Specifikationerna från Genie kräver att denna procedur utförs var 8:e timme eller eventuellt dagligen.


Utförande av funktionstestet är avgörande för att kunna garantera en säker maskinfunktion. Funktionstestet har tagits fram med syfte att upptäcka eventuella fel innan maskinen används. Använd aldrig maskinen om något fel förekommer. Om något fel förekommer ska detta markeras och maskinen sättas ur funktion.


A-4
Kontroll av kedjor

Kontrollera kedjorna och schacklar som används för att fästa betongskopan och korgen för tegelstenar i redskapshållarplattan.

Tekniska Data


Lastskopa 500 liter
kod 59.0201.9019GT
för GTH-2506

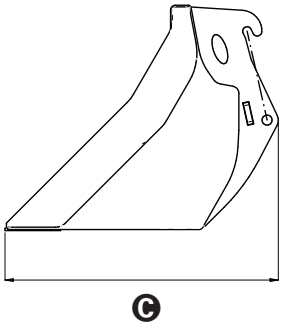


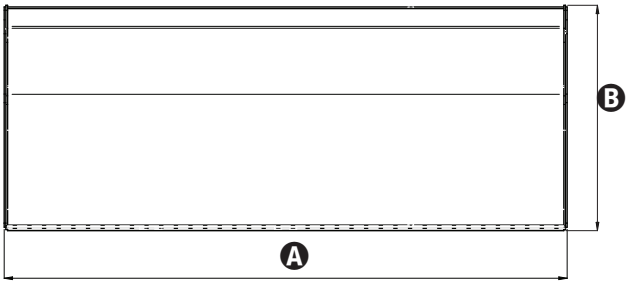

TEKNISKA DATA		
A	Bredd	2024
B	Höjd	810 mm
C	Längd	980 mm
	Vikt	355 kg
	Kapacitet	500 L
	Tyngdpunkt - Bredd	1012 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	268 mm
	Tyngdpunkt - Längd	541 mm

Lastskopa 800 liter
kod 59.0201.9020GT
för GTH-2506

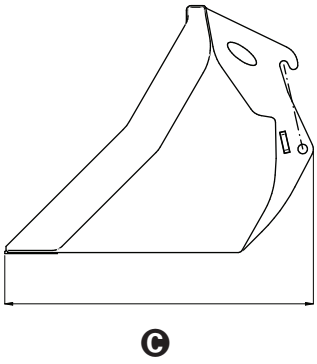


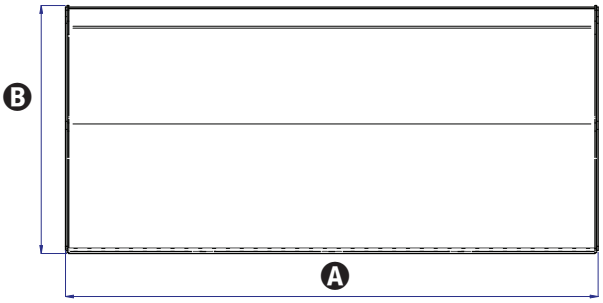

TEKNISKA DATA		
A	Bredd	2024 mm
B	Höjd	940 mm
C	Längd	1175 mm
	Vikt	420 kg
	Kapacitet	800 L
	Tyngdpunkt - Bredd	1012 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	303 mm
	Tyngdpunkt - Längd	658 mm


Tekniska Data

Lastskopa 800 liter
kod 59.0201.9021GT
för GTH-4014,GTH-4018, GTH-5021R

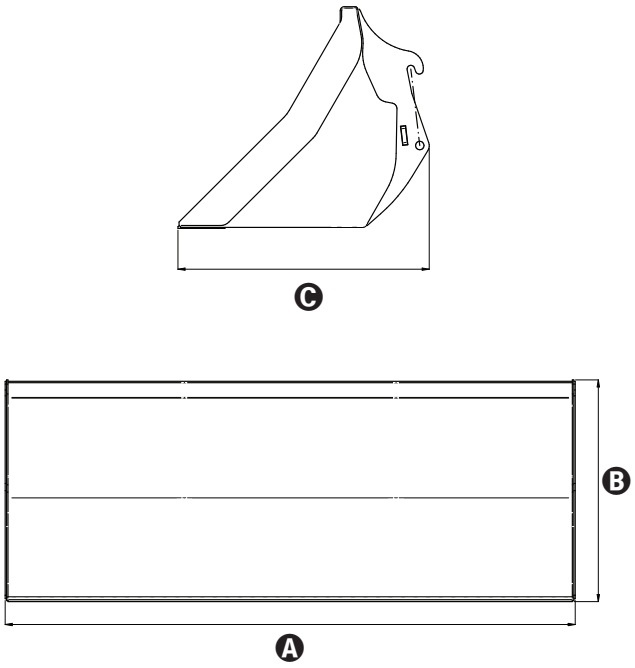

TEKNISKA DATA		
A	Bredd	2435
B	Höjd	940 mm
C	Längd	1070 mm
	Vikt	450 kg
	Kapacitet	800 L
	Tyngdpunkt - Bredd	1217.5 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	292 mm
	Tyngdpunkt - Längd	607 mm


Lastskopa 800 liter
kod 59.0201.9022GT
för GTH-4016R, GTH-4018R

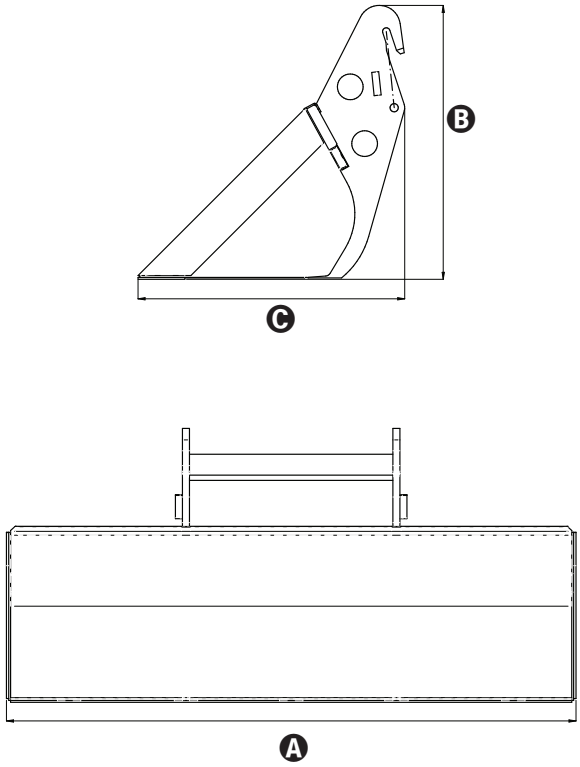


TEKNISKA DATA		
A	Bredd	2435 mm
B	Höjd	1170 mm
C	Längd	1140 mm
	Vikt	510 kg
	Kapacitet	800 L
	Tyngdpunkt - Bredd	1217.5 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	327 mm
	Tyngdpunkt - Längd	656 mm

Tekniska Data


Blandarskopa 250 liter
kod 59.0401.2018GT
för GTH-2506

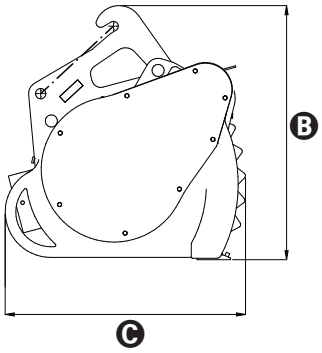


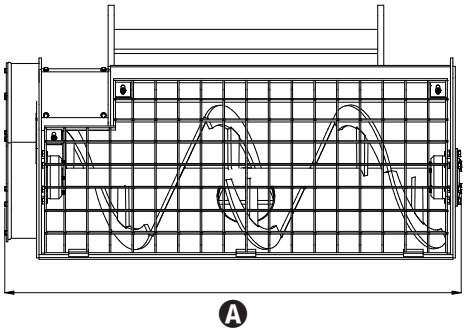

TEKNISKA DATA		
A	Bredd	1510 mm
B	Höjd	840 mm
C	Längd	795 mm
	Vikt	460 kg
	Kapacitet	250 liter
	Tyngdpunkt - Bredd	953 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	344 mm
	Tyngdpunkt - Längd	363 mm

Blandarskopa 500 liter
kod 59.0401.2016GT
för GTH-4014, GTH-4018

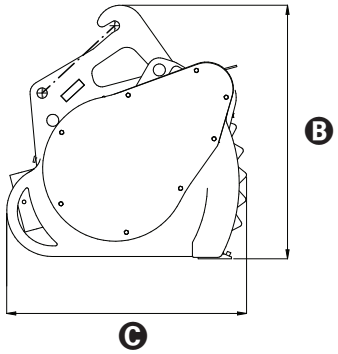


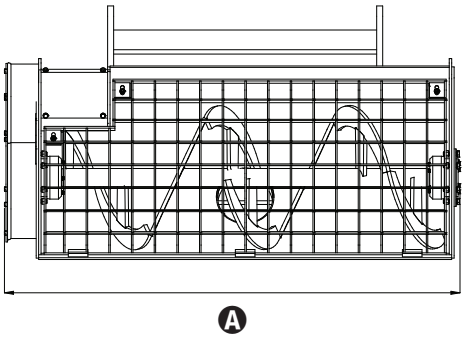

TEKNISKA DATA		
A	Bredd	1650 mm
B	Höjd	990 mm
C	Längd	880 mm
	Vikt	550 kg
	Kapacitet	500 liter
	Tyngdpunkt - Bredd	723 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	456 mm
	Tyngdpunkt - Längd	373 mm

Tekniska Data


Korg för tegelstenar
kod 59.0401.2032GT
för alla modeller

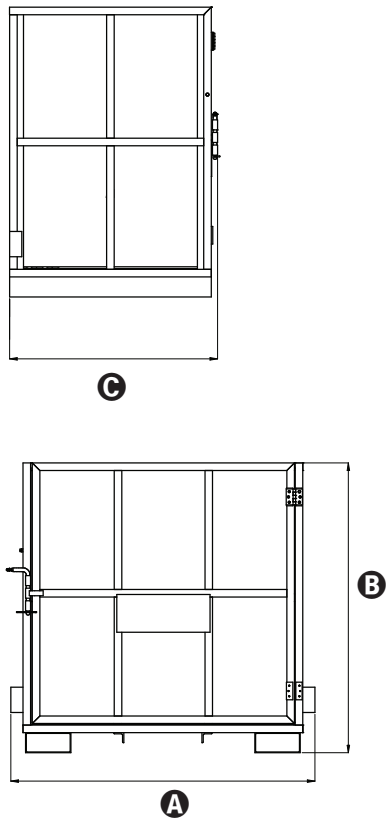

TEKNISKA DATA		
A	Bredd	1210 mm
B	Höjd	1150 mm
C	Längd	825 mm
	Vikt	120 kg
	Kapacitet	500 liter
	Tyngdpunkt - Bredd	605 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	590 mm
	Tyngdpunkt - Längd	402 mm


Tekniska Data

Manuell betongskopa 500 liter
kod 59.0401.2028GT
för alla modeller

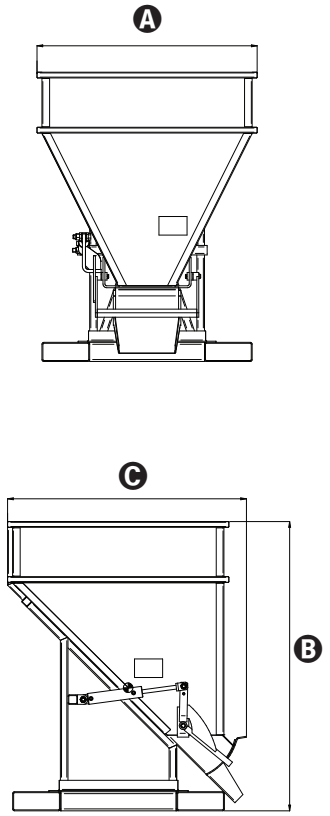

TEKNISKA DATA		
A	Bredd	1110 mm
B	Höjd	1320 mm
C	Längd	1110 mm
	Vikt	230 kg
	Kapacitet	500 liter
	Tyngdpunkt - Bredd	588 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	673 mm
	Tyngdpunkt - Längd	629 mm


Hydraulisk betongskopa 500 liter
kod 59.0401.2029GT
för alla modeller

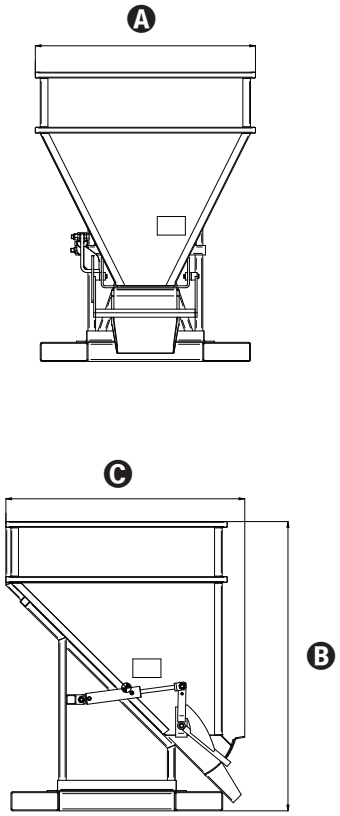

TEKNISKA DATA		
A	Bredd	1110 mm
B	Höjd	1320 mm
C	Längd	110 mm
	Vikt	244 kg
	Kapacitet	500 liter
	Tyngdpunkt - Bredd	593 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	673 mm
	Tyngdpunkt - Längd	628 mm


Tekniska Data

Manuell betongskopa 800 liter
kod 59.0401.2030GT
för GTH-4014, GTH-4018, GTH-4016R, GTH-4018R

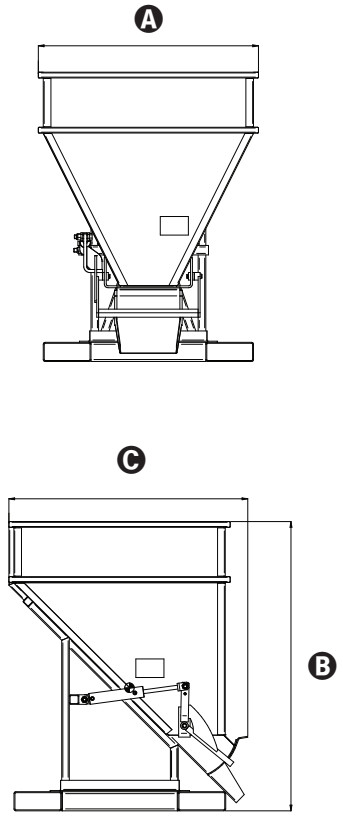

TEKNISKA DATA		
A	Bredd	1110 mm
B	Höjd	1520 mm
C	Längd	1110 mm
	Vikt	250 kg
	Kapacitet	800 liter
	Tyngdpunkt - Bredd	588 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	873 mm
	Tyngdpunkt - Längd	629 mm


Hydraulisk betongskopa 800 liter
kod 59.0401.2031GT
för GTH-4014, GTH-4018, GTH-4016R, GTH-4018R

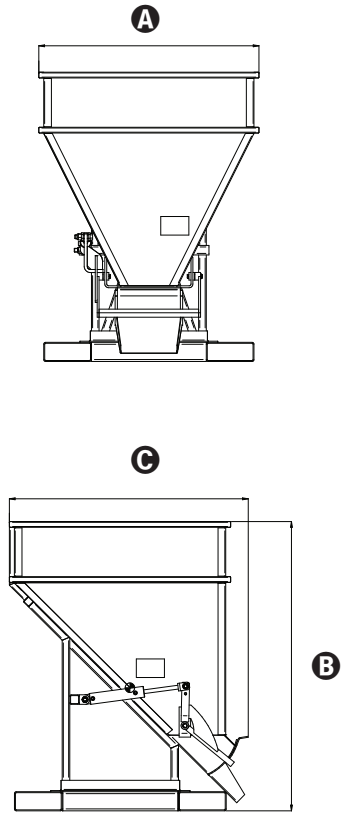

TEKNISKA DATA		
A	Bredd	1110 mm
B	Höjd	1520 mm
C	Längd	1110 mm
	Vikt	264 kg
	Kapacitet	800 liter
	Tyngdpunkt - Bredd	589 mm
	Tyngdpunkt - Höjd	873 mm
	Tyngdpunkt - Längd	629 mm


Lasttabeller


GTH-2506, Lastskopa och Blandarskopa 250 liter

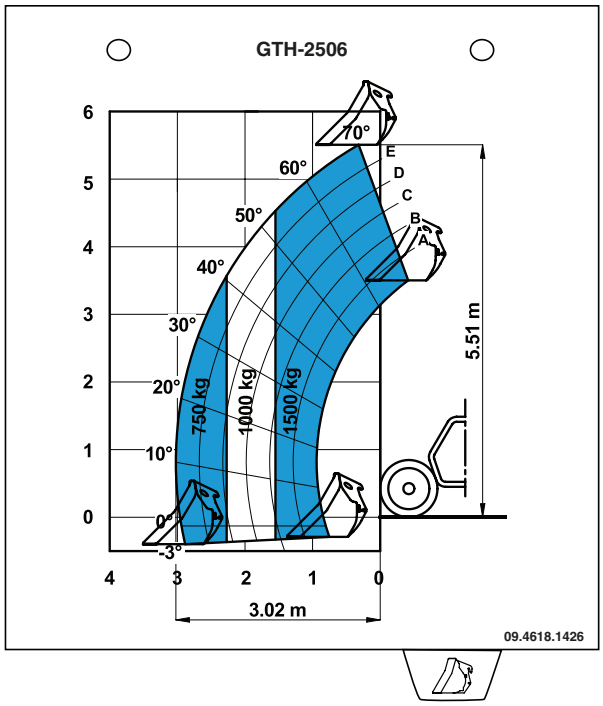

Lasttabeller


GTH-4014, Lastskopa och Blandarskopa 500 liter

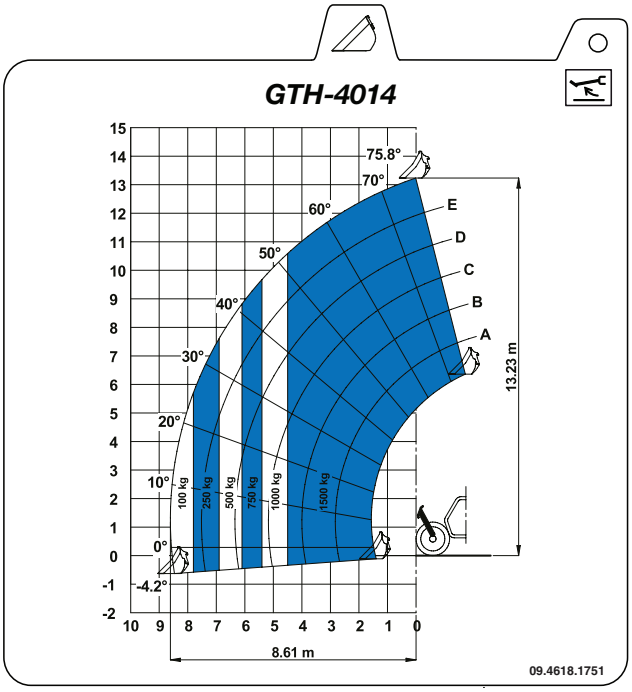


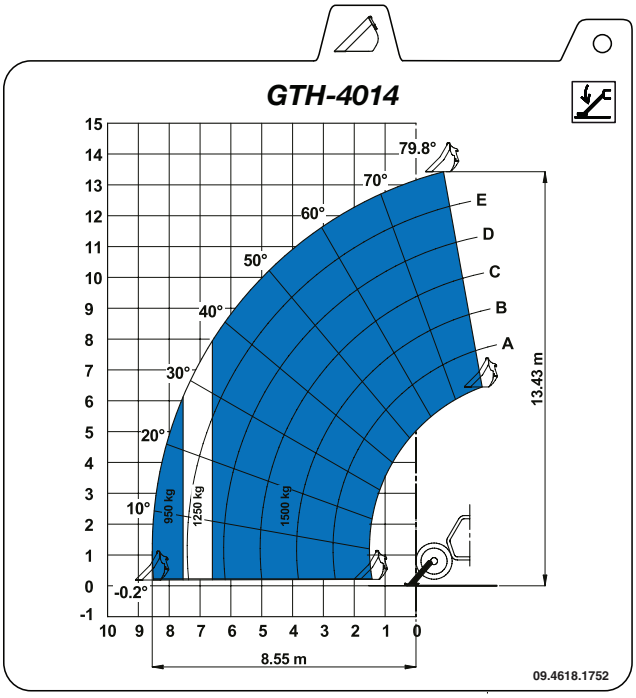

Lasttabeller


GTH 4018, Lastskopa och Blandarskopa 500 liter

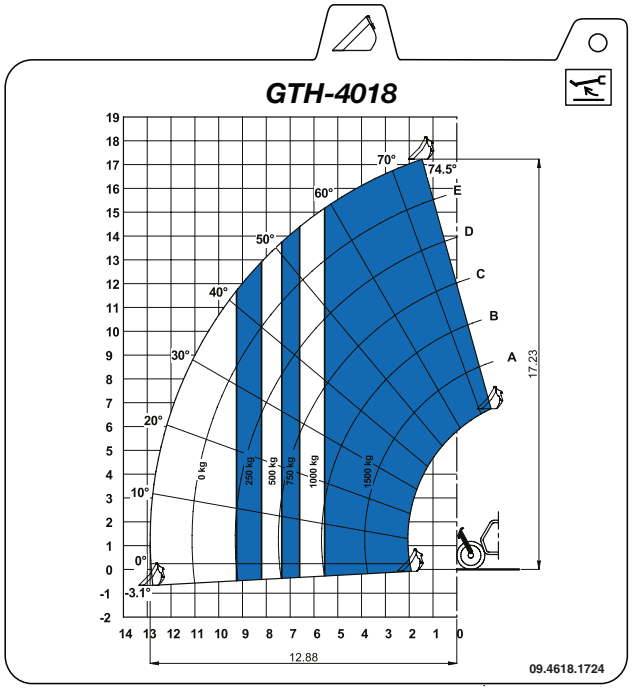


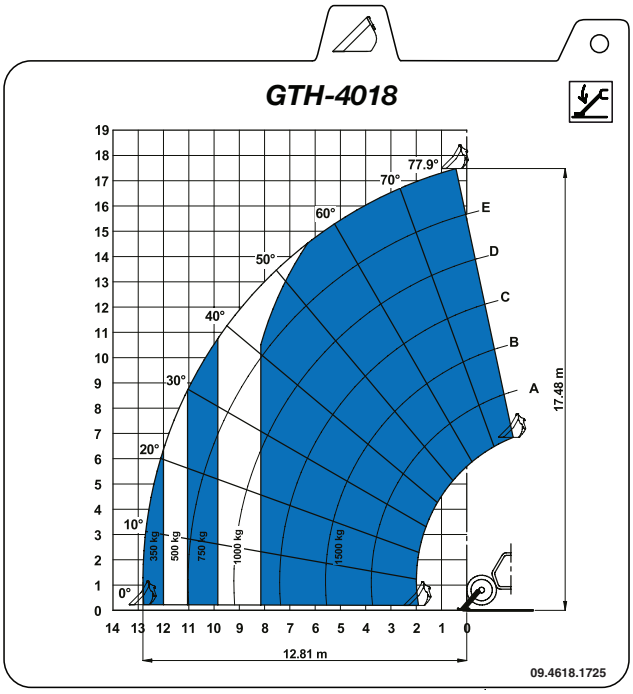

Lasttabeller


GTH-4016R, Lastskopa och Blandarskopa

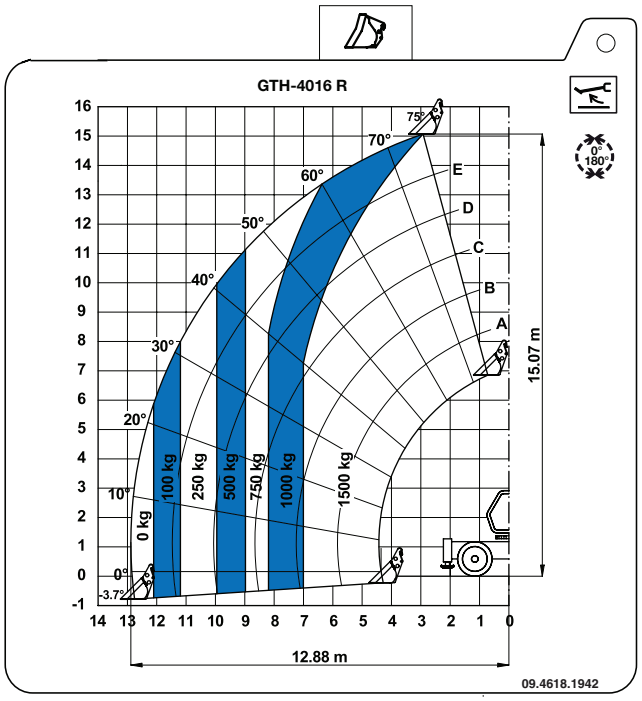


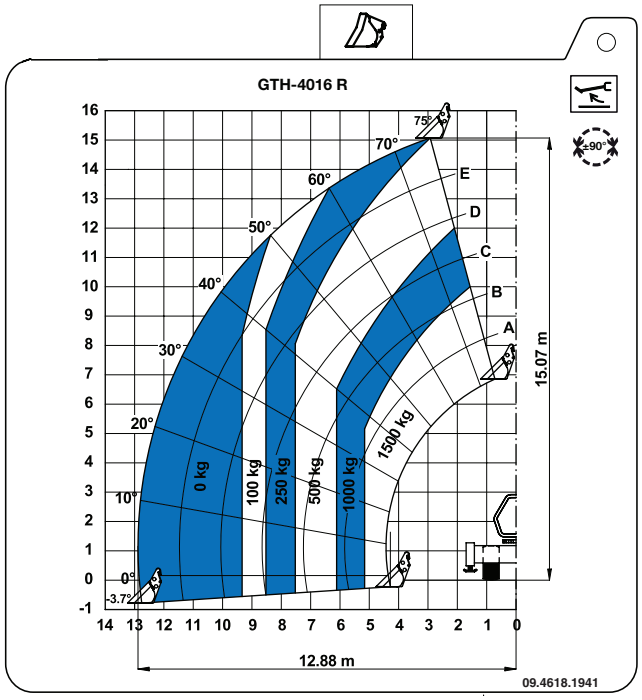

Lasttabeller


GTH-4016R, Lastskopa och Blandarskopa

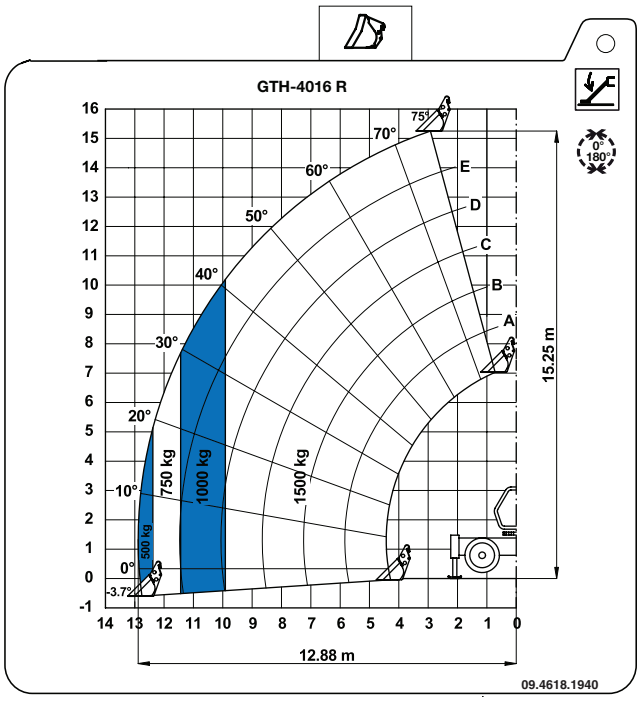


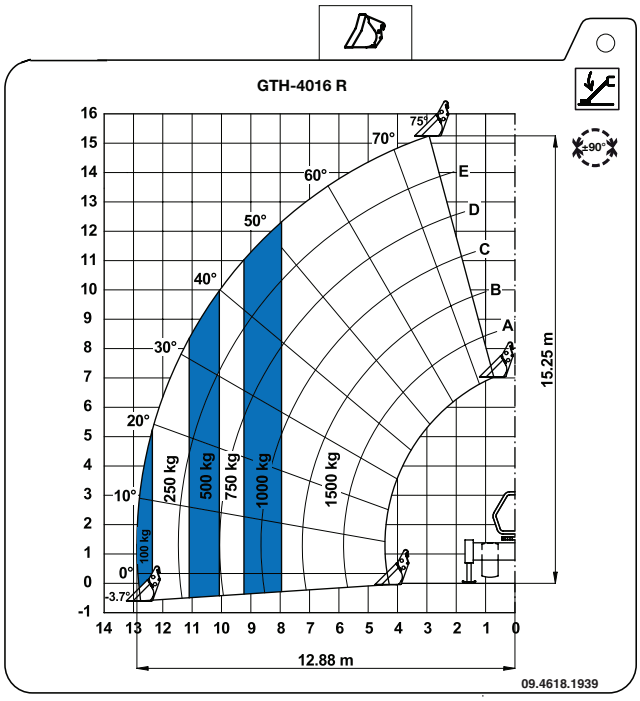


Lasttabeller

GTH-4018R, Lastskopa och Blandarskopa

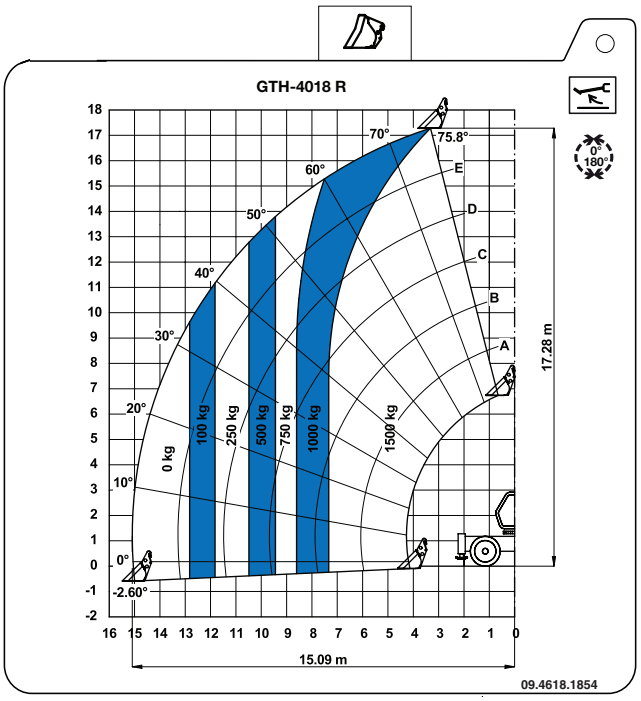


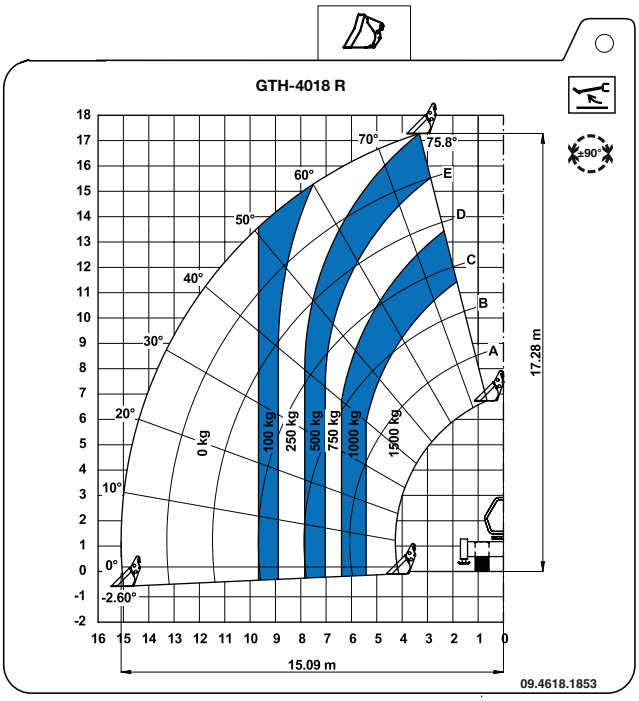


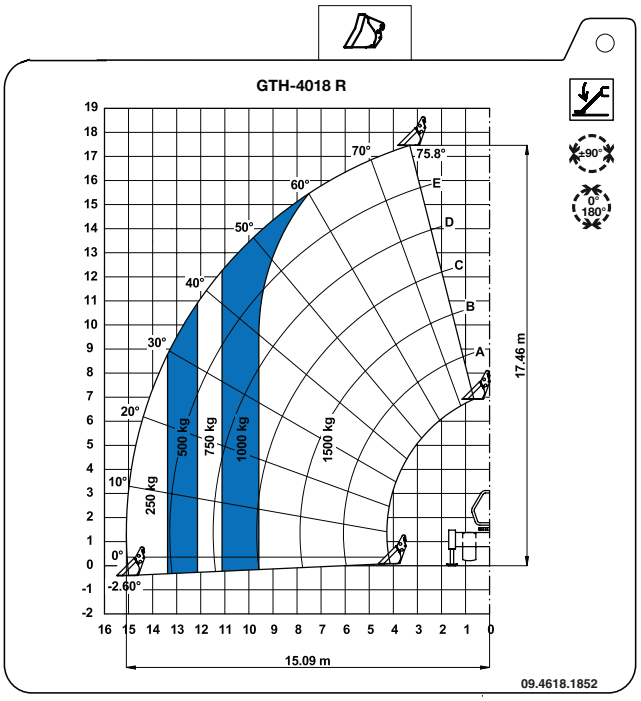


Lasttabeller

GTH-5021R, Lastskopa och Blandarskopa

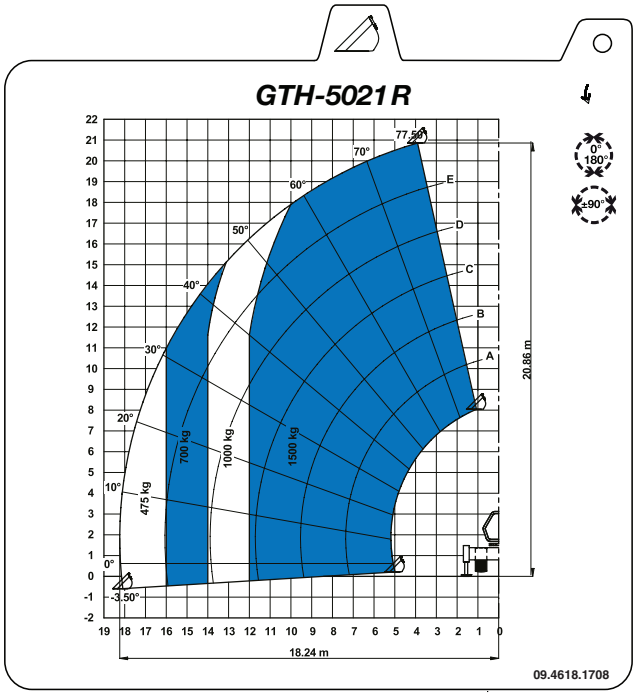


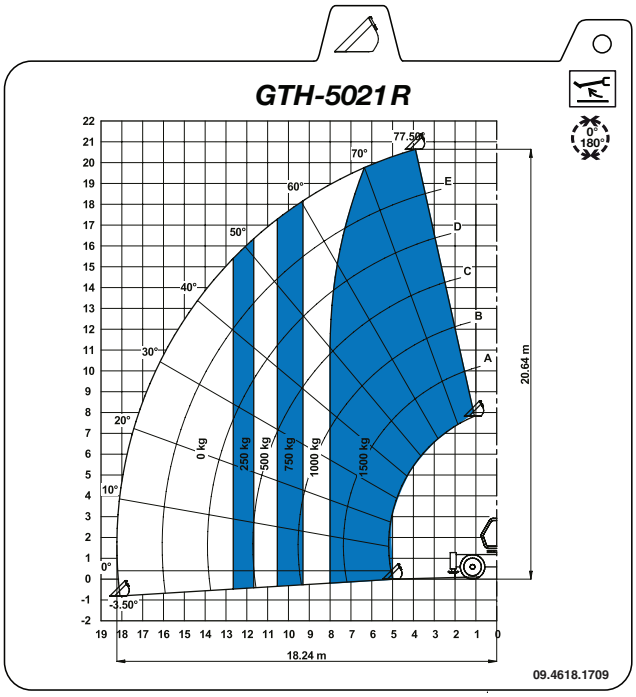

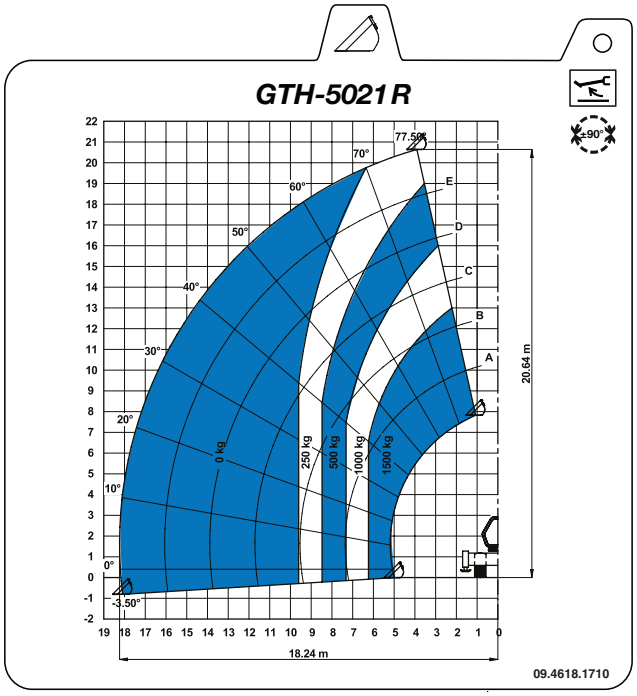


Lasttabeller


GTH-2506, Korg för tegelstenar och Betongskopa

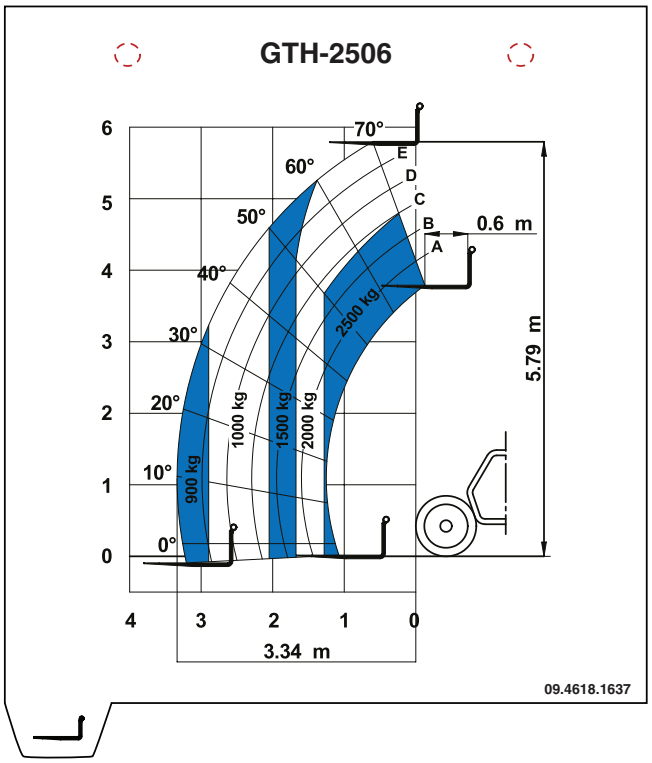

Lasttabeller


GTH-4014, Korg för tegelstenar och Betongskopa

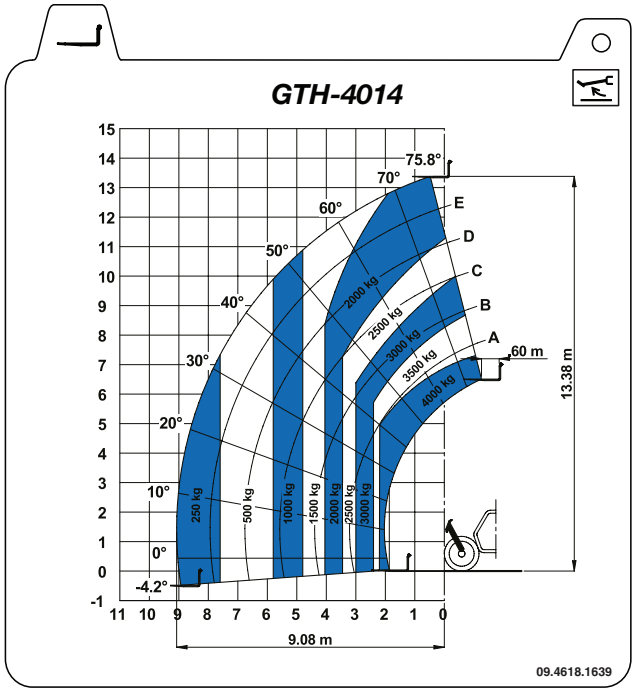


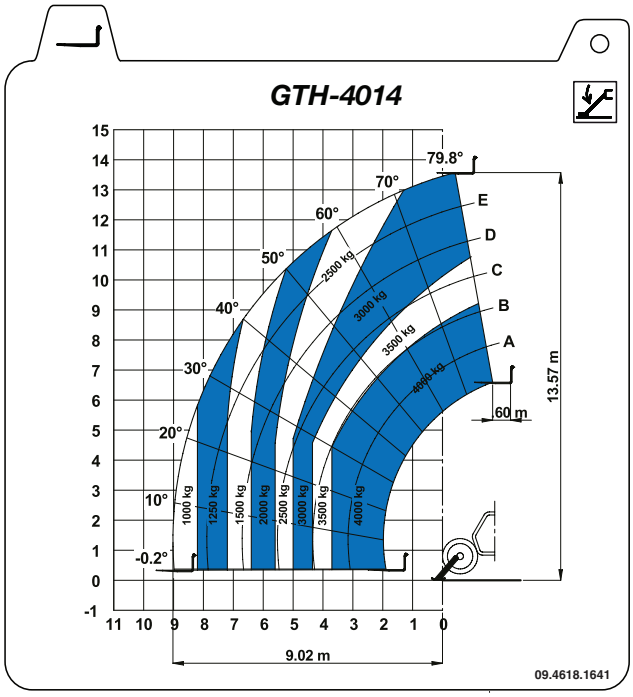

Lasttabeller


GTH-4018, Korg för tegelstenar och Betongskopa

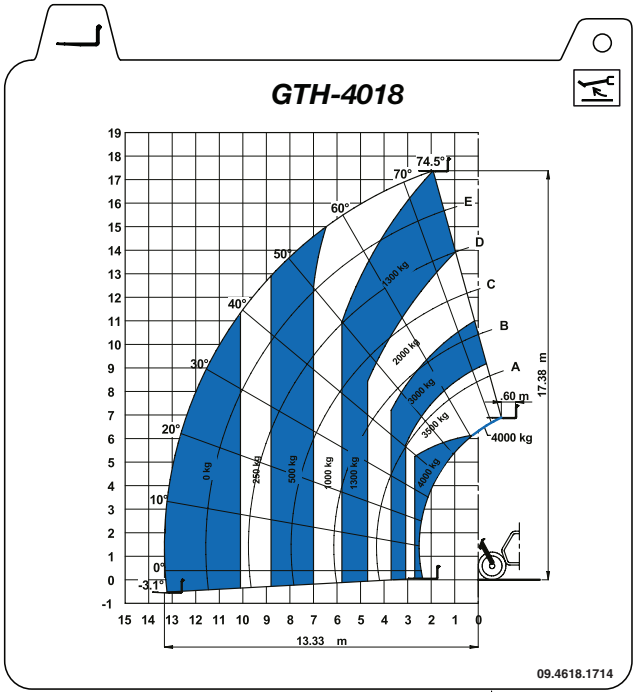


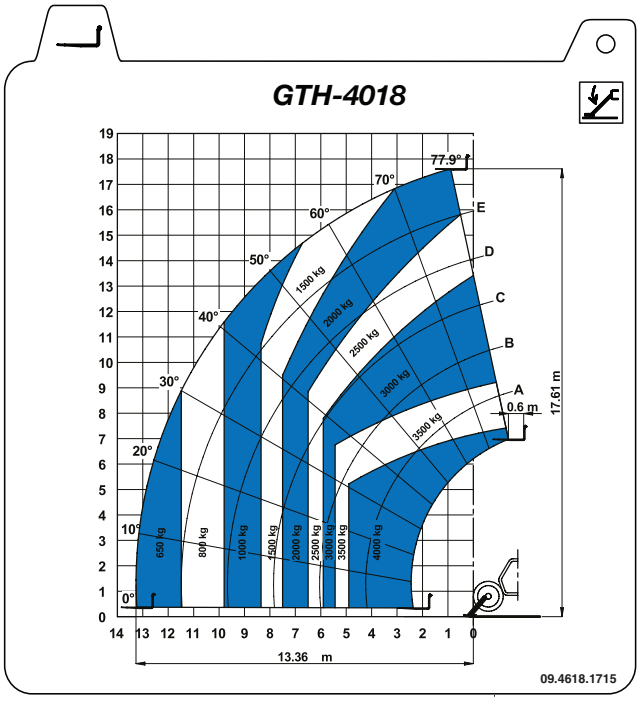

Lasttabeller


GTH-4016R, Korg för tegelstenar och Betongskopa

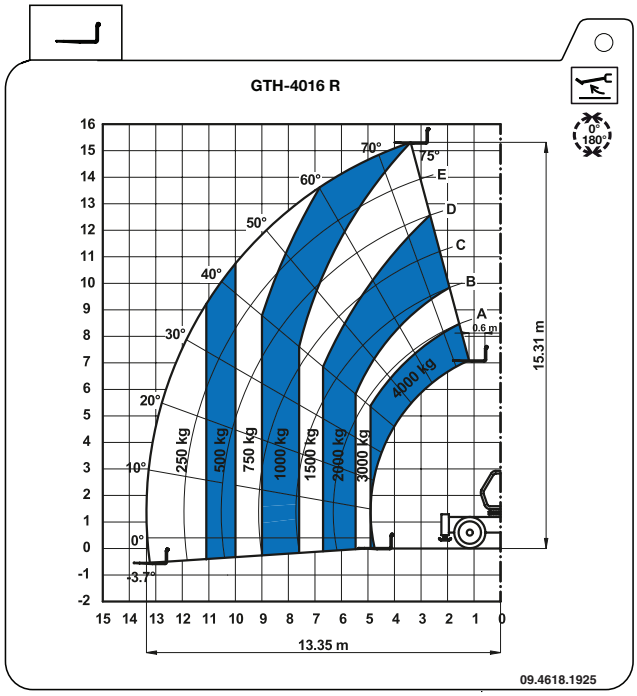


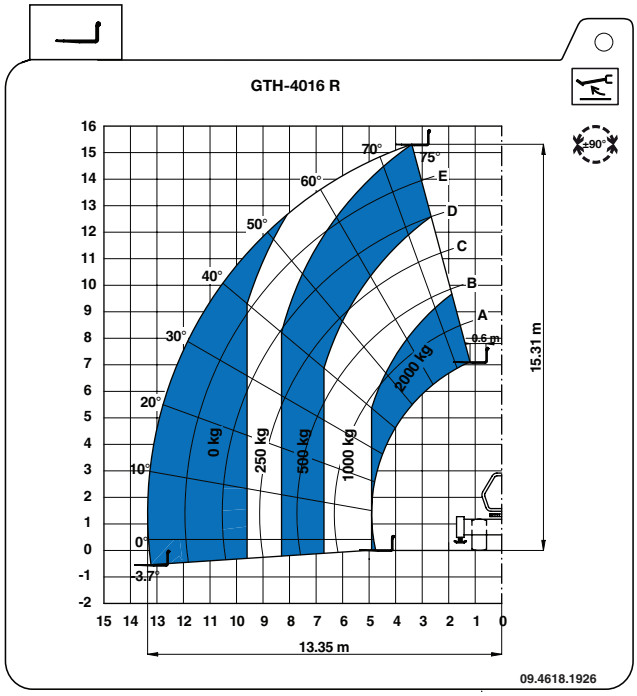

Lasttabeller


GTH-4016R, Korg för tegelstenar och Betongskopa

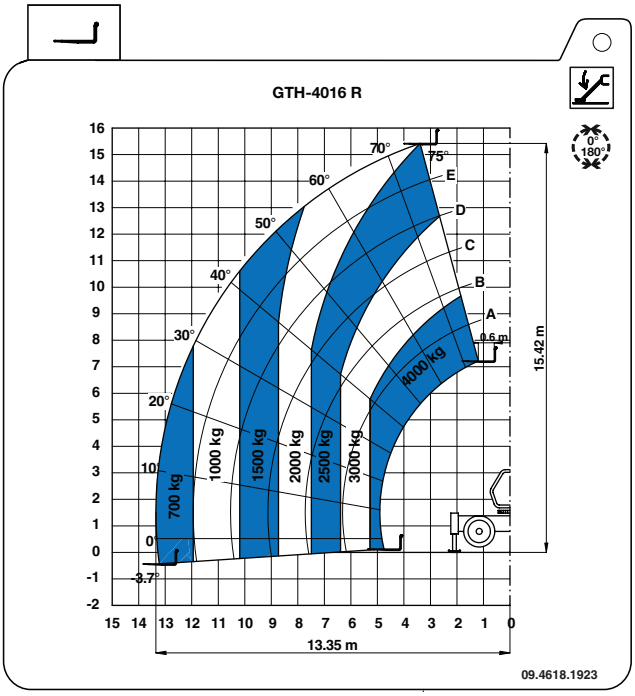


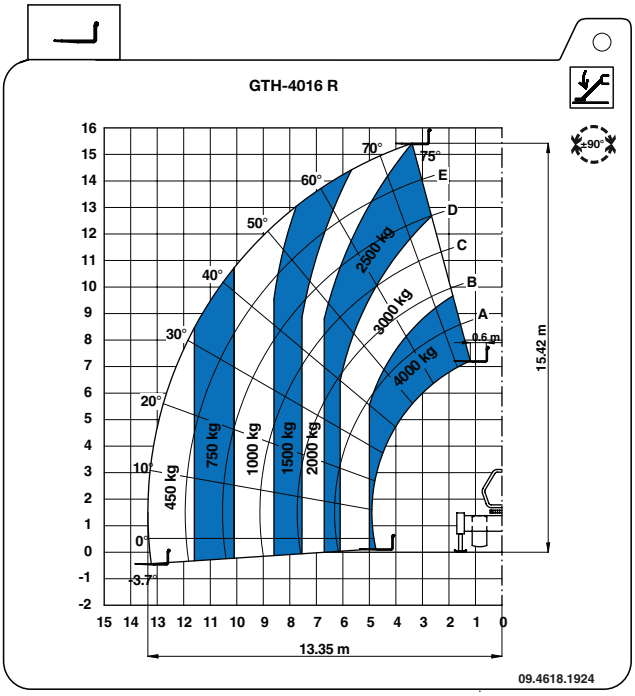


Lasttabeller

GTH-4018R, Korg för tegelstenar och Betongskopa

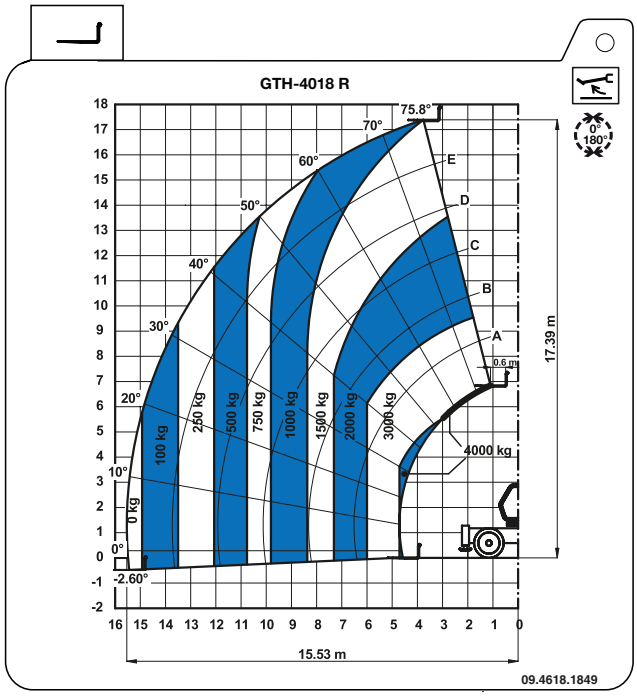


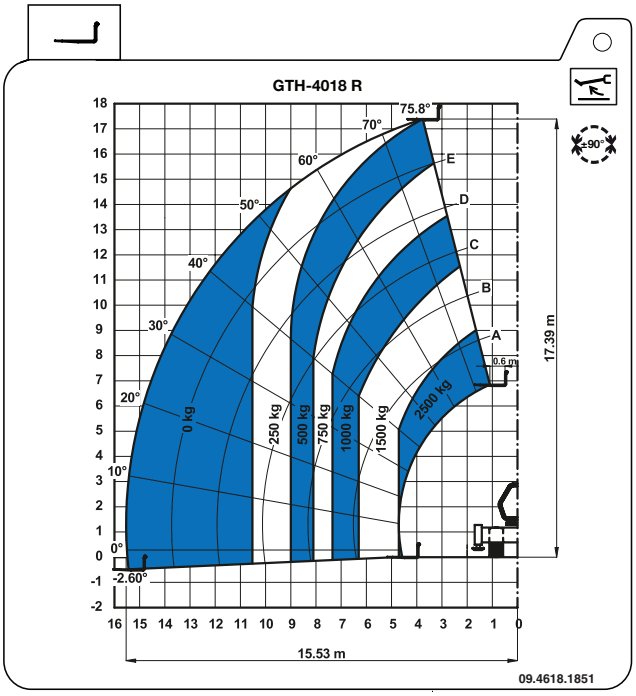


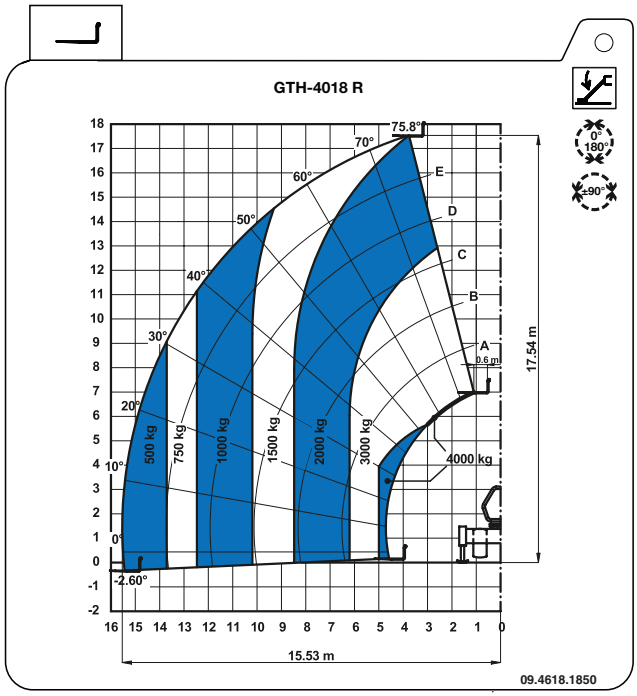


Lasttabeller

GTH 5021R, Korg för tegelstenar och Betongskopa

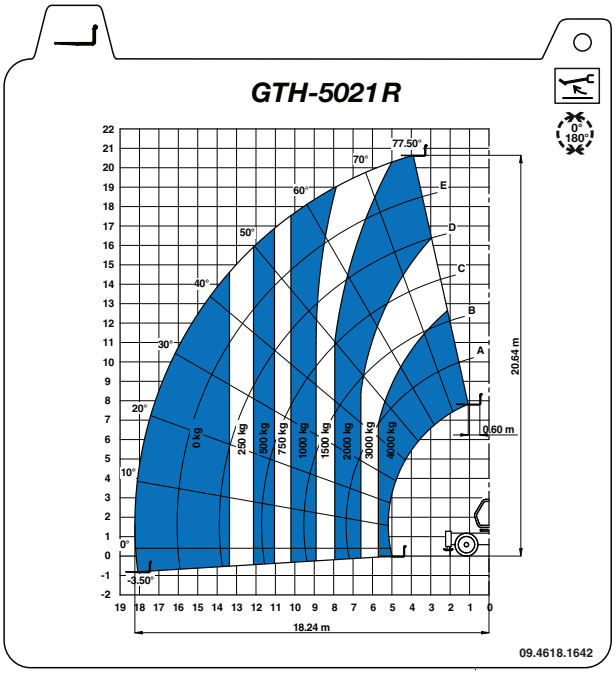

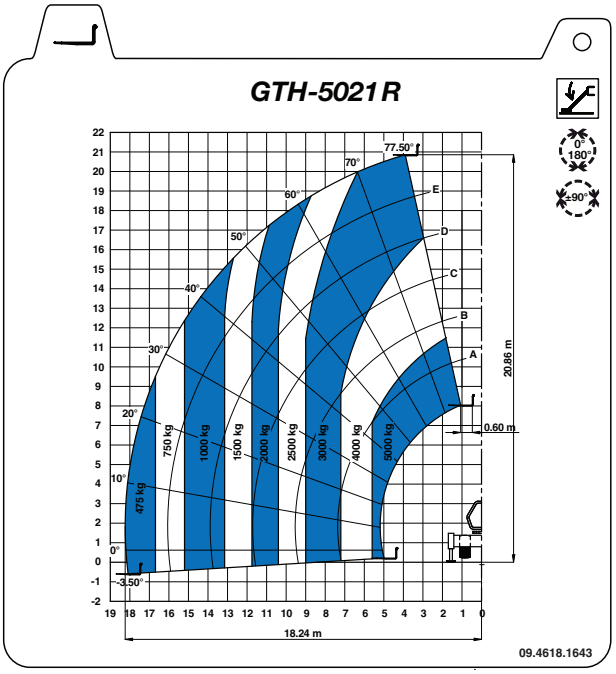


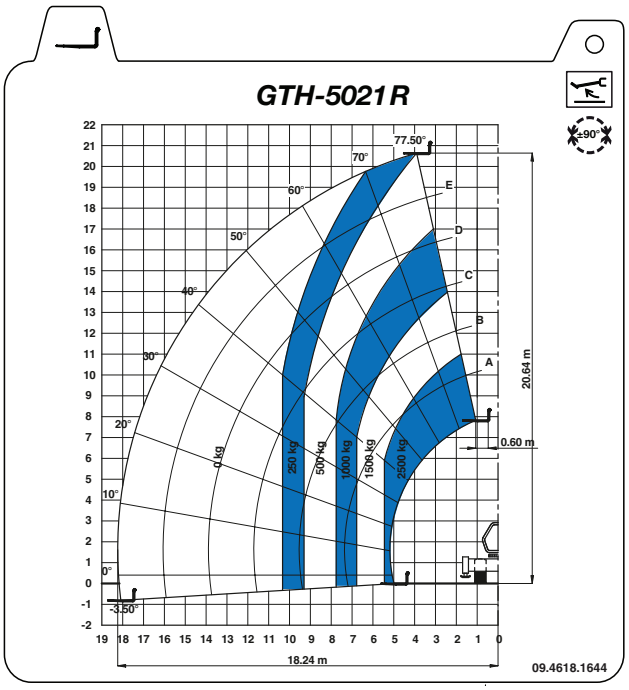

Scheman

Hydraulschema


Endast för hydraulisk betongskopa

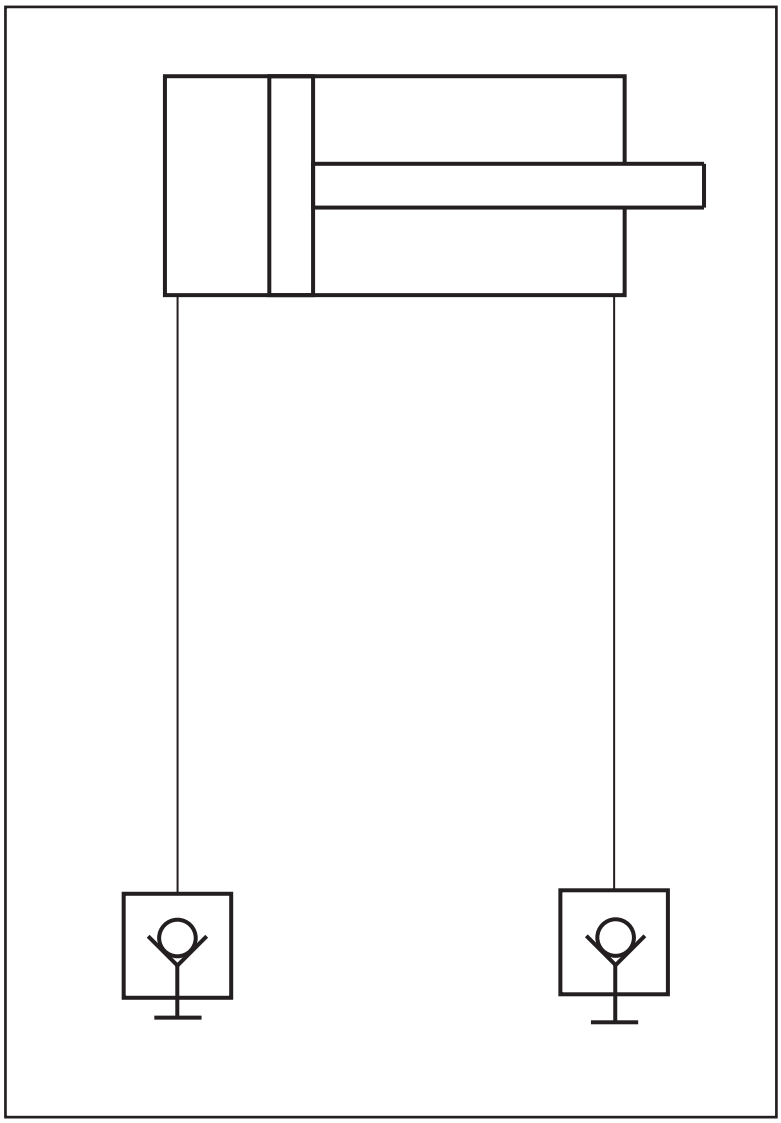

Scheman

Hydraulschema

Endast för blandarskopa

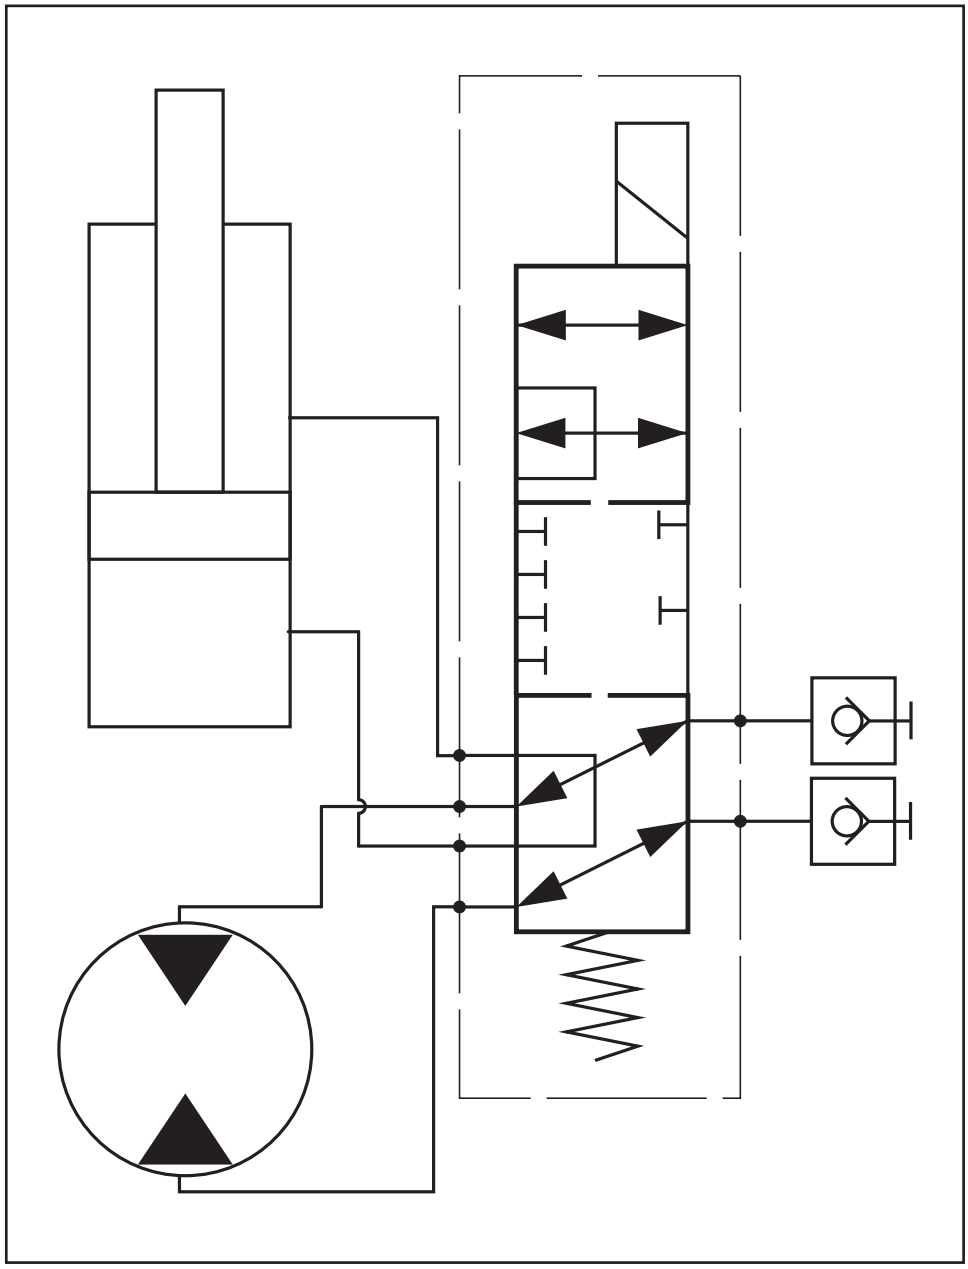

Innehåll i EG-försäkran om överensstämmelse

TEREX Global GmbH nedan deklarerar att maskinen som beskrivs nedan uppfyller bestämmelserna i följande direktiv:
1. Direktiv **2006/42/EG**, Maskindirektivet.
Maskinen som beskrivs nedan är lämplig för Genie teleskoplastarmodeller som specificeras i operatörshandboken.
Modell/Typ:
Beskrivning:
Serienummer:
Tillverkningsdatum:
Tillverkningsland:
Tillverkare:
TEREX Global GmbH
Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen
Schweiz
Europeisk representant:
Genie UK LTD
The Maltings
Wharf Road, Grantham, Lincolnshire
NG31 6BH Storbritannien
Auktoriserad undertecknare:
Utfärdandeplats:
Utfärdandedatum:

Distribuerad av:

www.genielift.com