Genie
A TEREX BRAND

Kullanım Kılavuzu Eki

Erişim Kontrol Modülü

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

CE
UK
CA

Orijinal Talimatların Çevirisi
First Edition
Second Printing
Part No. 1277289TRGT

Giriş

Önemli

Bu makinayı kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca eğitilmiş ve yetkili kişilerin bu makinayı kullanmasına izin verilir. Bu kılavuz makinanızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli ve daima makina üzerinde bulundurulmalıdır. Herhangi bir sorunuz olursa, bizimle temasa geçin.

İletişim Bilgileri:

İnternet: www.genielift.com

E-posta: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Telif Hakkı © 2016 Terex Corporation

Birinci Edisyon: İkinci Baskı, Eylül 2021

Genie, "S" ve "Z"; Terex South Dakota, Inc. 'in ABD'de ve başka birçok ülkede tescilli ticari markalarıdır.

"GS", Terex South Dakota, Inc.'in ticari bir markasıdır.

"GTH" Terex South Dakota, Inc.'in ticari bir markasıdır.

Bu makinalar aşağıdakilerle uyumludur

CE 2006/42/EC sayılı AT Direktifine uygundur
AT Uygunluk Beyanına bakınız

UKCA Makina Temini (Güvenlik) Yönetmeliği 2008

Şunlarla uyumludur:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Giriş

Tehlike

Bu kılavuzda ve bu makinanın kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara ve güvenlik kurallarına uyulmaması, ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açar.

Not: Bu kurulum talimatları yalnızca aşağıda listelenen Genie modelleri için geçerlidir:


Tüm MEWP Modelleri

⚠ ACM Güvenliği

ACM ile birlikte verilen tüm uyarı ve talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın.

ACM monte edildiğinde, bu kılavuz makinanın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmeli ve daima makina üzerinde bulundurulmalıdır.

⚠ Sembollerin ve Tehlike Simgelerinin Açıklamaları

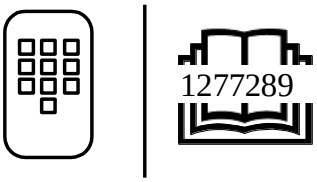

Eki okuyun, parça numarası 1277289

Önbilgi

Erişim kontrol modülleri (Access Control Module, ACM), yetkisiz operatörlerin erişimini ve işlevselliği kısıtlamak için tasarlanmıştır. Bu, bir tuş takımı ve/veya RFID kart okuyucu tarafından kontrol edilir. Söz konusu kısıtlama, MEWP'nin tipine/modeline bağlı olarak değişir. Yetki verildiğinde, modül alt kumandalardaki anahtarlı siviç veya E-stop'tan devre dışı bırakılana kadar operatöre makinanın tüm işlevlerini kullanma izni verecektir.

Konum

ACM, mümkün olduğunda, hemen görülebilecek ve kolayca erişilebilecek şekilde alt kumanda panelinin yakınına monte edilecektir. ACM'ye erişmek için hiçbir levha veya kapağın çıkarılması gerekmemelidir.

Çeşitli modellerde Montaj Konumları:

Teleskopik ve Mafsallı boomlar

ACM, zemin kumanda kutusu tarafında, ana polyester salıncak şasi kapağında bulunur:



Giriş

Makaslı Liftler

ACM, şasi üzerinde zemin kumandalarının yanında bulunur:

GS RT modelleri



GS Slab Makas modelleri



GTH

ACM, ön panoda (Kompakt modeller) veya sağ arka panoda (Yüksek Erişimli ve Döner modeller) bulunur:

Kompakt modeller



Yüksek Erişimli ve Döner modeller



Giriş

Fonksiyonlar

Erişim kısıtlandığında ACM, makinanın bazı fonksiyonlarını devre dışı bırakacaktır. MEWP'nin tipine/modeline ve modülün erişim moduna bağlı olarak bunlar farklılık gösterecektir.

Yardımcı güç her zaman kullanılabilir olacaktır

Erişim kontrol modu

Makinanın/ACM'nin sahibi, bu işe ayrılmış bir internet sitesi üzerinden 4 erişim kontrol modunu ayarlayabilir. Bu modu kontrol etmek ve değiştirmek için tam sorumluluk veren bu siteye sadece makinanın sahibi erişebilmektedir.



Do not use access keys (Erişim anahtarları kullanma)

Modül, söz konusu modül için atanmış anahtarlar olsa bile kendisine atanmış herhangi bir anahtar yokmuş gibi davranacaktır. Makina daima etkinleştirilmiş haldedir.

Use access keys (Erişim anahtarları kullan)

Makina geçerli bir kod veya RFID kartıyla etkinleştirilecektir.

Locked for everyone (Herkes için kilitli)

Makina daima devre dışı durumdadır.

Unlocked for everyone (Herkes için kilitsiz)

Makina daima etkinleştirilmiş haldedir.

IC makinalar

ACM, motorun start edilmesini devre dışı bırakabilir. Erişim engellendiğinde motor start fonksiyonu çalışmayacaktır.

Do not use access keys (Erişim anahtarları kullanma): Motor start daima etkinleştirilmiş haldedir.

Use access keys (Erişim anahtarları kullan): Motor start, geçerli bir Kod veya RFID kartıyla etkinleştirilecektir.

Locked for everyone (Herkes için kilitli): Motor start daima devre dışı durumdadır.

Unlocked for everyone (Herkes için kilitsiz): Motor start daima etkinleştirilmiş haldedir.

DC: Z30, Z34, Z45

ACM, ileri ve geri sürüşü devre dışı bırakabilir.

Do not use access keys (Erişim anahtarları kullanma): Sürüş fonksiyonu daima etkinleştirilmiş haldedir.

Use access keys (Erişim anahtarları kullan): Sürüş fonksiyonları, geçerli bir Kod veya RFID kartıyla etkinleştirilecektir.

Locked for everyone (Herkes için kilitli): Sürüş fonksiyonu daima devre dışı durumdadır.

Unlocked for everyone (Herkes için kilitsiz): Sürüş fonksiyonu daima etkinleştirilmiş haldedir.

Kullanım Talimatları

DC: Z33, Z60DC/FE

Önceden ayarlanmış makina opsiyonu ayarına bağlı olarak, ACM aşağıdaki fonksiyonları devre dışı bırakabilir:

- Lift fonksiyonlarının devre dışı bırakılması
- Lift ve sürüş fonksiyonlarının devre dışı bırakılması

Do not use access keys (Erişim anahtarları kullanma): Lift ve/veya sürüş fonksiyonları daima etkinleştirilmiş haldedir.

Use access keys (Erişim anahtarları kullan): Lift ve/veya sürüş fonksiyonları, geçerli bir Kod veya RFID kartıyla etkinleştirilecektir.

Locked for everyone (Herkes için kilitli): Lift ve/veya sürüş fonksiyonları daima devre dışı durumdadır.

Unlocked for everyone (Herkes için kilitsiz): Lift ve/veya sürüş fonksiyonları daima etkinleştirilmiş haldedir.

DC ile çalışan bütün GS modelleri

ACM, Sürüş ve lift fonksiyonlarını devre dışı bırakabilir.

Do not use access keys (Erişim anahtarları kullanma): Lift ve sürüş fonksiyonları daima etkinleştirilmiş haldedir.

Use access keys (Erişim anahtarları kullan): Lift ve sürüş fonksiyonları, geçerli bir Kod veya RFID kartıyla etkinleştirilecektir.

Locked for everyone (Herkes için kilitli): Lift ve sürüş fonksiyonları daima devre dışı durumdadır.

Unlocked for everyone (Herkes için kilitsiz): Lift ve sürüş fonksiyonları daima etkinleştirilmiş haldedir.


Kullanım Talimatları

Çıkartma Muayenesi

Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerinde olduğunu teyit etmek amacıyla muayene gerçekleştirin.

Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
1277288	ACM Etiketi	1

Kullanım Talimatları

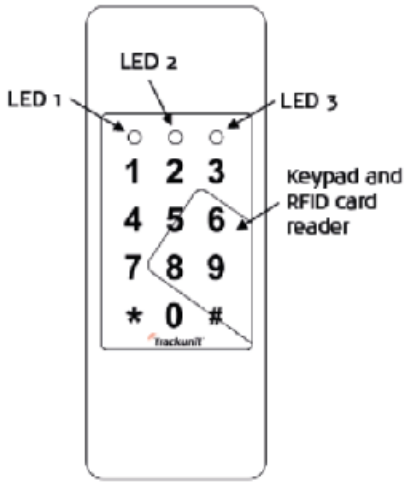

Resim yalnızca referans amaçlıdır, biçimi ve boyutu farklılık gösterebilir

	LED1	LED2	LED3
Sarı	Güç	-	-
Yeşil	-	-	ID doğru
Kırmızı			id iptal

Tuş takımının kullanımı

1 Pin kodunu girin

2 # ile doğrulayın

3 LED3'teki yeşil ışık ID'nin (kimliğin) yetkili olduğunu gösterir

4 Çalıştırılmaya başlayın

RFID kartının kullanımı

1 Kartı okuyucunun önüne getirin

2 Kartın onaylandığını belirten bir bip sesi duyulur.

3 LED3'teki yeşil ışık, ID'nin (kimliğin) yetkili olduğunu gösterir

4 Çalıştırılmaya başlayın

Bilgi

- LED1'deki sarı ışık, ünitede güç olduğunu gösterir
- Tuş girişini * ile iptal edin (baştan başlayın)
- Giriş iptal edildiğinde LED3'te kırmızı ışık yanar
- Pin kodu girişinde 10 saniyelik zaman aşımı vardır
- RFID kartını ve pin kodunu aynı anda kullanmayın
- LED2 kullanım dışıdır
- MEWP'nin yetkisiz kullanımını kısıtlamak için E-stop'a basarak ve anahtar siviçi kapalı (OFF) konuma getirerek makinayı zemin kumandalarından kapatın.

Distribütör:

www.genielift.com