Genie
A TEREX BRAND

Kullanım Kılavuzu Eki

Lift Guard™ Contact Alarm

Orijinal Talimatlar
First Edition
Third Printing
Part No. 1278541TRGT

Giriş

Önemli

Bu makinayı kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca eğitilmiş ve yetkili kişilerin bu makinayı kullanmasına izin verilir. Bu kılavuz makinanızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli ve daima makina üzerinde bulundurulmalıdır. Herhangi bir sorunuz olursa, bizimle temasa geçin.

İletişim Bilgileri:

İnternet: www.genielift.com

E-posta: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Telif Hakkı © 2016 Terex Corporation

Birinci Edisyon: Üçüncü Baskı, Ağustos 2021

Genie, "S" ve "Z"; Terex South Dakota, Inc. 'in ABD'de ve başka birçok ülkede tescilli ticari markalarıdır.

Bu makinalar aşağıdakilerle uyumludur

CE 2006/42/EC sayılı AT Direktifine uygundur
AT Uygunluk Beyanına bakınız

UKCA Makina Temini (Güvenlik) Yönetmeliği 2008

Şunlarla uyumludur:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Giriş

Lift Guard Temas Alarmı Sistemi

Lift Guard Temas Alarmı sistemi, bir operatörün platform kumanda paneline kasıtsız bir biçimde temas etmesi halinde zemin personelini uyarmak amacıyla tasarlanmıştır. Bir alarm çalınması ve uyarı ışıklarının yanıp sönmesi ile birlikte boom hareketi kesintiye uğrayacaktır.

Platform kumanda panelinin üzerine yerleştirilmiş bulunan bir breakaway kablo içeren sistem, göze çarpmaz olacak şekilde tasarlanmıştır. Breakaway kablosu tetiklendiğinde aktüatör, siviç soketinden dışarı çıkarak platformda lift ve sürüş fonksiyonlarını devre dışı bırakır. Makinanın kornası çalar ve platformdaki lambalar yanıp sönerek diğerlerini yardım gerekebileceği konusunda uyarır. Bu bildirimler sistem sıfırlanıncaya kadar devam eder.



Tehlike

Bu kullanım kılavuzunda ve bu makinanın kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara ve güvenlik kurallarına uyulmaması, ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açar.

Not: Bu kurulum talimatları aşağıda listelenen Genie modelleri için geçerlidir:

S-Boomlar: Tüm S-40 modelleri, Tüm S-45 modelleri, Tüm S-60 modelleri, Tüm S-65 modelleri, Tüm S-80 modelleri, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180

Z-Boomlar: Z30/20N, Z-33/18, Tüm Z-34 modelleri, Tüm Z-40/23 modelleri, Tüm Z-45/25 modelleri, Z-45 XC, Z-51, Tüm Z-60/37 modelleri, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Giriş

⚠ Temas Alarmı Güvenliği

Temas Alarmı ile birlikte verilen tüm uyarı ve talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın.

Platform anma kapasitesini aşmayın. Temas Alarmı tertibatının ağırlığı, platform anma kapasitesini düşürür ve toplam platform yükünden düşülmesi gerekir.

Temas Alarmı tertibatı 10 lbs/4,5 kg ağırlığındadır.

Temas Alarmının emniyetli bir biçimde monte edildiğinden emin olun.

Sembollerin ve Tehlike Simgelerinin Açıklamaları



Temas Alarmı ağırlığı.
10 lbs/4,5 kg.



Ek elkitabını okuyun,
parça numarası 1278541.

Çalıştırma Öncesi Muayene

- ☐ Kullanım, güvenlik kılavuzu, sorumluluklar kılavuzu ve gereken bütün eklerinin eksiksiz ve okunaklı olduğundan ve platformdaki muhafaza cebi içinde bulunduğundan emin olun.
- ☐ Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerli yerinde olduğundan emin olun.

Temas Alarmını hasara, yanlış monte edilmiş veya eksik parçalara ve yetkisizce yapılan modifikasyonlara karşı kontrol edin.

- ☐ Somunlar, cıvatalar ve diğer bağlantı elemanları
- ☐ Kablo tesisatı, kablolar ve Temas Alarmı komponentleri
- ☐ Kaynak noktalarında veya yapısal komponentlerdeki çatlaklar
- ☐ Temas Alarmında hasarlar veya çukur bölgeler

Giriş

Fonksiyon Testi

1 Ayak siviçini etkinleştirmeyin ve aktüatörü siviç soketinden serbest bırakmak için Temas Alarmı kablosuna basın.

⊙ Temas Alarmı ışıkları yanıp sönmez ve makinanın kornası çalmaz.

2 Ayak siviçine aşağı doğru basarak ayak siviçini etkinleştirin.

⊙ Temas Alarmı ışıkları yanıp söner ve makinanın kornası çalar.

3 Aktüatörü siviç soketine sokun.

⊙ Işıklar ve korna kapanır.

4 Ayak siviçine aşağı doğru basarak ayak siviçini etkinleştirin ve aktüatörü siviç soketinden serbest bırakmak için Temas Alarmı kablosuna basın.

⊙ Temas Alarmı ışıkları yanıp söner ve makinanın kornası çalar.

5 Her bir makina fonksiyonunu çalıştırın.


⊙ Hiçbir makina fonksiyonu çalışmamalıdır.

6 Aktüatörü siviç soketine sokun.

⊙ Işıklar ve korna kapanır.

7 Her bir makina fonksiyonunu çalıştırın.

⊙ Makina fonksiyonları çalışmalıdır.

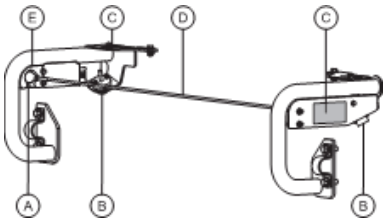

a siviç soketi
b yanıp sönen alarm
c çıkartma
d Temas Alarmı kablosu
e aktüatör

Giriş

Çıkartma Muayenesi

Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerinde olduğunu teyit etmek amacıyla muayene gerçekleştirin.

Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
1278542	Etiket – Temas Alarmı 10 lbs/4,5 kg	1
1278982	Etiket – Aktüatör Siviçi Soketi	1

Gölgelendirme, çıkartmanın grafiğin oryantasyonu içinde görünür kısımda olmadığı anlamına gelmektedir.

Kullanım Talimatları

Temas Alarmı ışıkları yanıp sönüyor ve makinanın kornası çalıyor. Makina fonksiyonları platform kumandalarından çalışmayacaktır.

Platform Kumandalarının Çalıştırılması

1 Alarmı kapatmak ve makina fonksiyonlarını geri getirmek için aktüatörü siviç soketine sokun.

Not: Temas Alarmının devreye girmesinden sonra makina fonksiyonlarını geri getirmek için aktüatörün siviç soketine sokulması şarttır. Kırmızı Acil Stop butonunun kapalı (OFF) pozisyona itilmesi makina fonksiyonlarını geri getirmez, bu işlem sadece Temas Alarmı ışıklarını ve makinanın kornasını kapatır.

Zemin Kumanlarının Çalıştırılması

1 Anahtar siviçini zemin kumandasına döndürün ve platformu konumlandırmak için uygun kumandaları kullanın.

Not: Zemin kumandalarından çalıştırırken Temas Alarmı aktif değildir.

Distribütör:

www.genielift.com