Genie
A TEREX BRAND

Kullanım Kılavuzu Eki

Lift Tools™ Expo Installer

Orijinal Talimatların Çevirisi
First Edition
Fourth Printing
Part No. 1286259TRGT

Giriş

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

İletişim Bilgileri:

İnternet: www.genielift.com

E-posta: awp.techpub@terex.com

Önemli

Bu makinayı kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca eğitilmiş ve yetkili kişilerin bu makinayı kullanmasına izin verilir. Bu kılavuz makinanızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli ve daima makina üzerinde bulundurulmalıdır. Herhangi bir sorunuz olursa, bizimle temasa geçin.

Onaylı Modeller

Z-45/25	S-65
Z-45/25J	S-60HC
Z-45/25 RT	Z-60/34
Z-45/25J RT	Z-60/37DC
Z-51/30	Z-60/37FE
Z-45 XC	Z-62/40
Z-45 DC / Z-45 FE	S-40 XC
S-40	S-45 XC
S-45	S-60 XC
S-60	S-65 XC
S-60X	

⚠ UYARI LTEI sistemini, belirlenmiş modeller hariç hiçbir Genie boom ürünü üzerine monte etmeyiniz.

Telif Hakkı © 2018 Terex Corporation

Birinci Edisyon: Dördüncü Baskı, Ağustos 2021

Genie, Terex South Dakota, Inc.'in ABD'de ve başka pek çok ülkede tescilli ticari bir markasıdır.

Bu makinalar aşağıdakilerle uyumludur
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B354.6

CE 2006/42/EC sayılı AT Direktifine uygundur
AT Uygunluk Beyanına bakınız

UKCA Makina Temini (Güvenlik) Yönetmeliği 2008

Giriş

Genie Kendinden Tahrikli Boom Ürünleri ve Lift Tools Expo Installer (LTEI) Kılavuzu

Önbilgi

Mobil Yüksek İş Platformları (MEWP'ler), personeli yüksek iş konumlarına taşımak üzere tasarlanmıştır. Bu işlev kapsamında, malzemeler bazen montaj ve teşhir için belirli yüksekliklere kaldırılır. Lift Tools™ Expo Installer (LTEI) kontrollü işyeri ortamlarında tabelaları kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır. Yapılmakta olan işe bağlı olarak, bir LTEI, platformda iken bir tabelayı istenilen bir yere kaldırmak ve işi daha kolay ve etkin hale getirmek için kullanılabilir. Bu doküman, LTEI'ların Genie ürünleri üzerinde kullanımı için bir kılavuz teşkil etmektedir.

Bu doküman, Genie Boomlarının fuar tabelası kurulumları için bir iç mekan kaldırma aracı olarak hizmet edecek şekilde kullanımı için bir kılavuz teşkil etmektedir.

Tanımlar

Kalifiye kişi

Bir “kalifiye kişi”; kabul gören bir diploma, sertifika veya mesleki konuma sahip veya engin bilgisi, eğitim ve tecrübesi sayesinde söz konusu mesele, iş veya proje ile ilgili problemleri çözme veya halletme kabiliyetini ortaya koymuş olan bir kişidir.

Genie Kendinden Tahrikli Boomlar, aşağıdaki koşullarda, kaldırmak için kullanılabilir:

1 Boomun sahibi/işvereni/kullanıcısı/operatörü; boom operatörü için düşüş koruması sağlanmasından sorumludur.

2 İşçi emniyetinin güvence altına alınması için, çalışma alanının ve LTEI sisteminin düşüş koruma yönetmelikleri ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olan bir “kalifiye kişi” tarafından tasarlanması şarttır.

3 Genie Boomlar, geri kalan anma yükü platformda iken, düz zemin üzerinde 240 lb/108,9 kg ağırlığındaki bir tabela için stabilite testine tabi tutulmuştur. Bu nedenle, tabelanın ağırlığı 240 lbs/108,9 kg'ı aşmamalıdır.

4 Bir LTEI'nın fabrikasyonu, eklenmesi ve kullanılması için ekipman sahibi tarafından onay ve yetki verilmelidir.

5 LTEI'nın tasarımı ve kullanımı hakkında bir tehlike analizi yapmak ve ekipmanın işyeri ile ilgili elzem sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yanı sıra yerel, eyalet, il ve federal kural ve yönetmeliklere ve ekipmanın kullanımı ile ilgili standartlara uygun olmasını güvence altına almak ekipman sahibi ve/veya yüklenicinin sorumluluğundadır.

6 İşveren ve operatörlerin, LTEI kullanılırken oluşabilecek muhtemel dikey veya yatay platform hareketinin farkında olmaları ve buna göre plan yapmaları şarttır.

Giriş

7 LTEI'nın kullanılabilmesi için boomun sağlam, düz bir zemin üzerinde olması şarttır.

8 Genie boomun kullanılması konusunda eğitimli bir kişi, LTEI kullanılırken makinanın yetkisiz ve başka şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla, zeminde, makina temel kumandalarının yanında bulunacaktır.

9 İç mekandaki rüzgar hızı en fazla 0 mph/0 m/san olacaktır.

Sahip/İşveren/Kullanıcı/Operatör Koşulları:

Sahip/İşveren/Kullanıcı/Operatör Koşulları:

1 Operatörlerin, ekipmanın güvenli kullanımı hakkında eğitimli ve kalifiye olmaları ve Genie ekipmanının spesifik modeline aşağıda belirtilen şekilde aşina olmaları şarttır:

- Ekipman kullanım ve güvenlik kılavuzları, çıkartmalar ve uyarıları bilmek ve bunlara uymak.
- Tüm kumanda fonksiyonlarını anlamak.
- Kullanılmakta olan ekipmana özgü bütün güvenlik cihazlarının farkında olmak ve bunları anlamak.
- Tehlikelerden nasıl kaçınılacağına dair eğitim almış olmak.

2 Ekipmanın kullanılmasıyla ilgili olarak yürürlükteki bütün iş sahası, yerel, eyalet, il düzeyindeki ve federal kural ve yönetmeliklere ve standartlara uymak.

3 Ekipmanın düzgün çalışır durumda ve konfigürasyonda olması şarttır.

Genie'nin buradaki rehberliği bakımından, ekipman sahibi, işveren, kullanıcı ve operatör burada, Terex USA ve onun üst ve bağlı şirketlerini, ekipmanın çalıştırılmasıyla ilgili ihmalkar davranış veya yerine getirmemenin; boomun bir LTEI ile birlikte kullanılmasıyla ilgili olarak işbu kılavuzda ortaya konulan kriterlere; Kullanım Kılavuzunda yer alan güvenlik kuralları ve çalıştırma talimatlarına uyulmamasının neden olduğu, bundan kaynaklanan veya bunun neticesi niteliğinde olan her türlü mesuliyet, tazminat talebi, dava, kayıp, maliyet ve hukuki ücretlerin hepsine karşı tazmin etmeyi ve zarara uğramalarını engellemeyi kabul eder. **Bir boomu bir LTEI ile birlikte kullanmaya devam ederek, anılan tanımlamalar dahil olmak üzere burada ortaya konulmuş olan koşullara bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz. Kabul etmiyorsanız, tavsiye edilen kullanıma devam etmeyiniz.**

Giriş

Tehlike


Bu kılavuzda yer alan talimatlara ve güvenlik kurallarına uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açar.

Not


Lifting Tools™ Expo Installer (LTEI) kullanılmasına yalnızca ANSI, CSA ve CE pazarlarında yetki verilmektedir. Diğer bütün pazarlarda kullanılması yasaktır.

LTEI yalnızca, aşağıdaki 6 ft/1,83 m veya 8 ft/ 2,44 m platformlarla teçhiz edilmiş olan Genie Boomlarında kullanılabilir:

- ⚠ Ocak 2003 tarihinden itibaren imal edilmiş bulunan standart girişli platformlar

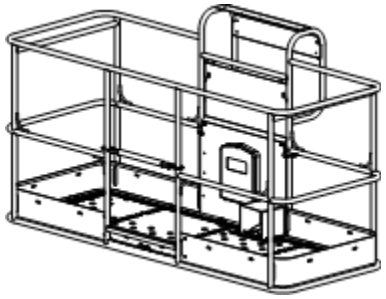

- ⚠ Ağustos 2015 tarihinden itibaren imal edilmiş bulunan yandan girişli, salıncak kapılı platformlar

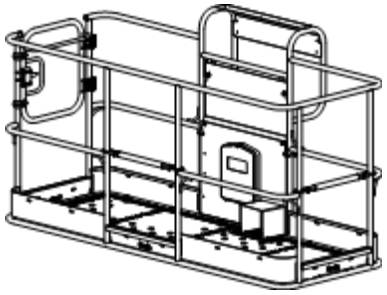


Diğer bütün makinalarda kullanım yasaktır.


Giriş

LTEI, aşağıdakilerle teçhiz edilmiş olan makinalarla **kullanılmayacaktır**:


- ⚠ Panel kızak opsiyonu
- ⚠ Traveling Fall Arrest Anchor System
- ⚠ Ortadan monteli salıncak kapı opsiyonu

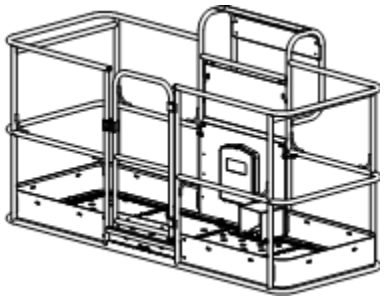

- ⚠ Üç kaymalı orta demiri olan üç girişli platform

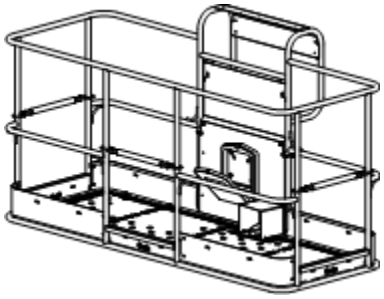

- ⚠ İki kaymalı orta demiri ve ortadan monteli salıncak kapısı olan üç girişli platform

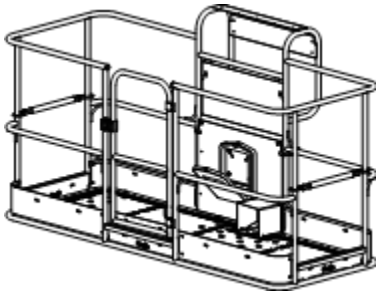

⚠TEHLİKE LTEI'nın yukarıdaki opsiyonlarla kullanılması, ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.

⚠ LTEI Güvenliği

LTEI ile birlikte verilen tüm uyarı ve talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın. LTEI.

Platform anma kapasitesini aşmayın. LTEI tertibatının ağırlığı, platform anma kapasitesini düşürür ve toplam platform yükünden düşülmesi gerekir.

LTEI tertibatının ağırlığı 84 lbs/38,1 kg.

LTEI'nın emniyetli bir biçimde monte edildiğinden emin olun.

LTEI yapısı ekli haldeyken, bu kılavuz makinanızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmeli ve daima makina üzerinde bulundurulmalıdır.

Giriş


Sembollerin ve Tehlike Simgelerinin Açıklamaları




LTEI sisteminin ağırlığı
84 lbs/38,1 kg'dır



Eki okuyun, parça numarası 1286259

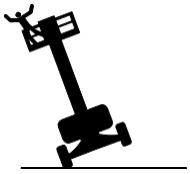

Devrilme tehlikesi.

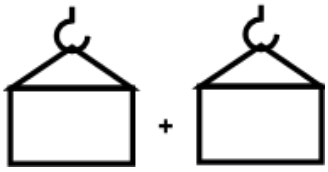

Maksimum kapasite
240 lbs/108,9 kg.

= 240 lbs/108,9 kg



Azami rüzgar hızı
0 m/san (yalnızca iç mekan)

Çalıştırma Öncesi Muayene

- ☐ Kullanım, güvenlik kılavuzu, sorumluluklar kılavuzu ve gereken bütün eklerinin eksiksiz ve okunaklı olduğundan ve platformdaki muhafaza cebi içinde bulunduğundan emin olun.
- ☐ Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerli yerinde olduğundan emin olun.

LTEI'yı hasara veya aşınmaya, yanlış monte edilmiş, gevşek veya eksik parçalara ve yetkisizce yapılan modifikasyonlara karşı kontrol edin.

- ☐ Somunlar, cıvatalar ve diğer bağlantı malzemeleri
- ☐ Kaynaklar veya strüktürel komponentlerdeki çatlaklar.
- ☐ LTEI'de göçükler veya hasar: LTEI
- ☐ Trolleyin, ray uzunluğunun tamamı boyunca serbestçe hareket edebildiğini doğrulayın.
- ☐ Fren malzemesini aşırı aşınmaya karşı muayene edin.
- ☐ Fren yüzeyi temiz olmalı, kirli olmamalıdır.

Çıkartma Muayenesi

Tüm çıkartmaların okunabilir ve yerinde olduğunu teyit etmek amacıyla muayene gerçekleştirin. Çıkartmalar, makina konfigürasyonuna göre değişebilir.

Parça No.	Çıkartma Açıklaması	Adet
1286260	Çıkartma – Lift Tool Expo Installer, Kelime	1
1286260FR	Çıkartma – Lift Tool Expo Installer, Kelime FR	1
1286262	Çıkartma – Lift Tool Expo Installer, Sembol	1
1286393	Çıkartma – Kozmetik, Lift Tool Expo Installer	1

Giriş

Yıllık Muayene

Eksik veya gevşek komponentler için muayene gerçekleştirin.

Bütün tespit elemanlarını uygun tork bakımından muayene edin. Tork spesifikasyonları için bu dokümanın montaj talimatları bölümüne bakın.

Bütün komponentleri hasar veya aşınma için muayene edin. Çatlaklar, eğilmeler ve korozyon olup olmadığını kontrol edin.

Bütün kaynakları çatlaklara karşı muayene edin.

Alt ray flanşlarını muayene edin. Flanşlar eğik, hasarlı veya aşınmışsa, rayı değiştirin.

Trolleyin, ray uzunluğunun tamamı boyunca serbestçe hareket edebildiğini doğrulayın.

Trolleyin çalışmasını test edin ve tekerlerin kendi etrafında serbestçe dönebildiğini doğrulayın.

Ray ucu stoplarının ve donanımının mevcut ve güvenli olduğunu doğrulayın.

Fren malzemesinin aşınma belirtileri göstermediğini kontrol edin.

Kullanım Talimatları



Aşağıdakilere Dikkat Edin ve Uyun:

- ☑ Bu prosedür şunu monte etmeye yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilecektir: Lift Tools™ Expo Installer.
- ☑ Hasarlı veya arızalı bir makinayı derhal etiketleyin ve hizmet dışı bırakın.
- ☑ Makinayı kullanmadan önce bütün makina hatalarını veya arızalarını onarın.
- ☑ Platform anma kapasitesini aşmayın. LTEI, platformdaki kişiler, aletler ve diğer bütün ekipmanların toplam ağırlığı.
- ☑ Ekli aksesuarların ağırlığını anma yükünden çıkarın.
- ☑ LTEI ve tabelanın ağırlığı, platformdaki azami kişi sayısının bir kişiyle sınırlanmasına neden olabilir.
- ☑ Tabelaların kaldırılması ile ilgili yeterli şekilde bilgilendirilmediğiniz ve tüm tehlikelerin bilincinde olmadığınız takdirde kullanmayın.
- ☑ Sıkışan, takılan veya normal hareketi başka bir şekilde engelleyen bir tabela nedeniyle bir yatay kuvvete neden olmayın.Azami rüzgar hızı: 0 mph/0 m/san.
- ☑ Bir tabela yükseğe kaldırılmadan önce, ilgili alan, personelin iş gördüğünü belirtecek şekilde işaretlenecektir.
- ☑ Dengeli bir şekilde dağıtılmamış ve platformdaki bir kişi tarafından emniyetli bir biçimde tutulamayacak olan tabelaları taşımayın.
- ☑ Tabelanın ilerleyeceği yolun depo rafları, iskeleler, üst kısımlardaki engeller ve elektrik telleri gibi tehlikeler içermediğinden emin olun.
- ☑ Yükün salınmasını önlemek için bütün yük hareketleri kademeli olarak ve mümkün olan en yavaş şekilde gerçekleştirilmelidir.
- ☑ Yalnızca öngörülen yükleri taşıyabilecek, yükleri kaldırabilecek uygun kaldırma teçhizatı kullanın. Hasarlı bağlama halatlarını kullanmayın. Asılı bir yükü yerleştirmeden önce bütün halatları daima çıkarın.
- ☑ Yükü sadece dikey olarak kaldırın; yükün aşırı salınmasına neden olabileceğinden, yükü yatay olarak çekmeyin.
- ☑ Ağırlık merkezi ve yük stabilitesini dikkate alarak yükün uygun kaldırma noktalarını belirleyin.

Kullanım Talimatları

☑ Operatörün yükü kaldırma noktasının altında dikey tuttuğundan emin olun.Hareket veya kaldırma işlemleri esnasında askıda tutma elemanının uzunluğunu ayarlamayın.

☑ Expo Installer düşmeye karşı kişisel bir koruma sistemi değildir. Bu cihazda çekme halatı bağlantı noktası yoktur.

☑ Kol serbest bırakıldığında frenin tatbik edildiğini kontrol edin.

⚠ UYARI Devrilme tehlikesi. Sallanan yükler asılı ağırlığı önemli ölçüde artırır.

Not: Bu prosedürü, sağlam, düz bir zemin üzerinde, platform toplanmış pozisyondayken gerçekleştirin.

⚠ Asılı Yük Tehlikeleri

Çalışma Alanının Güvenliği

Genel Güvenlik

Asılı bir yükü, öncelikle faaliyetle ilgili yerel, eyalet, federal veya il düzeyindeki kurallar, standartlar ve mevzuatı anlamadan kaldırmayın. İlave eğitim gerekebilir.

Asılı yüklerle ilgili olarak ataşman ile birlikte verilen tüm uyarı ve talimatları okuyun, anlayın ve uygulayın.

Devrilme Tehlikeleri



Yükün serbestçe salınmasına izin vermeyin.

Bu aracı insanları kaldırmak için kullanmayın. Yalnızca malzemeleri kaldırmak için tasarlanmıştır.

Boomu mümkün olduğunca geri çekilmiş tutun.

Rüzgar hızlarının emniyetsiz bir duruma neden olabileceği durumlarda asılı yükleri kaldırmayın.

Yükün salınmasını önlemek için bütün yük hareketleri kademeli olarak ve mümkün olan en yavaş şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bir yükü yanlara doğru asla sürüklemeyin veya çekmeyin.

Kullanım Talimatları

Yükü sadece dikey olarak kaldırın; yükün aşırı salınmasına neden olabileceğinden, yükü yatay olarak çekmeyin.Bütün kaldırma tertibatının (zincirler, kelepçeler, vs.) ağırlığı yüke dahil edilmelidir.

⚠ UYARI Devrilme tehlikesi . LTEI tertibatı ve LTEI üzerindeki yükün ağırlığı, makinanın platform anma kapasitesini düşürür ve bu ağırlığın, toplam platform yükünde hesaba katılması gerekir.

⚠ UYARI Devrilme tehlikesi . LTEI tertibatının ve LTEI üzerindeki yükün ağırlığı, platformdaki azami kişi sayısını kısıtlayabilir.

Ağırlık merkezi ve yük stabilitesini dikkate alarak yükün uygun kaldırma noktalarını belirleyin.

Sabitlenen veya sıkışmış yükleri hareket ettirmeye çalışmayın.

Üzerinde asılı bir yük varken Genie Boomu gözetimsiz bırakmayın.

Bir taraftan ilerleme yönündeki görüşü engellemeksizin yükü mümkün olan düzeyde alçakta tutun.

LTEI'nın azami kapasitesi 240 lbs/108,9 kg.

LTEI tertibatının ağırlığı 84 lbs/38,1 kg.

Asılı bir yük varken yürüyüş hızını (0,7 mph/1,1 km/sa) aşmayın.

Yükün stabilitesini kaybetmesini veya salınmasını önlemek için yavaşça başlayın, ilerleyin, dönün ve durun.

İlerleme halindeyken yükün pozisyonunu değiştirmek için herhangi bir kumandayı kullanmayın. Yüke yeniden pozisyon vermeye kalkışmadan önce kademeli ve tam olarak durun.

Yük merkezi devrilme hattına doğru hareket ederek stabiliteyi azaltacağından, eğimler üzerinden geçmeye kalkışmayın.

Yük merkezi devrilme hattına doğru hareket ederek stabiliteyi azaltacağından, eğimleri yalnızca olağanüstü dikkatle tırmanın veya inin.

Montaj Talimatları

Montaja Başlamadan Önce

☑ İlgili Genie Kullanım Kılavuzundaki ve Eklerindeki emniyet kurallarını ve kullanım talimatlarını okuyun, anlayın ve bunlara uyun.

☑ Gereken bütün aletlerin ve parçaların mevcut ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.

☑ Bu prosedürün tamamını okuyun ve talimatlara harfiyen uyun. Kestirme yollara başvurmak tehlikeli durumlara neden olabilir.

Notlar:

- Aynı makinanın yeniden monte edilmesi dahil olmak üzere LTEI'nın her yeni kurulumunda yeni montaj donanımının kullanılması tavsiye edilir. Bir yedek donanım kiti (Genie parça numarası 1260849), Genie Parçalar Departmanından edinilebilir.
- Montaj talimatları için çizim sayfasına bakınız.

1285719 Kitinin İçeriği

Kelime çıkartmaları bulunan 6 fit/1,83 m platformlarla kullanım içindir.

Parça Açıklaması	Genie Parça No.	Adet
(1) Spacer (Ara Halkası)	1256481	8
(2) Vida, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
(3) Flanş somunu, 3/8-16**	1274322	8
(4) Kılavuz, Ek	1286259	1
(5) İç askı	1286621	2

***1285720'nin Komponentleri**

Parça Açıklaması	Genie Parça No.	Adet
(6) Çıkartma, LTEI Azami Kapasite, Kelime	1286260	1
(7) Çıkartma, LTEI Azami Rüzgar Hızı, Kelime	1286261	1
(8) Uç stop	1260892	2
(9) Kauçuk tampon	36388	2
(10) Vida, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
(11) Flanş somunu, 1/2-13 ***	1251997	2
(12) Çıkartma, Kozmetik, Lift Tools™ Expo Installer	1286393	1
(13) Kaynak	1286620	1
(14) Trolley*	1285721	1

* p/n 1285721'in alt düzey komponentleri

(a) 1289692	Kavrama Sapı	1
(b) 1289693	Fren Balatası	1
(c) 1285730	Yay	2

** Torkunu 44 ft-lbs/60 Nm olarak ayarlayın

*** Oturuncaya kadar sıkın. Aşırı sıkmayın, aksi halde ray hasar görebilir.

Montaj Talimatları

1286618 Kitinin İçeriği

Sembol çıkartmaları bulunan 6 fit/1,83 m platformlarla kullanım içindir.

Parça Açıklaması	Genie Parça No.	Adet
(1) Spacer (Ara Halkası)	1256481	8
(2) Vida, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
(3) Flanş somunu, 3/8-16**	1274322	8
(4) Kılavuz, Ek	1286259	1
(5) İç askı	1286621	2

*1286619'un Komponentleri

Parça Açıklaması	Genie Parça No.	Adet
(6) Çıkartma, LTEI Azami Kapasite, Sembol	1286262	1
(7) Çıkartma, LTEI Azami Rüzgar Hızı, Sembol	1286263	1
(8) Uç stop	1260892	2
(9) Kauçuk tampon	36388	2
(10) Vida, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
(11) Flanş somunu, 1/2-13 ***	1251997	2
(12) Çıkartma, Kozmetik, Lift Tools™ Expo Installer	1286393	1
(13) Kaynak	1286620	1
(14) Trolley*	1285721	1

* p/n 1285721'in alt düzey komponentleri

(a) 1289692	Kavrama Sapı	1
(b) 1289693	Fren Balatası	1
(c) 1285730	Yay	2

** Torkunu 44 ft-lbs/60 Nm olarak ayarlayın

*** Oturuncaya kadar sıkın. Aşırı sıkmayın, aksi halde ray hasar görebilir.

1288801 Kitinin İçeriği

Kelime çıkartmaları bulunan 8 fit/2,44 m platformlarla kullanım içindir.

Parça Açıklaması	Genie Parça No.	Adet
(1) Spacer (Ara Halkası)	1256481	8
(2) Vida, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
(3) Flanş somunu, 3/8-16**	1274322	8
(4) Kılavuz, Ek	1286259	1
(5) İç askı	1286621	2

*1288802'nin Komponentleri

Parça Açıklaması	Genie Parça No.	Adet
(6) Çıkartma, LTEI Azami Kapasite, Kelime	1286260	1
(7) Çıkartma, LTEI Azami Rüzgar Hızı, Kelime	1286261	1
(8) Uç stop	1260892	2
(9) Kauçuk tampon	36388	2
(10) Vida, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
(11) Flanş somunu, 1/2-13 ***	1251997	2
(12) Çıkartma, Kozmetik, Lift Tools™ Expo Installer	1286393	1
(13) Kaynak	1286620	1
(14) Trolley*	1285721	1

* p/n 1285721'in alt düzey komponentleri

(a) 1289692	Kavrama Sapı	1
(b) 1289693	Fren Balatası	1
(c) 1285730	Yay	2

** Torkunu 44 ft-lbs/60 Nm olarak ayarlayın

*** Oturuncaya kadar sıkın. Aşırı sıkmayın, aksi halde ray hasar görebilir.

Montaj Talimatları

1288803 Kitinin İçeriği

Sembol çıkartmaları bulunan 8 fit/2,44 m platformlarla kullanım içindir.

Parça Açıklaması	Genie Parça No.	Adet
(1) Spacer (Ara Halkası)	1256481	8
(2) Vida, 3/8-16 x 2,5 **	1256856	8
(3) Flanş somunu, 3/8-16**	1274322	8
(4) Kılavuz, Ek	1286259	1
(5) İç askı	1286621	2

*1288804'ün Komponentleri

Parça Açıklaması	Genie Parça No.	Adet
(6) Çıkartma, LTEI Azami Kapasite, Sembol	1286262	1
(7) Çıkartma, LTEI Azami Rüzgar Hızı, Sembol	1286263	1
(8) Uç stop	1260892	2
(9) Kauçuk tampon	36388	2
(10) Vida, 1/2-13 x 3,5 ***	1256851	2
(11) Flanş somunu, 1/2-13 ***	1251997	2
(12) Çıkartma, Kozmetik, Lift Tools™ Expo Installer	1286393	1
(13) Kaynak	1286620	1
(14) Trolley*	1285721	1


* p/n 1285721'in alt düzey komponentleri

(a) 1289692	Kavrama Sapı	1
(b) 1289693	Fren Balatası	1
(c) 1285730	Yay	2

** Torkunu 44 ft-lbs/60 Nm olarak ayarlayın

*** Oturuncaya kadar sıkın. Aşırı sıkmayın, aksi halde ray hasar görebilir.

Montaj Talimatları

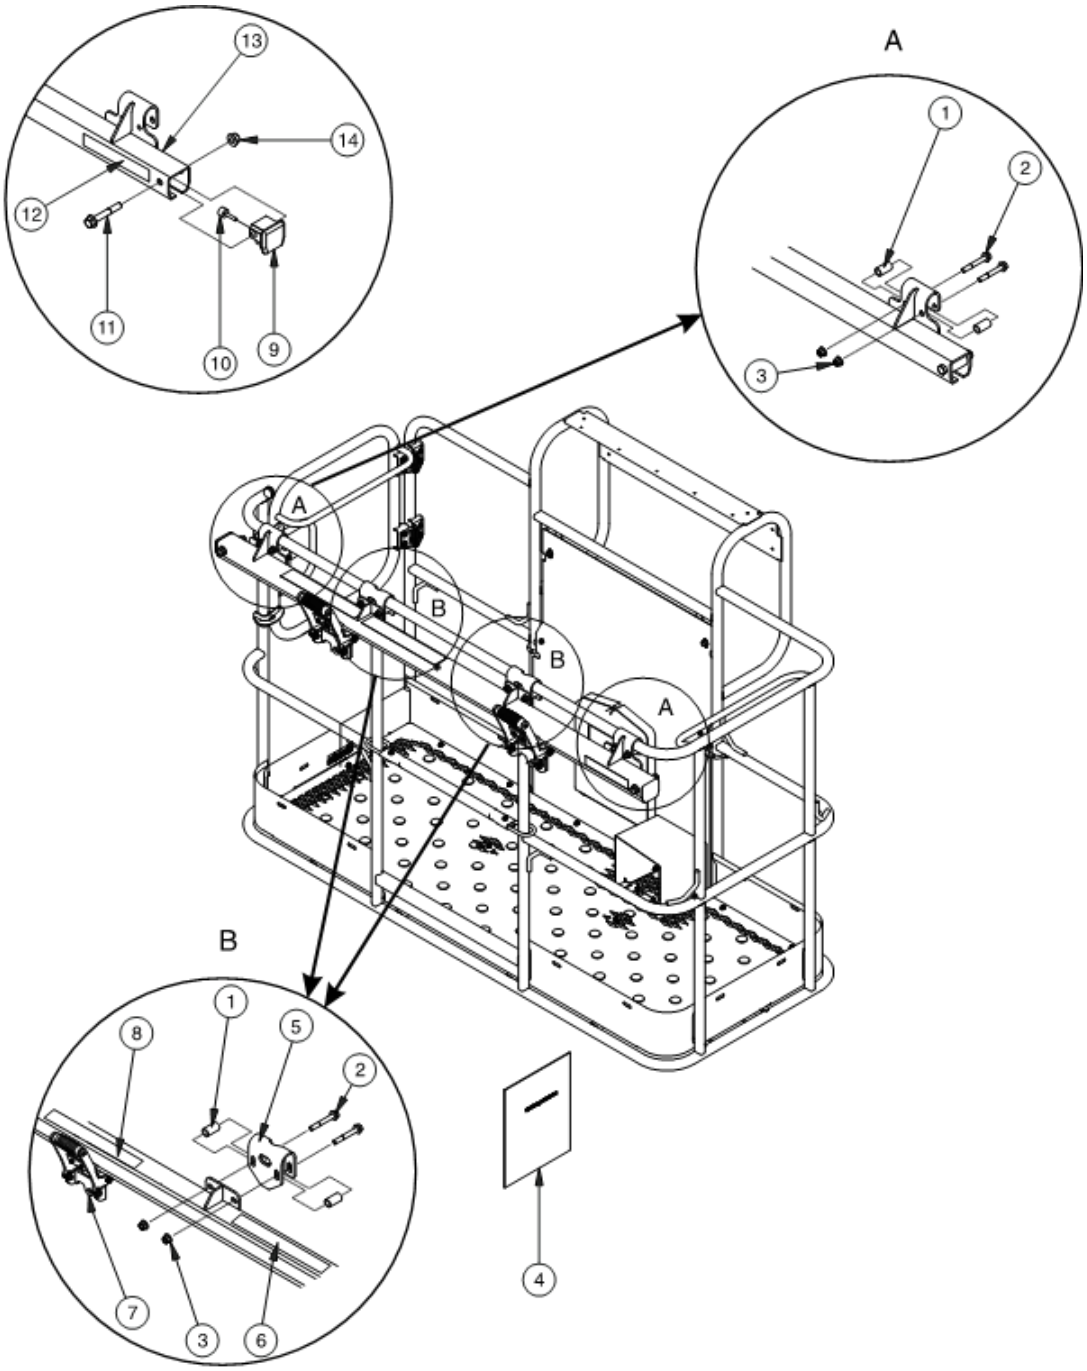

Distribütör:

www.genielift.com