Genie
A TEREX BRAND

Kullanım Kılavuzu Eki

Exiting a Mobile Elevated Work Platform

Orijinal Talimatların Çevirisi
First Edition
Fourth Printing
Part No. 1326964TRGT

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

Note: Terex Global GmbH is also known as "Genie" when referenced in this manual.

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

İletişim Bilgileri:

https: //www.genielift.com/region-selector

Bu ekin diğer Dillerdeki versiyonlarına ulaşmak için:

- Şu adrese gidin: https://www.genielift.com https://www.genielift.com/en/support/manuals
- Kullanım Kılavuzlarını bulmak için bağlantıları kullanın
- Dilinizi seçin
- Ekleri seçin

İçindekiler

Giriş..... 1
Yükseltilebilir Mobil Çalışma Platformundan Çıkış.... 7

Telif Hakkı © 2024 Terex Corporation

Birinci Edisyon: Dördüncü Baskı, Mayıs 2025

Genie, "S" ve "Z"; Terex South Dakota, Inc. 'in ABD'de ve başka birçok ülkede tescilli ticari markalarıdır.

Bu makinalar aşağıdakilerle uyumludur

CE - 2006/42/EC Sayılı AT Direktifi

UKCA - Makina Tedarik (Güvenlik) Yönetmeliği 2008

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Giriş

Onaylı Model

2003 yılından itibaren ANSI, AUS ve CSA pazarları için üretilen onaylı modeller:

Z®-30/20N	S®-45 HF
Z®-30/20N RJ	S®-60
Z®-3422 DC	S®-65
Z®-3422 IC	S®-60 TRAX
Z®-34/22N	S®-65 TRAX
Z®-40/23N	S®-60 HF
Z®-40/23N RJ	S®-65 HF
Z®-45/25	S®-60 XC
Z®-45 DC	S®-65 XC
Z®-45/25 RT	S®-60 DC
Z®-45/25J RT	S®-60 FE
Z®-45 XC	S®-60J
Z®-45 HF	S®-80J
Z®-45 FE	S®-80
Z®-51/30	S®-85
Z®-60 DC	S®-80 XC
Z®-60 FE	S®-85 XC
Z®-60/34	S®-100
Z®-62/40	S®-105
Z®-80/60	S®-120
Z®-135/70	S®-125
ZX®-135/70	SX™-105 XC
S®-40 XC	SX™-125 XC
S®-45 XC	SX™-150
S®-40 TRAX	SX™-180
S®-45 TRAX	SX™-135 XC
S®-40 HF	

Onaylı Model

2021'den itibaren üretilen ve ANSI, CSA, AUS ile AT pazarlarında kullanımı onaylanan modeller:

GS™-1330	GS™-2669 DC
GS™-1530	GS™-2669 RT
GS™-1432	GS™-2669 BE
GS™-1532	GS™-3369 DC
GS™-1932	GS™-3369 RT
GS™-2032	GS™-3369 BE
GS™-2632	GS™-4069 DC
GS™-3232	GS™-4069 RT
GS™-2046	GS™-4069 BE
GS™-2646	GS™-3384
GS™-3246	GS™-3390
GS™-4046	GS™-4390
GS™-4047	GS™-5390
GS™-4655	

Onaylı Model

2023'ten itibaren üretilen ve AT ile UKCA pazarlarında kullanımı onaylanan modeller:

GS™-2669 DC	GS™-3369
GS™-3369 DC	GS™-4369
GS™-4069 DC	GS™-5369
GS™-2669 RT	
GS™-3369 RT	
GS™-4069 RT	

2024'ten itibaren üretilen ve AT ile UKCA pazarlarında kullanımı onaylanan modeller:

GS™-1432m	GS™-2646 E-sürüş
GS™-1932m	GS™-3246 E-sürüş
GS™-1932 E-sürüş	GS™-4046 E-sürüş
GS™-2632 E-sürüş	
GS™-3232 E-sürüş	

Giriş

AT ve UKCA Pazarlarında kullanımı onaylanan modeller:

Modeller	Sertifikalar	Yıllar
Yüksekte dışarı çıkış görevi için aşağıda listelenen tüm Modeller bu 2 spesifik sertifika kapsamındadır:	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	DK-MAC000140 i01	2003 - 2026
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	UK-MAC000139 i01	2021 - 2026
Z®-45/25, Z®-45/25J, Z®-45/25 RT, Z®-45/25J RT	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE6/13332/PAC	2003 - 2008
	CE10/13463/PAC	2009 - 2014
	CE15/13612/PAC	2015 - 2020
	KCEC4502	2020 - 2025
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4502	2021 - 2025
Z®-45 XC	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13712/PAC	2017 - 2022
	KCEC4519	2020 - 2022
	DK-MAC000167 i01	2022 - 2023
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4519	2021 - 2022
	UK-MAC000166 i01	2022 - 2023
Z®-45 DC Z®-45 FE	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	KCEC4345	2020 - 2025
	DK-MAC000198 i01	2024 - 2029
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4345	2021 - 2025
	UK-MAC000199 i01	2024 - 2029
Z®-51/30J RT	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE6/13399/PAC	2005 - 2010
	CE10/13466/PAC	2009 - 2014
	CE15/13611/PAC	2015 - 2020
	KCEC4501	2020 - 2025
	01/205/1006/23	2023 - 2028
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	01/205U/1006/23	2023 - 2028
	AVUK4501	2021 - 2025

Modeller	Sertifikalar	Yıllar
Z®-60/34	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE6/13331/PAC	2003 - 2008
	CE10/13473/PAC	2009 - 2014
Z®-60 DC, Z®-60 FE	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13689/PAC	2016 - 2021
	KCEC4514	2020 - 2026
	DK-MAC000145 i01	2023 - 2028
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	UK-MAC000144 i01	2023 - 2028
	AVUK4514	2021 - 2026
Z®-62/40	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13602/PAC	2014 - 2019
	KCEC4492	2020 - 2024
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4492	2021 - 2024
Z®-80/60	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE6/13330/PAC	2004 - 2009
	CE10/13515/PAC	2010 - 2015
	CE15/13618/PAC	2015 - 2020
	KCEC4507	2020 - 2025
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4507	2021 - 2025
Z®-135/70	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE6/13378/PAC	2005 - 2010
	CE10/13513/PAC	2010 - 2015
ZX®-135/70	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13620/PAC	2015 - 2020
	KCEC4509	2022 - 2025
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4509	2021 - 2025

Giriş

Modeller	Sertifikalar	Yıllar
S®-40, S®-45	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE6/13328/PAC	2003 - 2009
	CE6/13329/PAC	2003 - 2009
	CE10/13474/PAC	2009 - 2014
	CE15/13603/PAC	2014 - 2019
	KCEC4493	2020 - 2024
S®-40 XC, S®-45 XC	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13734/PAC	2019 - 2024
	KCEC4523	2020 - 2024
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4523	2021 - 2024
S®-40 TRAX, S®-45 TRAX, S®-40 HF, S®-45 HF	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13734/PAC	2019 - 2024
	KCEC4523	2020 - 2024
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4523	2021 - 2024
S®-60, S®-65	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE6/13320/PAC	2003 - 2008
	CE10/13461/PAC	2009 - 2014
	CE10/13461/PAC	2014 - 2015
	CE15/13613/PAC	2015 - 2020
	KCEC4503	2020 - 2025
S®-60 TRAX, S®-65 TRAX, S®-60 HF, S®-65 HF	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	KCEC4521	2020 - 2023
	KCEC4503	2020 - 2025
S®-65 XC	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13725/PAC	2018 - 2023
	KCEC4521	2020 - 2023
	DK-MAC000155 i01	2023-2028
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4521	2021 - 2023
	UK-MAC000154 i01	2023-2028

Modeller	Sertifikalar	Yıllar
S®-60 DC, S®-60 FE	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	KCEC4716	2021-2026
	DK-MAC000196 i01	2024-2029
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4716	2021 - 2026
	UK-MAC000197 i01	2024-2029
S®-60J	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	KCEC4373	2020 - 2025
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4373	2021 - 2025
S®-80J	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	KCEC4385	2021 - 2026
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4385	2021 - 2026
S®-80, S®-85	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE6/13327/PAC	2003 - 2008
	CE6/13446/PAC	2009 - 2014
	CE10/13512/PAC	2010 - 2015
	CE15/13607/PAC	2014 - 2019
S®-80 XC, S®-85 XC	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13717/PAC	2017 - 2022
	KCEC4520	2020 - 2022
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4520	2021 - 2022
S®-100, S®-105	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE6/13326/PAC	2003 - 2008
	CE10/13518/PAC	2010 - 2015
	CE15/13619/PAC	2015 - 2020
	KCEC4508	2020 - 2025

Giriş

Modeller	Sertifikalar	Yıllar
S®-120, S®-125	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE6/13326/PAC	2003 - 2008
	CE10/13518/PAC	2010 - 2015
	CE15/13619/PAC	2015 - 2020
	KCEC4508	2020 - 2025
SX™-105 XC, SX™-125 XC	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13705/PAC	2016 - 2021
	KCEC4516	2021 - 2026
	01/205/1031/24	2024-2029
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4516	2021 - 2026
	001/205U/1031/24	2024-2029
SX™-135 XC	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13704/PAC	2016 - 2021
	KCEC4515	2020 - 2021
SX™-150	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE15/13669/PAC	2015 - 2020
	KCEC4512	2020 - 2025
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4512	2021 - 2025
SX™-180	**AT Sertifikalar**	**Yıllar**
	CE10/13597/PAC	2014 - 2015
	CE15/13617/PAC	2015 - 2020
	KCEC4506	2020 - 2025
	UKCA Sertifikalar	**Yıllar**
	AVUK4506	2021 - 2025

Giriş

Aşağıda listelenen Genie onaylı modeller için yüksekte çıkış görevi, modellerin AT ve UKCA tip incelemeleri kapsamındadır.

Modeller	Sertifikalar
S®-40 XC S®-45 XC S®-40 TraX S®-45 TraX S®-40 HF S®-45 HF	**AT Sertifikalar**
	DK-MAC000157 i01
	UKCA Sertifikalar
	UK-MAC000156 i01
S®-60J	**AT Sertifikalar**
	DK-MAC000188 i01
	UKCA Sertifikalar
	UK-MAC000189 i01
S®-65 XC S®-65 TraX S®-65 HF	**AT Sertifikalar**
	DK-MAC000155 i01
	UKCA Sertifikalar
	UK-MAC000154 i01
S®-80J	**AT Sertifikalar**
	DK-MAC000159 i01
	UKCA Sertifikalar
	UK-MAC000158 i01
S®-80 XC S®-85 XC	**AT Sertifikalar**
	1370-160R-IX-0004-12-2022
	UKCA Sertifikalar
	UKCA-0041-TRX-2023-001
SX™-135 XC	**AT Sertifikalar**
	1370-160R-IX-0001-02-2022
	UKCA Sertifikalar
	0041-MR-TER-2025-001-GBR
Z®-30/20N Z®-30/20N RJ	**AT Sertifikalar**
	01/205/1002/23
	UKCA Sertifikalar
	01/205U/1002/23
Z®-34/22 DC Z®-34/22 IC Z®-34/22N	**AT Sertifikalar**
	01/205/1003/23
	UKCA Sertifikalar
	01/205U/1003/23

Modeller	Sertifikalar
Z®-45 XC	**AT Sertifikalar**
	01/205/1005/23
	DK-MAC000167
	UKCA Sertifikalar
	01/205U/1005/23
	UK-MAC000166
Z®-51/30J RT	**AT Sertifikalar**
	01/205/1006/23
	UKCA Sertifikalar
	01/205U/1006/23
Z®-60 DC Z®-60 FE	**AT Sertifikalar**
	DK-MAC000145 i01
	UKCA Sertifikalar
	UK-MAC000144 i01
Z®-62/40	**AT Sertifikalar**
	DK-MAC000161 i01
	UKCA Sertifikalar
	UK-MAC000160 i01
Z®-80/60	**AT Sertifikalar**
	1370-160R-IX-0005-07-2023
	UKCA Sertifikalar
	UKCA-0041-TER-001-23-GBR
ZX®-135/70	**AT Sertifikalar**
	01/205/1040/24
	UKCA Sertifikalar
	01/205U/1040/24
SX™-150	**AT Sertifikalar**
	01/205/1038/24
	UKCA Sertifikalar
	01/205U/1038/24
SX™-180	**AT Sertifikalar**
	01/205/1039/24
	UKCA Sertifikalar
	01/205U/1039/24

Giriş

Önbilgi

Boomlar ve makaslı liftler, personeli yüksekte bulunan çalışma yerlerine taşımak üzere tasarlanmıştır. Dünyanın pek çok bölgesindeki düzenleme kuruluşları, platform korkuluk demirlerine ek olarak bir kişisel düşüş koruması sistemini zorunlu tutmaktadır. Kişisel düşme koruması, bir düşüş kısıtlayıcı ve/veya düşüş tutucu sistemden oluşabilir. Yapılmakta olan işe bağlı olarak, platformda iken bir düşüş kısıtlayıcı veya düşüş tutucu sistem seçilmelidir.

Tanımlar

Düşüş Kısıtlama Sistemleri

Kısıtlama sistemleri, bir işçinin bir düşüşe maruz kalmasını önler. Çalışan kişi bir kısıtlama sistemiyle korunuyorsa, bir vücut kemeri veya koşumu kullanılabilir. Bir Genie mobil yükseltilen çalışma platformunda düşüş koruması için bir kısıtlama sistemi kullanıldığında, işveren/kullanıcı/operatörün; lanyard ve ankrajı, operatörün platformun dışına herhangi bir mesafede düşüşe maruz kalmayacak şekilde düzenlendiğinden emin olması şarttır.

Düşüş Tutucu Sistemler

Tutmalı bir düşüşe izin veren sistemler, düşüş tutucu sistem olarak değerlendirilir. Düşüş tutucu sistemlerde vücut kemeri yasaktır ve bunun yerine düşme mesafesini ve kişi üzerindeki tutma kuvvetini kısıtlayan bir tam vücut kuşağı ve lanyard zorunludur. Düşüş tutucu lanyardlarda tipik olarak bir şok abzorbe kısmı veya kendinden geri sarmalı bir yaşam hattı/lanyard bulunur.

Kendinden geri sarmalı yaşam hattı/lanyard

Çalışanın normal hareketi sırasında, hafif gerginlik varlığında tamburdan yavaşça uzayabilen veya tambura geri sarılabilen bir tambura sarılı halat içeren bir yavaşlatma cihazıdır. Bu cihaz, düşüşün başlamasının ardından tamburu otomatik olarak kilitleyerek düşüşü durdurur. Boom destekli havai çalışma platformlarında, kendinden geri sarmalı yaşam hattının/lanyardın bir düşüş tutucu olarak kullanılmasına izin verilmektedir.

Yükseltilebilir Mobil Çalışma Platformundan Çıkış

Bu bölümdeki anlaşmaya, şartlara ve koşullara tabi olarak, Terex USA, Terex Global GmbH bir operatörün/çalışanın müteakip koşullar çerçevesinde yükseltilmiş bir çalışma platformundan dışarı çıkması için izin vermektedir.

⚠ UYARI Bu bölümde, Kullanım Kılavuzunda ve geçerli güvenlik veya makina sahibi kılavuzunda yer alan bütün kısıtlamalar, talimatlar ve uyarıların tamamına uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Uygulamanın Tanımı:

Bir operatör/çalışan, yükseltilmiş bir çalışma platformundan bir yüzeye veya bitişik bir yapıya çıkmak ve ardından platformla bağlantısını kesip uzaklaşmak istemektedir.

Sahip/İşveren/Kullanıcı/Operatör Koşulları:

1 Bu ekin bir kopyası daima, ekipmanın üzerinde bulunan ve hava koşullarına dayanıklı saklama bölmesinde kullanım kılavuzuyla birlikte bulunmalıdır.

2 Operatörlerin, ekipmanın nasıl güvenli kullanılacağı hakkında eğitimli ve kalifiye olmaları ve Genie ekipmanının spesifik modeline aşağıda belirtilen şekilde aşina olmaları şarttır:

- Ekipman kullanım ve güvenlik kılavuzlarına aşina olmak ve uyarıları bilmek ve bunlara uymak.
- Tüm kumanda fonksiyonlarını, çıkartmaları ve uyarıları anlamak.
- Kullanılmakta olan ekipmana özgü bütün güvenlik cihazlarının farkında olmak ve bunları anlamak.
- Genie ekipmanının uygulamada kullanılmasıyla ilgili spesifik tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlardan kaçınmak için kullanıcı/işveren tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere tüm araçları kullanmak.

Yükseltilebilir Mobil Çalışma Platformundan Çıkış

3 Kullanıcı/işveren ve operatör, ekipmanın kullanımı ve modifikasyonuyla ilgili geçerli bütün uygulama alanı, yerel, eyalet, il veya federal düzeydeki kurallara, düzenlemelere ve standartlara uyacaktır.

4 Genie ekipmanının düzgün çalışır durumda ve konfigürasyonda olması şarttır.

5 Genie ekipmanının burada belirtilen onay kriterlerinin ötesinde, amacı dışında kullanılması yasaktır.

6 Genie ekipmanının, bu bölümde/kılavuzda yer alan tüm kısıtlamalara, talimatlara ve uyarılara, kullanım kılavuzuna ve çıkartmalara ve makinada bulunan sorumluluklar ve güvenlik kılavuzlarına uygun olarak kullanılması şarttır.

7 Operatörlerin, Genie ekipmanı üzerindeyken ve yükseltilmiş bir platformdan çıkarken veya platforma girerken kişisel düşmeye karşı koruma ekipmanı (PFPE) kullanımına ilişkin tüm geçerli iş sahası, yerel, eyalet, il veya federal düzeydeki kurallara, düzenlemelere ve standartlara ve üreticinin koşullarına uyması şarttır.

8 Platformdayken onaylı bir *tam vücut emniyet kemeri ve lanyard kullanılması daima zorunludur.

9 Platformdan çıkarken kendinden geri sarmalı, sabit veya ayarlanabilir bir emniyet halatı kullanıldığında, serbest düşüş mesafesinin 6 fit/1,8 m'yi aşmaması şarttır. Bazı küresel bölgelerde bu 6,6 fit/2 m olabilir.

10 Genie ekipmanı, yükseltilmeden önce ve çalışma sırasında tüm ağırlığını taşıyabilecek sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.


11 Operatörler yalnızca Genie platformlarında bulunan sürgülü orta ray girişi veya kapıdan girip çıkmalıdır. Operatörler platforma girmek veya platformdan çıkmak için platform korkuluğuna tırmanmamalıdır.

12 İşveren ve operatörlerin, yükseltilmiş haldeki bir platformdan çıkılırken veya platforma girilirken oluşabilecek muhtemel dikey veya yatay platform hareketinin farkında olmaları şarttır.

13 Platformdan bir yüzeye/yapıya geçmeden önce, yüzeyin/yapının sağlam olduğundan ve operatör(ler)in, aletlerin ve ekipmanın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.


Yükseltilebilir Mobil Çalışma Platformundan Çıkış

14 Boom Modeller İçin: Boom platform girişi yüzeye mümkün olduğu kadar yakın, ancak yüzeyden 6 inç/15 cm'den fazla uzakta olmayacak şekilde konumlandırılacaktır.**

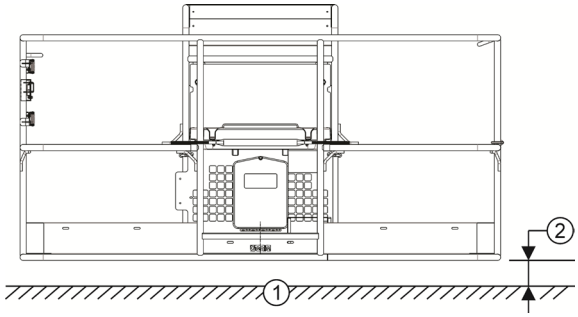


1 Aşağıdaki Yapı
2 6 inç/15 cm mesafe

Boom platform girişini yüzeyin üzerine konumlandırmak mümkün değilse, boom platform girişi bitişik yapıya mümkün olduğu kadar yakın, ancak bitişik yapıdan 6 inç/15 cm'den fazla uzakta olmayacak şekilde konumlandırılacaktır.**

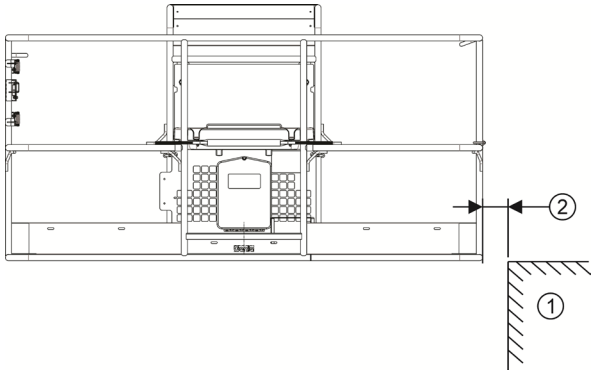


1 Bitişik Yapı
2 6 inç/15 cm mesafe

Makaslı Modeller İçin: Platforma girilmeden veya platform terk edilmeden önce makaslı liftin giriş kısmı yüzeye mümkün olduğunca yaklaştırılmalı, ancak yüzeyden 12 inç/30 cm'den fazla uzak olmamalıdır.

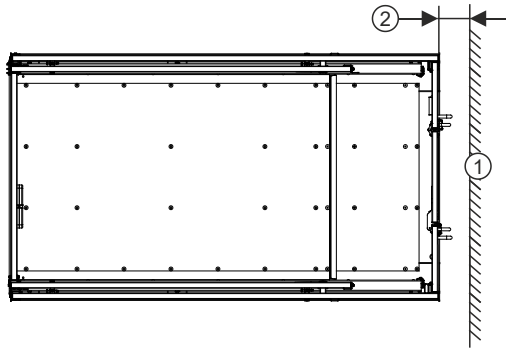

1 Yapı
2 12 inç/30 cm mesafe

Makaslı lift platform girişini yüzeyin üzerine konumlandırmak mümkün değilse, makaslı lift platform girişi bitişik yapıya mümkün olduğu kadar yakın, ancak bitişik yapıdan 12 inç/30 cm'den fazla uzakta olmayacak şekilde konumlandırılacaktır.**

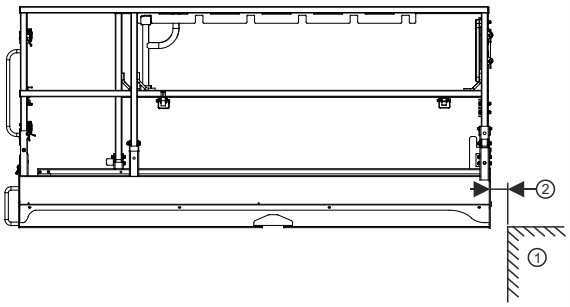

1 Bitişik Yapı
2 12 inç/30 cm mesafe

**Yalnızca bazı ülkelerde/bölgelerde geçerlidir: Faaliyet gösterilen pazardaki resmi, il çapındaki, yerel ve çalışma alanı düzenlemelerini veya uyumluluk kurallarını kontrol edin.

Yükseltilebilir Mobil Çalışma Platformundan Çıkış

15 Boom Modeller İçin: Operatörler, hızı 20 mph/32 km/sa'yı aşan rüzgarlarda boom platformunu terk etmemelidir.

Dış mekanda kullanım için onaylanmış makaslı platformlarda, rüzgar hızı 15 mph/24 km/sa'yı aştığında operatörler platformu terk etmemelidir.

16 Yüksekte çalışma esnasında ortaya çıkabilecek her türlü acil durumla başa çıkmak için bir kurtarma planının yürürlükte olması şarttır.

***Onaylı: Faaliyet gösterilen pazarda geçerli resmi, il çapındaki, yerel ve çalışma alanı düzenlemeleri veya kurallarıyla uyumludur.**

Genie'nin buradaki rehberliği bakımından; ekipman sahibi, işveren, kullanıcı ve operatör burada, Terex USA, Terex Global GmbH ve onun üst ve bağlı şirketlerini, Genie ekipmanın onaylanmış çalıştırılmasıyla ilgili ihmalkar davranış veya yerine getirmemenin, uygulamayla ilgili olarak işbu kılavuzda ortaya konulan kriterlere, Kullanım Kılavuzunda yer alan güvenlik kuralları ve çalıştırma talimatlarına uyulmamasının neden olduğu, bundan kaynaklanan veya bunun neticesi niteliğinde olan her türlü mesuliyet, tazminat talebi, dava, kayıp, maliyet ve hukuki ücretlerin hepsine karşı tazmin etmeyi ve zarara uğramalarını engellemeyi kabul etmektedirler.

UYGULAMAYA DEVAM EDEREK, SÖZ KONUSU TAZMİNAT DA DAHİL OLMAK ÜZERE BURADA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYMAYI KABUL EDİYORSUNUZ. KABUL ETMİYORSANIZ, TAVSİYE EDİLEN KULLANIMA DEVAM ETMEYİNİZ.

Yükseltilebilir Mobil Çalışma Platformundan Çıkış

Ek Gereklilikler - Onaylı Bir Yüzeye/Bitişik Yapıya %100 Bağlantının Sürdürülmesi

1 Operatörlerin/çalışanların her zaman onaylı* bir PFPE giymeleri ve yükseltilmiş bir platformdan çıkarken veya platforma girerken %100 bağlanmaya izin verecek şekilde tasarlanmış bir lanyard kullanmaları şarttır. Operatörler ana lanyardı platform ankrajından ayırmadan önce lanyardı onaylı* bir yüzey/bitişik yapı ankrajına bağlamalıdır.

   Not: Operatör/çalışan birincil lanyard hâlâ platforma bağlıyken, yalnızca bir yüzeye/yapıya başka bir lanyard bağlamak amacıyla platformdan çıkabilir.

2 Operatör/çalışan platformdan çıkarken ve/veya onaylı* düşmeye karşı koruma önlemleri (ör. korkuluk strüktürleri) içeren onaylı* bir yüzeye/yapıya geçiş yaparken onaylı* bir bağlantı noktasına %100 bağlanma sağlamalıdır.

3 Platforma geri girerken, diğer lanyardın yüzey/yapı ankrajından bağlantısını kesmeden önce bir lanyardı platform ankrajına bağlayarak %100 bağlanma sağlayın. Lanyard yüzey/yapı ankrajına bağlıyken Genie ekipmanını kullanmayın.

4 Genie ekipmanının tabanı, kısıtlı çalışma alanını başkalarına ve trafiğe uygun şekilde uyarabilmek için kordonla çevrilmelidir.

***Onaylı: Faaliyet gösterilen pazarda geçerli resmi, il çapındaki, yerel ve çalışma alanı düzenlemeleri veya kurallarıyla uyumludur.**

Genie'nin buradaki rehberliği bakımından; ekipman sahibi, işveren, kullanıcı ve operatör burada, Terex USA, Terex Global GmbH ve onun üst ve bağlı şirketlerini, Genie ekipmanın onaylanmış çalıştırılmasıyla ilgili ihmalkar davranış veya yerine getirmemenin, uygulamayla ilgili olarak işbu kılavuzda ortaya konulan kriterlere, Kullanım Kılavuzunda yer alan güvenlik kuralları ve çalıştırma talimatlarına uyulmamasının neden olduğu, bundan kaynaklanan veya bunun neticesi niteliğinde olan her türlü mesuliyet, tazminat talebi, dava, kayıp, maliyet ve hukuki ücretlerin hepsine karşı tazmin etmeyi ve zarara uğramalarını engellemeyi kabul etmektedirler.

UYGULAMAYA DEVAM EDEREK, SÖZ KONUSU TAZMİNAT DA DAHİL OLMAK ÜZERE BURADA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYMAYI KABUL EDİYORSUNUZ. KABUL ETMİYORSANIZ, TAVSİYE EDİLEN KULLANIMA DEVAM ETMEYİNİZ.

Yükseltilebilir Mobil Çalışma Platformundan Çıkış

Ek Gereklilikler - Genie Boom Platformunun Düşüş Kısıtlama Cihazı Olarak Kullanılması

1 Genie ekipmanının kullanılması konusunda eğitimli bir kişi, yetkisiz kullanımı önlemek amacıyla, zeminde, makina temel kumandalarının yanında bulunacaktır.

2 Yüzey/yapı 4 – 12 hatveyi (eğim, pitch) (18 derece) aşmamalıdır.

3 Bir operatör/işçi bağlarını çözdükten ve platformu terk ettikten sonra boomu çalıştırmayın.

4 Yüksekte çalışma esnasında ortaya çıkabilecek her türlü acil durumla başa çıkmak için bir kurtarma planının yürürlükte olması şarttır.

Distribütör:

www.genielift.com