

Genie®

Betjeningsvejledning

First Edition
Sixth Printing
Part No. 33547DA

Superlift™ Contractor

Vigtigt

Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Kontakt Genie Industries, hvis du har spørgsmål.

Indholdsfortegnelse

	Side
Sikkerhed	1
Forklaring	6
Inspektion før ibrugtagning	7
Funktionstests	9
Inspektion af arbejdsstedet	13
Betjeningsvejledning	14
Lastkapacitetsoversigt	16
Mærkater	18
Transportinstruktioner	20
Specifikationer	21

Kontakt os på følgende adresse:

Internet: http://www.genielift.com
e-mail: techpub@genieind.com

Copyright © 1995, Genie Industries

1. udgave: 6. oplag, september 2001

”Genie” og ”Superlift Contractor” er registrerede varemærker tilhørende Genie Industries i USA og mange andre lande.

♻ Trykt på genbrugspapir L

Trykt i USA

Sikkerhedsbestemmelser



Advarsel

Overholdes sikkerhedsbestemmelserne og anvisningerne i denne vejledning ikke, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsbestemmelserne, inden du fortsætter til næste afsnit.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstests inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

☑ Du har læst, forstået og følger:

fabrikantens vejledning og sikkerhedsbestemmelser - betjeningsvejledningen og mærkaterne på maskinen

arbejdsgiverens sikkerhedsbestemmelser og arbejdspladsens reglement

den gældende lovgivning på området

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Nedstyrtningsfare

Maskinen må ikke bruges som personlift eller som afsæt.

Man må ikke stå på lasthåndteringsudstyret.

Man må ikke kravle op i masten.

Væltningsfare

Lasten må ikke hæves, medmindre stabilisatorerne (hvis monteret) og benene er helt sænket og låst, og gaffelhjulene står solidt på jorden.

Lasten må ikke hæves, medmindre benlåsestifterne er ført korrekt ind gennem ben og understel.



Benlåsestifterne må ikke tages ud, når maskinen er lastet og/eller hævet.


Lasten må ikke hæves, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag.





Inden maskinen benyttes, skal arbejdsstedet kontrolleres for skrænter, huller, bump, affald/ murbrokker, ustabile eller glatte områder på underlaget samt andre potentielt farlige forhold.

Lasten må ikke hæves, medmindre lasthåndteringsudstyret er forsvarligt fastgjort til maskinen.

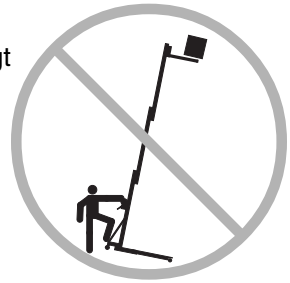


Maskinen må ikke nivelleres vha. blokke, klodser el.lign.

Maskinen må ikke flyttes med hævet last (bortset fra små justeringer af dens placering).

Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst. Hvis lastens overfladeareal forøges, forringes maskinens stabilitet i blæsevejr.



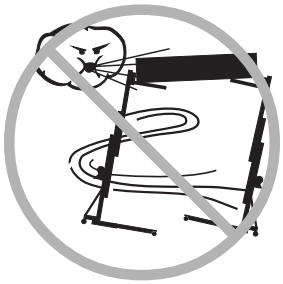

Hvis der er risiko for blæsevejr, må maskinen kun efterlades med hævet last, hvis den er forsvarligt fortøjret.

Den nominelle lastkapacitet må ikke overskrides. Se afsnittet Lastkapacitetsoversigt.

Pas på ujævnt terræn og affald el.lign., hvis maskinen flyttes med sammenklappede ben.

Dele, der er afgørende for maskinens stabilitet eller konstruktion, må ikke udskiftes med dele med en anden vægt eller andre specifikationer.

Maskinen må ikke udsættes for sideværts belastning i form af hævning eller sænkning af fast eller hængende last.

Stiger eller stilladser må ikke placeres op ad nogen af maskinens dele.





Maskinen må ikke benyttes på et bevægeligt underlag eller et køretøj.

Kollisionsfare



Kontrollér, at der ikke er hængende forhindringer eller lignende risici i arbejdsområdet.

Maskinen må ikke vippes tilbage, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen.

Vær fornuftig og forudseende, når maskinen skal transporteres på en stigning/skråning.

Maskinen må ikke læsses på et transportkøretøj, medmindre både maskinen og transportkøretøjet står på et plant underlag. Brug den korrekte løfteteknik, når maskinen skal læsses på transportkøretøjet.

Fare ved løft

Brug den korrekte løfteteknik, når maskinen skal læsses på transportkøretøj eller vippes.

Brug den korrekte løfteteknik ved montering/ afmontering af lasthåndteringsudstyr.

Fare for livsfarligt elektrisk stød



Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod berøring med eller ophold i nærheden af en strømkilde.

Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger. Mandskabet må hverken berøre eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende ledninger.

Hold forsvarlig afstand til strømførende ledninger og apparater i henhold til de gældende lovbestemmelser og nedenstående skema.

Spænding	Minimum sikkerhedsafstand
Fase-fase	Meter
0 til 300V	Undgå berøring
300V til 50KV	3,1
50KV til 200KV	4,6
200KV til 350KV	6,1
350KV til 500KV	7,6
500KV til 750KV	10,7
750KV til 1.000KV	13,7

Tag højde for, at masten kan bevæge sig, at de elektriske ledninger kan gynge eller hænge ned, og pas på stærke vindstød.

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Knusningsfare

Hold hænder og fingre væk fra de sammenklappelige ben og andre steder, hvor der er klemningsfare.

Lasten må ikke hæves, medmindre den er centreret på lasthåndteringsudstyret.

Lasten må ikke hæves, medmindre den er forsvarligt fastgjort til lasthåndteringsudstyret.

Ingen personer må opholde sig under maskinen, når lasten er hævet.



Lasten må ikke sænkes, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen.


Ingen personer må opholde sig under lasten. Hvis maskinen er udstyret med sikkerheds-bremsesystem, er der mulighed for, at lasten falder ca. 30,48 - 91,44 cm ned, før mastsøjlerne låses.

Hold godt fast om stabilisatoren, når låsepladerne frigøres, da den ellers vil falde ned.

Hold godt fast om benet, når låsestiften tages ud, da det ellers vil falde ned.


Hold godt fast om spilhåndtagene, indtil bremsen er låst. Bremsen er låst, når lasten ikke længere får spilhåndtagene til at dreje rundt.

Fare for beskadigelse af maskine

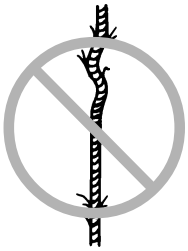

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt.

Maskinen må ikke benyttes, hvis kablet er slidt, flosset, bøjet eller på anden vis beskadiget.

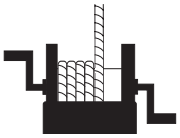

Maskinen må ikke benyttes, hvis der er færre end fire kabelviklinger på spiltromlen, når slæden er helt sænket.

Inspicér altid maskinen grundigt inden brug.

Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.

Kontrollér, at betjeningsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på maskinen.

Sørg for, at spillet er smurt korrekt. Du kan få nærmere oplysninger i *reservedels- og servicehåndbogen til Genie Superlift Contractor*. Der må ikke komme olie eller fedt på bremsefladerne.

Der må ikke kommes smøremiddel af nogen art på mastsøjlens overflader.

Fare for legemsbeskadigelse

Man må ikke tage fat i kablet.

Fare ved forkert anvendelse

Maskinen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er lastet. Der er risiko for, at uautoriserede personer forsøger at betjene maskinen, hvilket kan resultere i farlige situationer.

Mærkatforklaring

Mærkaterne på Genies produkter anvender symboler, farvemarkering og signalord til at gøre opmærksom på følgende:



Sikkerhedsadvarselssymbol-bruges til at advare om risiko for personskade. Følg altid de oplysninger, der følger efter dette symbol, for at modvirke risikoen for personskade eller dødsfald.

⚠ FARE Rød-bruges til at advare om en overhængende faresituation, der - hvis den ikke undgås - vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.


⚠ ADVARSEL Orange-bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

⚠ FORSIGTIG Gul med sikkerhedsadvarsels-symbol-bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan forårsage mindre eller middelsvær personskade.

FORSIGTIG Gul uden sikkerhedsadvarsels-symbol-bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i tingskade.

BEMÆRK Grøn-bruges til betjenings- eller vedligeholdelsesoplysninger.

Forklaring

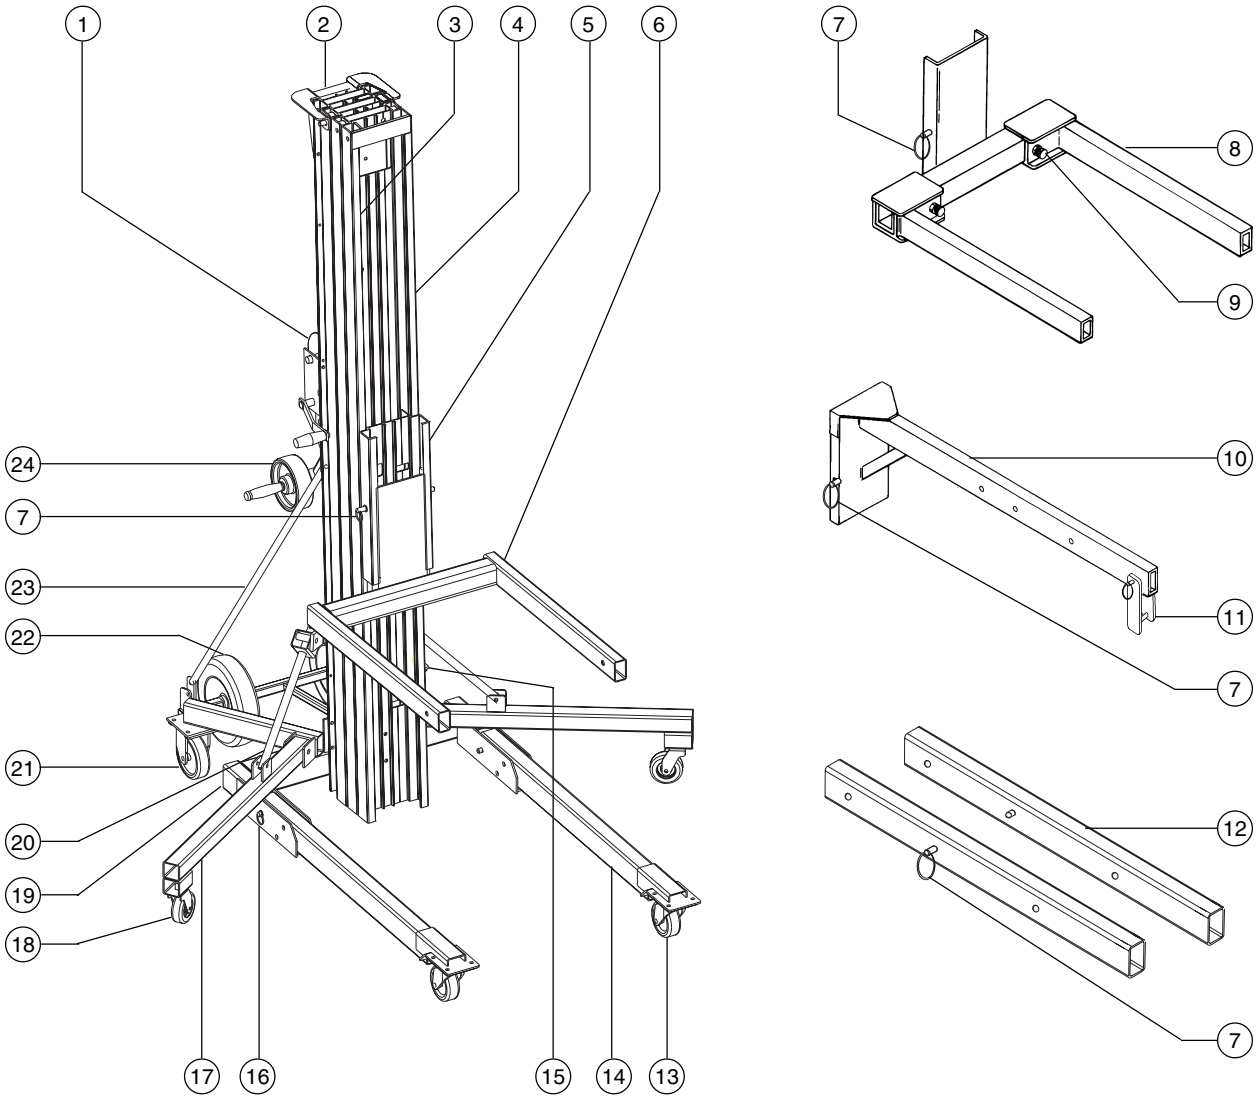

1 Spil
2 Løftebeslag
3 Kabel
4 Mast
5 Slæde
6 Standardgafler
7 Lasthåndteringsudstyr låsestift
8 Justérbare gafler
9 Låsestift
10 Bom
11 Løftebøjle
12 Gaffelforlængelse
13 Bengaffelhjul
14 Ben
15 Fastgørelsesstang (på den modsatte side af maskinen)
16 Benlåsestift
17 Stabilisator (hvis monteret)
18 Stabilisatorgaffelhjul
19 Understel
20 Stabilisatorafstivning
21 Svingbart/låsbart gaffelhjul på understel med bremse
22 Transporthjul
23 Mastafstivning
24 Læssehjul/spilhåndtag

Inspektion før ibrugtagning



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion før ibrugtagning indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

3 Foretag altid funktionstests inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hvert skift. Inspektionen har til formål at fastslå, om der er noget galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstests.

Undersøg maskinen for ændringer, beskadigelse samt løse eller manglende dele.

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er blevet beskadiget eller ændret. Hvis der konstateres beskadigelse eller afvigelser fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift.

Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i henhold til fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning, inden han går videre til funktionstests.

Inspektion før ibrugtagning

- ❏ Kontrollér, at betjeningsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på maskinen.
- ❏ Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Se afsnittet Mærkater.

Kontrollér nedenstående dele eller områder for beskadigelse, ændringer og forkert monterede eller manglende dele:

- ❏ Spil og tilhørende dele
- ❏ Understellets dele
- ❏ Ben
- ❏ Stabilisatorer og låseplader (hvis monteret)
- ❏ Mastsøjler
- ❏ Slædefastgørelsesstang
- ❏ Kabelanker
- ❏ Kabel og kabelskiver
- ❏ Hjul og gaffelhjul
- ❏ Lasthåndteringsudstyr (hvis monteret)
- ❏ Møtrikker, bolte og øvrige fastgøringsdele
- ❏ Kabel (kontrollér, om det er bøjet, flosset eller slidt)

Kontrollér hele maskinen for:

- ❏ Buler eller anden beskadigelse
- ❏ Korrosion eller oxidering
- ❏ Revner i svejsesamlinger eller konstruktionskomponenter

- ❏ Kontrollér, at samtlige konstruktions-komponenter og andre afgørende dele forefindes, og at samtlige tilhørende fastgøringsdele og tappe er korrekt placeret og spændt.
- ❏ Kontrollér, at der er mindst fire kabelviklinger på spiltromlen, når slæden er helt sænket.

Funktionstests



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstests inden brug.

Sæt dig grundigt ind i funktionstestene, inden du fortsætter til næste afsnit.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Formålet med funktionstestene er at opdage eventuelle fejlfunktioner, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge trin-for-trin-instruktionerne og teste samtlige maskinens funktioner.

En maskine med fejlfunktion må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres fejlfunktioner, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i henhold til fabrikantens specifikationer.

Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstests, inden maskinen tages i brug.

FUNKTIONSTESTS

Funktionstests

1 Vælg et afprøvningsområde, der er stabilt, plant og uden forhindringer.

Opstilling

Maskiner uden stabilisatorer

1 Tag benlåsestiften ud, og sænk benet. Før låsestiften ind gennem benet og understellet.



Maskiner med stabilisatorer

1 Tryk ned for at frigøre stabilisatorlåsepladerne, og sænk stabilisatorerne, indtil gaffelhjulene står solidt på jorden. Kontrollér, at stabilisatorerne er låst i sænket stilling.



2 Tag benlåsestiften ud, og sænk benet. Før låsestiften ind gennem benet og understellet.



Lasthåndteringsudstyr

Standardgafler og tilbehør til standardgafler

1 Anbring gaflerne i slæden.

2 Skub låsestiften ind.



Lastplatform med standardgafler

1 Anbring lastplatformen forsvarligt på standardgaflerne.

Rørholder

1 Montér rørholderne på gaflerne. Sørg for at spænde fastgøringsdelene.

Gaffelforlængelser

1 Før forlængerrørene ind over gaflerne.

2 Anbring forlængerrørene i den ønskede stilling, og indfør låsestifterne.

Justérbare gafler og tilbehør til justérbare gafler


1 Anbring gaflerne i slæden.

2 Skub låsestiften ind.





3 Flyt gaflerne til den ønskede stilling, og kontrollér, at låsestifterne er indført korrekt.

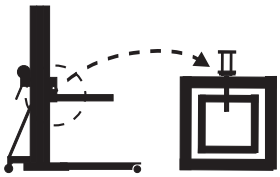

Lastplatform med justérbare gafler

1 Indstil gaflerne til en bredde på 58,4 cm.

2 Anbring lastplatformen på de justérbare gafler.

Rørholder

1 Montér rørholderne på gaflerne. Sørg for at spænde fastgøringsdelene.


Gaffelforlængelser


1 Før forlængerrørene ind over gaflerne.

2 Anbring forlængerrørene i den ønskede stilling, og indfør låsestifterne.

Standardbom

1 Anbring bommen i slæden.

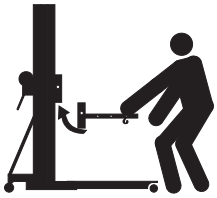

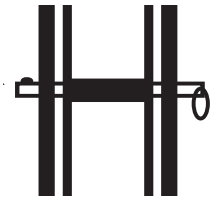

2 Skub låsestiften ind.


3 Sæt løftebøjlen i det ønskede hul i bommen.

FUNKTIONSTESTS

Afprøv spillets funktionsdygtighed (spil med én hastighed)

1 Montér et lasthåndteringsudstyr.

2 Hæv slæden ved at holde godt fast i spilhåndtagene og dreje dem ind mod masten.

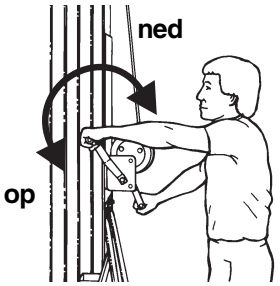

⊙ Resultat: Spillet skal køre jævnt, uden ryk eller ophold.

3 Sænk slæden ved at holde godt fast i spilhåndtagene og dreje dem væk fra masten. Når slæden er sænket til den ønskede stilling, skal spilhåndtagene drejes 1/4 omgang ind mod masten (lasten hæves) for at aktivere bremsen.


⊙ Resultat: Spillet skal køre jævnt, uden ryk eller ophold.

Afprøv spillets funktionsdygtighed (spil med to hastigheder)

1 Montér et lasthåndteringsudstyr.

2 Skift til lav spilhastighed.

3 Hæv slæden ved at holde godt fast i spilhåndtagene og dreje dem ind mod masten.

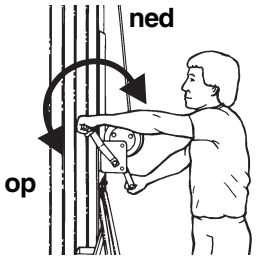

⊙ Resultat: Spillet skal køre jævnt, uden ryk eller ophold.

4 Sænk slæden ved at holde godt fast i spilhåndtagene og dreje dem væk fra masten. Når slæden er sænket til den ønskede stilling, skal spilhåndtagene drejes 1/4 omgang ind mod masten (lasten hæves) for at aktivere bremsen.

⊙ Resultat: Spillet skal køre jævnt, uden ryk eller ophold.

5 Skift til høj spilhastighed, og gentag trin 3 og 4.

Kontrollér mastudskydningen

1 Montér et lasthåndteringsudstyr.

2 Hæv slæden til fuld højde ved at holde godt fast i spilhåndtagene og dreje dem ind mod masten.

⊙ Resultat: Slæden skal hæves til toppen af den forreste mastsektion og derefter i rækkefølge til toppen af de øvrige mastsektioner.

3 Sænk slæden helt. Når slæden er sænket til den ønskede stilling, skal spilhåndtagene drejes 1/4 omgang ind mod masten (lasten hæves) for at aktivere bremsen.

Inspektion af arbejdsstedet



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstests inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold:

- skrænter eller huller
- bump og forhindringer på underlaget
- affald og lign
- hængende forhindringer og højspændingsledninger
- farlige placeringer
- utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft
- vind- og vejrforhold
- andre potentielt farlige forhold

Grundlæggende principper

Inspektionen af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet.

Det er operatørens ansvar at være opmærksom på eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå disse i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen.

Betjeningsvejledning



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstests inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Det er farligt at bruge maskinen til andre formål end løft af materialer.

Hvis mere end én operatør forventes at skulle bruge maskinen på forskellige tidspunkter i løbet af det samme skift, skal samtlige disse operatører overholde sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i betjeningsvejledningen. Det vil sige, at alle nye operatører skal foretage inspektion før ibrugtagning, funktionstests og inspektion af arbejdsstedet, inden maskinen tages i brug.

Opstilling

Vælg et område, der er stabilt, plant og uden forhindringer.


Følg opstillingsvejledningen i afsnittet Funktionstests.

Hævning og sænkning af last

1 Centrér lasten på lasthåndteringsudstyret. Se afsnittet Lastkapacitetsoversigt.

2 Kontrollér, at lasten er korrekt fastgjort til lasthåndteringsudstyret.

3 Hæv lasten ved at holde godt fast i spilhåndtagene og dreje dem ind mod masten. Sørg for, at kablet vikles jævnt omkring tromlen.

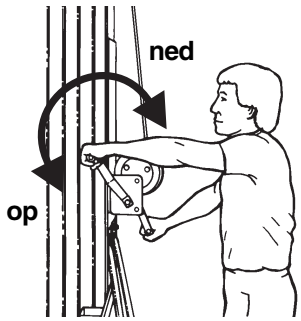

4 Sænk lasten ved at holde godt fast i spilhåndtagene og dreje dem væk fra masten. Når slæden er sænket til den ønskede stilling, skal spilhåndtagene drejes 1/4 omgang ind mod masten (lasten hæves) for at aktivere bremsen.

Flytning af en lastet maskine

Det anbefales, at maskinen kun flyttes omkring på arbejdsstedet, når den ikke er lastet. Maskinen bør kun flyttes med hævet last i forbindelse med af- og pålæsning. Hvis det er nødvendigt at flytte maskinen med hævet last, skal nedenstående sikkerhedsbestemmelser overholdes:

- Kontrollér, at underlaget er plant, og at der ikke er forhindringer.
- Kontrollér, at lasten er centreret på lasthåndteringsudstyret.
- Kontrollér, at lasten er fastgjort til lasthåndteringsudstyret.
- Undgå pludselige bevægelser.
- Sørg for, at slæden er placeret så lavt som muligt.
- Sørg for, at der ikke er personer i nærheden af maskinen og lasten last.

Efter brug

Maskinen klargøres til opbevaring ved at følge opstillingsvejledningen i omvendt rækkefølge.

Vælg et sikkert opbevaringssted - på et fast, plant underlag, hvor der ikke er forhindringer eller trafik, og hvor maskinen er beskyttet mod vind og vejr.

Lastkapacitetsoversigt

Nedenstående retningslinier skal overholdes:

☑ Hvis lasten ikke placeres korrekt, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

☑ Kontrollér, at midten af den last, der skal hæves, er placeret inden for lastmidteområdet (se lastkapacitetsoversigten på næste side).

⚠ ADVARSEL Væltningsfare. Hvis lastkapaciteten overskrides, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

☑ Lastmidten, som er lig med lastens balancepunkt (tyngdepunkt), skal placeres inden for lastmidteområdet.

⚠ ADVARSEL Væltningsfare. Hvis lastmidten ikke placeres inden for lastmidteområdet, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

Gafler

Lastplacering

1 Bestem lastens vægt og lastmidtens placering.


2 Mål afstanden til lastmidten fra den side af lasten, der er tættest på slæden.

3 Brug oversigten på næste side til at afgøre, hvor på gaflerne lasten skal placeres, for at maskinen er i stand til at løfte den.

4 Anbring lasten på gaflerne (så tæt på slæden som muligt).

5 Anbring lasten med lastmidten inden for lastmidteområdet.

6 Fastgør lasten til gaflerne.

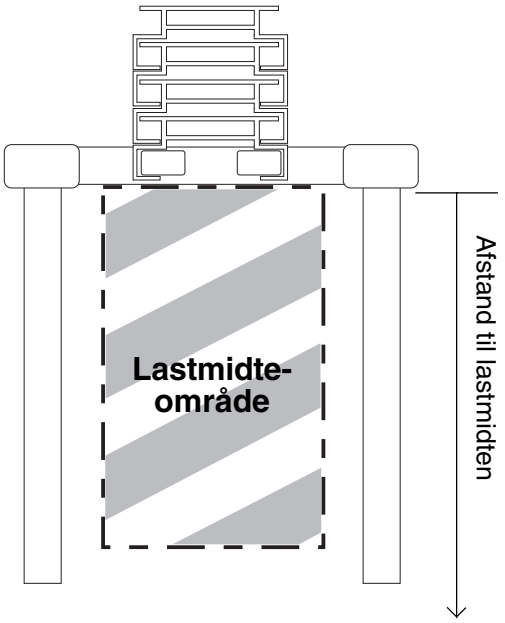

Brug oversigten på næste side til at finde den maksimale lastmidteafstand for hhv. standardgafler og justérbare gafler.


Bom

Lastplacering

1 Bestem lastens vægt og lastmidtens placering.

2 Brug nedenstående oversigt til at afgøre, hvor på bommen lasten skal placeres, for at maskinen er i stand til at løfte den.

3 Fastgør lasten til løftebøjlen på bommen.

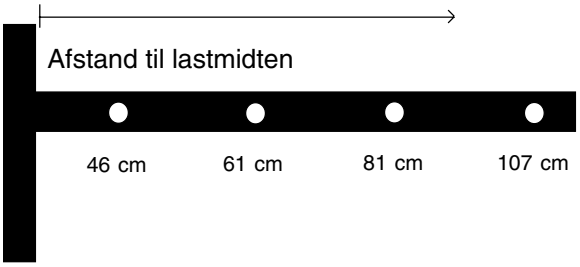

Maks. lastmidteafstand

(målt fra slædens forende)

Standardgafler	61 cm
Justérbare gafler	61 cm
Bom	107 cm
Lastplatform	61 cm
Rørholder	46 cm
Gaffelforlængelser	107 cm

Lastkapacitetsoversigt																
Lastmidte																
cm		36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	97	102	107
Model																
SLC-6	kg	295	277	256	234	213	193	175	159	143	129	118	107	98	89	82
SLC-12	kg	295	277	256	234	213	193	175	159	143	129	118	107	98	89	82
SLC-18	kg	295	277	256	234	213	193	175	157	141	125	113	102	91	82	73
SLC-24	kg	295	277	256	234	213	193	175	157	141	125	113	102	91	82	73


Mærkater

Inspektion af mærkater

Brug billederne på næste side til at kontrollere, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Herunder er en numerisk liste med antal og betegnelser.

Reservedelsnr.	Betegnelse	Antal
31072DA	Mærkat - Opbevaringsboks til betjeningsvejledning	1
32687DA	Advarsel - Sikkerhed og montering (standardgafler)	1
32714DA	Advarsel - Sikkerhed og montering (justérbare gafler)	1
32716DA	Bemærk - Montering af bom	1
32717DA	Advarsel - Sikkerhed (bom)	1
32770DA	Bemærk - Instruktioner vedr. hastighedsskift	1
32775DA	Advarsel - Nedstyrtningsfare, lastplatform	1
32885DA	Advarsel - Lydsvagt spil	1
32938DA	Mærkat - Brug dette spil	1
32939DA	Advarsel - Bremseudløsning	1
33468DA	Advarsel - Persontransport forbudt	1
33545	Advarsel - Sikkerhed og opstilling (maskine) (maskiner med et lavere serienummer end 9596-5288)	1
40513DA	Advarsel - Sikkerhed og opstilling (maskine) (maskiner med et højere serienummer end 9596-5287)	1
52675DA	Forsigtig - Fare for beskadigelse af maskine	1
52984	Staffering - Superlift Contractor-logo	2
52992	Staffering - SLC-6	2
52993	Staffering - SLC-12	2
52994	Staffering - SLC-18	2
52995	Staffering - SLC-24	2

MÆRKATER

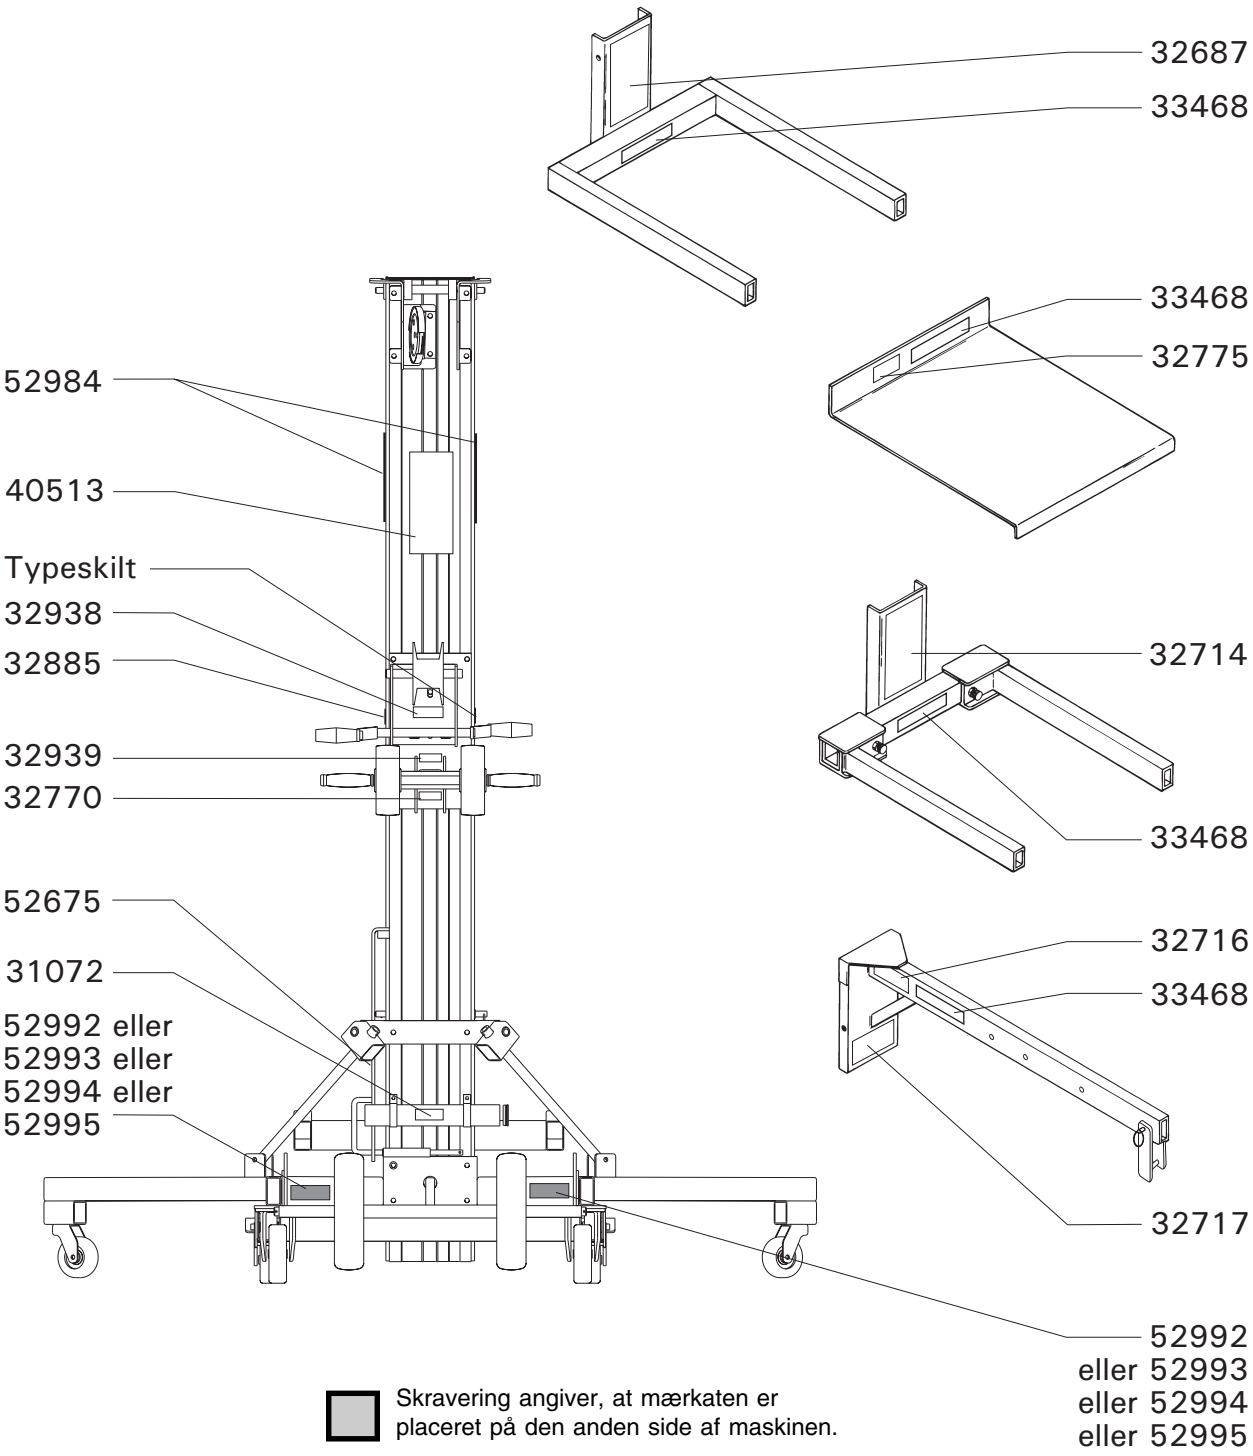
32687
33468
33468
32775
52984
40513
Typeskilt
32938
32885
32714
32939
32770
33468
52675
32716
31072
33468
52992 eller
52993 eller
52994 eller
52995
32717
52992
eller 52993
eller 52994
eller 52995
Skravering angiver, at mærkaten er placeret på den anden side af maskinen.

Transportinstruktioner

Transportinstruktioner

Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Transportkøretøjet skal være parkeret på et plant underlag.
- ☑ Transportkøretøjet skal fastgøres/afsikres, for at forhindre at det ruller, når maskinen læsses.
- ☑ Kontrollér, at køretøjets lastkapacitet, belastningsoverflade og kæder eller stropper er i stand til at bære maskinens vægt. Se afsnittet Specifikationer.
- ☑ Maskinen skal fastgøres til transportkøretøjet med kæder eller stropper med tilstrækkelig styrke.

Læsning af maskinen

Sørg for at afmontere lasthåndteringsudstyret og anbringe stabilisatorerne i opbevaringsstilling.

1 Sænk slæden helt, så den kan låses.

2 Drej slædefastgørelsesstangen ned over slæden.

3 Hæv slæden, indtil den berører slædefastgørelsesstangen.

4 Flyt læssehjulene til den ønskede højde. Sørg for at indføre låsestiften korrekt.

5 Anbring maskinen ud for transportkøretøjet. Brug den korrekte løfteteknik, når maskinen skal læsses på transportkøretøjet. Kontrollér, at slæden er låst i sænket stilling med fastgørelsesstangen.



6 Maskinen læsses af transportkøretøjet ved at følge instruktionerne i omvendt rækkefølge.

Læsning af maskinen vha. en kran

Sørg for at anbringe benene og stabilisatorerne i opbevaringsstilling.

Undersøg maskinen, og tag eventuelle løse eller ikke-fastgjorte dele af.

Brug løftebeslaget i toppen af den bageste mastsøjle.

Sørg altid for, at kranens krog peger væk fra maskinen, når den anbringes i løftebeslaget.



Specifikationer

Model	SLC-6	SLC-12	SLC-18	SLC-24
Højde, sænket	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Bredde	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Bredde, stabilisatorer sænket (hvis monteret)	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Længde, sænket	86,4 cm	86,4 cm	86,4 cm	86,4 cm
Længde, i drift	1,5 m	1,6 m	1,8 m	2 m
Frihøjde	50,8 mm	50,8 mm	50,8 mm	50,8 mm
Lastkapacitet ved en lastmidteafstand på 36 cm	295 kg	295 kg	295 kg	295 kg
Bemærk: Lastkapaciteten ved andre lastmidteafstande kan ses i afsnittet Lastkapacitetsoversigt.				
Nettovægt	75 kg	93 kg	139 kg	170 kg
Luftbårne støjemissioner Maks. støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	85 dB	85 dB	85 dB	85 dB

Lasthåndteringsudstyr	Længde	Bredde	Dybde	Nettovægt
Standardgafler	71,1 cm	58,4 cm	6,4 cm	12 kg
Justérbare gafler	69,9 cm	29,2 til 76,2 cm	6,4 cm	23,8 kg
Bom	1,1 m	3,8 cm	15,2 cm	15,6 kg
Rørholder	69,9 cm	62,2 cm	15,2 cm	4,5 kg
Lastplatform	69,9 cm	58,4 cm	6,4 cm	12 kg
Gaffelforlængelser (hver)	76,2 cm	5,1 cm	7,6 cm	2 kg

Mål		SLC-6	SLC-12	SLC-18	SLC-24
Standardgafler	sænkede gafler	1,73 m	3,40 m	5,11 m	6,78 m
	hævede gafler	2,26 m	3,94 m	5,64 m	7,32 m
Justérbare gafler	sænkede gafler	1,73 m	3,40 m	5,11 m	6,78 m
	hævede gafler	2,26 m	3,94 m	5,64 m	7,32 m
Bom		2,03 m	3,71 m	5,41 m	7,09 m

Udgivet af:

Genie North America
Telefon 425.881.1800
Afgiftsfri USA og Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Telefon +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie Scandinavia
Telefon +46 31 3409612
Fax +46 31 3409613

Genie China
Telefon +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie France
Telefon +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Malaysia
Telefon +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Iberica
Telefon +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Japan
Telefon +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Germany
Telefon +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie Korea
Telefon +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie U.K.
Telefon +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Brasil
Telefon +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Mexico City
Telefon +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241

Genie Holland
Telefon +31 10 220 7911
Fax +31 10 220 6642