

Betjeningsvejledning

med vedligeholdelsesoplysninger

Second Edition
Sixth Printing
Part No. 43654DA

Z™-34/22
Z™-34/22N

Vigtigt

Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Kontakt Genie Industries, hvis du har spørgsmål.

Indholdsfortegnelse

	Side
Sikkerhedsbestemmelser	1
Styreenheder	8
Inspektion før ibrugtagning	10
Vedligeholdelse	12
Funktionstester	14
Inspektion af arbejdsstedet	19
Betjeningsvejledning	20
Instruktioner vedr. løft og transport	25
Mærkater	28
Specifikationer	30

Kontakt os på følgende adresse:

Internet: http://www.genielift.com
e-mail: techpub@genieind.com

Copyright © 1996, Genie Industries

1. udgave: 3. oplag, juli 1996

2. udgave: 6. oplag, januar 2004

”Genie” og ”Z” er registrerede varemærker tilhørende Genie Industries i USA og mange andre lande.

♻ Trykt på genbrugspapir L

Trykt i USA

Sikkerhedsbestemmelser



Fare

Overholdes sikkerhedsbestemmelserne og -anvisningerne i denne vejledning ikke, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsbestemmelserne, inden du fortsætter til næste afsnit.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

☑ Du har læst, forstået og følger:

Fabrikantens vejledning og sikkerhedsbestemmelser – sikkerheds- og betjeningsvejledningen samt mærkaterne på maskinen

Arbejdsgiverens sikkerhedsbestemmelser og arbejdspladsens reglement


Den gældende lovgivning på området

☑ Du er uddannet i at betjene denne maskine.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Fare for livsfarligt elektrisk stød

Denne maskine er **ikke** isoleret og yder **ikke** beskyttelse mod berøring med eller ophold i nærheden af en strømkilde.

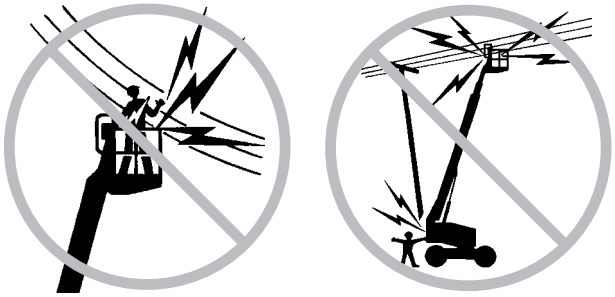

Hold forsvarlig afstand til strømførende ledninger og apparater i henhold til de gældende lovbestemmelser og nedenstående skema.

Spænding fase-fase	Minimum sikkerheds-afstand Meter
0 til 300V	Undgå berøring
300V til 50KV	3,05
50KV til 200KV	4,60
200KV til 350KV	6,10
350KV til 500KV	7,62
500KV til 750KV	10,67
750KV til 1.000KV	13,72

Tag højde for, at platformen kan bevæge sig, at de elektriske ledninger kan gynge eller hænge ned, og pas på stærke vindstød.

Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger. Hverken mandskab på jorden eller i platformen må berøre eller betjene maskinen, før er slukket for strømmen til de strømførende ledninger.


Maskinen må ikke betjenes i tordenvejr eller stormvejr.

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

Væltningsfare

Vægten af personer og udstyr i platformen må ikke overstige dens maksimale lastkapacitet.

Platformens maks. lastkapacitet	227 kg
Maks. antal personer	2

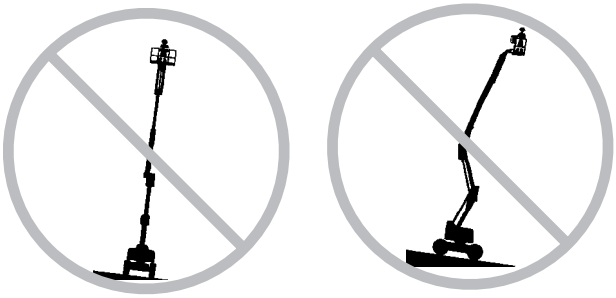

Bommen må ikke hæves eller skydes ud, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag.

Hældningsalarmen må ikke bruges som niveauindikator. Hældningsalarmen lyder kun i platformen, når maskinen står på en meget stejl skråning.


Hvis hældningsalarmen lyder:
Bommen må ikke skydes ud, drejes eller hæves over vandret stilling. Flyt maskinen til et stabilt og plant underlag, inden platformen hæves. Vær yderst forsigtig ved tilbagetrækning af bommen og sænkning af platformen, hvis hældningsalarmen lyder, når platformen er hævet. Bommen må ikke drejes, mens platformen sænkes. Flyt maskinen til et stabilt og plant underlag, inden platformen hæves.

Grænseafbryderne må ikke ændres eller frakobles.

Der må ikke køres hurtigere end 1 km/t med hovedbommen hævet eller skudt ud eller hjælpebommen hævet.

Platformbetjeningen må ikke bruges til at frigøre platformen, hvis den sidder fast eller på anden måde hindres af en tilstødende bygning/genstand. Alle personer skal være nede fra platformen, inden der gøres forsøg på at frigøre denne vha. det nederste betjeningssted.


Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst. Platformens eller lastens overfladeareal må ikke forøges. Forøges det område, der er udsat for vinden, forringes maskinens stabilitet.

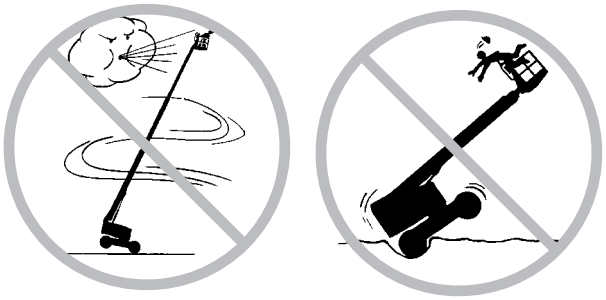

Vær yderst påpasselig, og kør meget langsomt, når maskinen kører i sænket stilling i ujævnt terræn, over murbrokker, på et ustabilt eller glat underlag eller i nærheden af huller eller skrænter.

Maskinen må ikke køre på eller i nærheden af ujævnt terræn, et ustabilt underlag el.lign. med bommen hævet eller skudt ud.

Man må ikke støde af fra eller trække sig ind mod genstande uden for platformen.

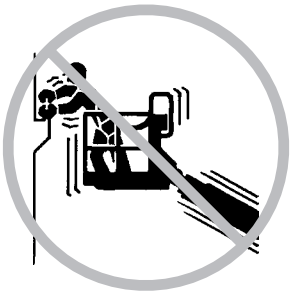


Maks. tilladelig sidekraft (ANSI & CSA)
667 N

Maks. tilladelig manuel kraft (CE)
400 N

Maskindele, der har indflydelse på sikkerheden og stabiliteten, må ikke ændres eller frakobles.

Dele, der er afgørende for maskinens stabilitet, må ikke udskiftes med dele med en anden vægt eller andre specifikationer.

Arbejdsplatformen må ikke modificeres eller ændres. Montering af udstyr til fastgørelse af værktøj eller andre materialer på platformen, fodbrædderne eller gelænderne kan forøge platformens vægt samt platformens eller lastens overfladeareal.

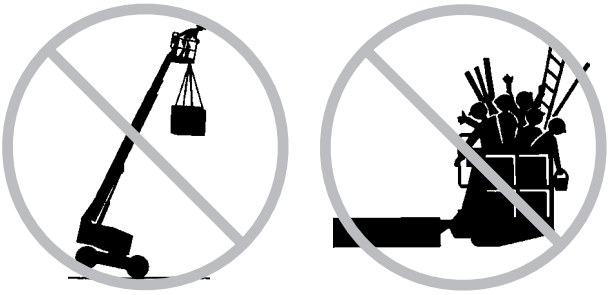

Der må ikke placeres eller fastgøres hængende last på/til nogen del af denne maskine.

Stiger eller stilladser må ikke placeres i platformen eller op ad nogen af maskinens dele.

Maskinen må ikke benyttes på et bevægeligt underlag eller et køretøj.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Kontrollér, at alle dæk er i god stand, og at vingemøtrikkerne er forsvarligt spændt.

Der må ikke anvendes batterier, der vejer mindre end de originale. Batterierne bruges som modvægt og er afgørende for maskinens stabilitet. Samtlige batterier skal veje 40 kg. Hver batteriboks med batterier skal veje mindst 205 kg.

Maskinen må ikke bruges som kran.


Bommen må ikke bruges til at skubbe maskinen eller andre genstande.

Bommen må ikke berøre tilstødende bygninger/ genstande.

Bommen og platformen må ikke bindes til tilstødende bygninger/genstande.

Lasten må ikke placeres uden for platformens afgrænsning.


Nedstyrtningsfare

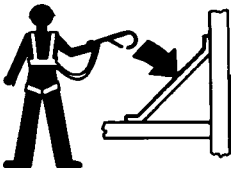

Personer i platformen skal være iført sikkerhedsbælte eller -sele og overholde de gældende lovbestemmelser. Fastgør sikkerhedswire til fastgørelsespunktet i platformen.

Man må ikke sidde, stå eller kravle på platformsgelænderet. Stå altid med fødderne solidt placeret på platformens gulv.



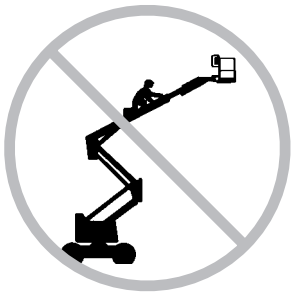


Man må ikke kravle ned fra platformen, når den er hævet.

Platformens gulv skal holdes rent.

Sænk midtergelænderet eller luk lågen til platformsindgangen, inden maskinen betjenes.

Kollisionsfare

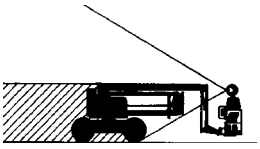


Vær opmærksom på steder med begrænset udsyn og blinde vinkler, når maskinen køres eller betjenes.

Vær opmærksom på bommens placering, når drejekransen drejes.

Maskinen skal placeres på et plant underlag eller fastgøres, inden bremserne udløses.

Der må ikke køres med maskinen, når bremserne er udløst. Hvis kørealarmen aktiveres, når maskinen holder stille, er bremserne udløst.

Kontrollér, at der ikke er hængende forhindringer eller lignende risici i arbejdsområdet.

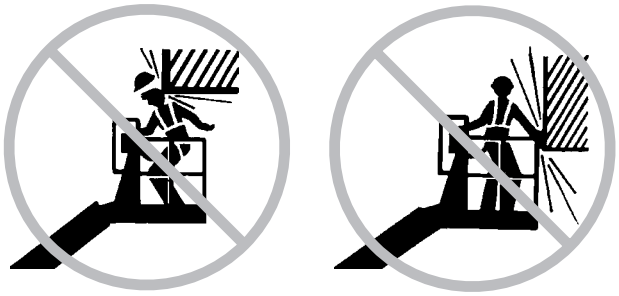


Vær opmærksom på knusningsfaren, når der gribes fat i platformsgelænderet.

Det anbefales, at operatørerne bærer godkendt sikkerhedshjelm, når de betjener maskinen.

Anvend de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og kørechassiset til køre- og styrefunktionerne.

Bommen må ikke sænkes, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen.

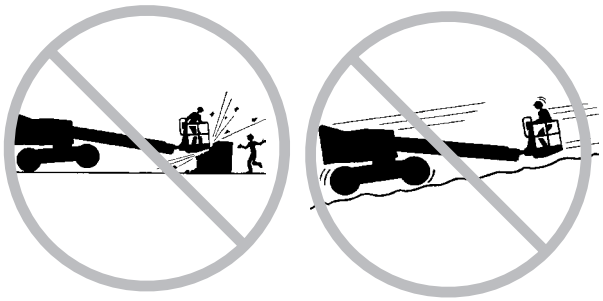

Kørehastigheden skal tilpasses underlagets beskaffenhed, hårdhed og hældning, mandskabets placering samt evt. andre faktorer, der kan forårsage kollision.

Bommen må ikke betjenes i umiddelbar nærhed af en kran, medmindre kranens betjeningsgreb er låst, og/eller der er truffet forholdsregler med henblik på at modvirke kollision.

Der må ikke køres vildt eller ”pjattes”, mens maskinen betjenes.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Fare for komponent-beskadigelse

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

Fare for beskadigelse af maskinen

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt.

Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal med det samme mærkes og tages ud af drift.

Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og *Servicehåndbogen til Genie Z-34/22 & Genie Z-34/22N*, er udført.

Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.

Kontrollér, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen.

Fare for legemsbeskadigelse

Maskinen må ikke betjenes i tilfælde af luft- eller hydraulikolielækage. En luft- eller hydraulikolie-lækage kan brænde og/eller gennemtrænge huden.

Mærkatforklaring

Mærkaterne på Genies produkter anvender symboler, farvemarkering og signalord til at gøre opmærksom på følgende:



Sikkerhedsadvarselssymbol — bruges til at advare om risiko for personskade. Følg altid de oplysninger, der følger efter dette symbol, for at undgå risikoen for personskade eller dødsfald.

⚠ FARE Rød — bruges til at advare om en overhængende faresituation, der – hvis den ikke undgås – vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

⚠ ADVARSEL Orange — bruges til at advare om en potentiel faresituation, der – hvis den ikke undgås – kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

⚠ FORSIGTIG Gul med sikkerhedsadvarsels-symbol — bruges til at advare om en potentiel faresituation, der – hvis den ikke undgås – kan forårsage mindre eller middelsvær personskade.


FORSIGTIG Gul uden sikkerhedsadvarsels-symbol — bruges til at advare om en potentiel faresituation, der – hvis den ikke undgås – kan resultere i tingskade.

BEMÆRK Grøn — bruges til betjenings- eller vedligeholdelsesoplysninger.

Batterisikkerhed

Fare for forbrænding

Batterier indeholder syre. Bær altid beskyttelsestøj og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med batterier.

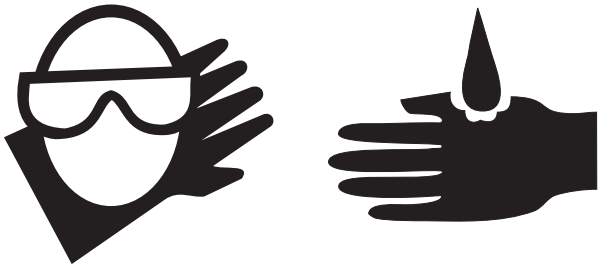

Undgå at spilde eller berøre batterisyren. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand.

Batteripakken skal altid være placeret lodret.

Batterierne og opladeren må ikke udsættes for vand eller regn.

Eksplosionsfare



Sørg for, at der ikke er gnister, åben ild eller tændt tobak i nærheden af batterierne. Batterier afgiver eksplosionsfarlig gas.

Batteripakkedækslet skal være taget af under hele opladningsprocessen.

Batteripolerne og kabelklemmerne må ikke berøres med værktøj, der kan forårsage gnister.

Fare for komponentbeskadigelse

Der må ikke bruges en batterioplader på mere end 48V til opladning af batterierne.

Begge batteripakker skal oplades samtidigt.

Frakobl batteripakkestikket, inden batteripakken afmonteres.

Fare for livsfarligt elektrisk stød



Batteriopladeren må kun tilsluttes en treledet veksel-strømsstikkontakt med jordforbindelse.

Inspicér dagligt for beskadigede ledninger og kabler. Beskadigede dele skal udskiftes, inden maskinen betjenes.

Undgå at berøre batteripolerne, da der er risiko for elektrisk stød. Fjern alle fingerringe, ure eller andre smykker.


Væltningsfare

Der må ikke anvendes batterier, der vejer mindre end de originale. Batterierne bruges som modvægt og er afgørende for maskinens stabilitet. Samtlige batterier skal veje 40 kg. Hver batteriboks med batterier skal veje mindst 205 kg.

Fare ved løft

Brug en gaffeltruck til montering/afmontering af batteripakkerne.

Styreenheder

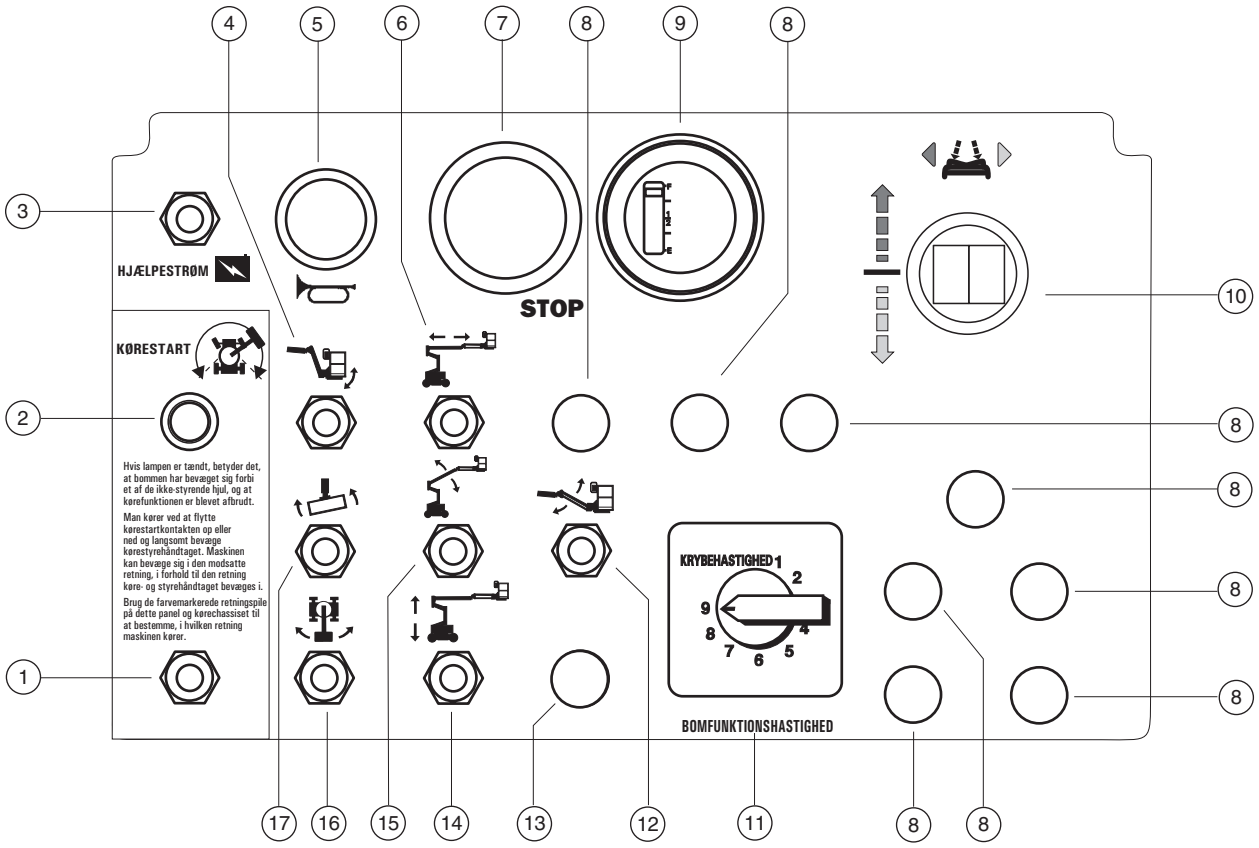

Platformbetjeningspanel

1 Kørestartkontakt

2 Indikatorlampe for kørestart

3 Hjælpestrømskontakt

4 Platformnivelleringskontakt

5 Hornkontakt

6 Kontakt til udskydning/tilbagetrækning af hovedbom

7 Rød nødstopkontakt

8 Ikke anvendt

9 Batteriopladningsindikator og/eller afbryder for lav spænding (hvis monteret)

10 Proportionalstyrehåndtag til kørefunktionen og finger-vippekontakt til styrefunktionen

11 Bomfunktionshastighedsstyrehåndtag

12 Kontakt til hævning/sænkning af udliggerbom

13 Ikke anvendt


14 Kontakt til hævning/sænkning af hjælpebom

15 Kontakt til hævning/sænkning af hovedbom

16 Drejekransrotationskontakt

17 Platformsrotationskontakt

STYREENHEDER

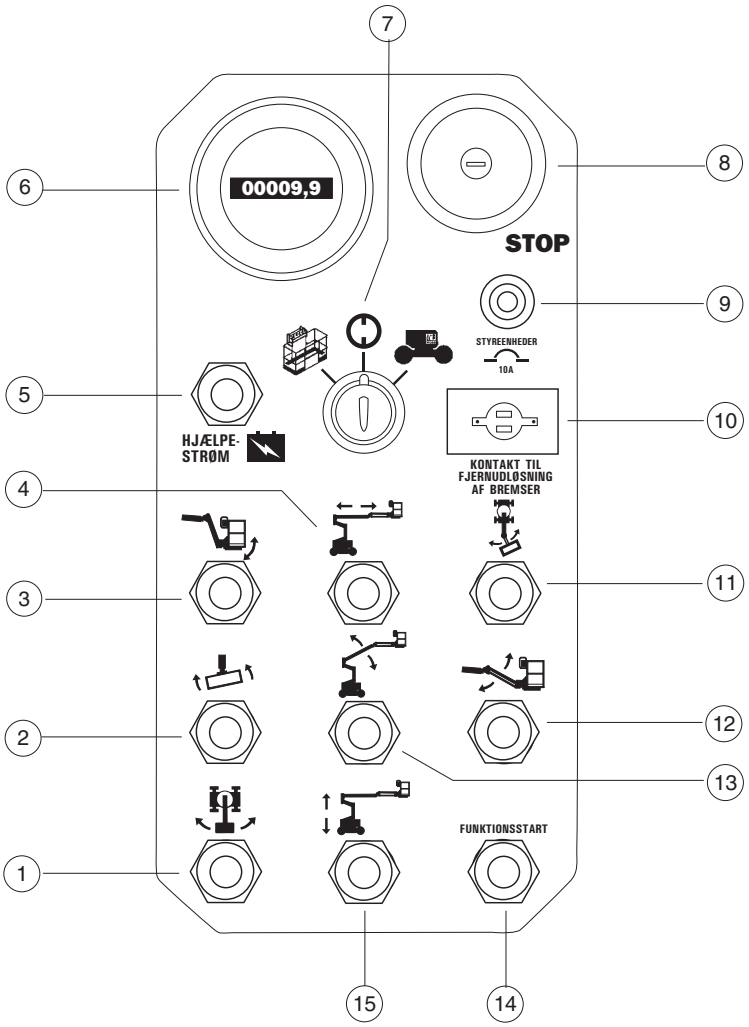

Nederste betjeningspanel

1 Drejekransrotationskontakt
2 Platformsrotationskontakt
3 Platformnivelleringskontakt
4 Kontakt til udskydning/tilbagetrækning af hovedbom
5 Hjælpestrømskontakt
6 Timetæller
7 Nøgleafbryder til valg mellem platform/0/ nederste betjeningssted
8 Rød nødstopkontakt
9 10A-afbryder til elektriske kredsløb
10 Kontakt til fjernudløsning af bremser
11 Ikke anvendt
12 Kontakt til hævning/sænkning af udliggerbom
13 Kontakt til hævning/sænkning af hovedbom
14 Funktionsstartkontakt
15 Kontakt til hævning/sænkning af hjælpebom

Inspektion før ibrugtagning



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion før ibrugtagning indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Det er operatørens ansvar at foretage inspektion før ibrugtagning og rutinemæssig vedligeholdelse.

Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hvert skift. Inspektionen har til formål at fastslå, om der er noget galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstesterne.

Inspektion før ibrugtagning har desuden til formål at fastslå, om det er nødvendigt at foretage rutinemæssig vedligeholdelse. Brugeren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelses-procedurer, der er anført i denne vejledning.

Se listen på næste side, og kontrollér hvert enkelt punkt for ændringer, beskadigelse eller løse eller manglende dele.

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er blevet beskadiget eller ændret. Hvis der konstateres beskadigelse eller afvigelser fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift.

Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i henhold til fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtag-ning, inden han går videre til funktionstesterne.

Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af autoriserede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer og kravene i ansvars-vejledningen.

Inspektion før ibrugtagning

- ❏ Kontrollér, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen.
- ❏ Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Se afsnittet Mærkater.
- ❏ Kontrollér, om der er hydraulikolielækage, og om oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. Se afsnittet Vedligeholdelse.
- ❏ Kontrollér, om der er batterivæskelækage, og om væskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt destilleret vand. Se afsnittet Vedligeholdelse.

Kontrollér nedenstående dele eller områder for beskadigelse, ændringer og forkert monterede eller manglende dele:

- ❏ Elektriske komponenter, ledninger og elkabler
- ❏ Den hydrauliske kraftenhed, tanken, slanger, fittings, cylindre og manifolder
- ❏ Driv- og drejekransmotorer samt køremomentnav
- ❏ Bomglideplader
- ❏ Dæk og hjul
- ❏ Grænseafbrydere, alarmer og horn
- ❏ Møtrikker, bolte og øvrige fastgøringsdele
- ❏ Låge/midtergelænder til platformsindgang

Kontrollér hele maskinen for:

- ❏ Revner i svejsesamlinger eller konstruktionskomponenter
- ❏ Buler i eller anden beskadigelse af maskinen

- ❏ Kontrollér, at samtlige konstruktions-komponenter og andre afgørende dele forefindes, og at samtlige tilhørende fastgøringsdele og tappe er korrekt placeret og spændt.
- ❏ Kontrollér, at begge batteripakker er placeret, fastgjort og tilsluttet korrekt.
- ❏ Når inspektionen er afsluttet, kontrolleres det, at alle dæksler til kraftenhedsrummet er monteret og låst.

Vedligeholdelse



Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning.
- ☑ Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af autoriserede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen.

Forklaring af vedligeholdelsessymbolerne

BEMÆRK Nedenstående symboler anvendes i denne betjeningsvejledning som en hjælp til at forstå instruktionerne. Når et eller flere af symbolerne vises i begyndelsen af en vedligeholdelsesprocedure, betyder det følgende:



Angiver, at der kræves værktøj for at gennemføre denne procedure.



Angiver, at der kræves nye dele for at gennemføre denne procedure.

Kontrollér hydraulikoliestanden



Det er altafgørende, for at maskinen fungerer korrekt og sikkert, at hydraulikoliestanden er korrekt. Ukorrekt hydraulikoliestand kan beskadige de hydrauliske dele. Med daglig kontrol er det muligt at opdage ændringer i oliestanden, som kan betyde, at der er fejl i hydrauliksystemet.

1 Kontrollér, at bommen er i sænket stilling.

2 Kontrollér hydraulikoliestanden.

⊙ Resultat: Hydraulikoliestanden skal være ved mærket "FULL" (MAKS.) på oliepinden eller synlig i skueglasset eller mellem mærkerne "FULL" (MAKS.) og "ADD" (MIN.) på hydrauliktanken.

3 Påfyld om nødvendigt hydraulikolie.

Hydraulikoliespecifikationer	
Hydraulikolietype	Se mærkaterne på maskinen

Kontrollér batterierne

Det er altafgørende for motorens ydeevne og driftssikkerhed, at batterierne er i god stand. Ukorrekt væskestand eller beskadigede kabler og forbindelser kan resultere i beskadigelse af motorens dele samt farlige situationer.

⚠ ADVARSEL Fare for livsfarligt elektrisk stød. Berøring af, elektriske kredsløb kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Fjern alle fingerringe, ure eller andre smykker.

⚠ ADVARSEL Fare for legemsbeskadigelse. Batterier indeholder syre. Undgå at spilde eller berøre batterisyren. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand.

BEMÆRK Udfør denne test, når batterierne er helt opladede.

1 Tag beskyttelsesudstyr og -briller på.

2 Kontrollér, at batteriets polsko er spændt korrekt, og at de ikke er korroderede.

3 Tag batteriets ventilationshætter af.

4 Kontrollér batterisyreniveauet. Påfyld om nødvendigt destilleret vand op til bunden af batteriets påfyldningsrør. Undgå overfyldning.

5 Sæt ventilationshætterne på igen.

Planlagt vedligeholdelse

Den vedligeholdelse, der skal udføres kvartårligt, årligt og hvert andet år, skal udføres af en person, der er uddannet i og kvalificeret til at udføre vedligeholdelse af denne maskine i henhold til de procedurer strømførende der er anført i servicehåndbogen til maskinen.

Maskiner, der har været taget ud af drift i mere end tre måneder, skal gennemgå et kvartårligt eftersyn, før de tages i drift igen.

Funktionstester



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

Sæt dig grundigt ind i funktionstestene, inden du fortsætter til næste afsnit.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Formålet med funktionstestene er at opdage eventuelle fejlfunktioner, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge de trinvise instruktioner og teste samtlige af maskinens funktioner.

En maskine med fejlfunktion må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres fejlfunktioner, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i henhold til fabrikantens specifikationer.

Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstester, inden maskinen tages i brug.

1 Vælg et afprøvningsområde, der er stabilt, plant og uden forhindringer.

På det nederste betjeningssted

2 Drej nøgleafbryderen til "nederste betjeningssted".

3 Træk den røde nødstopkontakt ud til "on"-stillingen.

⊙ Resultat: Advarselsblinket (hvis monteret) skal blinke.

Afprøv nødstoppet

4 Skub den røde nødstopkontakt ind til "off"-stillingen.

⊙ Resultat: Samtlige funktioner på det nederste betjeningssted og platformbetjeningen skal være deaktiverede.

5 Træk den røde nødstopkontakt ud til "on"-stillingen.

Afprøv bomfunktionerne

6 Funktionsstartkontakten må ikke holdes til nogen af siderne. Forsøg at aktivere de enkelte bom- og platformsfunktionsvippekontakter.

⊙ Resultat: Ingen af bom- og platformsfunktionerne må kunne betjenes.

7 Flyt funktionsstartkontakten til en af siderne, og aktivér de enkelte bom- og platformsfunktionsvippekontakter.

⊙ Resultat: Samtlige bom- og platformsfunktioner skal køre en fuld arbejdscyklus. Sænkningsalarmen (hvis monteret) skal lyde, mens bommen sænkes.


Maskiner, der er udstyret med afbryderfunktion til platformens nivelleringsstyring: Platformsnivelleringsvippekontakten virker ikke, når hovedbommen hæves forbi grænseafbryderen for kørehastighed.

Afprøv hældningsføleren

8 Træk den røde nødstopkontakt på platformbetjeningen ud til "on"-stillingen. Drej nøgleafbryderen til "platformbetjening".

9 Åbn drejekransdækslet på det nederste betjeningssteds side, og find hældningsføleren ved siden af funktionsmanifolden.

10 Tryk ned på den ene side af hældningsføleren.

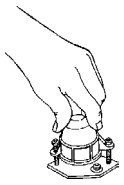

⊙ Resultat: Den alarm, som er placeret i platformen, skal lyde.

Afprøv hjælpestyringerne

11 Drej nøgleafbryderen til "nederste betjeningssted".

12 Hold hjælpestrømskontakten aktiveret, samtidigt med at de enkelte bomfunktionsvippekontakter aktiveres.

Bemærk: For at spare strøm bør man undlade at afprøve de enkelte funktioner i en fuld arbejdscyklus.

⊙ Resultat: Samtlige bomfunktioner skal kunne betjenes.

13 Drej nøgleafbryderen til "platformbetjening".

På platformbetjeningen

Afprøv nødstoppet

14 Skub den røde nødstopkontakt på platformbetjeningen ind til "off"-stillingen.

⊙ Resultat: Samtlige funktioner på platformbetjeningen skal være deaktiverede.

Afprøv hornet

15 Træk den røde nødstopkontakt ud til "on"-stillingen.

16 Tryk på hornkontakten.

⊙ Resultat: Hornet skal lyde.

Afprøv fodkontakten

17 Undlad at træde på fodkontakten. Aktivér de enkelte maskinfunktioner.

⊙ Resultat: Maskinens funktioner må ikke kunne betjenes.

FUNKTIONSTESTER

Afprøv maskinens funktioner

18 Flyt lift-/kørselsomskifteren til "lift"-stillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

19 Træd fodkontakten ned.

20 Aktivér samtlige maskinfunktionsvippekontakter.

⊙ Resultat: Samtlige bom-/platformsfunktioner skal køre en fuld arbejdscyklus.

Bemærk: Justér hastigheden af de enkelte bomfunktioner med bomfunktionshastighedsstyrehåndtaget. Bomfunktionshastighedsstyrehåndtaget har ingen indflydelse på køre- og styrefunktionerne.

Maskiner, der er udstyret med afbryderfunktion til platformens nivelleringsstyring: Platformsnivelleringsvippekontakten virker ikke, når hovedbommen hæves forbi grænseafbryderen for kørehastighed.

Afprøv styrefunktionen

21 Flyt lift-/kørselsomskifteren til kørestilling (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

22 Træd fodkontakten ned.

23 Tryk finger-vippekontakten oven på styrehåndtaget ned i den retning, der er angivet med en blå trekant på betjeningspanelet.

⊙ Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, der er angivet af de blå trekanter på kørechassiset.

24 Tryk finger-vippekontakten ned i den retning, der er angivet med en gul trekant på betjeningspanelet.

⊙ Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, der er angivet af de gule trekanter på kørechassiset.

Afprøv køre- og bremsefunktionen

25 Flyt lift-/kørselsomskifteren til kørestilling (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

26 Træd fodkontakten ned.

27 Før langsomt kørestyrehåndtaget i den retning, der er angivet med en blå pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derpå håndtaget tilbage til midterstillingen.

⊙ Resultat: Kørealarmen skal lyde. Maskinen skal bevæge sig i den retning, der er angivet af den blå pil på kørechassiset, og derefter standse brat.

28 Før langsomt kørestyrehåndtaget i den retning, der er angivet med en gul pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derpå håndtaget tilbage til midterstillingen.

⊙ Resultat: Kørealarmen skal lyde. Maskinen skal bevæge sig i den retning, der er angivet af den gule pil på kørechassiset, og derefter standse brat.

Bemærk: Bremserne skal kunne holde maskinen på enhver bakke, den er i stand til at køre op ad.

Afprøv begrænset kørehastighed

29 Flyt lift-/kørselsomskifteren til "lift"-stillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

30 Træd fodkontakten ned.

31 Hæv hovedbommen 30 cm.

32 Flyt lift-/kørselsomskifteren til kørestillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

33 Før langsomt kørestyrehåndtaget til den høje hastighedsstilling.

⊙ Resultat: Den maksimalt opnåelige kørehastighed med hævet hovedbom må ikke være højere end 30 cm pr. sekund.

34 Flyt lift-/kørselsomskifteren til "lift"-stillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

35 Sænk bommen til sænket stilling.

36 Hæv hjælpebommen 30 cm.

37 Flyt lift-/kørselsomskifteren til kørestillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

38 Før langsomt kørestyrehåndtaget til den høje hastighedsstilling.

⊙ Resultat: Den maksimalt opnåelige kørehastighed med hævet hjælpebom må ikke være højere end 30 cm pr. sekund.

39 Flyt lift-/kørselsomskifteren til "lift"-stillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

40 Sænk bommen til sænket stilling.

41 Skyd hovedbommen 30 cm ud.

42 Flyt lift-/kørselsomskifteren til kørestillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

43 Før langsomt kørestyrehåndtaget til den høje hastighedsstilling.

⊙ Resultat: Den maksimalt opnåelige kørehastighed med udskudt hovedbom må ikke være højere end 30 cm pr. sekund.

Hvis kørehastigheden med hævet eller udskudt hovedbom eller hævet hjælpebom er højere end 30 cm pr. sekund, skal maskinen omgående mærkes og tages ud af drift.


Afprøv kørestartsystemet

44 Flyt lift-/kørselsomskifteren til "lift"-stillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

45 Træd på fodkontakten, og træk hovedbommen tilbage til sænket stilling.

46 Drej drejekransen, indtil bommen er forbi et af de ikke-styrende hjul.

⊙ Resultat: Indikatorlampen for afbrudt kørefunktion skal tændes og forblive tændt, når bommen befinder sig inden for det viste område.

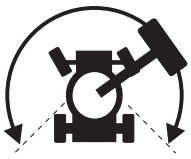

47 Flyt lift-/kørselsomskifteren til kørestillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

48 Før kørestyrehåndtaget væk fra midterstillingen.


⊙ Resultat: Kørefunktionen må ikke kunne betjenes.

49 Flyt kørestartvippekontakten op eller ned, hold den der, og før langsomt kørestyrehåndtaget væk fra midterstillingen.

⊙ Resultat: Kørefunktionen skal kunne aktiveres.

Bemærk: Når kørestartsystemet er i brug, kan maskinen køre i den modsatte retning, i forhold til den retning køre- og styrehåndtaget bevæges i.

Brug de farvemarkerede retningspile på platform-betjeningen og kørechassiset til at bestemme, i hvilken retning maskinen kører.

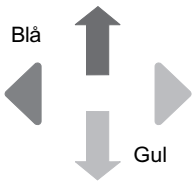

FUNKTIONSTESTER

Afprøv lift-/kørselsomskifterfunktionen (CE-modeller)

Maskiner med lift-/kørselsomskifter:

50 Flyt lift-/kørselsomskifteren til ”lift”-stillingen.

51 Træd fodkontakten ned.

52 Før kørestyrehåndtaget væk fra midterstillingen.

⊙ Resultat: Samtlige kørefunktioner skal være deaktiverede.

53 Aktivér samtlige bomfunktionsvippekontakter.

⊙ Resultat: Samtlige bomfunktioner skal kunne betjenes.

54 Flyt lift-/kørselsomskifteren til kørestillingen.

55 Træd fodkontakten ned.

56 Aktivér samtlige bomfunktionsvippekontakter.

⊙ Resultat: Samtlige bomfunktioner skal være deaktiverede.

57 Før kørestyrehåndtaget væk fra midterstillingen.

⊙ Resultat: Kørefunktionerne skal kunne betjenes.

Maskiner uden lift-/kørselsomskifter:

58 Træd fodkontakten ned.

59 Før kørestyrehåndtaget væk fra midterstillingen, og aktivér en bomfunktionsvippekontakt.

⊙ Resultat: Samtlige bomfunktioner skal være deaktiverede. Maskinen bevæger sig i den retning, der er angivet på betjeningspanelet.

Afprøv hjælpestyringerne

60 Flyt lift-/kørselsomskifteren til den passende stilling (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

61 Træd fodkontakten ned.

62 Hold hjælpestrømskontakten aktiveret, samtidigt med at de enkelte funktionsstyrehåndtag eller vippekontakter aktiveres.

Bemærk: For at spare strøm bør man undlade at afprøve de enkelte funktioner i en fuld arbejdscyklus.

⊙ Resultat: Samtlige bom-, styre- og køre-funktioner skal kunne betjenes.

Inspektion af arbejdsstedet



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Inspektionen af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet.

Det er operatørens ansvar at være opmærksom på eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå disse i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen.

Inspektion af arbejdsstedet

Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold:

- skrænter eller huller
- bump, forhindringer på underlaget og affald
- hængende forhindringer og højspændingsledninger
- farlige placeringer
- utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft
- vind- og vejrforhold
- tilstedeværelse af uautoriserede personer
- andre potentielt farlige forhold

Betjeningsvejledning



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

I afsnittet Betjeningsvejledning er der instruktioner vedr. samtlige aspekter af maskinens betjening. Det er operatørens ansvar at overholde samtlige sikkerhedsbestemmelser og retningslinier i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen.

Det er farligt at bruge maskinen til andre formål end løft af personer og værktøj til et højt placeret arbejdssted.

Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Hvis mere end én operatør forventes at skulle bruge maskinen på forskellige tidspunkter i løbet af det samme skift, skal samtlige disse være autoriserede operatører og overholde sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen. Det vil sige, at alle nye operatører skal foretage inspektion før ibrugtagning, funktionstester og inspektion af arbejdsstedet, inden maskinen tages i brug.

Nødstop

Skub den røde nødstopkontakt ind til "off"-stillingen på det nederste betjeningssted eller platformbetjeningen for at deaktivere samtlige maskinfunktioner.

Hvis en eller flere funktioner stadig kan betjenes, når den røde nødstopkontakt er skubbet ind, skal den/de repareres.

Ved valg af og betjening fra det nederste betjeningssted vil platformbetjeningens røde nødstopkontakt blive frakoblet.

Hjælpestyringer

Brug hjælpestrøm, hvis den primære drivenhed svigter.

1 Drej nøgleafbryderen til "nederste betjeningssted" eller "platformbetjening".

2 Træk den røde nødstopkontakt ud til "on"-stillingen.

3 Flyt lift-/kørselsomskifteren til den relevante stilling (hvis maskinen er udstyret med denne funktion), når hjælpestyringerne betjenes fra platformen.

4 Træd på fodkontakten, når hjælpestyringerne betjenes fra platformen.

5 Hold hjælpestrømskontakten aktiveret, samtidigt med at den ønskede funktion aktiveres.

Bom-, styre- og kørefunktionerne kan betjenes med hjælpestrøm.

Betjening fra det nederste betjeningssted

1 Drej nøgleafbryderen til "nederste betjeningssted".

2 Træk den røde nødstopkontakt ud til "on"-stillingen.

3 Kontrollér, at begge batteripakker er tilsluttet, inden maskinen betjenes.

Placering af platformen

1 Flyt funktionsstartkontakten til en af siderne.

2 Flyt den relevante vippekontakt i henhold til markeringerne på betjeningspanelet.

Køre- og styrefunktionerne kan ikke aktiveres fra det nederste betjeningssted.

Maskiner, der er udstyret med afbryderfunktion til platformens nivelleringsstyring: Platformsnivelleringsvippekontakten virker ikke, når bommen hæves forbi grænseafbryderen for kørehastighed.

BETJENINGSVEJLEDNING

Betjening fra platformen

1 Drej nøgleafbryderen til "platformbetjening".

2 Træk den røde nødstopkontakt på såvel det nederste betjeningssted som platformbetjeningen ud til "on"-stillingen.

3 Kontrollér, at begge batteripakker er tilsluttet, inden maskinen betjenes.

Placering af platformen

1 Indstil bomfunktionshastighedsstyrehåndtaget til den ønskede hastighed.

Bemærk: Bomfunktionshastighedsstyrehåndtaget har ingen indflydelse på køre- og styrefunktionerne.

2 Flyt lift-/kørselsomskifteren til "lift"-stillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

3 Træd fodkontakten ned.

4 Flyt den relevante vippekontakt i henhold til markeringerne på betjeningspanelet.

Maskiner, der er udstyret med afbryderfunktion til platformens nivelleringsstyring: Platformsnivelleringsvippekontakten virker ikke, når bommen hæves forbi grænseafbryderen for kørehastighed.

Styring

1 Flyt lift-/kørselsomskifteren til kørestillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

2 Træd fodkontakten ned.

3 Drej styrehjulene med den finger-vippekontakt, som sidder oven på kørestyrehåndtaget.

Brug de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og kørechassiset til at identificere, i hvilken retning hjulene vil dreje.

Kørsel

1 Flyt lift-/kørselsomskifteren til kørestillingen (hvis maskinen er udstyret med denne funktion).

2 Træd fodkontakten ned.

3 Hastighedsforøgelse: Før langsomt kørestyrehåndtaget væk fra midterstillingen.

Hastighedssænkning: Før langsomt kørestyrehåndtaget ind mod midterstillingen.

Standsning: Før kørestyrehåndtaget tilbage til midterstillingen, eller slip fodkontakten.

Brug de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og kørechassiset til at identificere, i hvilken retning maskinen vil køre.

Kørealarmen lyder, når kørestyrehåndtaget flyttes væk fra midterstillingen.

Bemærk: Når drejekransen drejes, således at bommen er forbi de ikke-styrende hjul, kan maskinen bevæge sig i den modsatte retning, i forhold til den retning køre- og styringsstyrehåndtaget bevæges i.

Maskinens kørehastighed er begrænset, når bommene er hævet eller skudt ud.

Batteriets tilstand har indflydelse på maskinens ydeevne.

Kørestart

Hvis lampen er tændt, betyder det, at bommen har bevæget sig forbi et af de ikke-styrende hjul, og at kørefunktionen er blevet afbrudt.

For at køre skal man flytte kørestartkontakten op eller ned, holde den der og langsomt føre kørestyrehåndtaget væk fra midterstillingen.

Vær opmærksom på, at maskinen kan bevæge sig i den modsatte retning, i forhold til den retning køre- og styringsstyrehåndtaget bevæges i.

Brug altid de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og kørechassiset til at identificere, i hvilken retning maskinen vil køre.

Indikatorlampe for lavt batteri

Hvis lampen blinker, er det tegn på lavt strømniveau på batteriet, og at batterierne skal oplades. Der er dog tilstrækkelig spænding tilbage til at sænke bommen og flytte maskinen til et sted, hvor batterierne kan oplades.

Hvis lampen lyser konstant, er batterierne helt afladede. Indstil brugen af bommen, og oplad batterierne med det samme.

Bemærk: På maskiner, der er udstyret med en afbryder for lav spænding, er det ikke muligt at hæve eller sænke hverken hoved- eller hjælpebommen, når batterierne er helt afladede.

Efter hver brug

1 Vælg et sikkert parkeringssted – på et fast, plant underlag, hvor der ikke er forhindringer eller trafik.

2 Sænk bommen til sænket stilling.

3 Drej drejekransen, således at bommen befinder sig mellem de ikke-styrende hjul.

4 Drej nøgleafbryderen til ”off”-stillingen, og tag nøglen ud for at forhindre uautoriseret brug.

5 Blokér hjulene.

6 Oplad batterierne.

BETJENINGSVEJLEDNING



Betjeningsvejledning til batteri og oplader

Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Der må ikke anvendes ekstern oplader eller hjælpebatteri.
- ☑ Oplad batteriet i et område med god udluftning.
- ☑ Brug korrekt vekselstrømsindgangsspænding til opladning (se opladeren).
- ☑ Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Genie.

Batteriopladning

1 Kontrollér, at batterierne er tilsluttet inden opladning.

2 Åbn batterirummet. Batterirummet skal være åbent under hele opladningsprocessen.

3 Tag batteriets ventilationshætter af, og kontrollér batterisyreniveauet. Påfyld om nødvendigt destilleret vand (kun til pladerne er dækkede). Undgå overfyldning inden opladning.

4 Sæt ventilationshætterne på igen.

5 Slut batteriopladeren til et vekselstrømskredsløb med jordforbindelse.

6 Tænd for batteriopladeren.

7 Opladeren viser, når batteriet er fuldt opladet.

8 Kontrollér batterisyreniveauet, når opladningen er færdig. Påfyld destilleret vand op til bunden af påfyldningsrøret. Undgå overfyldning.

Instruktioner vedr. påfyldning og opladning af tørbatteri

1 Afmontér batteriets ventilationshætter, og tag plastikforseglingen af batteriventilation-såbningerne.

2 Fyld samtlige battericeller med batterisyre (elektrolyt), indtil pladerne er dækkede.

Fyld ikke op til maksimum, før batteriopladningen er færdig. Overfyldning kan få batterisyren til at flyde over under opladningen. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand.

3 Sæt ventilationshætterne på batteriet igen.

4 Oplad batteriet.

5 Kontrollér batterisyreniveauet, når opladningen er færdig. Påfyld destilleret vand op til bunden af påfyldningsrøret. Undgå overfyldning.

Instruktioner vedr. løft og transport

Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Transportkøretøjet skal være parkeret på et plant underlag.
- ☑ Transportkøretøjet skal fastgøres/afsikres, for at forhindre at det ruller, når maskinen læsses.
- ☑ Kontrollér, at køretøjets lastkapacitet, læssefladen samt kæderne/stropperne er i stand til at bære maskinens vægt. Se typeskiltet.
- ☑ Maskinen skal placeres på et plant underlag eller fastgøres, inden bremserne udløses.

Friløbskonfiguration til brug af spil

1 Blokér hjulene for at forhindre maskinen i at rulle.

2 Frigør de ikke-styrende hjuls bremser ved at vende momentnavenes afmonteringshætter (se nedenfor).

Maskiner med kontakt til fjernudløsning af bremser: Sæt kontakten i adapteren på den nederste betjeningsboks. Aktivér kontakten til fjernudløsning af bremserne, mens maskinen trækkes op vha. spillet.


3 Kontrollér, at spilwiren er korrekt fastgjort til kørechassisets transportfastspændingspunkter, og at samtlige hindringer er ryddet af vejen.

Når maskinen er læsset:

1 Blokér hjulene for at forhindre maskinen i at rulle.

2 Aktivér de ikke-styrende hjuls bremser ved at vende momentnavenes afmonteringshætter (se nedenfor).

Det frarådes at bugsere Genie Z-34/22 og Genie Z-34/22N. Hvis det er nødvendigt at bugsere maskinen, må hastigheden ikke overstige 3,2 km/t.

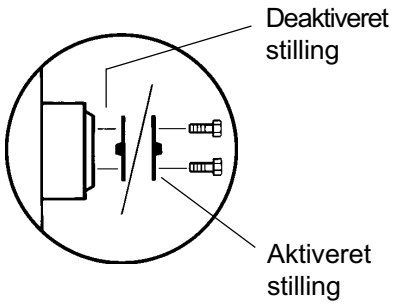

INSTRUKTIONER VEDR. LØFT OG TRANSPORT

Fastspænding til lastbil eller trailer ved transport

Blokér altid maskinens hjul inden transport.

Drej nøgleafbryderen til "off"-stillingen, og tag nøglen ud inden transport.

Undersøg hele maskinen for løse eller ikke-fastgjorte dele.


Fastspænding af chassiset

Fastgør maskinen til transportfladen vha. transportfastspændingspunkterne på kørechassiset.

Brug kæder eller stropper med rigelig belastningsevne.

Brug mindst fire kæder.

Justér kæderne, således at de ikke bliver beskadiget.

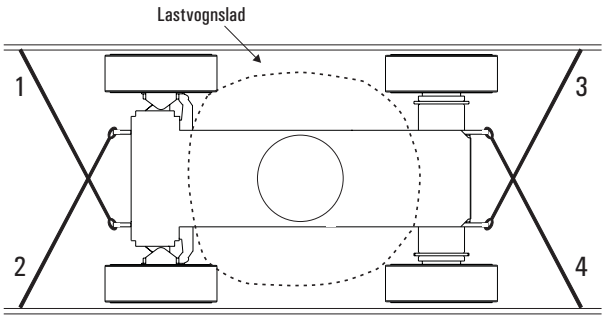


Fastspænding af platformen

Sørg for, at udliggeren og platformen er sænket.

Anbring en klods under kanten på platformen under platformsindgangen.

Fastgør platformen med en nylon strop, der er anbragt over platformsmonteringsstedet i nærheden af platformsrotatoren (se herunder). Brug ikke unødig kraft, når bommen skal fastgøres.

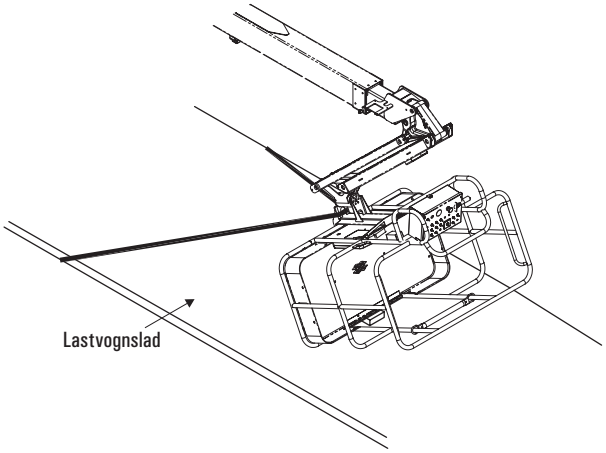

Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Maskinen må kun løftes og fastspændes af behørigt oplærte personer.
- ☑ Kontrollér, at kranens løftekapacitet, læssefladen samt stropperne/linerne er i stand til at bære maskinens vægt. Se typeskiltet.

Instruktioner vedr. løft


Træk bommen tilbage, og sænk den helt. Sænk udliggeren helt. Fjern alle løse genstande fra maskinen.

Find maskinens tyngdepunkt vha. skemaet og illustrationen på denne side.

Fastspændingsudstyret må kun fastgøres til de dertil beregnede fastgørelsespunkter på maskinen. Der er fire fastgørelsespunkter på chassiset.

Justér fastspændingsudstyret, således at maskinen er i balance og ikke bliver beskadiget.

Model	Z-34/22	Z-34/22N
X-akse	74,6 cm	86,3 cm
Y-akse	98,6 cm	81,2 cm

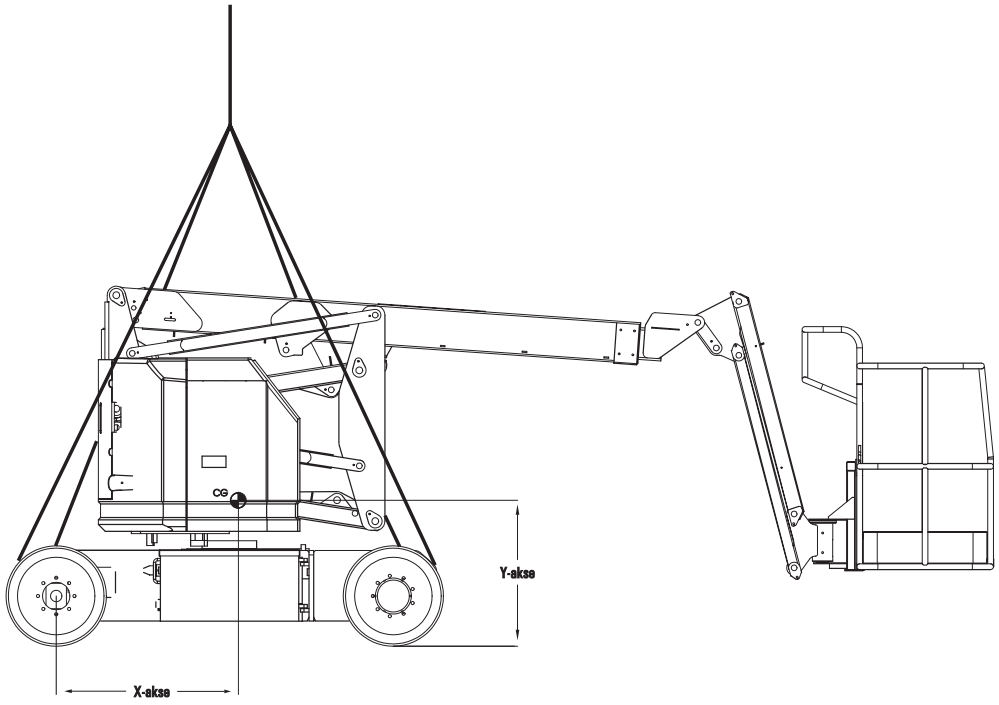

Mærkater


Inspektion af mærkater

Brug billederne på næste side til at kontrollere, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.

Herunder er en numerisk liste med antal og betegnelser.

Reservedelsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
27564DA	Fare – Fare for livsfarligt elektrisk stød	2
28157DA	Mærkat – Dexron	1
28161DA	Advarsel – Knusningsfare	3
28164DA	Bemærk – Farlige materialer	1
28165DA	Bemærk – Fodkontakt	1
28171	Mærkat – Rygning forbudt	2
28174DA	Strømforsyning til platform, 230V	2
28175DA	Forsigtig – Adgang til aflukke	1
28176DA	Bemærk – Manglende vejledninger	1
28177DA	Advarsel – Platformsrotation	2
28181DA	Advarsel – Ingen adgang	1
28235DA	Strømforsyning til platform, 115V	2
28236DA	Advarsel – Undladelse af at læse . . .	1
28372DA	Forsigtig – Fare for komponentbeskadigelse	2
31060DA	Fare – Væltningsfare, spærre	4
31508DA	Bemærk – Strømforsyning til oplader	1
31784DA	Bemærk – Dækspecifikationer, Z-34/22	4
31785DA	Bemærk – Betjeningsvejledning til batterioplader	2
31788DA	Fare – Batteri-/opladersikkerhed	2
32700DA	Fare – Sikkerhedsbestemmelser	2
33952DA	Fare – Hældningsalarm	1
35540DA	Bemærk – Betjeningsvejledning, platform	1
35542DA	Bemærk – Dækspecifikationer, Z-34/22N	4
35583DA	Platformbetjeningspanel	1
37051DA	Bemærk – Maks. sidekraft, 667 N	1
37052DA	Bemærk – Maks. lastkapacitet, 227 kg	1
37053	Pil – blå	1
37054	Pil – gul	1
37055	Trekant – blå	2
37056	Trekant – gul	2
38110DA	Mærkat – Kørealarm	1
38111DA	Advarsel – Bremseudløsning	1
38112DA	Forsigtig – Kollisionsfare	1
40299DA	Bemærk – Batteritilslutningsdiagram	2
40300DA	Fare – Væltning (batterier)	2
40434DA	Mærkat – Fastgørelsespunkt til sikkerhedswire	2
43036DA	Platformbetjeningspanel	1
43652DA	Nederste betjeningspanel	1
43653DA	Bemærk – Betjeningsvejledning, nederste betjeningssted	1
43658DA	Strømforsyning til oplader, 230V	1
43663DA	Bemærk – Funktionsstart	1
44980DA	Strømforsyning til oplader, 115V	1
44981DA	Luftslange til platform	2
44986DA	Bemærk – Maks. manuel kraft, 400 N	1
52968	Staffering – Genie Boom	1
62930	Staffering – Genie Z-34/22	1
62931	Staffering – Genie Z-34/22 DC Power	2
62932	Staffering – Genie Z-34/22N	1
62933	Staffering – Genie Z-34/22N	2
65171DA	Mærkat – Afbryder og statuslampe	1
72080DA	Nederste betjeningspanel	1
72081DA	Platformbetjeningspanel	1
72833DA	Mærkat – Åben	2
82366DA	Mærkat – Chevron Rykon	1

MÆRKATER

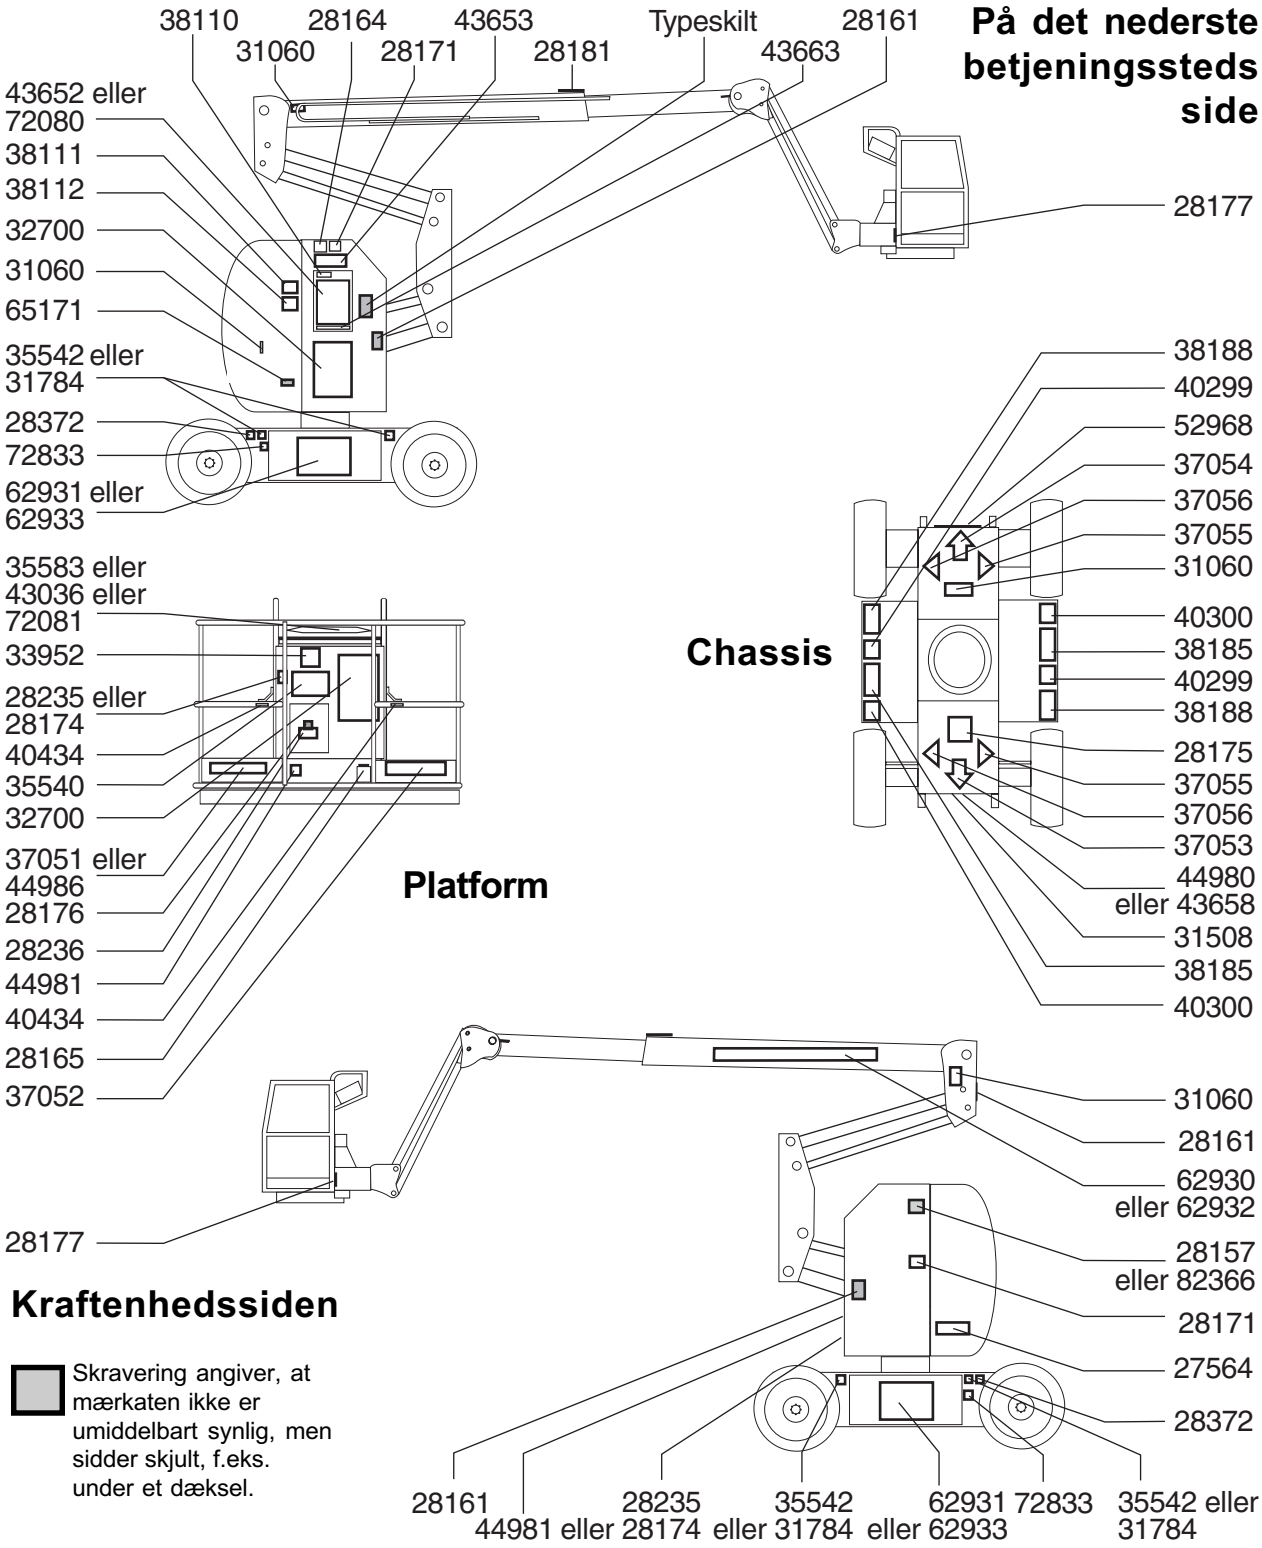

38110
28164
43653
Typeskilt
28161
31060
28171
28181
43663
På det nederste betjeningssteds side
43652 eller 72080
38111
38112
32700
31060
65171
35542 eller 31784
28372
72833
62931 eller 62933
28177
38188
40299
52968
37054
37056
37055
31060
40300
38185
40299
38188
28175
37055
37056
37053
44980 eller 43658
31508
38185
40300
Chassis
35583 eller 43036 eller 72081
33952
28235 eller 28174
40434
35540
32700
37051 eller 44986
28176
28236
44981
40434
28165
37052
Platform
28177
31060
28161
62930 eller 62932
28157 eller 82366
28171
27564
28372
28161
44981 eller 28174
28235
35542 eller 31784
62931 72833 eller 62933
35542 eller 31784
Kraftenhedssiden
Skravering angiver, at mærkaten ikke er umiddelbart synlig, men sidder skjult, f.eks. under et dæksel.

Specifikationer

Maks. arbejdshøjde	12,2 m
Maks. platformshøjde	
Z-34/22N	10,5 m
Z-34/22	10,6 m
Maks. højde, helt sænket	2 m
Maks. vandret rækkevidde	6,8 m
Bredde	
Z-34/22N	1,5 m
Z-34/22	1,7 m
Længde, sænket	
Z-34/22N	5,7 m
Z-34/22	5,6 m
Maks. lastkapacitet	227 kg
Akselafstand	1,9 m
Venderadius (udvendig)	
Z-34/22N	3,9 m
Z-34/22	4 m
Venderadius (indvendig)	
Z-34/22N	1,8 m
Z-34/22	1,7 m
Frihøjde	
Z-34/22N	14,6 cm
Z-34/22	15,2 cm
Drejekransrotation (grader)	355°
Drejekransens "halesving"	0
Strømkilde	8 gruppe-4H, 6V 315AH-batterier
Maks. kørehastighed, Z-34/22N	
Bom sænket, 49:1-momentnav	4,5 km/t 12,2 m/10 sek.
Bom sænket, 35:1-momentnav	5,5 km/t 12,2 m/8 sek.
Bom hævet eller skudt ud	1,0 km/t 12,2 m/40 sek.
Maks. kørehastighed, Z-34/22	
Bom sænket, 35:1-momentnav	6,4 km/t 12,2 m/6,8 sek.
Bom sænket, 49:1-momentnav	5,0 km/t 12,2 m/9,1 sek.
Bommene hævet eller skudt ud	1,0 km/t 12,2 m/40 sek.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Klatreevne (bommen sænket)	
Z-34/22N	
49:1-momentnav	25%
35:1-momentnav	20%
Z-34/22	
35:1-momentnav	30%
49:1-momentnav	35%
Styreenheder	24V DC, proportionale
Platformens mål, (længde x bredde)	1,42 m x 76 cm
Platformsnivellering	selvnivellering
Platformsrotation	160°
Vekselstrømstik på platform	standard
Maks. hydraulisk tryk (bomfunktioner)	193 bar
Dækstørrelse	
Z-34/22N (massivgummi)	56 x 18 x 45 cm
Z-34/22	9-14,5 LT
Vægt (maskinens vægt varierer alt efter den aktuelle ekstraudstyrskonfiguration)	Se typeskiltet
Luftbårne støjemissioner Maks. støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	70 dB

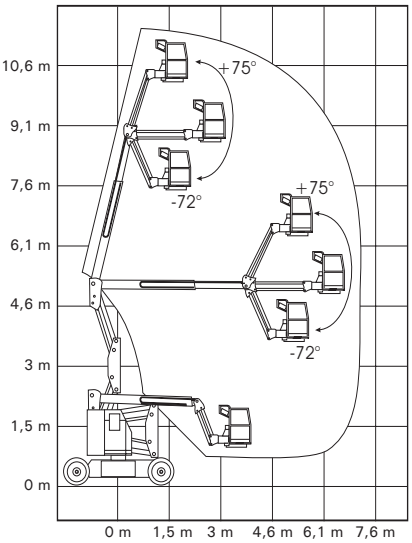

Udgivet af:

Genie North America
Telefon 425.881.1800
Afgiftsfri USA og Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Telefon +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie Scandinavia
Telefon +46 31 3409612
Fax +46 31 3409613

Genie China
Telefon +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie France
Telefon +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Malaysia
Telefon +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Iberica
Telefon +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Japan
Telefon +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Germany
Telefon +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie Korea
Telefon +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie U.K.
Telefon +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Brasil
Telefon +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Mexico City
Telefon +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241

Genie Holland
Telefon +31 10 220 7911
Fax +31 10 220 6642