A TEREX BRAND

Operatørvejledning

Serienummer-interval

GTH-2506

From s/n 20728 To s/n 22479
Plus s/n: 20610 and 20617
But s/n: 21687 and 21835

GTH-3007

From s/n 20710 To s/n 22419
Plus s/n. : 20631

Indeholder oplysninger
om Vedligeholdelse

Første udgave
Første optryk
Kode 57.0009.0568

Vigtigt

Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne.

Ret henvendelse til Terexlift ved eventuelt behov for yderligere oplysninger.

Kontakt os:

ZONA INDUSTRIALE I-06019 UMBERTIDE (PG) - ITALY
Telefon +39 075 941811
Fax +39 075 9415382

Teknisk Servicetjeneste
Telefon: +39 075 9418129
+39 075 9418175
e-mail: UMB.Service@terex.com

Indholdsfortegnelse

Indledning ..... Side 3
Maskinidentifikation ..... Side 5
Symbolerne Anvendt På Maskinen ..... Side 7
Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen ..... Side 9
Sikkerhedsregler ..... Side 21
Beskrivelse Af Maskinen ..... Side 29
Betjenings- Og kontrolanordninger ..... Side 35
Kontrol ..... Side 51
Funktion Og Brug ..... Side 55
Transport Af Maskinen ..... Side 71
Vedligeholdelse ..... Side 75
Fejlfunktion Og Fejlfinding ..... Side 101
Endeudstyr ..... Side 107
Tekniske Data ..... Side 125
Læssetabellerne ..... Side 131
Diagrammer Og Skemaer ..... Side 141
Afprøvning ..... Side 155
EF-Overensstemmelseserklæring ..... Side 165
Kontroltabel ..... Side 167

Oprindelige instruktioner oversættelse
Første udgave - Første optryk, Juli 2010

Den elektroniske udgave af vejledningen kan læses på websiden
www.genielift.com/operator_manuals.asp

© Copyright 2010 **TEREXLIFT srl** - Alle rettigheder forbeholdt.
Redigering:
TEREXLIFT Teknisk Tjeneste
Umbertide (PG) Italy

Indledning

Symbolerne



Faresymbol: bruges til at advare om risiko for personskade. Følg alle sikkerhedsoplysninger, som vises efter dette symbol, for at undgå risiko for personskade eller dødsfald.


⚠ FARE ***Rød: bruges til at advare om en overhængende faresituation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.***

⚠ ADVARSEL ***Orange – bruges til at advare om en potentiel faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.***

⚠ FORSIGTIG ***Gul: bruges til at advare om en potentiel faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan forårsage mindre eller middelsvær personskade.***

VIGTIGT ***Blå: angiver tilstedeværelse af en situation med mulighed for fare; hvis denne situation ikke undgås, kan maskinen og anlæggene blive ødelagt.***

BESKYT NATUREN ***Grøn: henkalder opmærksomheden på vigtige oplysninger til beskyttelse af miljøet.***

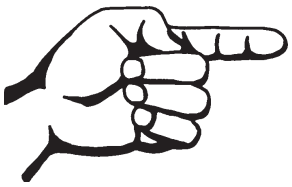

Denne side er bevidst efterladt blank

Maskinidentifikation

Undersøg at brugervejledningen svarer til den maskine, hvortil man henviser.

BETEGNELSE

Terrængående gaffeltruck med variabel reach

MODEL *GTH-2506 / GTH-3007*

FABRIKANT

TEREXLIFT srl

Zona Industriale - I-06019 UMBERTIDE (PG) - ITALY

Reg. Domstolen i Perugia nr. 4823

CCIAA Perugia nr. 102886

Skattekode og momsregistreringsnummer IT00249210543

ANVENDTE STANDARDER

Af hensyn til operatørens sikkerhed, har man under analysen af risiciene forbundet med løftemaskinen udstyret med teleskoparm, bragt nedenstående standarder i anvendelse, hvad angår de relevante aspekter:

Direktiv	*Titel*
2006/42/EF	Maskindirektiv
2008/104/EF	Elektromagnetisk kompatibilitet
2000/14/EF	Støjemission fra maskiner til udendørs brug

Standard	*Titel*
EN 1459:1988 A2:2009	Harmoniseret standard. Sikkerhed ved industrielletruck - Selvkørende variabel reach truck

MASKINENS IDENTIFIKATIONSSKILTE

Følgende identifikationsskilte er anbragt på maskinen:

Skilt med maskinidentifikation
Identifikationsskiltet viser maskinens grundlæggende identifikationsdata, blandt andet modellen, serienummeret og fremstillingsåret; skiltet er anbragt på forreste venstre side af stellet.

Skilt med typegodkendelse til kørsel på vej
Skiltet med godkendelse til kørsel på vej er anbragt i højre side foran på stellet (skiltet findes kun på maskiner til det italienske marked).
På skiltet er der punslet oplysninger om typegodkendelse og de relevante vægte for den specifikke model.

Gaflernes identifikationsskilt
Er anbragt i venstre side af gaffelstellet.
På identifikationsskiltet er der punslet oplysninger til identifikation af gaflerne, såsom modellen, serienummeret, fremstillingsåret, vægten, den nominelle bæreevne, lastcentrum og den maskinmodel, hvorpå gaflerne er monteret.

Maskinidentifikation

CE-MÆRKE

Denne maskine er i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Maskindirektivet. Denne overensstemmelse er certificeret, og **CE**-mærket findes på maskinen til bevis for dette.
CE-mærket er anbragt direkte på maskinens identifikationsskilt.

PUNSLING AF STELNUMMERET

Maskinens stelnummer er punslet foran til højre på stellets længdedrager.


SKILTE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE KOMPONENTER

Skiltene til alle vigtige dele, der ikke er fremstillet af ***TEREXLIFT srl*** (fx. motorer, pumper, etc.), er anbragt direkte på komponenterne, dér hvor de forskellige fabrikanter har anbragt dem under fremstillingen.

HVORDAN SERIE-NUMMERET SKAL LÆSES

Skilt med maskinidentifikation

(Skiltet er anbragt på forreste venstre side af stellet)

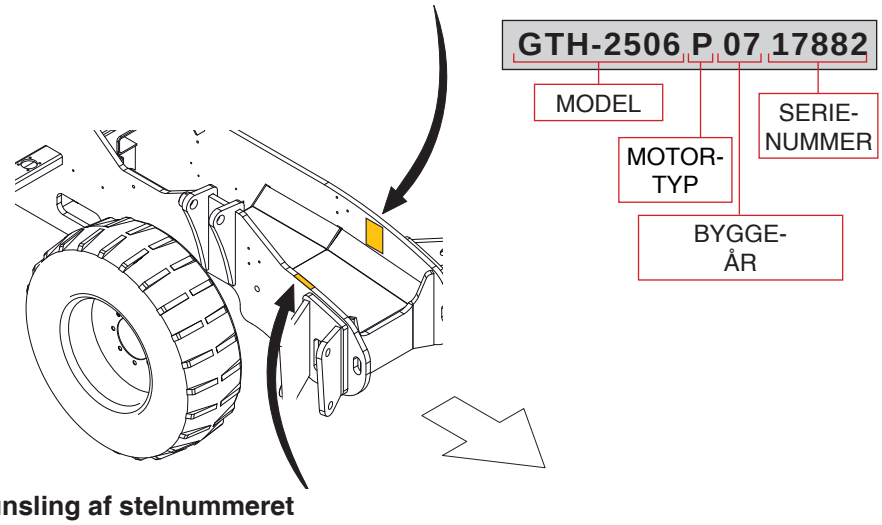

Punsling af stelnummeret






(Maskinens stelnummer er punslet foran til højre på stellets længdedrager)

Symbolerne Anvendt På Maskinen

 Brændstofniveau	 Generel alarm	 Utilstrækkeligt bremseolietryk	 Parkeringsbremse	 Batteriopladning
 Utilstrækkeligt motorolietryk	 Tilstoppet hydraulikoliefilter	 Lavt hydraulikolieniveau	 Afviserblinklys	 Langt lys
 1. gear indsat (kun for GTH-3007)	 2. gear indsat (kun for GTH-3007)	 Foropvarmning af tændrør	 Høj kølevæsketemperatur	 Kort lys
 Indregulering af baghjul	 Tilstoppet luftfilter	 Timetæller	 Viser for hydraulikoliens temperatur	 Positionslys
 Valg af drejning	 Blæser til klimatisering af førerhuset	 Løftepunkter	 Køreopstilling	 Katastrofelys
 Vedvarende olie-strømning	 Hydraulisk hjælpelinje	 Klimaanlæg	 Påfyldningsprop til brændstof	 Hydraulikolie
 Arbejdslygter	 Mekanisk Gear			

Symbolerne Anvendt På Maskinen


■ BESKRIVELSE AF FARE-ETIKETTER

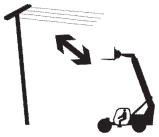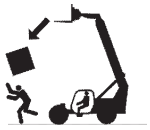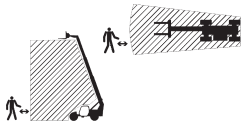 Fare for alvorligt elektrisk stød	 Overhold sikkerhedsafstanden	 Fare for nedfald af genstande	 Passér aldrig under et ophængt læs	 Fare for nedfald
 Løft aldrig personer	 Fare for forbrændinger	 Lad anlægget køle af	 Fare for eksplosioner/ forbrændinger	 Rygning forbudt. Brug af åben ild forbudt
 Læs operator-vejledning	 Understøt armen inden vedligeholdelse	 Fare for klemning	 Fare for forbrændinger	 Lad overfladerne køle af
 Fare for klemning	 Overhold afstand til komponenter i bevægelse	 Fare for klemning	 Overhold afstand til dele i bevægelse	 Forbud mod adgang til rummene
 Fare for klemning	 Hold afstand til remmen	 Indsæt vedligeholdel-seskraven	 Batteriafbryder	 Faresymbol

Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen



■ **GTH-2506**

Denne farve anvendes til at udpege ikke-synlige overføringsbilleder, fx. anbragt bag en låge; den tilstedeværende farve benyttes.



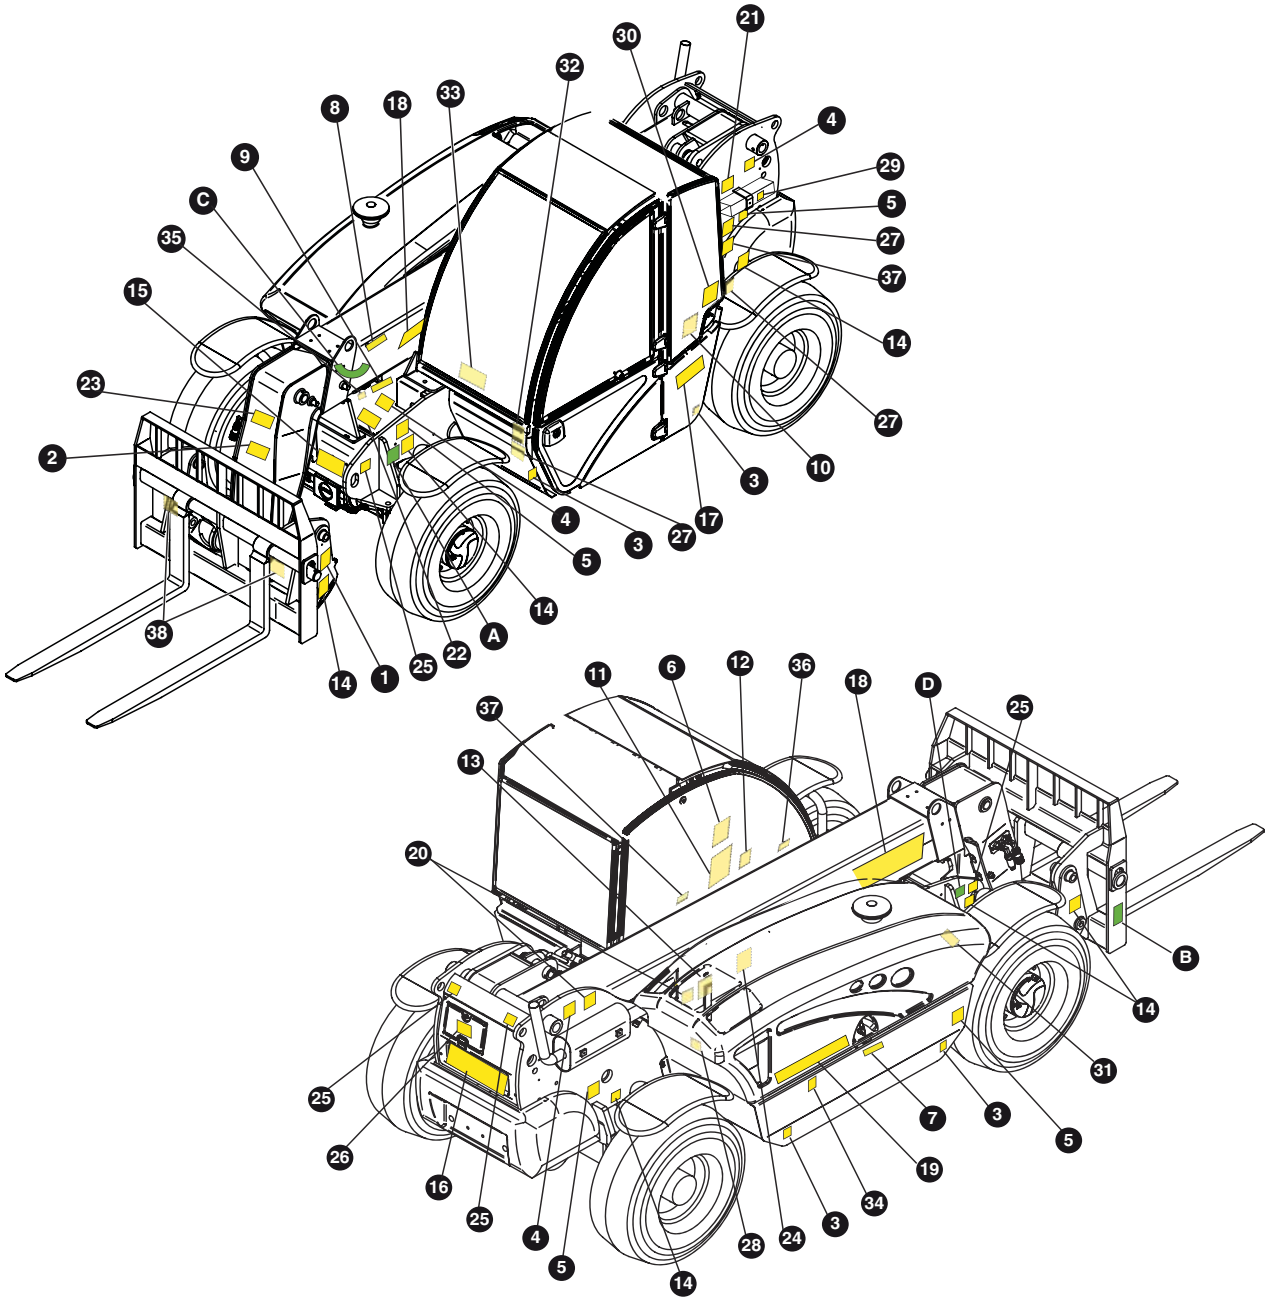


Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen


Sørg for at alle klæbemærker, anført i nedenstående tabel, er læselige og til stede. Tabellen viser også mængden og beskrivelsen.

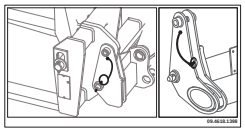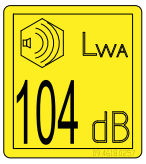Ref.	Klæbemærke	Delsnr.	Beskrivelse	Mæng.
1		09.4618.1398	**Funktion af Sikkerhedsdorn**	1
2		09.4618.1375	**Truckens-udstyrets samlede kapacitet skal overholdes**	1
3		09.4618.0061	**Klæbemærke med dæktryk P= 4.5 bar / 65 psi**	4
4		09.4618.0918	**Fare for nedfald af genstande**	3
5		09.4618.0919	**Fare for klemning**	4
6		09.4618.0257	**Garanterede lydeffektniveau**	1
7		09.4618.0920	**Forbud mod adgang til rummene**	1
8	Kg 2500	09.4616.0102	**Max. bæreevne**	1





Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen

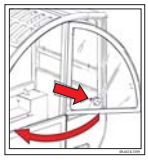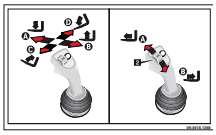Ref.	Klæbemærke	Delsnr.	Beskrivelse	Mæng.
9		09.4618.0786	**Etikette - Afprøvningspunkter**	1
10		09.4618.1399	**Etikette - System til intern udløsning af den øverste del på døren**	1
11		09.4618.1368	**Betjeningsgreb GTH-2506**	1
12		09.4618.0921	**Etikette - Brugsbegrænsninger i nærheden af elledninger**	1
13		09.4618.0792	**Etikette - Lukning af motorhjelm**	1
14		09.4618.0922	**Fare for klemning**	6
15 16 17	Genie®	09.4618.0240 09.0803.0424 09.4618.0242	**Pynte-klæbemærke - GENIE-logo**	1 1 1
18 19	Genie® GTH-2506	09.4618.0390 09.4618.0930	**Pynte-klæbemærke - Genie GTH-2506**	2 1





Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen

Ref.	Klæbemærke	Delsnr.	Beskrivelse	Mæng.
20		09.4618.0923	**Fare for forbrændinger**	2
21		09.4618.0924	**Fare for eksplosioner/forbrændinger**	1
22		09.4618.0925	**Fare for klemning**	1
23		09.4618.0926	**Løft aldrig personer**	1
24		09.4618.0927	**Fare for forbrændinger**	1
25		09.4618.0916	**Løftepunkter**	4
26		09.4618.0917	**Påfyldningsprop til brændstof**	1
27		09.4618.0928	**Hydraulikolie**	3
28		09.4618.0949	**Etikette - Relæ i sikringsdåse i motorrummet**	1

Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen

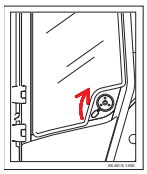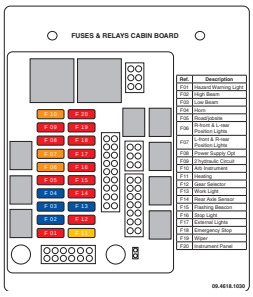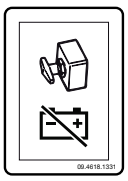Ref.	Klæbemærke	Delsnr.	Beskrivelse	Mæng.
29		09.4618.1001	**Etikette - Vedligeholdelseskrave**	1
30		09.4618.1400	**Etikette - System til ekstern udløsning af den øverste del på døren**	1
31		09.4618.0986	**Fare for klemning**	1
32		09.4618.1030	**Etikette - Relæ i sikringsdåse i førerhus**	1
33		09.4618.1256	**Instruktioner - Sikkerhedsudgang**	1
34		09.4618.1331	**Batteriafbryder**	1
35		09.4618.1423	**Risiko! Trykakkumulatorer**	1


Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen

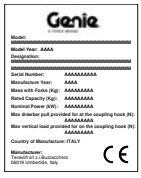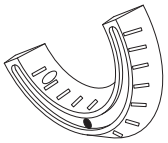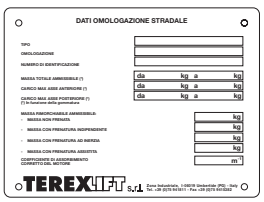Ref.	Klæbemærke	Delsnr.	Beskrivelse	Mæng.
36		09.4618.1029	**Etikette - Advarsler til kørsel på vej** (kun på maskiner til det italienske marked).	1
37		09.4618.1419	**Biologisk nedbrydeligt olie** (ekstraudstyr)	2
38		09.4618.1458	**Væltningsfare**	2
A		/	**Maskinens identifikationsskilt**. Her er der punslet maskinens identifikationsoplysninger.	1
B		/	**Gaflernes identifikationsskilt**. Her er der punslet identifikationsoplysningerne for maskinens gafler.	1
C		09.0803.0357	**Armens hældningsvinkel**	1
D		09.4616.0000	**Skilt med typegodkendelse til kørsel på vej**. På skiltet er der punslet oplysninger om typegodkendelse og de relevante vægte for den specifikke model (kun på maskiner til det italienske marked).	1

Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen


■ **GTH-3007**

Denne farve anvendes til at udpege ikke-synlige overføringsbilleder, fx. anbragt bag en låge; den tilstedeværende farve benyttes.



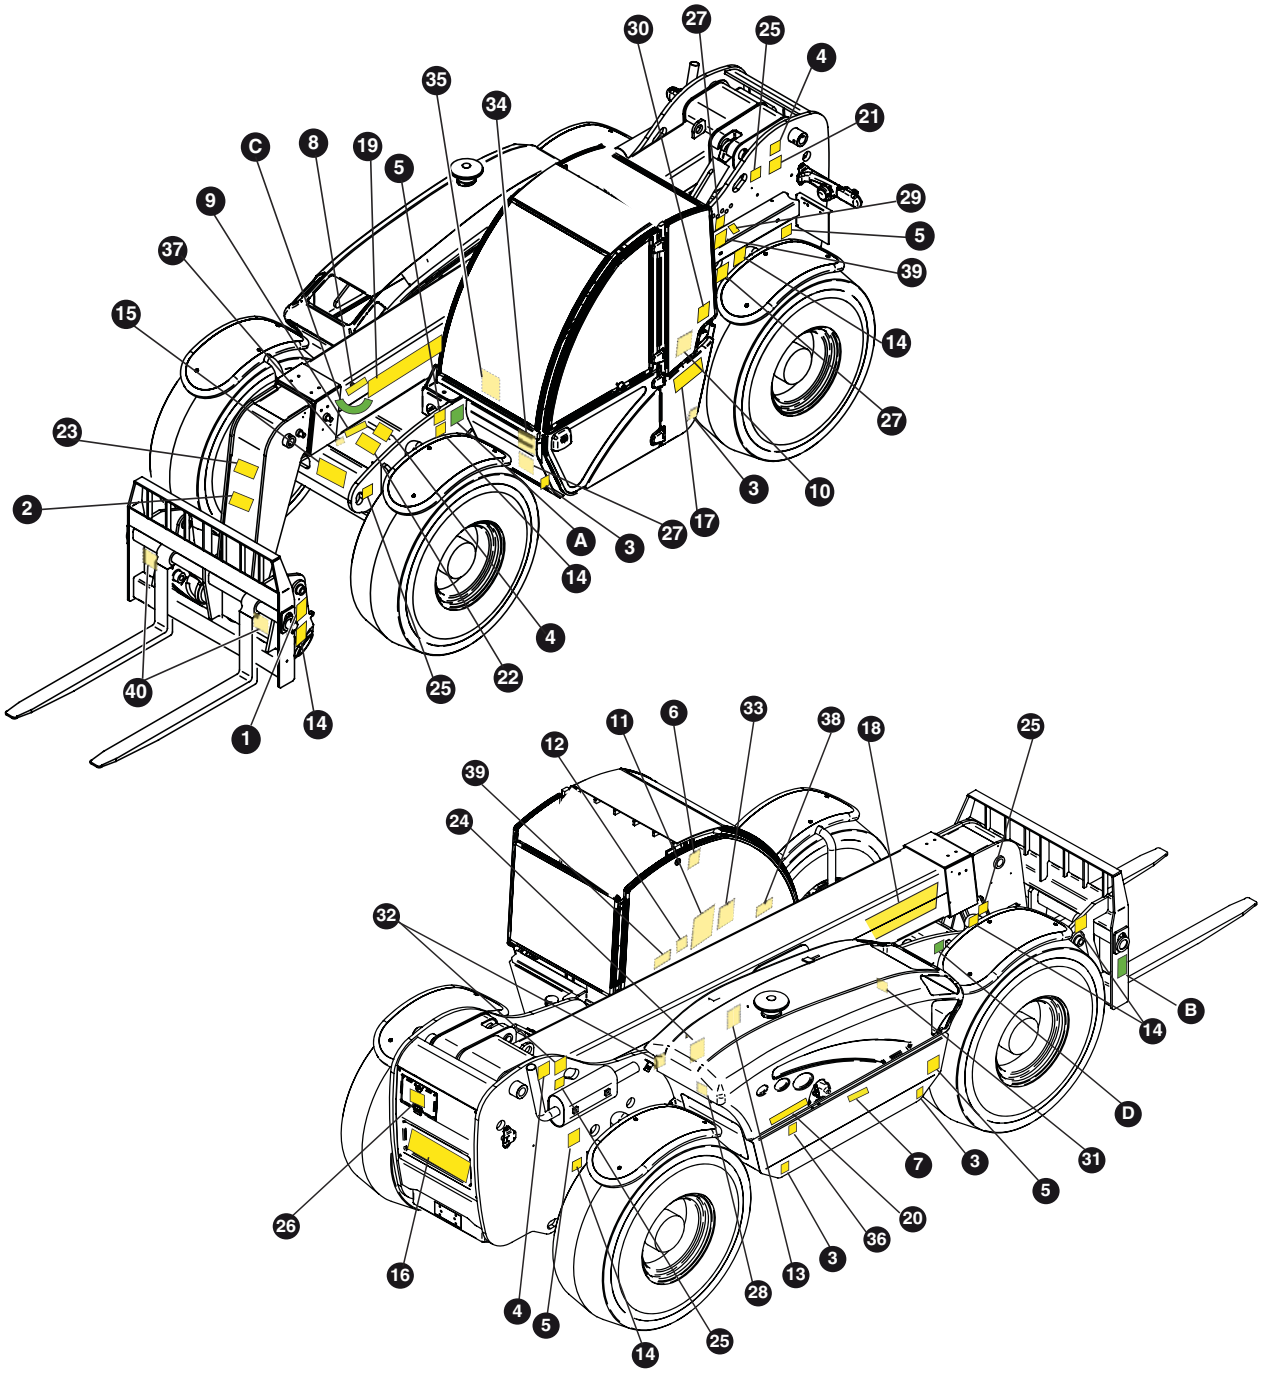


Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen


Sørg for at alle klæbemærker, anført i nedenstående tabel, er læselige og til stede. Tabellen viser også mængden og beskrivelsen.

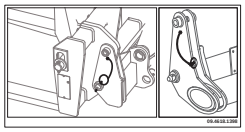Ref.	Klæbemærke	Delsnr.	Beskrivelse	Mæng.
1		09.4618.1398	**Funktion af Sikkerhedsdorn**	1
2		09.4618.1375	**Truckens-udstyrets samlede kapacitet skal overholdes**	1
3		09.4618.0547	**Klæbemærke med dæktryk P= 5.5 bar / 80 psi**	4
4		09.4618.0918	**Fare for nedfald af genstande**	3
5		09.4618.0919	**Fare for klemning**	4
6		09.4618.0563	**Garanteredе lydeffektniveau**	1
7		09.4618.0920	**Forbud mod adgang til rummene**	1
8	*Kg 3000*	09.4616.0002	**Max. bæreevne**	1





Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen

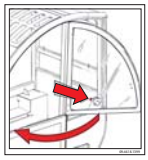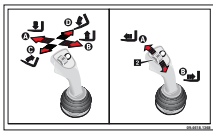Ref.	Klæbemærke	Delsnr.	Beskrivelse	Mæng.
9		09.4618.0786	**Etikette - Afprøvningspunkter**	1
10		09.4618.1399	**Etikette - System til ekstern udløsning af den øverste del på døren**	1
11		09.4618.1368	**Etikette - Betjeningsgreb GTH-3007**	1
12		09.4618.0921	**Etikette - Brugsbegrænsninger i nærheden af elledninger**	1
13		09.4618.0792	**Etikette - Lukning af motorhjelm**	1
14		09.4618.0922	**Fare for klemning**	6
15 16 17	Genie®	09.4618.0240 09.0803.0529 09.4618.0242	**Pynte-klæbemærke - GENIE-logo**	1 1 1




Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen

Ref.	Klæbemærke	Delsnr.	Beskrivelse	Mæng.
18 19 20	Genie GTH-3007	09.4618.0484 09.4618.0485 09.4618.0984	**Pynte-klæbemærke - Genie GTH-3007**	1 1 1
21		09.4618.0924	**Fare for eksplosioner/forbrændinger**	1
22		09.4618.0925	**Fare for klemning**	1
23		09.4618.0926	**Løft aldrig personer**	1
24		09.4618.0927	**Fare for forbrændinger**	1
25		09.4618.0916	**Løftepunkter**	4
26		09.4618.0917	**Påfyldningsprop til brændstof**	1
27		09.4618.0928	**Hydraulikolie**	3
28		09.4618.0949	**Etikette - Relæ i sikringsdåse i motorrummet**	1
29		09.4618.1001	**Etikette - Vedligeholdelseskrave**	1

Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen

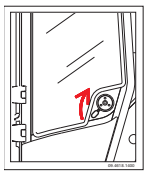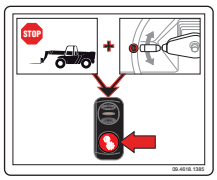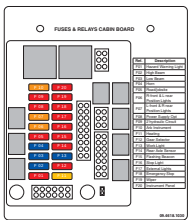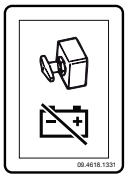Ref.	Klæbemærke	Delsnr.	Beskrivelse	Mæng.
30		09.4618.1400	**Etikette - System til ekstern udløsning af den øverste del på døren**	1
31		09.4618.0986	**Fare for klemning**	1
32		09.4618.0923	**Fare for forbrændinger**	2
33		09.4618.1385	**Etikette - Instruktioner til mekanisk gear**	1
34		09.4618.1030	**Etikette - Relæ i sikringsdåse i førerhus**	1
35		09.4618.1256	**Instruktioner - Sikkerhedsudgang**	1
36		09.4618.1331	**Batteriafbryder**	1
37		09.4618.1423	**Fare for trykakkumulatorer**	1

Mærkater Og Advarselsskilte Anbragt På Maskinen

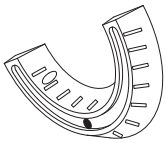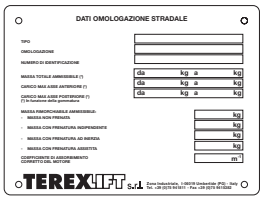Ref.	Klæbemærke	Delsnr.	Beskrivelse	Mæng.
38		09.4618.1029	**Etikette - Advarsler til kørsel på vej** (kun på maskiner til det italienske marked).	1
39		09.4618.1419	**Hydraulikolie biodegrdabile** (ekstraudstyr)	2
40		09.4618.1458	**Væltningsfare**	2
A		/	**Maskinens identifikationsskilt**. Her er der punslet maskinens identifikationsoplysninger.	1
B		/	**Gaflernes identifikationsskilt**. Her er der punslet identifikationsoplysningerne for maskinens gafler.	1
C		09.0803.0357	**Armens hældningsvinkel**	1
D		09.4616.0000	**Skilt med typegodkendelse til kørsel på vej**. På skiltet er der punslet oplysninger om typegodkendelse og de relevante vægte for den specifikke model (kun på maskiner til det italienske marked).	1

Sikkerhedsregler

FARE FORBUNDET MED EN FEJLBEHÆFTET MASKINE

- Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt.
- Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal omgående mærkes og tages ud af drift.
- Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og den relevante servicehåndbog, er udført.
- Sørg for, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.
- Sørg for at operatørvejledningen er hel, læsbar og anbragt i beholderen i maskinen.

FARE FOR LEGEMSBESKADIGELSER

- Benyt aldrig maskinen ved tilstedeværelse af luftlækage eller olielækage fra hydrauliksystemet. Hydraulik- eller luftlækager kan medføre læsioner i huden eller brandsår.
- Benyt altid maskinen i et korrekt ventileret område, for at undgå risici for forgiftning pga. kulilte.
- Sænk aldrig armen, hvis området nedenunder ikke er frit for personer eller forhindringer.

SIKKERHEDSANORDNINGER

På maskinen er der monteret sikkerhedsanordninger, der aldrig må ændres eller afmonteres.
Udfør regelmæssig kontrol af deres effektivitet. Hvis sikkerhedsanordningerne ikke virker, skal arbejdet standses, og anordningerne skal udskiftes.
For oplysninger om fremgangsmåden ved kontrol af sikkerhedsanordningerne henvises der til kap. "Vedligeholdelse".

LÆSBEGRÆNSER

Læsbegrænseren har til opgave at hjælpe operatøren til sikker brug af maskinen ved at signalere tilnærmelse til faretærsklen vha. synlige og hørbare signaler. Denne anordning kan dog ikke erstatte en erfaren operatør: sikkert arbejde er operatørens ansvar, og alle gældende sikkerhedsregler skal overholdes.

SÆDETS MIKROAFBRYDER

Mikroafbryderen er anbragt i sædets pude, og har til opgave at forhindre enhver bevægelse af maskinens transmission, hvis operatøren ikke sidder korrekt på førersædet.

Sikkerhedsregler



Manglende overholdelse af instruktionerne og sikkerhedsreglerne i denne vejledning kan medføre dødsfald eller alvorlige legemsbeskadigelser.

Hvis følgende krav ikke opfyldes, må maskinen ikke anvendes:

- Læs og anvend de grundlæggende principper for funktion af maskinen under sikre forhold; disse principper er anført i denne operatørvejledning.
  1. **Undgå farlige situationer.** Læs og forstå sikkerhedsreglerne, før man går videre til næste kapitel.
  2. **Udfør altid den indledende kontrol før arbejdet.**
  3. **Udfør altid funktionsafprøvninger, før maskinen anvendes.**
  4. **Undersøg arbejdsområdet.**
  5. **Benyt kun maskinen til de funktioner, den er udviklet til.**

- Læs, forstå og overhold fabrikantens sikkerhedsregler og instruktioner, og sikkerheds- og instruktionsvejledningerne til operatøren, samt klæbemærkerne på maskinen.
- Læs, forstå og overhold instruktionerne og sikkerhedsreglerne, der finder anvendelse for arbejdspladsen.
- Læs, forstå og overhold den gældende nationale lovgivning.
- Brug af maskinen må kun overlades til kvalificeret personale, der har kendskab til de nødvendige sikkerhedsregler.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Størstedelen af ulykker forbundet med brug af arbejdsmaskiner og deres vedligeholdelse eller reparation opstår på grund af manglende overholdelse af de mest grundlæggende sikkerhedsregler.
Det er således nødvendigt altid at være opmærksom på muligheden for risici forbundet med brug af maskinen, ved at man forudser de effekter, der kan afledes af en vilkårlig handling på maskinen.

VIGTIGT

Hvis man forudser situationer med mulighed for farer, kan man undgå ulykker!

FARE

Instruktionerne i denne vejledning er godkendt af TEREXLIFT: det kan dog ikke udelukkes, at der findes lettere måder, der er ligeså sikre for idriftsættelse af maskinen, arbejde med maskinen og reparation af maskinen, også når man tager højde for den plads og de hjælpemidler, man har til rådighed.

Hvis man ønsker at følge en anden fremgangsmåde end angivelserne i denne vejledning, skal følgende forhold overholdes uden undtagelse:

- undersøg at de metoder, man ønsker at anvende, ikke er udtrykkeligt forbudt;
- sørg for at disse metoder er sikre, dvs. stemmer overens med reglerne og kravene i denne del af vejledningen;
- sørg for at ovennævnte metoder ikke medfører direkte eller indirekte beskadigelse af maskinen, dvs. gør den farlig at arbejde med;
- kontakt servicetjenesten TEREXLIFT for eventuelle råd og den påkrævede skriftlige autorisation.

Sikkerhedsregler

PERSONALETS KVALIFIKATIONER

Operatørens kvalifikationer

Operatøren der bruger maskinen dagligt eller en gang imellem (fx. til transport) skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer:

medicinske krav:
operatøren må ikke indtage alkohol, medicin eller andre stoffer, der kan have indflydelse på hans/hendes tilstand, før og under arbejdet.

fysiske krav:
godt syn, god hørelse, god koordinationsevne og evne til at udføre alle funktioner krævet under brugen på en sikker måde, og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.

mentale krav:
evne til at forstå og anvende de fastsatte fremgangsmåder og sikkerhedsregler; operatøren skal være opmærksom og bruge sund fornuft for egen og andres sikkerhed; han/hun skal udføre arbejdet korrekt og på en ansvarlig måde.

følelsesmæssige krav:
operatøren skal være rolig og i stand til at modstå stress; han/hun skal kunne vurdere egne fysiske og mentale tilstande korrekt.

træningsmæssige krav:
operatøren skal have læst og forstået denne vejledning, samt de vedlagte tegninger og skemaer, mærkater og overføringsbilleder til angivelse af farer; han/hun skal være specialuddannet og kompetent i alle aspekter der vedrører funktion og brug af maskinen.

VIGTIGT

Operatøren skal eventuelt være i besiddelse af en licens (eller kørekort), hvis det kræves af den nationale lovgivning for denne maskintype. Indhent oplysninger i denne henseende. I Italien skal operatøren være over 18 år.

Vedligeholdelsespersonalets kvalifikationer

Personalet der har til opgave at foretage vedligeholdelse på løftemaskinen skal være uddannede mekanikere med kvalifikation til vedligeholdelse af jordflytningsmaskiner i almindelighed, og de skal opfylde følgende krav:

fysiske krav:
godt syn, god hørelse, god koordinationsevne og evne til at udføre alle funktioner krævet under vedligeholdelsen på en sikker måde, og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.

mentale krav:
evne til at forstå og anvende de fastsatte fremgangsmåder og sikkerhedsregler; operatøren skal være opmærksom og bruge sund fornuft for egen og andres sikkerhed; han/hun skal udføre arbejdet korrekt og på en ansvarlig måde.

træningsmæssige krav:
operatøren skal have læst og forstået denne vejledning, samt de vedlagte tegninger og skemaer, mærkater og overføringsbilleder til angivelse af farer; han/hun skal være specialuddannet og kompetent i alle aspekter der vedrører funktionen af maskinen.

VIGTIGT

Den regelmæssige vedligeholdelse af maskinen omfatter ikke indgreb, der er meget komplicerede, hvad angår den nødvendige teknik, og det er således normalt, at også operatøren kan udføre disse indgreb, hvis han/hun har den nødvendige mekaniske grundviden.

Sikkerhedsregler

■ TØJ TIL ARBEJDE OG VEDLIGEHOLDELSE

Når man arbejder, eller udfører vedligeholdelse og reparation, skal man altid være iført nedenstående tøj og midler til forebyggelse af arbejdsulykker:

- Arbejdsoverall eller andet tøj, der skal være bekvemmeligt og ikke for stort; tøjet må ikke kunne hænge fast i komponenter i bevægelse.
- Ørepropper eller tilsvarende udstyr.
- Beskyttelseshjelm.
- Beskyttelseshandsker.
- Sikkerhedssko.



Anvend kun materiale i god stand og godkendt til forebyggelse af arbejdsulykker.

■ PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR

Hvis forholdene kræver det, skal man bære følgende personligt beskyttelsesudstyr:

- Åndedrætsværn (eller støvmasker).
- Briller eller masker til beskyttelse af øjnene.

■ FORSKELLIGE FARER

■ Fare forbundet med ARBEJDSOMRÅDET

Tagaltidhøjdeforegenskabernefordetarbejdsområde, hvor arbejdet skal udføres:

- Betragt arbejdsområdet opmærksomt: sørg for at området er egnet til dimensionerne på de forskellige maskinkonfigurationer.

FARE

Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod berøring af eller ophold i nærheden af en strømkilde.
Overhold altid en minimumsafstand til disse ledninger: både hvad angår teleskoparmen og det eventuelt løftede læs. Fare for dødbringende elektrisk stød.

- Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger. Hverken mandskab på jorden eller i platformen må berøre eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende ledninger.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE LÆSIONER VED KONTAKT MED ELLEDNINGER I SPÆNDING.					
KONTAKT ALTID ELSELSKABET FØR DER UDFØRES ARBEJDE I OMRÅDER MED FARER. AFBRYD KABLER I SPÆNDING FØR ARBEJDET MED MASKINEN PÅBEGYNDES.					
LINJESPÆNDING				*MINIMUMSAFSTAND*	
0	*til*	*50 kV*		*3.00 m*	*10 ft*
50	*til*	*200 kV*		*4.60 m*	*15 ft*
200	*til*	*350 kV*		*6.10 m*	*20 ft*
350	*til*	*500 kV*		*7.62 m*	*25 ft*
500	*til*	*750 kV*		*10.67 m*	*35 ft*
750	*til*	*1000 kV*		*13.72 m*	*45 ft*

FARE

Det er forbudt at bruge maskinen i tordenvejr.

ADVARSEL

Operatøren skal se sig omkring, når løftemaskinen benyttes.

Sikkerhedsregler

Fare forbundet med ARBEJDET og VEDLIGEHOLDELSEN

Før man begynder, skal man forberede sig:

- Sørg først og fremmest for, at alle vedligeholdelsesindgreb er blevet udført omhyggeligt i overensstemmelse med de fastsatte frekvenser.

⚠ ADVARSEL

Stil maskinen i arbejdsstilling; sørg for at planstille den korrekt vha. det specielle instrument med luftboble, anbragt til højre for førerpladsen.

- Sørg for at der er tilstrækkeligt brændstof til arbejdet, således at man undgår pludselig standsning af motoren, som måske kan finde sted under en kritisk manøvre.
- Rengør instrumenterne, skiltene, belysningslygterne og vinduerne i førerhuset omhyggeligt.
- Kontrollér korrekt funktion af alle sikkerhedsanordninger på maskinen eller i arbejdsområdet.
- Hvis der opstår vanskeligheder eller problemer af enhver art, skal den ansvarshavende straks informeres. Påbegynd aldrig arbejdet, hvis de nødvendige sikkerhedsforhold ikke er opfyldt.
- Det er forbudt at udføre midlertidige reparationer blot for at kunne påbegynde et arbejde!

Man skal være meget forsigtig under arbejde, vedligeholdelse eller reparation:

- Det er forbudt at opholde sig - eller passere - under ophængte læs, eller under maskindele, når de er løftet med hydrauliske donkrafte eller blot med tove.
- Hold altid eventuelle håndtag, trinbræt og ståpladser på maskinen rene for olie, fedtstof og andet snavs, således at man undgår at glide og falde ned.



- Under opstigning i - eller nedstigning fra - førerhuset eller andre hævede dele, skal man altid stå med ansigtet mod maskinen, og aldrig vende ryggen til den.



- Hvis der er behov for at udføre arbejde i farlige højder (over **1,5 m** fra jordoverfladen), skal man anvende sikkerhedsseler eller andre anordninger til forhindring af nedfald, der er godkendt til det pågældende formål.
- Det er forbudt at stige ned fra - eller op i - maskinen, når maskinen er i funktion.
- Det er forbudt at forlade førerpladsen, mens maskinen er funktion.
- Det er strengt forbudt at opholde sig, eller udføre nogen form for indgreb, i området der omfatter hjulenes inderside, mens maskinens motor er i gang. Hvis det er nødvendigt at foretage indgreb i ovennævnte område, skal motoren slukkes.
- Det er forbudt at udføre arbejde, vedligeholdelse eller reparationer uden passende belysning.
- Når man benytter lygter til belysning, skal lysstrålen rettes på en sådan måde, at den ikke blænder personalet under arbejdet.
- Før der tilsluttes strøm til elledninger eller elektriske dele, skal man sørge for, at de er korrekt forbundet og fungerer korrekt.
- Det er forbudt at udføre arbejde på elektriske komponenter med spænding på over **48 V**.
- Det er forbudt at tilslutte våde elektriske stik eller stikkontakter.
- Skilte og signaler til advarsel om fare må aldrig fjernes, tildækkes eller gøres ulæselige.
- Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordninger, motorhjelme eller beskyttelsesskærme, med mindre det sker af hensyn til vedligeholdelse. Hvis det er nødvendigt at fjerne ovennævnte dele, skal dette ske ved slukket motor, og under udvisning af stor forsigtighed; disse dele skal altid genmonteres, før motoren startes igen og maskinen benyttes.

Sikkerhedsregler

- Det er nødvendigt at standse motoren og afbryde batterierne, hver gang man skal udføre vedligeholdelse og reparation.
- Det er forbudt at smøre, rengøre eller indstille komponenter i bevægelse.
- Det er forbudt at benytte de bare hænder til indgreb, der kræver brug af specialværktøj.
- Det er strengt forbudt at benytte værktøj i dårlig vedligeholdelsesstand eller på en forkert måde (fx. tænger i stedet for faste nøgler).
- Det er forbudt at ophænge læs på andre punkter end fra udstyrsholderpladen.

⚠ ADVARSEL

Indgreb i hydraulikanlægget må kun udføres af autoriseret personale.
Hydraulikanlægget på denne maskine er udstyret med trykakkumulatorer, der kan forårsage farlige situationer for personalet, hvis anlægget ikke er blevet helt udtømt, før der udføres indgreb.
For udtømning af akkumulatorerne skal man blot trykke 8 - 10 gange på bremsepedalen, mens maskinen er standset.



- Før der udføres indgreb i linjer under tryk (hydraulikolie, trykluft) og/eller afbrydelse af komponenter, skal man sørge for, at trykket er blevet lukket ud, og at linjerne ikke indeholder væske der stadig er varm.
- Det er forbudt at tømme katalysatorer eller andre beholdere der indeholder ætsende stoffer uden først at have truffet de nødvendige forholdsregler.
- Ved afslutning af vedligeholdelse eller reparation skal man - inden maskinen startes - kontrollere at der ikke er efterladt værktøj, klude eller andet materiale i rummene der indeholder dele i bevægelse, eller hvor der strømmer luft til indsugning eller afkøling.
- Under udførelse af en manøvre er det forbudt at være flere personer om at give oplysninger eller signaler samtidigt. Oplysninger og signaler skal gives af en enkelt person.
- Det er altid nødvendigt at være opmærksom på ordrer fra de ansvarshavende.
- Undgå indblanding under udførelse af arbejdsfaserne eller svære manøvrer.
- Undgå altid at hidkalde operatørens opmærksomhed pludseligt og uden grund.
- Det er forbudt at forskrække de arbejdende personer, eller kaste genstande, også selvom det blot er i spøg.
- Ved afslutning af arbejdet er det forbudt at efterlade maskinen i en tilstand der kan medføre fare.
- Fjern udstyret på maskine, før der udføres vedligeholdelse eller reparation.

■ Fare forbundet med BRUG AF MASKINEN

Følgende arbejdssituationer skal altid undgås uden undtagelser:

- Flytning af læs med vægt, der overskrider maskinens arbejdskapacitet.
- Løftning eller udstrækning af armen, hvis maskinen ikke befinder sig på en stabil og plan overflade.
- Maskinen må aldrig benyttes i stærk blæst. Øg aldrig den udsatte overflade eller læsset på gaflerne. Hvis overfladen udsat for vind øges, sænkes maskinens stabilitet.
- Maskinen skal anvendes meget forsigtigt og ved sænket hastighed, når den udsættes for ikke plane, ustabile overflader, eller overflader med sten eller glatte forhold, samt i nærheden af grøfter og stejle skrænter.
- Sænk kørehastigheden på grundlag af jordforholdene, hældningerne, tilstedeværelse af personale og andre faktorer, der kan medføre sammenstød.
- Der må ikke anbringes eller fastgøres udragende læs noget sted på maskinen.

Sikkerhedsregler

Fare for EKSPLOSION eller BRAND

- Motoren må aldrig startes, hvis der fornemmes lugt eller spor af LPG, benzin, dieselbrændstof eller andre eksplosive stoffer.
- Der må ikke påfyldes brændstof, hvis motoren er tændt.
- Maskinen må kun påfyldes brændstof, og batterierne må udelukkende oplades i et korrekt ventileret område uden gnister, flammer eller tændte cigaretter.
- Benyt aldrig maskinen i farlige omgivelser, ved tilstedeværelse af gas, eller antændelige og eksplosionsfarlige materialer.
- Sprøjt aldrig æter i motorer udstyret med foropvarmningstændrør.
- Undgå at efterlade beholdere og tanke med brændstof i områder der ikke er beregnet til opmagasinering.
- Det er forbudt at ryge eller bruge åben ild på steder, hvor der er brandfare, og ved tilstedeværelse af brændstof, olie og batterier.
- Alle antændelige eller farlige stoffer skal håndteres forsigtig.
- Det er forbudt at foretage ændringer på brandslukkere eller trykakkumulatorer.



Fare for BESKADIGELSE AF MASKINKOMPONENTER

- Der må aldrig anvendes batteriopladere eller batterier med spænding over 12V til start af motoren.
- Maskinen må aldrig benyttes som jordforbindelse ved udførelse af svejsearbejde.

Fare for LEGEMSBESKADIGELSER

- Benyt aldrig maskinen ved tilstedeværelse af luftlækage eller olielækage fra hydrauliksystemet. Hydraulik- eller luftlækager kan medføre læsioner i huden eller brandsår.
- Benyt altid maskinen i et korrekt ventileret område, for at undgå risici for forgiftning pga. kulilte.
- Sænk aldrig armen, hvis området nedenunder ikke er frit for personer eller forhindringer.

Sikkerhedsregler

Farer forbundet med OPHÆNGTE LÆS

- Ethvert ophængt læs har en egen dynamisk effekt, og læssets virkning på maskinens stabilitet kan således ikke forudses. Vær meget forsigtig under flytning af ophængte læs.
- Inden læsset løftes, skal man undersøge, at teleskopløftemaskinen er parkeret på en solid og jævn jordoverflade.
- Benyt aldrig maskinen, hvis der opholder sig personer under det ophængte læs.
- Alle bevægelser af læsset skal udføres med den lavest mulige hastighed.
- Der må aldrig løftes nogen form for læs ved tilstedeværelse af vindhastigheder over 20 mph (32 kmh).
- Planstil teleskopmanipulatoren, før der løftes læs.
- Benyt egnede tov til at styre læsset og undgå svingninger, og sørg for at få assistance fra kvalificeret personale.
- Forsøg aldrig at benytte teleskopmanipulatorens afbalanceringsfunktion til gafler til at afbalancere et svingende læs.
- Læsset må aldrig slæbes.
- Forsøg aldrig at bevæge fæstnede eller fasthængende læs.
- Løft læsset lodret; udøv aldrig en vandret kraft mod læsset, fordi det kan medføre for stor svingning af læsset.
- Hvis udsynet er – eller kan blive – hindret, skal operatøren tage alternative/supplerende midler i brug for at kunne transportere læsset under sikre forhold.
- Bed om assistance fra medarbejdere på jorden med henblik på at vejlede operatøren i kørefasen og dirigere trafikken af omkringværende køretøjer og personer.
- Sænk hastigheden ved tilstedeværelse af forhold, der kan medføre utilsigtet bevægelse af læsset, eller have negativ indflydelse på sikkerheden under transport af læsset.
- Under kørsel skal armen føres helt tilbage.
- Kør udelukkende på solide overflader.
- Start, kørsel, vending og standsning af maskinen skal ske forsigtigt, for at undgå ustabile eller svingende læs.
- Kør med gåhastighed.
- Under transport skal læsset holdes så tæt ved jorden som muligt.
- Benyt aldrig nogen betjeningsanordning til ny placering af læsset under kørsel. Inden man forsøger at placere læsset bedre, skal maskinen standses blødt.

Farer forbundet med stabilitetskontrolsystemet LLMI/ LLMC

LLMI/LLMC fungerer kun i overensstemmelse med projektspecifikationerne, hvis:


- køretøjet står stille;
- køretøjet er parkeret på en solid, jævn og plan jordoverflade;
- køretøjet er i tilstanden for læs eller placering;
- LLMI/LLMC er aktivt (ikke bypassed).

LLMI oplyser kun operatøren om forhold med manglende stabilitet i det langsgående plan foran. LLMI/LLMC er ikke udviklet til at gøre operatøren opmærksom på risiko for væltning i tilfælde af:

- en pludselig overbelastning;
- kørsel med læsset i løftet stilling;
- kørsel på usammenhængende jordoverflader, eller ved tilstedeværelse af forhindringer eller huller;
- tværgående kørsel, eller vending på hældende overflader;
- kørsel i kurver med hurtig hastighed eller for lille kurveradius.

Indstillinger der har indflydelse på LLMI/LLMC må udelukkende overlades til autoriseret personale.

Beskrivelse Af Maskinen

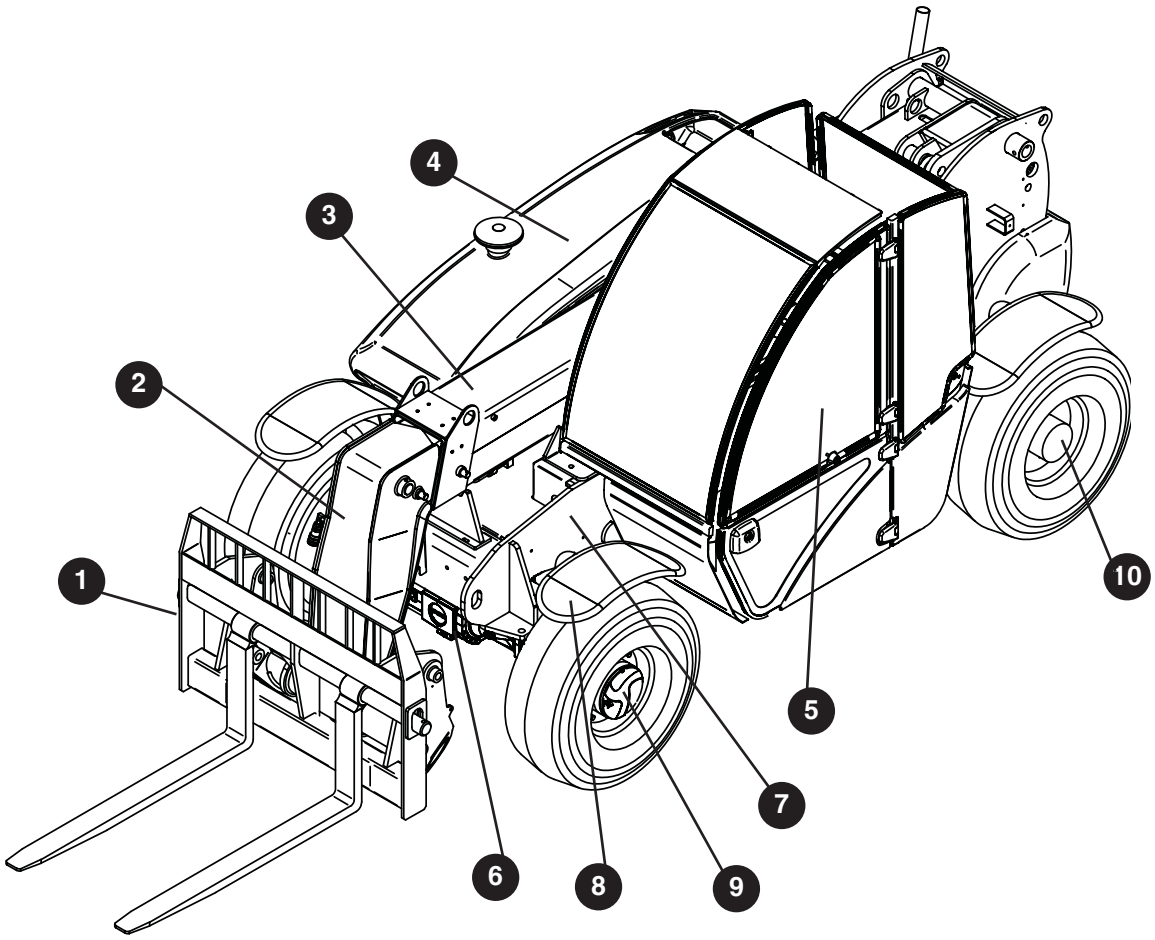

1. **Gafler**
2. **2. hoveddel**
3. **1. hoveddel**
4. **Motorhjelm**
5. **Førerhus**
6. **Foraksel**
7. **Stel**
8. **Stænkskærm venstre forhjul**
9. **Reduktionsenhed venstre forhjul**
10. **Reduktionsenhed venstre baghjul**

Beskrivelse Af Maskinen

■ Generel beskrivelse af maskinen GTH-2506

Maskinen består hovedsageligt af en mobil gaffeltruck udstyret med førerhus til operatøren, og af en teleskoparm med et leddelingsfastgøringspunkt til bevægelse af læsset; maskinen er i stand til at flytte og transportere læs der ikke overskrider selve maskinens nominelle bæreevne.
Den nødvendige mekaniske effekt til bevægelse af maskinen, og aktivering af mekanismen der flytter læsset, leveres af en dieselmotor installeret på højre side af maskinen, og styret af en mekanisk pedal anbragt i førerhuset.
Dieselbrændstoffet der forsyner motoren findes i en plastiktank i den bagerste del af stellet, lige under leddelingen på armens hængsel.
Motoren forsyner to hydraulikpumper.
Den største pumpe er en stempelpumpe med variabelt cylindervolumen, der er fastgjort med flanger direkte på lejet til motorens svinghjul; pumpen er hydraulisk forbundet til en hydraulikmotor med stempler og variabelt cylindervolumen der leverer det nødvendige moment til kørsel af maskinen.
Disse to enheder udgør de grundlæggende komponenter i den hydrostatiske transmission, der er mekanisk forbundet til akslerne og maskinens hjul.
Nærmere forklaret er hydraulikmotoren forbundet med flanger til midten på forakslen, der selv er forbundet til bagakslen vha. en kardanaksel, så der leveres trækkraft med fire trækhjul.
De fire hjul er udstyret med dæk der gør det muligt for maskinen at fungere under alle de arbejdsforhold, der er taget højde for under udvikling af denne model; dækkene er desuden i stand til at bære den maksimale last der dannes af maskinen og det løftede læs.
Pumpe nummer to er en tandhjulspumpe, og er forbundet med flanger til den bagerste del af den største pumpe; pumpe nummer to er mekaniske forbundet til den første pumpe vha. et PTO, og pumpen frembringer den nødvendige kapacitet og det nødvendige tryk til bevægelse af teleskoparmen, til leddelingsfastgøringspunktet til bevægelse af læsset, samt til forsyning af styresystemet.
Disse to pumper forsynes gennem linjer til olieindsugning, der er forbundet til hydraulikolietanken anbragt midt på stellet.
Denne olietank er lavet af stål, og er også udstyret med et filter (på returlinjen), niveauvisere og låg til påfyldning.
Motoren og de to pumper er anbragt i et motorrum, der består af en fast nedre del af stål, og af en øvre motorhjelm, der kan åbnes med henblik på udførelse af vedligeholdelse i motorrummet.
Motorrummet indeholder også en køler til afkøling af motoren og hydraulikolien, et ekspansionskar til motorens kølevæske, et filter og et rør til indsugning af luft, en vekselstrømsgenerator, et batteri, og filtre til olien og dieselen.
Motorens lydpotte er monteret bag motorrummet, og er fastgjort med flanger til højre del af stellet.
Teleskoparmen er fastgjort med hængsler til den bagerste del af stellet, og består hovedsageligt af to stålrør med rektangulære tværsnit; teleskoparmen er udstyret med leddelingsfastgøringspunkt til bevægelse og transport af læsset.
Den eksterne del er fastgjort med hængsler til den bagerste del af stellet, og bevæges af en hydraulikcylinder anbragt mellem den nederste overflade og midten på stellet.
Udstrækning og tilbageførsel af denne cylinder medfører rotation af den eksterne del af armen indenfor
armens min. og max. grænser.
Den indre del af armen kan trækkes ud - i forhold til den ydre del – vha. en udstrækningscylinder anbragt i armen.
Leddelingsfastgøringspunktet foroven på den indre del af armen er udstyret med en roterende fastgøringsdel der kan påsættes forskelligt udstyr, og aktiveres af en anden specifik cylinder.
Det forskellige udstyr der kan vælges til denne maskine er let at udskifte, og blokeres vha. en mekanisk dorn (standard-model) eller vha. en hydraulikcylinder til lyn-fastgøring/frigivelse.
Cylindrene til armen beskrevet herover aktiveres vha. en fordeler, der styres af en joystick internt i førerhuset.
Desuden findes følgende vigtige betjeningsanordninger i førerhuset: rattet (til betjening af maskinens drejefunktion), pedalen til driftsbremsen og kontakten til aktivering af parkeringsbremsen.

Beskrivelse Af Maskinen

Rattet er mekanisk forbundet til en drejeenhed der forsyner drejecylindrene installeret i forakslen og bagakslen; dette medfører, at drejevinklen er proportional med rattets omdrejninger.
Pedalen til driftsbremsen er forbundet til bremsepumpen, der på grundlag af trykket udøvet mod pedalen, frembringer et hydraulisk tryk til aktivering af bremseskivepakken (i oliebad) installeret i forakslen, og samtidigt indvirker på stangen internt i akslen.
Samme bremseskivepakke aktiveres af parkeringsbremsesystemet vha. en elektrisk kontakt på instrumentbrættet i førerhuset.
Førerhuset er komplet og udstyret med forrude og vinduer for at beskytte operatøren, og for at udsynet kan være så godt som muligt.
Operatøren sidder på et polstret, indstilleligt sæde, og han/hun kan sætte maskinen i funktion vha. de specielle betjeningsanordninger og kontrolindretninger der er passende anbragt i førerhuset.
Instrumentbrættet er udstyret med alle nødvendige betjeningsanordninger og visere til sikker brug af maskinen.

Beskrivelse Af Maskinen

■ Generel beskrivelse af maskinen GTH-3007

Maskinen består hovedsageligt af en mobil gaffeltruck udstyret med førerhus til operatøren, og af en teleskoparm med et leddelingsfastgøringspunkt til bevægelse af læsset; maskinen er i stand til at flytte og transportere læs der ikke overskrider selve maskinens nominelle bæreevne.
Den nødvendige mekaniske effekt til bevægelse af maskinen, og aktivering af mekanismen der flytter læsset, leveres af en dieselmotor installeret på højre side af maskinen, og styret af en mekanisk pedal anbragt i førerhuset.
Dieselbrændstoffet der forsyner motoren findes i en plastiktank i den bagerste del af stellet, lige under leddelingen på armens hængsel.
Motoren forsyner to hydraulikpumper.
Den største pumpe er en stempelpumpe med variabelt cylindervolumen, der er fastgjort med flanger direkte på lejet til motorens svinghjul; pumpen er hydraulisk forbundet til en hydraulikmotor med stempler og variabelt cylindervolumen der leverer det nødvendige moment til kørsel af maskinen.
Disse to enheder udgør de grundlæggende komponenter i den hydrostatiske transmission, der er mekanisk forbundet til akslerne og maskinens hjul.
Nærmere forklaret er hydraulikmotoren forbundet med flanger til midten på forakslen, der selv er forbundet til bagakslen vha. en kardanaksel, så der leveres trækkraft med fire trækhjul.
De fire hjul er udstyret med dæk der gør det muligt for maskinen at fungere under alle de arbejdsforhold, der er taget højde for under udvikling af denne model; dækkene er desuden i stand til at bære den maksimale last der dannes af maskinen og det løftede læs.
Pumpe nummer to er en tandhjulspumpe, og er forbundet med flanger til den bagerste del af den største pumpe; pumpe nummer to er mekaniske forbundet til den første pumpe vha. et PTO, og pumpen frembringer den nødvendige kapacitet og det nødvendige tryk til bevægelse af teleskoparmen, til leddelingsfastgøringspunktet til bevægelse af læsset, samt til forsyning af styresystemet.
Disse to pumper forsynes gennem linjer til olieindsugning, der er forbundet til hydraulikolietanken anbragt midt på stellet.
Denne olietank er lavet af stål, og er også udstyret med et filter (på returlinjen), niveauvisere og låg til påfyldning.
Motoren og de to pumper er anbragt i et motorrum, der består af en fast nedre del af stål, og af en øvre motorhjelm, der kan åbnes med henblik på udførelse af vedligeholdelse i motorrummet.
Motorrummet indeholder også en køler til afkøling af motoren og hydraulikolien, et ekspansionskar til motorens kølevæske, et filter og et rør til indsugning af luft, en vekselstrømsgenerator, et batteri, og filtre til olien og dieselen.
Motorens lydpotte er monteret bag motorrummet, og er fastgjort med flanger til højre del af stellet.
Teleskoparmen er fastgjort med hængsler til den bagerste del af stellet, og består hovedsageligt af to stålrør med rektangulære tværsnit; teleskoparmen er udstyret med leddelingsfastgøringspunkt til bevægelse og transport af læsset.
Den eksterne del er fastgjort med hængsler til den bagerste del af stellet, og bevæges af en hydraulikcylinder anbragt mellem den nederste overflade og midten på stellet.
Udstrækning og tilbageførsel af denne cylinder medfører rotation af den eksterne del af armen indenfor
armens min. og max. grænser.
Den indre del af armen kan trækkes ud - i forhold til den ydre del – vha. en udstrækningscylinder anbragt i armen.
Leddelingsfastgøringspunktet foroven på den indre del af armen er udstyret med en roterende fastgøringsdel der kan påsættes forskelligt udstyr, og aktiveres af en anden specifik cylinder.
Det forskellige udstyr der kan vælges til denne maskine er let at udskifte, og blokeres vha. en mekanisk dorn (standard-model) eller vha. en hydraulikcylinder til lyn-fastgøring/frigivelse.
Cylindrene til armen beskrevet herover aktiveres vha. en fordeler, der styres af en joystick internt i førerhuset.
Desuden findes følgende vigtige betjeningsanordninger i førerhuset: rattet (til betjening af maskinens drejefunktion), pedalen til driftsbremsen og kontakten til aktivering af parkeringsbremsen.

Beskrivelse Af Maskinen

Rattet er mekanisk forbundet til en drejeenhed der forsyner drejecylindrene installeret i forakslen og bagakslen; dette medfører, at drejevinklen er proportional med rattets omdrejninger.
Pedalen til driftsbremsen er forbundet til bremsepumpen, der på grundlag af trykket udøvet mod pedalen, frembringer et hydraulisk tryk til aktivering af bremseskivepakken (i oliebad) installeret i forakslen, og samtidigt indvirker på stangen internt i akslen.
Samme bremseskivepakke aktiveres af parkeringsbremsesystemet vha. en elektrisk kontakt på instrumentbrættet i førerhuset.
Førerhuset er komplet og udstyret med forrude og vinduer for at beskytte operatøren, og for at udsynet kan være så godt som muligt.
Operatøren sidder på et polstret, indstilleligt sæde, og han/hun kan sætte maskinen i funktion vha. de specielle betjeningsanordninger og kontrolindretninger der er passende anbragt i førerhuset.
Instrumentbrættet er udstyret med alle nødvendige betjeningsanordninger og visere til sikker brug af maskinen.

Beskrivelse Af Maskinen

Tilladt brug

Løftemaskinerne er udviklet og bygget til løftning, håndtering og transport af landbrugsprodukter og/eller industrielle produkter vha. egnet endeudstyr (læs venligst afsnittet *"**Endeudstyr**"*) fremstillet af TEREXLIFT. Enhver anden brug skal anses for at være i modstrid med den beregnede brug, og er således forkert. Overensstemmelse med - og fuld overholdelses af - brugsforholdene, og af vedligeholdelses- og reparationskravene, specificeret af fabrikanten, er en nødvendig del af den beregnede brug. Brug, vedligeholdelse og reparationskravene af løftemaskinen må udelukkende overlades til personer med kendskab til maskinens individuelle egenskaber og de relevante sikkerhedsprocedurer. Det er desuden nødvendigt, at man overholder alle regler til forebyggelse af ulykker, de generelle sikkerhedsregler, de arbejdsmedicinske regler, samt alle færdselsregler for kørsel på vej.
Løftemaskinen kan benyttes i beboelsesområder, ved indkøbscentre, i industriområder og i letindustriområder.

⚠ ADVARSEL

Det er forbudt at foretage ændringer eller udføre indgreb af enhver art på maskinen, med undtagelse af, hvad der hører ind under normal vedligeholdelse. Enhver ændring på maskinen, der ikke er udført af TEREXLIFT eller af autoriserede servicecentre, medfører automatisk bortfald af overensstemmelsen med maskindirektivet 2006/42/EF.

VIGTIGT

Undersøg det ekstraudstyr der findes på den købte maskine.

Forkert brug


Ved forkert brug forstås brug af løftemaskinen med arbejdskriterier, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning, og som under alle omstændigheder er farlige for den personlige og andres sikkerhed.

⚠ FARE

Herunder vises nogle af de mest almindelige og farlige tilfælde af forkert brug:

- ***Transport af personer på maskinen.***
- ***Manglende overholdelse af instruktionerne til brug og vedligeholdelse, anført i den foreliggende vejledning;***
- ***Arbejde udover maskinens brugsbegrænsninger;***
- ***Arbejde på grøfter, usammenhængende eller eftergivende overflader;***
- ***Kørsel tværs hen over skrænter eller bakker;***
- ***Arbejde under stærk blæst eller i tordenvejr;***
- ***Arbejde på jordoverflader med for store skråninger;***
- ***Brug af udstyr der ikke er anbefalet af fabrikanten;***
- ***Brug af endeudstyr der ikke er godkendt eller fremstillet af TEREXLIFT;***
- ***Arbejde i omgivelser med eksplosionsfare;***
- ***Arbejde i lukkede eller ikke-ventilerede omgivelser;***
- ***Arbejde i omgivelser med dårlig belysning.***

Betjenings- Og kontrolanordninger

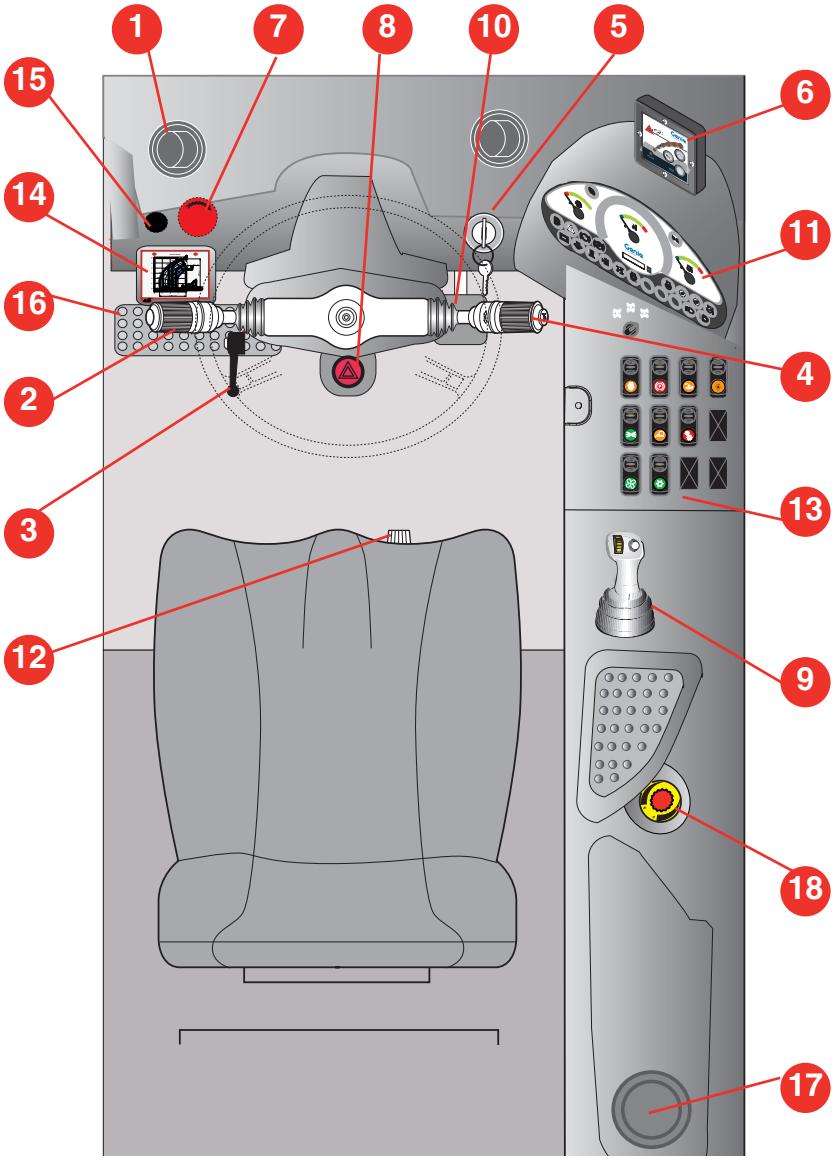

1. Dyse til luftregulering
2. Omskifter for kørsel frem/tilbage - horn
3. Regulering af rattets hældning
4. Omskifter for afviserblinklys - vinduesvisker - lysskifte
5. Startkontakt
6. Viser for læssemoment
7. Trykknap til nødstop
8. Kontakt til katastrofelys
9. Enkelt greb med flerfunktions-joystick
10. Speederpedal
11. Instrumenttavle
12. Hane til betjening af førerhusopvarmning
13. Tavle med sikringer og relæer
14. Understøttelse af læssetabellerne
15. Omskifter til afbrydelse af læsbegrænseren
16. Driftsbremsepedal
17. Vandkar til vinduesvasker
18. Potentiometer til vedvarende oliestrømning

Betjenings- Og kontrolanordninger


■ Startkontakt

Har tre stillinger:

0 Intet kredsløb er i spænding, nøglen kan trækkes ud, og motoren er standset

1 Kredsløb i spænding, forberedelse til start af motoren. Funktion af signaler og kontrolinstrumenter på maskinen.
Tænding af kontrollampe **11.13** foropvarmning af tændrør: vent til lampen er slukket, før motoren startes.

2 Start af motoren; når nøglen slippes, vender den automatisk tilbage til pos.**1**.

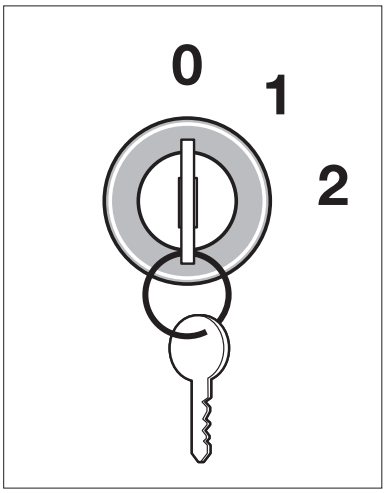


■ 2 Omskifter for kørsel frem/tilbage

Har tre stillinger med blokering i den neutrale position:

0 Neutral position; intet gear er valgt


1 Ved at løfte grebet og flytte det til pos. **1** vælges fremgearet

2 Ved at løfte grebet og flytte det til pos. **2** vælges bakgearet

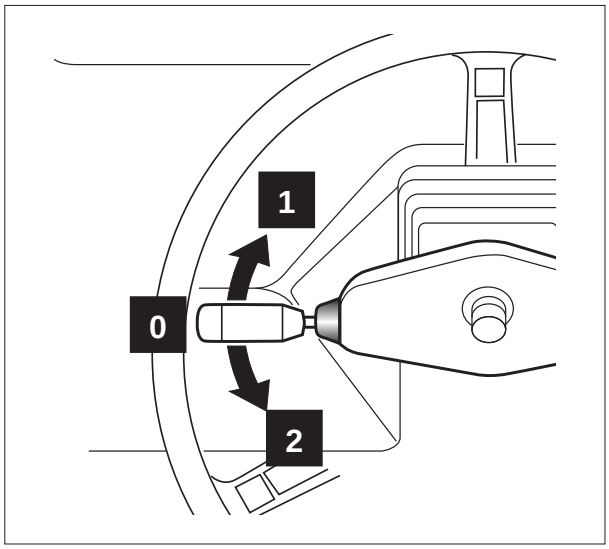

■ Hornets funktion:

Når knappen foroven på grebet trykkes indad, lyder hornet, der er uafhængigt af de andre indstillede funktioner.

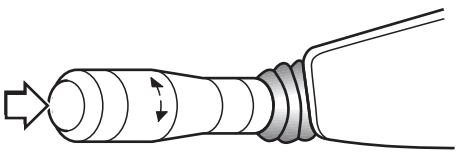


Betjenings- Og kontrolanordninger

4 Omskifter for afviserblinklys - vinduesvisker - lysskifte

Vinduesvaskerfunktion:

Tryk grebets andet trin indad for at sprøjte vand på forruden i førerhuset.

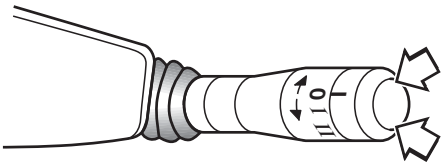


Vinduesviskerfunktion:

Vinduesviskerbladet betjenes ved at dreje endedelen af grebet til en af tre stillinger:

0 Vinduesvisker standset

I Vinduesvisker på 1. hastighed

II Vinduesvisker på 2. hastighed

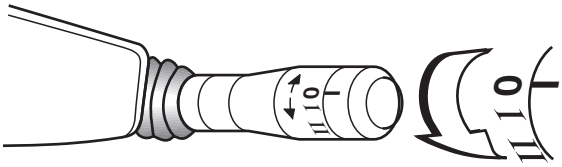


Lysskiftefunktion:

Grebet har tre stillinger på den lodrette akse med henblik på lysskifte:

0 kort lys tændt, stabil position


1 langt lys tændt, stabil position

2 tænding af det lange lys af hensyn til signalering; når grebet slippes, vender det tilbage til position **0**.

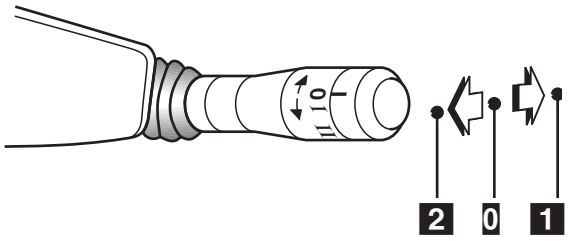

Afviserblinklysenes funktion:

Når grebet flyttes til **1**, tilkendegiver man drejning til venstre, og når grebet flyttes til **2**, tilkendegiver man drejning til højre.

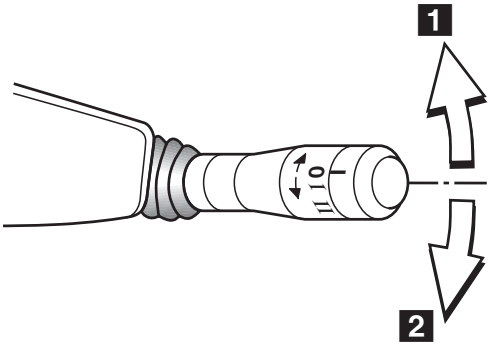

Betjenings- Og kontrolanordninger

Bremser

16 Driftsbremsepedal


Tryk gradvist med foden, for at sænke maskinens hastighed, eller stoppe den helt. Bremsen indvirker på forakslen.
Tryk på bremsepedalen medfører også nulstilling af cylindervolumenet for den hydrostatiske transmissions pumpe, således at der bremses kraftigere.

19 Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen er af den negative type; denne bremse indsættes automatisk ved slukning af motoren.
Når løftemaskinen startes igen, skal man - efter tænding af motoren - trykke på kontakt **19** for at udløse parkeringsbremsen.
Hvis man ønsker at standse køretøjet uden at slukke endoterm motoren, skal man trykke på kontakt **19** for at indsætte parkeringsbremsen, og trykke på kontakten endnu en gang, for at udløse bremsen igen.
Ved tænding af motoren, tændes knappens kontrollampe automatisk. Tænding af den orangefarvede kontrollampe i knappen, og af kontrollampen på betjeningstavlen, tilkendegiver indsættelse af parkeringsbremsen.

FORSIGTIG

Anvend aldrig parkeringsbremsen til at sænke maskinens hastighed, med mindre der opstår en nødsituation, fordi dette vil reducere bremsens senere effektivitet.

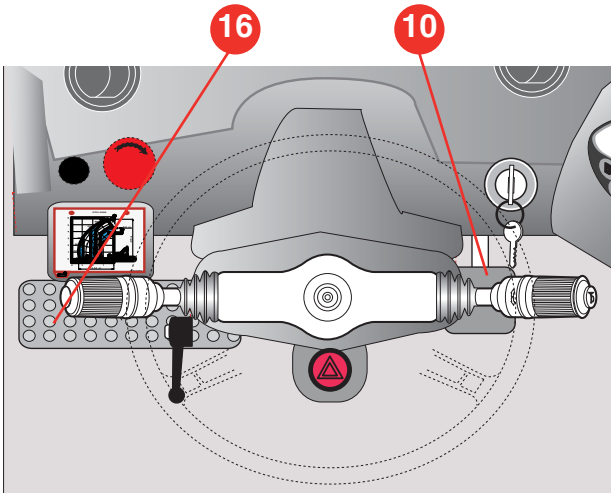

Speederbetjening

10 Speederpedal

Tryk på speederpedalen styrer motorens omdrejningstal og maskinens hastighed. Speederen er udstyret med et indstilleligt endestop forneden.

Ved tænding af motoren tændes symbolerne på knapperne automatisk.
Tænding af den orangefarvede kontrollampe på knappen tilkendegiver aktivering af funktionen.

Valg af vej/byggeplads

21 Trykknap til Vej-Byggeplads


Trykknap med orangefarvet glas og to stabile positioner.



0 Opstilling til kørsel på vej: armbevægelserne er afbrudt; styringen er kun tilsluttet på to hjul.
1 Opstilling til kørsel på byggeplads: alle armbevægelser og styrefunktioner er tilsluttet.

VIGTIGT

Før man vælger Vej-funktionen, skal maskinens baghjul stilles lige.

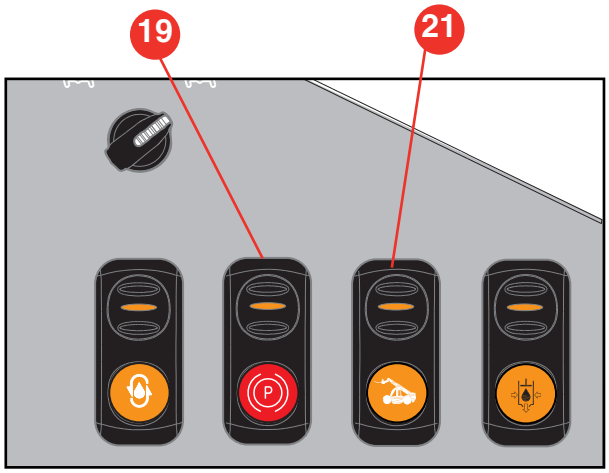

Betjenings- Og kontrolanordninger

■ Hastighedskontrol (kun for GTH-3007)

29 Omskifter til mekanisk gear

Trykknap med rødt glas anvendt til indsættelse af 1. og 2. gear. Tryk på denne knap for at vælge det ønskede gear: hvert tryk svarer til et nyt gear.



0 Intet gear indsat

1 Nyt gear indsat


Valget vises af kontrollamperne **11.15** og **11.16**, der svarer til det indsatte gear (11.15 for første gear og 11.16 for andet gear).

Ved valg af et nyt gear skal man sørge for, at maskinen ikke er i bevægelse, og at omskifteren for frem/bak-gear er stillet i frigear.

■ Valg af drejningen

20 Omskifter til valg af drejning

Denne omskifter har tre stillinger til valg af drejetypen:

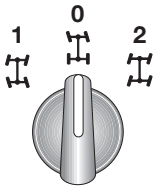

1 Fire drejende hjul

0 Kun forhjulene

2 "Krabbe"-kørsel

Sensor til automatisk indregulering af baghjulene (ekstraudstyr)

Denne sensor er forbundet til kontrollampen **11.12**, og angiver indregulering af baghjulene.
Ved indstilling af drejeomskifteren på **0** og ved drejning af rattet, tændes den orangefarvede kontrollampe **11.12**, når baghjulene er indreguleret.

■ Vedvarende oliestrømning

22 Trykknap til strømning

Trykknap med orangefarvet glas med to stabile stillinger til aktivering af det hydrauliske kredsløb der forsyner hjælpelinjernes indkobling..




0 Ingen fremsendelse af olie

1 Vedvarende oliestrømning til anvendt udstyr

18 Potentiometer til vedvarende oliestrømning

Når potentiometeret drejes med uret, øges kapaciteten i forsyningskredsløbet til linjerne for bevægelse af endeudstyret i den ene eller den anden retning.



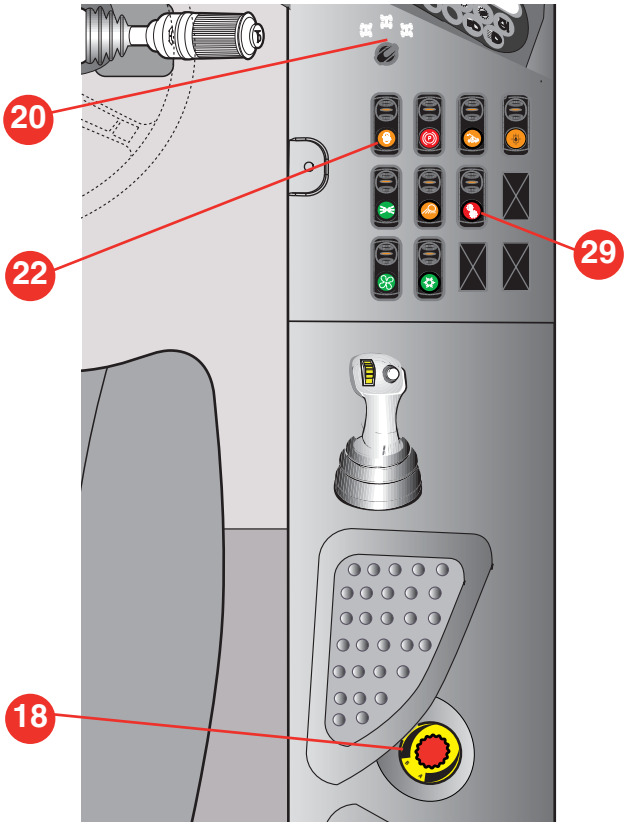


Betjenings- Og kontrolanordninger

■ Systemer til sikkerhed og nødstilfælde

8 Kontakt til katastrofelys

Udstyret med to positioner for tændt/slukket; tænder for blink af afviserblinklyset i begge sider. Ved aktivering af signaleringen tændes kontakten og kontrollampen til lyssignalerne med intermitterende blink.

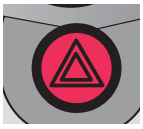

7 Trykknap til nødstop

Tryk på denne knap medfører slukning af maskinens motor. Før maskinen startes igen, skal trykknappen tilbagestilles ved at trykke og dreje den med uret.




15 Omskifter til afbrydelse af læsbegrænser

Læsbegrænseren kan deaktiveres vha. nøgleomskifteren under beskyttelseslåget **15**.

FARE

HVIS MAN ARBEJDER MED AFBRUDT LÆSBEGRÆNSER, KAN MASKINEN EVENTUELT VÆLTE MED ALVORLIGE RISICI FOR OPERATØRENS SIKKERHED.

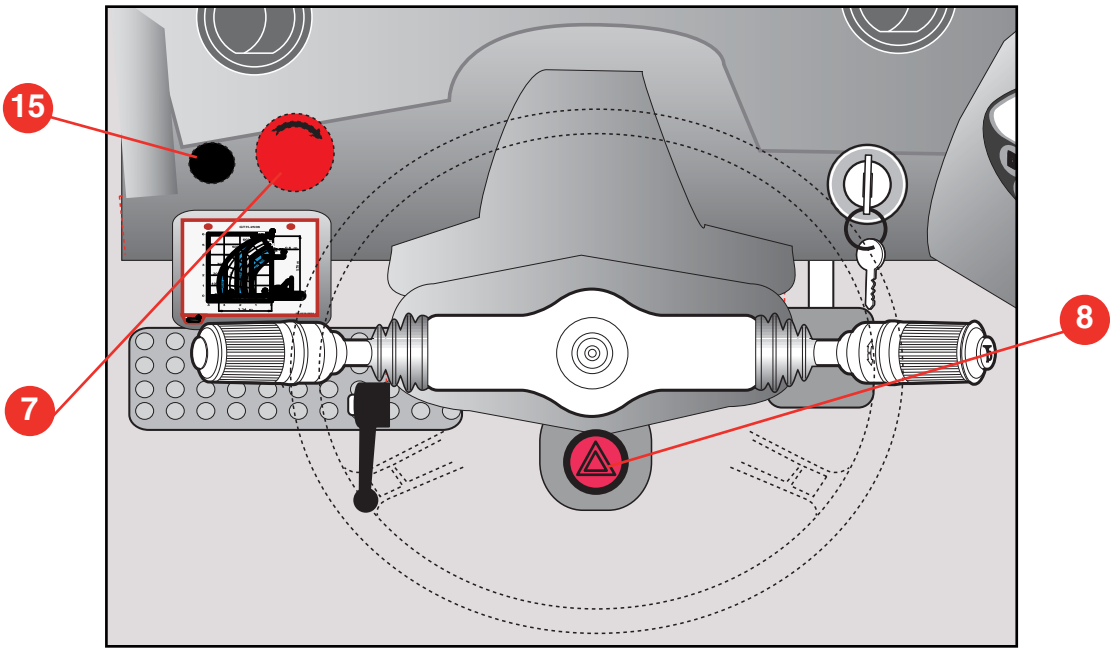

Betjenings- Og kontrolanordninger

■ Supplerende kørebetjening

23 Kontakt til blæser til opvarmning af førerhus

Har tre stillinger:



0 Slukket blæser

1 Tilslutter første hastighed

2 Tilslutter anden hastighed

24 Kontakt til lys for kørsel på vej

Findes på højre panel på instrumentbrættet. Har tre stillinger:



0 Slukket lys

1 Tændt positionslys

2 Tændt kort lys

30 Kontakt til arbejdslygter (EKSTRAUDSTYR)

Findes på højre panel på instrumentbrættet. Har to stillinger:



0 Slukket lys

1 Tændt lys

31 Kontakt til klimaanlæg (EKSTRAUDSTYR)

Har to stillinger:



0 Klimaanlæg slukket

1 Klimaanlæg tændt

32 Kontakt til anden hydrauliske linje (EKSTRAUDSTYR)

Har to stillinger. Tryk på denne knap medfører omskiftning af hydraulikkredsløbet for bevægelse af endemonteret udstyr med hjælpebevægelser.





0 Olie til cylinderen for blokering/ udløsning af udstyr

1 Olie til hjælpeudstyr

12 Hane til betjening af opvarmning i førerhuset

Anbragt forneden på førersædet; giver mulighed for at regulere strømningen af varm luft i førerhuset.

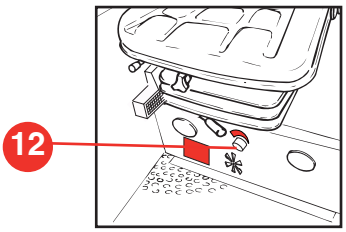

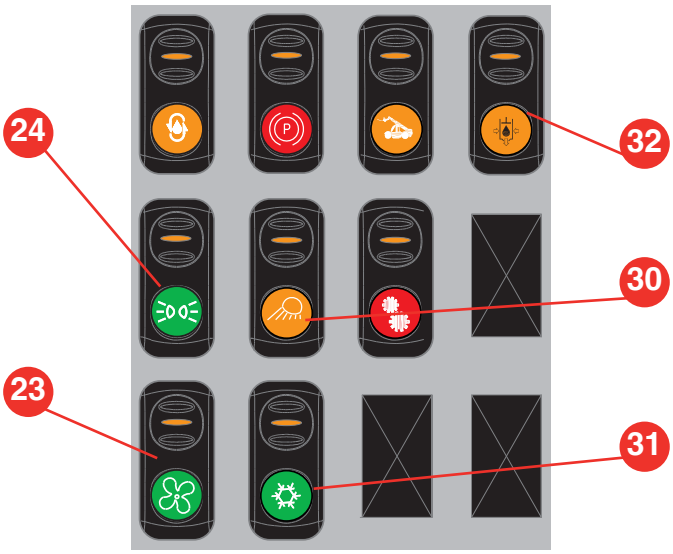

Betjenings- Og kontrolanordninger

Instrumenter

25 Temperaturviser for motorens kølevæske

Viser temperaturen på motorens kølervæske. Hvis viseren går ind i det råde område, tændes kontrollampen til signalering på instrumentet; stands maskinen og søg efter årsagerne til fejlen.

26 Viser for hydraulikoliens temperatur


Viser temperaturen på hydraulikolien i tanken. Hvis temperaturen overskrider den tilladte grænse, eller den røde kontrollampe på instrumentet tændes, skal man standse maskinen og søge efter årsagerne til fejlen.

27 Brændstofniveauviser

Viser brændstofniveauet i tanken. Når brændstofsniveauet er i reserveområdet, tændes kontrollampen på instrumentet.

28 Timetæller

Timetæller til angivelse af maskinens funktionstid. Benyt enheden systematisk til udførelse af den programmerede vedligeholdelse.

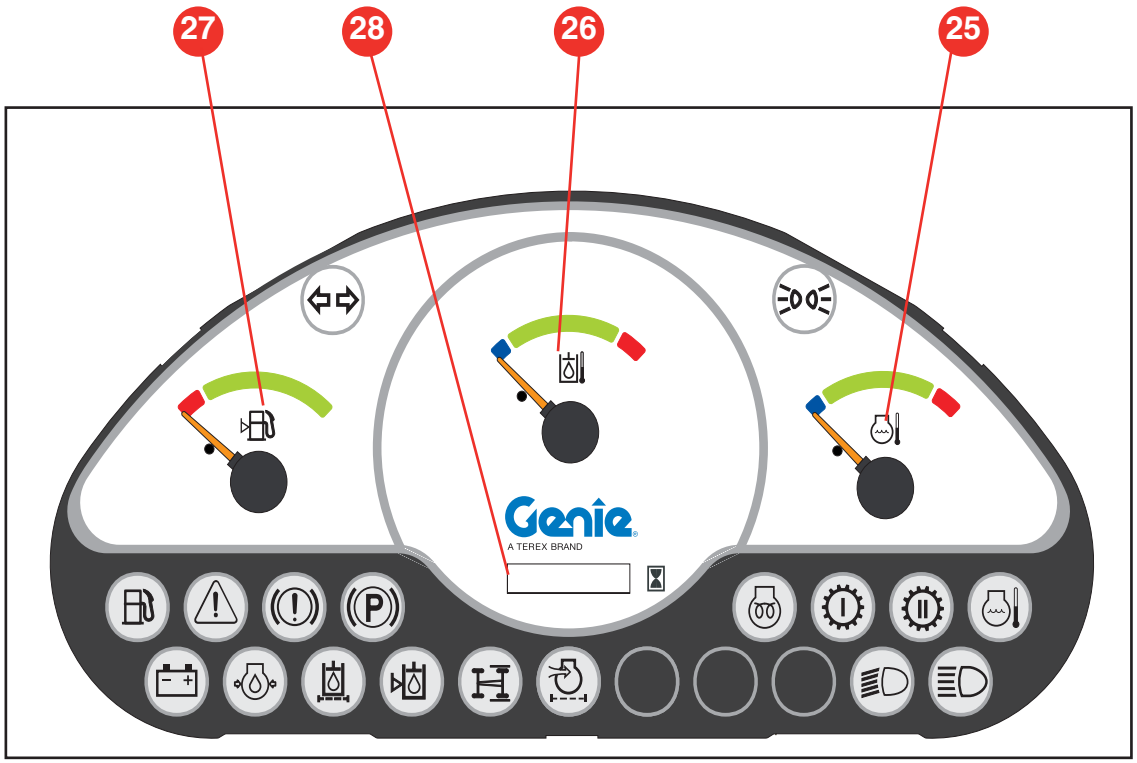

Betjenings- Og kontrolanordninger

■ Lyssignaleringsanordninger (ref. 11)

11.1 Kontrollampe for utilstrækkelig opladning af batteri

Tænding af denne kontrollampe tilkendegiver, at vekselstrømsgeneratorens opladning er utilstrækkelig.

11.2 Kontrollampe for utilstrækkeligt motorolietryk

Tænding af denne kontrollampe tilkendegiver utilstrækkeligt motorolietryk.

11.3 Kontrollampe for tilstoppet luftfilter

Ved tænding af denne kontrollampe, skal man rengøre filterpatronerne, eller udskifte dem ved behov.

11.4 Kontrollampe for utilstrækkeligt bremseolietryk

Tænding af denne kontrollampe angiver, at bremsekredsløbet ikke har tilstrækkeligt tryk til korrekt funktion.

11.5 Kontrollampe for indsat parkeringsbremse

Tænding af denne kontrollampe tilkendegiver, at parkeringsbremsens greb ikke befinder sig i den udløste stilling (indsat parkeringsbremse).

11.6 Kontrollampe for høj kølevæsketemperatur

Tænding af denne røde kontrollampe tilkendegiver overopvarmning af kølevæsken. Stands motoren og løs årsagen til problemet.

11.7 Kontrollampe for langt lys

Viser med blå farve til angivelse af tændt langt lys.

11.8 Kontrollampe for tilstoppet hydraulikoliefilter

Ved tænding af denne kontrollampe, skal man straks udskifte oliefilterpatronen på tilbageførslen til tanken.

11.9 Kontrollampe for lavt hydraulikolieniveau

Tænding af denne kontrollampe angiver, at hydraulikolieniveauet er utilstrækkeligt til korrekt funktion. Genopret olieniveauet og søg efter årsagen til olielækagen.

11.10 Kontrollampe for generel alarm

Tænding af denne røde kontrollampe tilkendegiver en fejl på maskinen. Kontakt den tekniske servicetjeneste TEREXLIFT eller forhandleren.

11.11 Kontrollampe for utilstrækkeligt brændstofsniveau

Tænding af denne kontrollampe tilkendegiver utilstrækkeligt brændstofsniveau (reserve).

11.12 Kontrollampe til indregulering af baghjul EKSTRAUDSTYR

Tænding af denne kontrollampe angiver indregulering af baghjulene.

11.13 Kontrollampe for foropvarmning af tændrør

Denne kontrollampe tændes i fasen for foropvarmning af motorens tændrør.

11.14 Kontrollampe for kort lys


Viser med grøn farve til angivelse af tændt kort lys.

11.15 Kontrollampe for første gear indsat (kun forr GTH-3007)

Gul kontrollampe der viser, at første gear er indsat.

11.16 Kontrollampe for andet gear indsat (kun forr GTH-3007)

Gul kontrollampe der viser, at andet gear er indsat.

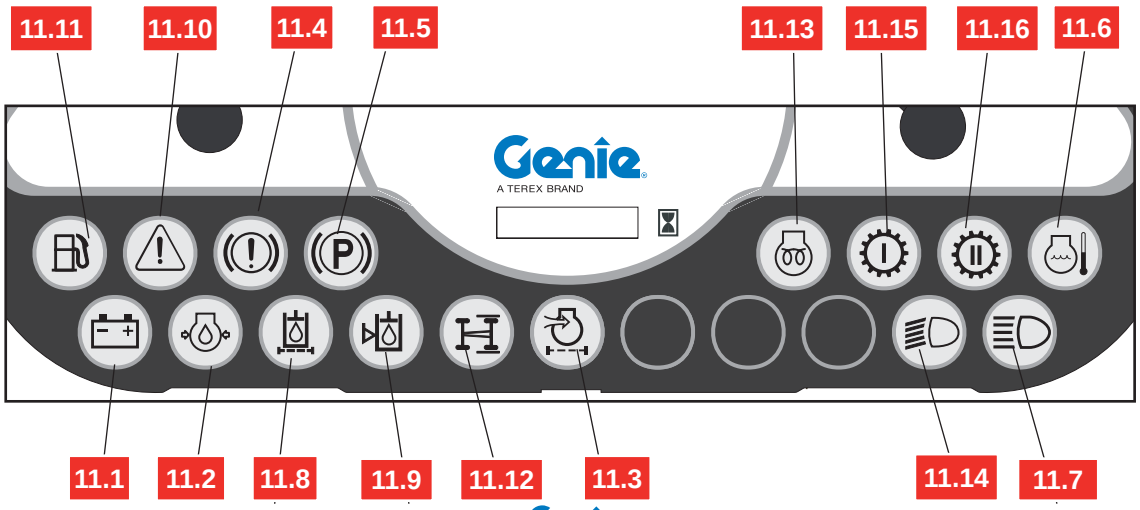

Betjenings- Og kontrolanordninger

BETJENINGSGREB

Løftemaskinerne er udstyret med betjeningsgreb med flerfunktions-joystick og elektroproportional enhed til styring af alle maskinens bevægelser.
Når dette greb flyttes i de fire retninger (højre-venstre, frem-tilbage) har man mulighed for at styre armens løfte-sænke bevægelser, samt svingning frem-tilbage af endeudstyret i det vandrette plan.
Tryk på knapperne **1** eller **2** medfører udstrækning/tilbageførsel af teleskoparmen, og tilkobling/frakobling af endeudstyret (hvis denne funktion er til stede).



Tag korrekt fat i betjeningsgrebet, og bevæg den blødt.
Aktuatorernes bevægelseshastighed afhænger af den position, hvori grebet befinder sig: en kort flytning medfører langsom bevægelse af aktuatorerne; hvis grebet flyttes helt til endestoppet medfører dette maksimal hastighed for aktuatoren.

ADVARSEL

Betjeningsgrebet må kun benyttes, når operatøren sidder korrekt i førersædet.

ADVARSEL

Før betjeningsgrebet benyttes, skal man sørge for, at der ikke opholder sig personer i maskinens arbejdsradius.





Betjenings- Og kontrolanordninger

Valg af funktioner

Betjeningsgrebet er tilsluttet til udførelse af følgende aktiveringer:

- **Sænkning/løftning af armen**
  flyt grebet i retning **A** eller **B**
- **Tilbageførsel/udstrækning af teleskoparmen**
  flyt knap **2** i retning **A** eller **B** uden at bevæge betjeningsgrebet
- **Svingning frem/tilbage af endeudstyret i det vandrette plan**
  flyt grebet i retning **C** eller **D**
- **Tilkobling/frakobling af endeudstyret (*ekstraudstyr*)**
  tryk på knap **1** og flyt betjeningsgrebet i retning **C** eller **D**

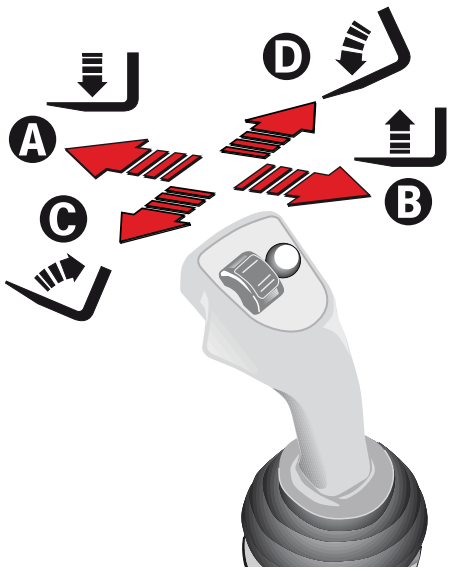

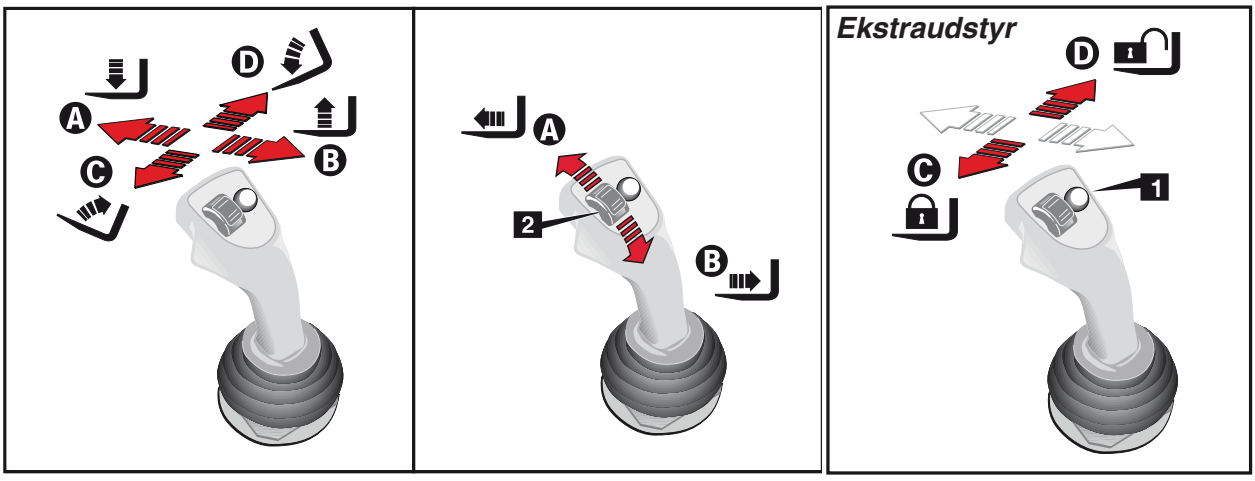

Betjenings- Og kontrolanordninger


■ Løftning/sænkning af armen


⚠ FARE

Før man bevæger armen, skal man sørge for, at der ikke opholder sig personer i maskinens aktionsradius.

For bevægelse af armen:

- Flyt grebet blødt i retning **B** for at løfte armen, eller i retning **A** for at sænke den.

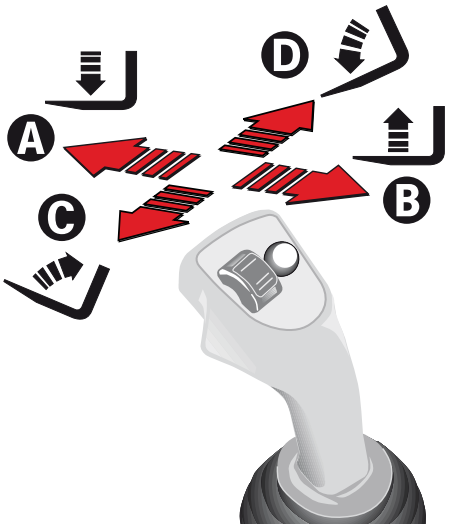

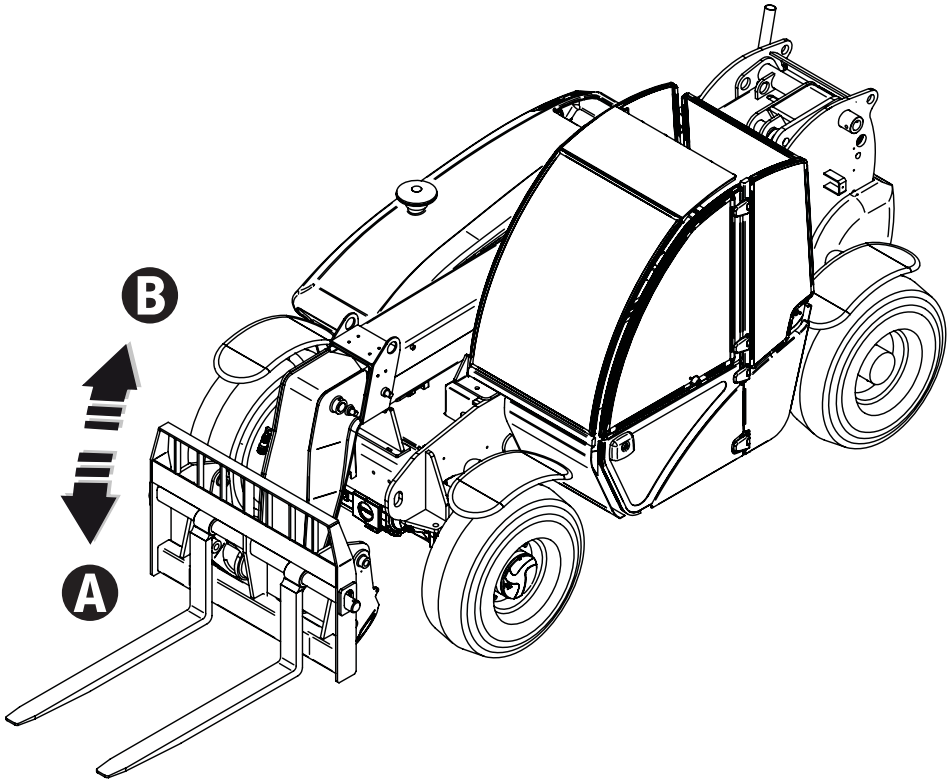

Betjenings- Og kontrolanordninger


■ Tilbageførsel/udstrækning af teleskoparmen


FARE

Før man bevæger armen, skal man sørge for, at der ikke opholder sig personer i maskinens aktionsradius.

For udstrækning eller tilbagegang af teleskoparmen:

- Flyt knap **2** i retning **A** for at strække armen ud, eller i retning **B** for at føre den tilbage.

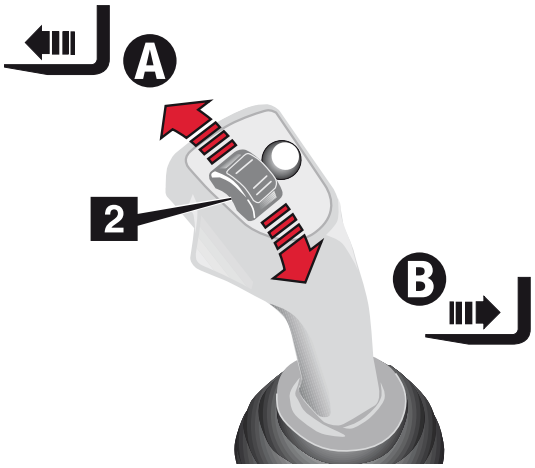

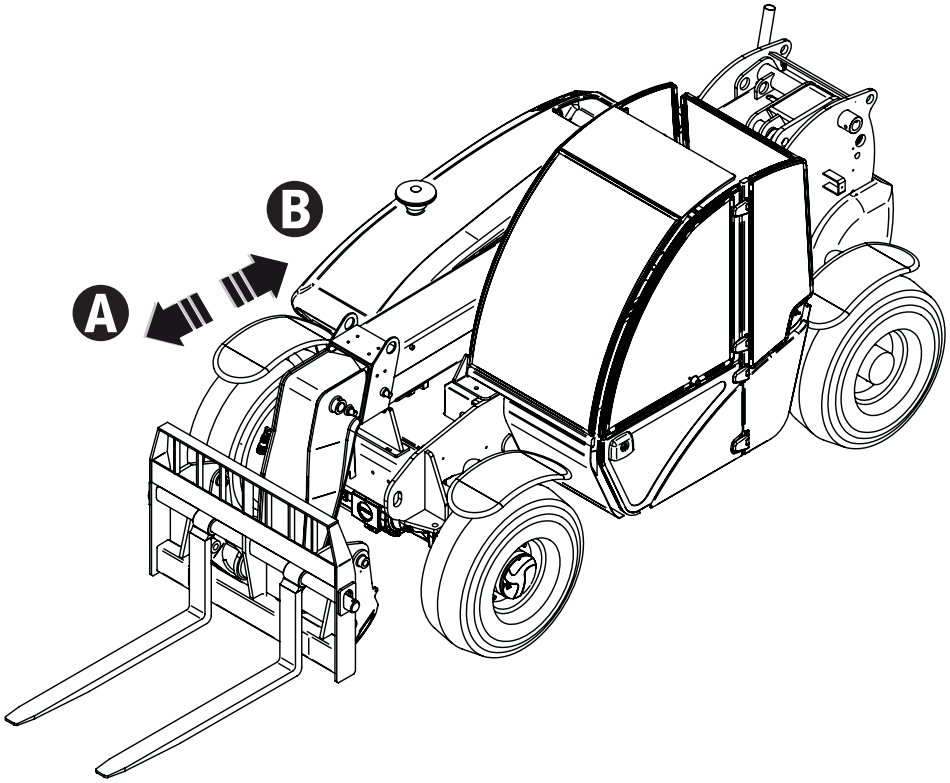

Betjenings- Og kontrolanordninger


■ Svingning frem/tilbage af udstyrsholderpladen i det vandrette plan


⚠ FARE

Før man bevæger armen, skal man sørge for, at der ikke opholder sig personer i maskinens aktionsradius.

For svingning af udstyrsholderpladen:

- Flyt grebet blødt i retning **D** for at svinge udstyrsholderpladen frem, eller i retning **C** for at svinge den tilbage.

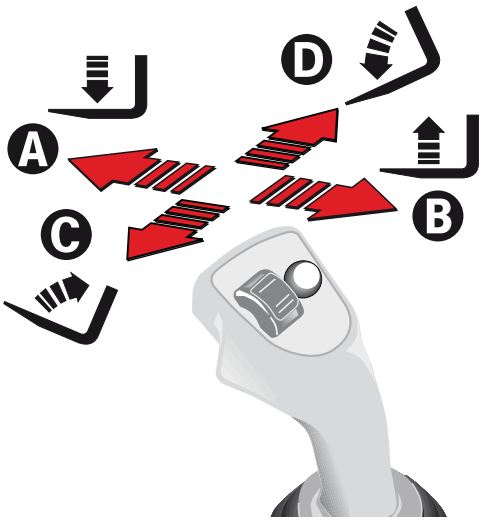

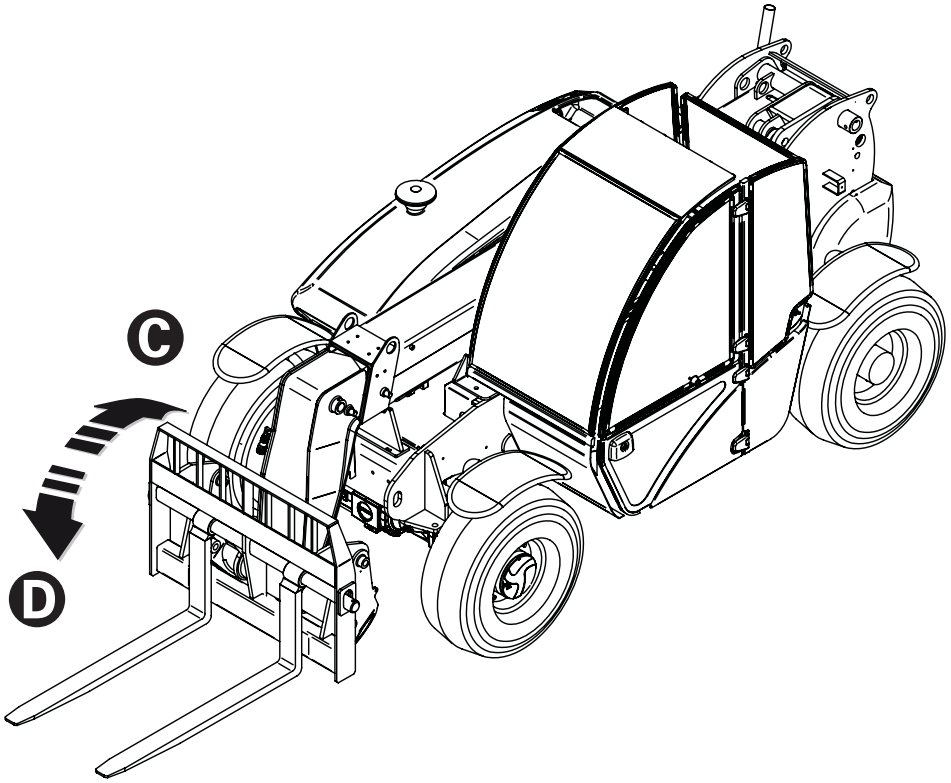

Betjenings- Og kontrolanordninger


■ Lynblokering af endeudstyret (*ekstraudstyr*)


FARE


Før man bevæger armen, skal man sørge for, at der ikke opholder sig personer i maskinens aktionsradius.

For blokering/udløsning af endeudstyret:

- Tryk på knap **1** og flyt betjeningsgrebet blødt i retning **C** for at blokere redskabet, eller i retning **D** for at frigive det.

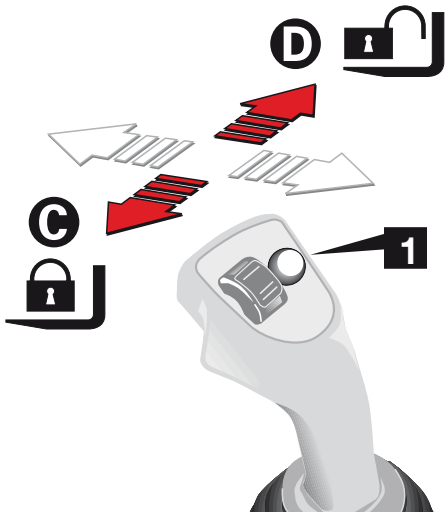

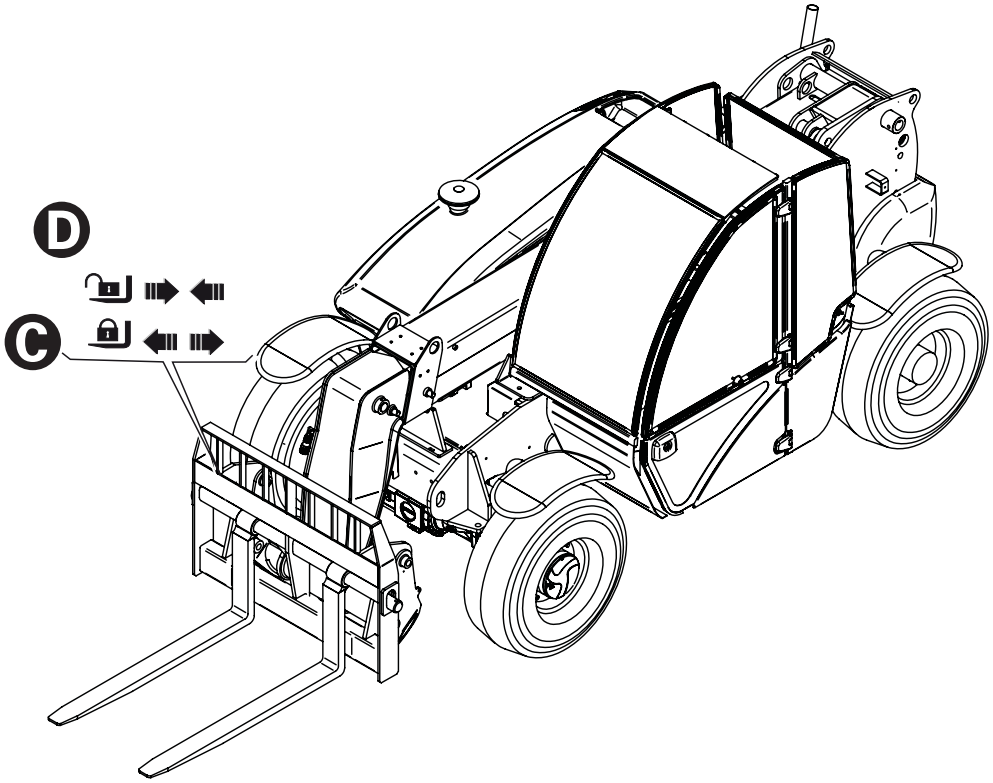

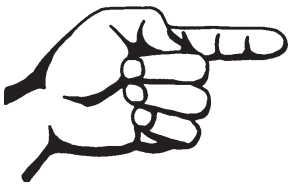

Denne side er bevidst efterladt blank

Kontrol



Overhold følgende:

☑ Læs og anvend de grundlæggende principper for funktion af maskinen under sikre forhold; disse principper er anført i denne operatørvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Udfør altid den indledende kontrol før arbejdet.

Læs og forstå den indledende kontrol, før man går videre til næste kapitel.

3 Udfør altid funktionsafprøvninger, før maskinen anvendes.

4 Undersøg arbejdsområdet.

5 Benyt kun maskinen til de funktioner, den er udviklet til.

Indledende kontrol før arbejde Grundlæggende elementer

Operatøren har ansvaret for udførelse af den indledende kontrol før arbejdet og den regelmæssige vedligeholdelse.

Den indledende kontrol før arbejdet er et eftersyn, som operatøren skal udføre før hver arbejdsturnus. Kontrollen skal udføres på maskinen, for at fastslå, om der findes unormale tilstande, før operatøren går videre til afprøvning af funktionerne.

Den indledende kontrol har desuden til opgave at fastslå, om der er behov for udførelse af de regelmæssige vedligeholdelsesindgreb. Operatøren må kun udføre den regelmæssige vedligeholdelse anført i den foreliggende vejledning.

Læs venligst listen på næste side, og kontrollér hver komponent.

Hvis der påvises en beskadigelse, eller enhver form for uautoriseret ændring på maskinen, i forhold til de oprindelige tilstande, skal dette forhold tilkendegives og maskinen skal sættes ud af drift.

Reparationer må udelukkende udføres af kvalificeret teknisk personale på grundlag af fabrikantens tekniske specifikationer. Efter at reparationerne er blevet udført, skal operatøren igen foretage den indledende kontrol, før han/hun går videre til afprøvning af funktionerne.

De programmerede vedligeholdelsesindgreb skal udføres af kvalificeret teknisk personale på grundlag af fabrikantens specifikationer.

Kontrol

INDLEDENDE KONTROL FØR ARBEJDE

- Sørg for at operatørvejledningerne er hele, læsbare og anbragt i maskinen.
- Sørg for at alle klæbemærker kan læses og er til stede. Læs venligst kapitlet "**Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen**".
- Kontrollér om der er lækage af motorolie, og at olieniveauet er korrekt. Fyld om nødvendigt olie på. Læs venligst kapitlet "**Vedligeholdelse**".
- Kontrollér om der er lækage af olie fra akslerne, og at olieniveauet er korrekt. Fyld om nødvendigt olie på. Læs venligst kapitlet "**Vedligeholdelse**".
- Kontrollér om der er lækage af olie fra hydrauliksystemet, og at olieniveauet er korrekt. Fyld om nødvendigt olie på. Læs venligst kapitlet "**Vedligeholdelse**".
- Kontrollér om der er lækage af kølevæske fra motoren, samt at kølevæskeniveauet er korrekt. Fyld om nødvendigt kølevæske på. Læs venligst kapitlet "**Vedligeholdelse**".
- Kontrollér om der er lækage af væske fra batterierne, og at væskeniveauet er korrekt. Fyld om nødvendigt destilleret vand på. Læs venligst kapitlet "**Vedligeholdelse**".

Kontrollér følgende komponenter eller områder for at finde eventuel beskadigelse, manglende komponenter, komponenter der er forkert monteret, eller uautoriserede ændringer:

- elektriske komponenter, kabelføring og elledninger
- hydraulikrør, samlinger, cylindre og fordelere
- brændstofstank og hydrauliksystemets tank
- pumpe og motor til kørsel, transmissionsaksler
- drejeanlæg
- bremseanlæg
- teleskoparmenes glideskøjter
- rengør ruder, lygter og bakspejle
- motor og tilhørende komponenter
- endestopafbrydere og horn
- lygter
- styrekommando for tænding af maskinen
- møtrikker, bolte og andre fastgøringsanordninger

Kontrollér hele maskinen for at finde eventuel tilstedeværelse af:

- revner i svejsningen eller i opbygningskomponenterne
- buler eller beskadigelse af maskinen

* Sørg for at alle komponenter i opbygningen (og andre kritiske komponenter) er til stede, og at de tilhørende fastgøringsanordninger og dorne er korrekt monteret og strammet.

* Efter at have fuldført denne kontrol, skal man sørge for, at alle låg til rummene er monteret korrekt og er blokeret.

⚠ ADVARSEL

Hvis blot et af disse kontroleftersyn ikke giver et positivt udfald, må arbejdet ikke påbegyndes, maskinen skal standses og fejlen skal repareres.

Kontrol af dæk

* Kontroller at dækkene er korrekt pumpet op. Læs venligst "**Dækpumpning**" i vedligeholdelsesdelen.

* Kontroller om der er snit eller brud i lærredet; dette ses ved buler.

⚠ ADVARSEL

Hvis et dæk eksploderer, kan dette medføre alvorlige læsioner; anvend aldrig maskinen med beskadigede dæk, dæk der ikke er korrekt pumpet, eller slidte dæk.

VIGTIGT

Hvis maskinen skal anvendes i et havområde eller lignende, skal den beskyttes med en egnet behandling mod salt for at undgå rustdannelse.

Kontrol

■ FUNKTIONSTESTER, GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

Formålet med funktionstesterne er at opdage eventuelle funktionsfejl, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge de trinvise instruktioner til at teste samtlige af maskinens funktioner. En maskine med funktionsfejl må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres funktionsfejl, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstester, inden maskinen tages i brug.

Overhold følgende:

☑ Læs og anvend de grundlæggende principper for funktion af maskinen under sikre forhold; disse principper er anført i denne operatørvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Udfør altid den indledende kontrol før arbejdet.

Læs og forstå den indledende kontrol, før man går videre til næste kapitel.

3 Udfør altid funktionsafprøvninger, før maskinen anvendes.

4 Undersøg arbejdsområdet.

5 Benyt kun maskinen til de funktioner, den er udviklet til.

■ AFPRØVNING

1 Vælg et stabilt, plant og frit område til afprøvning. Sørg for at der ikke er noget læs på gaflerne eller på endeudstyret.

2 Stig ind i førerhuset og sid ned i førersædet.

3 Spænd sikkerhedsselen.

4 Juster alle bakspejle. Læs venligst afsnittet “Regulering af bakspejlene” i denne vejledning.

5 Kontroller at håndbremsen er indsat, og at transmissionsgrebet er i frigear.

6 Start motoren i overensstemmelse med oplysninger i afsnittet “**Start af motor**” og i afsnittet “Funktion Og Brug”.

■ Kontrol af betjeningsgrebet

7 Benyt betjeningsgrebet til at løfte og sænke armen, og til at føre gaflerne frem og tilbage.

⊙ Resultat: Alle funktioner skal være arbejdsdygtige.

8 Forsøg at strække armen ud, og trække den tilbage igen, vha. betjeningsgrebet og den gule trykknap.

⊙ Resultat: Funktionen skal være arbejdsdygtig.

9 Forsøg at blokere og udløse endeudstyret vha. betjeningsgrebet og den hvide trykknap.

⊙ Resultat: Funktionen skal være arbejdsdygtig.

■ Kontrol af drejning

10 Tryk på højre side af omskifteren for at vælge drejning med fire hjul.

11 Kontroller funktionen ved at dreje rattet ¼ omdrejning i hver retning.

⊙ Resultat: Forhjulene skal dreje i samme retning som rattet; baghjulene skal dreje i modsat retning.

12 Indregulér hjulene.

13 Stil omskifteren i midterpositionen for at vælge drejning med to hjul.

14 Kontroller funktionen ved at dreje rattet ¼ omdrejning i hver retning.

⊙ Resultat: Forhjulene skal dreje i samme retning som rattet; baghjulene skal stå stille.

15 Indregulér hjulene.

16 Stil omskifteren i positionen for “krabbe”-kørsel.

17 Kontroller funktionen ved at dreje rattet ¼ omdrejning i hver retning.

⊙ Resultat: Forhjulene og baghjulene skal dreje i samme retning som rattet.

Kontrol

■ Kontrol af transmission og bremser

18 Sørg for at armen er helt sænket og tilbagetrukket.

19 Tryk på driftsbremsens pedal.

20 Stil grebet til valg af kørsel i stillingen for fremkørsel. Slip driftsbremsens pedal gradvist. Så snart maskinen begynder at bevæge sig, skal driftsbremsen trykkes.

⊙ Resultat: Maskinen skal køre frem, og derefter standse brat.

21 Stil grebet til valg af kørsel i stillingen for bakning. Slip driftsbremsens pedal gradvist. Så snart maskinen begynder at bevæge sig, skal driftsbremsen trykkes.

⊙ Resultat: Maskinen skal køre bagud, og derefter standse brat. Når grebet til kørsel er stillet i bakgear, skal lydsignalet for bakgear tænde.

22 Stil grebet til valg af kørsel i stillingen for frigear.

23 Tryk på den øverste del af parkeringsbremsens kontakt.

⊙ Resultat: Den røde kontrollampe for parkeringsbremsen skal tændes, for at tilkendegive, at bremsen er indsat.

24 Stil grebet til valg af kørsel fremad og derefter tilbage.

⊙ Resultat: Maskinen må ikke bevæge sig.

25 Tryk på den nederste del af parkeringsbremsens kontakt. Slukning af kontrollampen angiver, at parkeringsbremsen er afbrudt.

■ Kontrol af kørelys

26 Kontroller at alle lys fungerer korrekt.

■ INSPEKTION AF ARBEJDSSTEDET

⚠ ADVARSEL

Inspektion af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet.

Det er operatørens ansvar at være opmærksom på eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå disse i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen.

Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold:

- skrænter eller huller
- bump og forhindringer på underlaget og affald og lign
- hældende underlag
- ustabile eller glatte underlag
- hængende forhindringer og højspændingsledninger
- farlige placeringer
- utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft
- vind- og vejrforhold
- tilstedeværelse af uautoriseret personale
- andre potentielt farlige forhold

Funktion Og Brug

Dette kapitel forklarer visse teknikker og procedurer for sikker brug af maskinen udstyret med standardgafler. Ved brug med andet endeudstyr henvises der til oplysningerne i kapitlet “**Endeudstyr**”.

ADVARSEL

Før maskinen tages i brug, skal man undersøge arbejdsområdet og sørge for, at der ikke findes farlige forhold. Kontrollér at der ikke er huller, jordstykker der kan glide ud, eller sten og andet der kan forhindre korrekt styring af maskinen.

FARE

Vær speciel opmærksom på tilstedeværelse af elkabler. Kontrollér hvor de befinder sig, og sørg for, at ingen maskindele er under 6 meter fra kablerne under arbejdet.

ADVARSEL

For sikker brug af maskinen skal man altid undersøge vægten på de læs, der skal flyttes.

Funktion Og Brug

■ OPSTIGNING I MASKINEN

■ INDGANG I FØRERHUSET


⚠ ADVARSEL

Sørg altid for at sko og hænder er tørre og rene, før man stiger op på trinnet til førerpladsen. Stå altid med ansigtet mod maskinen ved indgang/ udgang fra førerhuset, og tag godt fat i de specielle støtter med hænderne.

Løftemaskinens førerhus er udstyret med adgangsdør i venstre side.

Åbning af døren fra ydersiden:

- Sæt nøglen ind i låsen **1** og lås op.
- Tryk på knappen **1** og åbn døren.

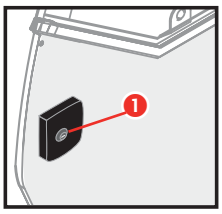


Lukning af døren fra indersiden:

- Træk kraftigt i døren: døren blokeres af sig selv.

Åbning af døren fra indersiden:

- Sænk håndtag **2** og lås låsen op for at kunne åbne døren helt.
- Drej håndtag **3** for kun at åbne den øverste del af døren, og slå den helt op, indtil den blokeres i den specielle holder.

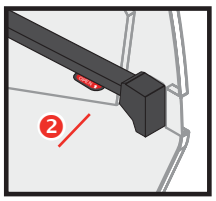


⚠ FORSIGTIG


Hvis den øverste del af døren ikke er fastgjort til bagsiden af førerhuset, skal den nødvendigvis fæstnes til den nederste del af selve døren.

Frigørelse af døren fastholdt i den åbne stilling:

- Tryk på knap **4** for at frigøre døren fra holdemekanismen.

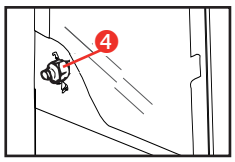


- Efter at døren er blevet frigjort fra den låste, åbne stilling, skal den lukkes forneden vha. håndtaget **3**.

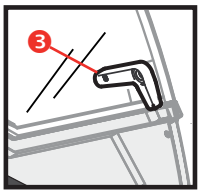

■ Udgang fra førerhuset i en nødsituation

I nødstilfælde er det muligt at forlade førerhuset gennem forruden eller bagruden.
Bagruden er udstyret med håndtag til delvis åbning af ruden, der holdes blokeret af vingemøtrikker; hvis disse vingemøtrikker fjernes, kan ruden åbnes helt.
Forruden har et håndtag **5**; hvis dette håndtag drejes, har operatøren mulighed for at komme ud.

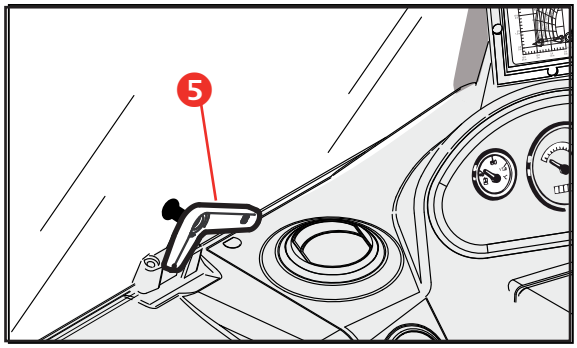

Funktion Og Brug

■ INDSTILLING AF SÆDET

Korrekt indstilling af sædet giver operatøren en sikker og behagelig kørsel. Løftemaskinens sæde er udstyret med anordninger til indstilling af affjedringen, højden og afstanden til betjeningsanordningerne.

- **Indstilling af afstanden mellem sæde og betjeningsanordningerne**
  Sædet kan trækkes frem og skubbes tilbage i forhold til rattet.
  Ved indstilling skal man skubbe greb **1** udad og rykke sædet i den ønskede retning. Når indstillingen er udført, skal grebet slippes; sørg for at sædet er blokeret i den valgte stilling.


- **Regulering af affjedringen**
  Hæld greb **2** 45° mod forsiden af maskinen, og drej det derefter med uret for at øge affjedringen, og mod uret for at sænke den. Flyt grebet tilbage til pausestillingen, når indgrebet er afsluttet.

- **Regulering i højden**
  Drej det runde håndtag **3** med uret for at løfte sædet, og drej det mod uret for at sænke sædet.

På visse sæder indstilles højden vha. 3 forindstillede positioner. Indstillingen fås ved at løfte sædet, indtil der høres et klik for indkobling i stillingen. For at sænke sædet skal man løfte det helt til endestoppet for at udløse mekanismen; når sæde slippes igen, vender det tilbage til den laveste stilling.

⚠ FORSIGTIG


- ***Sædet er kun beregnet til en enkelt person.***
- ***Sædet må ikke indstilles, når maskinen er i bevægelse.***

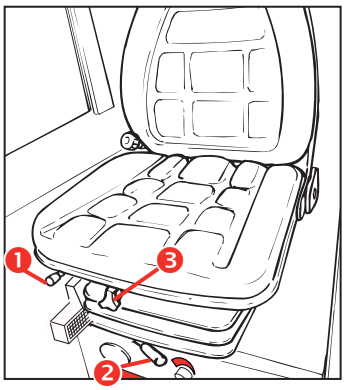

■ SPÆNDING AF SIKKERHEDSSELEN

Indtag den korrekte siddestilling på førerpladsen:

- Sikkerhedsselen er udstyret med oprulningsmekanisme. For at spænde selen skal man trække i den lille tap **1** og føre den ind i spændet **2**, indtil fastgøringen finder sted.
- For at frigøre selen skal man trykke på knappen **3** for at trække tappen ud af spændet.
- Kontroller at selen støtter korrekt på hofterne, og ikke på maven.
- Selens længde kan indstilles i enden. Sørg for at spændet er anbragt i midten.

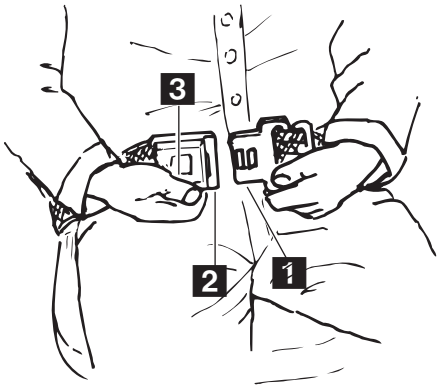

⚠ FARE

Manglende spænding af sikkerhedsselen kan medføre alvorlige læsioner eller i værste fald operatørens død.


Funktion Og Brug

■ REGULERING AF RATTETS HÆLDNING

Rattets hældning kan indstilles.
For at indstille rattets hældning, skal man slække grebet **3** og trække eller fjerne rattet til den ønskede stilling, hvorefter grebet **3** skal strammes igen.

⚠ ADVARSEL

Sørg altid for, at rattet er helt blokeret, før maskinen køres.

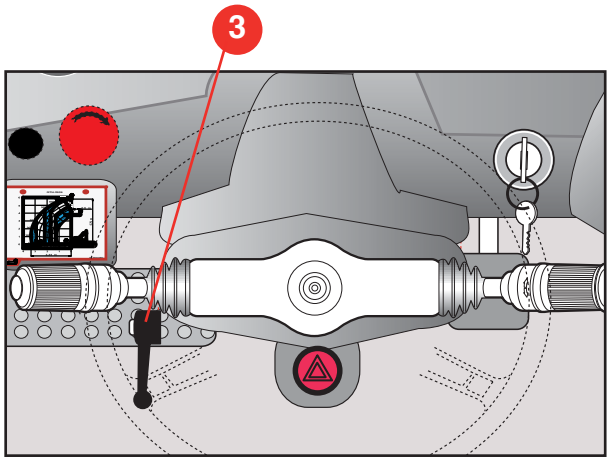

■ TÆNDING AF LOFTBELYSNINGEN I FØRERHUSET

Loftbelysningen i førerhuset er udstyret med intern belysning på den bagerste travers foroven. Denne belysning kan tændes og slukkes vha. kontakten.


Funktion Og Brug

■ REGULERING AF BAKSPEJLENE


Maskinen er udstyret med fire eksterne bakspejle:


- Det højre konvekse spejl ❶ er anbragt på et specielt fremskudt støttebeslag, således at man har fuldt overblik over området Ⓐ bag maskinen i højre side. Juster stillingen ved at dreje leddet med hænderne.
- Højre bakspejl ❷ er anbragt på et specielt støttebeslag, således at man har fuldt overblik over kørebanen Ⓑ i området bag maskinen. Juster stillingen ved at dreje leddet med hænderne.
- Venstre bakspejl ❸ er anbragt på venstre stolpe foroven i førerhuset, og giver overblik over området Ⓒ bag maskinen i venstre side. Juster stillingen ved at dreje leddet med hænderne.
- Det konvekse bakspejl ❹ er anbragt på et specielt støttebeslag bag armen, således at man har fuldt overblik over området Ⓓ bag maskinen, og over den bagerste del af stellet. Juster stillingen ved at dreje leddet med hænderne.

GTH-2506

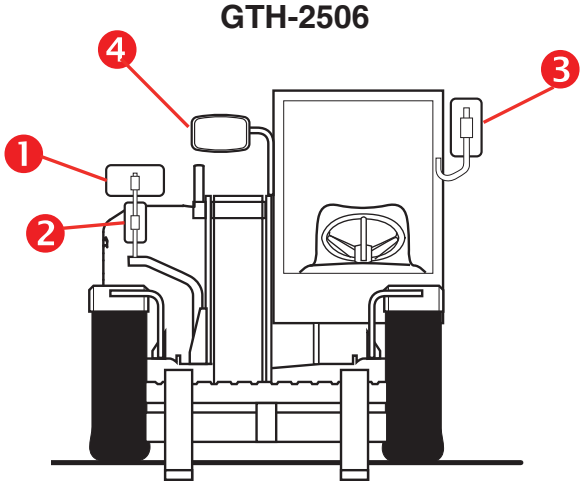

GTH-3007

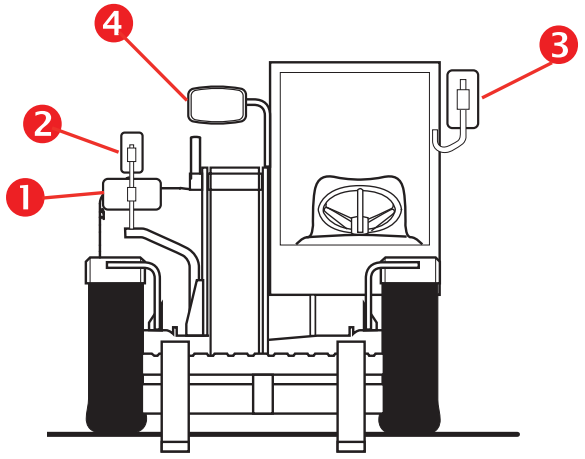

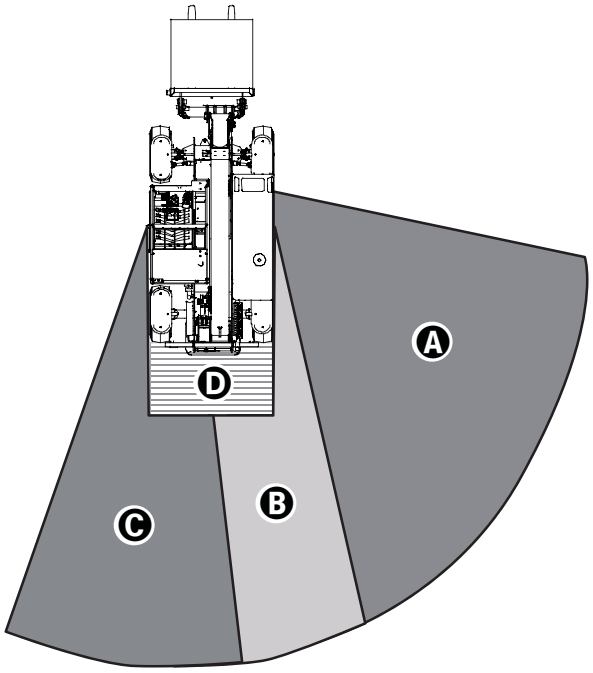

⚠ FARE


Ændring af løftemaskinen kan få indflydelse på operatørens mulighed for at se ud.

Funktion Og Brug

■ START AF MOTOREN

Hvis starten skal ske ved lave temperaturer, bedes man læse afsnit "**Start af motoren ved lave temperaturer**".

- Indsæt parkeringsbremsen.
- Stil omskifteren for frem/tilbage gear i frigear.
- Tryk speederpedalen i bund.
- Start motoren ved at dreje startkontakten til stillingen **2**, og slip den igen, så snart motoren er startet. Hvis motoren ikke er startet efter cirka 20 sekunder, skal nøglen slippes; vent derefter cirka to minutter, før man forsøger at starte igen.

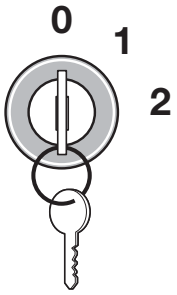

- Når starten har fundet sted, skal motorens omdrejningstal sænkes til minimum, hvorefter man skal vente nogle minutter, før gearet indsættes, således at den fortløbende opvarmning af motorolien kan finde sted af hensyn til en bedre smøring.
- Hvis motoren er blevet tændt vha. en ekstern kilde, skal startkablerne fjernes (læs venligst næste kapitel).

VIGTIGT

Hvis lyssignaleringsanordningerne ikke slukkes, eller de tændes, når motoren er i gang, skal motoren straks standses, og årsagerne til fejlfunktionen skal findes.

⚠ ADVARSEL

Hvis man går ned fra førerpladsen efter start, vil motoren stadig køre. GÅ ALDRIG VÆK FRA FØRERPLADSEN UDEN FØRST AT HAVE SLUKKET MOTOREN, SÆNKET ARMEN MOD JORDEN, STILLET KØREOMSKIFTEREN I DEN NEUTRALE STILLING OG INDSAT PARKERINGSBREMSEN.

⚠

Det er ikke muligt at starte motoren, hvis køreomskifteren ikke er i den neutrale stilling.

■ START AF MOTOREN VHA. EN EKSTERN KILDE

VIGTIGT

Maskinen må ikke startes vha. hurtigstartere, for ikke at beskadige de elektroniske kort.

⚠ FARE

Hvis man starter maskinen vha. en ekstern forsyningskilde med forbindelse til batteriet på en anden maskine, skal man sørge for, at de to maskiner ikke kommer i berøring med hinanden, for ikke at forårsage gnister. Batterierne frembringer en antændelig gas, og gnisterne kan antænde med deraf følgende eksplosion af batteriet.

Rygning under kontrol af elektrolytten er forbudt.

Hold det positive kabel (+) væk fra enhver form for metalgenstand, såsom spænder, urremme, etc., fordi kontakt med disse genstande kan medføre kortslutning mellem polen og de nærværende metalplader med deraf følgende fare for forbrændinger for operatøren.


Nødbatteriet skal have samme nominelle spænding og batterikapacitet som batteriet monteret på løftemaskinen.

Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved start vha. en ekstern forsyningskilde:

- Afbryd det eventuelt tilsluttede udstyr vha. de specielle betjeningsgreb.
- Anbring geargrebet i frigear, og indsæt parkeringsbremsen.
- Sørg for, at det modtagende batteri **A** er korrekt jordforbundet, at propperne er korrekt strammet, og at elektrolytniveauet er korrekt.

Funktion Og Brug

- Forbind de to batterier i overensstemmelse med oplysningerne på illustrationen; tilslut først de to batteriers positive poler med hinanden, og derefter polen på hjælpebatteriet **B** til maskinens stel.
- Hvis hjælpebatteriet befinder sig i et andet køretøj, skal man sørge for, at det ikke er i berøring med det køretøj der skal startes. **For at undgå beskadigelse af maskinens elektroniske instrumenter, skal motoren på hjælpemidlet være slukket.**

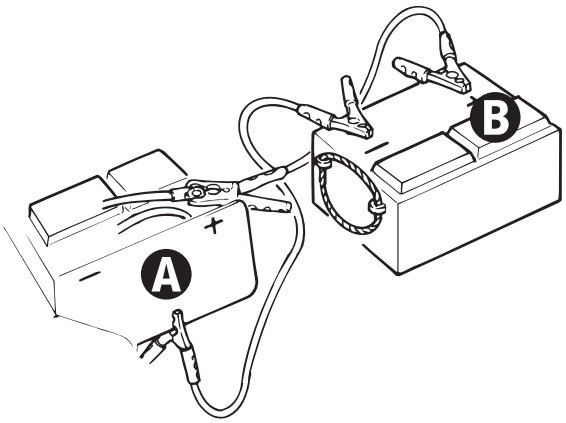


- Start løftemaskinens motor vha. startkontakten.
- Afbryd kablerne ved først at fjerne det negative kabel fra stellet, og derefter fra hjælpebatteriet. Afbryd det positive kabel fra batteriet på løftemaskinen, og derefter fra hjælpebatteriet.

FARE

Anvend kun et batteri på 12 V, fordi andre anordninger (batteriopladere, etc.) kan medføre sprængning af batteriet eller beskadigelse af elanlægget.

■ START AF MOTOREN VED LAVE TEMPERATURER

Ved start under forhold med lave temperaturer, anbefales brug af olier med SAE viskositet, der er egnet til udendørstemperaturen.
I denne henseende henvises der til bruger- og vedligeholdelsesvejledningen til motoren.
Maskinen leveres med olie SAE 15W/40.

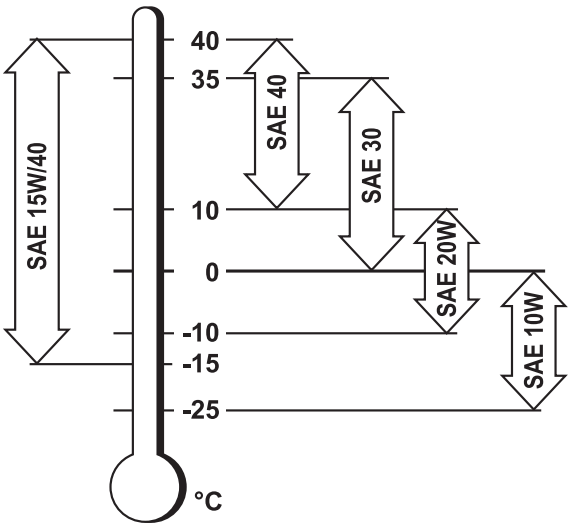


Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved start i kolde omgivelser:

- Stil omskifteren for frem/tilbage gear i frigear.
- Drej nøglen til stillingen for foropvarmning af tændrør: Kontrollampe **11.13** tændes.Tryk speederpedalen i bund, og start motoren ved at dreje startkontakten. Slip den igen, så snart motoren starter.
- Når starten har fundet sted, skal motorens omdrejningstal sænkes til minimum, hvorefter man skal vente nogle minutter, før gearet indsættes, således at den fortløbende opvarmning af motorolien kan finde sted af hensyn til en bedre smøring.

Funktion Og Brug

AFBRYDELSE AF BATTERIET

Under vedligeholdelse, reparation eller svejsning skal man dreje kontakten til batteriafbryderen Ⓐ anbragt i motorrummet under motorens luftfilter.

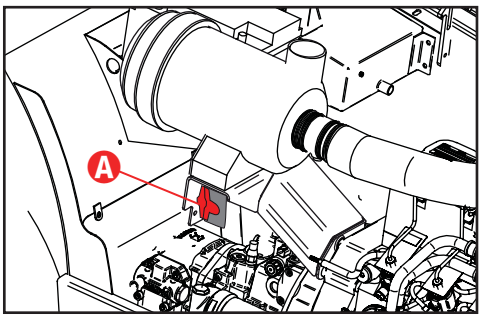

START AF MASKINEN

Efter at motoren er blevet bragt op på driftstemperaturen, skal man sørge for, at alle komponenter er i kørestillingen, og at grebet for fremkørsel er i frigear; følg derefter nedenstående fremgangsmåde:

- Vælg den ønskede drejetype.
- Vælg den ønskede køreretning (frem eller tilbage).
- Udløs parkeringsbremsen.
- Tryk gradvist på speederpedalen for at påbegynde kørslen.

ADVARSEL

Bevæg aldrig grebet til valg af frem/tilbage gearet, mens maskinen er i bevægelse. Maskinen vil ændre sin køreretning brat, og således forårsage alvorlig fare for operatøren.

STANDSNING OG PARKERING AF MASKINEN

Stands om muligt maskinen på en plan, tør og stabil overflade, og følg derefter nedenstående fremgangsmåde:

- Stands maskinen blødt ved gradvist at slippe speederpedalen og trykke på driftsbremsens pedal.
- Stil omskifteren for frem/tilbage gear i frigear.
- Indsæt parkeringsbremsen og kontrollér at den tilhørende kontrollampe på instrumentbrættet tændes.
- Slip driftsbremsens pedal.
- Støt endeudstyret, monteret på armen, mod jorden.
- Drej startkontaktens nøgle til stillingen "**0**" og træk nøglen ud.
- Gå ned fra førerpladsen, og lås døren til førerhuset med nøglen.

ADVARSEL

Vend altid ansigtet mod maskinen, når man stiger ned fra førerpladsen; sørg altid for at sko og hænder er rene og tørre, og tag fat med hænderne i de specielle støtter, for at undgå at glide eller falde ned.

ADVARSEL

Efter hvert stop af maskinen skal parkeringsbremsen indsættes, for at undgå flytning af køretøjet.

Funktion Og Brug


■ BRUG AF LÆSSETABELLERNE


Læssetabellerne **1** angiver det maksimale tilladte læs på grundlag af armens udstrækning og typen af den anvendte udstyr.
Læs altid disse tabeller for kunne arbejde sikkert.
Omfanget af armens udstrækning kan aflæses vha. bogstaverne (**A**, **B**, **C**, **D**, **E**) der er malet på armen (pos. **3**). Armens reelle hældningsgrader kan derimod ses vha. vinkelviseren **2.**
Alle læssetabeller er anbragt på et specielt underlag i venstre side af førerhuset. Skiltet **4**, anbragt forneden på hver læssetabel, angiver typen på det anvendte udstyr.

ADVARSEL

Tabellerne i førerhuset henviser til en stillestående maskine på en stabil og jævn jordoverflade. Løft læsset nogle få centimeter, og kontrollér stabiliteten, før den egentlige løftning finder sted.

Tabellerne vist her har kun til opgave at give et eksempel. Overhold udelukkende tabellerne på førerhuset under fastlæggelse af læsbegrænsningerne.

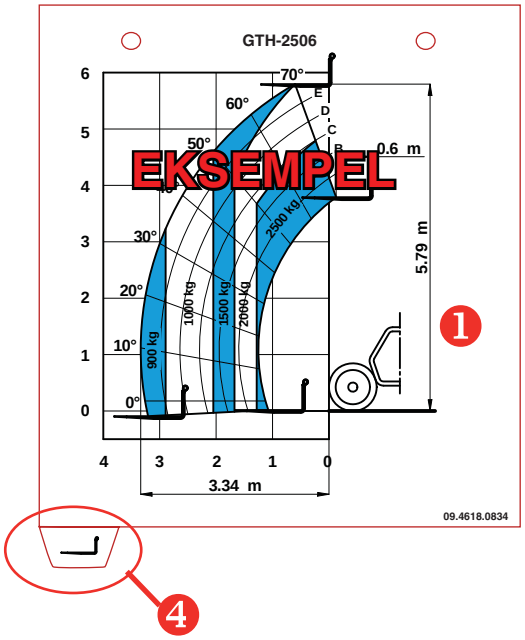

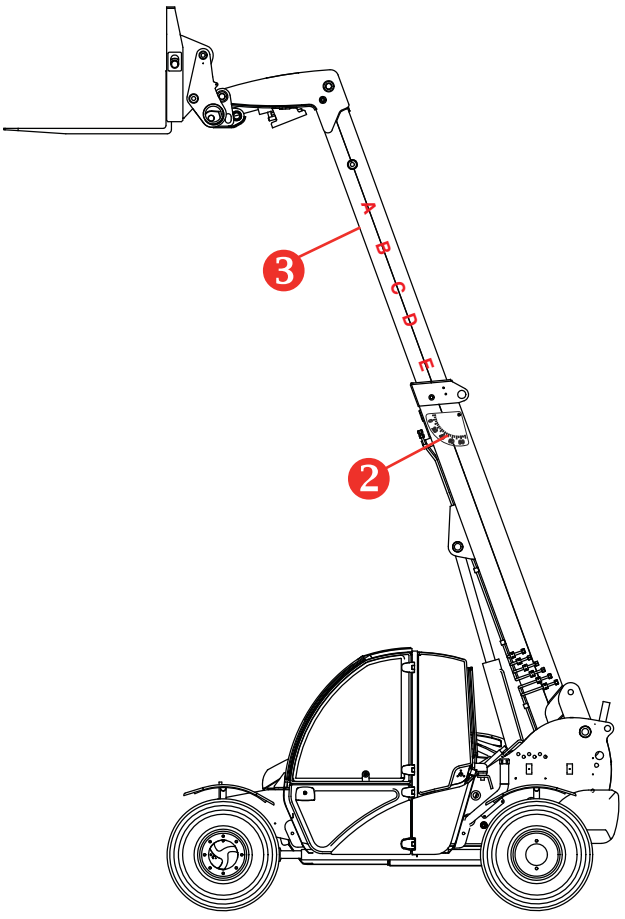


Funktion Og Brug

SYSTEM TIL KONTROL AF STABILITETEN

På den forreste travers i førerhuset findes der en læsbegrænser **6,** der angiver den progressive varierende stabilitet for maskinen. Denne enhed blokerer maskinen, før der opstår kritiske tilstande.


Beskrivelse af betjeningsanordningerne

1. Benyttes kun til kalibrering.
2. Lysdiodestang til visning af stabilitet
3. Grøn kontrollampe for korrekt forsyning
4. Benyttes kun til kalibrering.
5. Benyttes kun til kalibrering.

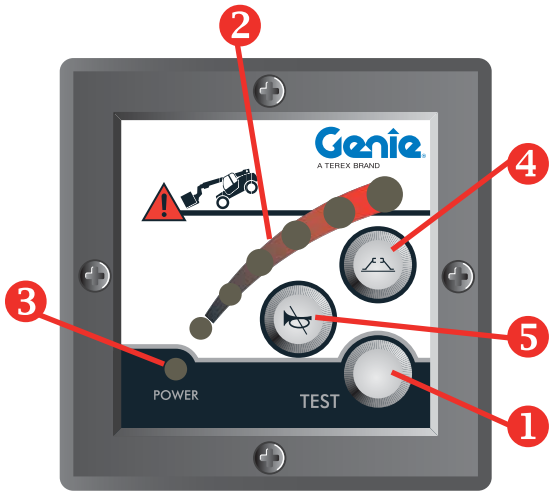

Brug

Ved tænding lyser **kontrollampe 3**, **lysdiodestregen 2** og **trykknapperne 4** og **5**.
Kontrolsystemet udfører et check med fejlfinding. Under brug af maskinen tændes lysdiodestangen **2** gradvist proportionelt med forholdene.

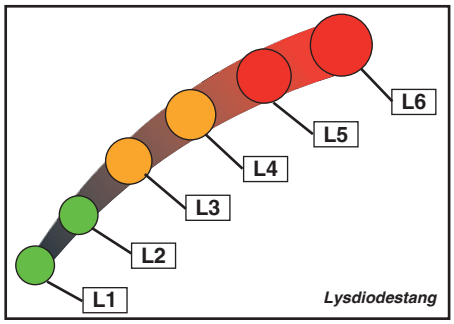

Grønne lysdioder (**L1** og **L2**)**:** tændes under normale arbejdsforhold, når procentdelen af vippemomentet i forhold til grænseværdien varierer mellem 0 og 89. Maskinen er stabil.

Orange lysdioder (**L3** og **L4**)**:** tændes når maskinen nærmer sig ustabile forhold. procentdelen af vippemomentet i forhold til grænseværdien er på mellem 90 og 99. Systemet går i en tilstand for **foralarm**: Buzzeren udsender en intermitterende lyd, og hastigheden på bevægelserne for udstrækning og nedgang af armen, og bevægelsen af gaflerne i det vandrette plan fremad, sænkes.

Røde lysdioder (**L5** og **L6**)**:** Fare for omvæltning: procentdelen af vippemomentet i forhold til grænseværdien er større end 100.
Maskinen går i **alarm**-tilstand; lydalarmen udsender en vedvarende lyd, og enhver farlig bevægelse blokeres: løftning af armen, nedgang af armen, udstrækning af armen, bevægelse af gaflerne i det vandrette plan fremad.

Funktion Og Brug

■ Alarmkoder og tilbagestilling

Begrænsningsanordningen er udstyret med et automatisk fejlfindingssystem, der er i stand til at finde fejl i transducere, brud på kabler og defekter i det elektroniske system. Når der findes en fejl, stilles begrænsningsanordningen i sikkerhedstilstand med blokering af farlige manøvrer. Lysdiode **L6** begynder at blinke for at tilkendegive en alarmkode.

Koderne til de fundne fejlfunktioner er anført i del "**Fejlfunktion og fejlfinding**".

⚠ FARE

Før maskinen anvendes, skal man sørge for, at den 1. grønne lysdiode på stabilitetsviseren er tændt.
Stabilitetsviseren må ikke anvendes til kontrol af læsset til løftning: anordningen er udelukkende udviklet til angivelse af eventuelle forskydninger af maskinen langs fremdriftsaksen.
Disse balanceforskydninger kan være forårsaget af for brat brug af betjeningsgrebene under flytning af læs. Hvis der under arbejdet tændes flere signaleringslys, skal man være meget omhyggelig under brug af betjeningsgrebene og bruge blødere bevægelser.

■ FLYTNING AF LÆS


■ Regulering af gaflerne

Med gafler af typen "FEM" (ekstraudstyr)
Gaflerne skal reguleres i længden på grundlag af det læs der skal flyttes. I denne henseende:

- Løft det lille greb til standsning af gaflerne.
- Flyt gaflerne i den ønskede stilling, og indsæt derefter stopgrebet igen.

Med svævende gafler
Hvis der er monteret fritbærende gafler:

- Slæk møtrikken og stopskruerne.
- Løft gaflerne og lad dem glide på dornen, indtil den ønskede afstand opnås.
- Blokér stopskruerne og stram møtrikken.

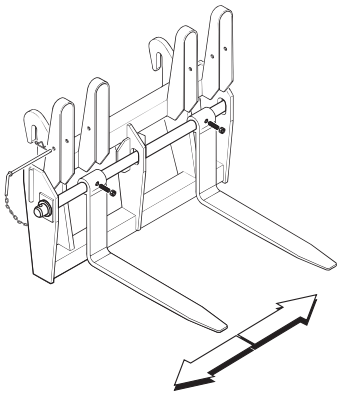

⚠ ADVARSEL

- ***Læssets tyngdepunkt skal altid befinde sig mellem de to gafler.***
- ***Man skal altid kende læssets vægt, før det flyttes.***
- ***Overskrid aldrig den tilladte læssegrænse i forhold til udstrækningslængden.***
- ***Læs og overhold læsbegrænsningerne i tabellen anbragt på vinduet i førerhuset, og læs de specielle lynvejledningskort i førerhuset (hvis de medfølger).***
- ***Sørg for at gaflerne er så langt fra hinanden som muligt i forhold til det læs der skal yttes.***

Funktion Og Brug


■ ARBEJDSFASER


⚠ ADVARSEL


Operatøren skal se sig omkring, når løftemaskinen benyttes.


Læssefase

- Kør retvinklet mod læsset der skal flyttes, og kontrollér, at maskinen er korrekt planstillet vha. vaterpasset.
- Før gaflerne ind under læsset i hele deres længde, og løft det et par centimeter fra jorden.
- Sving gaflerne tilbage for at føre læsset tilbage.

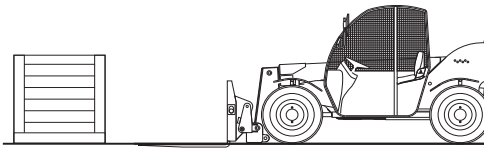

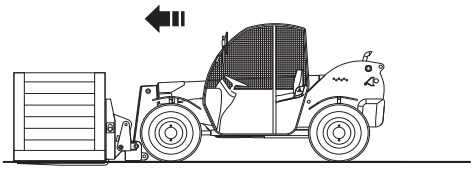

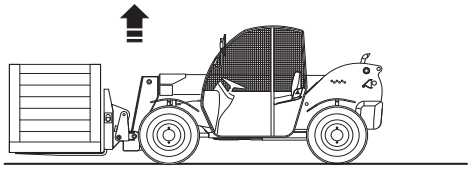

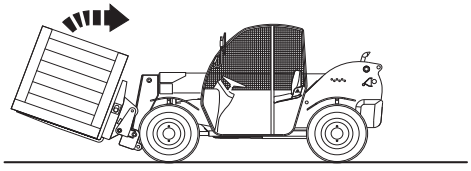

⚠ ADVARSEL

Under bevægelse af læs opstår risici hovedsageligt bagud ved bakkemanøvrer.

Kørefase

- Undgå brat start og bremsning.
- Kør til det sted, hvor der skal aflæsses; vær meget opmærksom under kørslen, og sørg for at læsset ikke er løftet mere end 20 - 30 centimeter fra jordoverfladen.
- Tilpas hastigheden til typen af den overflade, hvor man arbejder, så man undgår hop eller udsving af køretøjet med deraf følgende tab af læsset.
- Læsset skal altid være bag maskinen ved nedkørsel af eventuelle ramper eller skrænter.

⚠ ADVARSEL

Hvis et ophængt læs - eller den deraf følgende geometri for armen - medfører en betydelige blokering, bør operatøren overveje muligheden for at bruge et alternativt transportmiddel.

⚠ FARE

Det er forbudt at køre skråt ned af skråninger, fordi denne forkerte manøvre er den mest almindelige årsag til ulykker pga. omvæltning af køretøjet.

Funktion Og Brug

Aflæsningsfase

- Kør hen til aflæsningsområdet med ligestillede hjul, og stands maskinen blødt. Efterlad tilstrækkelig plads til manøvrering af armen.
- Indsæt parkeringsbremsen og stil transmissionen i frigear.
- Anbring læsset nogle få centimeter ovenover den ønskede placering, og stil gaflerne fladt.
- Sænk læsset, indtil læsset ikke længere støtter på gaflerne.
- Træk gaflerne forsigtigt ud ved at tilbageføre armen, og ved om nødvendigt at ændre armens højde, mens gaflerne går ud fra læssets underside.
- Efter at læsset er fjernet helt fra gaflerne, skal det flyttes tilbage i kørestillingen.
- Udløs parkeringsbremsen og forbered til en ny arbejdscyklus.

Funktion Og Brug

■ UDSKIFTNING AF ENDEUDSTYRET


FORSIGTIG

Benyt udelukkende endeudstyr der er udviklet og godkendt af Terexlift til løftemaskinen, og som er beskrevet hver for sig i afsnittet "Endeudstyr".

Udgave med MANUEL BLOKERING

Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved udskiftning af endeudstyret:


- Kør hen til det sted, hvor man ønsker at nedlægge det monterede udstyr (om muligt tildækket og på en kompakt overflade).
- Afbryd de lynkoblinger, som udstyret eventuelt er i besiddelse af.
- Træk dornen **1**, der blokerer udstyret, ud efter at have fjerne sikkerhedsstiften **2** anbragt i enden.

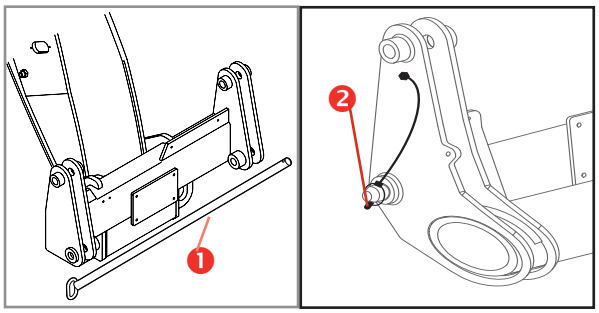



- Læg udstyret på jorden.
- Sving udstyrsholderpladen fremad i det vandrette plan, og sænk armen for at udløse værktøjets øverste blokering.
- Kør maskinen tilbage for at fjerne sig fra udstyret, og kør hen til det nye udstyr, som man ønsker at benytte.
- Tilkobl det nye udstyrs øverste blokering med udstyrsholderpladen svunget fremad i det vandrette plan.
- Før udstyret tilbage og løft det et par centimeter fra jorden; udstyret vil centrere sig automatisk på udstyrsholderpladen.
- Sæt dornen **1** på plads igen; sørg for at fæstne med sikkerhedsstiften **2** der blev afmonteret forudgående.
- Benyt betjeningsgrebet til definitiv blokering af udstyret.


ADVARSEL


Efter udskiftning af endeudstyret, eller under alle omstændigheder efter hver handling for tilslutning af udstyr, skal man kontrollere, at tilkoblingen har fundet korrekt sted, fordi et ikke korrekt blokeret stykke udstyr kan medføre alvorlige ulykker.

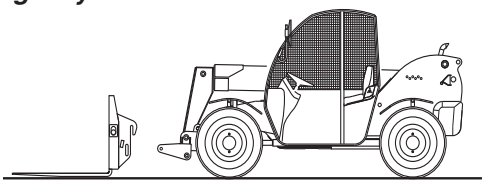

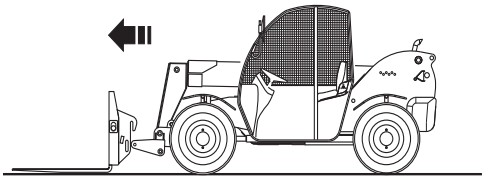

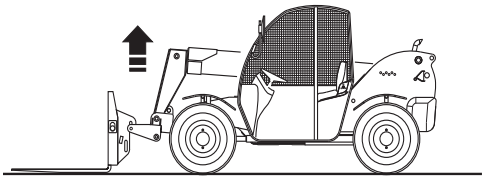

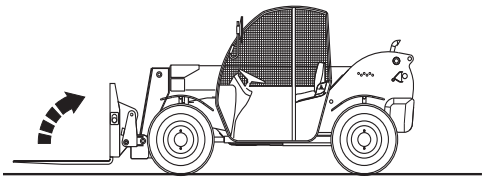

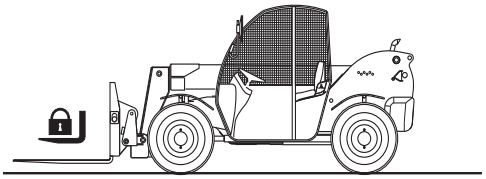


Funktion Og Brug

Udgave med HYDRAULISK BLOKERING *(ekstraudstyr)*

Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved udskiftning af endeudstyret:

- Kør hen til det sted, hvor man ønsker at nedlægge det monterede udstyr (om muligt tildækket og på en kompakt overflade).
- Afbryd eventuelle lynkoblinger, som udstyret kan være i besiddelse af, og tilslut rørene på udstyrets hydrauliske blokeringscylinder til indkoblingerne **3**.

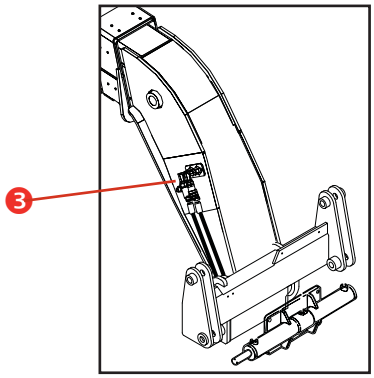

- Læg udstyret på jorden.
- Fjern sikkerhedsdornen **2** anbragt i enden.
- Frigør det anvendte endeudstyr vha. betjeningsanordningen på cylinderen til blokering/udløsning af udstyr.
- Sving udstyrsholderpladen fremad i det vandrette plan, og sænk armen for at udløse værktøjets øverste blokering.
- Kør maskinen tilbage for at fjerne sig fra udstyret, og kør hen til det nye udstyr, som man ønsker at benytte.
- Tilkobl det nye udstyrs øverste blokering med udstyrsholderpladen svunget fremad i det vandrette plan.
- Før udstyret tilbage og løft det et par centimeter fra jorden; udstyret vil centrere sig automatisk på udstyrsholderpladen.
- Benyt betjeningsgrebet (ekstraudstyr) til definitiv blokering af udstyret, og fastgør med sikkerhedsdornen **2** der blev aftaget indledningsvist.
- Benyt betjeningsgrebet til definitiv blokering af udstyret.

Funktion Og Brug

KØRSEL PÅ VEJ ELLER PÅ BYGGEPLADSER

Ved kørsel på offentlige veje skal de gældende nationale færdselsregler overholdes uden undtagelse. Følgende generelle regler skal også overholdes:

- Start motoren.
- Stil baghjulene lige.
- **Kun for det italienske marked:** installer de blokeringsanordninger der kræves i maskinens indregistreringsbevis:


1. installer tovet til blokering af armens udstrækning **A**;
2. installer fastgøringskraven **B** på hældningsstemplet;
3. installer fastgøringskraven **C** på løftestemplet.


- Sæt beskyttelser på gaflernes tænder, eller vend de fritbærende gafler om.
- Før armen og endeudstyret tilbage i kørestillingen.
- Stil omskifteren for **Vej-Byggeplads** i positionen "**VEJ**".
- Sørg for at lygter, horn og afviserblinklys fungerer korrekt.
- Indsæt gearet.
- Kørehastigheden afgøres af motorens omdrejningstal og af det indsatte gear.

VIGTIGT

Kørsel på offentlig vej er kun tilladt ved flytning til andre arbejdssteder, og må kun ske uden nogen form for transporteret læs.
Maskinen er ikke egnet til at trække anhængere.

KUN FOR DET ITALIENSKE MARKED

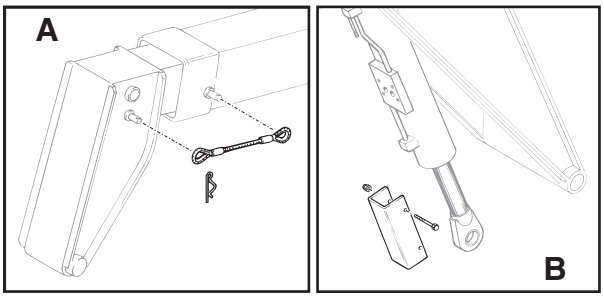

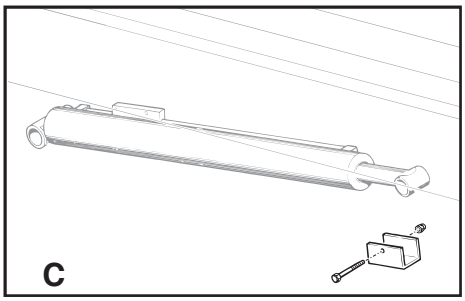

Transport Af Maskinen

FLYTNING AF EN HAVAREret MASKINE

Det anbefales kun at bugsere maskinen, hvis der ikke findes andre muligheder. Det vil altid være hensigtsmæssigt at reparere maskinen på stedet, når dette er muligt.
Hvis man er nødsaget til at bugsere maskinen, skal nedenstående fremgangsmåde følges:


- Udløs parkeringsbremsen.
- Bugsér maskinen over korte afstande og med sænket hastighed (under 5 km/h).
- Benyt en stiv trækstang.
- Vælg drejning på to hjul.
- Stil omskifteren for frem/tilbage gear i frigear.
- Løft maskinens forhjul.
- Hvis det er muligt, skal motoren startes for at få hjælp af hydrolederen og bremsesystemet.

Udløsning af negativ bremse

Udløsning af den negative bremse på en beskadiget maskine:

- Fjern fastgøringsskruerne **A** i enderne af forakslen.
- Fjern tykkelsesstykkerne **B** anbragt under de to skruer **A**.
- Stram skruerne **A** igen ved at dreje den forreste skrue og den bagerste skrue vekselvist med en halv omdrejning, indtil bremsen er udløst.

For at blokere den negative bremse igen, skal man slække skruerne **A** ved at dreje den forreste skrue og den bagerste skrue vekselvist med en halv omdrejning, og derefter lægge tykkelsesstykkerne **B** på plads og stramme skruerne **A** igen.

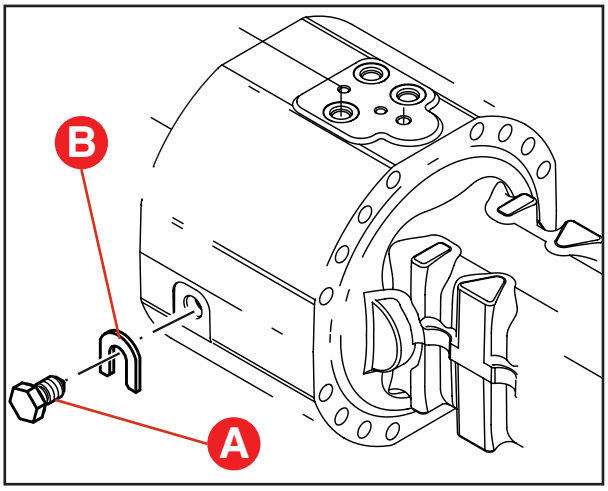

Transport Af Maskinen

LØFTNING AF MASKINEN

Hvis der er behov for at løfte maskinen, skal der anvendes løftemidler med egnede løftekarakteristika i forhold til maskinens vægt. De karakteristiske data og tyngdepunktet er anført i afsnittet "Tekniske data" i den foreliggende vejledning.

Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved løftning af maskinen:

- Før armen helt tilbage og sænk den.
- Indsæt parkeringsbremsen og støt udstyret i parallel position mod jordoverfladen.
- Sluk motoren og luk førerhuset.
- Fastgør kæderne i de fire specielle huller (angivet på maskinen med klæbemærket vist her).


⚠ FORSIGTIG

Løft først maskinen efter at kæderne er blevet fastgjort til alle huller.

TRANSPORT PÅ LASTBILER

Ved transport af maskinen på lastbiler skal følgende fremgangsmåde overholdes:

- Sørg for at ramperne er korrekt anbragt.
- Før armen tilbage i transportstillingen.
- Kør maskinen forsigtigt op på transportmidlet.
- Indsæt parkeringsbremsen og støt endeudstyret på lastbilens lad.
- Sørg for at de samlede ydre dimensioner er indenfor de tilladte grænser.
- Stands motoren og luk førerhuset.
- Blokér maskinen på ladet ved at sætte kiler under de fire hjul.
- Fastgør maskinen til transportmidlets lastflade, og fæstn med kæder til de specielle kroge **A** på taget.

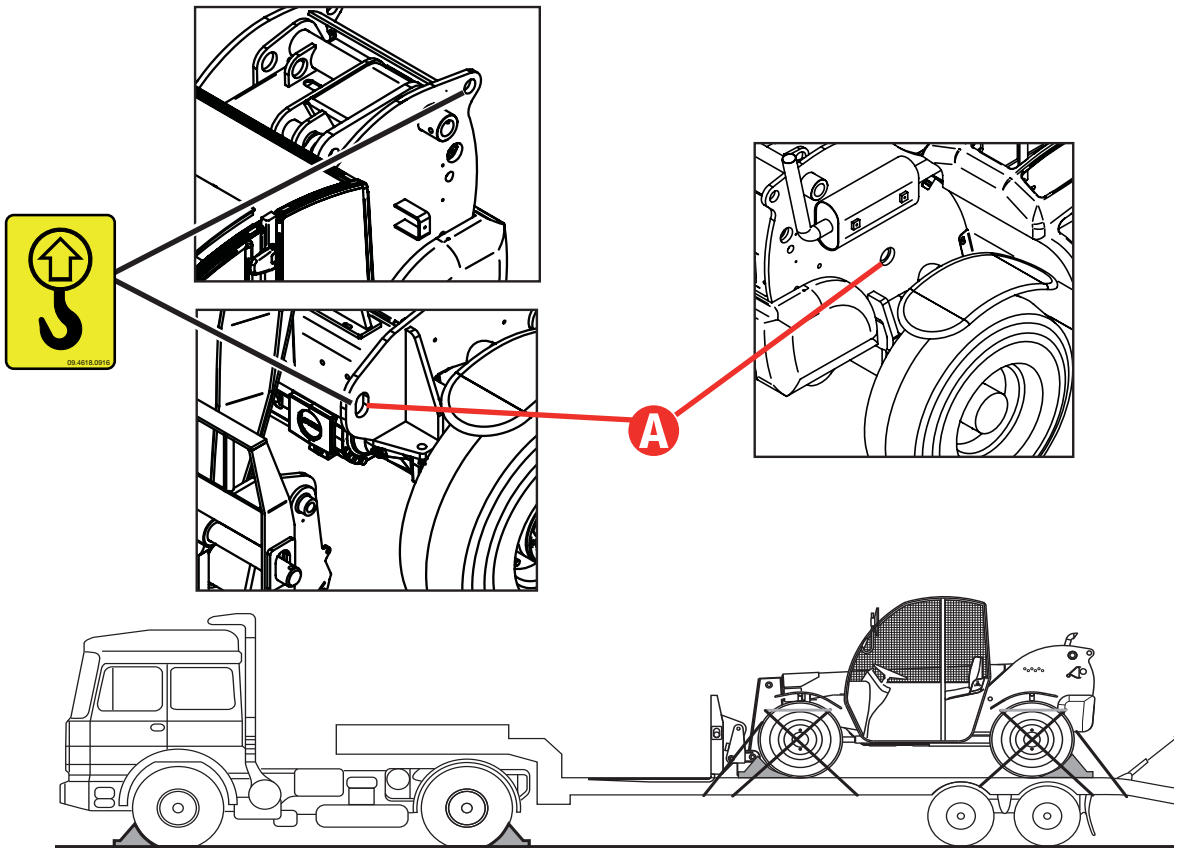

Transport Af Maskinen

PARKERING OG UDTAGELSE FRA ARBEJDE

Korte ophold

Ved afslutning af hver arbejdsdag, eller arbejdsturnus, eller under alle omstændigheder under ophold om natten, skal maskinen parkeres, så den ikke kan udgøre en fare.
Træf alle nødvendige forholdsregler for at undgå risici for, at personer nærmer sig maskinen, når den ikke er i funktion:

- Parkér maskinen på et sted, hvor den ikke optager plads.
- Sænk armen med endeudstyret mod jordoverfladen.
- Indsæt parkeringsbremsen.
- Fjern nøglen fra startkontakten og lås førerhusets dør med nøglen.

⚠ FORSIGTIG

Hvis batteriet efterlades i tilsluttet stand, kan dette medføre kortslutning med fare for brand.

Længerevarende ophold

Hvis der er behov for at parkere maskinen i en længere periode, hvor den ikke skal bruges, skal man - udover overholdelse af kravene for korte ophold - sørge for følgende:

- Vask maskinen omhyggeligt. I denne henseende anbefales det at afmontere riste og beskyttelsesdækkeplader for at lette handlingen.
- Efter vask skal man tørre alle komponenter omhyggeligt med trykluft.
- Udfør en fuldstændig smøring af maskinen.
- Udfør et generelt eftersyn og udskift eventuelt slidte eller beskadigede dele.
- Mal de dele, der eventuelt er beskadigede eller slidte.
- Afmontér batteriet og opbevar det i et tørt lokale efter at have smurt det med vaseline. Benyt eventuelt batteriet til andre formål, eller kontrollér opladningsniveauet med jævne mellemrum.
- Fyld brændstofstanken for at forhindre rust på indersiden.
- Anbring maskinen på et overdækket og korrekt ventileret sted.
- Start motoren i cirka 10 minutter mindst én gang om måneden.
- I meget kolde klimaer skal man tømme køleren for kølervæske.

VIGTIGT

Selv under længerevarende perioder uden brug skal den regelmæssige vedligeholdelse alligevel udføres, specielt hvad angår væsker og alle komponenter der udsættes for ældning. Man skal under alle omstændigheder udføre ekstraordinær vedligeholdelse af maskinen, inden den tages i brug igen, specielt af de mekaniske, hydrauliske og elektriske dele.

Transport Af Maskinen

■ RENGØRING OG VASK AF MASKINEN

Følg venligst nedenstående fremgangsmåde for korrekt rengøring af maskinen:

- Rengør kun dele tilsmudset med olie eller fedtstof vha. tørre opløsningsmidler eller flygtigt mineralsprit.
- Før montering skal man fjerne det beskyttelseslag, der normalt dækker nye reservedele (rustbeskyttelsesmiddel, smørefedt, voks, etc.).
- Hvis der findes rustspor på maskinens metaldele, skal man straks rengøre dem med smergellærred, og dække stederne med et egnet beskyttelseslag (rustbeskyttelsesmiddel, maling, olie, etc.).

VIGTIGT

Ved vask skal man undgå brug af lanser med vand i tryk, specielt på visse dele af maskinen (fordeler, elektroventiler, elektriske dele).

Vask af ydersiden

Sørg for at have slukket motoren og lukket døre og vinduer, før maskinen vaskes.

Anvend aldrig brændstof til rengøring, men derimod vand eller dampstråler. For at låsene ikke skal blokere efter vask, skal man i kolde klimaer tørre dem godt, eller eventuelt fugte dem med frostvæske.

Sørg for at maskinens tilstand før vasken genoprettes inden brug.

Vask af indersiden

Maskinens inderside må kun vaskes i hånden med vand fra en spand og en svamp. Benyt aldrig vandstråler i tryk. Tør efter med en klud, når vasken er afsluttet.

Vask af motoren

Vask motoren under hensyntagen til, at tørluftfilterets opsugning skal beskyttes mod indtrængning af vand.

VIGTIGT

Hvis maskinen skal anvendes i et havområde eller lignende, skal den beskyttes med en egnet behandling mod salt for at undgå rustdannelse.

■ SKROTNING

BESKYT NATUREN

Ved afslutning af maskinens funktionsdygtige levetid henstilles der til, at man ikke smider komponenterne i naturen, men derimod indleverer dem til specialiserede firmaer, der er i stand til at bortskaffe dem i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

■ Bortskaffelse af batterier

BESKYT NATUREN

Brugte blybatterier må ikke smides ud med normalt industriaffald, men skal derimod indsamles, bortskaffes og/eller genbruges i henhold til den nationale lovgivning, fordi de indeholder skadende materialer.

Det brugte batteri skal opbevares på et tørt og isoleret sted. Sørg for, at batteriet også er tørt, og at elementernes propper er korrekt lukket. Hæng et advarselsskilt på batteriet, der forbyder ny ibrugtagning. Hvis batteriet før bortskaffelsen efterlades udenfor, vil det være nødvendigt at tørre det, smøre kassen og elementerne med fedtstof, og lukke elementernes propper. Undgå at stille batteriet direkte på jordoverfladen; det vil være hensigtsmæssigt at anbringe det på træplader eller en bænk, og eventuelt tildække det. Bortskaffelse af batteriet skal ske indenfor så kort tid som muligt.

Vedligeholdelse

Overhold følgende:

* Operatøren må kun udføre den regelmæssige vedligeholdelse anført i den foreliggende vejledning.
* Den programmerede vedligeholdelse må udelukkende udføres af kvalificeret teknisk personale på grundlag af fabrikantens tekniske specifikationer.

Tegnforklaring til vedligeholdelsen:

Følgende symboler er anvendt i vejledningen for at lette forståelsen af instruktionerne. Et eller flere symboler i begyndelsen af en vedligeholdelsesprocedure angiver følgende situationer:



At der er behov for værktøj til proceduren.



At der er behov for nye komponenter til proceduren.



At det er nødvendigt at motoren er kold under proceduren.



INDGREBSINTERVAL

Indkøring _____

Regelmæssig _____

Viser intervallet for udførelse af vedligeholdelsesindgrebene, udtrykt i arbejdstimer.

FORSIGTIG

Fjern udstyret på maskine, før der udføres vedligeholdelse.

FORORD

Omhyggelig og regelmæssig vedligeholdelse sikrer en maskine, der altid er driftspålidelig og sikker.

Af denne årsag skal man efter brug under specielle forhold (mudder, støv, hårdt arbejde, etc.) sørge for at vaske, indfedte og vedligeholde maskinen korrekt.

Kontrollér altid, at alle dele er i korrekt stand, at der ikke er olielækager, at beskyttelsesskærmene og sikkerhedsanordningerne er effektive; hvis dette ikke er tilfældet, skal man finde årsagen, og sørge for at rette forholdene.

Manglende overholdelse af kravene til den programmerede vedligeholdelse, anført i den foreliggende vejledning, annullerer automatisk garantien fra TEREXLIFT.

VIGTIGT

Hvad angår vedligeholdelsesreglerne for motoren, skal man overholde instruktionerne i den specielle Bruger- og Vedligeholdelsesvejledning uden undtagelser; denne vejledning leveres med maskinen.

FORSIGTIG

Anvend udelukkende originale reservedele. Læs venligst den tilhørende manual med reservedele.

RESERVEDELE SIKKERHEDSANORDNINGERNE	
Vejecelle	09.0802.0038
LMI Display og kort GTH-2506	56.0016.0110
LMI Display og kort GTH-3007	56.0016.0111
Nødknap	56.0016.0091
Sædets mikroafbryder	07.0703.0257
Ventil til blokering af balancecylinder	04.4239.0051
Ventil til blokering af løftecylinder	04.4239.0005
Ventil til blokering af udstrækningscylinder	04.4239.0005
Ventil til blokering af cylinder til bevægelse af gaflerne i det vandrette plan	04.4239.0052

Vedligeholdelse

SMØREMIDLER-HYGIEJNEREGLER OG SIKKERHEDSKRAV

Hygiejne
Længerevarende kontakt med olie på huden kan medføre udslæt. Derfor anbefales det, at man bærer gummihandsker og beskyttelsesbriller. Efter håndtering af olier anbefales det at vaske hænderne omhyggeligt med vand og sæbe.

Opmagasinering
Opbevar altid smøremidler i lukkede lokaler, og udenfor børns rækkevidde. Smøremidlerne må aldrig opbevares udendørs, eller uden en etikette, der angiver indholdet.

Bortskaffelse
Olie efterladt i naturen, hvad enten det drejer sig om ny eller brugt olie, er meget forurenende!
Opbevar ny olie omhyggeligt, og hæld brugt olie i specielle beholderen til senere bortskaffelse hos specielle opsamlingscentre.

Udløb
Hvis olien løber ud ved et uheld, skal man straks sørge for at suge den op vha. sand eller granulat af den godkendte type. Skrab det blandede materiale op, og sørg for at bortskaffe det som kemikalieaffald.

Førstehjælp

Øjne: Ved kontakt med øjnene skal man skylle rigeligt med rindende vand. Hvis det ramte øje fortsat er irriteret, skal man henvende sig på den nærmeste skadestue.

Nedsvælgning: Ved nedsvælgning af olie må man ikke fremkalde opkast. Søg lægehjælp.

Hud: Ved for stor og længerevarende kontakt med huden skal man vaske med vand og sæbe.

Brand
Ved brand skal man benytte kuldioxidslukkere med pulver eller skum. Anvend aldrig vand.

Vedligeholdelse

PROGRAMMERET VEDLIGEHOLDELSE

Forkert eller mangelfuld vedligeholdelse kan gøre maskinen farlig for operatøren og de omkringværende personer. Sørg for at vedligeholdelsen og smøringen udføres regelmæssigt i overensstemmelse med oplysningerne fra fabrikanten, således at maskinen holdes i en effektiv og sikker stand.
Vedligeholdelseshandlingernes frekvens afhænger af det antal timer, maskinen har arbejdet. Sørg for at kontrollere timetælleren, og hold den i en effektiv stand, så det er muligt at definere vedligeholdelsesintervallerne korrekt. Sørg for at udbedre alle defekter, der påvises under vedligeholdelsen, før maskinen bruges igen.

⚠ FORSIGTIG

Alle handlinger med symbolet "▲" foran, skal udføres af en specialuddannet tekniker.

De første 10 arbejdstimer

1. Kontrollér olieniveauet i reduktionsenhederne, i fordeleren og i differentialerne.
2. Kontrollér regelmæssigt stramningen af boltene på hjulene.
3. Kontrollér den generelle stramning af bolte og møtrikker.
4. Kontrollér om der findes olielækager fra samlingerne.

Hver 10 arbejdstimer eller hver dag

1. Kontrollér motorens olieniveau.
2. Rengør luftindsugningsfilteret.
3. Rengør om nødvendigt køleren.
4. Kontrollér niveauet i hydraulikolietanken.
5. Kontrollér at udstrækningsområderne på stammerne er korrekt smurt ved stedet, hvor skøjterne glider.
6. Smør udstyrsholderpladen med fedtstof.
7. Smør følgende med fedtstof: alle leddelinger på armen, leddet på den bagerste styreaksel, transmissionsakslerne, forakslen og bagakslen, og det eventuelle udstyr på maskinen.
8. Kontrollér at elanlægget for belysningen fungerer korrekt.
9. Kontrollér at bremsesystemet og parkeringsbremsen fungerer korrekt.
10. Kontrollér effektiviteten af systemet til valg af drejemåden.
11. Kontrollér at systemet til balancering af gaflerne er effektivt.

Hver 50 arbejdstimer eller hver uge

Handlinger der skal udføres udover de daglige indgreb

1. Kontrollér spændingen af vekselstrøms-generatorens rem.
2. Kontrollér dæktrykket.
3. Kontrollér stramningen af hjulmøtrikkerne.
4. Kontrollér stramningen af skruerne i kardanakslerne.

Hver 250 arbejdstimer eller hver måned

Handlinger der skal udføres udover de tidligere anførte.

1. Udskift motorolien og det tilhørende filter.
2. Kontrollér olieniveauet i forreste og bagerste differentialer og i reduktionsenheden.
3. Kontrollér olieniveauet i de fire hjulreduktionsenheder.
4. Kontrollér at patronen i motorens luftfilter er ubeskadiget, og udskift ved behov.
5. Kontrollér stramningen af terminalerne på batteriets poler.
6. Kontrollér at luftindsugningsrøret mellem motor og filter er ubeskadiget.
7. Kontrollér tilstanden af de forkromede stænger på cylindrene.
8. Kontrollér at de oliehydrauliske rør ikke er slidt pga. gnidning mod stellet eller mod andre mekaniske komponenter.
9. Kontrollér at der ikke er gnidning mellem elkablerne og stellet eller andre mekaniske komponenter.
10. ▲ Kontrollér sliddet på armstammernes glideskøjter.

Vedligeholdelse

11. ▲ Indstil sløret på armstammernes styreskøjter.
12. Fjern gammelt smørefedt fra armen, og smør derefter stammernes glidedele igen med fedtstof.
13. Kontrollér væskeniveauet i batteriet.

Hver 3 arbejdsmåneder

Handlinger der skal udføres udover de tidligere anførte.

1. Kontrollér korrekt funktion af blokeringsventilerne.

Hver 500 arbejdstimer eller hvert halve år

Handlinger der skal udføres udover de tidligere anførte.

1. Kontrollér røgmængden fra motorens udstødning ved eftersyn.
2. Kontrollér stramningen af motorens fastgøringsskruer.
3. Kontrollér stramningen af førerhusets fastgøringsskruer.
4. Kontrollér at der ikke er for stort slør mellem dorn og bøsninger på alle leddelinger.
5. Udskift hydraulikoliefilterets patron i tanken.
6. Lad effektiviteten af hydrauliksystemet undersøge af en specialuddannet tekniker.
7. Udskift hovedpatronen i motorens **luftfilter**.
8. Udskift hydraulikoliefilteret på transmissionen.
9. Rengør førerhusets luftfilter og udskift det ved behov.
10. Første skift af motorolie og tilhørende filter

Hver 1000 arbejdstimer eller hvert år

Handlinger der skal udføres udover de tidligere anførte.

1. Udskift olien i forreste og bagerste differentialer og i fordeleren.
2. Udskift olien i de fire hjulreduktionsenheder.
3. Udskift hydraulikolien.
4. Udskift olien og filter i den termiske motor.

■ PROGRAM FOR UDSKIFTNING AF OLIE

	Indgreb	arbejds-timer *	tids-intervaller *	Olietype
Motor	Niveaukontrol	10	dagligt	SHELL RIMULA 15W-40 (API CH-4/CG-4/CF-4/CF; ACEA E3; MB228.3)
	1. udskiftning	500	-	
	Interval for olieudskiftning	1000	1 år	
Aksler og fordeler	Niveaukontrol	250	månedligt	TRACTORENAULT THFI 208 LF SAE 80W API GL4 / FORD M2C 86B Massey Ferguson M1135
	1. udskiftning	-	-	
	Interval for olieudskiftning	1000	1 år	
Hydraulik-olie	Niveaukontrol	10	dagligt	SHELL TELLUS T 46 DENISON HF-1, DIN 51524 del 2 og 3
	1. udskiftning	-	-	
	Interval for olieudskiftning	1000	1 år	

** Udskiftning af olie ved første nåede værdi.*

Vedligeholdelse

VEDLIGEHOLDELSESINDGREB

⚠ ADVARSEL

Alle vedligeholdelsesindgreb skal udføres ved slukket motor, indsat parkeringsbremse, og arbejdskomponenterne skal være fuldstændig støttet mod jordoverfladen og gearet skal være i frigear.

⚠ ADVARSEL

Før der udføres nogen form for vedligeholdelse, der medfører løftning af en komponent, skal man sørge for at fastgøre den løftede komponent på en stabil og sikker måde, før indgrebene finder sted.

⚠ ADVARSEL

Det er strengt forbudt at udføre indgreb i hydraulikanlægget, med mindre det sker vha. autoriseret personale.
Hydraulikanlægget på denne maskine er udstyret med trykakkumulatorer, der kan forårsage farlige situationer for personalet, hvis anlægget ikke er blevet helt udtømt, før der udføres indgreb.
For at udtømme en akkumulator skal man blot betjene pedalen eller grebet til aktivering af den kommando, som akkumulatoren er forbundet til, 8 - 10 gange, mens motoren er slukket.

⚠ ADVARSEL

Før der udføres indgreb på hydrauliske linjer eller komponenter skal man sørge for, at der ikke er resterende tryk i anlægget. I denne henseende skal man efter slukning af motoren og indsættelse af parkeringsbremsen benytte fordelernes betjeningsgreb (det skal flyttes skiftevis i arbejdsretningerne) for at tømme trykket ud fra hydraulikanlægget.

⚠ FORSIGTIG

Rør i højt tryk må udelukkende udskiftes af specialuddannet, kvalificeret personale.
Enhver urenhed, der måtte trænge ind i det lukkede kredsløbs cirkulation, medfører pludselig ødelæggelse af transmissionen.

⚠ FORSIGTIG

Det kvalificerede personale, der udfører indgreb i hydraulikkredsløbet, skal være meget omhyggelig med at rengøre de omkringværende zoner, før handlingen finder sted.

BESKYT NATUREN

Håndtering og bortskaffelse af brugt olie kan være reglementeret af nationale eller regionale standarder eller regler. Olien må kun indleveres til autoriserede indleveringssteder.

VIGTIGT

Ved behov for at udføre enhver form for reparation eller vedligeholdelse, og specielt ved svejsning på maskinen, skal batteriets hovedafbryder afbrydes; denne afbryder er anbragt i motorrummet under motorens luftfilter.

Vedligeholdelse

■ ADGANG TIL MOTORRUMMET

Ved behov for at udføre enhver form for indgreb i motorrummet, skal man først åbne beskyttelsesmotorhjelmen.
Lågen er udstyret med nøglelås og en støttestang til at holde lågen i den løftede stilling.
Fra motorrummet kan man få adgang til følgende:


- Endoterm motor **A**
- Motorluftfilter **B**
- Udligningskar for kølervæske **C**
- Batteri **D**

Ved behov for adgang til motorrummet:

- Stands motoren og indsæt parkeringsbremsen.
- Udløs og løft motorhjelmen vha. det specielle håndtag.

⚠ FORSIGTIG

Vær forsigtig med at nærme sig. Visse dele på motoren kan være meget varme. Bær personlige beskyttelseshandsker.

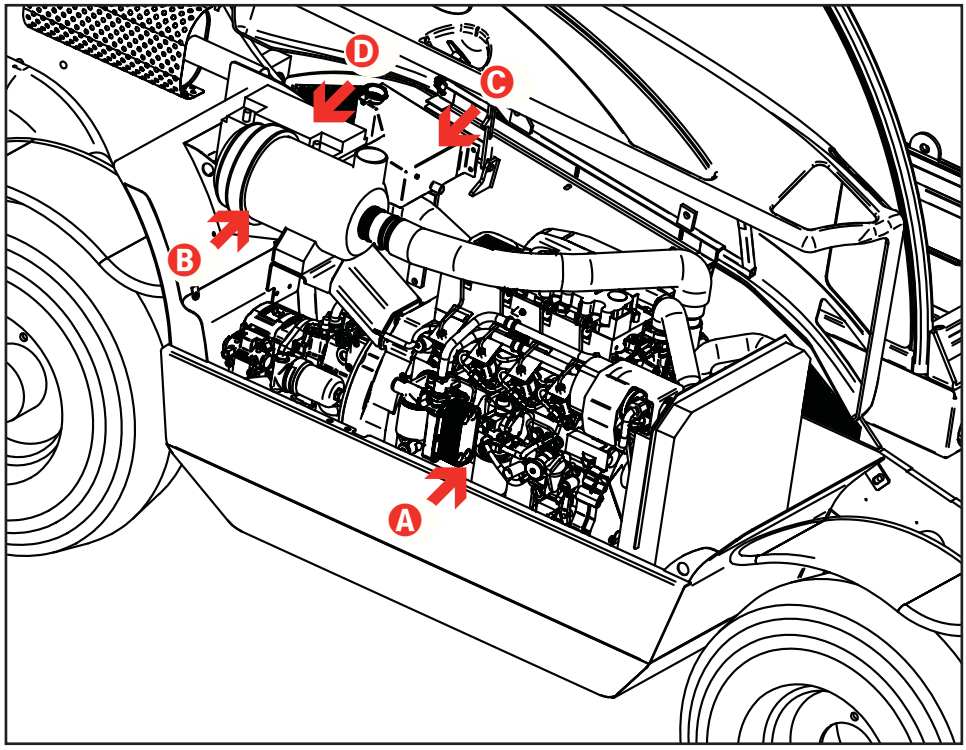

Vedligeholdelse

■ MOTORLUFTFILTER

Rengør motorens luftfilter, og udskift patronerne ved behov.

1 Rengøring eller udskiftning af den eksterne patron

- Stands motoren og indsæt parkeringsbremsen.
- Åbn fastgøringskrogene **A** og fjern låget **B**.
- Træk filterpatronen **C** ud.
- Rengør indersiden af filterenheden.
- Rengør patronen med en trykluftstråle (med et tryk der ikke må være over 6 bar) ved at rette strålen fra indersiden mod ydersiden af patronen.
- Kontrollér at der ikke er revner i filtreringselementet ved at lyse med en lampe fra indersiden.
- Genmonter patronen, og sørg for at placeringen er korrekt.
- Luk låget **B** og fastgør det med krogene **A**.

VIGTIGT


Det eksterne element skal straks udskiftes, hvis kontrollampe 11.3 i førerhuset tændes. Patronen må ikke vaskes med vand eller nogen form for opløsningsmiddel.

2 Udskiftning af den interne patron

- Følg fremgangsmåden i punkt **1** for afmontering af den eksterne patron.
- Træk den interne patron **D** ud.
- Rengør indersiden af filterenheden.
- Monter et nyt element; sørg for at det er placeret korrekt.
- Montér det eksterne filter og låget, som beskrevet i punkt **1**.

VIGTIGT

Filterets interne element skal udskiftes ved hver anden udskiftning af det eksterne element. Patronen må ikke vaskes med vand eller nogen form for opløsningsmiddel.

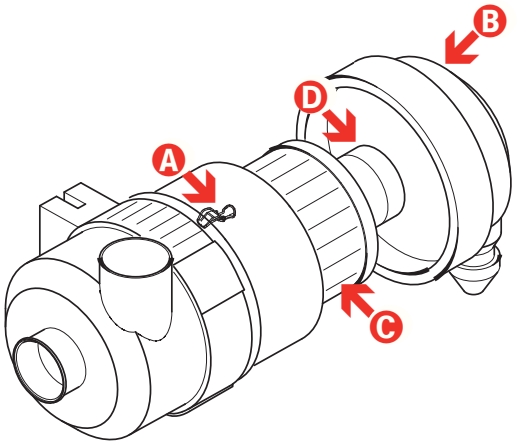

INDGREBSINTERVAL

Indkøring	Ingen
Rengøring	Hver 10 timer
Udskiftning af den eksterne patron	Hver 500 timer
Udskiftning af den interne patron	Hver 1000 timer


Vedligeholdelse

■ MOTORENS KØLEANLÆG

⚠ FORSIGTIG

Når kølevæsken er varm, er anlægget i tryk. Mens motoren er varm, skal man dreje kølerens prop langsomt og forsigtigt af, uden at fjerne den helt, for således at tillade udtømning af trykket. Beskyt hænderne med handsker, og hold ansigtet væk.


- Kontrollér hver uge - før arbejdet påbegyndes (når væsken er kold) - at kølevæskeniveauet er korrekt gennem opfyldningsåbningen **C**.
- Fyld ved behov op med rent vand eller med en blanding af frostvæske gennem prop **A**.
- Blandingen skal udskiftes hvert andet år.
  For fuldstændig udtømning af blandingen:
  - Vent til motoren er kølet af
  - Afdrej proppen **B** forneden på køleren, eller hvis maskinen ikke er udstyret med prop afbryd gummimuffen. Lad derefter væsken flyde ned i en speciel beholder.
  - Når tømningen er fuldført, skal muffen sættes på plads igen, og den nye frostvæskeblanding skal påfyldes i et forhold af 50% vand og 50% frostvæske. Dette blandingsforhold er effektivt ved temperaturer ned til -38°C.
- Rengør kølergitteret dagligt vha. en pensel med stive hår, eller med trykluft med et tryk, der ikke må være over 6 bar.

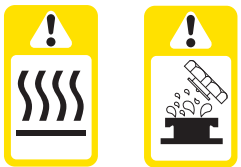


INDGREBSINTERVAL

Indkøring _____ **Ingen**

Regelmæssig _____ **Hver 50 timer**

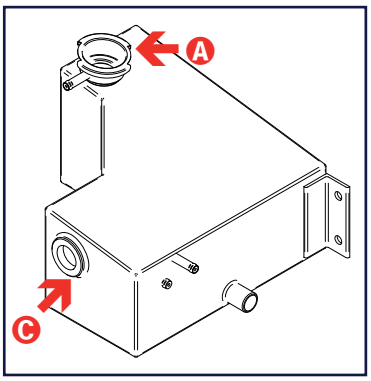

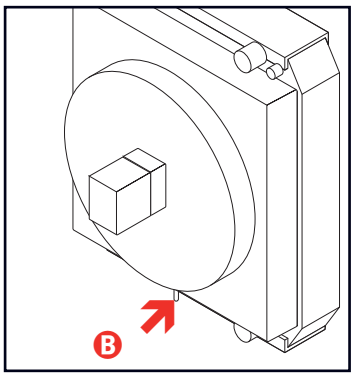

Det anbefales at benytte en frostvæskeblanding i forholdet 50% vand og 50% frostvæske.

TEREX PRO COOL Beskyttelse mod kogning/tilfrysning		
Produkt %	Frysepunkt	Kogepunkt
33	-17°C	123°C
40	-24°C	126°C
50	**-36°C**	***128°C***
70	-67°C	135°C

Vedligeholdelse

KONTROL AF OLIENIVEAUET I TANKEN

FORSIGTIG

Meget fine stråler af hydraulikolie i tryk kan trænge ind under huden. Brug ikke fingrene til at finde eventuelle lækager, men derimod et stykke pap.

Kontrollér hydraulikolieniveauet (ved eftersyn) vha. den specielle niveaupind **A** i tanken, der kan ses gennem hullet i højre side af stellet.

Fyld om nødvendigt op gennem påfyldningsproppen **B**.


INDGREBSINTERVAL

Indkøring _____ **Indenfor de første 10 timer**

Regelmæssig _____ **Hver 50 timer**

BESKYT NATUREN

Håndtering og bortskaffelse af brugt olie kan være reglementeret af nationale eller regionale standarder eller regler. Olien må kun bortskaffes hos autoriserede indleveringssteder.

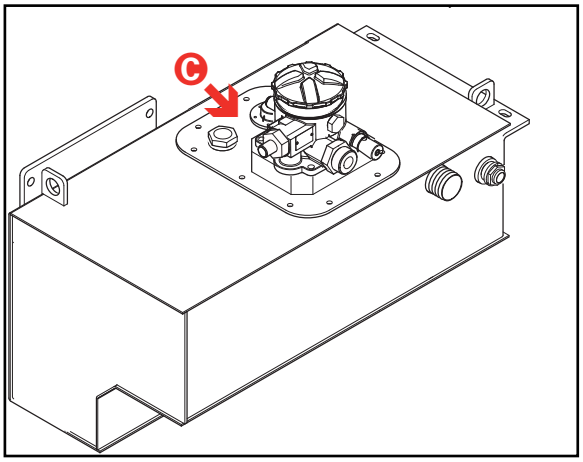

UDSKIFTNING AF HYDRAULIKOLIEN


Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved behov for at udskifte olien:

1. Stands maskinen på en plan overflade, og sørg for, at parkeringsbremsen er indsat.
2. Tøm det resterende tryk ud fra hydraulikkredsløbet.
3. Sæt en egnet beholder under udtømningsproppen forneden på tanken for at opsamle olieudslippet.
4. Fjern proppen til udtømning af olien og lad olien løbe ned i beholderen.
5. Fjern inspektionslågen fra tanken **C**.
6. Vask tanken omhyggeligt med diesel og trykluft.
7. Montér proppen til udtømning af olien og inspektionslågen igen.
8. Hæld ny olie i; sørg for at olien svarer til den krævede type, og fyld op til niveauet **A**.

INDGREBSINTERVAL

Indkøring _____ **Ingen**

Regelmæssig _____ **Hver 1000 timer**

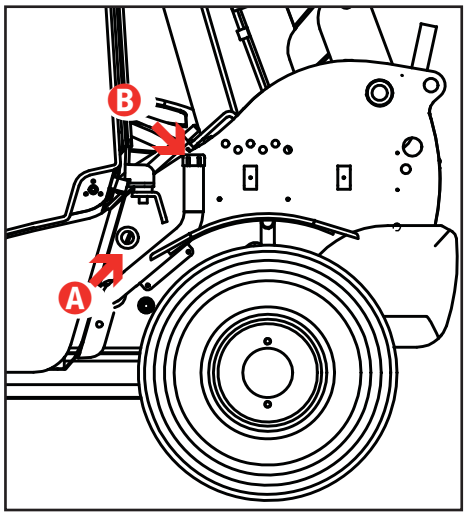


Vedligeholdelse

■ UDSKIFTNING AF OLIEFILTERPATRONEN


Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved udskiftning af hydraulikoliens filterpatron:

1 Stands maskinen på en plan overflade, og sørg for, at parkeringsbremsen er indsat.
2 Stil en egnet beholder under filteret til opsamling af olieudslippet.
3 Drej låget af filter **A** for at få adgang til patronen.
4 Udskift patronen; sørg for at rengøre og smøre lejet og pakningen.
5 Sæt filterlåget på plads igen, og stram det.

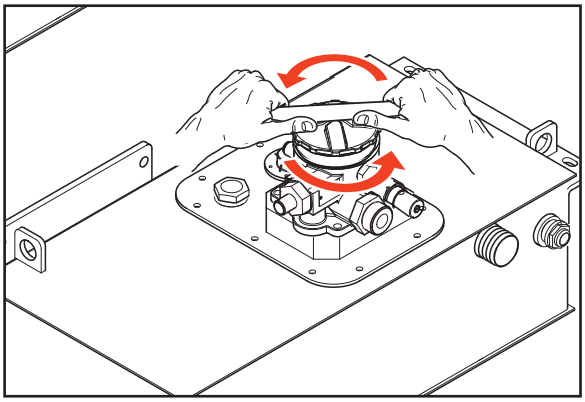

VIGTIGT

Filterpatronen til hydraulikolie skal udskiftes, hver gang kontrollampen for tilstopning af hydraulikolie tændes på instrumentbrættet (læs afsn. "Betjenings- og kontrolanordninger").

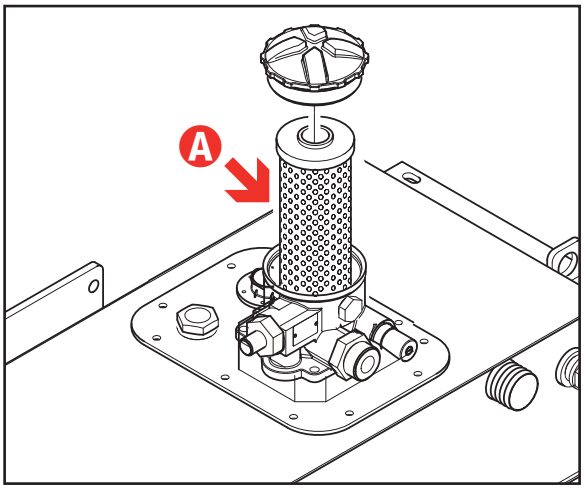

VIGTIGT

Hydraulikoliens filterpatroner kan ikke genbruges ved at rengøre eller vaske dem.
De skal således udskiftes med nye patroner af typen angivet af fabrikanten.

BESKYT NATUREN

Håndtering og bortskaffelse af brugt olie kan være reglementeret af nationale eller regionale standarder eller regler. Olien må kun bortskaffes hos autoriserede indleveringssteder.

INDGREBSINTERVAL

Indkøring	**Ingen**
Regelmæssig	**Hver 500 timer**


Vedligeholdelse

LUFTFILTER I FØRERHUSET

Rengør luftfilteret i førerhuset hvert halve år, og hvis filternettet er ødelagt eller beskadiget skal man straks udskifte patronen.

*1 **Rengøring eller udskiftning af patronen**:*

- Stands motoren og indsæt parkeringsbremsen.
- Træk filter **A** ud fra det specielle rum, der kan nås fra indersiden af førerhuset.
- Rengør indersiden af filterenheden.
- Rengør filterpatronen ved at banke den mod en træplade. Udskift med et nye element, hvis den er ødelagt.

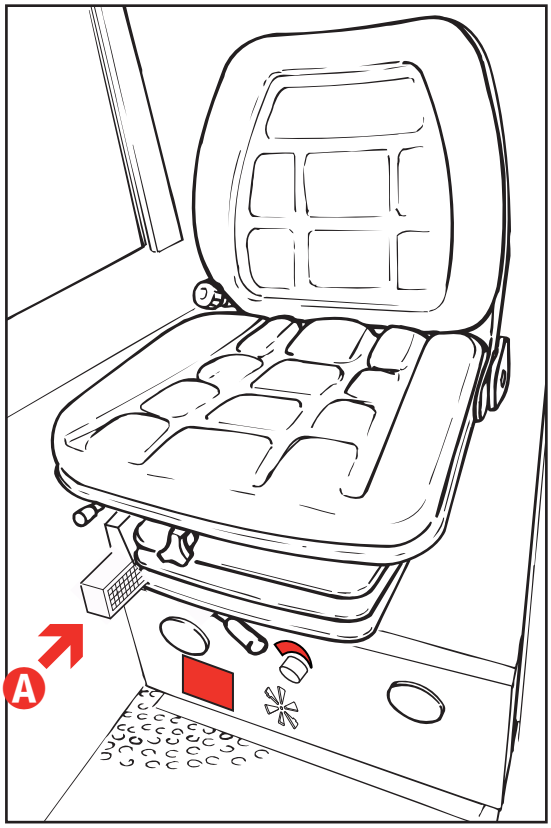

VIGTIGT

Der må under ingen omstændigheder blæses på filtrene med trykluft; filtrene må heller ikke vaskes med vand og/eller opløsningsmidler af nogen type.

Vedligeholdelse

■ DIFFERENTIALERNES OLIENIVEAU


Ved kontrol af olieniveauet i forreste og bagerste differentialerne:

- Stands maskinen på en plan overflade, og sørg for, at parkeringsbremsen er indsat.
- Drej niveauproppen ③ af, og kontrollér at olien når op til hullet.
- Fyld ved behov olie på gennem hul ①, indtil olien flyder ud fra hul ③.
- Sæt propperne ③ og ① på plads igen.

Ved behov for udskiftning af olien:

- Anbring en beholder med passende dimensioner under udtømningsproppen ②.
- Drej udtømningsproppen, niveauproppen ③ og påfyldningsproppen ① e lasciare defluire completamente l'olio dal riduttore.
- Indsæt og stram proppen til olieudtømning ②.
- Genopret olieniveauet gennem påfyldningshullet, indtil niveau ① nås.
- Sæt propperne ③ og ① på plads igen.

① ***Påfyldningsproppen***
② ***Udtømningsproppen***
③ ***Niveauproppen***

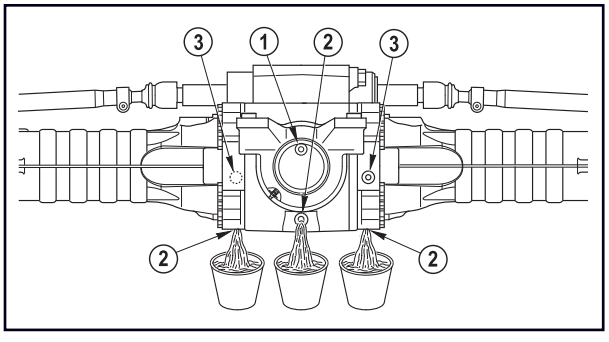

INDGREBSINTERVAL

Indkøring _____ **Indenfor de første 10 timer**

Regelmæssig _____ **Hver 250 timer**


■ OLIENIVEAU I HJULREDUKTIONS-ENHED (foran og bagpå)

Ved kontrol af olieniveauet i hjulreduktionsenhederne:

- Stands maskinen på en plan overflade, og sørg for, at parkeringsbremsen er indsat og at proppen befinder sig på den vandrette akse.
- Rengør området omkring proppen og fjern den for at kontrollere, at olien når op til hullet.
- Genopret ved behov det korrekte olieniveau ved at hælde olie i gennem hullet, indtil den løber ud af hullet.
- Sæt lukkeproppen på plads igen.

Ved behov for udskiftning af olien:

- Stands maskinen med proppen på den lodrette akse.
- Anbring en beholder med passende dimensioner under reduktionsenhedens prop.
- Drej proppen af, og lad olien løbe helt ud fra reduktionsenheden.
- Lad hjulet dreje 90°, indtil proppen befinder sig på den vandrette akse.
- Genopret olieniveauet gennem hullet ①.
- Sæt proppen på plads og stram den igen.

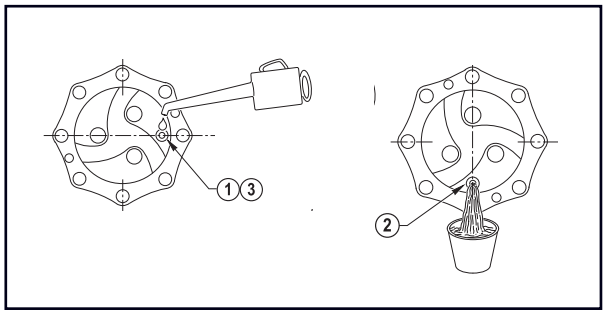

INDGREBSINTERVAL

Indkøring _____ **Indenfor de første 10 timer**

Regelmæssig _____ **Hver 250 timer**

Vedligeholdelse

OLIENIVEAU I GEAR/FORDELER


Ved kontrol af olieniveauet i gear/fordeler:

- Stands maskinen på en plan overflade, og sørg for, at parkeringsbremsen er indsat.
- Rengør området omkring niveauproppen ①.
- Fjern niveauproppen, og kontrollér at olien når op til hullet.
- Fyld ved behov op med olie gennem proppen ① indtil olie flyder ud fra hullet.
- Sæt proppen på plads og stram den igen.

Ved behov for udskiftning af olien:

- Anbring en beholder med passende dimensioner under olieudtømningsproppen.
- Fjern proppen ①.
- Fjern udtømningsproppen ② og lad al olien flyde ud fra gearet/fordeleren.
- Sæt udtømningsproppen ② på plads og stram den igen.
- Genopret olieniveauet gennem påfyldningsproppen ① anbragt på fordelerens reduktionsenhed. Afbryd handlingen, så snart olien er i niveau med hul ①.
- Sæt proppen ① på plads og stram den igen.

① ***Påfyldningsproppen***
② ***Udtømningsproppen***

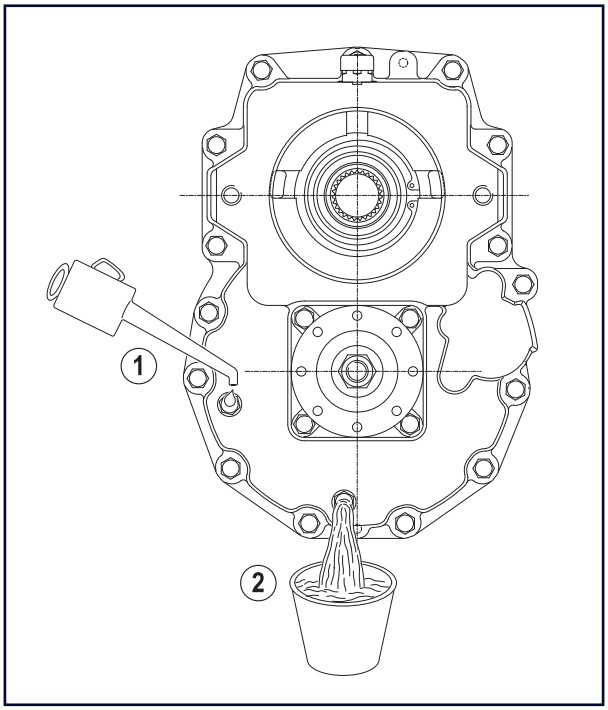

INDGREBSINTERVAL

Indkøring _____ **Indenfor de første 10 timer**

Regelmæssig _____ **Hver 250 timer**

Vedligeholdelse

■ SMØRING MED FEDTSTOF

⚠ FORSIGTIG

Før der sprøjtes fedtstof ind i smøreniplerne, skal de rengøres omhyggeligt for at undgå, at mudder, støv eller andre fremmedlegemer kan blande sig med smørefedtet, således at smøreeffekten sænkes eller helt forsvinder.
På teleskoparmene skal man - før man smører med fedtstof igen - fjerne resterne omhyggeligt med affedtningsmidler.

Smør maskinen med fedtstof med regelmæssige mellemrum for at holde den effektiv og forlænge dens funktionsdygtige levetid.

Sprøjt smørefedt ind gennem de specielle smørenipler vha. en pumpe.

Stands indsprøjtningen så snart man opdager udslip at nyt smørefedt fra revnerne.

På følgende illustrationer vises smørepunkterne, hvor:

- symbolet  angiver de punkter, der skal smøres vha. pumpen
- symbolet  angiver de punkter, der skal smøres vha. en pensel.

INDGREBSINTERVAL


Indkøring	**Ingen**
Regelmæssig	**Hver 10 timer**


⚠ FORSIGTIG

Ved smøring af glidedelene på teleskopstammerne må man kun anvende smørefedt PTFE INTERFLON FIN GREASE LS 2 med følgende vedligeholdelsesintervaller:

- ***Efter de første 50 arbejdstimer (1uge)***
- ***Efter de første 250 arbejdstimer (1måned)***
- ***Hver 1000 arbejdstimer (6 måneder)***

Fjern det gamle smørefedt fra armen, og smør derefter et tyndt lag fedtstof i det område, hvor styreskøjterne glider.

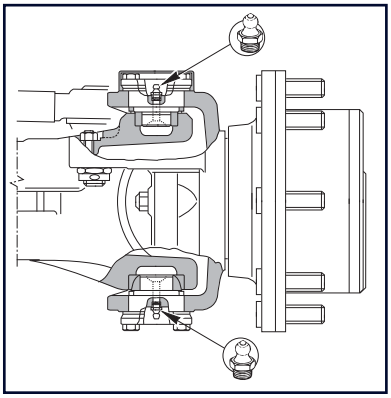

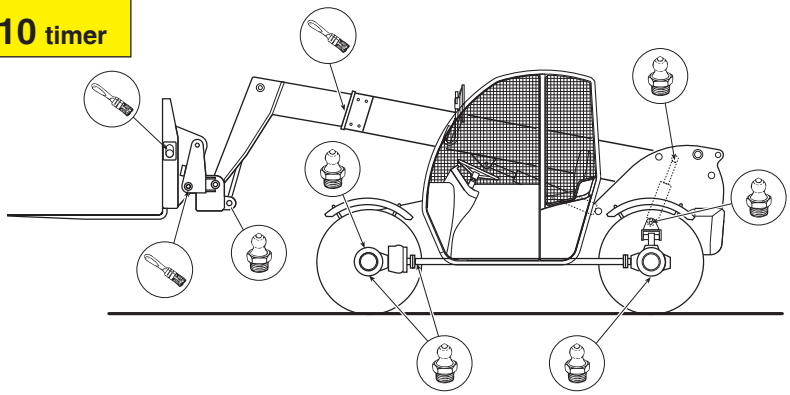


Vedligeholdelse

■ DÆK OG HJUL

For hårdt oppumpede eller for stærkt opvarmede dæk kan eksplodere.

Hjulringene må hverken skæres eller svejses. Tilkald en specialuddannet tekniker ved behov for enhver form for reparation.

JA ***NEJ***

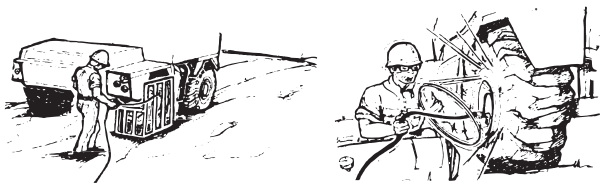

Ved oppumpning eller udskiftning af dæk skal man overholde nedenstående tabel uden undtagelser:

Ved udskiftning af dæk må der kun anvendes de dækmål, der findes i køretøjets registreringsbevis.

På nye maskiner, og hver gang der afmonteres eller udskiftes et dæk, skal man altid kontrollere stramningen af hjulmøtrikkerne hver 2 timer, indtil de er blevet helt tilpasset.

Drejningsmoment: 400 N/m.

INDGREBSINTERVAL

Indkøring _____ **Indenfor de første 10 timer**

Regelmæssig _____ **Hver 250 timer**

■ BREMSER

Ved enhver form for unormal funktion af bremseanlægget (indstilling og/eller udskiftning af bremseskiverne) skal man henvende sig til den tekniske servicetjeneste TEREXLIFT eller til et servicecenter autoriseret af TEREXLIFT.

	GTH-2506	GTH-3007
Dimensioner (for or bag)	12-16.5	405/70-20
Dimensioner (for or bag)	10 pr	14 pr
Hjulfælg	9.75x16.5	13x20
Hjulskive	8 huller DIN 70361	8 huller DIN 70361
Tryk bar/Psi	4.5/65	5.5/80
Tilvalgsudstyr	**Kode**	
Polyurethanhjul	55.0403.0055	/
Dæk 405/70-24 14 pr	/	55.0403.0047

Vedligeholdelse

SPORING AF HJULOPSTILLINGEN

Under brug af maskinen kan det hænde, at sporingen af hjulene på forakslen og bagakslen ændres. Dette kan ske pga. olieudsivning fra drejeenhedens styrekredsløb, men også hvis man for eksempel indsætter drejning på begge aksler på et tidspunkt, hvor forhjulene ikke er helt indreguleret med baghjulene.

For at udbedre denne tilstand, skal man ikke blot følge indreguleringsproceduren, men derimod følge nedenstående fremgangsmåde:

1) Kør maskinen hen på en plan jordoverflade uden ujævnheder

2) Stil omskifteren til valg af drejning **20** på "fire drejende hjul" (pos. **1**)

3) Drej rattet til endestoppet (enten til højre eller til venstre)

4) Stil omskifteren til valg af drejning på "kun forhjul" (pos. **0**)

5) Drej rattet til endestoppet (i samme retning som ved foregående manøvre)

6) Stil omskifteren til valg af drejning tilbage på "fire drejende hjul" (pos. **1**)


7) Drej rattet (i modsat retning i forhold til punkt **3**), indtil bagakslen når endestoppet


8) Stil omskifteren til valg af drejning på "kun forhjul" igen (pos. **0**)

9) Drej rattet (i samme retning som i punkt **7**), indtil forakslen når endestoppet ligesom bagakslen

10) Stil omskifteren til valg af drejning tilbage på "fire drejende hjul" (pos. **1**)

Herefter er hjulene indreguleret.

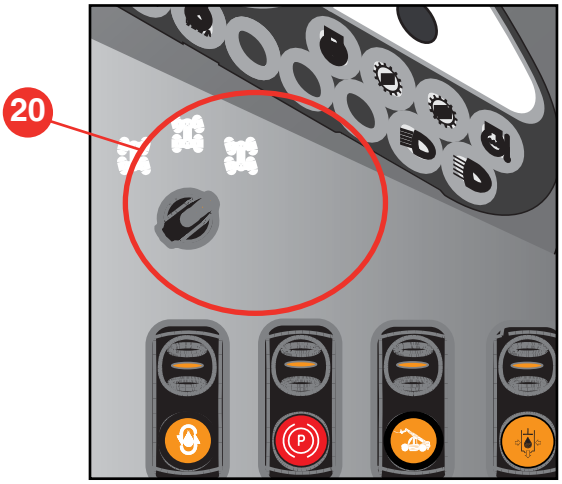

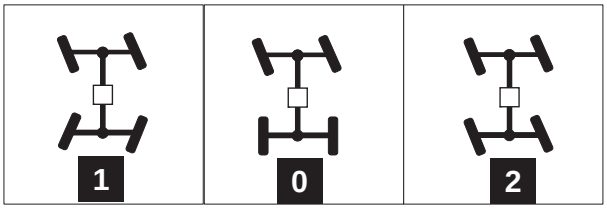

Hvis maskinen er udstyret med sensor til automatisk indregulering af baghjulene (læs afsnittet "Betjeningsanordninger og Instrumenter"), tændes den orangefarvede kontrollampe 11.12 automatisk, når baghjulene er indreguleret efter drejning af rattet med drejeomskifteren i stillingen 0.

INDGREBSINTERVAL

Indkøring	**Ingen**
Regelmæssig	**Ved behov**

Vedligeholdelse

INDSTILLING AF SLØRET PÅ ARMSTAMMERNES STYRESKØJTER

Alle udtrækningsstykker har indstillelige skøjter i de fire sider af profilen. Skøjterne er fastgjort til både den fastmonterede og den mobile del af stammen.

Alle skøjter kan indstilles ved at lægge specielle tykkelsesstykker imellem; disse komponenter kan leveres af TEREXLIFT.

Indstilling af skøjterne:

- Fjern eller slæk de skruer, der fastgør skøjterne på grundlag af tykkelsestypen (med eller uden slidser).
- Indsæt den nødvendige mængde tykkelsesstykker.
- Hvis den resterende tykkelse på skøjten er utilstrækkelig, eller under alle omstændigheder er tæt ved den maksimale slidtykkelse, skal selve skøjten udskiftes.
- Stram de skruer, der fastgør skøjterne; sørg for at benytte en momentnøgle og overhold nedenstående moment.

Stramningsmoment for skøjternes skruer på grundlag af skruens diameter

Skruer M10	Nm 30
Skruer M14	Nm 50


Større stramningsmomenter end dem, der er anført, kan medføre brud på skøjten eller på blokeringens gevindskårne bøsning.


FORSIGTIG


Skøjterne skal altid udskiftes, hvis den resterende tykkelse på plastikmaterialet er lig med eller mindre end 1 mm i forhold til metalbøsningen der fastgør skøjten.

INDGREBSINTERVAL

Indkøring	**Ingen**
Regelmæssig	**Ved behov**

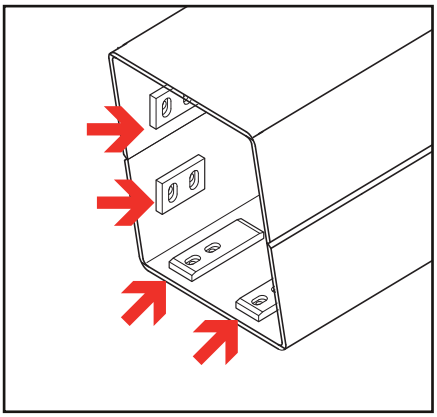

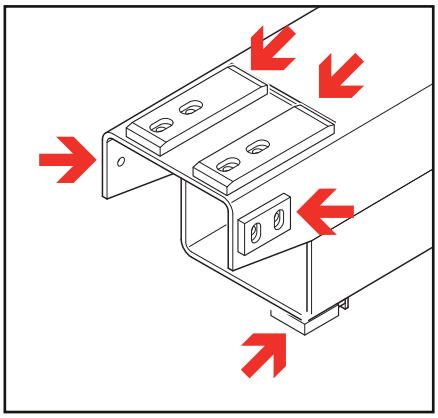

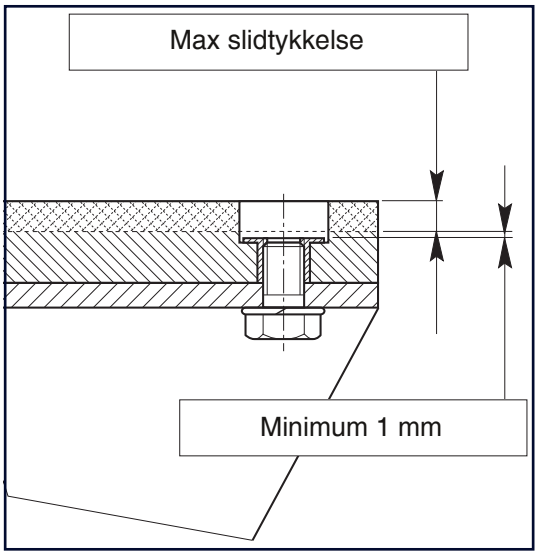

Vedligeholdelse

■ KONTROL AF SIKKERHEDSANORDNINGERNE


■ SYSTEMET TIL LÆSBEGRÆNSNING.

Består af en vejecelle anbragt på bagakslen, og af et display i førerhuset, der giver mulighed for at vise den varierende stabilitet vha. en skala med 6 lysdioder (2 grønne, 2 orange og 2 røde).

■ Kontrol af SYSTEMET TIL LÆSBEGRÆNSNING

(ved hver brug)

Ved igangsættelse af maskinen sørger læsbegrænseren automatisk for at udføre en funktionskontrol. Hvis der findes fejl, stilles læsbegrænseren i sikkerhedstilstand med blokering af farlige manøvrer. Lysdiode **L6** begynder at blinke for at tilkendegive en alarmkode.
Koderne til de fundne fejlfunktioner er anført i del "**Fejlfunktion og fejlfinding**".
Hvis man ønsker at udføre en manuel kontrol, skal man blot hænge et læs på med vægt over den tilladte grænse, og med armen helt udstrakt, og derefter forsøge at løfte det. Systemet skal gå i alarm. Hvis systemet ikke går i alarm, skal man kontakte den tekniske servicetjeneste TEREXLIFT.

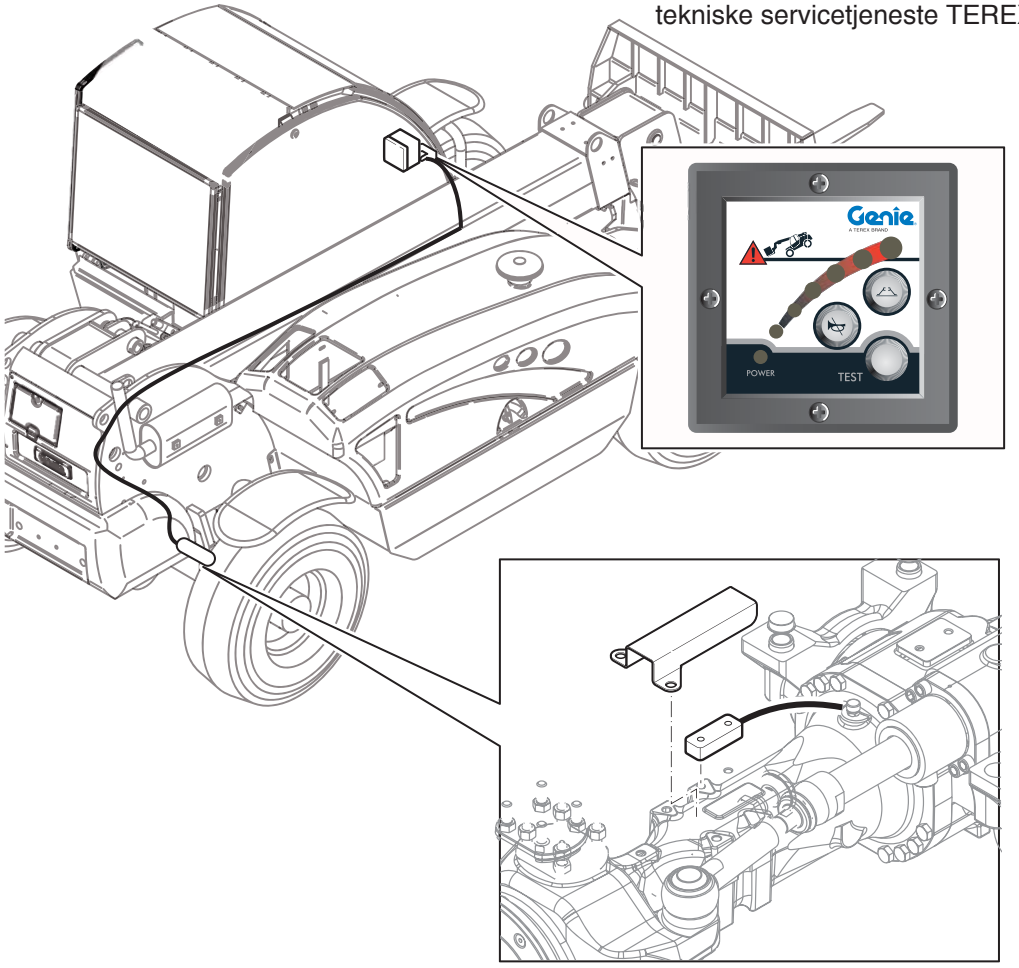


Vedligeholdelse

NØDSTOPKNAPPEN

Anbragt på instrumentbrættet til højre for rattet. Ved tryk standses motoren.

Inden maskinen startes igen, skal man finde årsagen til nødstoppet, og derefter tilbagestille knappen ved at trykke på den og dreje den med uret.

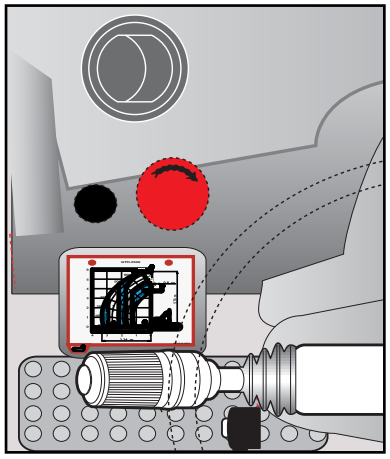


Kontrol af nødstopknappen *(ved hver brug)*

For at kontrollere, at trykknappen fungerer korrekt, skal man blot trykke på den under udførelse af en bevægelse. Tryk på knappen skal medføre ophør af bevægelsen, og slukning af motoren.

MIKROAFBRYDER PÅ SÆDET

Denne mikroafbryder er anbragt i sædet, og blokerer transmissionen, når føreren ikke sidder på førerpladsen.

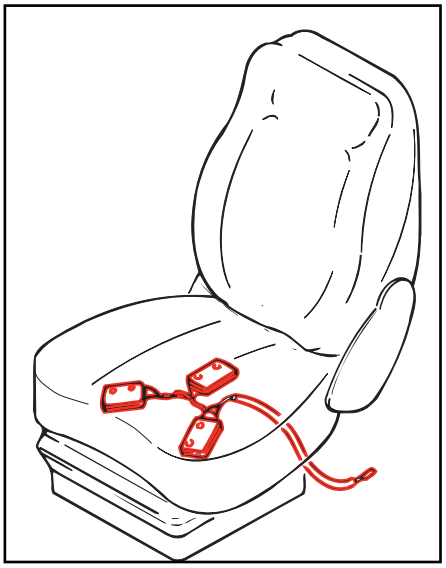

Kontrol af SÆDETS MIKROAFBRYDER *(ved hver brug)*

For at kontrollere, at mikroafbryderen fungerer korrekt, skal man blot forsøge at bevæge maskine uden at føreren sidder på førerpladsen. I denne tilstand må det ikke være muligt at bevæge maskinen.

Hvis maskinen kan bevæges, bedes man kontakte den tekniske servicetjeneste hos TEREXLIFT.


Vedligeholdelse

■ BLOKERINGSVENTILER på alle CYLINDRE

FARE


Anbring altid sikkerhedsstoppene på løftecylinderen (se nedenstående figur), før der udføres vedligeholdelse på cylinderen, eller i området under armen i almindelighed:

I. Løft armen og stræk den ud
II. Slæk de to skruer på stellet (ref. A) for at udløse sikkerhedsstoppet
III. Anbring stoppet på løftecylinderen (ref. B)
IV. Bloker stoppet ved at stramme de tilhørende skruer.

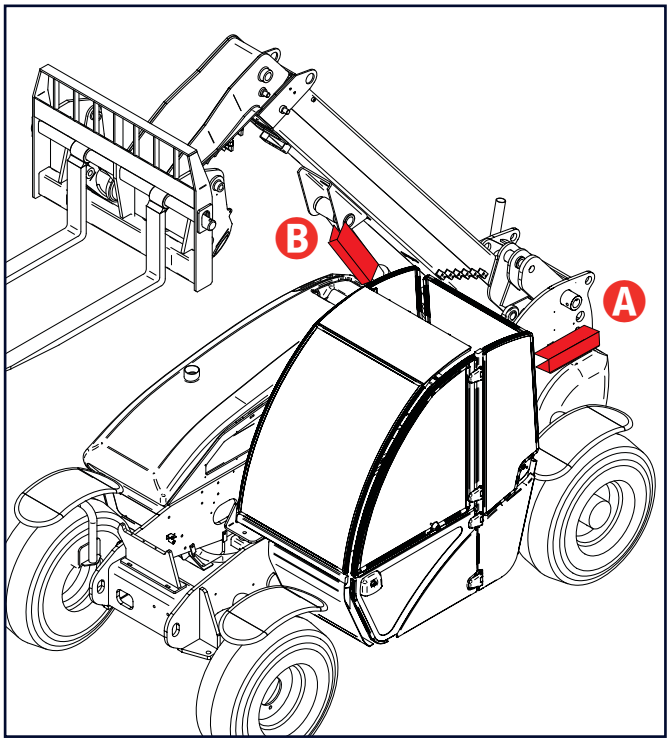

Alle cylindre på maskinen er udstyret med blokeringsventiler:

- Balancecylinder
- Løftecylinder
- Udstrækningscylinder
- Cylinder til bevægelse af gaflerne i det vandrette plan

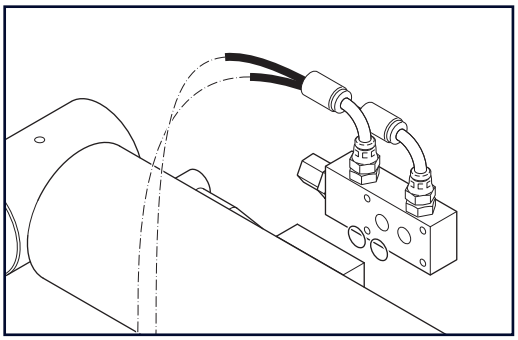

■ Kontrol af blokeringsventilerne *(hver 3 måneder)*

De styrede blokeringsventiler giver mulighed for at holde læsset i position, også selvom en af slangerne skulle sprænge.
For at afprøve, at ventilen fungerer korrekt, bedes man følge nedenstående fremgangsmåde:

- Læs armen med en vægt, der ligger i nærheden af den maksimale bæreevne.
- Løft læsset nogle få centimeter fra jorden (max 10 cm). For at kontrollere funktionen af ventilen på teleskopudstrækningens cylinder, skal man føre armen til den maksimale højde og trække den et par centimeter ud.
- Slæk forsigtigt olierørene ved den cylinder, hvor man ønsker at kontrollere ventilerne.

Under denne prøve vil der lække olie fra rørene, men læsset skal alligevel blive i samme position.
Hvis der forekommer eftergivelser, skal ventilen udskiftes; i denne henseende bedes man kontakte den tekniske servicetjeneste TEREXLIFT.

Vedligeholdelse

Afmontering af cylindrenes blokeringsventiler

- Sænk armen mod jorden på en stabil måde, fordi afmontering af blokeringsventilen eller cylinderen medfører ukontrolleret sænkning.
- Efter at ventilerne og cylindrene er blevet monteret igen, skal man sørge for at fylde kredsløbet helt, og lukke den tilstedeværende luft ud, før arbejdet påbegyndes. I denne henseende skal man føre de berørte cylindre gentagne gange til endestoppet (åbning/lukning). Ved cylinderen til gaffelbalancering skal man udføre bevægelsen for løftning/sænkning af armen og gaffelleddelingerne.

⚠ ADVARSEL

Udfør kontrol af ventilernes funktion under overholdelse af alle nødvendige forholdsregler:

- ***Bær beskyttelsesbriller***
- ***Bær beskyttelseshandsker***
- ***Bær sikkerhedsfodtøj***
- ***Bær arbejdstøj der er egnet til det arbejde, der skal udføres***
- ***Benyt beskyttelsesskærme mod udslip af olie i tryk***
- ***Udfør prøven i et indhegnet område uden hindringer, for at undgå, at uvedkommende kan nærme sig maskinen***
- ***Stil den komponent, der skal kontrolleres, i sikkerheds-tilstand, og sørg for, at handlingen der skal udføres ikke svarer til en ukontrolleret bevægelse af maskinen.***

VIGTIGT

Læs venligst den daglige check list over sikkerhedsanordninger i slutningen af denne vejledning og nedskriv resultatet for de forskellige kontrolhandlinger.

Kontrol af STYREKOMMANDOEN FOR TÆNDING AF MASKINEN *(ved hver brug)*

Prøv at starte motoren med fremgearet eller bakgearet indsat.

Motoren må ikke kunne starte. Hvis motoren alligevel starter, bedes man kontakte den tekniske servicetjeneste TEREXLIFT.

Udfør handlingen ved først at indsætte det ene gear, og derefter det andet.

KONTROL AF OPBYGNINGENS TILSTAND

5 år efter første idriftsættelse af maskinen, eller efter 6000 timers brug, afhængig af, hvilke af de to grænser nås først, skal man kontrollere opbygningen, specielt hvad angår de bærende, svejsede led og dornene på armen og platformen (hvis den er monteret).

⚠ ADVARSEL

Efter de første 5 år skal denne kontrol ske hver 2. år.

Vedligeholdelse

ELANLÆG

⚠ ADVARSEL

Alle vedligeholdelsesindgreb skal udføres med slukket motor, indsat parkeringsbremse, arbejdskomponenter fuldstændig støttet mod jordoverfladen og gearet i frigear.

⚠ ADVARSEL

Før der udføres nogen form for vedligeholdelse, der medfører løftning af en komponent, skal man sørge for at fastgøre den løftede komponent på en stabil og sikker måde, før indgrebene finder sted.

⚠ ADVARSEL

Det er strengt forbudt at udføre indgreb i elanlægget, med mindre det sker vha. autoriseret personale.

VIGTIGT

Ændringer eller tilføjelser til elanlægget skal være i overensstemmelse med EN12895.

⚠ FORSIGTIG

- ***Der må ikke monteres sikringer med større strømstyrke end angivet: det kan medføre beskadigelse af elanlægget.***
- ***Hvis sikringen springer gentagne gange over en kort tidsperiode, skal man søge efter årsagen til problemet ved at kontrollere elanlægget.***
- ***Hav altid nogle reservesikringer til nødsituationer.***
- ***Forsøg aldrig at reparere eller kortslutte sprungne sikringer.***
- ***Kontrollér endvidere, at sikringernes og sikringsfatningernes kontakter sørger for korrekt elektrisk forbindelse, og at de er uden rust.***


Vedligeholdelse

SIKRINGER OG RELÆER

Elanlægget er beskyttet af sikringer, anbragt i venstre side på indersiden af førerhuset. Før man udskifter en afbrudt sikring med en ny med samme strømstyrke, skal man finde og fjerne årsagerne til fejlen.


Sikringer og relæer i førerhus

Ref.	Kredsløb	Amp.
F01	KATASTROFELYS	10
F02	LANGT LYS	15
F03	KORT LYS	15
F04	HORN	15
F05	OMSKIFTEREN VEJ/BYGGEPLADS	10
F06	HØJRE POSITIONSLYS FOR. HØJR - BAG. VENS.	5
F07	HØJRE POSITIONSLYS FOR. VENS. - BAG. HØJR.	5
F08	TILVALGS-FORSYNING	10
F09	2. HYDRAULISKE KREDSLØB	10
F10	VÆLTESIKRINGS-INDRETNING	5
F11	OPVARMNING	25
F12	GEAROMSKIFTER	10
F13	ARBEJDSMÅDE	15
F14	SENSOR BAGAKSEL	10
F15	LYGTEDREJER	10
F16	STOPLYS	10
F17	KONTAKT TIL LYS FOR KØRSEL PÅ VEJ OG KATASTROFELYS	10
F18	NØDSTOP	10
F19	VINDUESVISKER	10
F20	INSTRUMENTPANEL	10

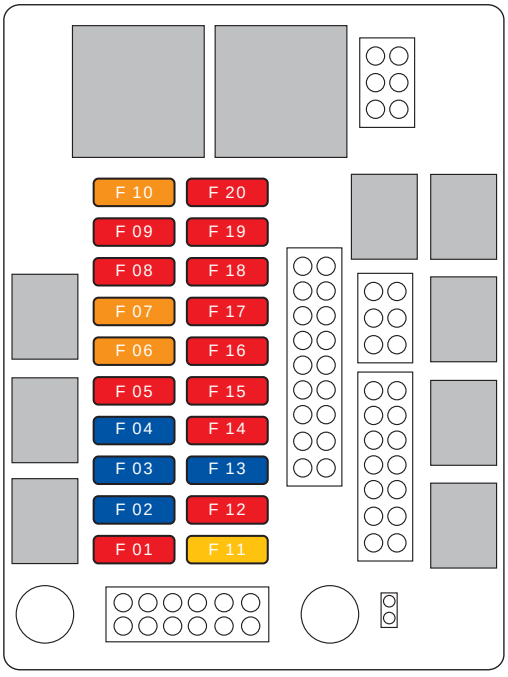

Sikringer og relæer i motorrummet


Ref.	Kredsløb	Amp.
FG1	HOVEDSIKRING	50
FG2	SIKRING TÆNDRØR	40
K02	RELÆ OK START	
K01	FOROPVARMNING AF TÆNDRØR	

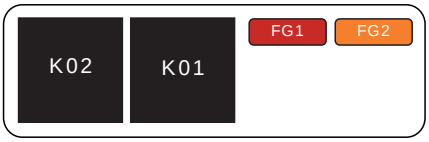

Vedligeholdelse

BATTERI

KARAKTERISTIKA STARTBATTERI	
Spænding	12
Strøm	100
Længde Ⓐ	333 mm
Bredde Ⓑ	175 mm
Højde Ⓒ	215 mm
Vægt	25 kg

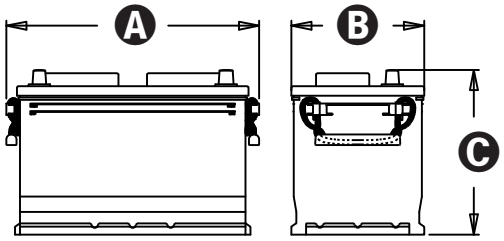

- Kontrollér elektrolytniveauet i batteriet hver 250 arbejdstimer; fyld op med destilleret vand ved behov.
- Sørg for at væsken er 5-6 mm over elementerne, og at alle cellerne er fyldt op til det korrekte niveau.
- Kontrollér at kabelklemmerne er korrekt fastgjort til batteriets poler. Benyt altid en fast nøgle til stramning af klemmerne, og aldrig tænger.
- Beskyt polerne ved at smøre dem med ren vaseline.
- Hvis man ikke skal bruge maskinen i en længere periode, anbefales det at afmontere batteriet og stille det på et tørt sted.

⚠ ADVARSEL

- ***Elektrolytten i batteriet indeholder svovlsyre, der kan forårsage brandsår ved kontakt med huden eller øjnene. Bær altid beskyttelses-briller og -handsker, og håndtér batteriet forsigtigt, for at undgå udslip af elektrolyt. Hold alle metalgenstande (ure, ringe, halskæder) borte fra batteriets poler, fordi de kan medføre kortslutning med deraf følgende fare for forbrændinger.***
- ***Afbryd alle kontakter i førerhuset, før batteriet afbrydes eller tilsluttes.***
- ***Fjern først den negative pol (-) for jordforbindelsen ved afbrydelse af batteriet.***
- ***Indsæt først den positive pol(+) ved tilslutning af batteriet.***
- ***Genoplad batteriet langt fra maskinen, og på et godt ventileret sted.***
- ***Det er forbudt at nærme sig med genstande, der frembringer gnister, åben ild eller tændte cigaretter.***
- ***Undgå at støtte metalgenstande på batteriet. Dette kan medføre meget farlige kortslutninger, specielt under genopladning.***
- ***Fordi elektrolytten er meget ætsende, skal man undgå, at den kommer i kontakt med løftemaskinens stel eller andre elektriske eller elektroniske komponenter. Hvis dette sker, skal man kontakte et autoriseret servicecenter.***

⚠ ADVARSEL

Fare for eksplosion og kortslutninger. Under genopladning af batteriet dannes der en eksplosiv blanding af hydrogengas.

⚠ FORSIGTIG

Fyld ikke op med svovlsyre, men kun med destilleret vand.

Vedligeholdelse

OPFYLDNING

Komponent	Produkt	Kapacitet (liter) GTH-2506	Kapacitet (liter) GTH-3007
Dieselmotor	Motorolie	10	10
Motorens køleanlæg	Vand + frostvæske	13	13
Brændstofstank	Diesel	60	90
Hydraulikanlæggets tank	Hydraulikolie	65	80
Forreste differentiale med reduktionsenhed	Olie	4 + 0.7	4 + 1.7
Bagerste differentiale	Olie	4	4.3
Forreste hjulreduktionsenheder	Olie	1.6	1.5
Bagerste hjulreduktionsenheder	Olie	1.6	1.5

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Motorolie

Anvend olien angivet af dieselmotorens fabrikant. *(Læs venligst den tilhørende instruktionsbog vedlagt dokumentationen til maskinen).*
Maskinen leveres med motorolie:

SHELL RIMULA SAE 15W-40 (API CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF, ACEA E3, MB 228.3)

Smøreolier og tilhørende filterpatroner

Maskinen leveres med følgende smøreolier:

Brug	Produkt	Definition
Fordeler-Differentialer-Reduktionsenheder	TRACTORENAULT THFI 208 LF SAE 80W	API GL4 / FORD M2C 86B Massey Ferguson M1135
Hydraulikanlæg og bremser	SHELL TELLUS T46	DENISON HF-1 DIN51524 del 2 og 3

VIGTIGT

Undgå at blande olier af forskellig type og karakteristika: der er fare for fejlfunktioner og brud på komponenterne.

Olier til hydraulikanlægget:

Arktiske klimaer:	Temperatur under -10°C	Benyt olien SHELL Tellus T22
Tempererede klimaer:	Temperaturer mellem -15°C og +45°C	Benyt olien SHELL Tellus T46
Tropiske klimaer:	Temperatur over +30°C	Benyt olien SHELL Tellus T68
Biologisk olie:		Benyt olien SHELL Naturelle Fluid HF-E

BESKYT NATUREN

Undgå at blande biologisk nedbrydelig olie med traditionel mineralolie, så de biologisk nedbrydelige egenskaber opretholdes.

Vedligeholdelse

Filterpatroner:


Filter	Kapacitet l/min	Filtrering	Filterfatning
Oliefilter	150	10 µ	1" 1/4 BSP

■ Brændstof

Fyld op gennem prop **A**. Benyt udelukkende autodiesel, dvs. med svovlindhold på under 0,5%, i overensstemmelse med specifikationerne i instruktionsbogen til dieselmotoren.

VIGTIGT

Når omgivelsestemperaturen er under -20°C, skal man benytte dieselbrændstof af typen "Arctic", eller blandinger af petroleum og autodiesel med en sammensætning der kan variere på grundlag af omgivelsestemperaturen, men højst op til 80% petroleum.

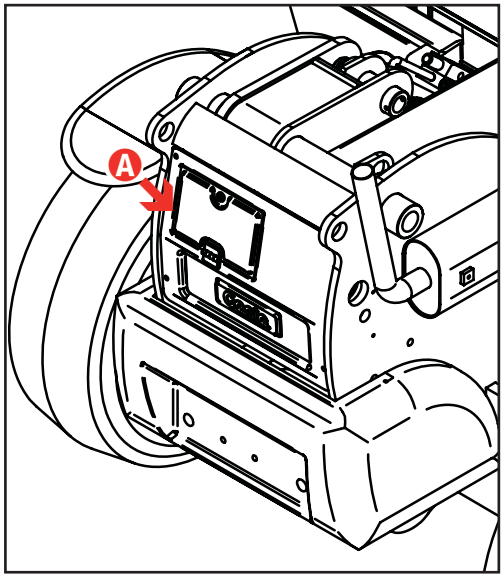

■ Smørefedt

Benyt følgende fedtstof til smøring af maskinen:

Lithiumbaseret fedtstof Vanguard LIKO type EP2	På alle punkter med indsprøjtning af smørefedt vha. pumpe.
Grafitfedtstof AGIP type GR NG 3	På alle punkter med smøring vha. pensel.
Fedtstof INTERFLON FIN GREASE LS 2	I teleskoparmen.

VIGTIGT

Undgå at blande fedtstoffer af forskellig type og karakteristika, og anvend aldrig smørefedt med lavere karakteristika.

■ Motorens kølevæske

Det anbefales at benytte en frostvæskeblanding i forholdet 50% vand og 50% frostvæske; maskinen leveres med en blanding i ovenstående forhold med:

TEREX PRO COOL by VALVOLINE

Brug af dette produkt sikrer beskyttelse af kredsløbet i 3 år eller 7.000 timer uden behov for dry coolant additive.

TEREX PRO COOL Beskyttelse mod kogning/tilfrysning		
Produkt %	Frysepunkt	Kogepunkt
33	-17°C	123°C
40	-24°C	126°C
50	-36°C	128°C
70	-67°C	135°C

VIGTIGT

Brug en frostvæskeblanding i de forhold, der anbefales af fabrikanten, på grundlag af omgivelsestemperaturen i arbejdsområdet.

Fejlfunktion Og Fejlfinding

FEJLFUNKTION OG FEJLFINDING

Dette kapitel giver operatøren en vejledning i reparation af de mest banale fejl, samt en indførsel i, hvilke indgreb der udelukkende må udføres af specialuddannede teknikere.
I tvivlstilfælde må man aldrig udføre vilkårlige indgreb på maskinen; man skal derimod altid rette henvendelse til en specialuddannet tekniker.

⚠ ADVARSEL

Alle indgreb for vedligeholdelse, fejlfinding eller reparation skal altid findes stede ved standset maskine, med armen i pausestilling eller støttet mod jorden, med indsat håndbremse, og efter at nøglen er trukket ud fra betjeningstavlen.

FEJL	ÅRSAGER	AFHJÆLPNING
TAVLEN TÆNDES IKKE	• Sikring **FG1** på 50A forsyning til tavlen er afbrudt (i motorrummet) • Batteriet er afbrudt • Batteriet er afladet • Batteriafbryderen er afbrudt	• Udskift sikringen • Tilslut batteriet igen vha. afbryderkontakten • Kontrollér tilstanden af batteriet • Tilslut batteriafbryderen
STARTMOTOREN DREJER IKKE	• Håndbremsen er ikke indsat • Batteriet er afladet • Batteriafbryderen er afbrudt	• Indsæt håndbremsen og kontrollér at den tilhørende kontrollampe tændes på instrumentbrættet • Genoplad eller udskift batteriet • Tilslut batteriafbryderen
STARTMOTOREN DREJER, MEN MOTOREN STARTER IKKE	• Sikring **F18** er afbrudt • Brændstof opbrugt • Tilstoppet dieselfilter • Dieselrørene er tømt (efter opbrugt brændstof) • Solenoide stop motor	• Kontrollér sikringen • Fyld brændstof på igen • Læs venligst Bruger- og vedligeholdelsesvejledning til motoren • Fyld brændstof på og læs derefter Bruger- og vedligeholdelses-vejledning til motoren • Kontrollér solenoide; udskift ved behov
MASKINEN BEVÆGER SIG IKKE FREM/TILBAGE	• Det mekaniske gear er ikke indsat • Operatøren sidder ikke korrekt • Parkeringsbremse indsat • Sikring **F9** er afbrudt	• Stil køreomskifteren korrekt • Sid korrekt • Udløs den • Kontrollér og udskift eventuelt sikring
DREJETYPEN VÆLGES IKKE	• Sikring **F5** til kontrol af drejetypen er afbrudt. • Omskifteren “VEJ-BYGGEPLADS” er stillet på “VEJ”	• Udskift sikringen • Vælg “BYGGEPLADS”
MASKINEN HAR IKKE TILSTRÆKKELIG TRÆKKRAFT	• Tilstoppet hydraulikoliefilter	• Udskift sikringen

Fejlfunktion Og Fejlfinding

FEJL	ÅRSAGER	AFHJÆLPNING
FUNKTIONEN "VEJ" ER AKTIV, OGSÅ EFTER VALG AF FUNKTIONEN "BYGGEPLADS"	• Skift mellem "VEJ-BYGGEPLADS" finder ikke sted.	• Kontrollér og udskift eventuelt sikring **F5**
ARMEN GÅR IKKE NED, STRÆKKES IKKE UD OG HOLDEPLADEN BEVÆGES IKKE I DET VANDRETTE PLAN	• Sikring **F5** er afbrudt • Tecnord-styreenhed	• Udskift sikringen • Kontrollér Tecnord-styreenheden og udskift ved behov
TERMOMETERET FOR HYDRAULIKOLIEN FUNGERER IKKE	Dette er normalt, hvis udetemperaturen er lav og/eller maskinen anvendes i korte perioder, fordi hydraulikolien ikke har tid til at varme op over 40 - 50° C.	
KONTROLLAMPEN FOR INDSAT PARKERINGSBREMSE TÆNDES IKKE	• Sikring **F12** er afbrudt	• Udskift sikringen
ARMEN BEVÆGES IKKE	• Sikring **F5** er afbrudt • Omskifteren "VEJ-BYGGEPLADS" er stillet på VEJ	• Kontrollér og udskift eventuelt sikring • Vælg "BYGGEPLADS"
LÆSBEGRÆNSERENS SYSTEM ER BLOKERET (RØDE LYSDIODER TÆNDT)	• Utilstrækkelig stabilitet	• Udfør proceduren for sikker tilbagegang. Hvis maskinen fortsat er i alarm, skal armen stilles i pausestillingen vha. nøglen til afbrydelse af væltesikringen; kontakt straks det nærmeste autoriserede værksted.
LÆSBEGRÆNSERENS SYSTEM "DLE" ER I ALARM	• Sikring **F10** er afbrudt • Systemet er fejlbehæftet	• Kontrollér og udskift eventuelt sikring

VIGTIGT

Hvis der påvises fejl, der ikke er anført i dette kapitel, bedes man kontakte den tekniske servicetjeneste, det nærmeste autoriserede værksted eller forhandleren TEREXLIFT.

Fejlfunktion Og Fejlfinding

ALARMKODE LÆSBEGRÆNSNINGSSYSTEM

ALARM	BESKRIVELSE	LØSNING
11	CRC-fejl for luft i hukommelsen der indeholder softwaren	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
12	CRC-fejl for luft i hukommelsen der indeholder parametrene	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
13	Kontrolfejl for software-flow	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
14	Fejl i dataudveksling	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
15	Forsyning udenfor skala (+/- 7, +/- 18 Vdc)	Kontroller forsyningen
16	Forsyningsfejl første kanal	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
17	Forsyningsfejl anden kanal	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
21	Fejl CUT OFF 1	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
22	Fejl CUT OFF 2	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
23	WDO1-fejl	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
24	Fejl OUTPUT 1	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
25	Fejl OUTPUT 2	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
26	WDO2-fejl	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
31	Vejecelle A - CRC-fejl	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
32	Vejecelle A - Signal udenfor skala	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
33	Vejecelle A - Læsefejl internt offset udenfor skala	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift

Fejlfunktion Og Fejlfinding

34	Vejecelle A - Spændingsfejl i intern forsyning 5 Vdc	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
35	Fejl i vejecelle A - Termisk kalibrering ikke til stede	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
36	Vejecelle A - Checksum-fejl LIN bus meddelelse	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
37	Vejecelle A - CRC-fejl	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
38	Vejecelle A - LIN bus-fejl	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
39	Vejecelle A - Fejl under modtagelse af LIN bus meddelelse	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
41	Vejecelle B - CRC-fejl	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
42	Vejecelle B - Signal udenfor skala	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
43	Vejecelle B - Læsefejl internt offset udenfor skala	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
44	Vejecelle B - Spændingsfejl i intern forsyning 5 Vdc	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
45	Fejl i vejecelle B - Termisk kalibrering ikke til stede	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
46	Vejecelle B - Checksum-fejl LIN bus meddelelse	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
47	Vejecelle B - CRC-fejl	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
48	Vejecelle B - LIN bus-fejl	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
49	Vejecelle B - Fejl under modtagelse af LIN bus meddelelse	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
51	Forskellen er for stor mellem læsning af vejecelle A og B	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
52	Forskellen er for stor mellem procenter for læs aflæst af kanal 1 og 2	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
64	Error – nøgle til afbrydelse af LMI aktiveret under tænding af maskinen	Betjen ikke nøglen til afbrydelse af stabilitetskontrolsystemet LMI, før maskinen startes.

Fejlfunktion Og Fejlfinding

66	Læsefejl feedback-signal	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
67	Læsefejl feedback-signal	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
68	Læsefejl feedback-signal	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
71	Læsefejl joystick-signal	Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift
81	Fejl - Trykknapper til læsbegrænser LMI trykket under tænding af maskinen	Slip knapperne til stabilitetskontrolsystemet LMI, sluk maskinen og tænd den igen. Kontakt den tekniske servicetjeneste hos Terexlift, hvis fejlen fortsætter.

Fejlfunktion Og Fejlfinding

STRAMNINGSMOMENT FOR BOLTE OG MØTRIKKER

D x p	Forbelastning (N)				Stramningsmoment (Nm)			
	4.8	**8.8**	**10.9**	**12.9**	**4.8**	**8.8**	**10.9**	**12.9**
M 4 x 0,7	1970	3930	5530	6640	1,5	3,1	4,3	5,2
M 5 x 0,8	3180	6360	8950	10700	3	6	8,5	10,1
M 6 x 1	4500	9000	12700	15200	5,2	10,4	14,6	17,5
M 8 x 1,25	8200	16400	23100	27700	12,3	24,6	34,7	41,6
M 8 x 1	8780	17600	24700	29600	13	26	36,6	43,9
M 10 x 1,5	13000	26000	36500	43900	25,1	50,1	70,5	84,6
M 10 x 1,25	13700	27400	38500	46300	26,2	52,4	73,6	88,4
M 12 x 1,75	18900	37800	53000	63700	42,4	84,8	119	143
M 12 x 1,25	20600	41300	58000	69600	45,3	90,6	127	153
M 14 x 2	25800	51500	72500	86900	67,4	135	190	228
M 14 x 1,5	28000	56000	78800	94500	71,7	143	202	242
M 16 x 2	35200	70300	98900	119000	102	205	288	346
M 16 x 1.5	37400	74800	105000	126000	107	214	302	362
M 18 x 2,5	43000	86000	121000	145000	142	283	398	478
M 18 x 1,5	48400	96800	136000	163000	154	308	434	520
M 20 x 2,5	54900	110000	154000	185000	200	400	562	674
M 20 x 1,5	60900	122000	171000	206000	216	431	607	728
M 22 x 2,5	67900	136000	191000	229000	266	532	748	897
M 22 x 1,5	74600	149000	210000	252000	286	571	803	964
M 24 x 3	79100	158000	222000	267000	345	691	971	1170
M 24 x 2	86000	172000	242000	290000	365	731	1030	1230
M 27 x 3	103000	206000	289000	347000	505	1010	1420	1700
M 27 x 2	111000	222000	312000	375000	534	1070	1500	1800
M 30 x 3,5	126000	251000	353000	424000	686	1370	1930	2310
M 30 x 2	139000	278000	391000	469000	738	1480	2080	2490

VIGTIGT

Nærhedssensorerne har et maksimalt stramningsmoment på 15 Nm.

Endeudstyr

FORORD

Denne del har til opgave at give operatøren oplysninger om det udskiftelige tilvalgsudstyr, der bruges på løftemaskinerne.
Der henstilles til, at der kun anvendes originalt udstyr beskrevet på disse sider, samt at man først læser opmærksomt om udstyrets karakteristika og brug.
For oplysninger om monteringen og afmonteringen henvises der til standardproceduren beskrevet i delen "**Funktion og brug**".

FARE

Under udskiftning af udstyr skal alle andre personer bortvises fra arbejdsområdet.

FARE

Montering af tilvalgsudstyr, specielt hvad angår vedligeholdelsesarmen, ændrer læssets balancepunkt på løftemaskinen: før man bevæger et læs, skal man altid undersøge dets vægt og læse læssetabellerne. De aflæste nominelle bæreevner skal fratrækkes vægten på det anvendte udstyr.


FORSIGTIG

Fjern udstyret på maskine, før der udføres vedligeholdelse.

Endeudstyr

■ SVÆVENDE GAFLER

(kode 55.0750.0059* KUN FOR GTH-2506*)

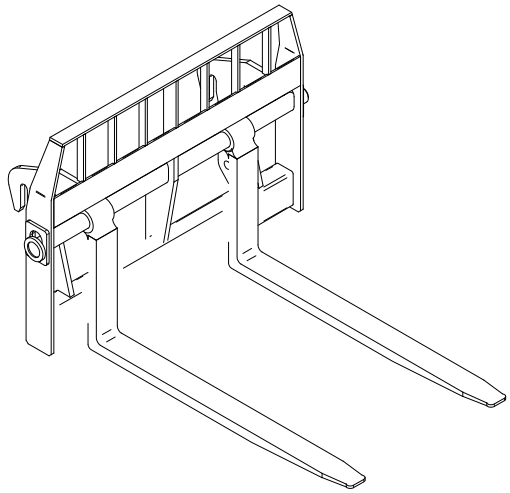

Brugsområde
Udstyr med lynkobling til håndtering af læs stablet på paller.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
• Pålæs aldrig fritliggende materiale.
• Flyt aldrig paller der er anbragt ovenpå hinanden.

Funktion
Reguler afstanden mellem de to gafler manuelt.
Reguler gaflernes hældning vha. betjeningsgrebet.


Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Smør dagligt leddelingerne med smørefedtpumpen, samt glideskinnerne med grafitsmørefedt.

TEKNISKE DATA	
Bæreevne	2500 kg
Bredde	1285 mm
Længde	1545 mm
Højde	940 mm
Vægt	260 kg
CoG	320 mm

Endeudstyr

FEM 2 GAFLER PÅ STEL

(kode 55.0750.0000* KUN FOR GTH-2506*)

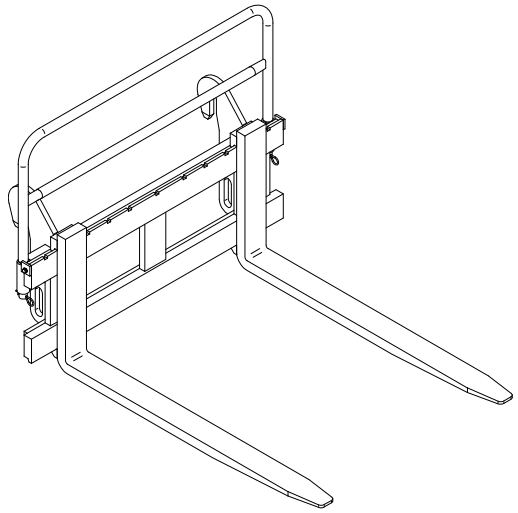

Brugsområde
Udstyr med lynkobling til håndtering af læs stablet på paller.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
• Pålæs aldrig fritliggende materiale.
• Flyt aldrig paller der er anbragt ovenpå hinanden.

Funktion
Reguler afstanden mellem de to gafler manuelt.
Reguler gaflernes hældning vha. betjeningsgrebet.


Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Smør dagligt leddelingerne med smørefedtpumpen, samt glideskinnerne med grafitsmørefedt.

TEKNISKE DATA	
Bæreevne	2500 kg
Bredde	1235 mm
Længde	1490 mm
Højde	970 mm
Vægt	260 kg
CoG	280 mm

Endeudstyr

FEM 2 GAFLER MED HYDRAULISK OVERFØRINGSENHED

(kode 59.0601.5001* KUN FOR GTH-2506*)

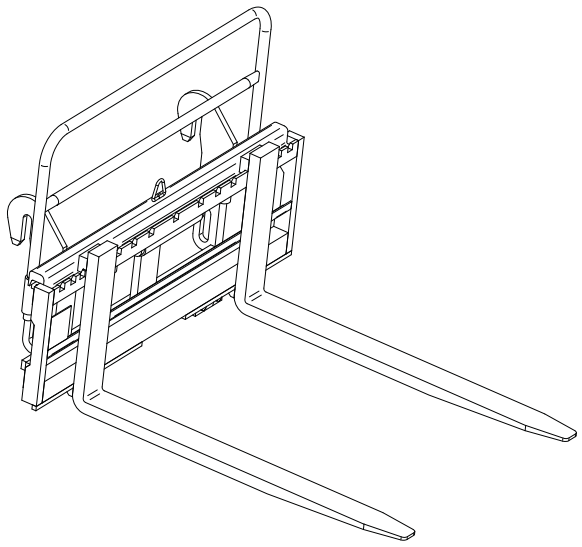

TEKNISKE DATA	
Bæreevne	2500 kg
Bredde	1360 mm
Længde	1560 mm
Højde	960 mm
Vægt	355 kg
Overføring	± 100
Gaffeltilkoblingspunkter	FEM 2
CoG	330 mm

Brugsområde
Udstyr med lynkobling til flytning af læs på paller med mulighed for at overføre læsset med ± 100 mm.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
• Pålæs aldrig fritliggende materiale.
• Flyt aldrig paller der er anbragt ovenpå hinanden.


Funktion
Reguler hældning vha. betjeningsgrebet.
For at bevæge læsset til siden, skal man benytte joysticken efter at have forbundet det nye udstyrs forsyningslinjer til lynkoblingerne.

Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Kontrollér at der ikke er lækage af hydraulikolie.
Smør dagligt leddelingerne med smørefedtpumpen, samt glideskinnerne med grafitsmørefedt.

Endeudstyr

■ SVÆVENDE GAFLER

(kode 55.0750.0041* KUN FOR GTH-3007*)

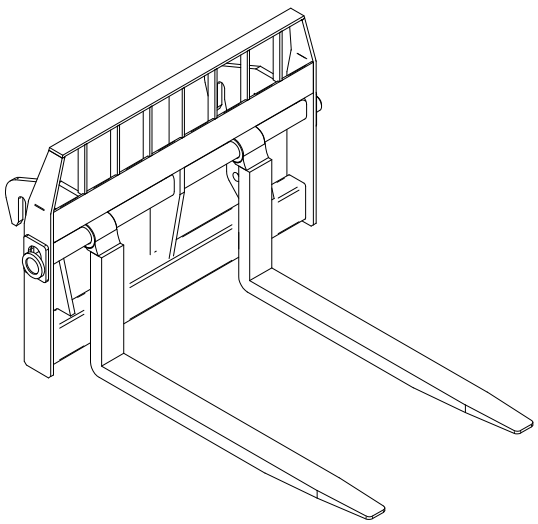

Brugsområde
Udstyr med lynkobling til håndtering af læs stablet på paller.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
• Pålæs aldrig fritliggende materiale.
• Flyt aldrig paller der er anbragt ovenpå hinanden.

Funktion
Reguler afstanden mellem de to gafler manuelt.
Reguler gaflernes hældning vha. betjeningsgrebet.


Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Smør dagligt leddelingerne med smørefedtpumpen, samt glideskinnerne med grafitsmørefedt.

TEKNISKE DATA	
Bæreevne	3000 kg
Bredde	1285 mm
Længde	1560 mm
Højde	950 mm
Vægt	275 kg
CoG	325 mm

Endeudstyr

■ FEM 3 GAFLER PÅ STEL

(kode 55.0750.0002* KUN FOR GTH-3007*)

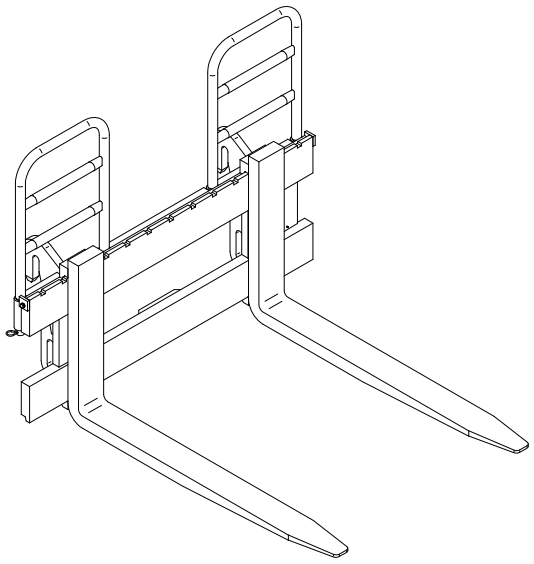

TEKNISKE DATA	
Bæreevne	3000 kg
Bredde	1390 mm
Længde	1505 mm
Højde	1130 mm
Vægt	380 kg
CoG	250 mm

Brugsområde
Udstyr med lynkobling til håndtering af læs stablet på paller.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
• Pålæs aldrig fritliggende materiale.
• Flyt aldrig paller der er anbragt ovenpå hinanden.


Funktion
Reguler afstanden mellem de to gafler manuelt.
Reguler gaflernes hældning vha. betjeningsgrebet.

Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Smør dagligt leddelingerne med smørefedtpumpen, samt glideskinnerne med grafitsmørefedt.

Endeudstyr

■ FEM 3 GAFLER MED HYDRAULISK OVERFØRINGSENHED

(kode 59.0601.5002* KUN FOR GTH-3007*)

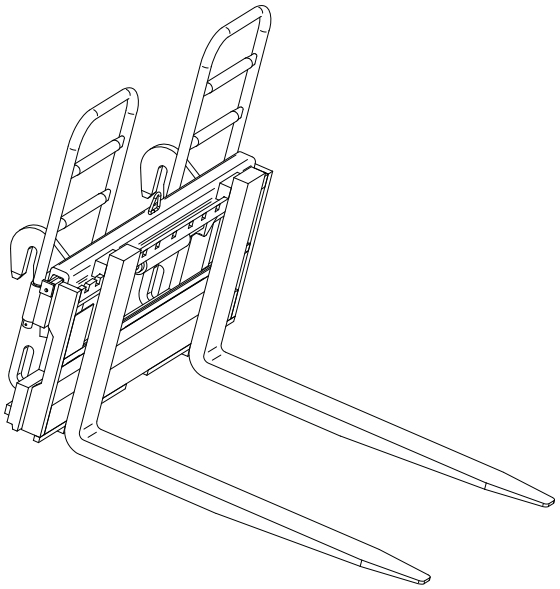

TEKNISKE DATA	
Bæreevne	3000 kg
Bredde	1370 mm
Længde	1580 mm
Højde	1130 mm
Vægt	520 kg
Overføring	± 100
Gaffeltilkoblingspunkter	FEM 3
CoG	305 mm

Brugsområde
Udstyr med lynkobling til flytning af læs på paller med mulighed for at overføre læsset med ± 100 mm.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
• Pålæs aldrig fritliggende materiale.
• Flyt aldrig paller der er anbragt ovenpå hinanden.

Funktion
Reguler hældning vha. betjeningsgrebet.
For at bevæge læsset til siden, skal man benytte joysticken efter at have forbundet det nye udstyrs forsyningslinjer til lynkoblingerne..

Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Kontrollér at der ikke er lækage af hydraulikolie.
Smør dagligt leddelingerne med smørefedtpumpen, samt glideskinnerne med grafitsmørefedt.


Endeudstyr

■ GRAVESKOVL


Udstyr med lynkobling til flytning af korn, inert materiale, jord, sand, etc.

⚠ FORSIGTIG

- ***Under brug af skovlen må man kun udføre gravning med armen helt lukket, og man må kun skubbe mod bunkerne med ligestillede hjul.***

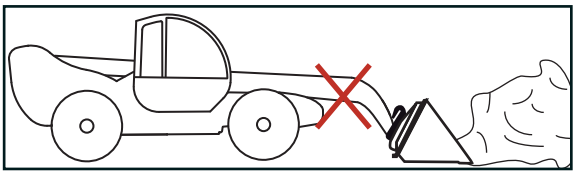

- ***Kør retvinklet mod læsset der skal flyttes, og kontrollér, at maskinen er korrekt planstillet vha. vaterpasset.***

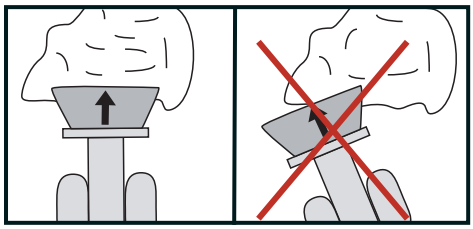

⚠ FORSIGTIG


Må ikke benyttes til gravning i jord.

⚠ ADVARSEL

- ***Hvis der opstår behov for at køre op ad skråninger med graveskovlen fyldt med materiale, skal maskinen altid køres fremad. Graveskovlen skal holdes tilstrækkeligt tæt ved jordoverfladen.***
- ***Hvis der opstår behov for at køre ned ad skråninger med graveskovlen fyldt med materiale, skal maskinen altid køres i bakgear.***
- ***Hvis der opstår behov for at køre op ad skråninger med graveskovlen tom, skal maskinen altid køres i bakgear.***
- ***Hvis der opstår behov for at køre ned ad skråninger med graveskovlen tom, skal maskinen altid køres fremad.***
- ***Hvis der læsses runde materialer eller genstande i graveskovlen, såsom tønder med brændstof, olier, etc., skal læsset fastgøres med reb eller remme, og maskinen skal køre langsomt.***
- ***Anvend aldrig jordflytningsmaskinen til transport af personer i graveskovlen.***

Endeudstyr

Funktion
For at udføre gravning og slip af det gravede materiale, skal man benytte grebet til drejning af udstyrsholderpladen.

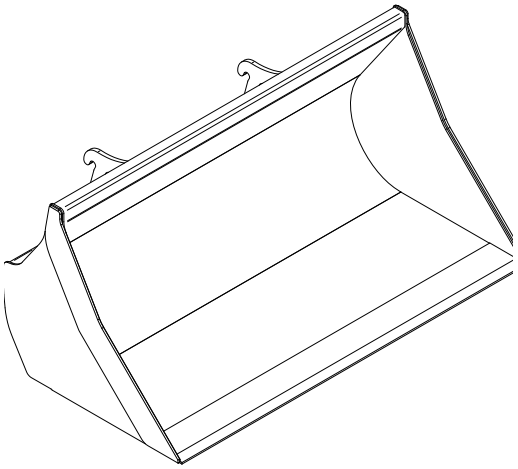

Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.


Model	**500 LITER**	**800 LITER KORN**
Kode	59.0201.9002	59.0201.9003
TEKNISKE DATA		
Kapacitet	500 liter	800 liter
Bredde	2036 mm	2036 mm
Længde	980 mm	1175 mm
Højde	810 mm	940 mm
Vægt	355 kg	420 kg
CoG	360 mm	485 mm

Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr.


Endeudstyr


■ BLANDESKOVL 250 LITER

(kode 59.0401.2003)

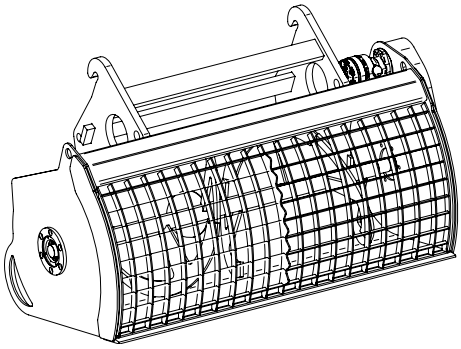

TEKNISKE DATA	
Bredde (A)	1506 mm
Længde (C)	795 mm
Højde (B)	840 mm
Vægt	460 kg
Ydet kapacitet	250 liter
CoG	470 mm

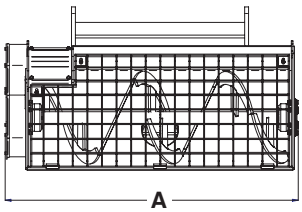

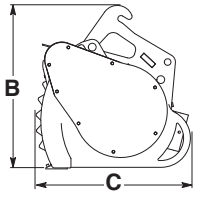

Brugsområde
Udstyr med lynkobling til blanding og fordeling af cement.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.

Funktion
For at udføre gravning og slip af det gravede materiale skal man benyttes drejestangen for udstyrsholderpladen.

Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug. Vask omhyggeligt med vand ved afsluttet arbejdsdag, og under alle omstændigheder før en periode ude af drift, der eventuelt kan medføre størkning af betonen. Kontroller at der ikke er lækage af hydraulikolie fra rørene eller fra lynkoblingerne. Efter afbrydelse af udstyrets lynkoblinger fra samlingerne på armen; sørg for at forbinde dem til de falske modtagende enheder på udstyret, for at undgå indtrængning af urenheder i kredsløbet. Når de ikke anvendes, skal de falske modtagende enheder beskyttes med de tilhørende specialpropper.

⚠ FORSIGTIG


Før der udføres nogen form for vedligeholdelse på graveskovlen, skal man sørge for at støtte den mod jorden, standse maskine, fjerne startnøglen og låse førerhuset med nøgle, så man forhindrer adgang af uvedkommende til betjeningstavlen.

Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr.

Endeudstyr

GRAVESKOVL TIL BETON 500 LITER

(kode 59.0400.0000 _ Manuel udgave)
(kode 59.0400.1000 _ Hydraulisk udgave)

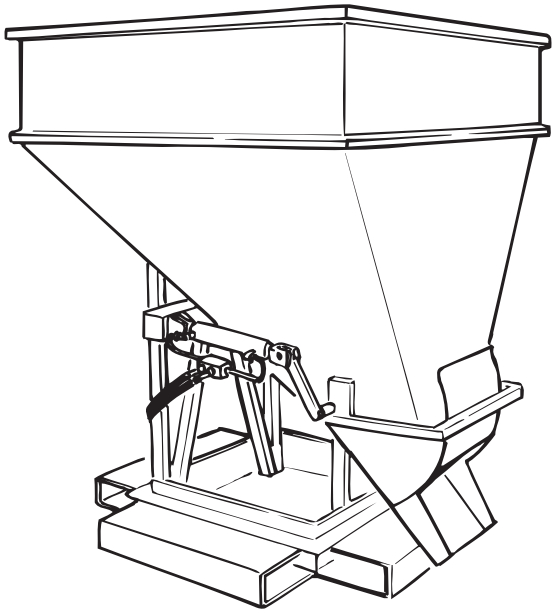

TEKNISKE DATA	
Kapacitet	500 liter
Bredde	1110 mm
Længde	1110 mm
Højde	1320 mm
Vægt	230 kg
SAE kapacitet	0.5 m^3
CoG	700 mm

Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr.

Brugsområde
Udstyret er anbragt på løftemaskinens standardgafler og er fastgjort vha. specielle kæder med krogbolt.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.


Funktion
Sørg for at gaflerne griber graveskovlen under hensyntagen til den side, hvor produktet skal udtømmes.
Fastgør graveskovlen til gaflerne vha. de specielle medfølgende kæder.
Ved udtømning af produktet:
- *Manuel udgave:* indstil manuelt vha. grebet til åbning
- *Hydraulisk udgave:* benyt grebet til blokering af udstyret, som indledningsvist har fået monteret forsyningsrørene til det nye endeudstyr på linjen vha. samme lynkoblinger.

Vedligeholdelse
Efterse at graveskovlen ikke er beskadiget før brug.
Vask omhyggeligt med vand ved afsluttet arbejdsdag, og under alle omstændigheder før en periode ude af drift, der eventuelt kan medføre størkning af betonen.
Kontroller at der ikke er lækage af hydraulikolie fra rørene eller fra lynkoblingerne.
Beskyt lynkoblingerne omhyggeligt efter hver afbrydelse, så man undgår indtrængning af urenheder i kredsløbet.
Kontrollér ved hver brug, at fastgøringskæderne er ubeskadiget, og udskift dem, hvis de er slidte eller deformerede.

Endeudstyr

■ FAST KROG PÅ PLADEN 2500 KG

(kode 59.0700.9004* KUN FOR GTH-2506*)

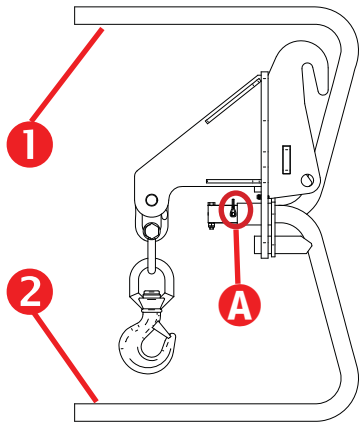

TEKNISKE DATA	
Bredde	1335 mm
Højde (pauseposition **2**)	1110 mm
Længde	830 mm
Højde (arbejdsposition **1**)	910 mm
Vægt	120 kg
Bæreevne	2500 kg
CoG	150 mm

FARE

- ***De ophængte læs må ikke svinge. De påhængte læs må ikke slæbes.***
- ***Et ophængt læs har sin egen dynamik, og derfor kan det have uforudsigelige konsekvenser for maskinens stabilitet. Vær forsigtig under arbejde.***

Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr.

Brugsområde

Udstyr med lynkobling til løftning af læs vha. egnet ophængning.

Sikkerhed

Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
De ophængte læs må ikke svinge.
De påhængte læs må ikke slæbes.
Løft læsset før armen strækkes ud.

Funktion

- Tilkobl og fastgør udstyret vha. systemet til blokering af udstyr (mekanisk eller hydraulisk).
- Flyt udstyrets støtter til arbejdsposition **1** vha. de specielle dorne **A**.
- Alle læs skal fastgøres med egnede ophængningsmetoder, og med tekstilmaterialer eller kæder, der skal være i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
- Ved flytning af læs skal man løfte og dreje liftens teleskoparm.
- For at fjerne udstyret, skal støtterne bringes til pauseposition **2**, hæld udstyret langsomt fremad, sænk armen, indtil udstyret støtter mod jorden, og træk derefter armen tilbage.

Vedligeholdelse

Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Kontrollér at sikkerhedsstoppet på krogen er til stede og er effektivt.

FORSIGTIG


Krogen på pladen er udviklet til at bære læsset anført i siden. Den maksimale bæreevne svarer til den nominelle bæreevne for den løftemaskine, hvorpå enheden er monteret, og kan findes på læssetabellerne leveret med udstyret.

Sørg for at dette udstyr er godkendt til brug i det pågældende land, hvor maskinen skal anvendes. Forespørgsel om afprøvning skal indleveres af brugeren.

Endeudstyr

■ FAST KROG PÅ PLADEN 3000 KG

(kode 59.0700.9002* KUN FOR GTH-3007*)

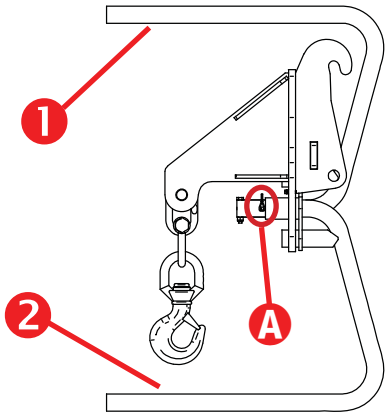

TEKNISKE DATA	
Bredde	1335 mm
Højde (pauseposition **2**)	1110 mm
Længde	830 mm
Højde (arbejdsposition **1**)	1070 mm
Vægt	160 kg
Bæreevne	3000 kg
CoG	180 mm

Brugsområde

Udstyr med lynkobling til løftning af læs vha. egnet ophængning.

Sikkerhed

Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
De ophængte læs må ikke svinge.
De påhængte læs må ikke slæbes.
Løft læsset før armen strækkes ud.

Funktion

- Tilkobl og fastgør udstyret vha. systemet til blokering af udstyr (mekanisk eller hydraulisk).
- Flyt udstyrets støtter til arbejdsposition 1 vha. de specielle dorne **A**.
- Alle læs skal fastgøres med egnede ophængningsmetoder, og med tekstilmaterialer eller kæder, der skal være i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
- Ved flytning af læs skal man løfte og dreje liftens teleskoparm.
- For at fjerne udstyret, skal støtterne bringes til pauseposition **2**, hæld udstyret langsomt fremad, sænk armen, indtil udstyret støtter mod jorden, og træk derefter armen tilbage.

Vedligeholdelse

Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Kontrollér at sikkerhedsstoppet på krogen er til stede og er effektivt.

⚠ FARE

- ***De ophængte læs må ikke svinge. De påhængte læs må ikke slæbes.***
- ***Et ophængt læs har sin egen dynamik, og derfor kan det have uforudsigelige konsekvenser for maskinens stabilitet. Vær forsigtig under arbejde.***

Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr.

⚠ FORSIGTIG


Krogen på pladen er udviklet til at bære læsset anført i siden. Den maksimale bæreevne svarer til den nominelle bæreevne for den løftemaskine, hvorpå enheden er monteret, og kan findes på læssetabellerne leveret med udstyret.

Sørg for at dette udstyr er godkendt til brug i det pågældende land, hvor maskinen skal anvendes. Forespørgsel om afprøvning skal indleveres af brugeren.

Endeudstyr

■ VEDLIGEHOLDELSESARM 900 KG

(kode 59.0802.3008 _Mekanisk udgave
KUN FOR GTH-3007 *)*

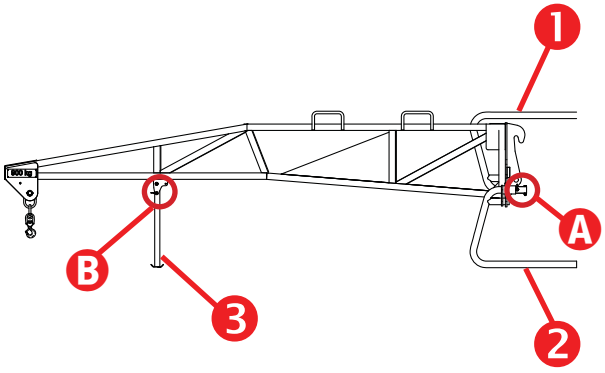

TEKNISKE DATA	
Bredde	1190 mm
Højde (pauseposition **2**)	1220 mm
Længde	4450 mm
Højde (arbejdsposition **1**)	980 mm
Vægt	245 kg
Bæreevne	900 kg
CoG	1340 mm

FARE

- ***De ophængte læs må ikke svinge. De påhængte læs må ikke slæbes.***
- ***Et ophængt læs har sin egen dynamik, og derfor kan det have uforudsigelige konsekvenser for maskinens stabilitet. Vær forsigtig under arbejde.***

Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr.

Brugsområde
Udstyr med lynkobling til vedligeholdelsesarbejde, hvor man har behov for at nå store arbejdshøjder.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
Løft aldrig læs der har en mangelfuld ophængning.
Foretag aldrig bratte starter eller bremsninger.
Undgå at læsset svinger, og specielt at flytte det udenfor den lodrette træklinje.
Udfør aldrig skrå trækning eller trækhandlinger.

Funktion
- Tilkobl og fastgør udstyret vha. systemet til blokering af udstyr (mekanisk eller hydraulisk).
- Flyt udstyrets støtter til arbejdsposition **1** vha. de specielle dorne **A**.
- Løft støtten **3** til udstyret, og bloker vha. den medfølgende dorn **B**.
- Alle læs skal fastgøres med egnede ophængningsmetoder, og med tekstilmaterialer eller kæder, der skal være i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
- Ved behov for at ændre arbejdshøjden, skal man benytte grebet til drejning af udstyrsholderpladen.
- For at fjerne udstyret, skal støtterne bringes til pauseposition **2**; sænk udstyrsstøtte **3** og bloker i pauseposition vha. den tilhørende dorn **B**; hæld udstyret langsomt fremad, sænk armen, indtil udstyret støtter mod jorden, og træk derefter armen tilbage.


Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Kontrollér at sikkerhedsstoppet på krogen er til stede og er effektivt.
Smør leddelingerne dagligt vha. smørefedtpumpen.

Sørg for at dette udstyr er godkendt til brug i det pågældende land, hvor maskinen skal anvendes. Forespørgsel om afprøvning skal indleveres af brugeren.

Endeudstyr

■ VEDLIGEHOLDELSESARM 900 KG

(kode 59.0802.3009 _ Hydraulisk udgave
KUN FOR GTH-3007*)*

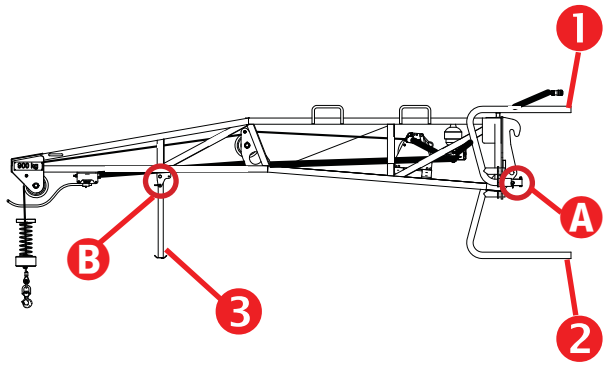

TEKNISKE DATA	
Bredde	1190 mm
Højde (pauseposition **2**)	1220 mm
Længde	4485 mm
Højde (arbejdsposition **1**)	1610 mm
Vægt	320 kg
Bæreevne	900 kg
CoG	1400 mm

⚠ FARE

- ***De ophængte læs må ikke svinge. De påhængte læs må ikke slæbes.***
- ***Et ophængt læs har sin egen dynamik, og derfor kan det have uforudsigelige konsekvenser for maskinens stabilitet. Vær forsigtig under arbejde.***

Sørg for at dette udstyr er godkendt til brug i det pågældende land, hvor maskinen skal anvendes. Forespørgsel om afprøvning skal indleveres af brugeren.
Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr.

Brugsområde
Udstyr med lynkobling til vedligeholdelsesarbejde, hvor man har behov for at nå store arbejdshøjder.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
Løft aldrig læs der har en mangelfuld ophængning.
Foretag aldrig bratte starter eller bremsninger.
Undgå at læsset svinger, og specielt at flytte det udenfor den lodrette træklinje.
Udfør aldrig skrå trækning eller trækhandlinger.

Funktion
- Tilkobl og fastgør udstyret vha. systemet til blokering af udstyr (mekanisk eller hydraulisk).
- Flyt udstyrets støtter til arbejdsposition **1** vha. de specielle dorne **A**.
- Løft støtten **3** til udstyret, og bloker vha. den medfølgende dorn **B**.
- Alle læs skal fastgøres med egnede ophængningsmetoder, og med tekstilmaterialer eller kæder, der skal være i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
- Ved behov for at ændre arbejdshøjden, skal man benytte grebet til drejning af udstyrsholderpladen.
- For at fjerne udstyret, skal støtterne bringes til pauseposition **2**; sænk udstyrsstøtte **3** og bloker i pauseposition vha. den tilhørende dorn **B**; hæld udstyret langsomt fremad, sænk armen, indtil udstyret støtter mod jorden, og træk derefter armen tilbage.


Efter afbrydelse af udstyrets lynkoblinger fra samlingerne på armen; sørg for at forbinde dem til de falske modtagende enheder på udstyret, for at undgå indtrængning af urenheder i kredsløbet. Når de ikke anvendes, skal de falske modtagende enheder beskyttes med de tilhørende specialpropper.

Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Kontrollér at sikkerhedsstoppet på krogen er til stede og er effektivt.
Smør leddelingerne dagligt vha. smørefedtpumpen.

Endeudstyr

■ VEDLIGEHOLDELSESARM 2000 KG

(kode 59.0802.3007 _ Mekanisk udgave)

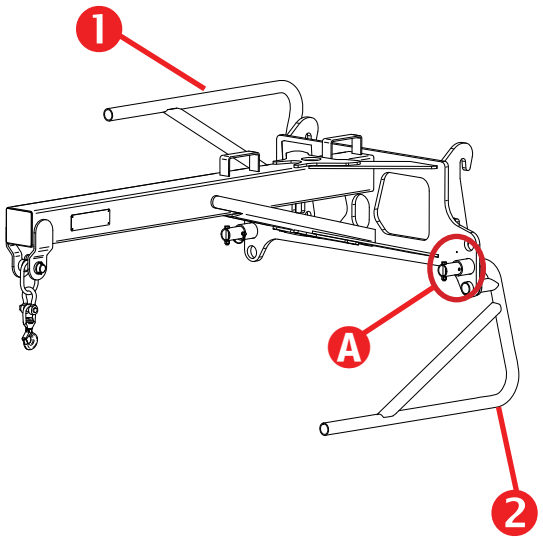

TEKNISKE DATA	
Bredde	1335 mm
Højde (pauseposition **2**)	1080 mm
Længde	2290 mm
Højde (arbejdsposition **1**)	800 mm
Vægt	255 kg
Bæreevne	2000 kg
CoG	490 mm

FARE

- ***De ophængte læs må ikke svinge. De påhængte læs må ikke slæbes.***
- ***Et ophængt læs har sin egen dynamik, og derfor kan det have uforudsigelige konsekvenser for maskinens stabilitet. Vær forsigtig under arbejde.***

Brugsområde

Udstyr med lynkobling til vedligeholdelsesarbejde, hvor man har behov for at nå store arbejdshøjder.

Sikkerhed

Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.
Løft aldrig læs der har en mangelfuld ophængning.
Foretag aldrig bratte starter eller bremsninger.
Undgå at læsset svinger, og specielt at flytte det udenfor den lodrette træklinje.
Udfør aldrig skrå trækning eller trækhandlinger.

Funktion

- Tilkobl og fastgør udstyret vha. systemet til blokering af udstyr (mekanisk eller hydraulisk).
- Flyt udstyrets støtter til arbejdsposition **1** vha. de specielle dorne **A**.
- Ved behov for at ændre arbejdshøjden, skal man benytte grebet, som vist i afsnittet "Lyntilkobling af udstyr".
- For at fjerne udstyret, skal støtterne bringes til pauseposition **2**, hæld udstyret langsomt fremad, sænk armen, indtil udstyret støtter mod jorden, og træk derefter armen tilbage.

Vedligeholdelse


Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.
Kontrollér at sikkerhedsstoppet på krogen er til stede og er effektivt.
Smør leddelingerne dagligt vha. smørefedtpumpen.

Sørg for at dette udstyr er godkendt til brug i det pågældende land, hvor maskinen skal anvendes. Forespørgsel om afprøvning skal indleveres af brugeren.
Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr.

Endeudstyr

KURV TIL MURSTEN

(kode 59.0400.7000)

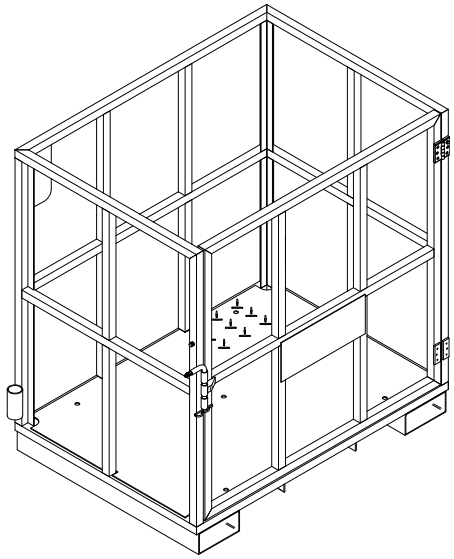

TEKNISKE DATA	
Bredde	800 mm
Længde	1100 mm
Højde	1150 mm
Vægt	120 kg
Kapacitet	500 liter
CoG	550 mm


Brugsområde
Udstyr til flytning af byggeelementer, anbragt på løftemaskinens standardgafler, og fastgjort vha. specielle kæder og en medfølgende sjækkel.

Sikkerhed
Overhold omhyggeligt de generelle sikkerhedsregler anført i del *"**Sikkerhed**"*.

Funktion
Stik gaflerne ind i kurven fra bagsiden med lågen der kan åbnes anbragt foran.
Fastgør kurven til gaflerne vha. de specielle medfølgende kæder.

Vedligeholdelse
Efterse at der ikke er beskadigelser før brug.


Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr.

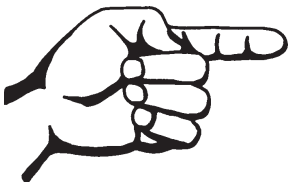

Denne side er bevidst efterladt blank

Tekniske Data

GTH-2506

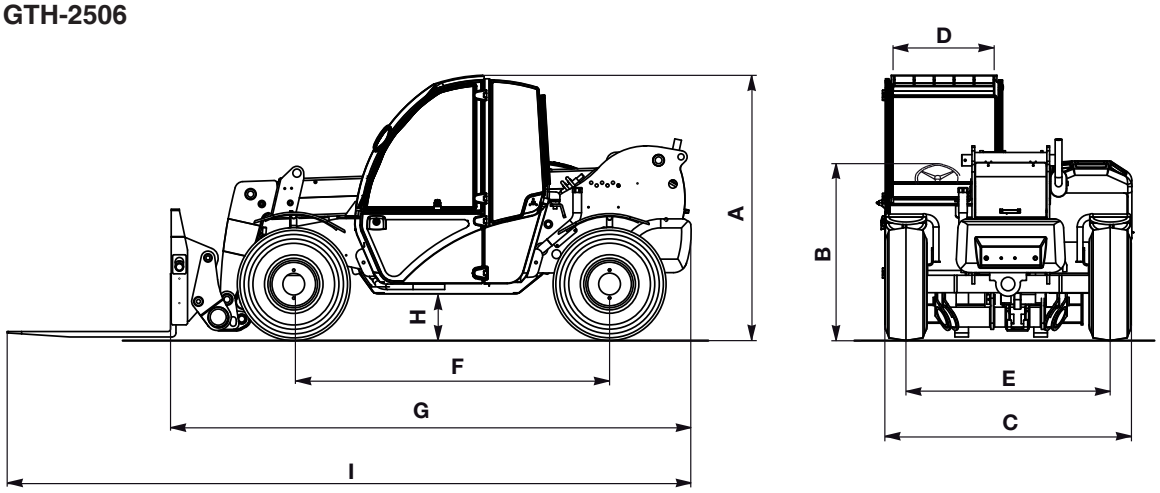

	Metriske system
DIMENSIONER	
A Højde	1920 mm
B Rathøjde	1250 mm
C Bredde	1810 mm
D Intern bredde i førerhus	750 mm
E Sporvidde	1500 mm
F Akselafstand	2320 mm
G Længde ved pladen til udstyrstilkobling	3840 mm
H Frihøjde fra jordoverfladen	330 mm
I Samlet længde	5040 mm
Løftehøjde (max)	5790 mm
Bæreevne (max)	2500 kg
Bæreevne ved max højde	2000 kg
Bæreevne ved max udstrækning af armen	900 kg
Udstrækning af armen fremad (max)	3350 mm
Udstrækning af armen ved max højde	605 mm
Drejning af udstyrsholderpladen	130°
Vægt***	4450 kg
PRÆSTATIONSEVNER	
Hastighed for løftning/nedgang**	7s/4s
Hastighed for udstrækning/tilbageførsel**	7s/4s
Intern/ekstern drejeradius	1700 mm / 3350 mm
Udtrækningskraft (med skovl SAE J732/80 på 500 liter)	3700 kg
Trækkraft iflg. dynamometer */**	4230 kg / 3100 kg
Kørehastighed (max)	24 km/h
Svævende gafler	L1200mm tværsnit 100x40mm
Dæk (DIN 70631)	12-16.5, 8 huller, hjulskive


Tekniske Data


	Metriske system
■ EFFEKT	
Motor	**DEUTZ**
Model	D2011 L04
Samlet cylindervolumen	3600 cm^3
Placering af cylindre	Lodret på række
Forbrænding	Indirekte indsprøjtning
Max effekt	50 kW (@2600 rpm)
Max moment	210 Nm (@1700 rpm)
Mærkeeffekt	184Nm/50kW (@2600rpm)
Indsugning	aspireret
Antal cylindre	4
Hydraulik	
Kapacitet/tryk	70L/min / 270bar
■ VIBRATIONSNIVEAU	
Gennemsnitligt, vægtet vibrationsniveau overført til armen	2,5 m/s^2
Gennemsnitligt, vægtet vibrationsniveau overført til kroppen	0,44 m/s^2
Max RMS-værdi for de frekvensvægtede accelerationer, som kroppen udsættes for	xxx
Målingensusikkerhed	± 0,13 m/s^2
Værdier beregnet i overensstemmelse med standarden EN13059	
■ STØJNIVEAU	
Aflæst lydtryksniveau (beregnet i overensstemmelse med EN12053) .....Lpa	78 dB
Garanteret lydeffektniveau (beregnet i overensstemmelse med 2000/14/EF).....Lwa	104 dB
■ LÆS VED JORDEN	
Optagetjordområdet	3,48 m^2
Tryk på det optagede jordområde	12,8 kPa
Max belastning ved hjulet	3200 kg
Max belastning ved akslen	6400 kg
Hjulets kontakt-tryk	424 kPa

**Max læs; **Med gafler*

Tekniske Data

GTH-3007

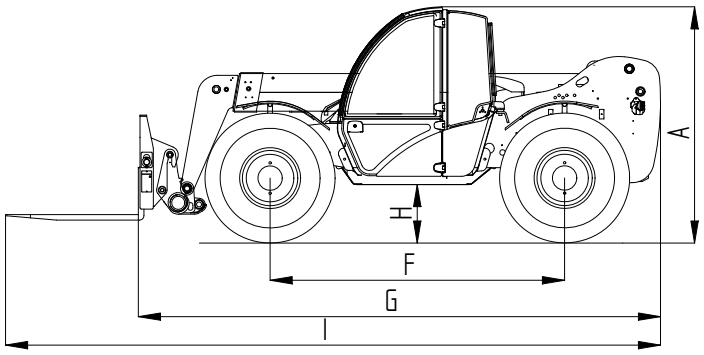

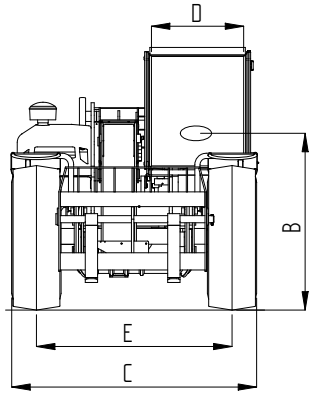

	Metriske system
MISURE	
A Højde	2070 mm
B Rathøjde	1350 mm
C Bredde	1990 mm
D Intern bredde i førerhus	750 mm
E Sporvidde	1590 mm
F Akselafstand	2660 mm
G Længde ved pladen til udstyrstilkobling	4715 mm
H Frihøjde fra jordoverfladen	500 mm
I Samlet længde, midtpunkt	5915 mm
Løftehøjde (max)	6900 mm
Bæreevne (max)	3000 kg
Bæreevne ved max højde	2500 kg
Bæreevne ved max udstrækning af armen	1250 kg
Udstrækning af armen fremad (max)	3900 mm
Udstrækning af armen ved max højde	760 mm
Drejning af udstyrsholderpladen	128°
Vægt*****	5900 kg
PRÆSTATIONSEVNER	
Hastighed for løftning/nedgang**	9s/7s
Hastighed for udstrækning/tilbageførsel**	8s/5s
Hastighed for omvending af redskaber**	3s/3s
Intern/ekstern drejeradius	2200mm/3800mm
Udtrækningskraft (med skovl SAE J732/80 på 800 liter)	4270 kg
Trækkraft iflg. dynamometer**	5200kg/3900kg
Tryk mod jordoverfladen*	292kPa
Kørehastighed (max)	5km/h /
Svævende gafler	1240x100x50mm
Dæk (DIN 70631)	405/70-20


Tekniske Data

	Metriske system
■ EFFEKT	
Motor	**DEUTZ**
Model	TD2011 L04W
Samlet cylindervolumen	3600 cm^3
Placering af cylindre	Lodret på række
Forbrænding	direkte indsprøjtning
Max effekt	68 kW (@2600 rpm)
Max moment	288 Nm (@1600 rpm)
Indsugning	Turbo
Antal cylindre	4
Hydraulik	
Kapacitet/tryk	87L/min / 280bar
■ VIBRATIONSNIVEAU	
Gennemsnitligt, vægtet vibrationsniveau overført til armen	2,5 m/s^2
Gennemsnitligt, vægtet vibrationsniveau overført til kroppen	0,44 m/s^2
Max RMS-værdi for de frekvensvægtede accelerationer, som kroppen udsættes for	xxx
Målingensusikkerhed	± 0,13 m/s^2
Værdier beregnet i overensstemmelse med standarden EN13059	
■ STØJNIVEAU	
Aflæst lydtryksniveau (beregnet i overensstemmelse med EN12053) .....Lpa	82 dB
Garanteret lydeffektniveau (beregnet i overensstemmelse med 2000/14/EF).....Lwa	102 dB
■ LÆS VED JORDEN	
Optagetjordområdet	4,20 m^2
Tryk på det optagede jordområde	13,95 kPa
Max belastning ved hjulet	4045 kg
Max belastning ved akslen	8090 kg
Hjulets kontakt-tryk	310 kPa

**Max læs; **Med gafler*


Tekniske Data

TYNGDEPUNKT - GTH-2506

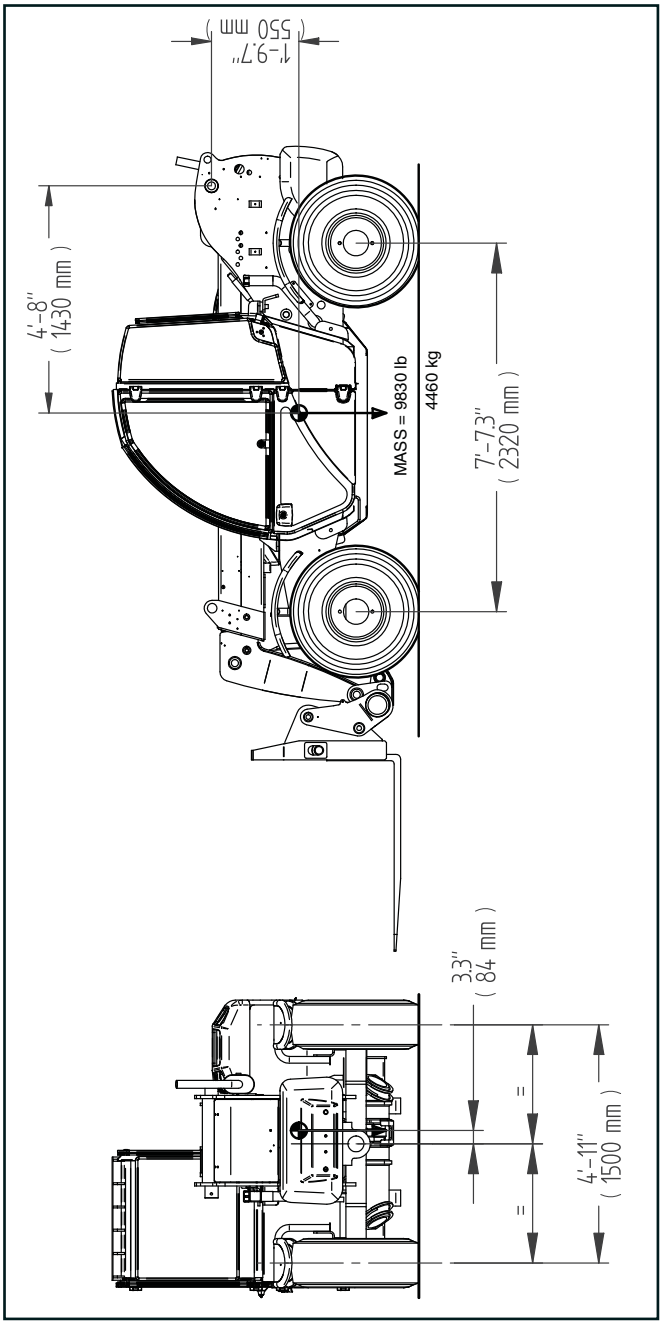


Tekniske Data

TYNGDEPUNKT - GTH-3007

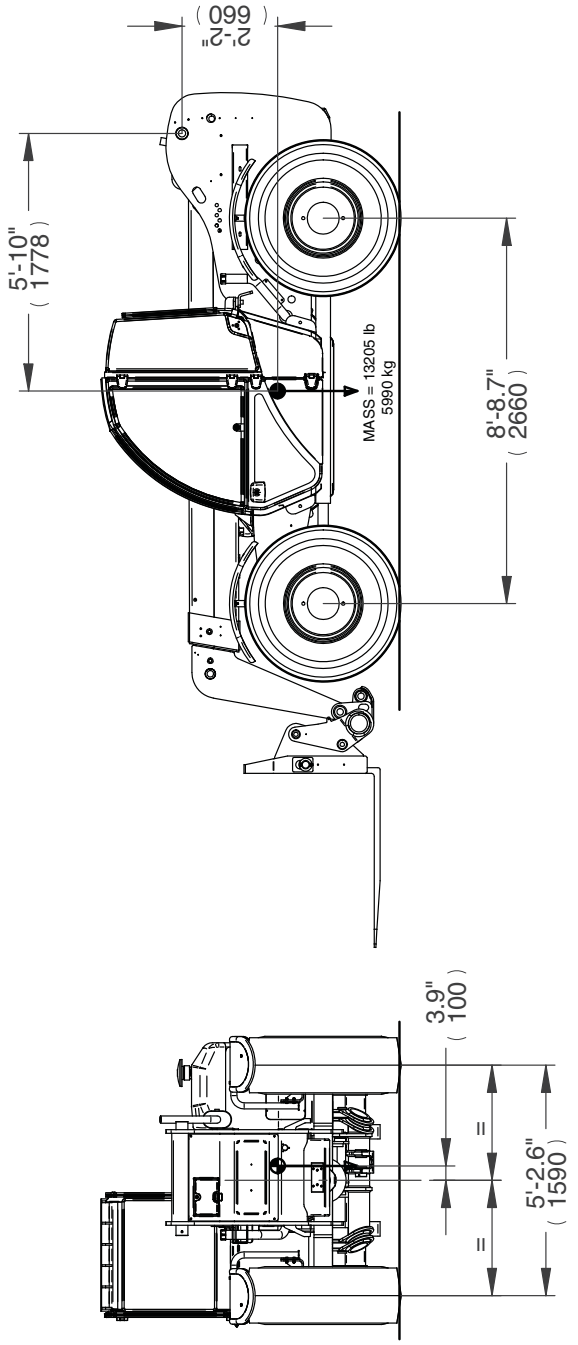


Læssetabellerne

GTH-2506 MED SVÆVENDE GAFLER

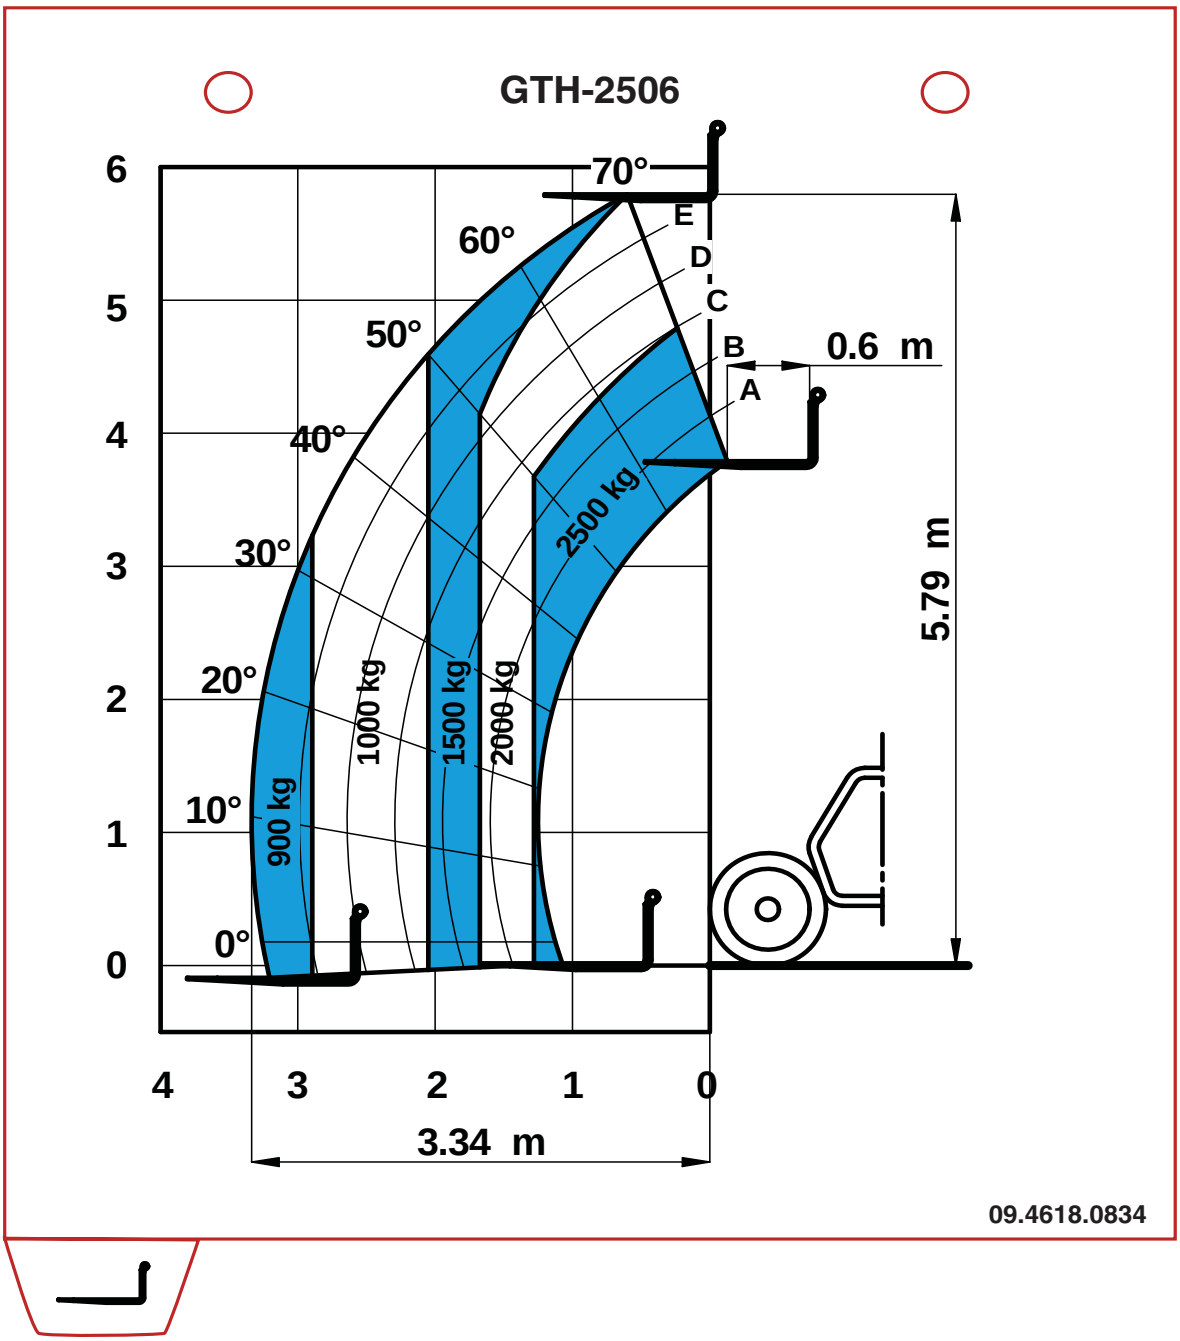


Læssetabellerne

GTH-2506 MED KROG

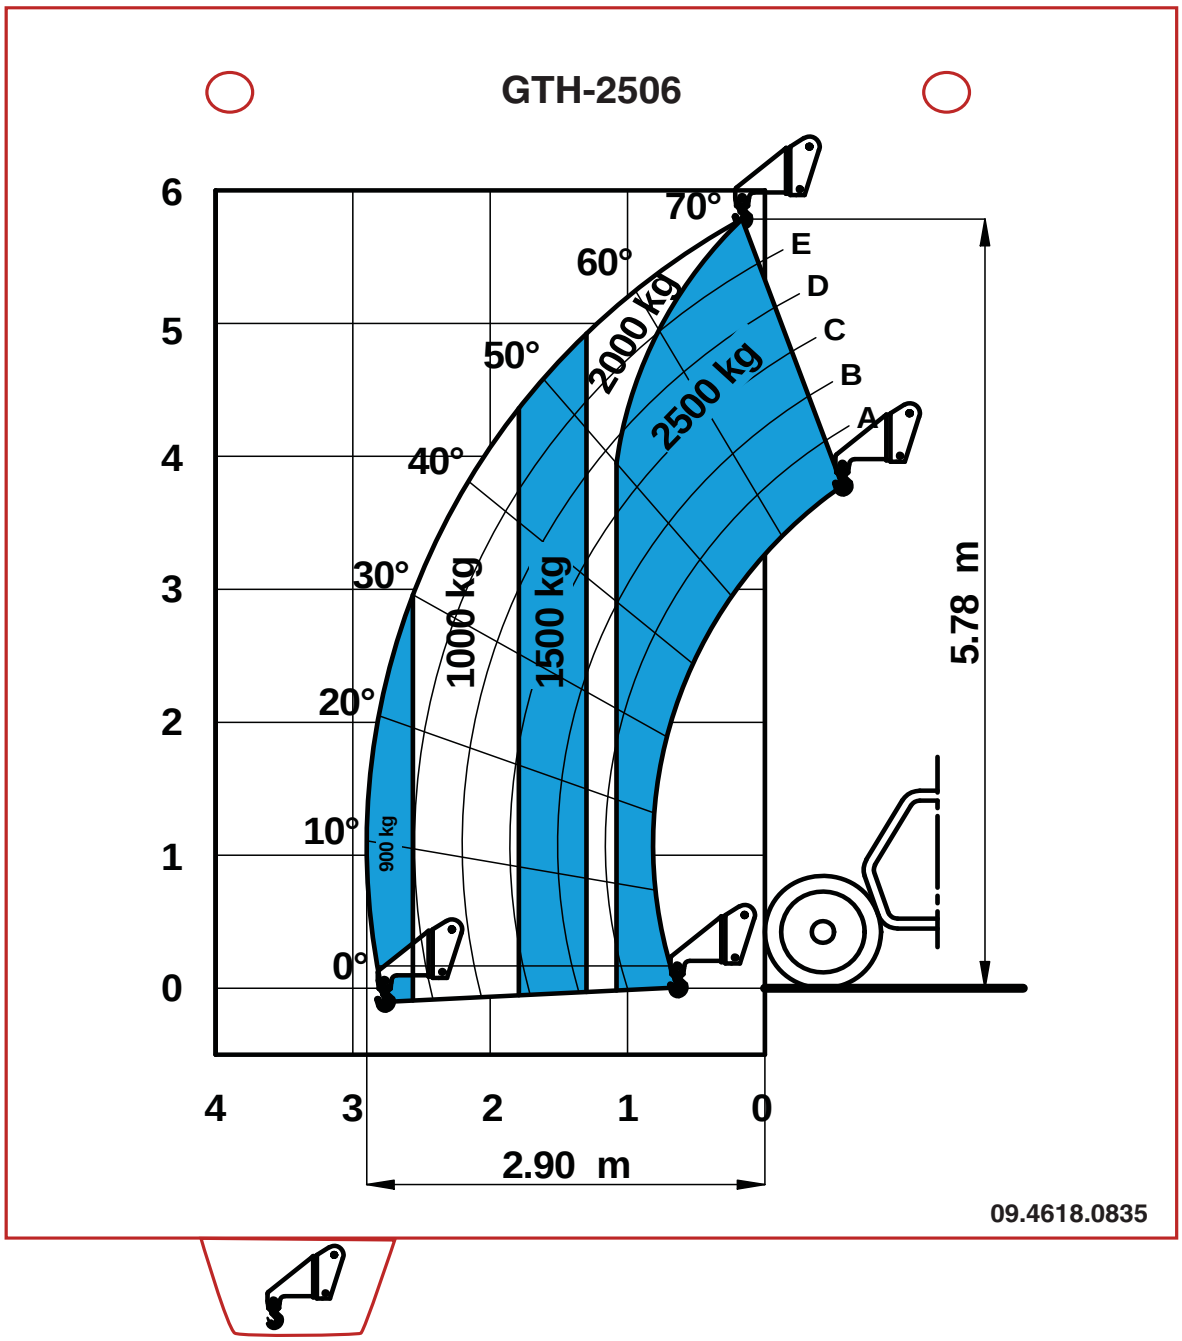


Læssetabellerne

GTH-2506 MED VEDLIGEHOLDELSESARM 2000 KG

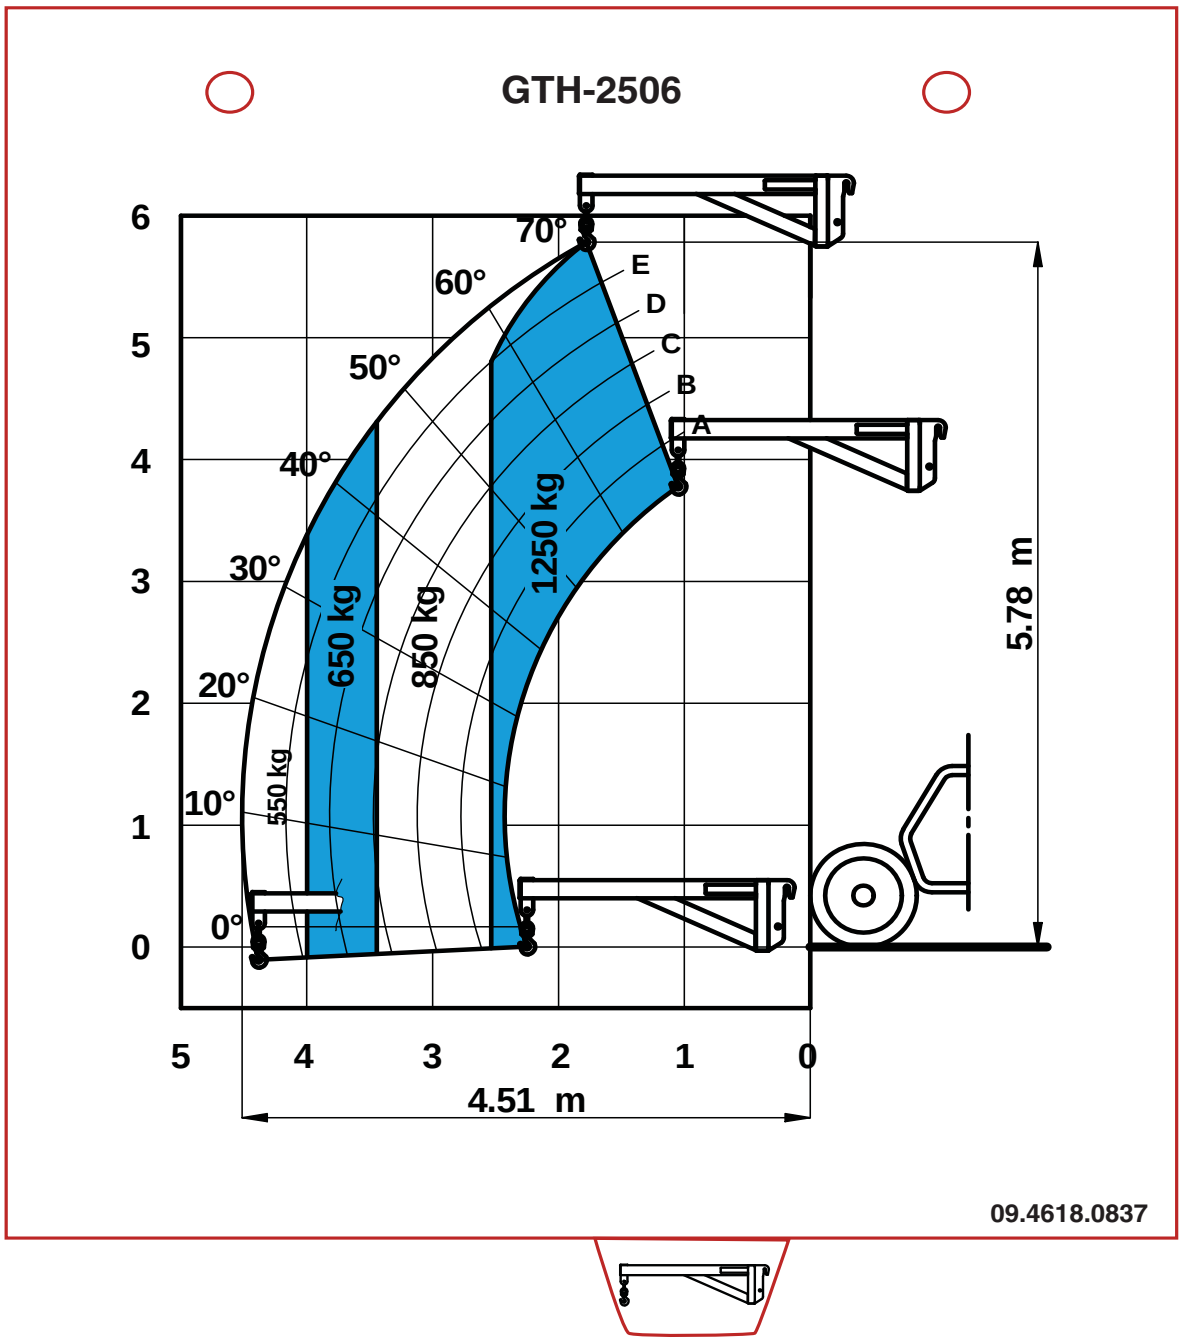


Læssetabellerne

GTH-2506 MED GRAVESKOVL

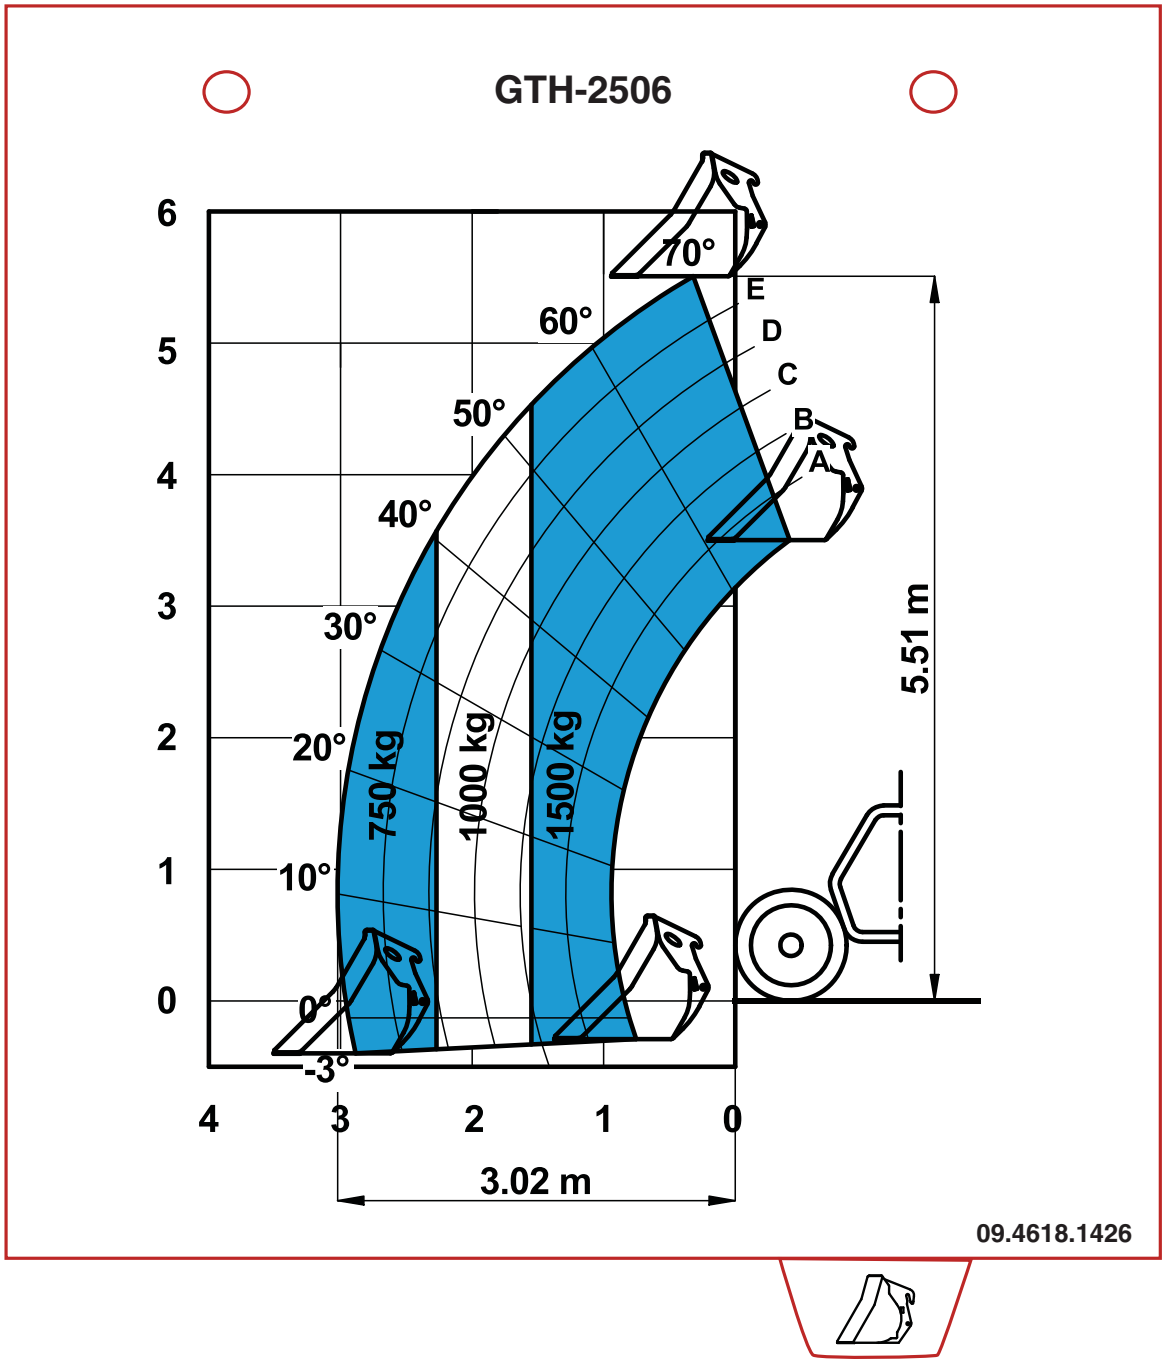


Læssetabellerne

GTH-3007 MED SVÆVENDE GAFLER

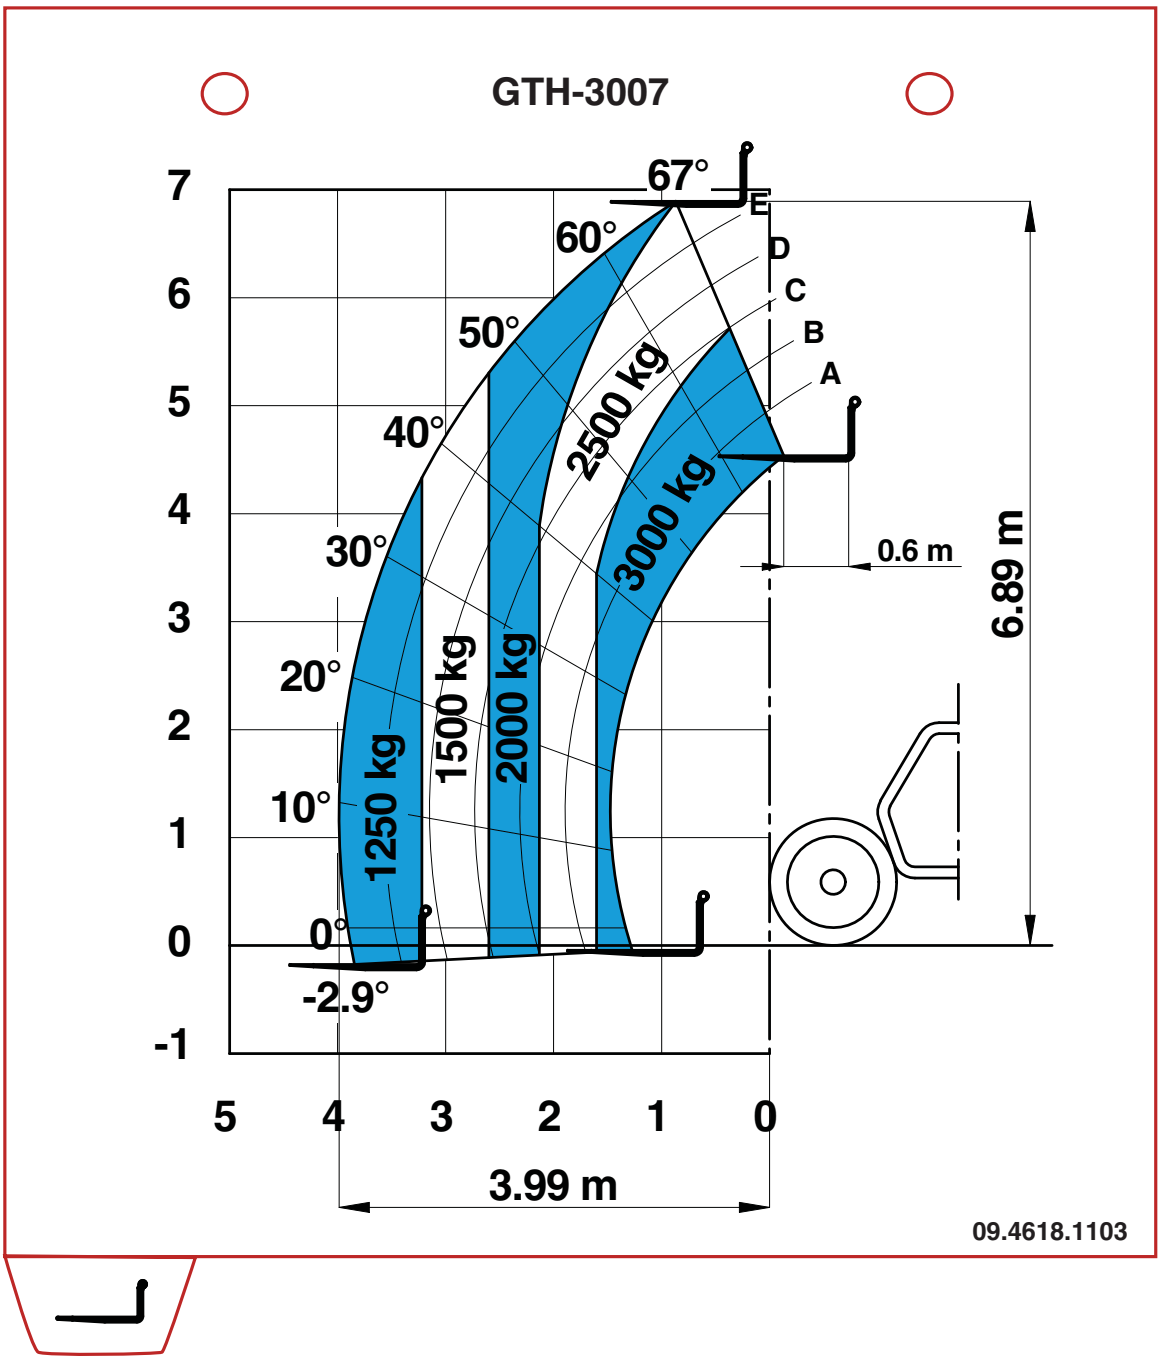


Læssetabellerne

■ **GTH-3007 MED KROG**

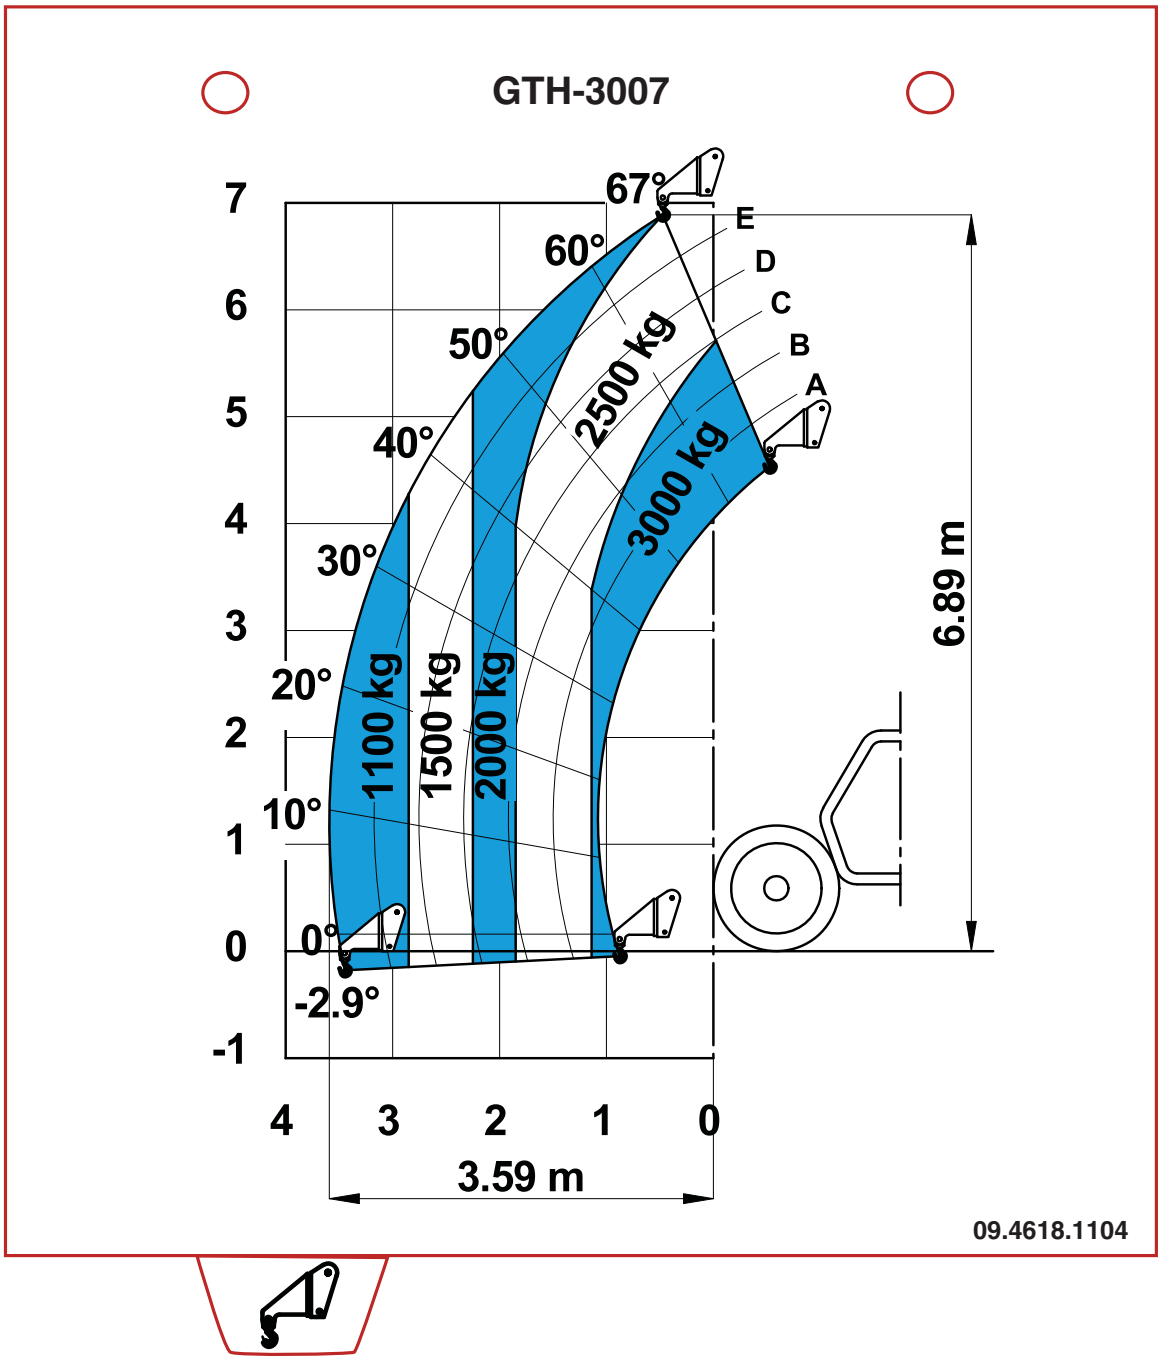


Læssetabellerne

GTH-3007 MED VEDLIGEHOLDELSESARM 900 KG

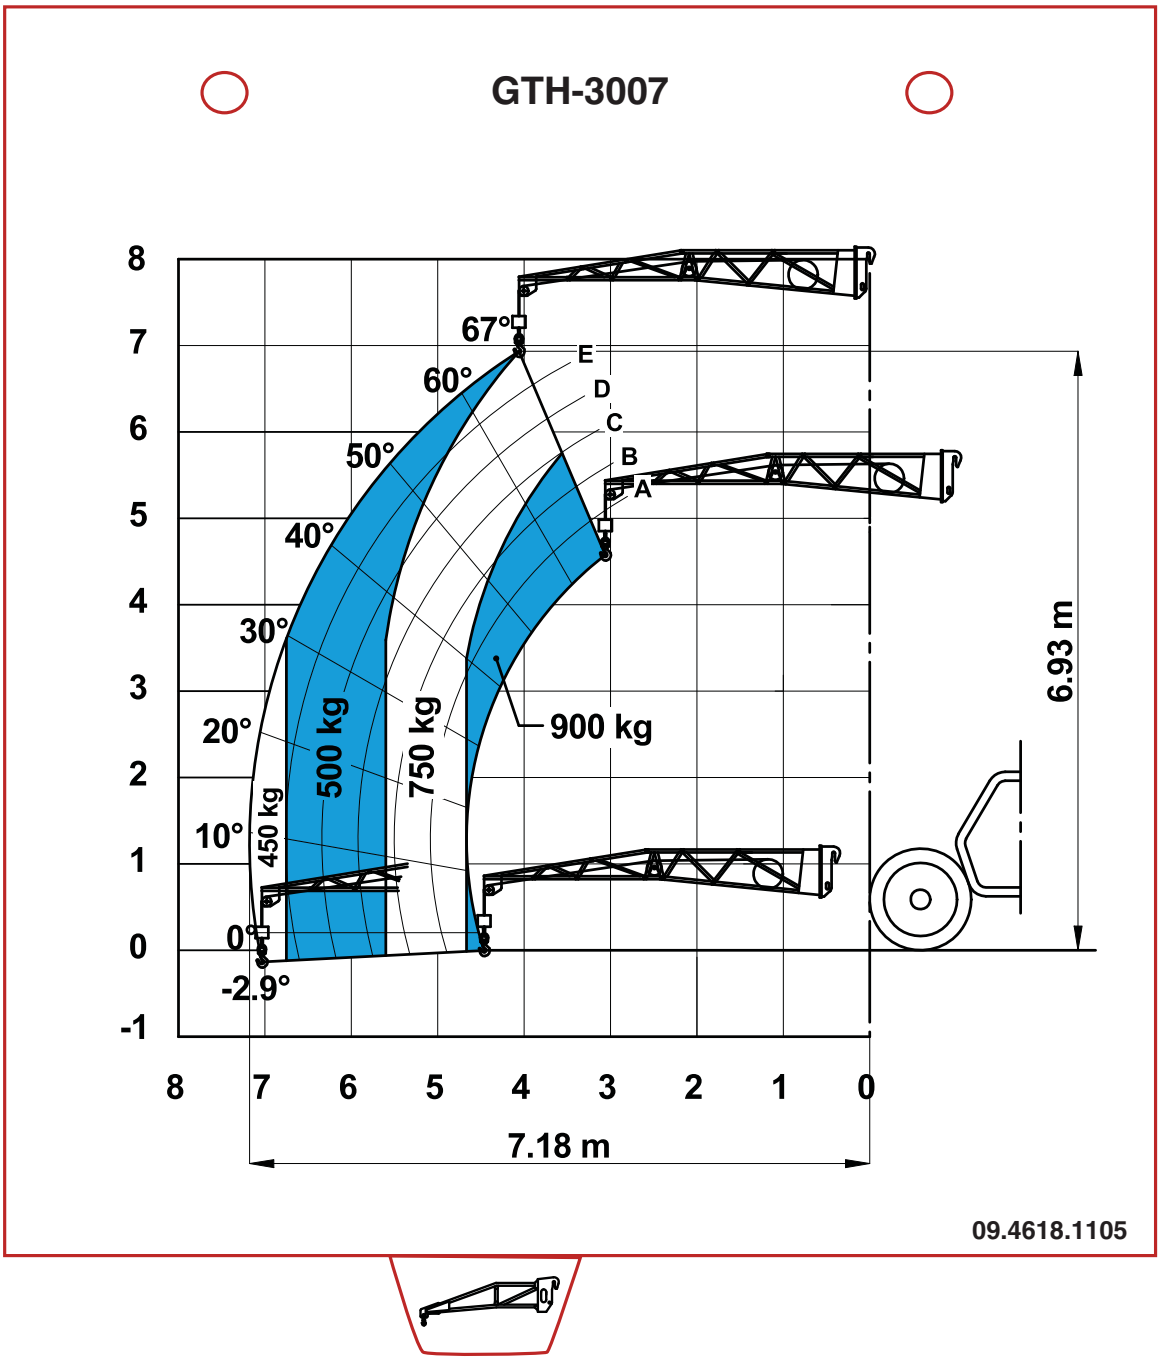


Læssetabellerne


■ GTH-3007 MED VEDLIGEHOLDELSESARM 2000 KG

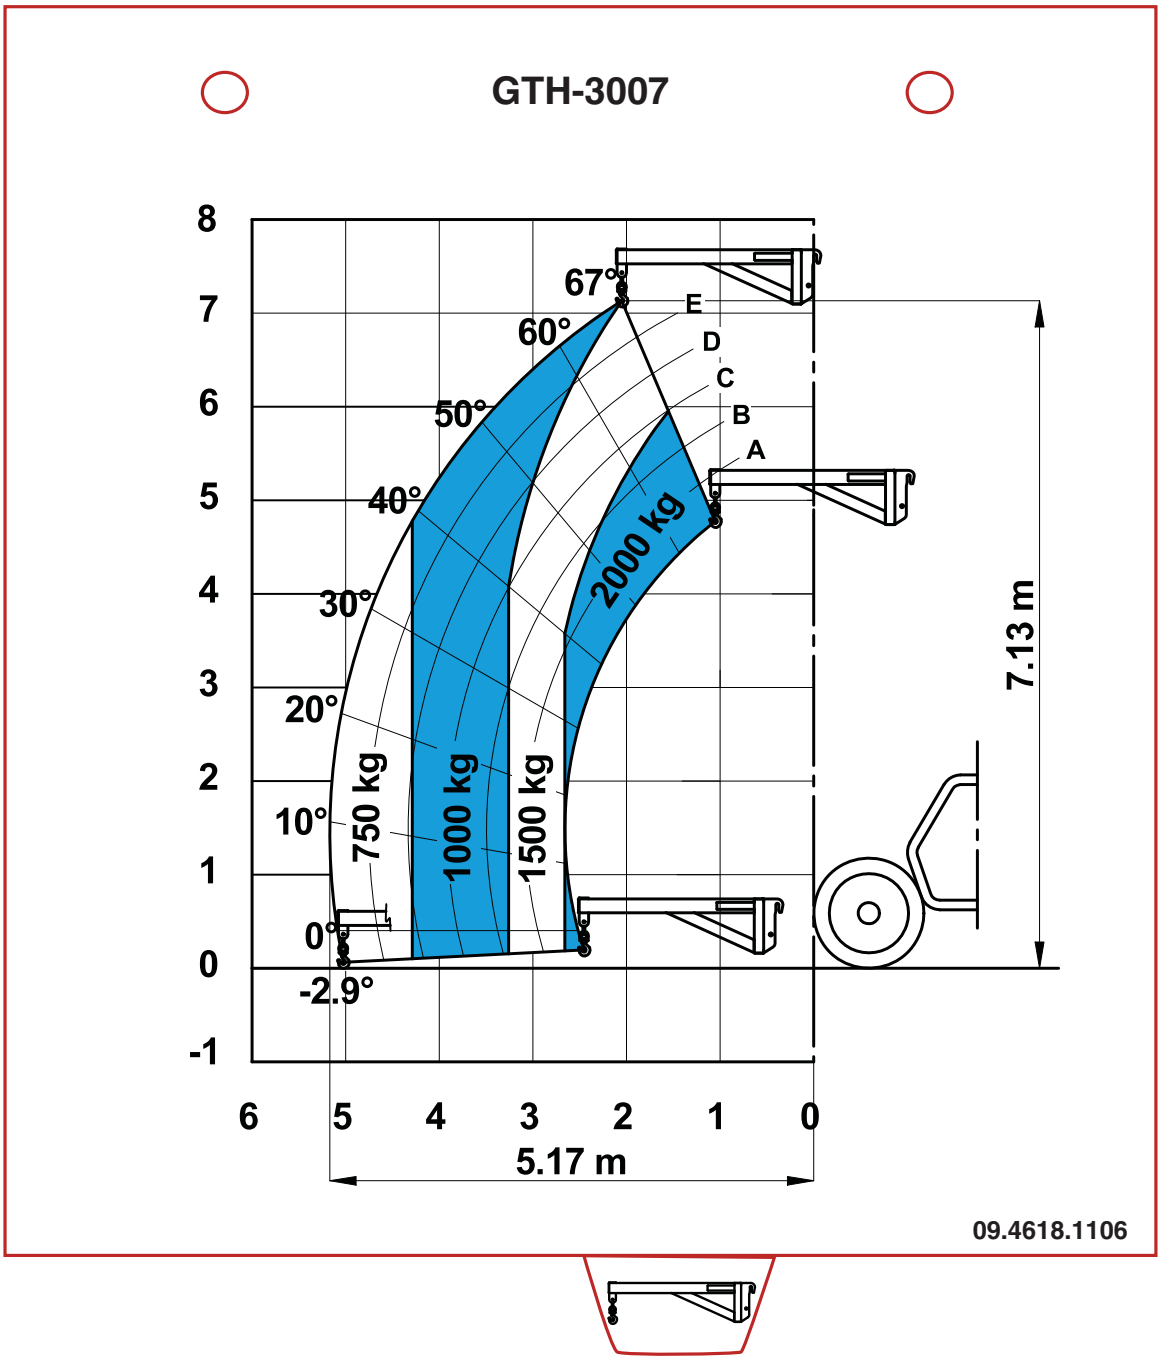

Læssetabellerne

GTH-3007 MED GRAVESKOVL

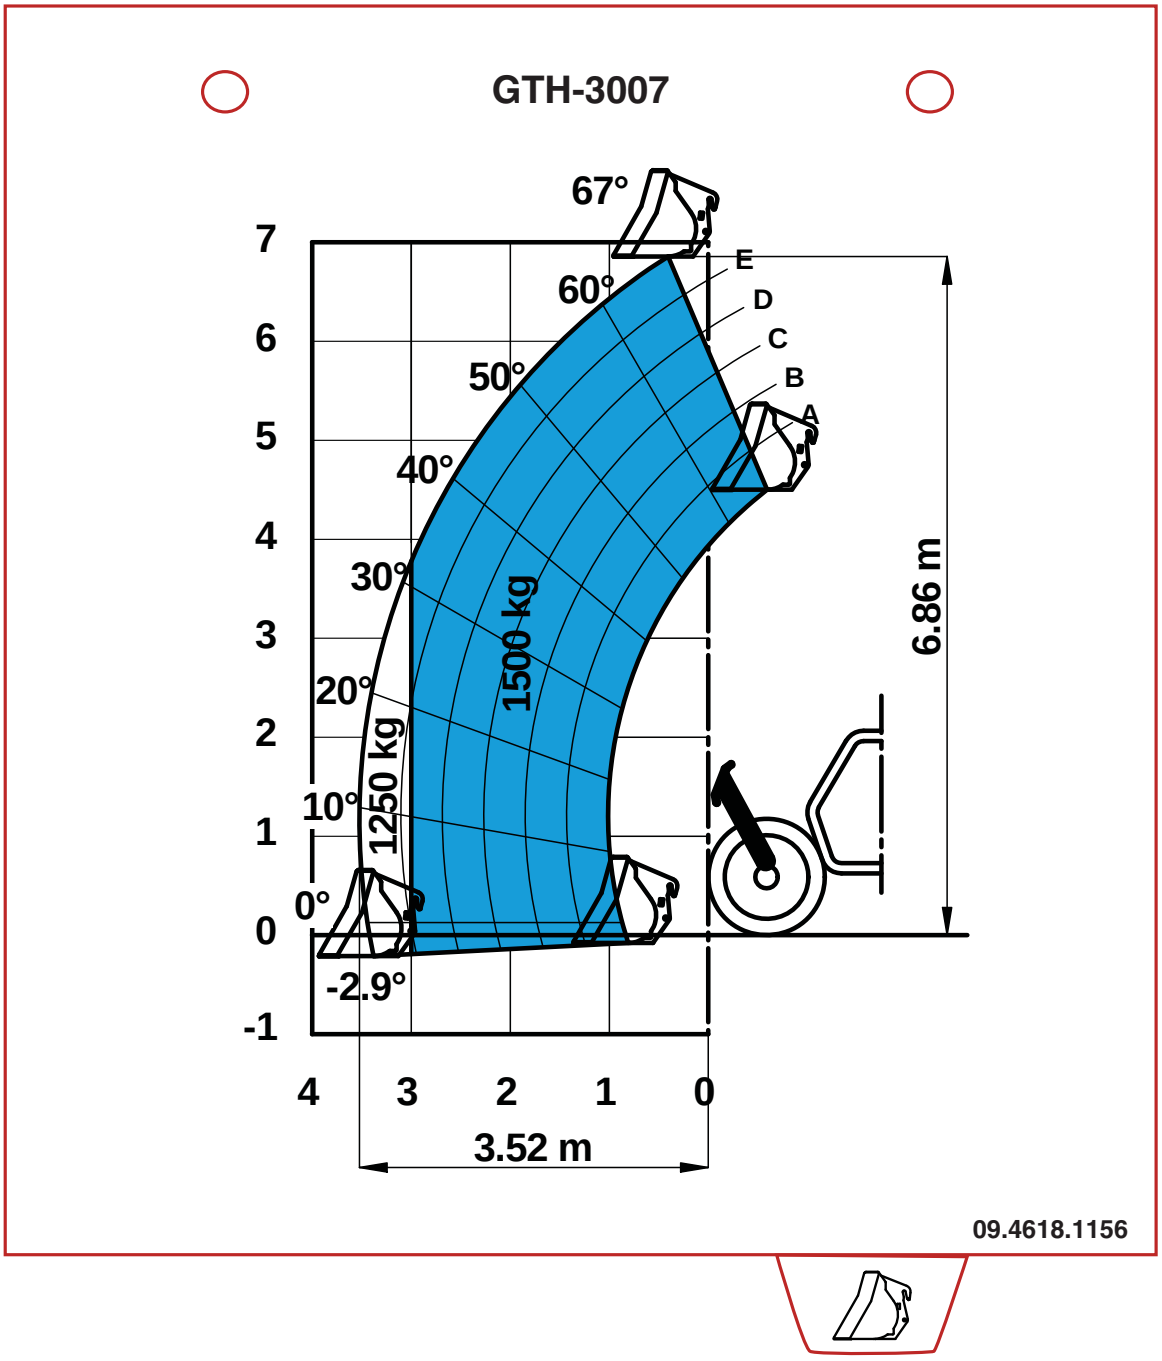


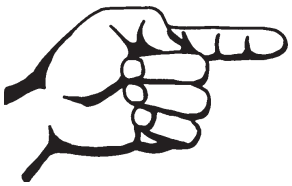

Denne side er bevidst efterladt blank


Diagrammer Og Skemaer

GTH 2506 - ELSKEMA 1/6 (Rev.B, Kode: 57.1800.5126)

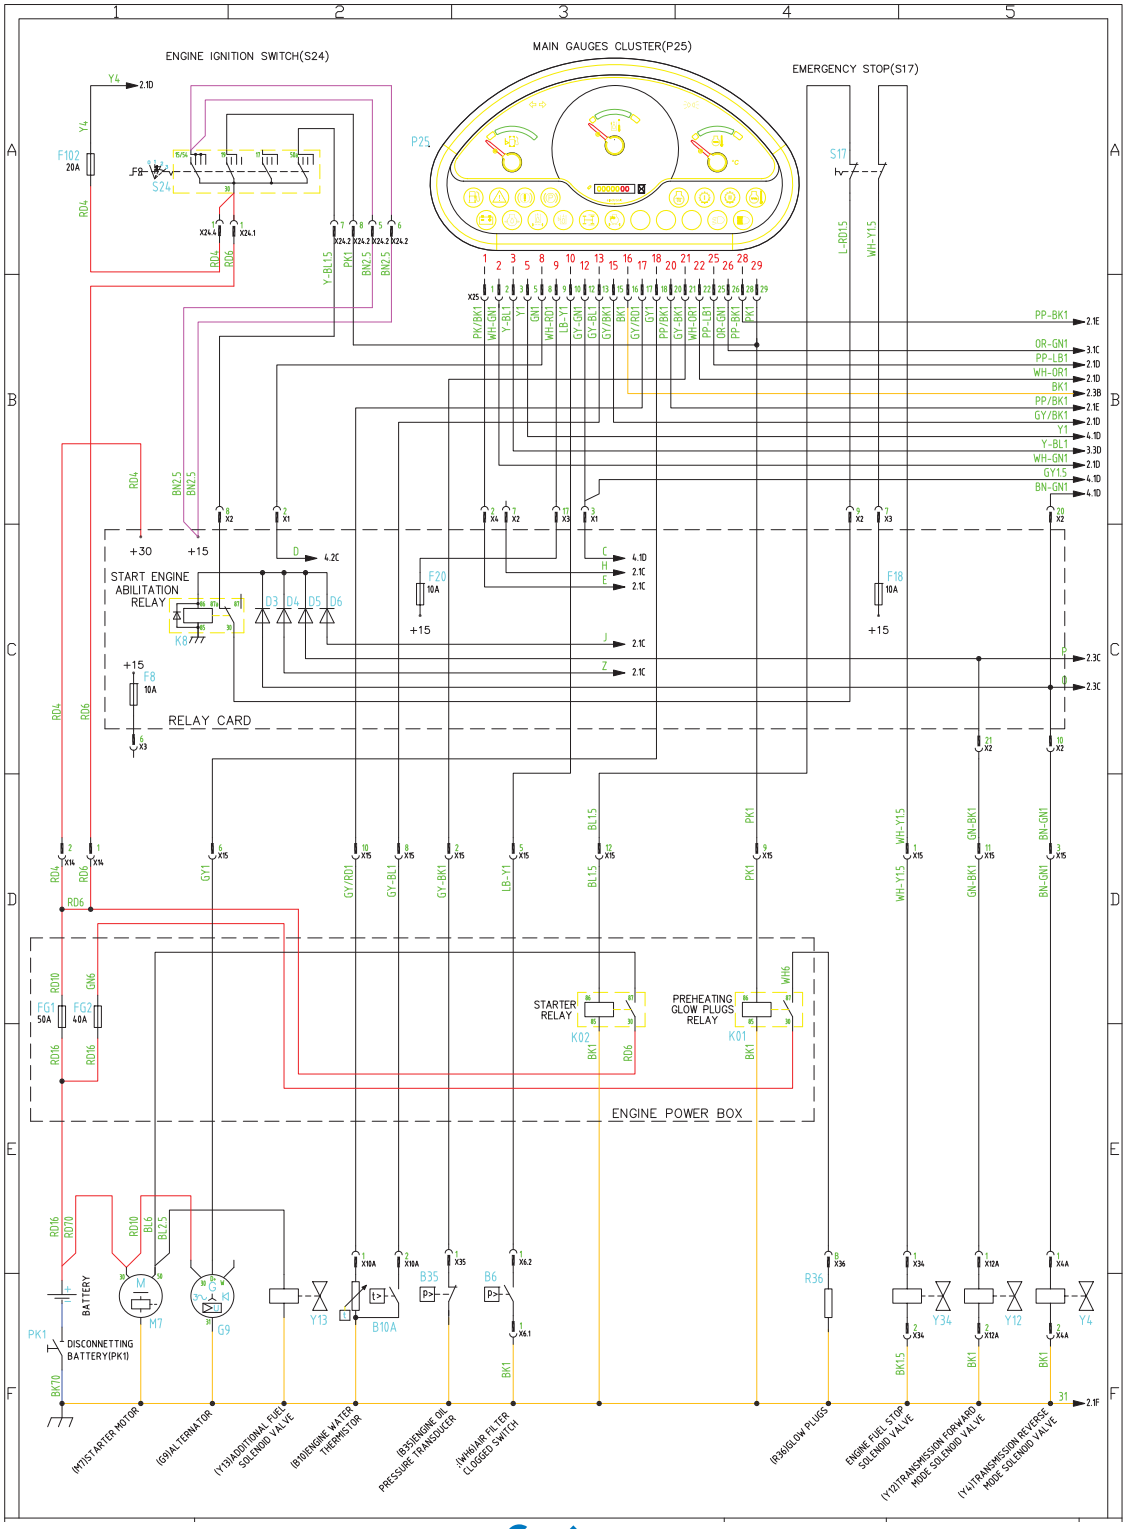


Diagrammer Og Skemaer

■ GTH 2506 - ELSKEMA 2/6 (Rev.B, Kode: 57.1800.5126)

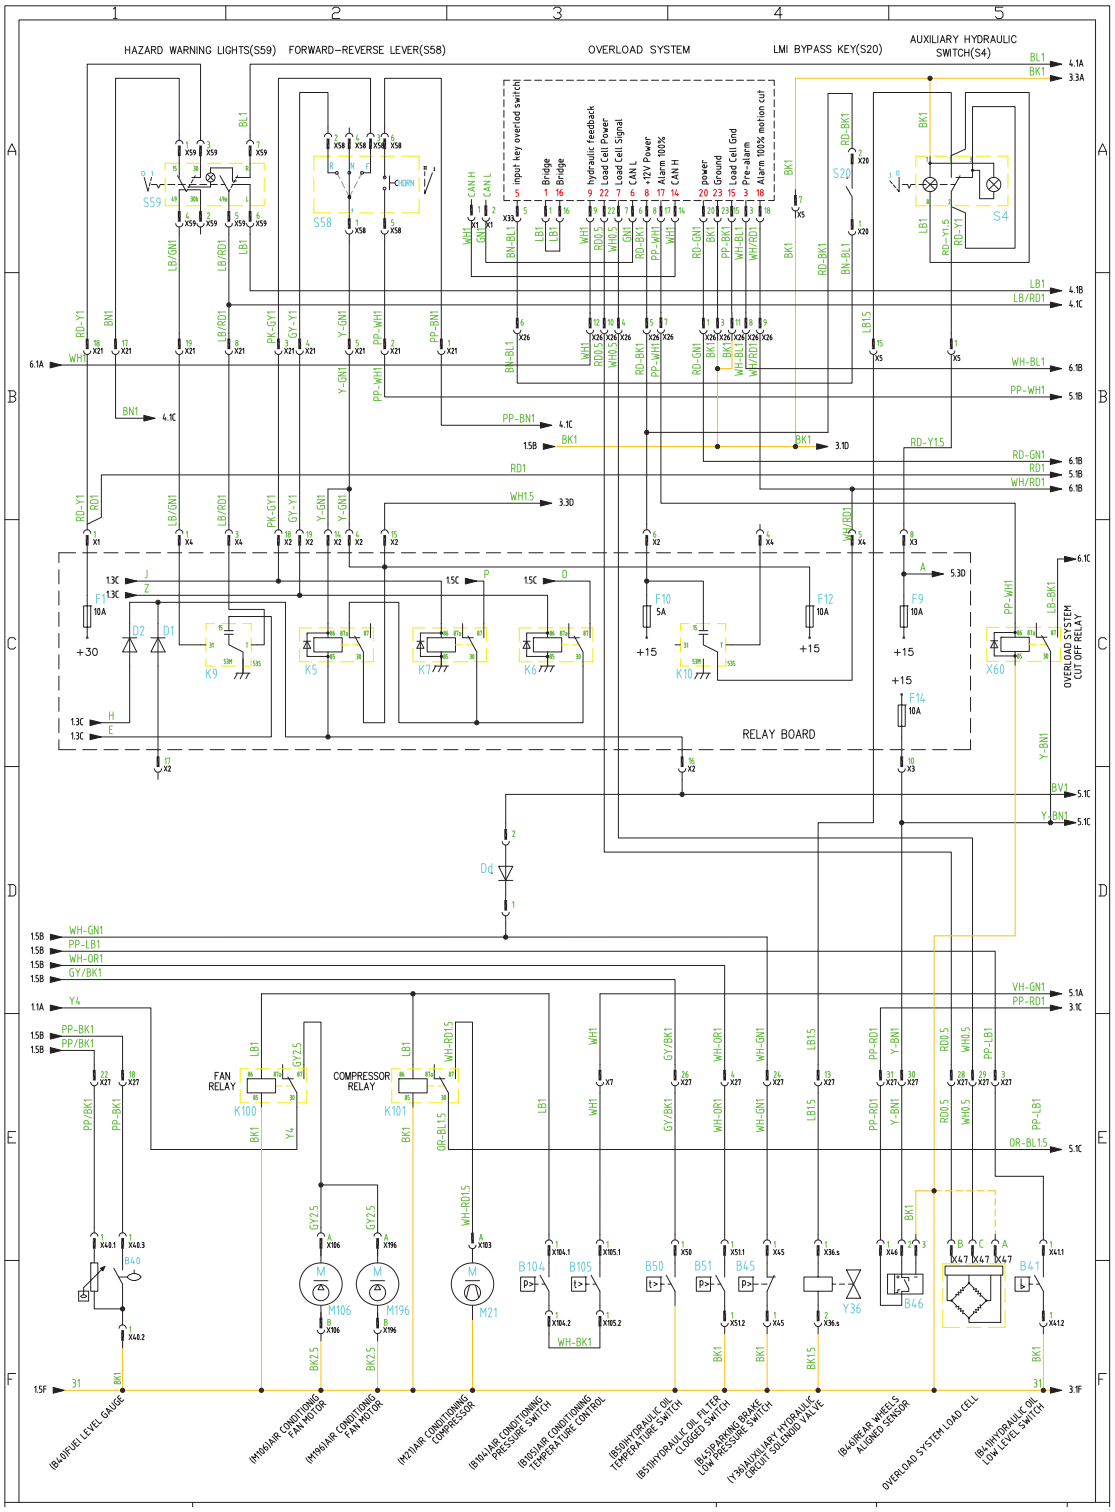


Diagrammer Og Skemaer

GTH 2506 - ELSKEMA 3/6 (Rev.B, Kode:57.1800.5126)

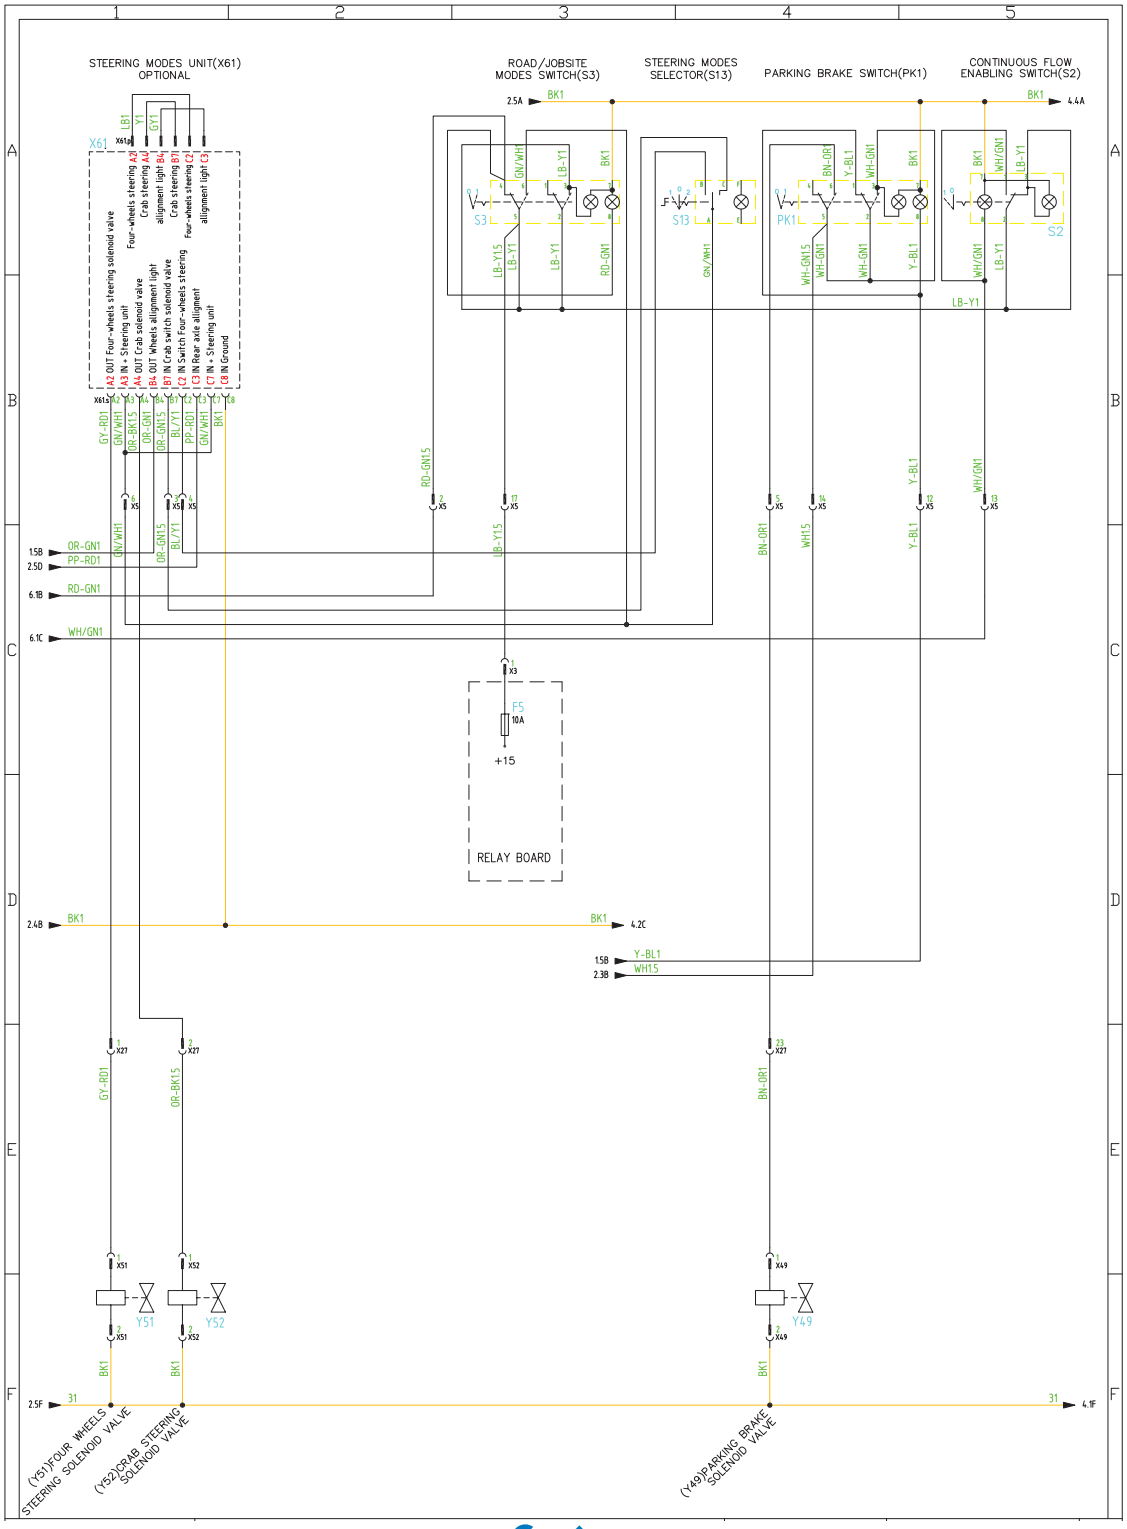


Diagrammer Og Skemaer

■ GTH 2506 - ELSKEMA 4/6 (Rev.B, Kode:57.1800.5126)

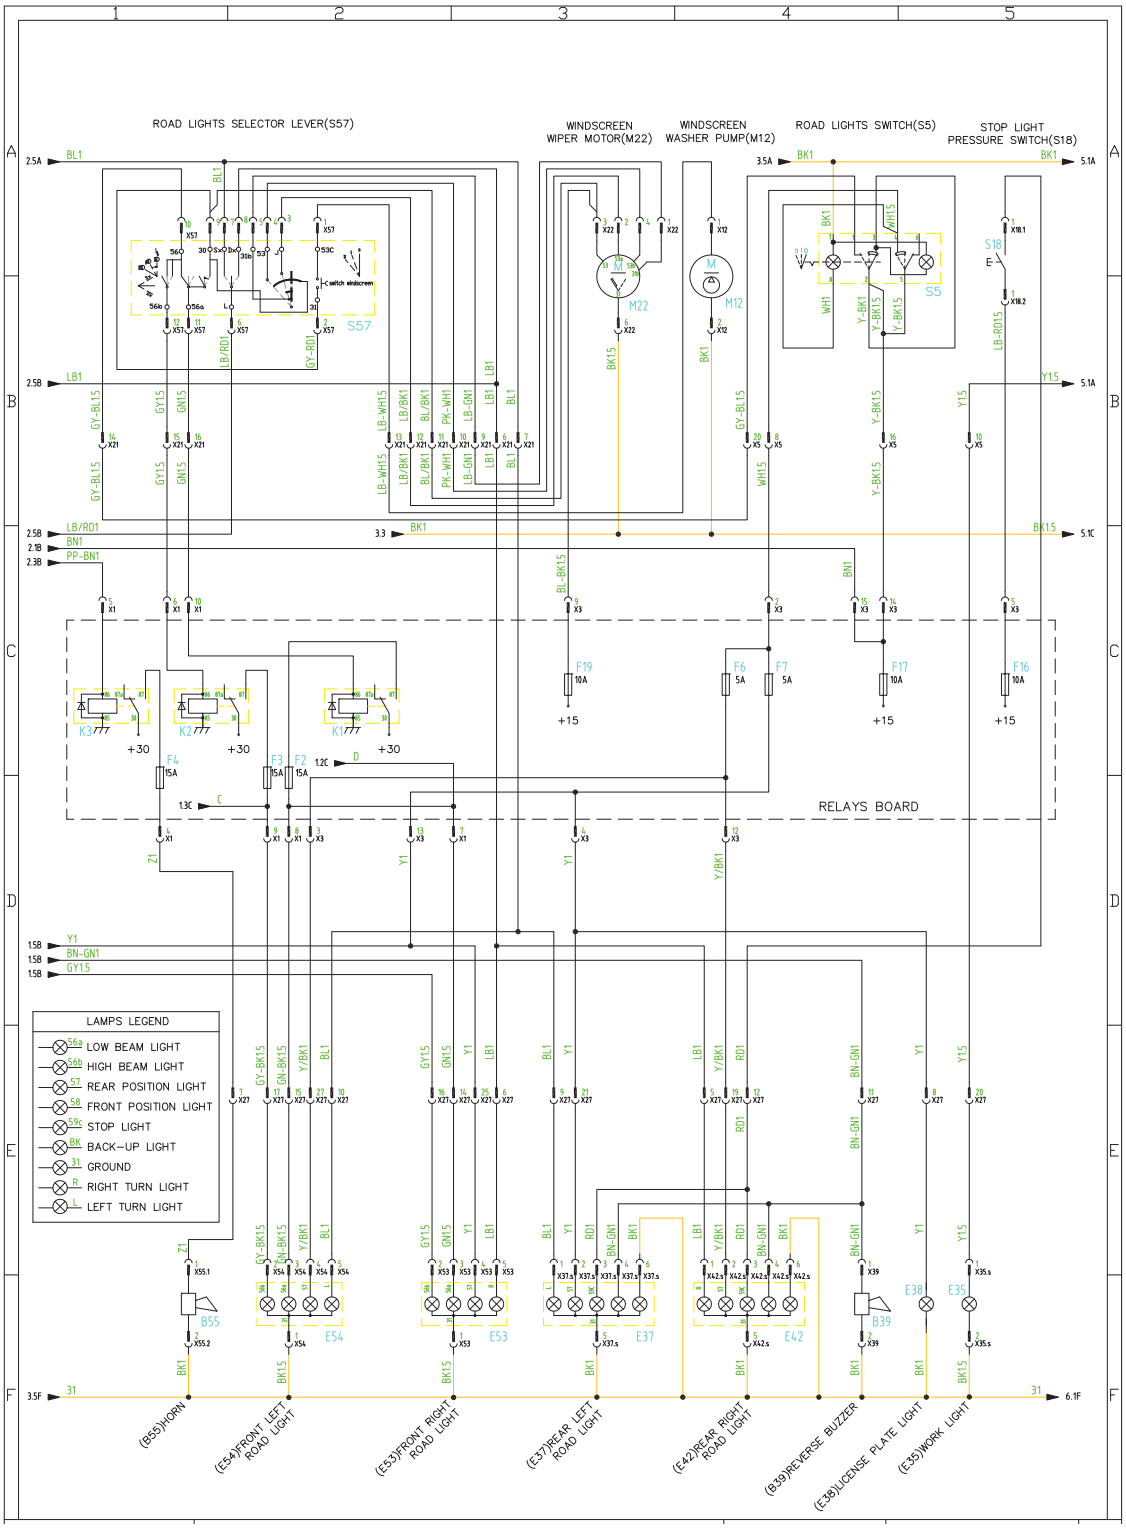


Diagrammer Og Skemaer

GTH 2506 - ELSKEMA 5/6 (Rev.B, Kode: 57.1800.5126)

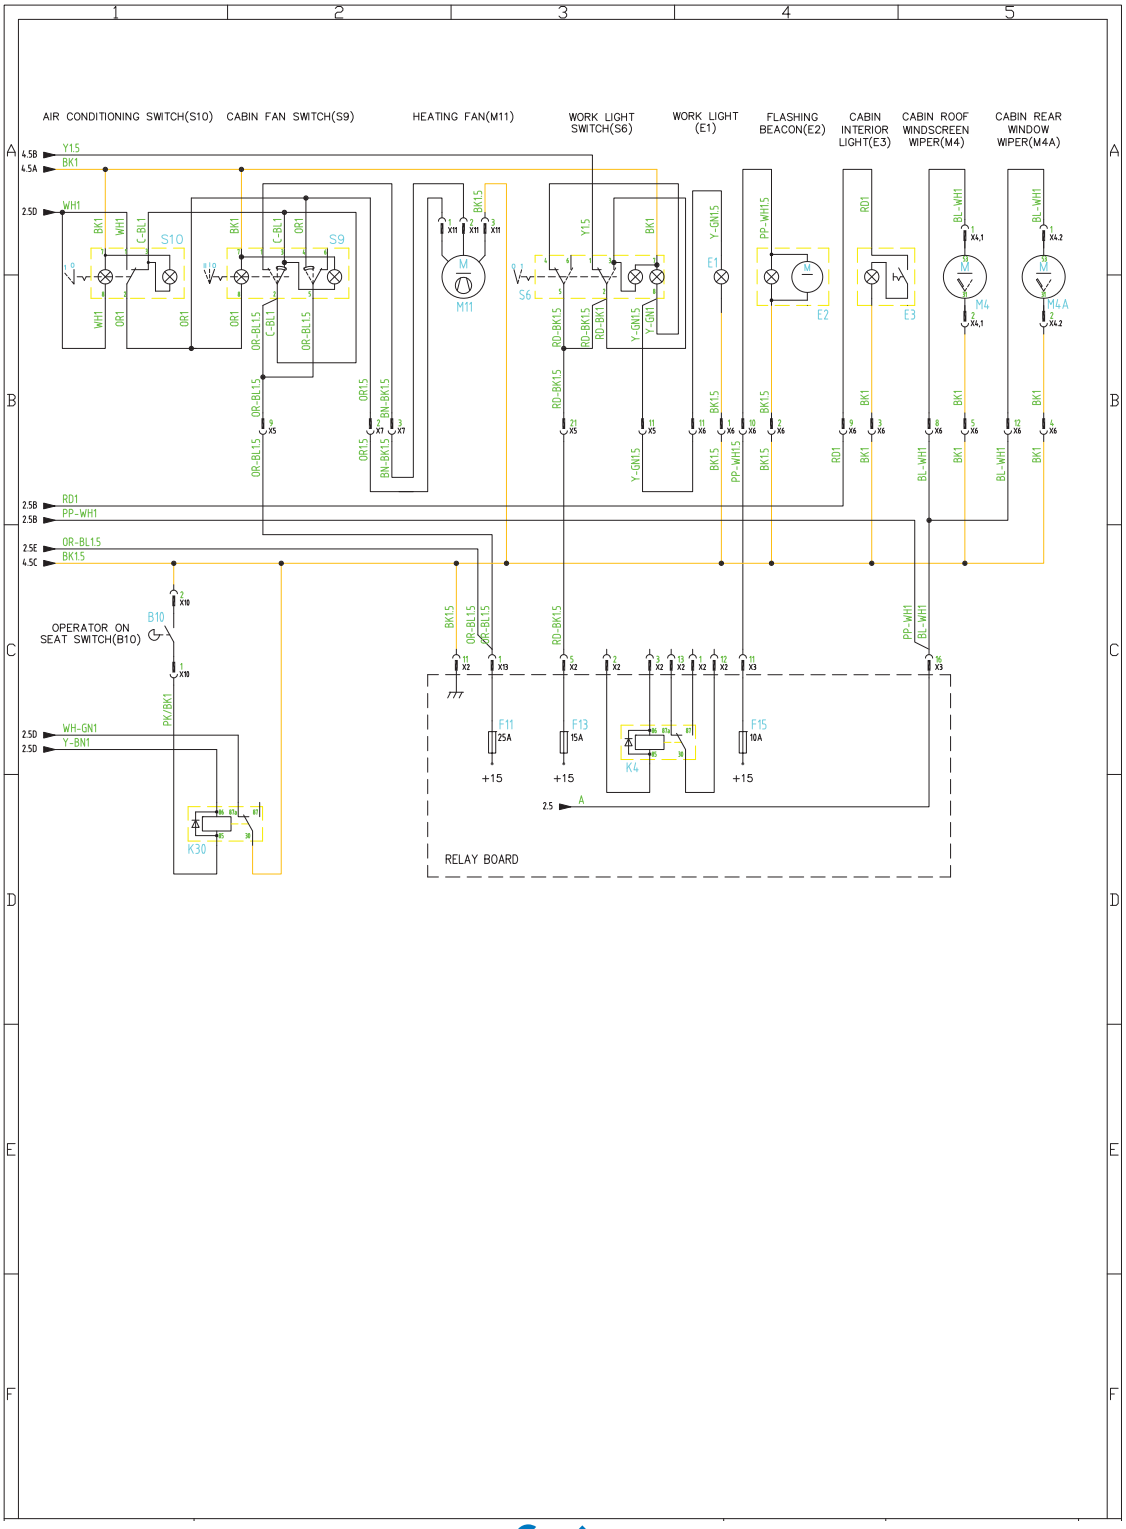


Diagrammer Og Skemaer

■ GTH 2506 - ELSKEMA 6/6 (Rev.B, Kode: 57.1800.5126)

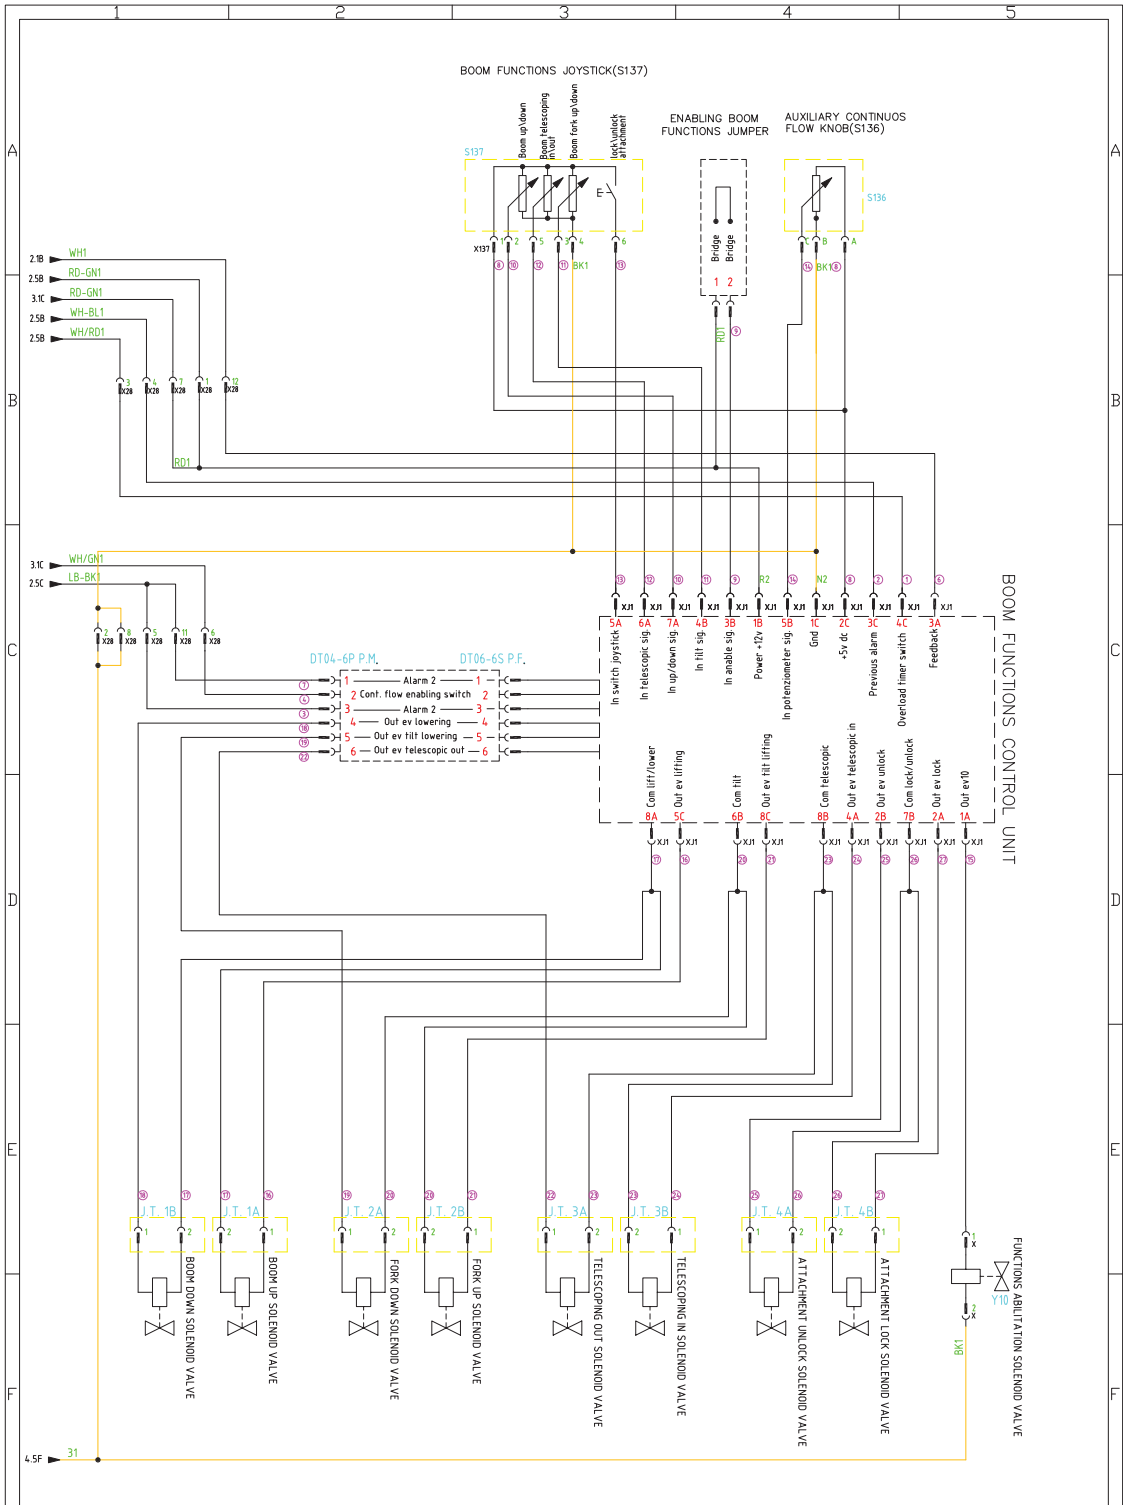


Diagrammer Og Skemaer

■ GTH 3007 - ELSKEMA 1/6 (Rev.0, Kode: 57.1800.5125)

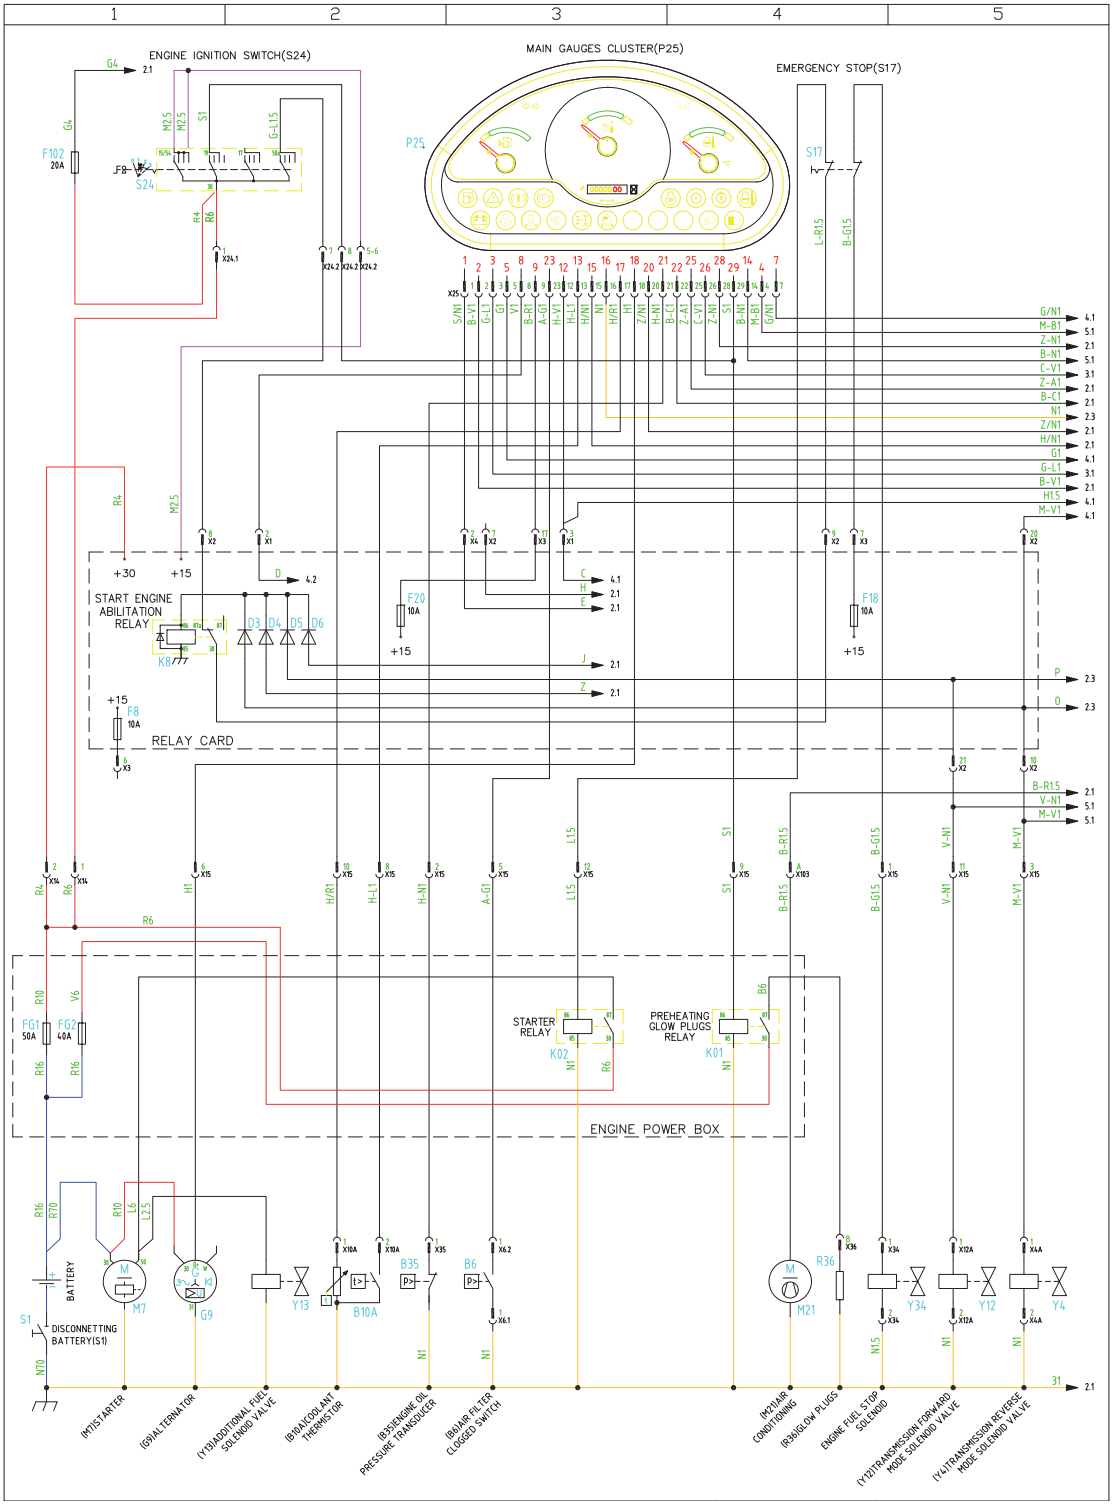


Diagrammer Og Skemaer

GTH 3007 - ELSKEMA 2/6 (Rev.0, Kode:57.1800.5125)

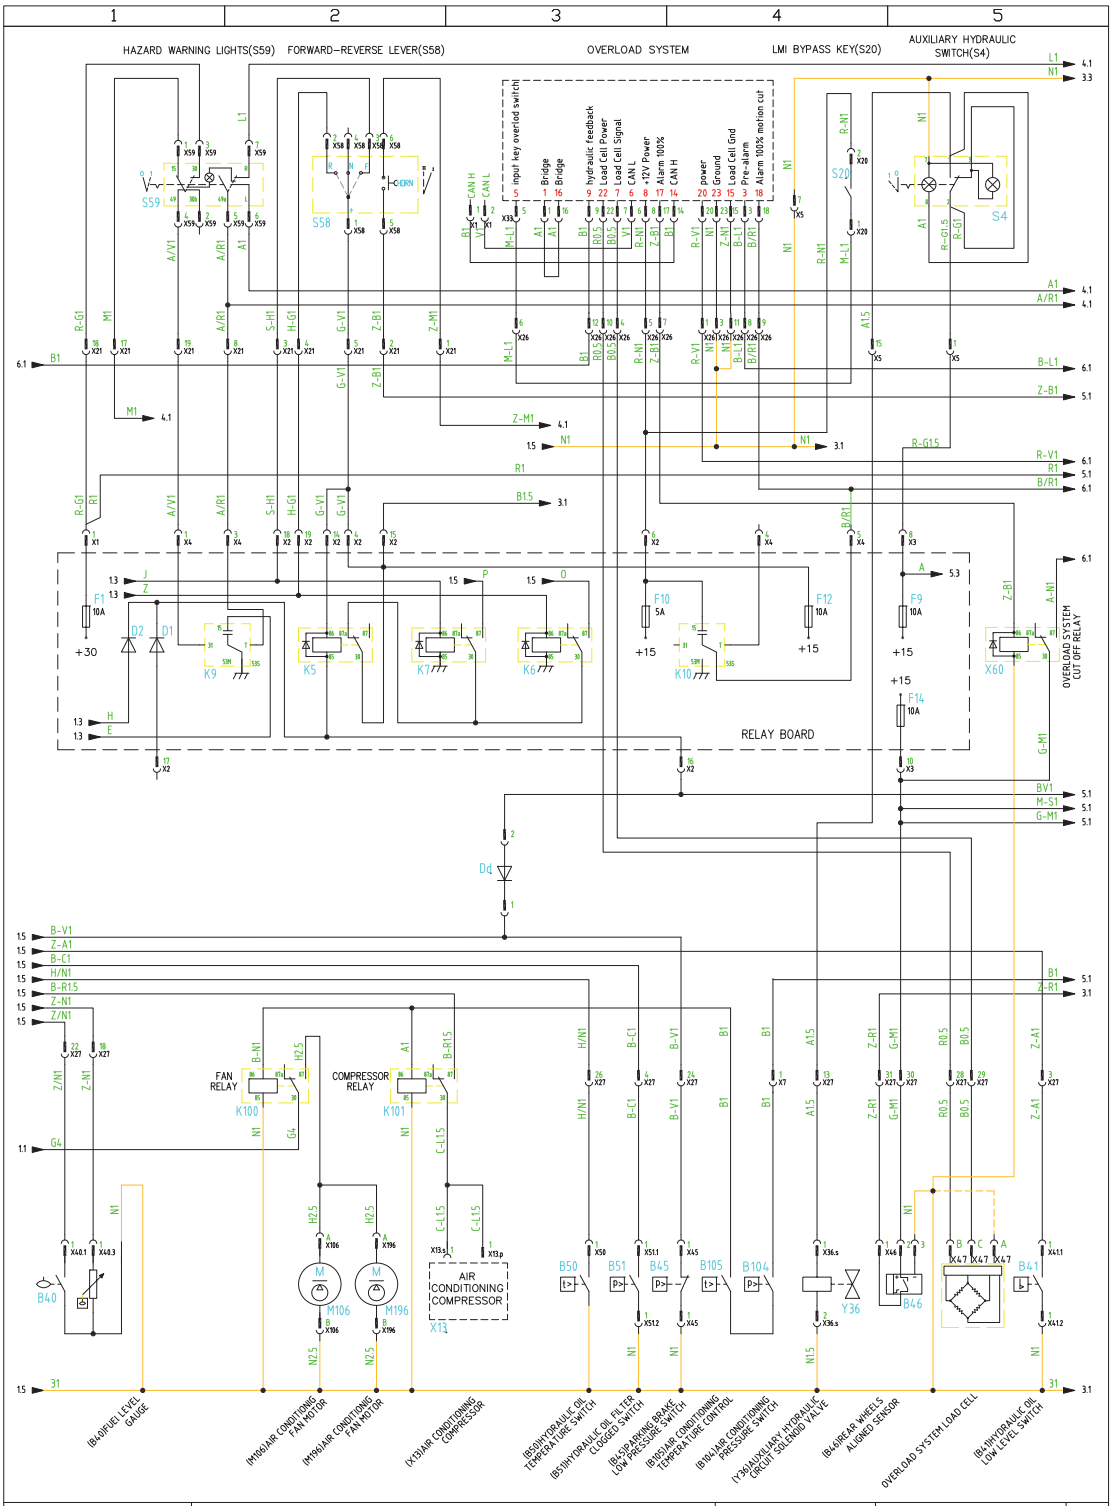


Diagrammer Og Skemaer

GTH 3007 - ELSKEMA 3/6 (Rev.0, Kode: 57.1800.5125)

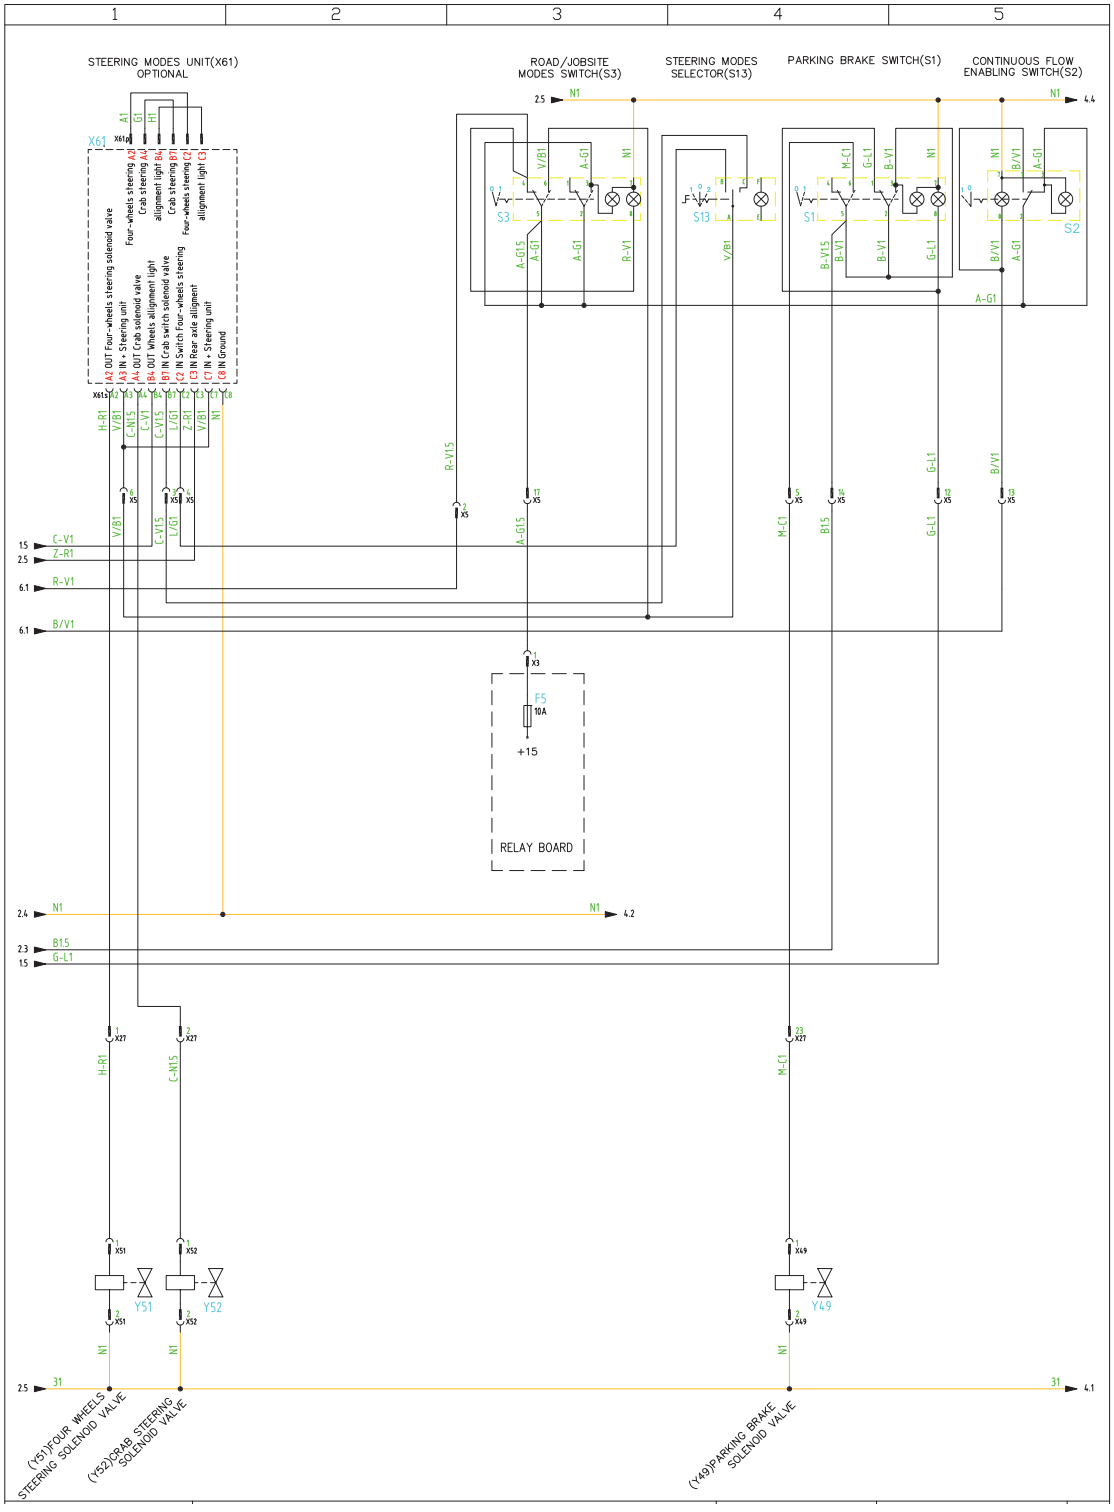


Diagrammer Og Skemaer

GTH 3007 - ELSKEMA 4/6 (Rev.0, Kode: 57.1800.5125)

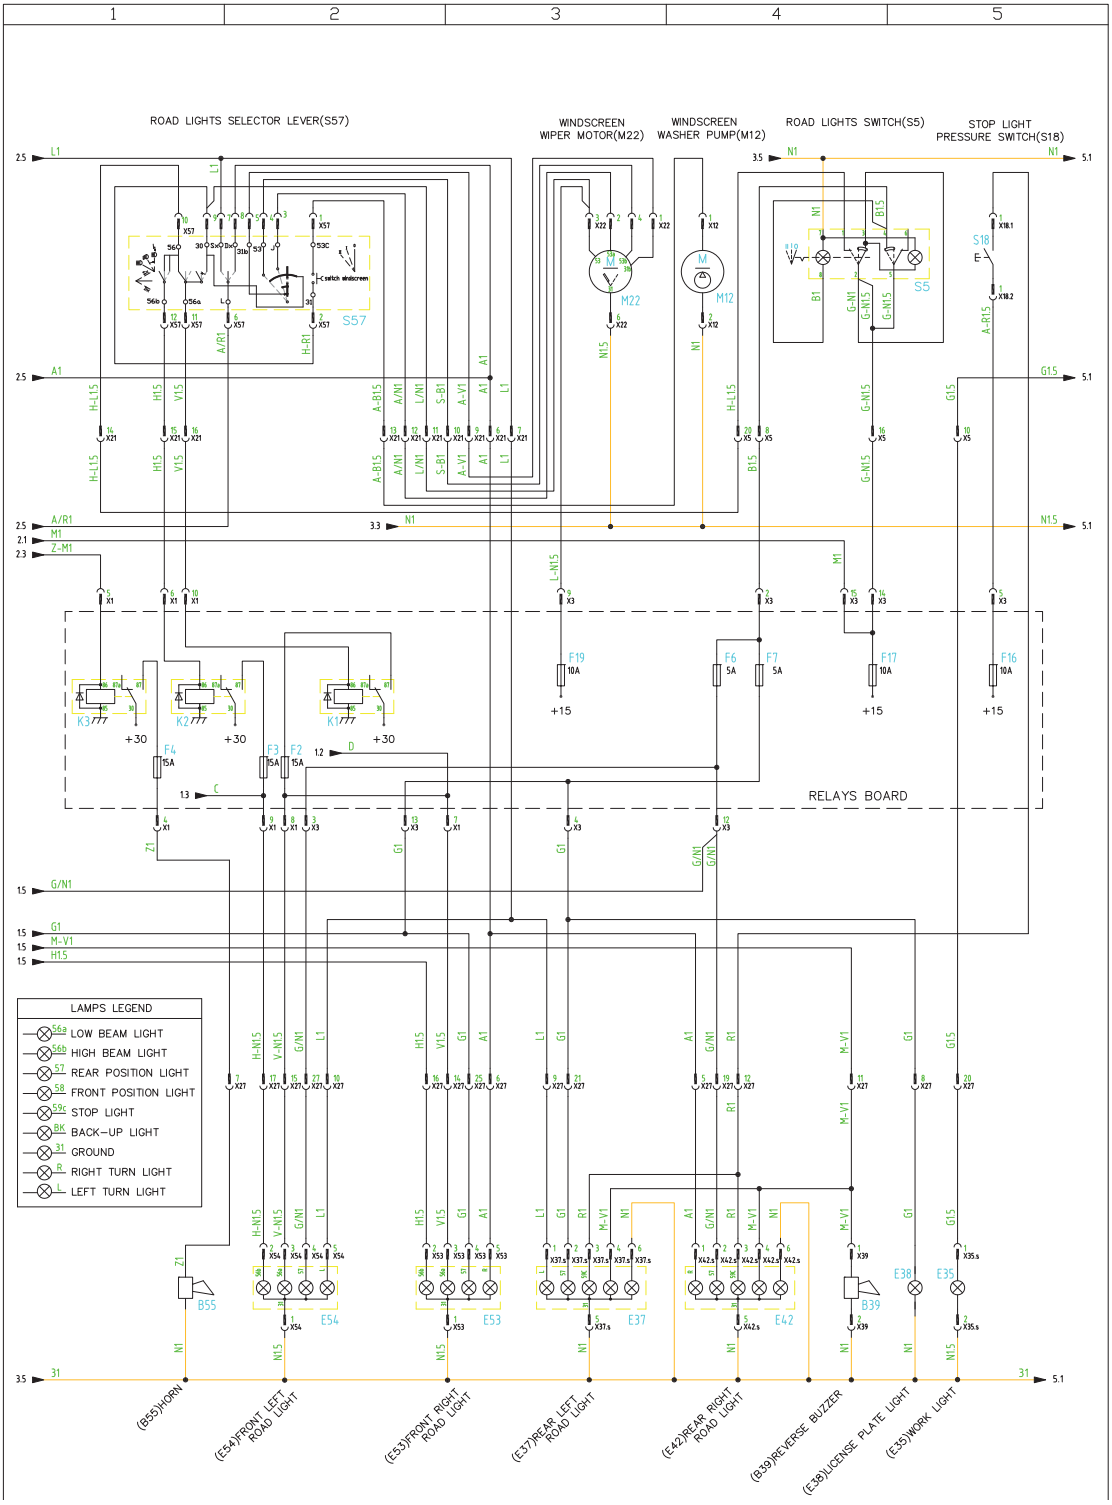


Diagrammer Og Skemaer

■ GTH 3007 - ELSKEMA 5/6 (Rev.0, Kode: 57.1800.5125)

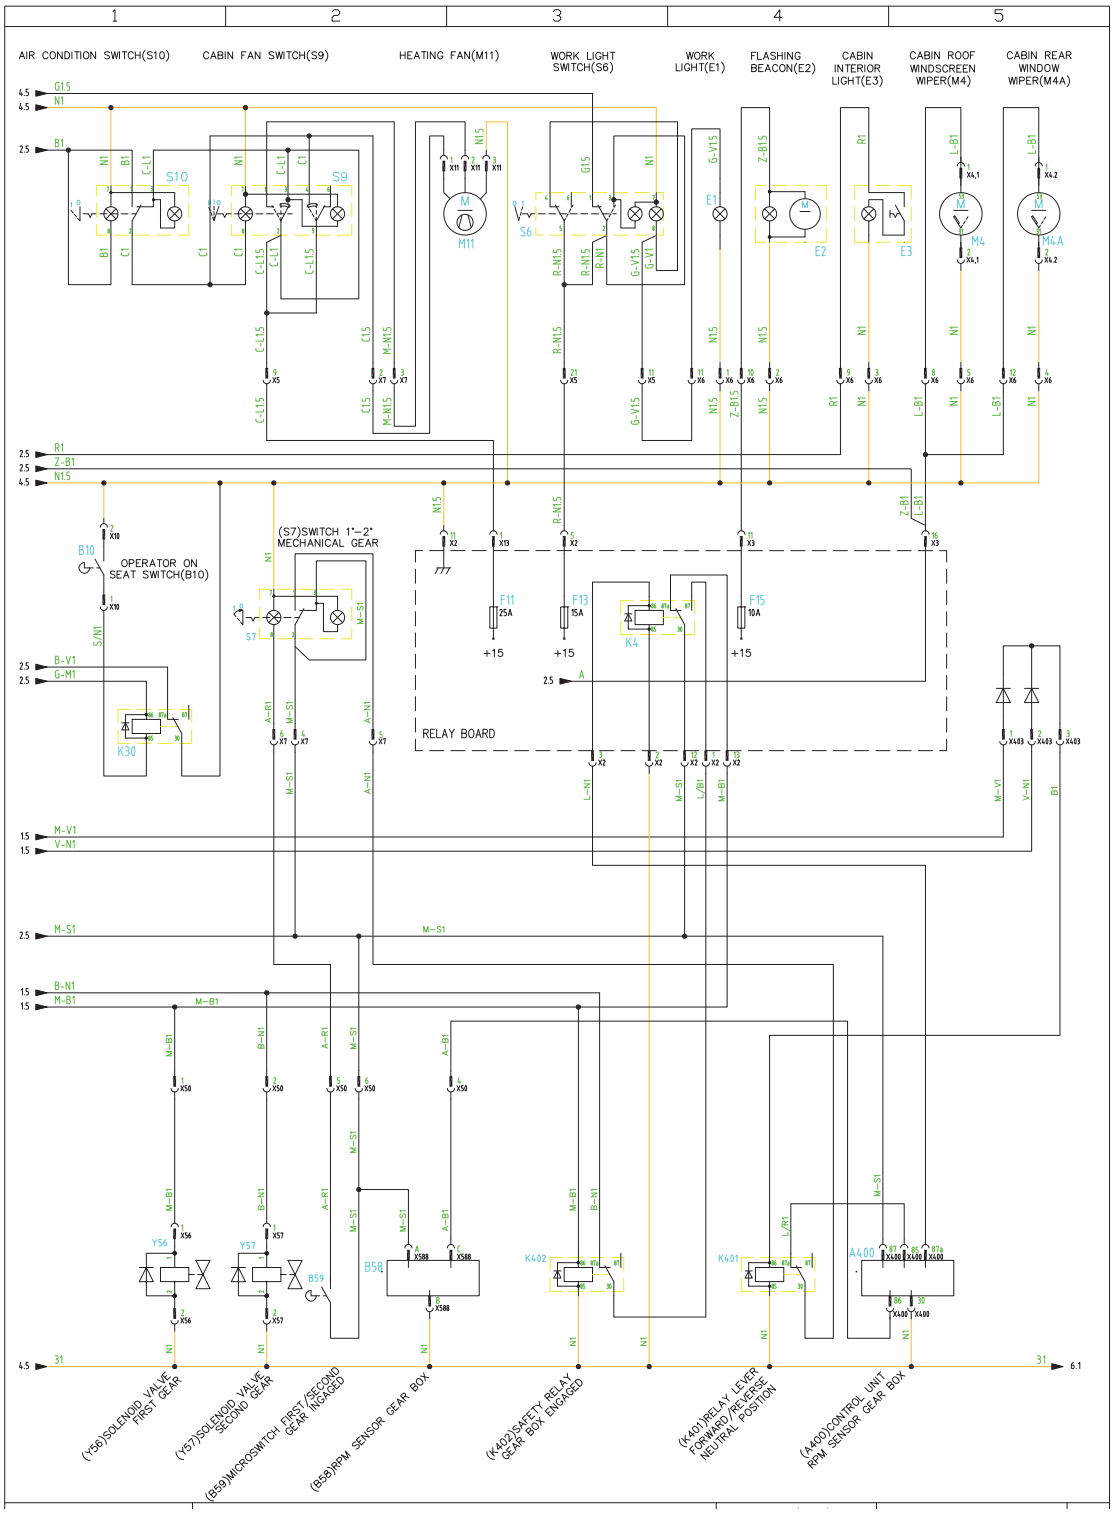


Diagrammer Og Skemaer

GTH 3007 - ELSKEMA 6/6 (Rev.0, Kode: 57.1800.5125)

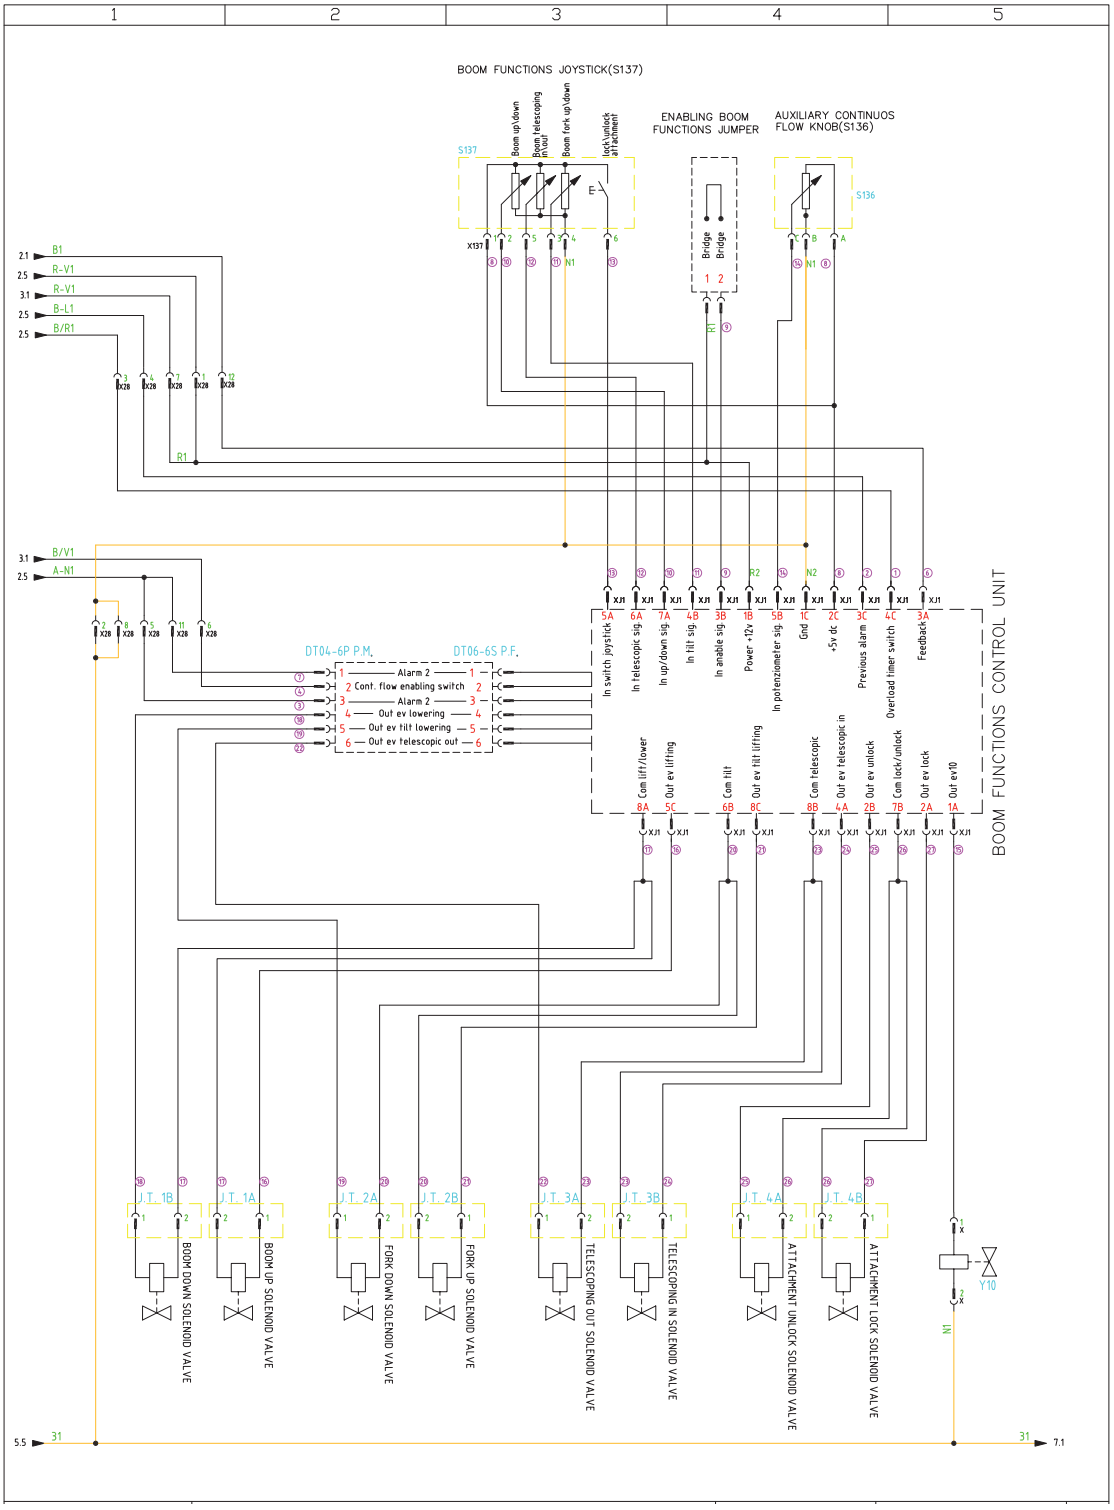


Diagrammer Og Skemaer

GTH 2506 - HYDRAULIKSKEMA (Rev.C, Kode: 57.2201.3300)

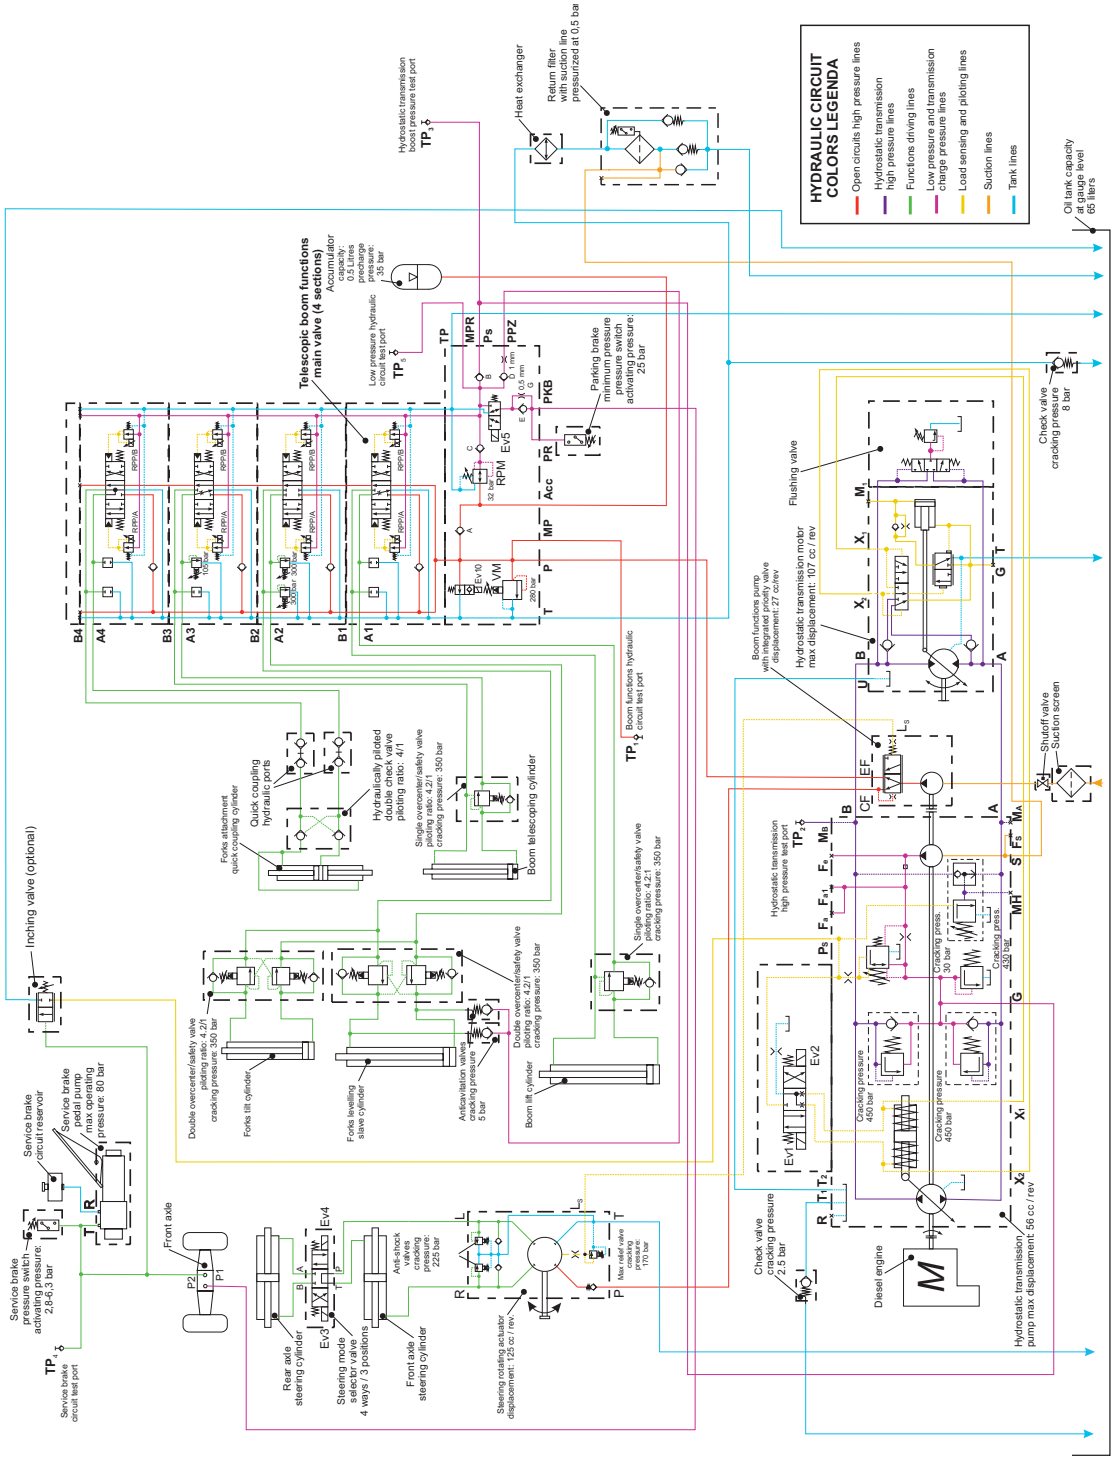

Diagrammer Og Skemaer

GTH 3007 - HYDRAULIKSKEMA (Rev.B, Kode: 57.2201.3400)

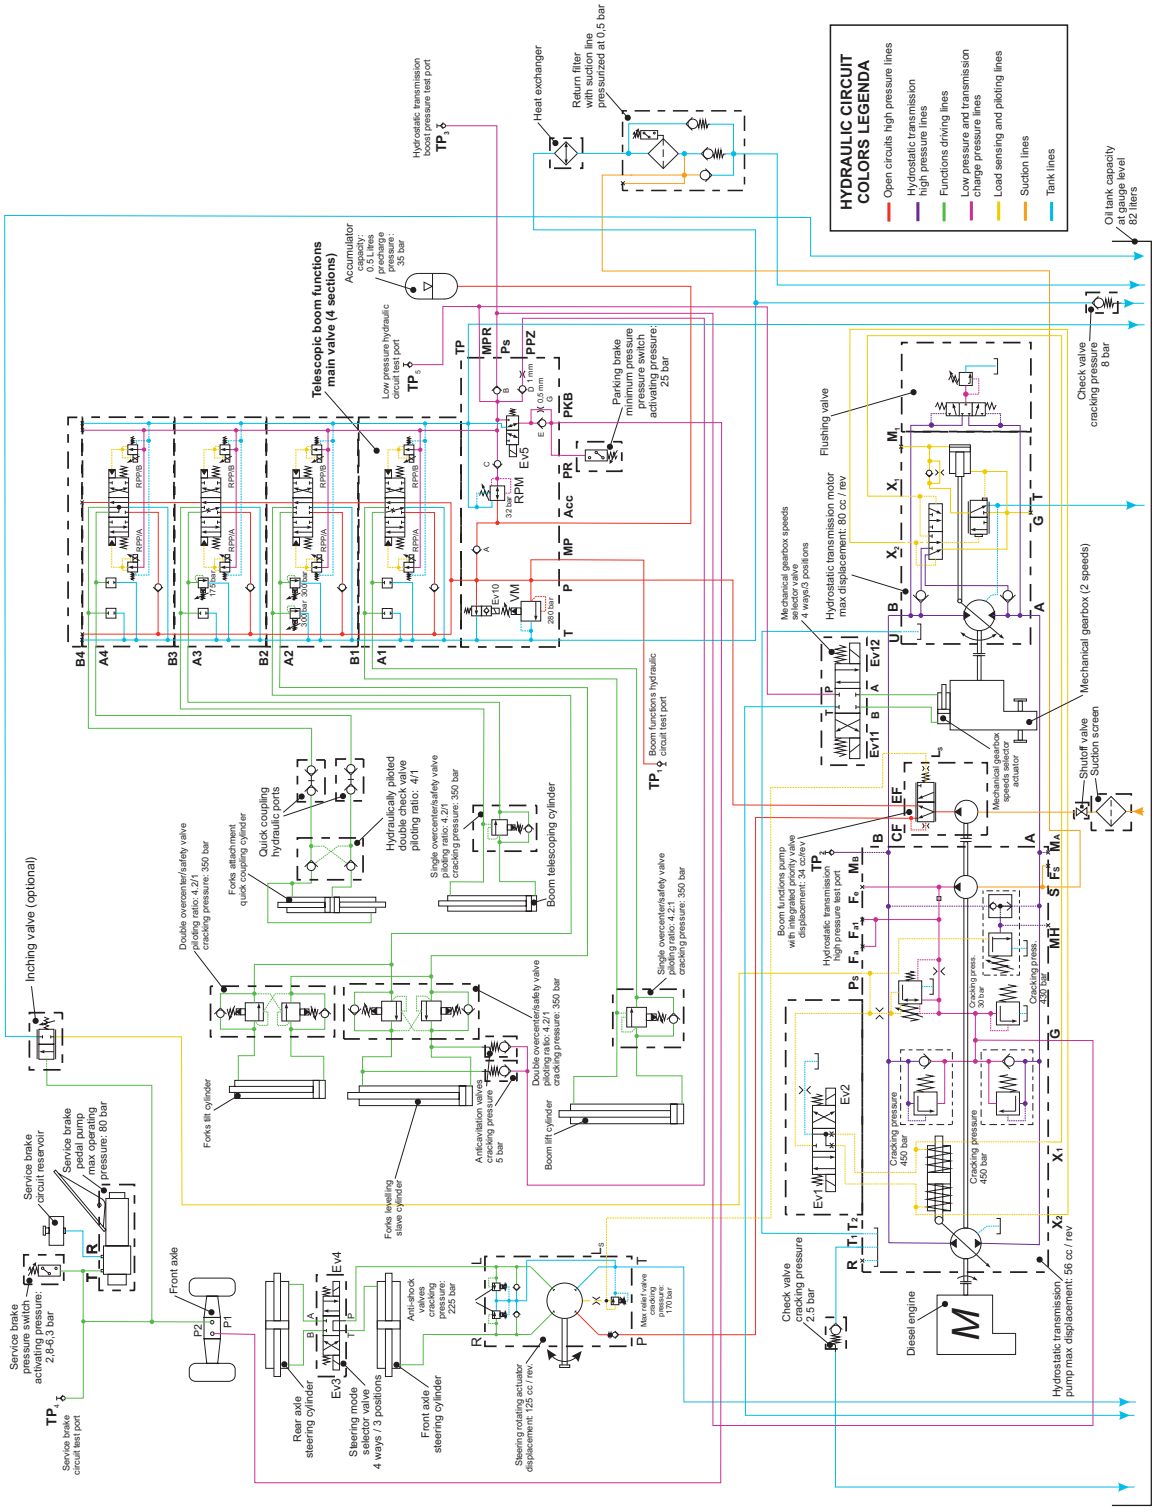


Afprøvning

BILAG A

FORHOLD MED OPHÆNGT LÆS

Afprøvningslæsset skal være anbragt, således at den forreste ende befinder sig 1000 mm ± 50 mm fra siden på testområdet (det rektangel der tegnes, når man tager højde for 1 meters overflade fra maskinens kanter). Læsset skal placeres Ⓐ=600 mm ± 50 mm under og midtfor (i siden) i forhold til de løftede gafler.

Armen skal reguleres, så værdien Ⓑ er 2000 mm ± 50mm med den øverste flade på gaflerne over – og hovedsageligt parallel med – prøveoverfladen, og med gaflernes hæl i lodret position i forhold til den bagerste flade på prøvelæsset. En hældning under 5° bagpå kan accepteres.

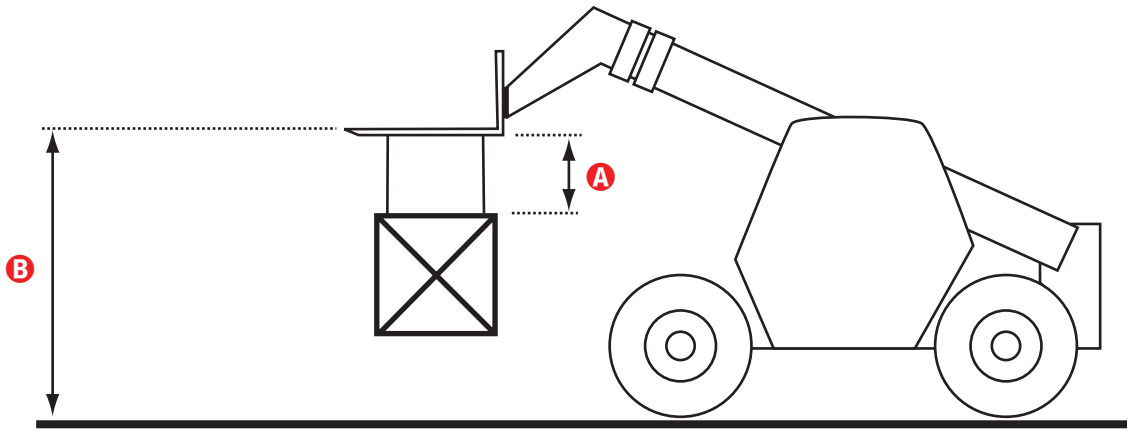


⚠ ADVARSEL

I testfasen opstår risici hovedsageligt bagud ved bakning i manøvren, før armen sænkes.

Afprøvning

BILAG A

GRAFISK VISNING AF RESULTATET AF TESTEN UNDER FORHOLD MED OPHÆNGT LÆS - GTH-2506

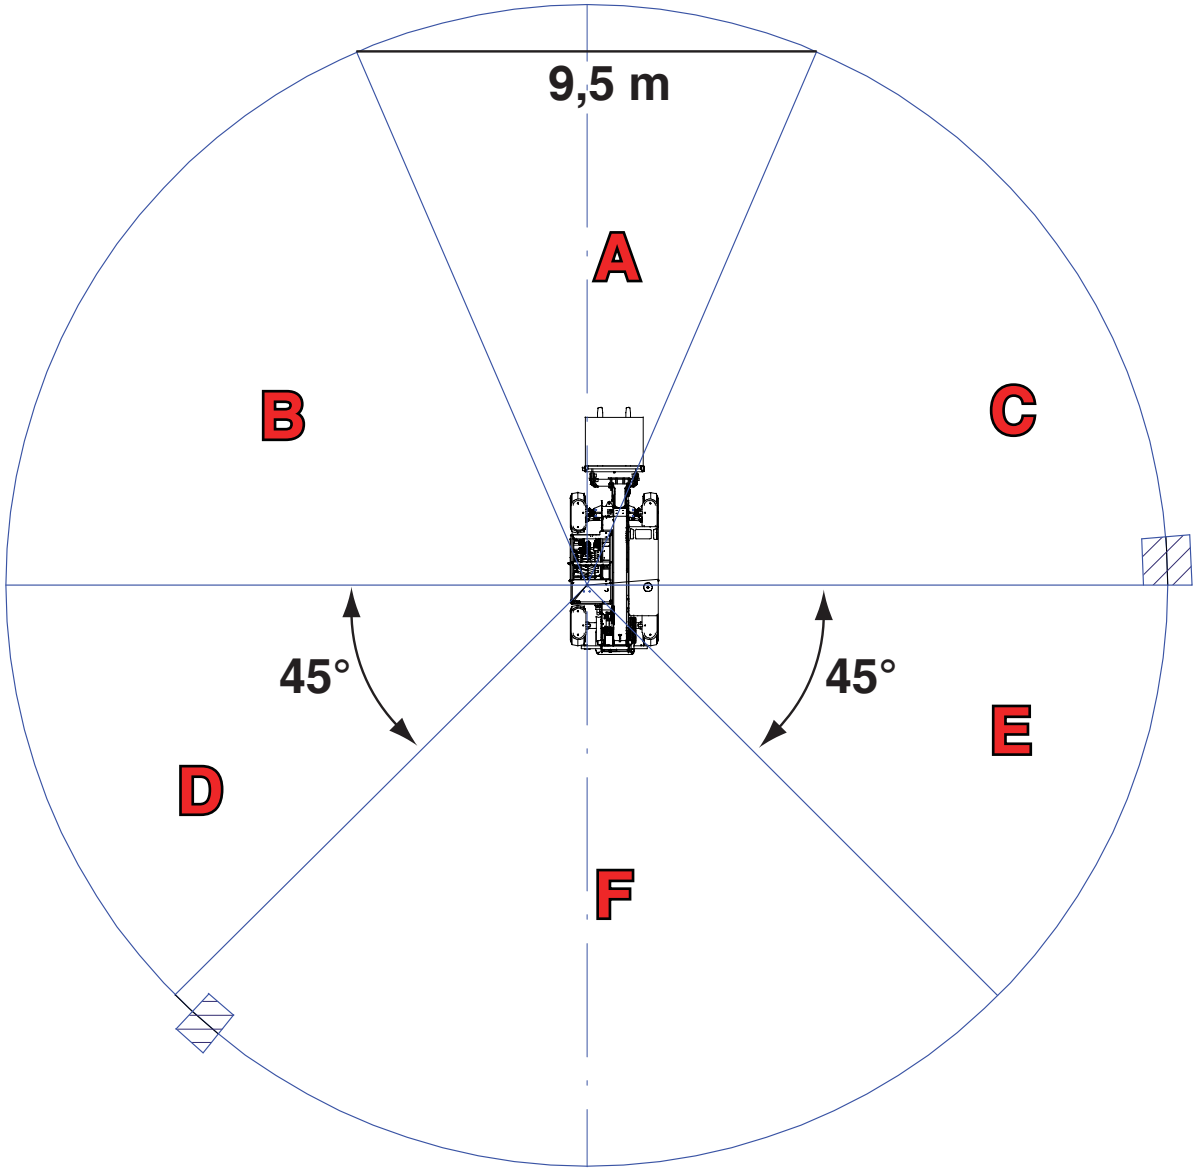


SKYGGEOMRÅDE

Afprøvning

BILAG A

GRAFISK VISNING AF RESULTATET AF TESTEN UNDER FORHOLD MED OPHÆNGT LÆS - GTH-3007

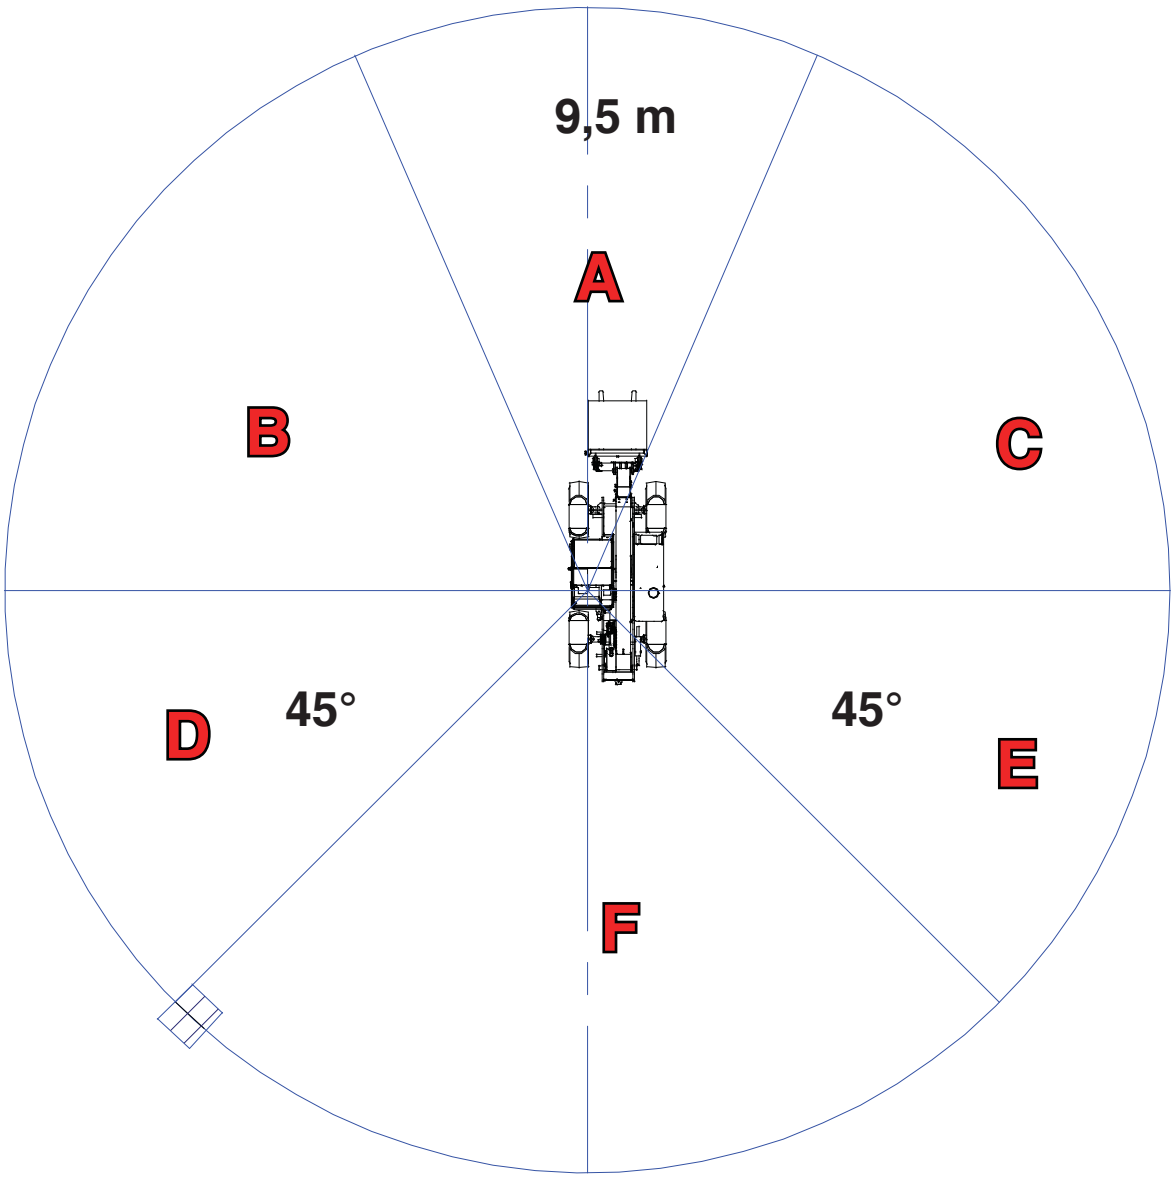

SKYGGEOMRÅDE


Afprøvning

BILAG B

TRANSPORTFORHOLD (LORRY TRAILER)

Tilstanden henviser til en maskine med armen trukket helt tilbage og i en højde der gør, at gaflernes øverste flade befinder sig over – og hovedsageligt parallel med - prøveoverfladen (A = 1000 mm +/- 50 mm).

En hældning under 5° bagpå kan accepteres.

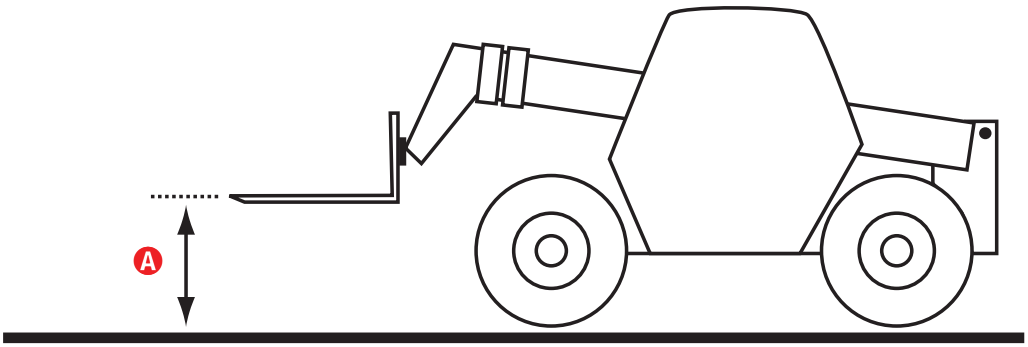


ADVARSEL

I testfasen opstår risici hovedsageligt bagud ved bakning i manøvren, før armen sænkes.

Afprøvning

BILAG B

GRAFISK VISNING AF RESULTATET AF TESTEN UNDER TRANSPORTFORHOLD “LORRY TRAILER” - GTH-2506

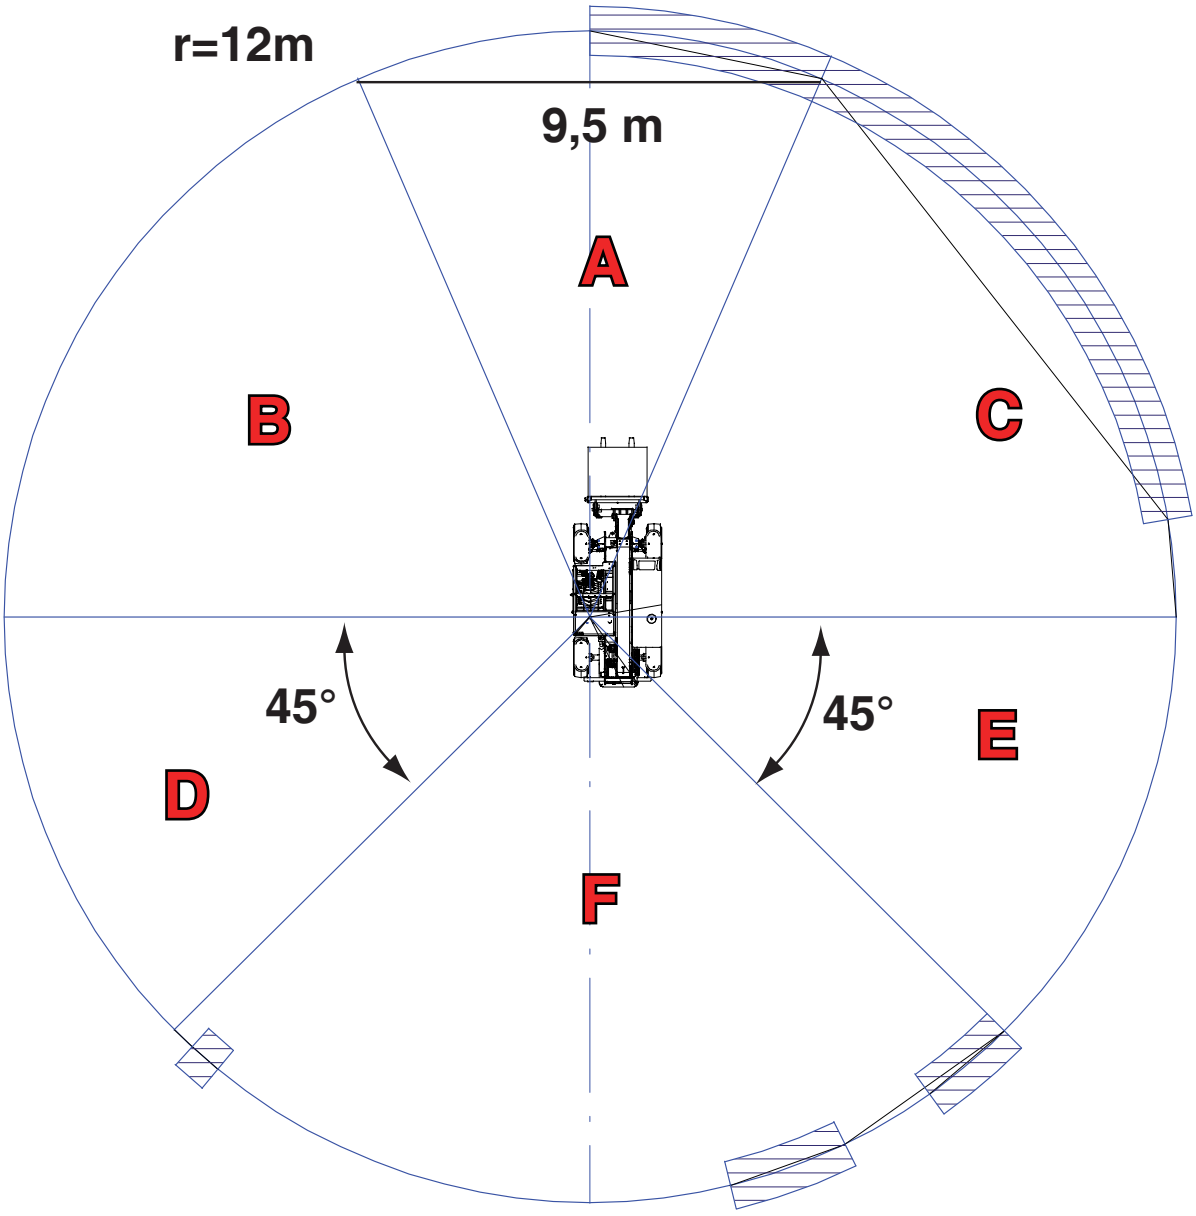


SKYGGEOMRÅDE

Afprøvning

BILAG B

GRAFISK VISNING AF RESULTATET AF TESTEN UNDER TRANSPORTFORHOLD “LORRY TRAILER” - GTH-3007

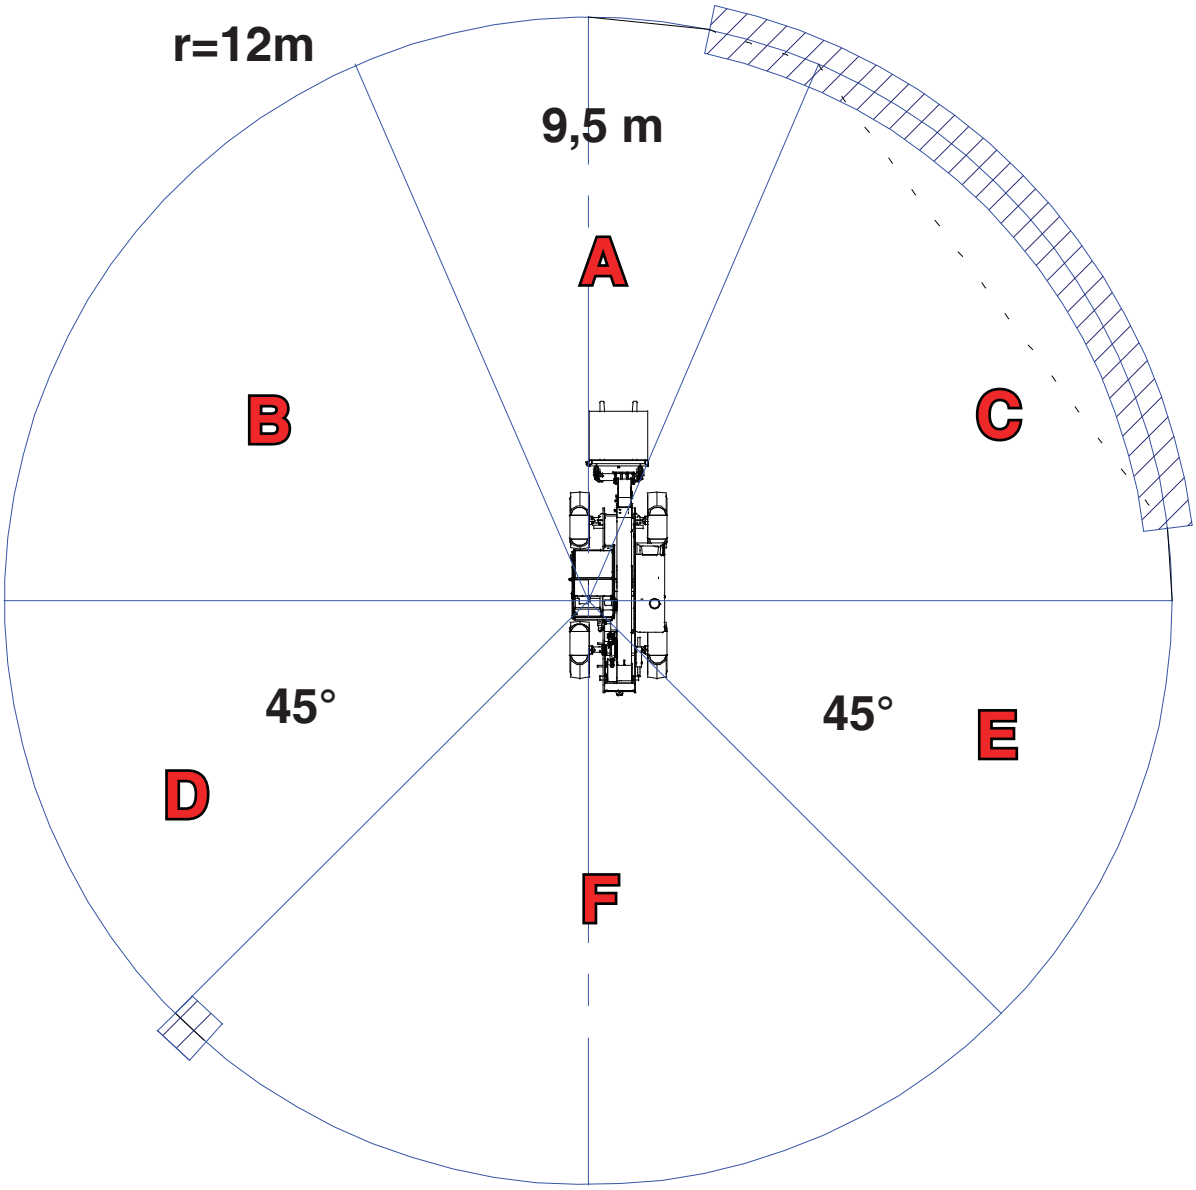


SKYGGEOMRÅDE

Afprøvning

BILAG B

GRAFISK VISNING AF RESULTATET AF TESTEN UNDER TRANSPORTFORHOLD “LORRY TRAILER” - GTH-2506

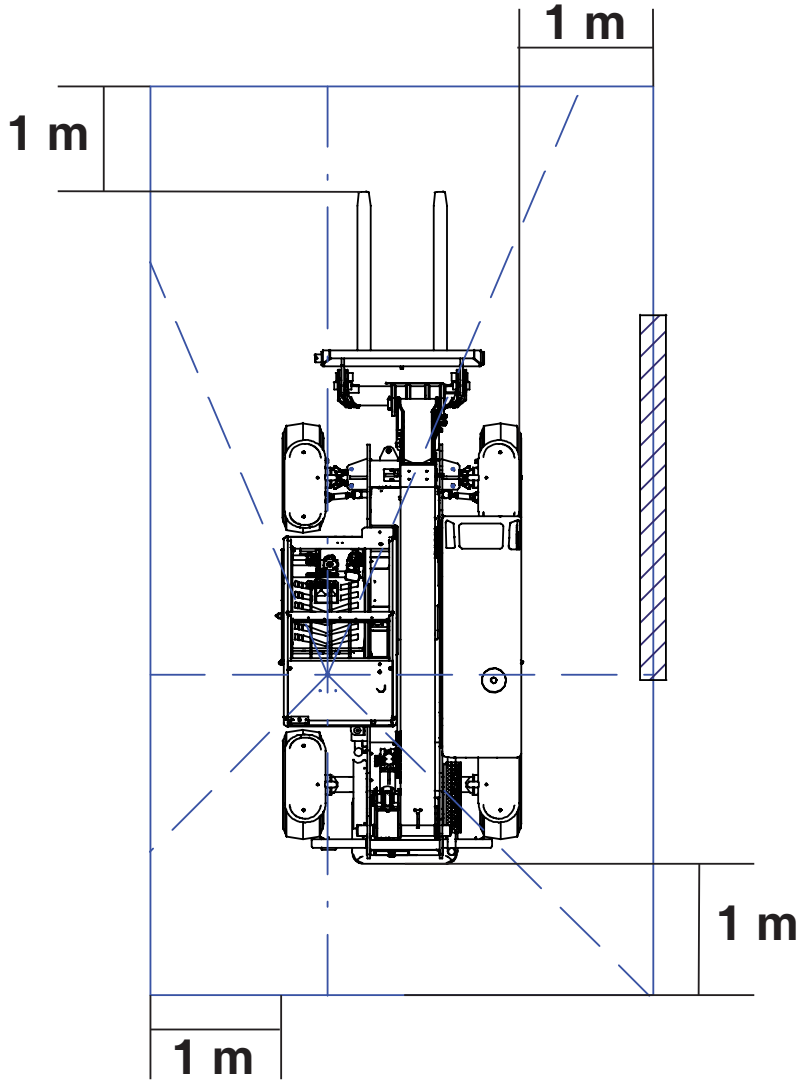


SKYGGEOMRÅDE

Afprøvning

BILAG B

GRAFISK VISNING AF RESULTATET AF TESTEN UNDER TRANSPORTFORHOLD “LORRY TRAILER” - GTH-3007

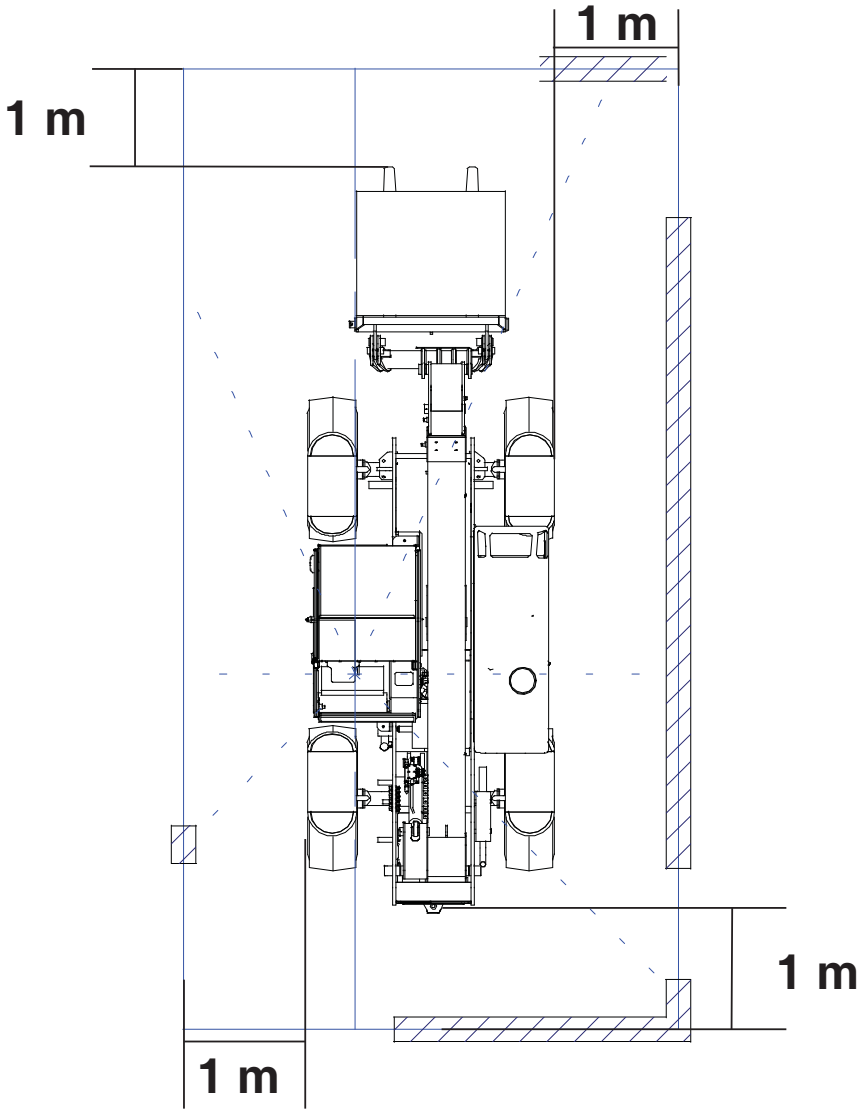

SKYGGEOMRÅDE

Afprøvning

PROCEDURE FOR AFPRØVNING AF OVERBELASTNING

Teleskopmanipulatorer med udstyr med fast tyngdepunkt for læsset (gafler, graveskovle, tænger):


1,33 x Q

Ref. standard EN1459
Q = Nominel bæreevne

Teleskopmanipulatorer med udstyr med svingende tyngdepunkt for læsset (krog, vedligeholdelsesarm, spil):

1,33 x Q + 0,1 x Fb på dæk
1,25 x Q + 0,1 x Fb på stabilisatorer

Ref. standard EN13000
Q = Nominel bæreevne
Fb = Reduceret armvægt (lig med væltemomentet) ved spidsen af armen.

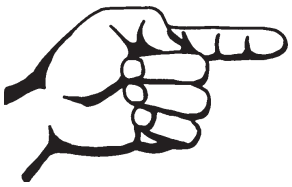


Denne side er bevidst efterladt blank

EF-Overensstemmelseserklæring

■ EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING, KOMPLET TEKST

Fabrikant og bemyndiget til udarbejdelse af det tekniske dossier:
TEREXLIFT s.r.l. Zona Industriale Buzzacchero 06019 Umbertide (PG) Italia
Vi erklærer at nedenstående maskine
Betegnelse: Terrængående gaffeltruck med variabel reach
Funktion: løftning af læs
Model **GTH XXXX YY**
Serienummer **XXXXX**
er i overensstemmelse med Maskindirektivet **2006/42/EF**
er i overensstemmelse med følgende standard **2004/108/EF**
samt med Direktivet **2000/14/EF** med ændringer
Model: n. 37 bilag I direktiv 2000/14/EF
Procedure anvendt ved vurdering af overensstemmelsen: n. 2 bilag VI
Notificerende organ: xxxxx
Installeret effekt (kW):
Aflæst lydtryksniveau dB(A):
Garanteret lydtryksniveau dB(A):
Maskinen er også i overensstemmelse med følgende europæiske standarder, nationale standarder og tekniske bestemmelser: **EN 1459:1998/A2:2009**

■ EKSEMPEL

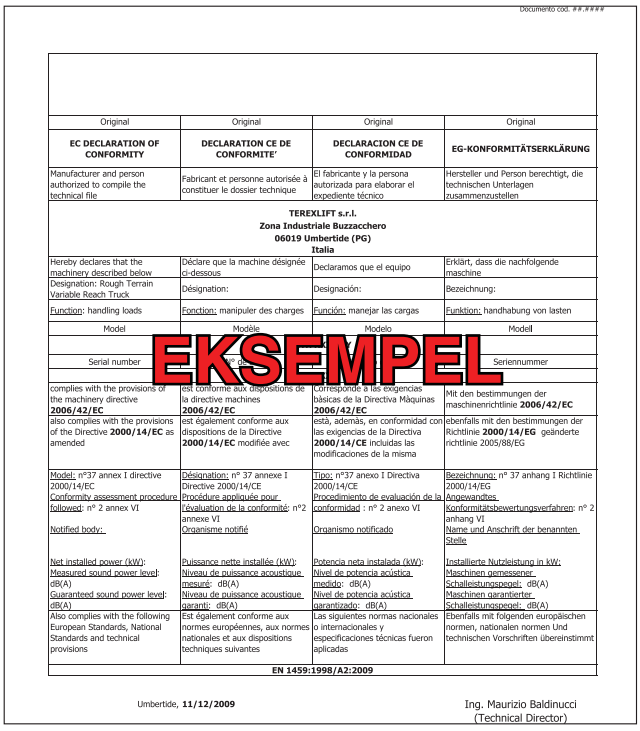


Documento cod. ##.####

Original	Original	Original	Original
EC DECLARATION OF CONFORMITY	**DECLARATION CE DE CONFORMITE'**	**DECLARACION CE DE CONFORMIDAD**	**EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**
Manufacturer and person authorized to compile the technical file	Fabricant et personne autorisée à constituer le dossier technique	El fabricante y la persona autorizada para elaborar el expediente técnico	Hersteller und Person berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen
TEREXLIFT s.r.l. Zona Industriale Buzzacchero 06019 Umbertide (PG) Italia			
Hereby declares that the machinery described below	Déclare que la machine désignée ci-dessous	Declaramos que el equipo	Erklärt, dass die nachfolgende maschine
Designation: Rough Terrain Variable Reach Truck	Désignation:	Designación:	Bezeichnung:
Function: handling loads	Fonction: manipuler des charges	Función: manejar las cargas	Funktion: handhabung von lasten
Model	Modèle	Modelo	Modell
Serial number	[illegible]	[illegible]	Seriennummer
complies with the provisions of the machinery directive **2006/42/EC**	est conforme aux dispositions de la directive machines **2006/42/EC**	Corresponde a las exigencias básicas de la Directiva Máquinas **2006/42/EC**	Mit den bestimmungen der maschinenrichtlinie **2006/42/EC**
also complies with the provisions of the Directive **2000/14/EC** as amended	est également conforme aux dispositions de la Directive **2000/14/EC** modifiée avec	está, además, en conformidad con las exigencias de la Directiva **2000/14/CE** incluidas las modificaciones de la misma	ebenfalls mit den bestimmungen der Richtlinie **2000/14/EG** geänderte nichtlinie 2005/88/EG
Model: n°37 annex I directive 2000/14/EC Conformity assessment procedure followed: n° 2 annex VI Notified body:. Net installed power (kW): Measured sound power level: dB(A) Guaranteed sound power level: dB(A)	Désignation: n° 37 annexe I Directive 2000/14/CE Procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité: n°2 annexe VI Organisme notifié Puissance nette installée (kW): Niveau de puissance acoustique mesuré: dB(A) Niveau de puissance acoustique garanti: dB(A)	Tipo: n°37 anexo I Directiva 2000/14/CE Procedimiento de evaluación de la conformidad : n° 2 anexo VI Organismo notificado Potencia neta instalada (kW): Nivel de potencia acústica medido: dB(A) Nivel de potencia acústica garantizado: dB(A)	Bezeichnung: n° 37 anhang I Richtlinie 2000/14/EG Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren: n° 2 anhang VI Name und Anschrift der benannten Stelle Installierte Nutzleistung in kW: Maschinen gemessener Schallleistungspegel: dB(A) Maschinen garantierter Schallleistungspegel: dB(A)
Also complies with the following European Standards, National Standards and technical provisions	Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes	Las siguientes normas nacionales o internacionales y especificaciones técnicas fueron aplicadas	Ebenfalls mit folgenden europäischen normen, nationalen normen Und technischen Vorschriften übereinstimmt
EN 1459:1998/A2:2009			

Umbertide, **11/12/2009**

Ing. Maurizio Baldinucci
(Technical Director)

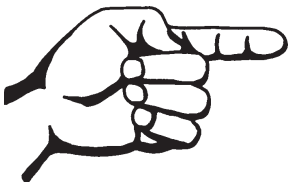

Denne side er bevidst efterladt blank

Kontroltabel

DAGLIG KONTROL AF SIKKERHEDSANORDNINGERNE

DATO_____

KOMPONENT	RESULTAT	BEMÆRKNINGER	UNDERSKRIFT
Vejecelle	❒ positiv ❒ negativ		
Display og kort LMI	❒ positiv ❒ negativ		
Nødknap	❒ positiv ❒ negativ		
Sædets mikroafbryder	❒ positiv ❒ negativ		
Ventil til blokering af balancecylinder	❒ positiv ❒ negativ		
Ventil til blokering af løftecylinder	❒ positiv ❒ negativ		
Ventil til blokering af udstrækningscylinder	❒ positiv ❒ negativ		
Ventil til blokering af cylinder til bevægelse af gaflerne i det vandrette plan	❒ positiv ❒ negativ		