A TEREX BRAND

Operatørvejledning

	Serienummer-interval
Skovl 500 liter	Fra serienr: SHOV5DL15B-1001
Skovl 800 liter	Fra serienr: SHOV8DL15B-1001
Skovl 800 liter	Fra serienr: SHOV8CDL15B-1001
Skovl 800 liter	Fra serienr: SHOV8RDL15B-1001
Kurv til Mursten	Fra serienr: BBSKETDL15B-1001
Blandeskovl 250 liter	Fra serienr: MXBC2515B-1001
Blandeskovl 500 liter	Fra serienr: MXBC515B-1001
Man. Skovl til Beton 500 liter	Fra serienr: CB5MADL15B-1001
Hydr. Skovl til Beton 500 liter	Fra serienr: CB5HYDL15B-1001
Man. Skovl til Beton 800 liter	Fra serienr: CB8MADL15B-1001
Hydr. Skovl til Beton 800 liter	Fra serienr: CB8HYDL15B-1001

Oprindelige instruktioner oversættelse
Første Udgave
Andet Optryk
Kode 57.0303.5257

Indholdsfortegnelse

Indledning .....Side 3
Definition af Symboler og Farepiktogrammer .....Side 8
Generel sikkerhed .....Side 9
Sikkerhed i Arbejdsområdet..... .....Side 10
Sikkerhedsregler.....Side 11
Tegnforklaring.....Side 13
Beskrivelse af Udstyret.....Side 14
Udstyrets anvendelsesområde .....Side 17
Kontrol .....Side 18
Funktion og Brug .....Side 22
Parkering og Udtagning fra driften.....Side 31
Instruktioner for Transport og Løfting .....Side 32
Vedligeholdelse .....Side 42
Tekniske Data.....Side 46
Læssetabellerne .....Side 52
Skemaer .....Side 66
EF-overensstemmelseserklæring.....Side 68

TEREX Global GmbH

Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen
Schweiz

Teknisk service
Telefon: +39 075 9418129
+39 075 9418175
e-mail: UMB.Service@terex.com

Copyright © 2015 Terex Corporation

Første Udgave: Andet Optryk, December 2015

Genie er et registreret varemærke tilhørende Terex South Dakota, Inc. i USA og i mange andre lande. “GTH” er et registreret varemærke tilhørende Terex South Dakota, Inc.

Indledning

Oplysninger om denne vejledning

Genie siger tak for valget af en af vores maskiner. Vores første prioritet er brugernes sikkerhed. Et resultat, der bedst kan opnås ved at kombinere vores indsats.
Denne bog er en vejledning om brug og daglige vedligeholdelse for brugeren eller operatøren af en Genie-maskine.


Denne vejledning skal betragtes som en integreret del af maskinen og skal altid ledsage den. Kontakt Genie i tilfælde af spørgsmål.

I denne vejledning kan ordet "maskine" både henvise til helheden bestående af teleskopløftemaskinen og redskabet og kun til teleskopløftemaskinen, afhængigt af konteksten.
Denne vejledning skal læses sammen med operatørvejledningen til teleskopløftemaskinen.

Indledning

Identifikation af produktet

Udstyrets serienummer er punslet på serienummermærkaten.

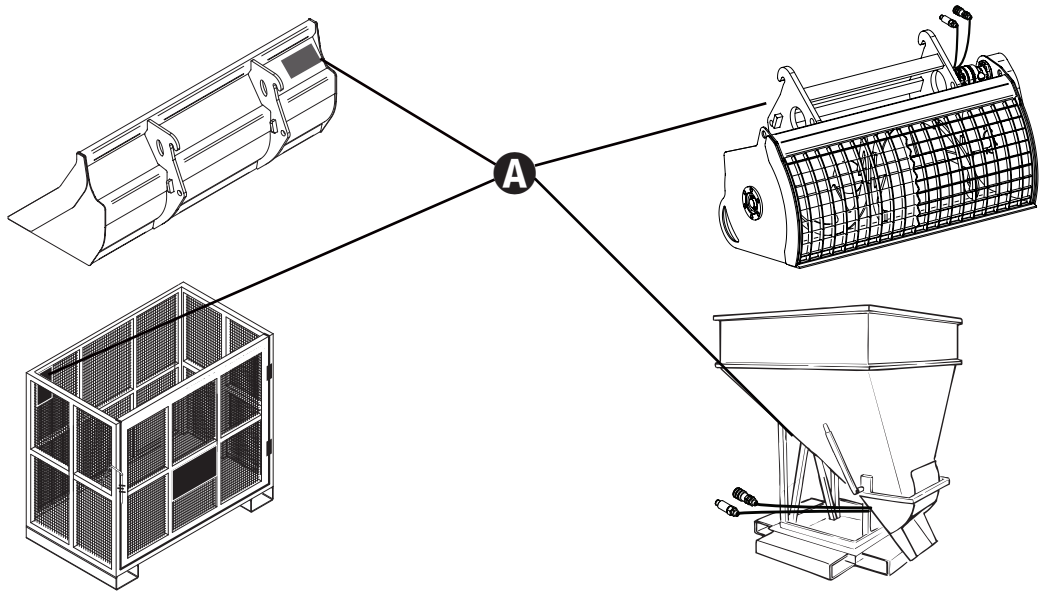

- *Skovl 500 liter 59.0201.9019 GT*
- *Skovl 800 liter 59.0201.9020 GT*
- *Skovl 800 liter 59.0201.9021 GT*
- *Skovl 800 liter 59.0201.9022 GT*
- *Kurv til Mursten 59.0401.2032 GT*
- *Blandeskovl 250 liter 59.0401.2018 GT*
- *Blandeskovl 500 liter 59.0401.2016 GT*
- *Man. Skovl til Beton 500 liter 59.0401.2028 GT*
- *Hydr. Skovl til Beton 500 liter 59.0401.2029 GT*
- *Man. Skovl til Beton 800 liter 59.0401.2030 GT*
- *Hydr. Skovl til Beton 800 liter 59.0401.2031 GT*

Tilladt brug

Læsseskovlene og blandeskovlene er udviklet til flytning og blanding af løse materialer. Kurven til mursten er udviklet til flytning af løse materialer.

Enhver anden brug af dette produkt er forbudt og i strid med dets tilsigtede anvendelse.

Indledning

Distribution af bulletin og Overensstemmelse

Sikkerheden for brugerne af produkterne er af afgørende betydning for Genie. Genie bruger forskellige bulletiner til at kommunikere vigtige oplysninger om sikkerheden og produkterne til forhandlerne og ejerne af maskinerne.

Oplysningerne i bulletinerne er forbundet med specifikke maskiner og angiver model og serienummer.

Distributionen af bulletinerne refererer til den seneste registrerede ejer og til den tilknyttede sælger: Det er derfor vigtigt, at du registrerer din maskine og opdaterer kontaktoplysningerne.

For at sikre sikkerheden for personalet og en pålidelig og kontinuerlig drift af maskinen, skal du sørge for at følge de foranstaltninger, der er angivet i den tilsvarende bulletin.

Kontakt fabrikanten

Nogen gange kan det være nødvendigt at kontakte Genie.

Vær i så fald parat til at oplyse modelnummer og serienummer for maskinen, dit navn og dine kontaktoplysninger. Som minimum bør Genie kontaktes for:

- Meddelelser om ulykker
- Spørgsmål om anvendelserne af produktet og om sikkerheden
- Information om standarder og overholdelse af gældende regler
- Opdateringer om ejeren, såsom for eksempel ændringer i ejerskabet af maskinen eller ændringer i dine kontaktoplysninger. Se afsnittet "Overdragelse af maskinens ejerskab" nedenfor.

Overdragelse af maskinens ejerskab

Brug et øjeblik på at opdatere oplysningerne om ejeren for at modtage vigtige oplysninger om sikkerhed, vedligeholdelse og brug af din maskine.

Registrér din maskine ved at besøge vores hjemmeside på www.genielift.co.uk.

Indledning



Fare

Manglende overholdelse af instruktionerne og sikkerhedsreglerne i denne vejledning kan medføre dødsfald eller alvorlige legemsbeskadigelser.

Hvis følgende krav ikke opfyldes, må maskinen ikke anvendes:

☑ Læs og anvend de grundlæggende principper for funktion af udstyret under sikre forhold; disse principper er anført i denne operatørvejledning.
1. Undgå farlige situationer.
Læs og forstå sikkerhedsreglerne, før man går videre til næste kapitel.
2. Udfør altid den indledende kontrol før arbejdet.
3. Udfør altid funktionsafprøvninger, før maskinen anvendes.
4. Undersøg arbejdsområdet.
5. Benyt kun maskinen til de funktioner, den er udviklet til.

☑ Læs, forstå og overhold fabrikantens sikkerhedsregler og instruktioner, og sikkerheds- og instruktionsvejledningerne til operatøren, samt klæbemærkerne på maskinen.
☑ Læs, forstå og overhold instruktionerne og sikkerhedsreglerne, der finder anvendelse for arbejdspladsen.
☑ Læs, forstå og overhold den gældende nationale lovgivning.
☑ Opnå den nødvendige uddannelse til at bruge maskinen sikkert.

Indledning

Fareklassificering



Faresymbol: bruges til at advare om risiko for personskade. Følg alle sikkerhedsoplysninger, som vises efter dette symbol, for at undgå risiko for personskade eller dødsfald.

FARE Angiver en overhængende faresituation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfal.

FARE Angiver en potentiel faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

ADVARSEL Angiver en potentiel faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan forårsage mindre eller middelsvær personskade.

ADVARSEL Signalerer en skade på ejendom.

Standarder

Følgende standarder og/eller forskrifter gælder for denne maskine:



Direktiv

2006/42/EF Maskindirektiv


Vedligeholdelse af sikkerhedsskilte


Udskift eventuelle manglende eller beskadigede sikkerhedsskilte.
Husk altid på operatørens sikkerhed. Rengør sikkerhedsskiltene med vand og en mild sæbe. Brug ikke rengøringsmidler med opløsningsmidler, da de kan beskadige sikkerhedsskiltets materiale.

Definition af Symboler og Farepiktogrammer

 Fare for nedfald af genstande	 Lukning af låge	 Fare for nedfald	 Fastgør kurven til mursten på udstyrs-holderpladen vha. den tilhørende kæde
 Der må aldrig transporteres personer i kurven til mursten	 Læs operator-vejledning	 Fare for klemning	 Overhold afstand til dele i bevægelse

Generel Sikkerhed

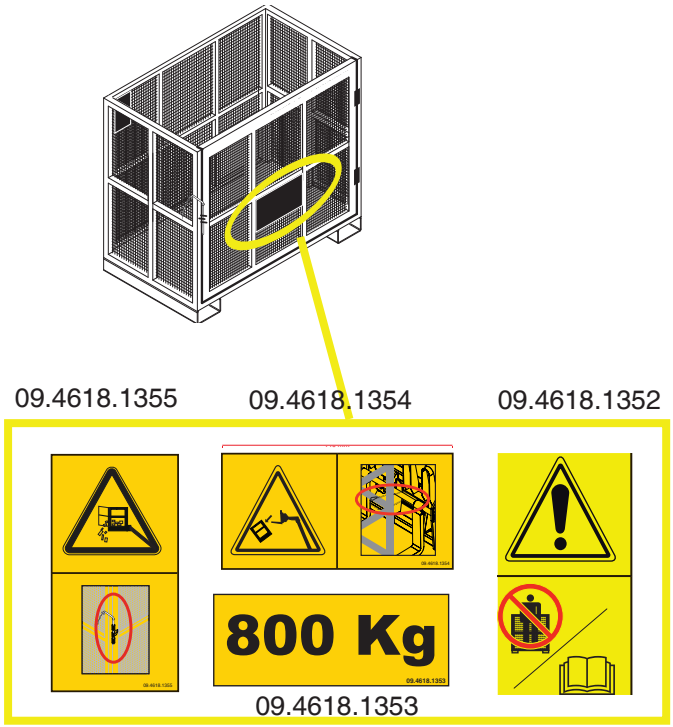

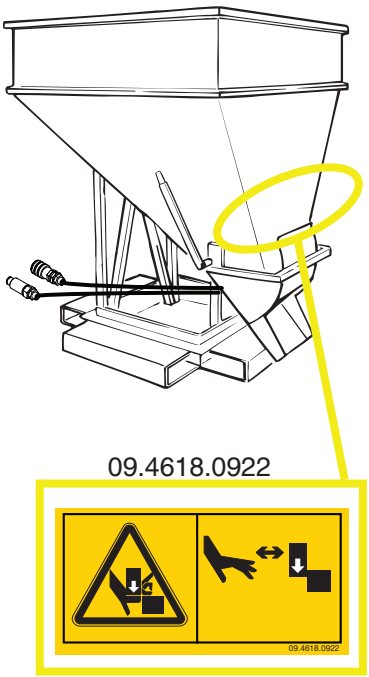

Sikkerhed i Arbejdsområdet

Læs venligst operatørvejledningen til teleskopløftemaskinen for sikkerhedsinstruktionerne vedrørende arbejdsområdet.

Sikkerhedsregler

⚠ Operatørens kvalifikationer

Operatøren der bruger maskinen dagligt eller en gang imellem (fx. til transport) skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer:
medicinske krav:
operatøren må ikke indtage alkohol, medicin eller andre stoffer, der kan have indflydelse på hans/hendes tilstand, før og under arbejdet.
fysiske krav:
godt syn, god hørelse, god koordinationsevne og evne til at udføre alle funktioner krævet under brugen på en sikker måde, og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.
mentale krav:
evne til at forstå og anvende de fastsatte fremgangsmåder og sikkerhedsregler; operatøren skal være opmærksom og bruge sund fornuft for egen og andres sikkerhed; han/hun skal udføre arbejdet korrekt og på en ansvarlig måde.
følelsesmæssige krav:
operatøren skal være rolig og i stand til at modstå stress; han/hun skal kunne vurdere egne fysiske og mentale tilstande korrekt.
træningsmæssige krav:
operatøren skal have læst og forstået denne vejledning, samt de vedlagte tegninger og skemaer, mærkater og overføringsbilleder til angivelse af farer; han/hun skal være specialuddannet og kompetent i alle aspekter der vedrører funktion og brug af maskinen.

Operatøren skal eventuelt være i besiddelse af en licens (eller kørekort), hvis det kræves af den nationale lovgivning for denne maskintype. Indhent oplysninger i denne henseende. I Italien skal operatøren være over 18 år.

⚠ Vedligeholdelsespersonalets kvalifikationer

Personaletderhartilopgaveatforetagevedligeholdelse på maskinen skal være uddannede mekanikere med kvalifikation til vedligeholdelse af løftemaskiner i almindelighed, og de skal opfylde følgende krav:
fysiske krav:
godt syn, god hørelse, god koordinationsevne og evne til at udføre alle funktioner krævet under vedligeholdelsen på en sikker måde, og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.
mentale krav:
evne til at forstå og anvende de fastsatte fremgangsmåder og sikkerhedsregler; operatøren skal være opmærksom og bruge sund fornuft for egen og andres sikkerhed; han/hun skal udføre arbejdet korrekt og på en ansvarlig måde.
træningsmæssige krav:
operatøren skal have læst og forstået denne vejledning, samt de vedlagte tegninger og skemaer, mærkater og overføringsbilleder til angivelse af farer; han/hun skal være specialuddannet og kompetent i alle aspekter der vedrører funktionen af maskinen.

Den regelmæssige vedligeholdelse af maskinen omfatter ikke indgreb, der er meget komplicerede, hvad angår den nødvendige teknik, og det er således normalt, at også operatøren kan udføre disse indgreb, hvis han/hun har den nødvendige mekaniske grundviden.

Sikkerhedsregler

⚠ Arbejdstøj

Når man arbejder, eller udfører vedligeholdelse og reparation, skal man altid være iført nedenstående tøj og midler til forebyggelse af arbejdsulykker:

- bekvemmeligt og ikke for stort; tøjet må ikke kunne hænge fast i komponenter i bevægelse
- Beskyttelseshjelm
- Beskyttelseshandsker
- Sikkerhedssko.



Anvend kun materiale i god stand og godkendt til forebyggelse af arbejdsulykker.

⚠ Personligt sikkerhedsudstyr


Hvis forholdene kræver det, skal man bære følgende personligt beskyttelsesudstyr:

- Åndedrætsværn (eller støvmasker)
- Ørepropper eller tilsvarende udstyr
- Briller eller masker til beskyttelse af øjnene.

Tegnforklaring

Hovedkomponenter på Skovl, Skovl til Beton og Kurv til Mursten


A. Lommer til indsættelse af gafler
B. Fastgøringsramme
C. Lynkoblinger (hvis til stede)

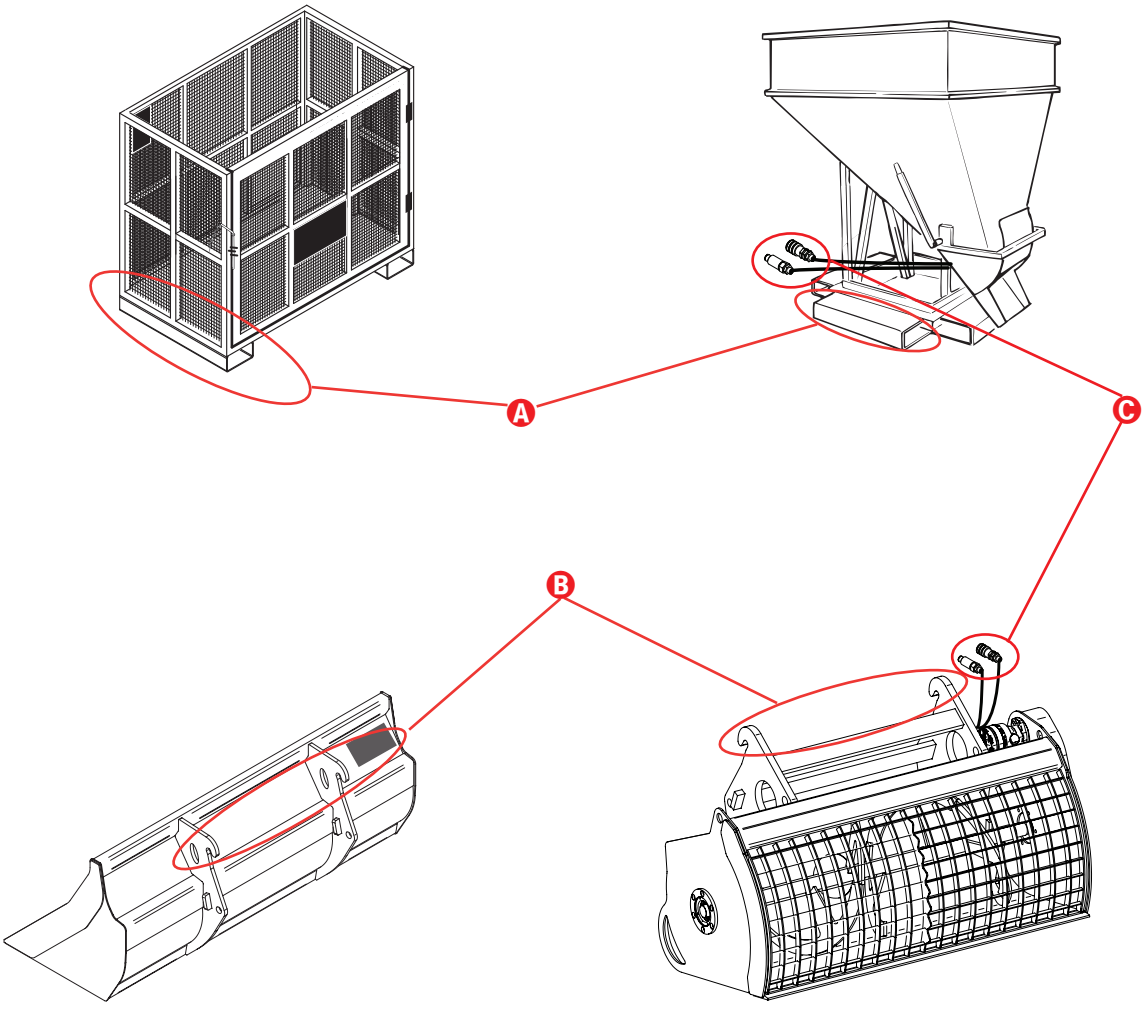

Beskrivelse af Udstyret

Læsseskovl


Læsseskovlen består af en svejset stålopbygning med konkav form, og er udviklet til læsning og flytning af løst materiale, såsom jord, sand, korn, inert materiale.
De vigtigste komponenter på opbygningen er: frontklingen med funktion som læsseskovlens styreende der "skærer" materialemængden og udskiller materiale opsamlet i læsseskovlens indre; den konkave hoveddel i midten, der udgør det nødvendige rumfang til opsamling af materialet; sidevæggene lukket i enderne for at tilbageholde læsseskovlens indhold af materiale.
På bagsiden af læsseskovlen findes der to profilerede plader svejset til hovedopbygningen og udviklet til at danne mekanisk grænseflade til standard-udstyrsholderpladen på GTH-teleskopløftemaskinerne. Under hensyntagen til den typiske begrænsning for maksimal rotation af udstyrsholderpladen, er udviklingen af læsseskovlen og den mekaniske grænseflade optimeret for at opnå bedst mulige forhold for læssekapacitet og aflæsning af materialet.

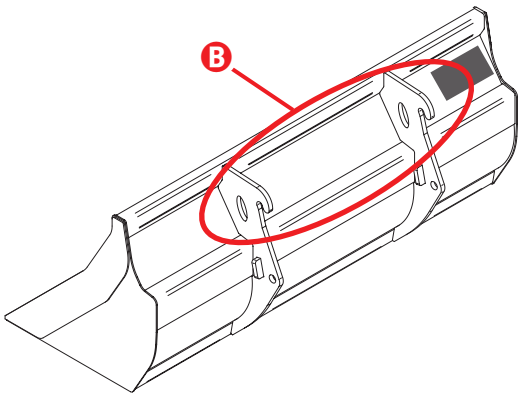

Dette udstyr er fastgjort til løftemaskinen vha. udstyrsholderplade B

Kurv til Mursten

Dette udstyr er udviklet til flytning af paller med mursten og andre materialer, som anbringes på det ønskede sted i byggepladsens område.
Kurven består af et hovedbur fremstillet af firkantede stålstænger svejset til stålriste, der forhindrer utilsigtet nedfald af restmateriale med betydelig størrelse fra buret, når buret er løftet fra jordoverfladen.
På højre side af buret findes en låge med hængsler, der letter pålæsning og aflæsning af paller med mursten.
Lågen kan blokeres i den lukkede position vha. den tilhørende klinke. Hele buret er monteret på en basisopbygning bestående af to hule rektangulære stålstænger, der fungerer som lommer til indføring af løftemaskinens gafler.
Efter indsættelse af gaflerne er burets langsgående bevægelse blokeret vha. en kæde med sjækkel, der skal fæstnes før der udføres nogen form for bevægelse med udstyret.

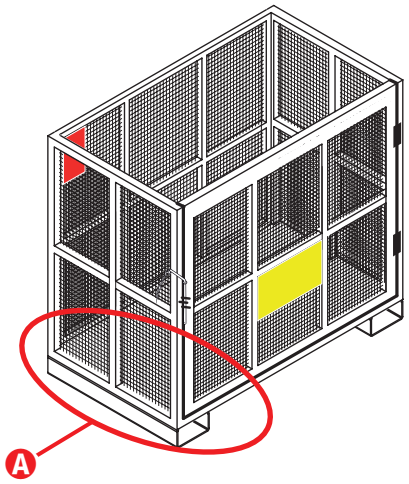


Dette udstyr er fastgjort til løftemaskinen vha. lommerne A til indføring af gaflerne

Beskrivelse af Udstyret

Blandeskovl

Denne skovl er udviklet til at fremstille mindre mængder beton ved at blande hovedbestanddelene (cement, inert materiale, sand og vand) og til at aflæsse disse mængder (ved afslutning af fremstillingen) i det valgte område på byggepladsen. Denne skovl består hovedsageligt af en konkav, svejset stålopbygning udviklet til opsamling fra jorden - inden påbegyndelse af blandefasen – af inert materiale, cement og sand, og til at blande disse materialer med vand for at fremstille betonblandingen. De vigtigste komponenter på opbygningen er: frontklingen med funktion som læsseskovlens styreende der "skærer" materialemængden og udskiller materiale opsamlet i læsseskovlens indre; den konkave hoveddel i midten, der udgør det nødvendige rumfang til opsamling af materialet; sidevæggene lukket i enderne for at tilbageholde læsseskovlens indhold af materiale. Med henblik på at blande disse materialer findes der en blandeanordning fremstillet af profilerede og svejsede plader, der er monteret i langsgående retning i forhold til skovlens hovedakse. Denne klinge drejer på lejer monteret på skovlens sidevægge, og drives af en hydraulisk motor og et reduktionsgear anbragt på ydersiden af læsseskovlens højre sidevæg.

Efter blanding læsses betonen ud gennem dem specielle låge i bunden af skovlen, der drives af en mekanisme og af et hydraulisk stempel. Blandeanordningen og lågen til udlæsning af beton drives hydraulisk af hjælpelinjen til stede foroven på armen. Disse to funktioner styres fra en speciel fjernbetjent tavle, der også kan benyttes af operatører udenfor førerhuset. Inden blandefasen påbegyndes, skal den øverste del af skovlen lukkes vha. den specielle skærm fremstillet af stålnet og hængslet til den øverste del af skovlens bagvæg, så man undgår kontakt med komponenter i bevægelse. Nettet giver operatøren mulighed for at undersøge, hvornår betonen er parat til udtømning. En elektrisk grænseafbryder blokerer enhver form for rotation af blandeanordningen, hvis skærmen ikke er korrekt lukket. På bagsiden af læsseskovlen findes der to profilerede plader svejset til hovedopbygningen og udviklet til at danne mekanisk grænseflade til standard-udstyrsholderpladen på GTH-teleskopløftemaskinerne.

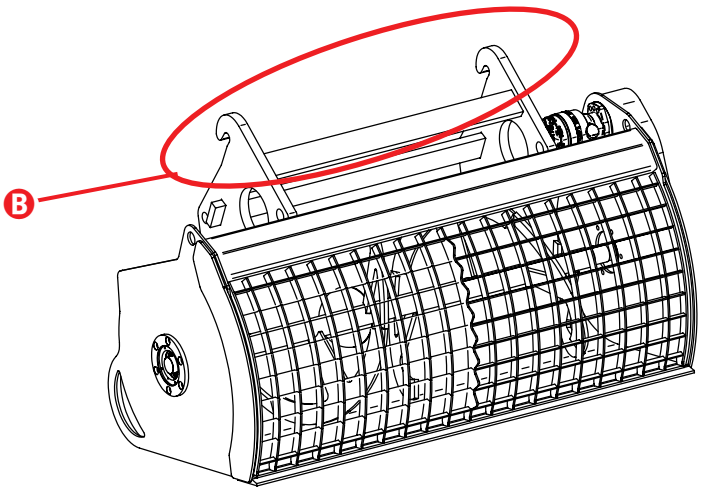


Dette udstyr er fastgjort til løftemaskinen vha. udstyrsholderplade B

Beskrivelse af Udstyret

Skovl til beton

Skovlen består af en stålopbygning svejset i pyramideform, der er udviklet til flytning af mindre mængder beton mellem forskellige steder i byggepladsens område, og til udtømning af indholdet på det ønskede sted.
Pyramideformen er åben foroven for at lette ifyldning, og formens tværsnit indsnævres gradvist mod bunden, så udtømning af beton lettes.
Udtømning sker vha. en speciel stållåge, anbragt i skovlens bund, der kan betjenes af operatøren vha. det manuelle greb, eller – afhængig af den valgte model - vha. en mekanisk leddeling drevet hydraulisk af hjælpelinjen på oversiden af armen.
Skovlen og mekanismen til åbning af lågen er monteret på en basisopbygning bestående af to hule rektangulære stålstænger, der fungerer som lommer til indføring af løftemaskinens gafler.
Efter indsættelse af gaflerne er skovlens langsgående bevægelse blokeret vha. en kæde med sjækkel, der skal fæstnes før der udføres nogen form for aktivering af skovlen.

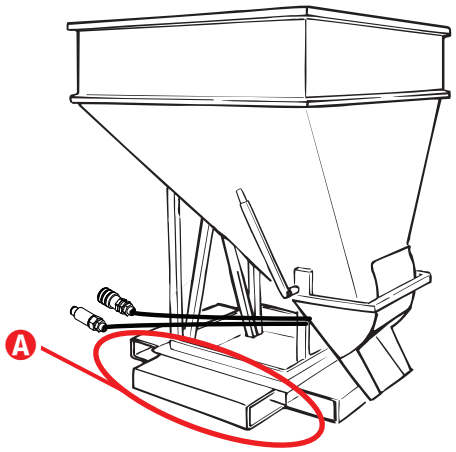

Dette udstyr er fastgjort til løftemaskinen vha. lommerne A til indføring af gaflerne

Udstyrets anvendelsesområde

Følgende oversigt viser de modeller af løftemaskiner fra Genie , hvor det er muligt at montere udstyret behandlet i den foreliggende vejledning:

	GTH-2506	GTH-4014	GTH-4018	GTH-4016R	GTH-4018R	GTH-5021R
Læsseskovl 500 liter	×					
Læsseskovl 800 liter	×	×	×	×	×	×
Kurv til Mursten	×	×	×	×	×	×
Blandeskovl 250 liter	×					
Blandeskovl 500 liter		×	×	×	×	×
Manuel Skovl til Beton 500 liter	×	×	×	×	×	×
Hydraulisk Skovl til Beton 500 liter	×	×	×	×	×	×
Manuel Skovl til Beton 800 liter		×	×	×	×	×
Hydraulisk Skovl til Beton 800 liter		×	×	×	×	×

Kontrol



Hvis følgende krav ikke opfyldes, må maskinen ikke anvendes:

☑ Læs og anvend de grundlæggende principper for funktion af maskinen under sikre forhold; disse principper er anført i denne operatørvejledning og i operatørvejledningen til løftemaskinen.

1. Undgå farlige situationer.
2. **Udfør altid den indledende kontrol før arbejdet.**

   Læs og forstå den indledende kontrol, før man går videre til næste kapitel.
3. Udfør altid funktionsafprøvninger, før maskinen anvendes.
4. Benyt kun maskinen til de funktioner, den er udviklet til.

Grundlæggende elementer for den indledende kontrol

Operatøren har ansvaret for udførelse af den indledende kontrol før arbejdet og den regelmæssige vedligeholdelse.

Den indledende kontrol før arbejdet er et eftersyn, som operatøren skal udføre før hver arbejdsturnus. Kontrollen skal udføres på maskinen og/eller på udstyret, for at fastslå, om der findes unormale tilstande, før operatøren går videre til afprøvning af funktionerne.

Den indledende kontrol har desuden til opgave at fastslå, om der er behov for udførelse af de regelmæssige vedligeholdelsesindgreb. Operatøren må kun udføre den regelmæssige vedligeholdelse anført i den foreliggende vejledning.

Hvis der påvises en beskadigelse, eller enhver form for uautoriseret ændring i forhold til de oprindelige tilstande, skal dette forhold tilkendegives, og maskinen og/eller udstyret skal sættes ud af drift.

Reparation af løftemaskinen og/eller udstyret til personer må udelukkende udføres af kvalificerede teknikere. Efter at reparationerne er blevet udført, skal operatøren igen foretage den indledende kontrol, før han/hun går videre til afprøvning af funktionerne.

De programmerede vedligeholdelsesindgreb skal udføres af kvalificeret teknisk personale på grundlag af fabrikantens specifikationer.

Kontrol

Indledende kontrol før arbejde

- ❑ Sørg for at alle operatør-og sikkerheds-vejledningerne er komplette, læselige og befinder sig i rummet i førerhuset.
- ❑ Sørg for at alle klæbemærker kan læses og er til stede.
- ❑ Kontrollér om der er lækage af olie.

Kontrollér følgende komponenter eller områder for at finde eventuel beskadigelse, manglende komponenter, komponenter der er forkert monteret, eller uautoriserede ændringer:

- ❑ hydrauliske rørledninger og samlinger
- ❑ møtrikker, bolte og andre fastgøringselementer

Kontrollér udstyret for at finde eventuel tilstedeværelse af:

- ❑ revner i svejsningen eller i opbygningskomponenterne
- ❑ buler eller beskadigelse af struktur
- ❑ stor tilstedeværelse af rust, korrosion eller oxidering

Kontrol



Hvis følgende krav ikke opfyldes, må maskinen ikke anvendes:

☑ Læs og anvend de grundlæggende principper for funktion af maskinen under sikre forhold; disse principper er anført i denne operatørvejledning og i operatørvejledningen til løftemaskinen.

1. Undgå farlige situationer.
2. Udfør altid den indledende kontrol før arbejdet.
3. **Udfør altid funktionsafprøvninger, før maskinen anvendes.**

   Læs og forstå funktionsafprøvningen, før man går videre til næste kapitel.
4. Benyt kun maskinen til de funktioner, den er udviklet til.

Grundlæggende elementer for afprøvning af funktionerne

Afprøvningerne af funktionerne er blevet defineret for at registrere eventuelle fejl, før maskinen startes. Operatøren skal følge de trinvise instruktioner til at teste samtlige af maskinens funktioner.

En maskine med funktionsfejl må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres funktionsfejl, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer.

Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstester, inden maskinen tages i brug.

Kontrol

Funktionstester

Læs venligst operatørvejledningen til løftemaskinen, før funktionerne afprøves.

Afprøvning af betjeningsgrebet

(ved hver brug)

- Forsøg at blokere og frigive udstyret (på løftemaskiner med hydraulisk blokering af udstyret) vha. betjeningsgrebet.

⊙ Resultat: Funktionen skal være arbejdsdygtig.

Afprøvning af korrekt åbning/lukning af lågen til aflæsning af beton (med manuel eller hydraulisk aktivering)

(ved hver brug)

- Hold knappen til tilslutning af funktionerne A nedtrykket og flyt multifunktions-joystick til højre eller venstre, for at åbne eller lukke aflæsningslågen på skovlen til beton.
- Benyt det mekaniske greb til at forsøge at åbne og lukke lågen på skovlen til beton.


⊙ Resultat: Funktionen skal være arbejdsdygtig.

Afprøvning af blandeskovlens hydrauliske bevægelser

(ved hver brug)

- Kontroller bevægelsen af blandeklingen og lågen vha. de tilhørende kontakter på betjeningstavlen.

⊙ Resultat: Funktionen skal være arbejdsdygtig.

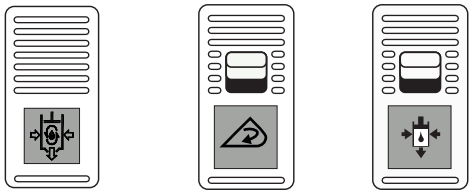


Afprøvning af blokeringssystemet til lågen på kurven til mursten

(ved hver brug)

- Flyt dorn A opad for at åbne kurvens låge. Luk lågen og flyt dorn A nedad i det specielle hul.

⊙ Resultat: Funktionen skal være arbejdsdygtig.

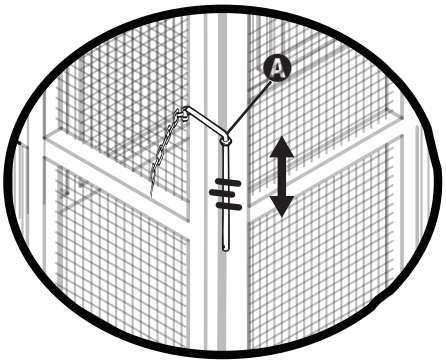

Funktion og Brug



Hvis følgende krav ikke opfyldes, må maskinen ikke anvendes:

☑ Læs og anvend de grundlæggende principper for funktion af maskinen under sikre forhold; disse principper er anført i denne operatørvejledning og i operatørvejledningen til løftemaskinen.

1. Undgå farlige situationer.
2. Udfør altid den indledende kontrol før arbejdet.
3. Udfør altid funktionsafprøvninger, før maskinen anvendes.
4. **Benyt kun maskinen til de funktioner, den er udviklet til.**

Grundlæggende elementer

Kapitlet "Funktion og brug" giver instruktioner om alle aspekter af brug af maskinen.
Det er operatørens ansvar at følge alle sikkerhedsreglerne og instruktioner, der er angivet i operatør-, sikkerheds- og ansvarsvejledningerne.

Kun autoriseret personale må kunne bruge en maskine. Hvis det forventes, at maskinen skal anvendes af mere end én operatør på forskellige tidspunkter i løbet af det samme arbejdsskift, skal alle operatører overholde sikkerhedsreglerne og instruktionerne, der er angivet i operatør-, sikkerheds- og ansvarsvejledningerne. Det betyder, at alle nye operatører skal foretage en indledende kontrol, afprøve funktionerne og kontrollere arbejdsområdet, før maskinen tages i brug.

Desuden skal alle, der arbejder på eller i nærheden af produktet, opfylde de gældende sikkerhedsregler.

Funktion og Brug


Instruktioner om lynkobling


Udgave med mekanisk blokering

1 Kør hen til det sted, hvor man ønsker at nedlægge det monterede udstyr (om muligt tildækket og på en kompakt overflade).
2 Afbryd de lynkoblinger, som udstyret eventuelt er i besiddelse af.
3 Træk dornen, der blokerer udstyret, ud efter at have fjerne sikkerhedsstiften anbragt i enden.
4 Læg udstyret på jorden.
5 Sving udstyrsholderpladen fremad i det vandrette plan, og sænk armen for at udløse værktøjets øverste blokering.
6 Kør maskinen tilbage for at fjerne sig fra udstyret, og kør hen til det nye udstyr, som man ønsker at benytte.
7 Tilkobl det nye udstyrs øverste blokering med udstyrsholderpladen svunget fremad i det vandrette plan.
8 Før udstyret tilbage og løft det et par centimeter fra jorden; udstyret vil centrere sig automatisk på udstyrsholderpladen.
9 Sæt dornen på plads igen; sørg for at fæstne med sikkerhedsstiften der blev afmonteret forudgående.
10 Tilslut på ny de lynkoblinger, som udstyret eventuelt er udstyret med.

Udgave med hydraulisk blokering *(ekstraudstyr)*

1 Kør hen til det sted, hvor man ønsker at nedlægge det monterede udstyr (om muligt tildækket og på en kompakt overflade).
2 Afbryd de lynkoblinger, som udstyret eventuelt er i besiddelse af.
3 Læg udstyret på jorden.
4. Hold kontakten til aktivering af låsning/oplåsning inde, indtil trin 5 er afsluttet.
5. Liberare l'attrezzo muovendo il joystick multifunzione.
6 Sving udstyrsholderpladen fremad i det vandrette plan, og sænk armen for at udløse værktøjets øverste blokering.
7 Kør maskinen tilbage for at fjerne sig fra udstyret, og kør hen til det nye udstyr, som man ønsker at benytte.
8 Tilkobl det nye udstyrs øverste blokering med udstyrsholderpladen svunget fremad i det vandrette plan.
9 Før udstyret tilbage og løft det et par centimeter fra jorden; udstyret vil centrere sig automatisk på udstyrsholderpladen.
10. Agire sul joystick premendo l'interruttore di abilitazione di blocco/sblocco per il bloccaggio definitivo dell'accessorio.
11. Tilslut på ny de lynkoblinger, som udstyret eventuelt er udstyret med.

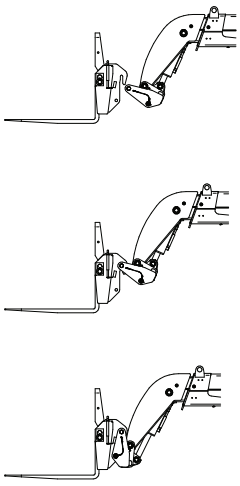

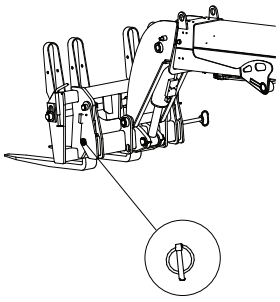

Funktion og Brug

Brug

Læsseskovl

Skovl 500 liter 59.0201.9019 GT

Skovl 800 liter 59.0201.9020 GT

Skovl 800 liter 59.0201.9021 GT

Skovl 800 liter 59.0201.9022 GT

- Fastgør skovlen og blokér i den korrekte position vha. systemet til blokering af udstyr (mekanisk eller hydraulisk).
- Fyld materialet langsomt i skovlen.
- For at flytte udstyret, fjern blokeringssystemet (mekanisk eller hydraulisk), og hæld derefter langsomt udstyret fremad, sænk armen, indtil udstyret støtter mod jorden og træk armen tilbage.

Blandeskovl

Blandeskovl 250 liter 59.0401.2018 GT

Blandeskovl 500 liter 59.0401.2016 GT

- Fastgør blandeskovlen og blokér i den korrekte position vha. systemet til blokering af udstyr (mekanisk eller hydraulisk).
- Forbind de hydrauliske rørledninger.
- For at flytte udstyret, fjern blokeringssystemet (mekanisk eller hydraulisk), og hæld derefter langsomt udstyret fremad, sænk armen, indtil udstyret støtter mod jorden, afbryd de hydrauliske rørledninger og træk armen tilbage.

⚠ Efter afbrydelse af udstyrets lynkoblinger fra samlingerne på armen; sørg for at forbinde dem til de falske modtagende enheder på udstyret, for at undgå indtrængning af urenheder i kredsløbet. Når de ikke anvendes, skal de falske modtagende enheder beskyttes med de tilhørende specialpropper.

Kurv til Mursten

Kurv til Mursten 59.0401.2032 GT

- Indsæt gaflerne i lommerne på kurven til mursten.
- Benyt den medfølgende kæde med krogbolt til at fastgøre udstyret til gaffelholderstellet.
- For at fjerne udstyret, skal det støttes på jordoverfladen, og kæden og krogbolten skal fjernes.

Skovl til beton

Man. Skovl til Beton 500 liter 59.0401.2028 GT

Hydr. Skovl til Beton 500 liter 59.0401.2029 GT

Man. Skovl til Beton 800 liter 59.0401.2030 GT

Hydr. Skovl til Beton 800 liter 59.0401.2031 GT

- Indsæt gaflerne i lommerne på skovlen til beton.
- Benyt den medfølgende kæde med krogbolt til at fastgøre udstyret til gaffelholderstellet.
- Forbind de hydrauliske rørledninger.
- For at fjerne udstyret, skal det støttes på jordoverfladen, afbryd de hydrauliske rørledninger, kæden og krogbolten skal fjernes og træk armen tilbage.

Læsbegrænserens display

Læs operatørvejledningen til teleskopløftemaskinen.

Brug af læssetabellerne

Læs operatørvejledningen til teleskopløftemaskinen.

Funktion og Brug


Bevægelser med betjeningsanordninger - Multifunktions-joystick - Skovl
GTH-2506, GTH-4014 og GTH-4018

Læs operatørvejledningen til teleskopløftemaskinen

⚠ Før man aflæsser materialet, skal man sørge for, at der ikke opholder sig personer i maskinens aktionsradius.

Tryk på kontakten til tilslutning af funktioner B, hold den nedtrykket, og flyt joystick til venstre, for at føre skovlen tilbage.

Tryk på kontakten til tilslutning af funktioner B, hold den nedtrykket, og flyt joystick til højre, for at vende skovlen om.

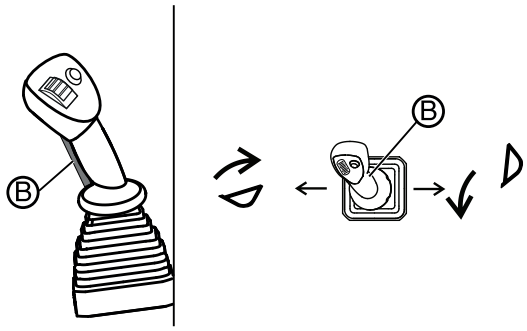


Multifunktions-joystick med aktiveringskontakt (B)

Bevægelser med betjeningsanordninger - Multifunktions-joystick - Skovl
GTH-4016R, GTH-4018R og GTH-5021R

Læs operatørvejledningen til teleskopløftemaskinen

⚠ Før man aflæsser materialet, skal man sørge for, at der ikke opholder sig personer i maskinens aktionsradius.

MED HØJRE JOYSTICK (*Standardkonfiguration) og med VENSTRE* JOYSTICK (*Tilvalgskonfiguration)*

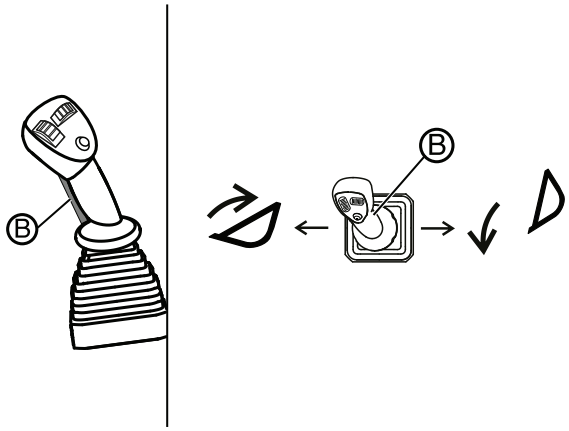

Multifunktions-joystick med aktiveringskontakt (B)


Funktion og Brug

Bevægelser med betjeningsanordninger - Blandeskovl

For alle modeller af teleskopløftemaskiner

Overhold følgende instruktioner:
Flyt omskifteren "Oliestrømning Blandeskovl" A til position 0 og benyt omskifteren "Blandeskovl" B til at aktivere bevægelsen af sneglen i skovlen. Omskifteren B er udstyret med en blokeringsanordning, der holder den i aktiveret tilstand. Udløs anordningen foroven på omskifteren B, før omskifteren stilles i en anden position.
Når omskifteren A stilles i position 2 eller 1, reguleres oliestrømningens retning og derved også rotationen af blandeklingen med eller mod uret.
For at åbne skovlens aflæsningslåge, skal omskifteren A stilles i position 0, hvorefter man skal trykke på omskifteren "Hydraulisk hjælpekredsløb" C, og flytte omskifter A fra position 0 til position 1 eller 2 for at åbne eller lukke lågen.
For at udtømme betonen skal omskifterne A og C stilles i position 0, hvorefter omskifter A skal flyttes til position 1 eller 2; blandesneglen begynder at dreje med eller mod uret, så betonen skubbes ud.

Fase	Omskifter	Pos.	
BLANDING	A	0	Standsning af oliestrømning
	B	1	Tilslutning af blandeskovlens kredsløb
	A	1 eller 2	Rotation af blandesnegl
ÅBNING AF LÅGE	A	0	Standsning af oliestrømning
	C	1	Tilslutning af låge på blandeskovl
	A	1 eller 2	Åbning/lukning af blandeskovlens låge
UDTØMNING	A	0	Standsning af oliestrømning
	C	0	Tilslutning af bevægelse af blandeklinge
	A	1 eller 2	Rotation af blandeklinge

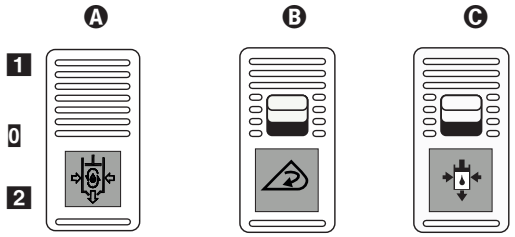

⚠ Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr og den tilhørende radiofjernbetjening

Funktion og Brug

Bevægelser med betjeningsanordninger - Multifunktions-joystick - Hydraulisk Skovl til Beton

GTH-2506, GTH-4014 og GTH-4018

⚠ Før man aflæsser betonen, skal man sørge for, at der ikke opholder sig personer i maskinens aktionsradius.

Tryk på kontakterne A og B, hold dem nedtrykket, og flyt multifunktions-joystick til venstre, for at lukke skovlens låge, eller til højre, for at åbne den.



Multifunktions-joystick med aktiveringskontakt (B) og hvide trykknap (A)

Bevægelser med betjeningsanordninger - Enkelt joystick - Hydraulisk Skovl til Beton

GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

⚠ Før man aflæsser betonen, skal man sørge for, at der ikke opholder sig personer i maskinens aktionsradius.


Tryk på kontakterne A og B, hold dem nedtrykket, og flyt multifunktions-joystick til venstre, for at lukke skovlens låge, eller til højre, for at åbne den.



Joystick med aktiveringskontakt (B) og hvide trykknap (A)

Bevægelser med betjeningsanordninger - dobbelt joystick - Hydraulisk Skovl til Beton

GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

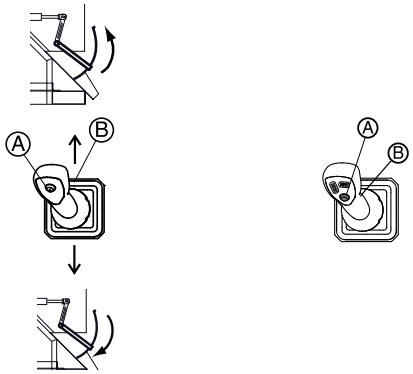

Joystick med aktiveringskontakt (B) og hvide trykknap (A)


Tryk og hold kontakterne A og B på venstre joystick nede og flyt joystick fremad for at åbne skovlens aflæsningslåge eller tilbage for at lukke den.

Funktion og Brug


Pålæsning i udstyret

Pålæsning i skovlen

- Under brug af skovlen må man kun udføre gravning med armen helt lukket, og man må kun skubbe mod bunkerne med ligestillede hjul.

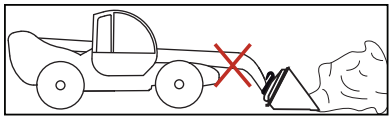

- Kør retvinklet mod læsset der skal flyttes, og kontrollér, at maskinen er korrekt planstillet vha. vaterpasset.

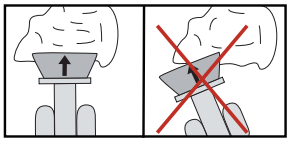

- Før skovlen ind under læsset og løft det et par centimeter fra jorden.
- Før skovlen tilbage for at ryste læsset på plads.
- Fyld materialet langsomt i skovlen.

⚠ Hvis der læsses runde materialer eller genstande i læsseskovlen, såsom tønder med brændstof, etc., skal læsset fastgøres med reb eller remme, og maskinen skal køre langsomt.

⚠ Må ikke benyttes til gravning i jord.

⚠ Skovlen må aldrig anvendes til løftning eller transport af personer.

Pålæsning i kurven til mursten

- Kør hen til det sted, hvor materialet opbevares.
- Anbring kurven på jorden.
- Åbn lågen.
- Pålæs materialet.
- Luk lågen og fastgør med den medfølgende dorn **1**.



⚠ Ikke-fastgjorte materialer kan falde ned. Kontrollér altid, at materialet er anbragt korrekt i kurven, og at lågen er lukket, før kurven løftes eller sænkes.


⚠ Kurven til mursten er udviklet til flytning af paller med mursten og andre materialer. KURVEN MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BETRAGTES SOM EN BÆREPLATFORM TIL PERSONER! Kurven må aldrig anvendes til løftning eller transport af personer!



Funktion og Brug

Pålæsning i skovlen til beton

- Kør hen til det sted, hvor materialet opbevares.
- Anbring skovlen til beton på jorden.
- Undersøg at aflæsningslågen er lukket. Hvis dette ikke er tilfældet, skal greb 2 drejes med uret på den manuelle udgave, eller betjeningsgrebet skal benyttes på den hydrauliske udgave.

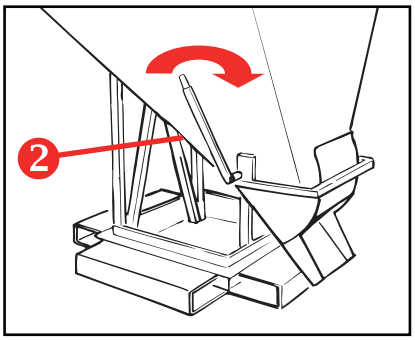

- Hæld betonen i fra oversiden.

Pålæsning i blandeskovlen

⚠ Der henvises til den specifikke vejledning ved brug af dette udstyr.

Funktion og Brug


Flytning af pålæsset materiale

Når materialet er læsset, skal følgende instruktioner overholdes:


- Undersøg kørebanen for at udpege eventuelle risici.
- Løft udstyret til en transporthøjde på 300-500 mm fra jorden.
- Før læsset bevæges, skal man undersøge, at det er tilstrækkeligt løftet i forhold til eventuelle omkringværende genstande.
- Undgå at køre på usammenhængende jordoverflader.
- Under transport er følgende hældninger tilladte: 10% ned, 15% op, 5% i siden.
- Begynd flytningen med den lavest mulige hastighed.
- Tillad aldrig personalet at passere eller opholde sig under et læs.
- Efterlad aldrig et læs uden opsyn.
- Bortvis alle personer til stede i området, før flytningen påbegyndes.




- Hvis der opstår behov for at køre op ad skråninger med udstyret fyldt med materiale, skal maskinen altid køre fremad og flytningen skal finde sted med læsset i så lav en position som muligt.

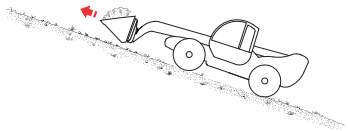


- Hvis der opstår behov for at køre ned ad skråninger med udstyret fyldt med materiale, skal maskinen altid køres i bakgear.

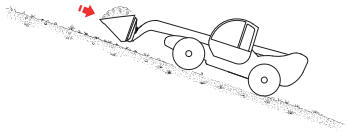

- Hvis der opstår behov for at køre op ad skråninger med udstyret tom, skal maskinen altid køres i bakgear.

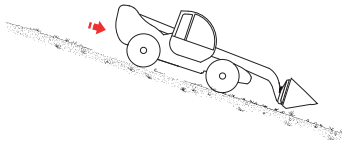

- Hvis der opstår behov for at køre ned ad skråninger med udstyret tom, skal maskinen altid køres fremad.

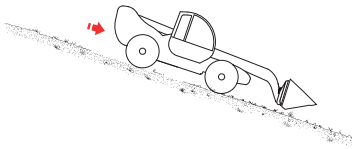

Nedlægning af læsset på jorden

Inden et læs løftes, skal man vælge det område, hvor læsset nedlægges. Forberedelsen af dette område afhænger af læssets type.

Parkering og Udtagning fra driften

Korte ophold og udtagning fra driften

Udløsning af udstyret fra løftemaskinen:


- Kør hen til det sted, hvor man ønsker at nedlægge det monterede udstyr.
- Læg udstyret på jorden.
- Stands løftemaskinens motor.
- Udløs hydraulikrørene på udstyret fra armens samlinger.
- Start motoren.
- Benyt betjenings-joystick til udløsning af udstyret fra udstyrsholderpladen.
- Mens udstyrsholderpladen er ført fremad, skal armen sænkes for at udløse udstyrets øverste blokering.
- Kør maskinen tilbage.

Instruktioner for Transport og Løfting


Flytning af udstyret

Benyt løftemidler med egnet bæreevne til flytning af udstyret. Karakteristikaene findes i det specifikke kapitel i den foreliggende vejledning og på identifikationsskiltet.


Læsseskovlene og blandeskovlene kan flyttes vha. en gaffeltruck.

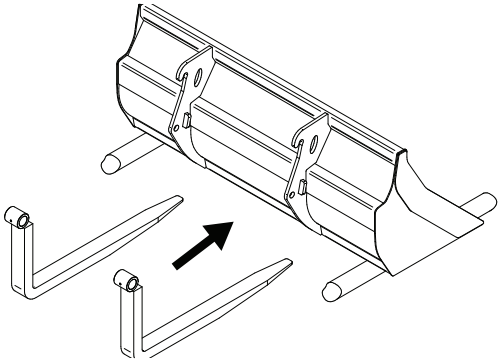

- **Skovl 500 liter** 59.0201.9019GT

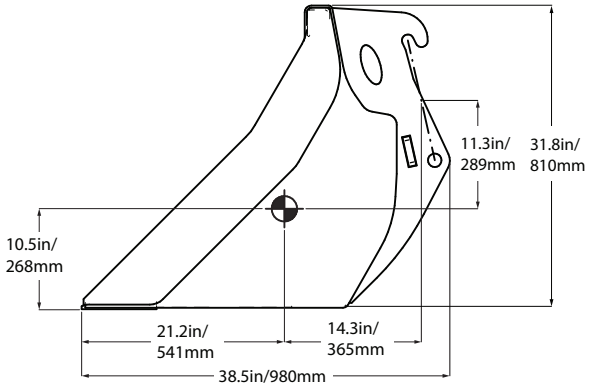


- **Skovl 800 liter** 59.0201.9020GT

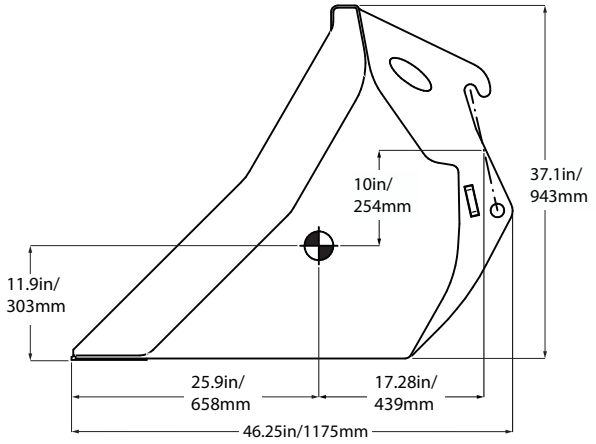


Instruktioner for Transport og Løfting

- **Skovl 800 liter** 59.0201.9021GT

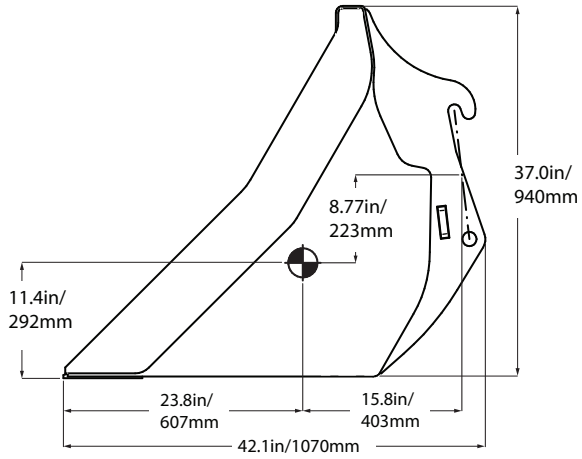



- **Skovl 800 liter** 59.0201.9022GT

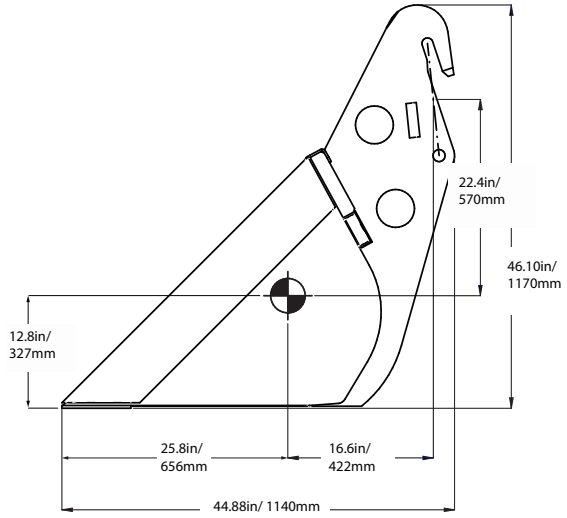



Instruktioner for Transport og Løfting

- **Blandeskovl 250 liter** 59.0401.2018GT

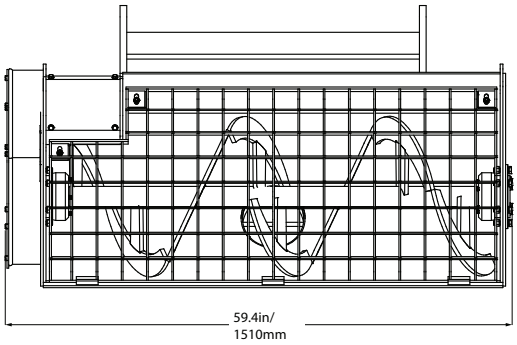

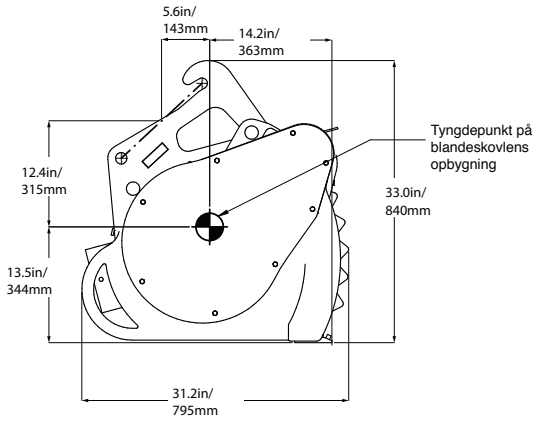


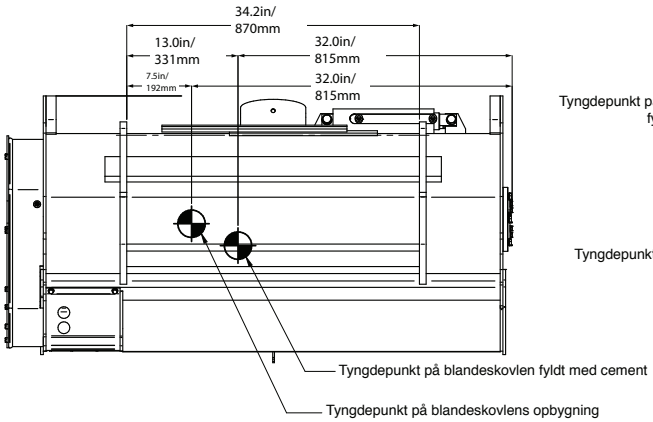

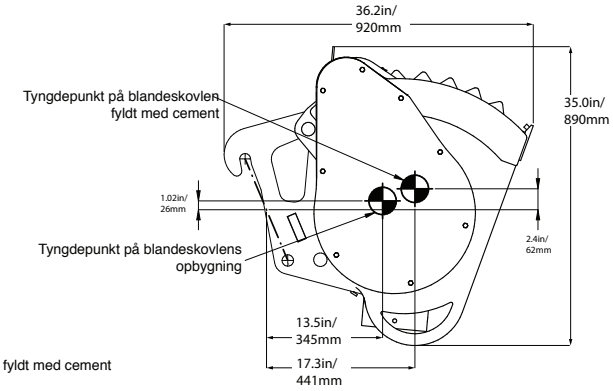

Instruktioner for Transport og Løfting


- **Blandeskovl 500 liter** 59.0401.2016GT

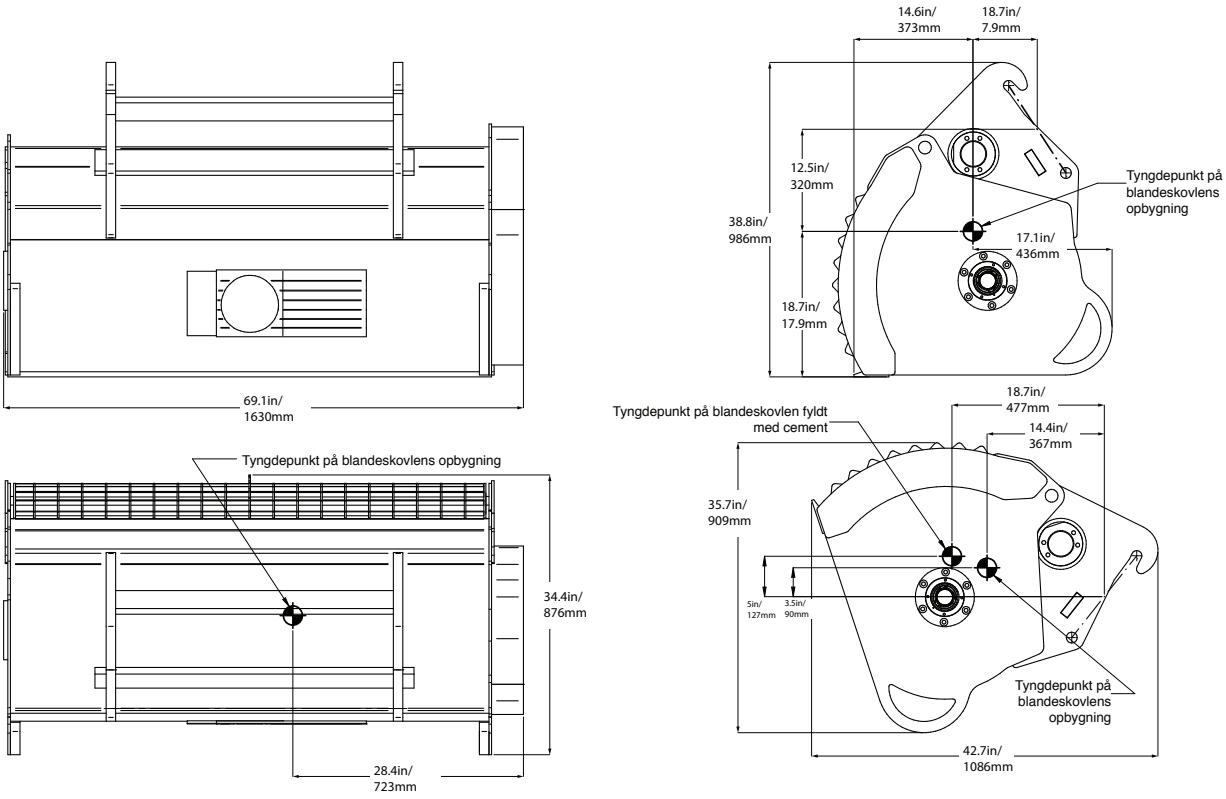

Instruktioner for Transport og Løfting


- **Kurv til Mursten** 59.0401.2032GT

Indsæt gaflerne i de specielle lommer 1

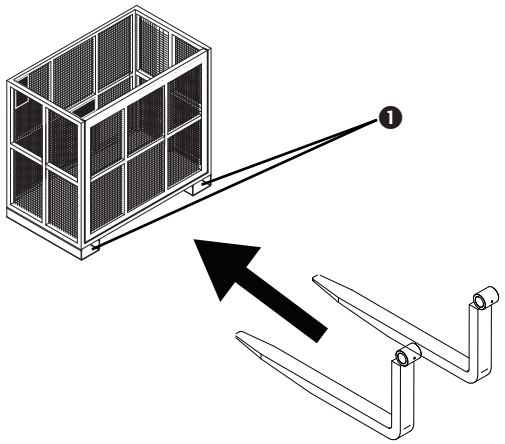


- **Skovl til beton 500 liter**
  59.0401.2028GT
  59.0401.2029GT
- **Skovl til beton 800 liter**
  59.0401.2030GT
  59.0401.2031GT

Indsæt gaflerne i de specielle lommer 1

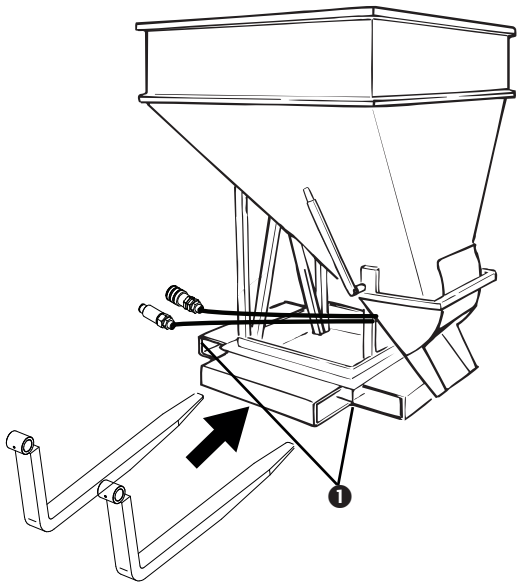


Instruktioner for Transport og Løfting


- **Kurv til Mursten**
  59.0401.2032GT

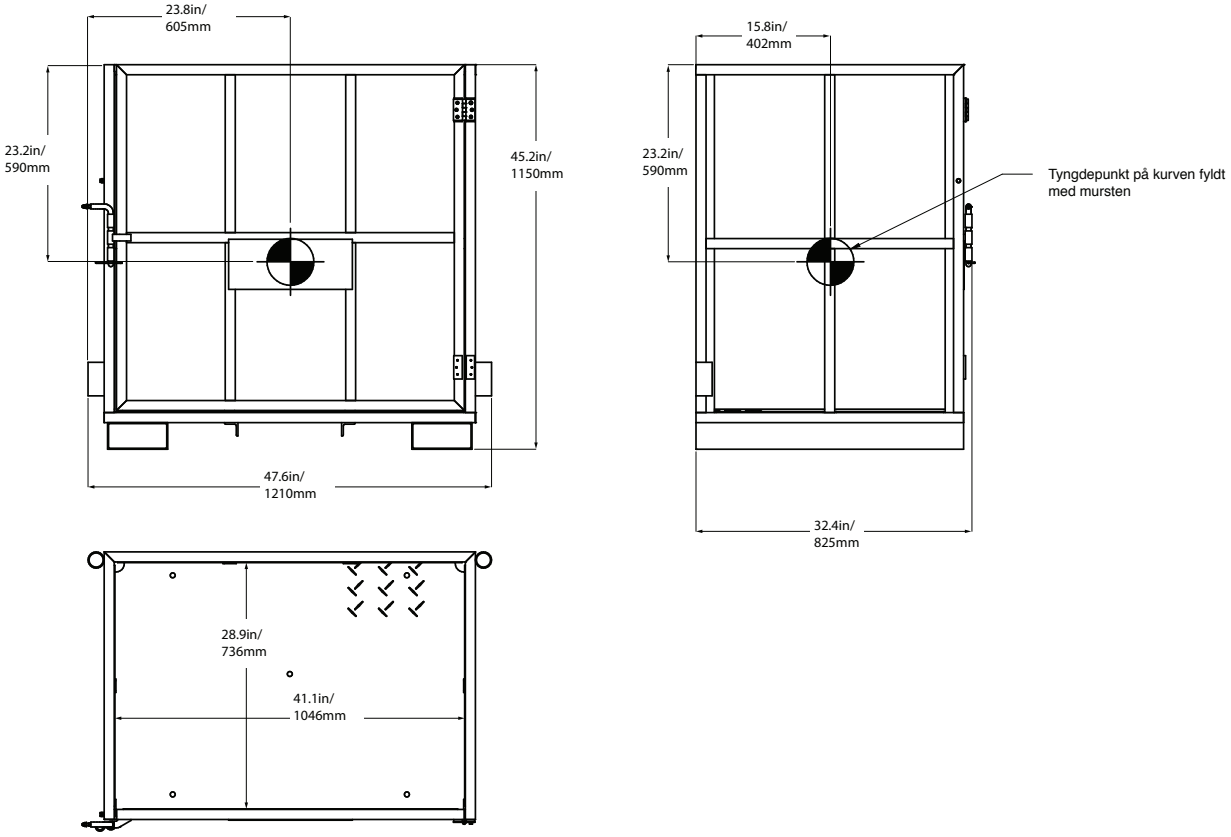


Instruktioner for Transport og Løfting

- **Skovl til beton 500 med manuel aflæsning**
  59.0401.2028GT

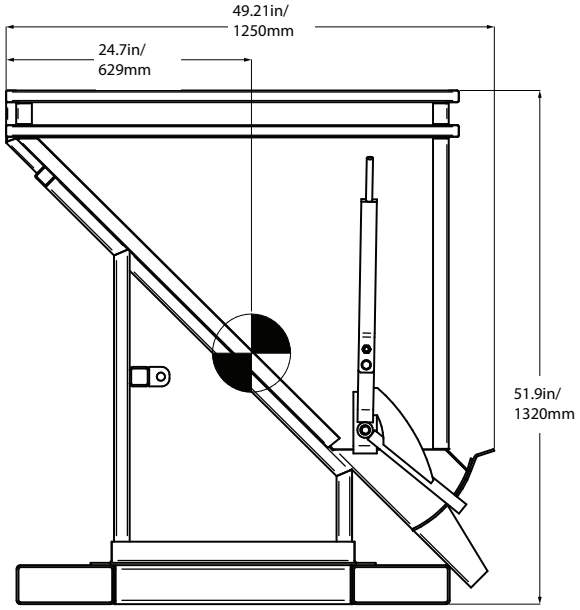


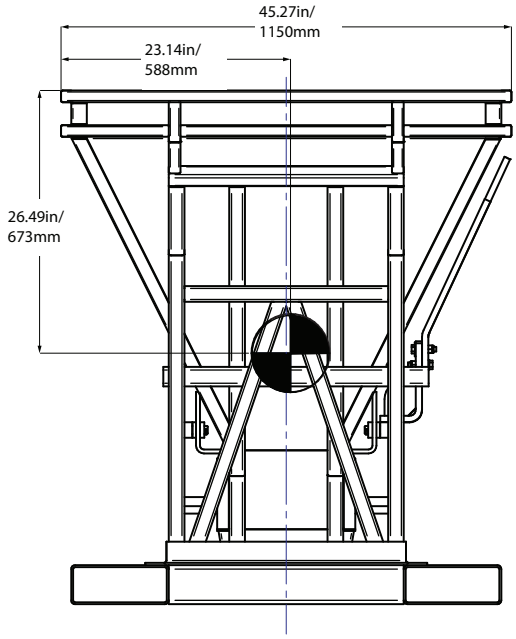


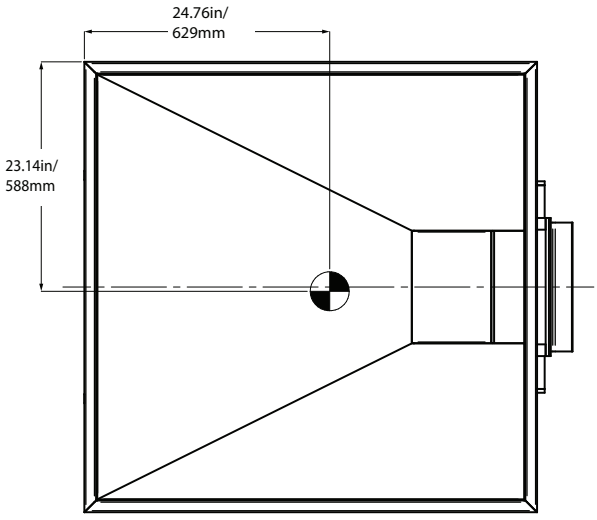


Instruktioner for Transport og Løfting

- **Skovl til beton 500 liter med hydraulisk aflæsning**
  59.0401.2029GT

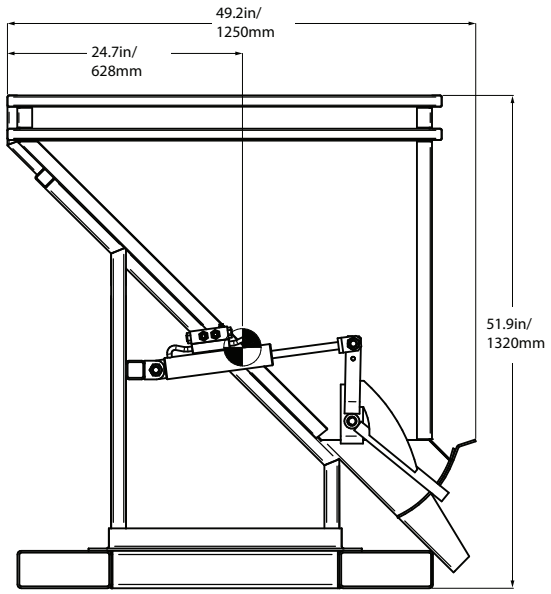


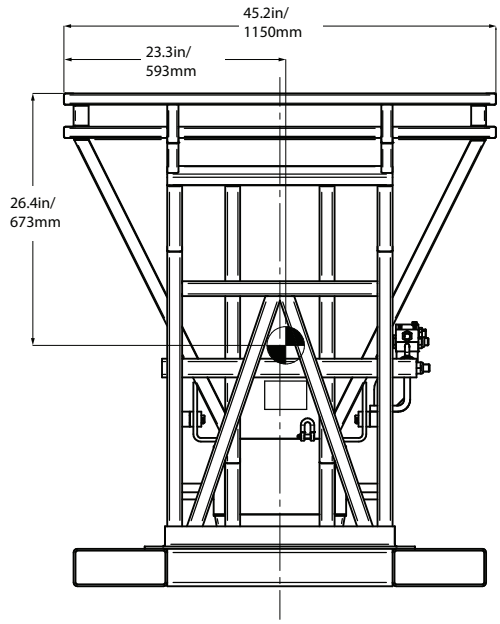


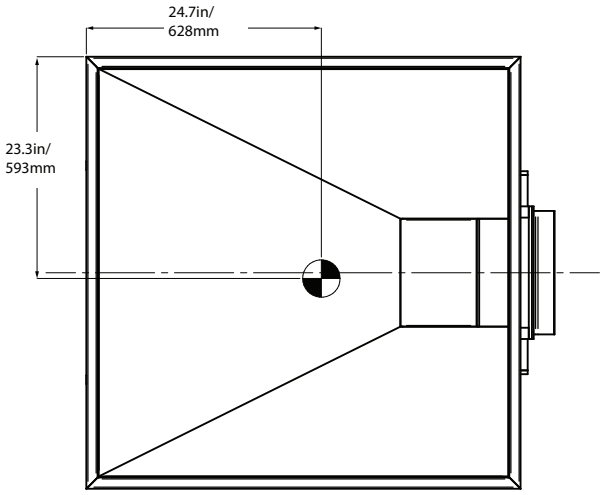

Instruktioner for Transport og Løfting


- **Skovl til beton 800 liter med manuel aflæsning**
  59.0401.2030G

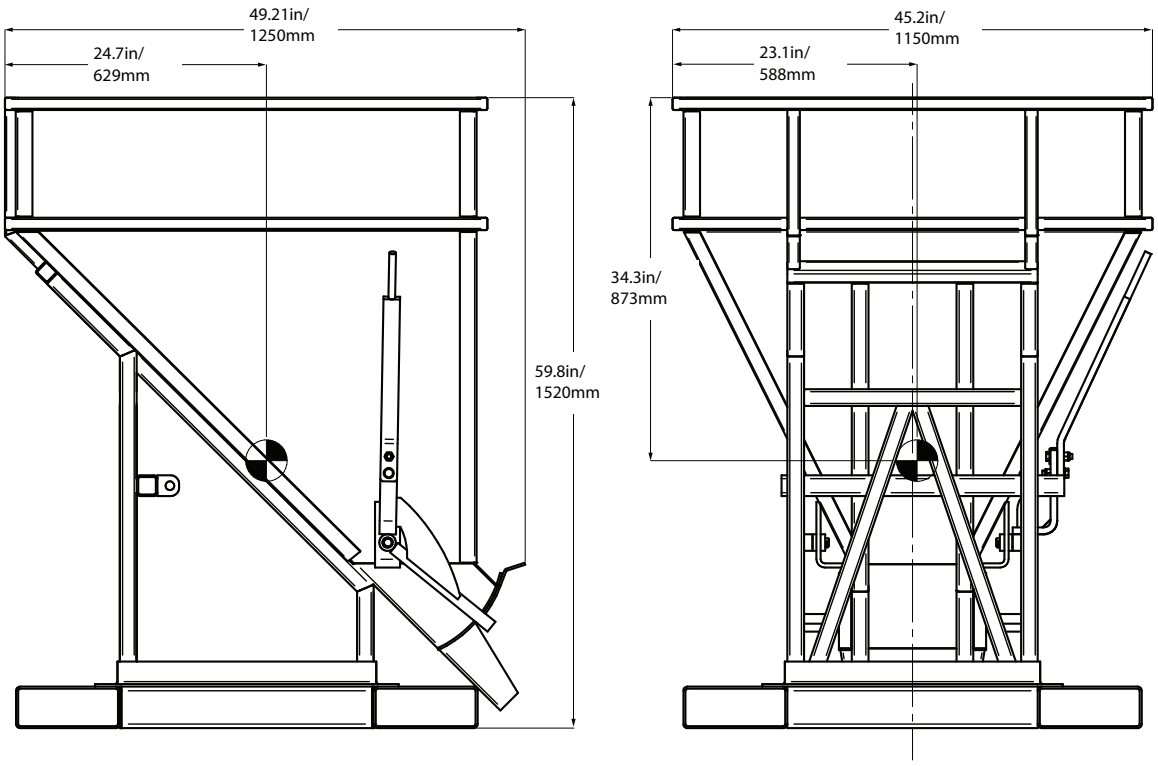


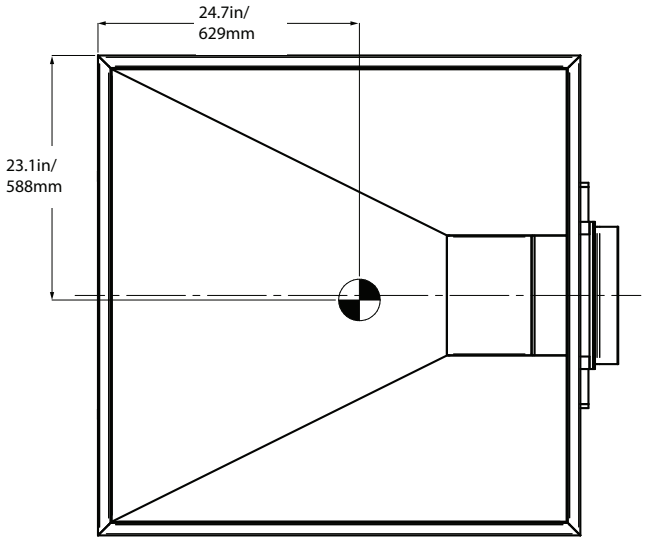


Instruktioner for Transport og Løfting

- **Skovl til beton 800 liter med hydraulisk aflæsning**
  59.0401.2031GT

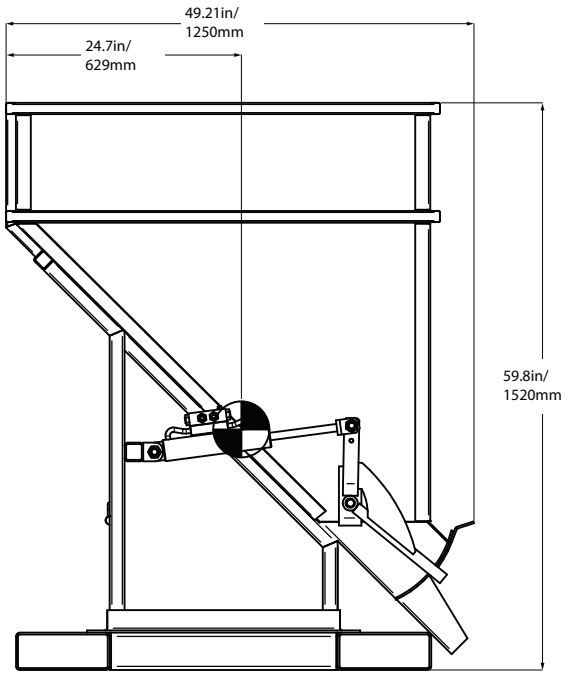

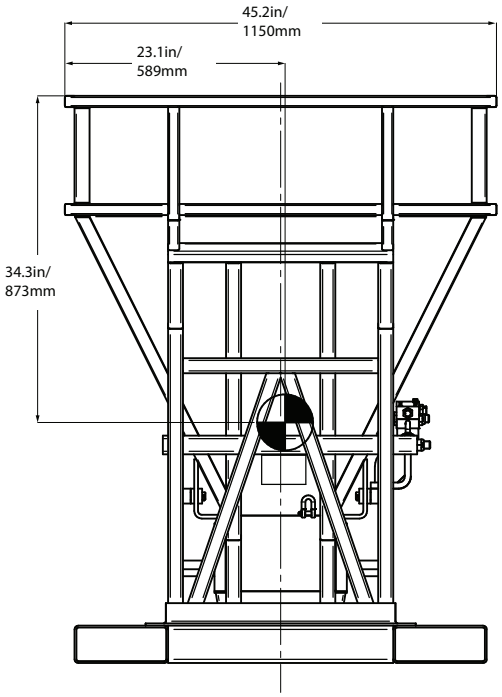

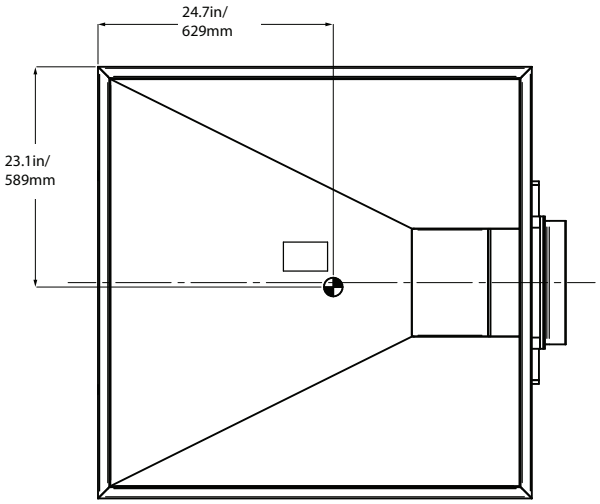

Vedligeholdelse



Overhold følgende:

☑ Operatøren må kun udføre den regelmæssige vedligeholdelse anført i den foreliggende vejledning.

☑ Den programmerede vedligeholdelse må udelukkende udføres af kvalificeret teknisk personale på grundlag af fabrikantens tekniske specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen.

Tegnforklaring til vedligeholdelsen

Følgende symboler er anvendt i vejledningen for at lette forståelsen af instruktionerne.
Et eller flere symboler i begyndelsen af en vedligeholdelsesprocedure angiver følgende situationer:



At der er behov for værktøj til proceduren.



At der er behov for nye komponenter til proceduren.



At det er nødvendigt at motoren er kold under proceduren.

Vedligeholdelse

Programmeret vedligeholdelse

Maskiner, der er ude af drift i mere end tre måneder, skal gennemgå et kvartårligt kontrol, før de kan sættes i drift igen.

Model
Serienummer
Dato
Timetæller
Maskinens ejer
Inspiceret af (blokbogstaver)
Inspektørens underskrift
Inspektørens kvalifikationer
Inspektørens virksomhed
Instruktioner

- Lav kopier af denne rapport, der skal anvendes under hver kontrol.
- Vælg den/de passende kontrolliste(r) for den type kontrol, der skal udføres.

☐ **Hver dag eller hver 8. timer**

Inspektioner: A

- Afkryds det passende felt efter hver kontrolprocedure.
- Brug trin for trin-procedurerne i dette kapitel for at lære, hvordan kontrollerne udføres.
- Hvis en kontrol modtager et (“N”), skal du afmærke maskinen og tage den ud af drift, reparere den og kontrollere den igen. Afkryds felt "R" efter reparationen.

Kontrolliste A		J	N	R
A-1	Vejledninger og mærkater			
A-2	Indledende kontrol før arbejde			
A-3	Afprøvning af funktionerne			
A-4	Kontrol af kæder			

Vedligeholdelse

A-1
Kontrol af vejledningerne og mærkaterne

Genie-specifikationerne kræver, at denne procedure skal udføres hver 8. time eller, hvis tidligere, på daglig basis.

Det er essentielt for korrekt og sikker brug af maskinen, at operatørmanualen holdes i god stand. Manualerne, som følger med maskinen, skal opbevares omhyggeligt i rummet i førerkabinen. En ulæselig eller manglende manuel giver ikke tilstrækkelig sikkerhed og oplysninger om driften til at maskinen kan betjenes sikkert og korrekt.

Desuden skal alle sikkerhedsskilte holdes i god stand, for at garantere maskinens korrekte og sikre drift. Skiltene advarer operatøren og personalet om de mange potentielle farer, som er forbundet med brug af maskinen. De giver også brugerne oplysninger om drift og vedligeholdelse. Et ulæseligt skilt advarer ikke personalet om proceduren eller faren, og kan resultere i farlige arbejdsforhold.

1 Sørg for, at operatør- og sikkerhedsvejledningerne er komplette og er til stede i rummet i operatørens førerhus.

2 Undersøg siderne i hver vejledning for at sikre, at de er læselige og i god stand.

⊙ Resultat: Operatørvejledningen er den korrekte til maskinen og alle vejledningerne er læselige og i god stand.

⊗ Resultat: Operatørvejledningen er ikke den korrekte til maskinen eller alle vejledningerne er ikke læselige og i god stand. Sæt maskinen ud af drift, indtil vejledningen er blevet udskiftet.

3 Åbn operatørvejledningen i kapitlet om kontrol af mærkaterne. Kontrollér grundigt alle mærkaterne på maskinen, og kontrollér, at de er læselige og intakte.

⊙ Resultat: Maskinen er udstyret med alle de krævede mærkater og alle mærkaterne er læselige og i god stand.

⊗ Resultat: Maskinen er ikke udstyret med alle de krævede mærkater: et eller flere mærkater er ikke læselige eller i dårlig stand. Sæt maskinen ud af drift, indtil mærkaterne er blevet udskiftet.

4 Vejledningerne skal altid lægget tilbage i rummet efter brug.

Bemærk: Kontakt den autoriserede Genie-forhandler eller Genie Industries vedrørende udskiftning af vejledninger eller mærkater.

Vedligeholdelse

A-2
Udførelse af den indledende kontrol

Genie-specifikationerne kræver, at denne procedure skal udføres hver 8. time eller, hvis tidligere, på daglig basis.

Gennemførelse af et eftersyn inden arbejdet startes er afgørende for korrekt og sikker brug af maskinen. Den indledende kontrol før arbejdet er et eftersyn, som operatøren skal udføre før hver arbejdsturnus. Kontrollen skal udføres på maskinen, for at fastslå, om der findes unormale tilstande, før operatøren går videre til afprøvning af funktionerne. Den indledende kontrol har desuden til opgave at fastslå, om der er behov for udførelse af de regelmæssige vedligeholdelsesindgreb.

A-3
Udførelse af afprøvning af funktionerne

Genie-specifikationerne kræver, at denne procedure skal udføres hver 8. time eller, hvis tidligere, på daglig basis.


Udførelse af afprøvningen af funktionerne er afgørende for at sikre en sikker drift af maskinen. Afprøvningerne af funktionerne er blevet defineret for at registrere eventuelle fejl, før maskinen startes. En maskine med funktionsfejl må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres funktionsfejl, skal maskinen mærkes og tages ud af drift.


A-4
Kontrol af kæder

Kontrollér kæderne og krogboltene anvendt til fastgøring af betonskovlen og murstenskurven til udstyrsholderpladen.

Tekniske Data


Læsseskovl 500 liter
kode 59.0201.9019GT
for GTH-2506

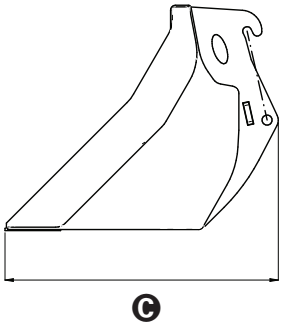


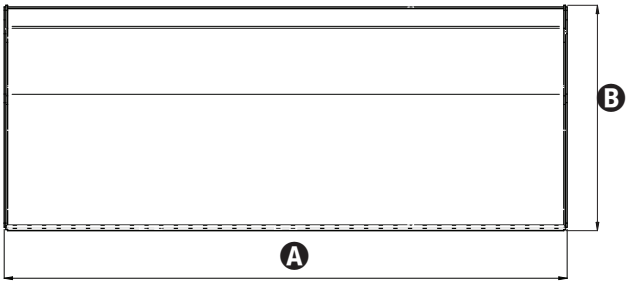

TEKNISKE DATA		
A	Bredde	2024
B	Højde	810 mm
C	Længde	980 mm
	Vægt	355 kg
	Kapacitet	500 L
	Tyngdepunkt - Bredde	1012 mm
	Tyngdepunkt - Højde	268 mm
	Tyngdepunkt - Længde	541 mm

Læsseskovl 800 liter
kode 59.0201.9020GT
for GTH-2506

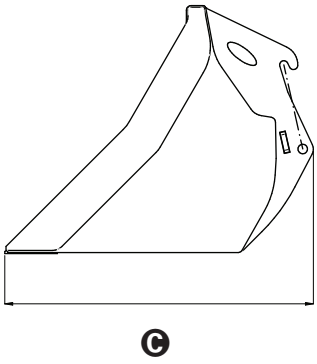


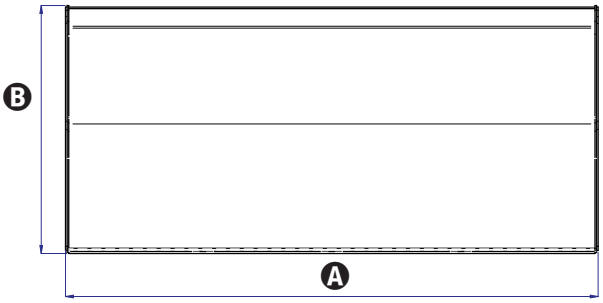

TEKNISKE DATA		
A	Bredde	2024 mm
B	Højde	940 mm
C	Længde	1175 mm
	Vægt	420 kg
	Kapacitet	800 L
	Tyngdepunkt - Bredde	1012 mm
	Tyngdepunkt - Højde	303 mm
	Tyngdepunkt - Længde	658 mm


Tekniske Data

Læsseskovl 800 liter
kode 59.0201.9021GT
for GTH-4014,GTH-4018, GTH-5021R

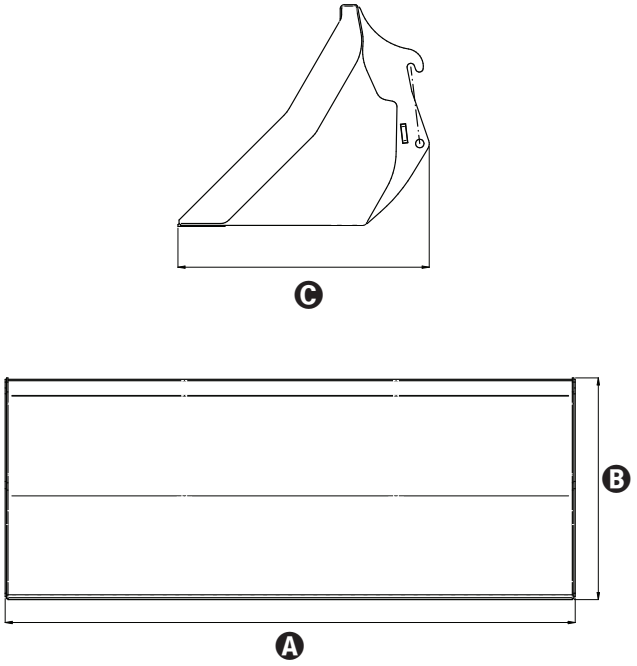

TEKNISKE DATA		
A	Bredde	2435
B	Højde	940 mm
C	Længde	1070 mm
	Vægt	450 kg
	Kapacitet	800 L
	Tyngdepunkt - Bredde	1217.5 mm
	Tyngdepunkt - Højde	292 mm
	Tyngdepunkt - Længde	607 mm


Læsseskovl 800 liter
kode 59.0201.9022GT
for GTH-4016R, GTH-4018R

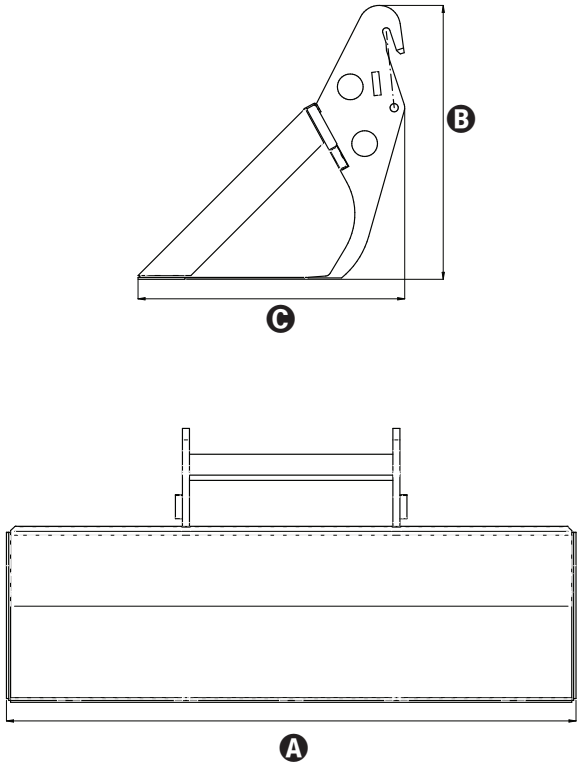


TEKNISKE DATA		
A	Bredde	2435 mm
B	Højde	1170 mm
C	Længde	1140 mm
	Vægt	510 kg
	Kapacitet	800 L
	Tyngdepunkt - Bredde	1217.5 mm
	Tyngdepunkt - Højde	327 mm
	Tyngdepunkt - Længde	656 mm

Tekniske Data


Blandeskovl 250 liter
kode 59.0401.2018GT
for GTH-2506

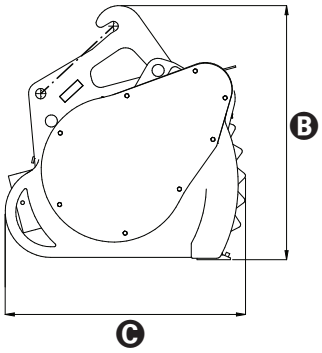


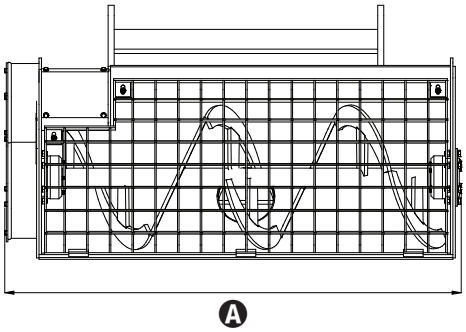

TEKNISKE DATA		
A	Bredde	1510 mm
B	Højde	840 mm
C	Længde	795 mm
	Vægt	460 kg
	Kapacitet	250 liter
	Tyngdepunkt - Bredde	953 mm
	Tyngdepunkt - Højde	344 mm
	Tyngdepunkt - Længde	363 mm

Blandeskovl 500 liter
kode 59.0401.2016GT
for GTH-4014, GTH-4018

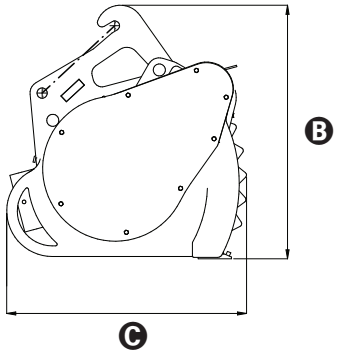


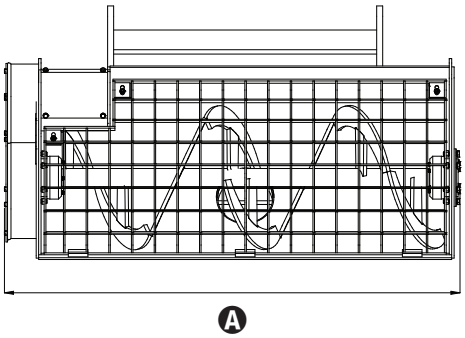

TEKNISKE DATA		
A	Bredde	1650 mm
B	Højde	990 mm
C	Længde	880 mm
	Vægt	550 kg
	Kapacitet	500 liter
	Tyngdepunkt - Bredde	723 mm
	Tyngdepunkt - Højde	456 mm
	Tyngdepunkt - Længde	373 mm

Tekniske Data


Kurv til Mursten
kode 59.0401.2032GT
for alle modeller

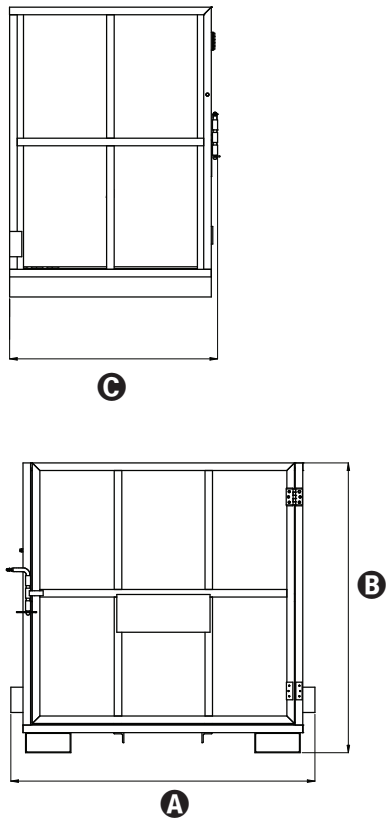

TEKNISKE DATA		
A	Bredde	1210 mm
B	Højde	1150 mm
C	Længde	825 mm
	Vægt	120 kg
	Kapacitet	500 liter
	Tyngdepunkt - Bredde	605 mm
	Tyngdepunkt - Højde	590 mm
	Tyngdepunkt - Længde	402 mm


Tekniske Data

Manuel skovl til beton 500 liter
kode 59.0401.2028GT
for alle modeller

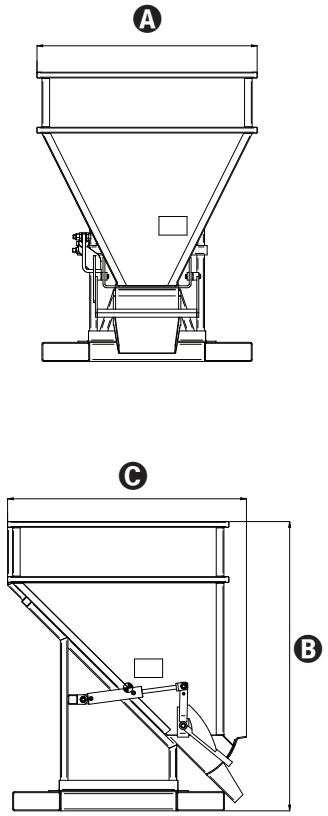

TEKNISKE DATA		
A	Bredde	1110 mm
B	Højde	1320 mm
C	Længde	1110 mm
	Vægt	230 kg
	Kapacitet	500 liter
	Tyngdepunkt - Bredde	588 mm
	Tyngdepunkt - Højde	673 mm
	Tyngdepunkt - Længde	629 mm


Hydraulisk skovl til beton 500 liter
kode 59.0401.2029GT
for alle modeller

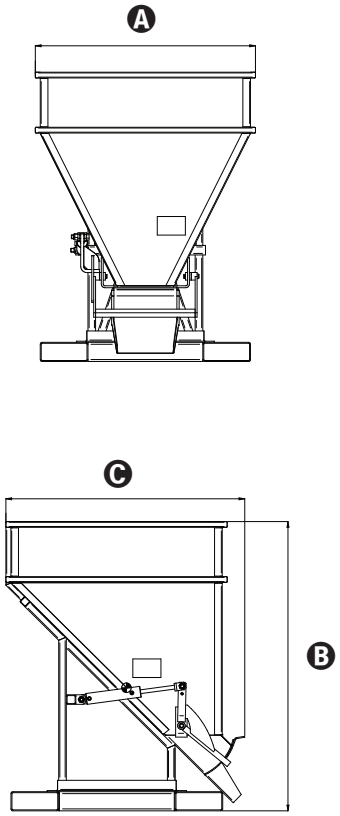

TEKNISKE DATA		
A	Bredde	1110 mm
B	Højde	1320 mm
C	Længde	110 mm
	Vægt	244 kg
	Kapacitet	500 liter
	Tyngdepunkt - Bredde	593 mm
	Tyngdepunkt - Højde	673 mm
	Tyngdepunkt - Længde	628 mm


Tekniske Data

Manuel skovl til beton 800 liter
kode 59.0401.2030GT
for GTH-4014, GTH-4018, GTH-4016R, GTH-4018R

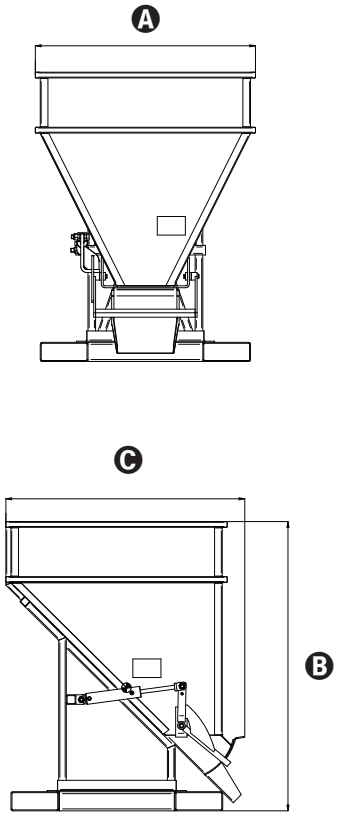

TEKNISKE DATA		
A	Bredde	1110 mm
B	Højde	1520 mm
C	Længde	1110 mm
	Vægt	250 kg
	Kapacitet	800 liter
	Tyngdepunkt - Bredde	588 mm
	Tyngdepunkt - Højde	873 mm
	Tyngdepunkt - Længde	629 mm


Hydraulisk skovl til beton 800 liter
kode 59.0401.2031GT
for GTH-4014, GTH-4018, GTH-4016R, GTH-4018R

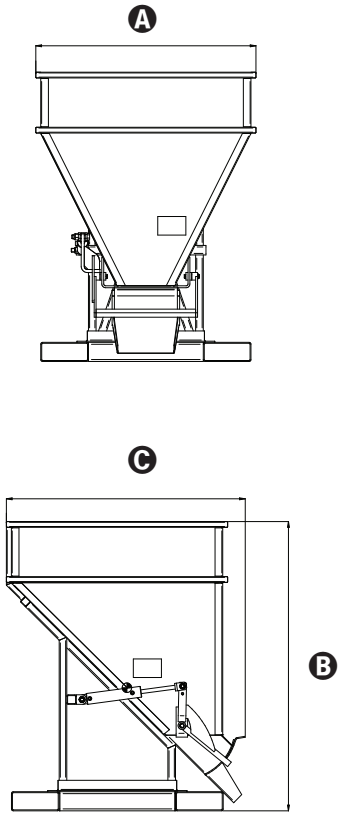

TEKNISKE DATA		
A	Bredde	1110 mm
B	Højde	1520 mm
C	Længde	1110 mm
	Vægt	264 kg
	Kapacitet	800 liter
	Tyngdepunkt - Bredde	589 mm
	Tyngdepunkt - Højde	873 mm
	Tyngdepunkt - Længde	629 mm


Læssetabellerne


GTH-2506, Læsseskovl og Blandeskovl på 250 liter

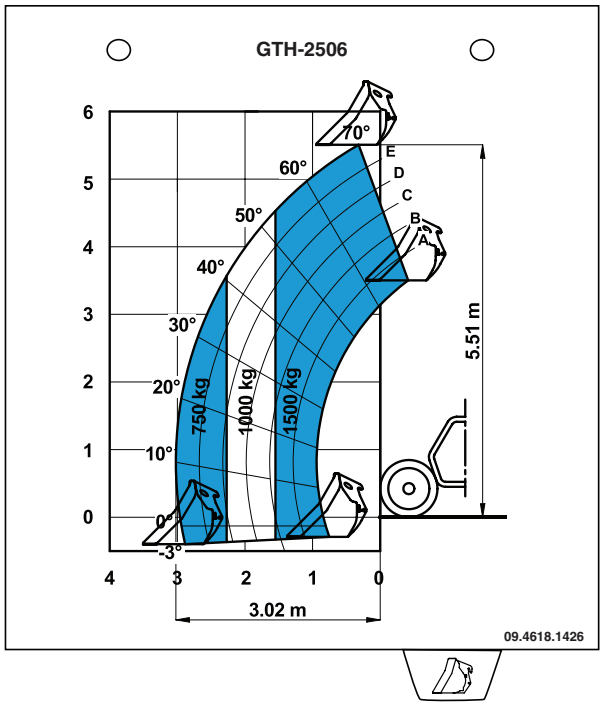

Læssetabellerne


GTH-4014, Læsseskovl og Blandeskovl på 500 liter

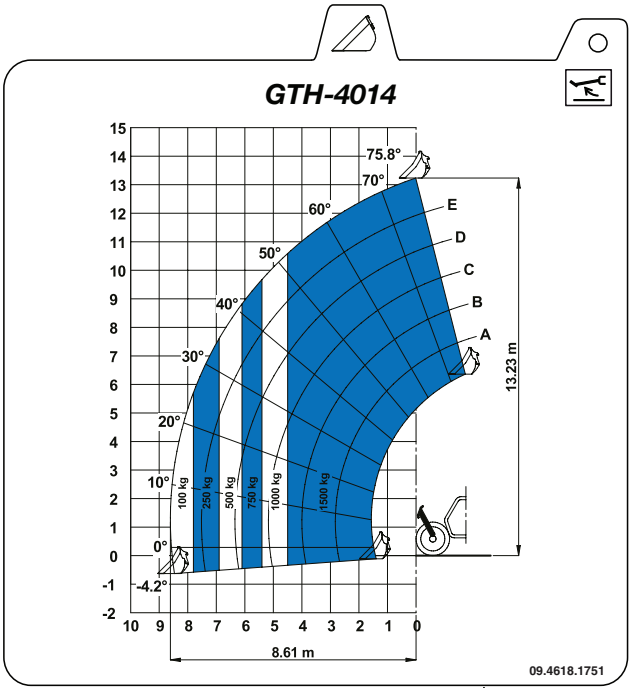


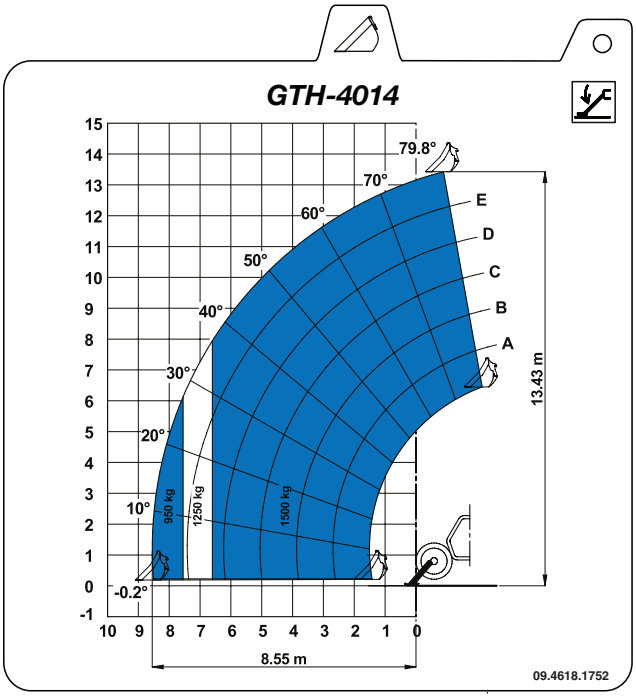

Læssetabellerne


GTH 4018, Læsseskovl og Blandeskovl på 500 liter

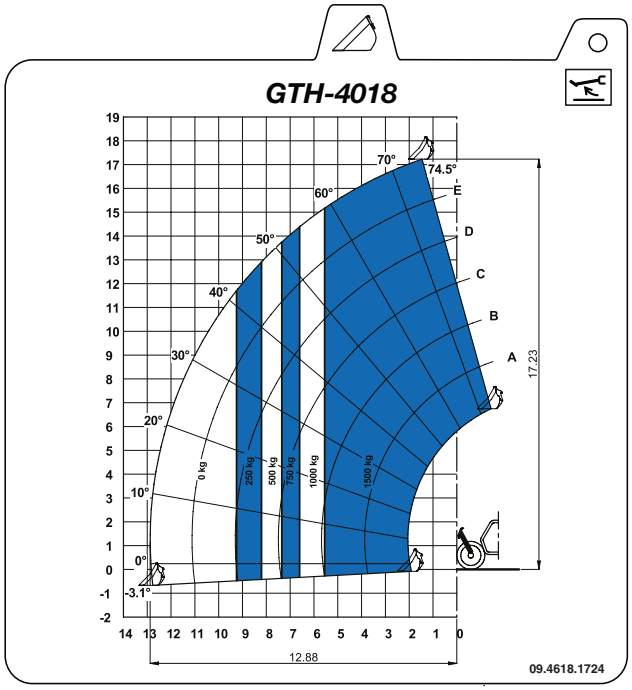


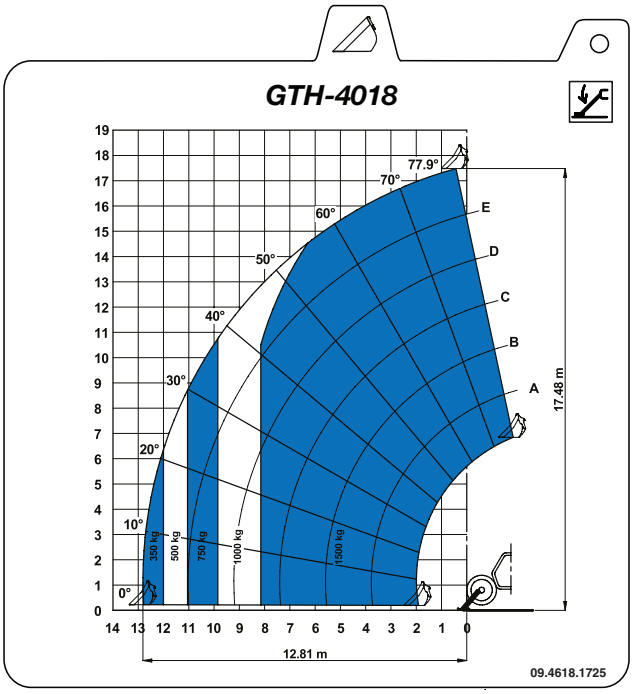

Læssetabellerne


GTH-4016R, Læsseskovl og Blandeskovl

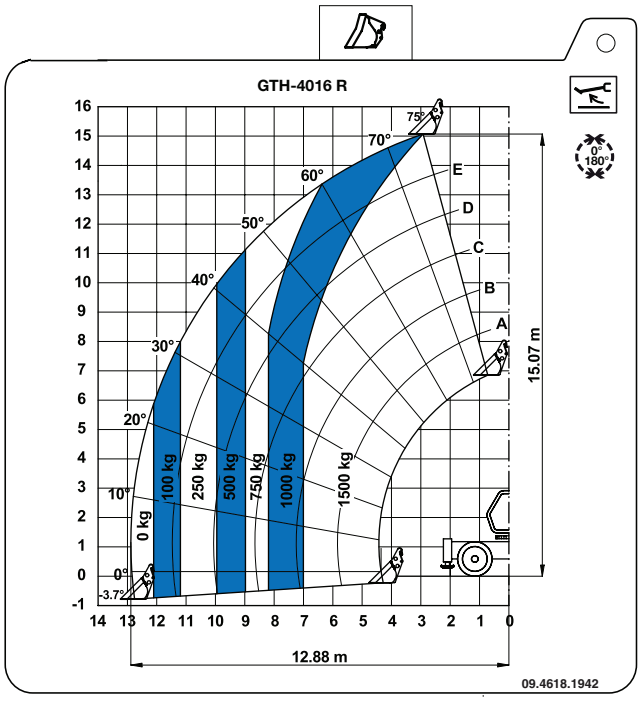


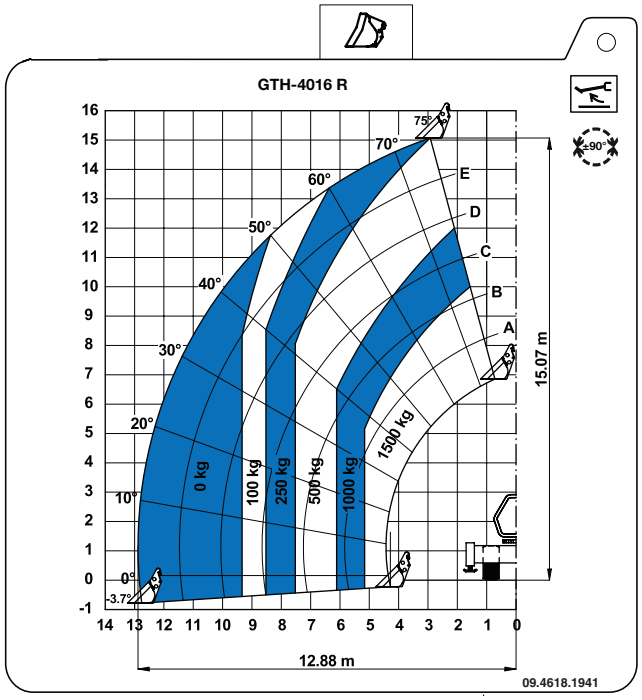

Læssetabellerne


GTH-4016R, Læsseskovl og Blandeskovl

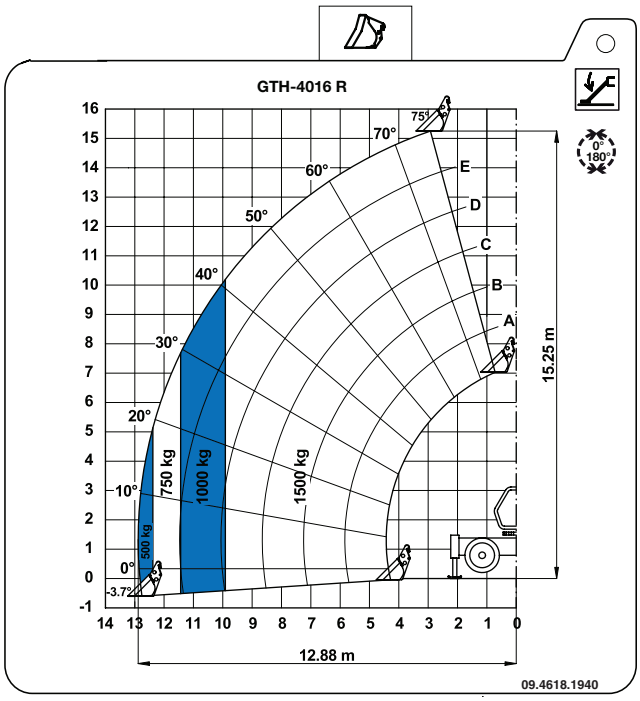


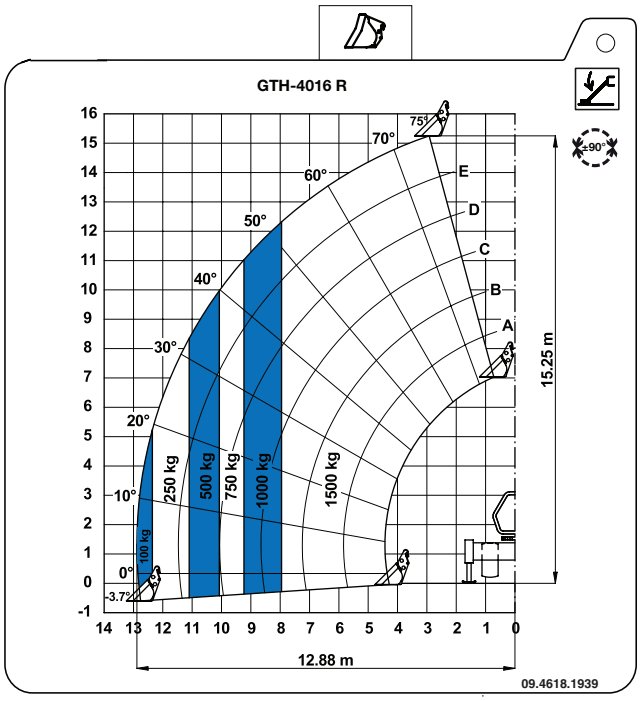


Læssetabellerne

GTH-4018R, Læsseskovl og Blandeskovl

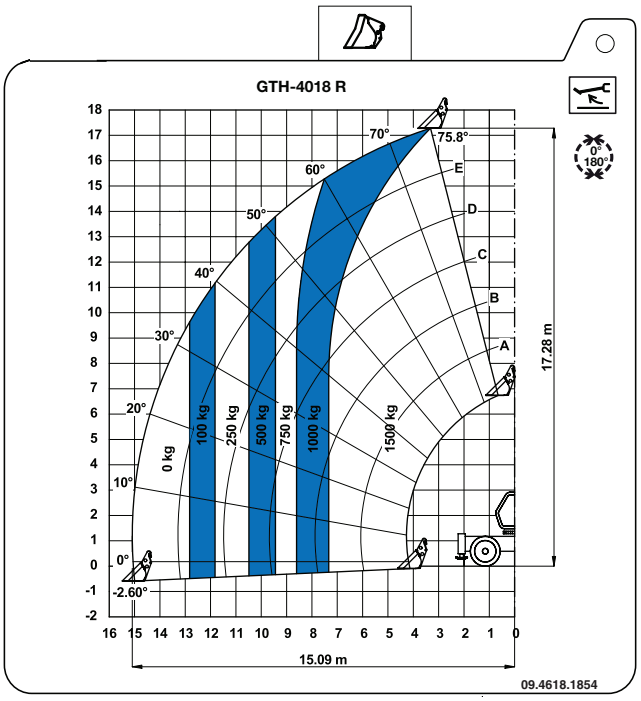


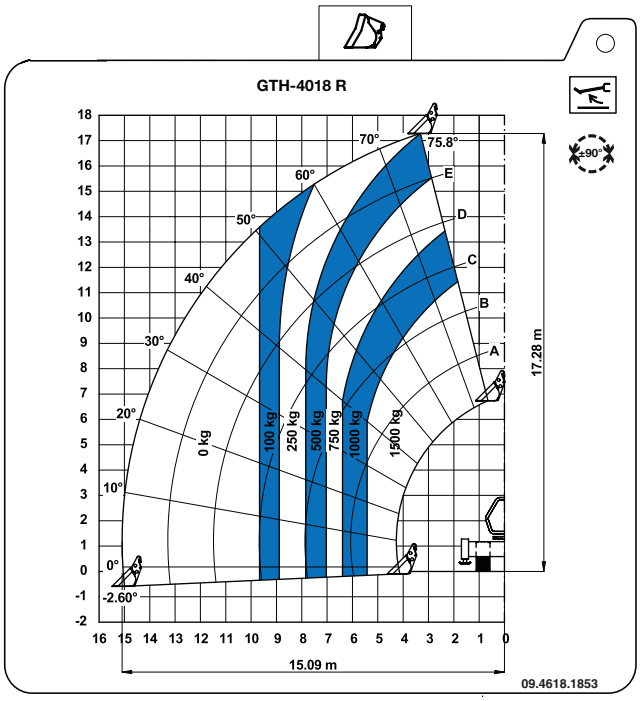


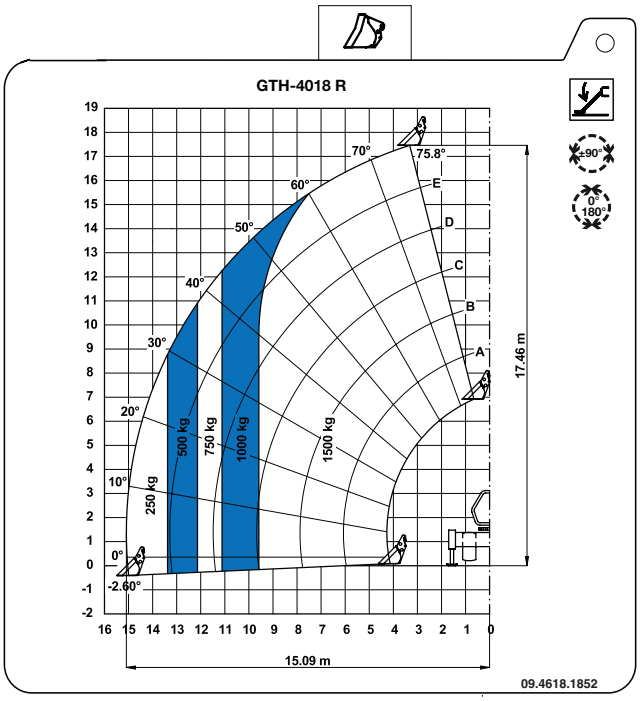


Læssetabellerne

GTH-5021R, Læsseskovl og Blandeskovl

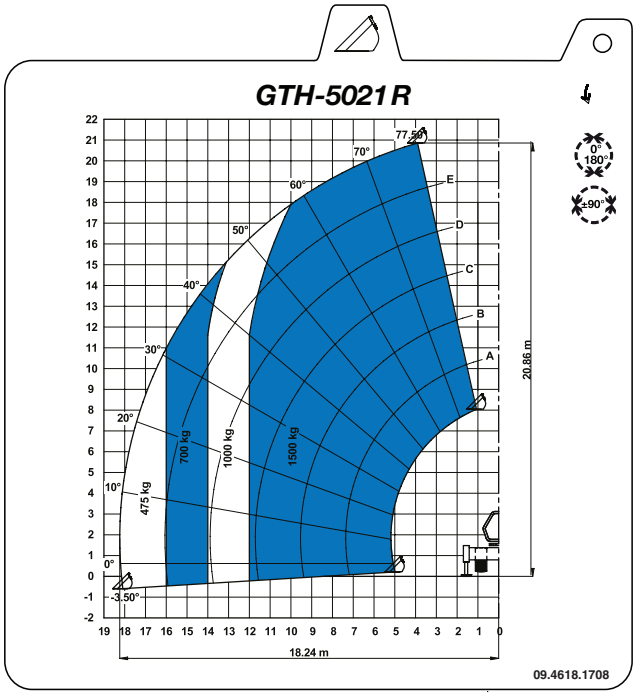


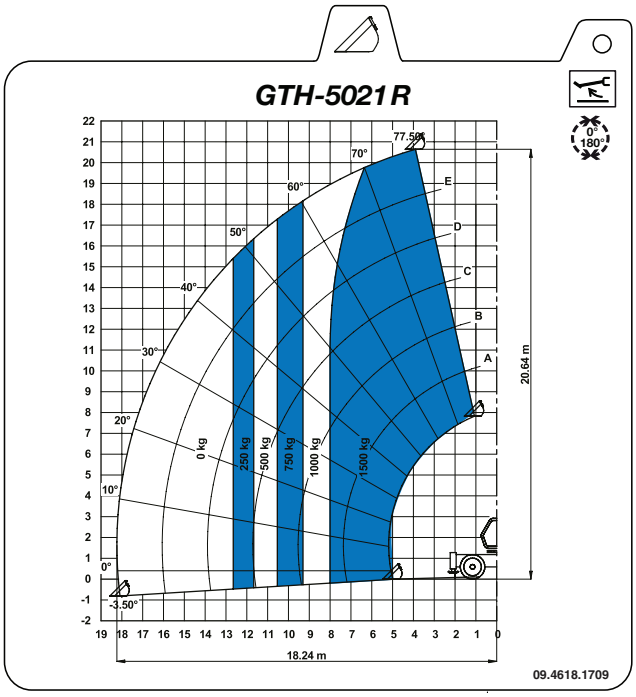

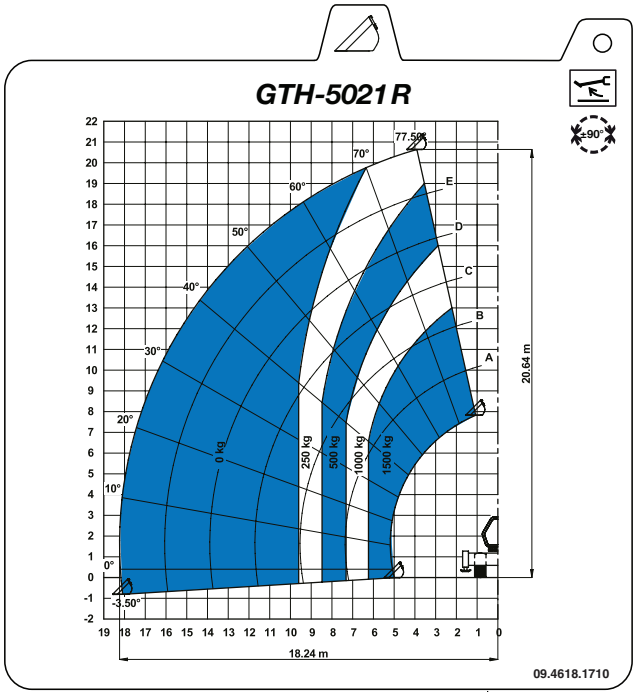


Læssetabellerne


GTH-2506, Kurv til Mursten og Skovl til Beton

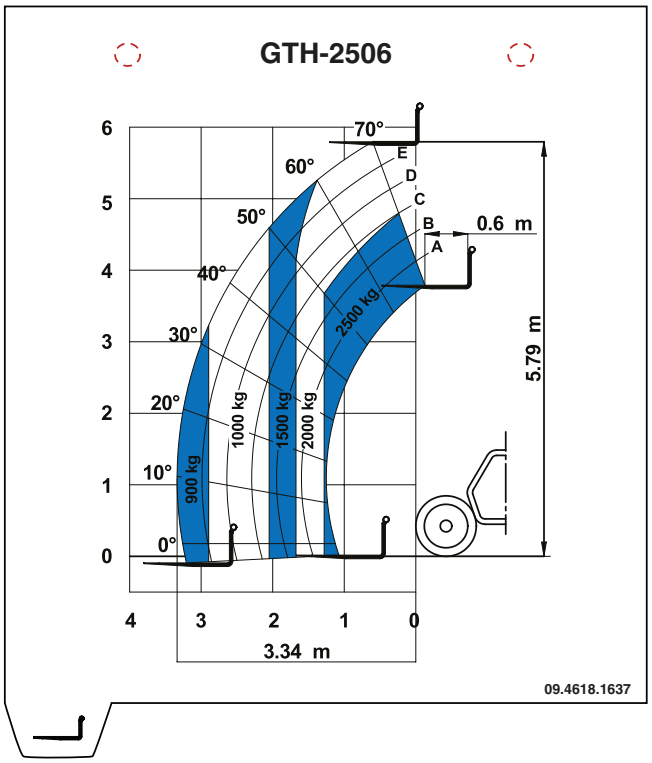

Læssetabellerne


GTH-4014, Kurv til Mursten og Skovl til Beton

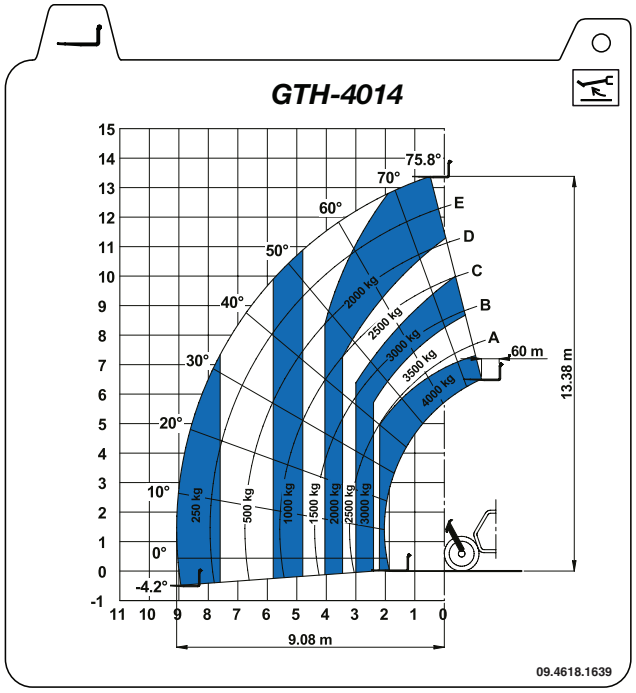


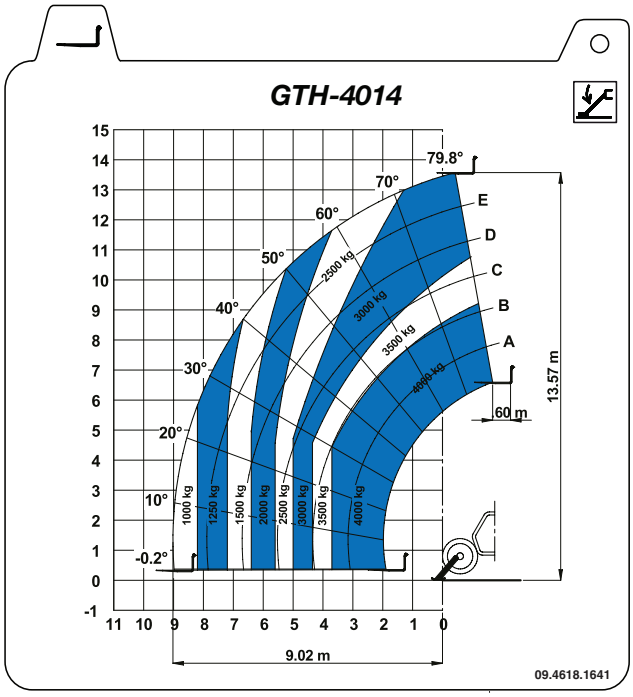

Læssetabellerne


GTH-4018, Kurv til Mursten og Skovl til Beton

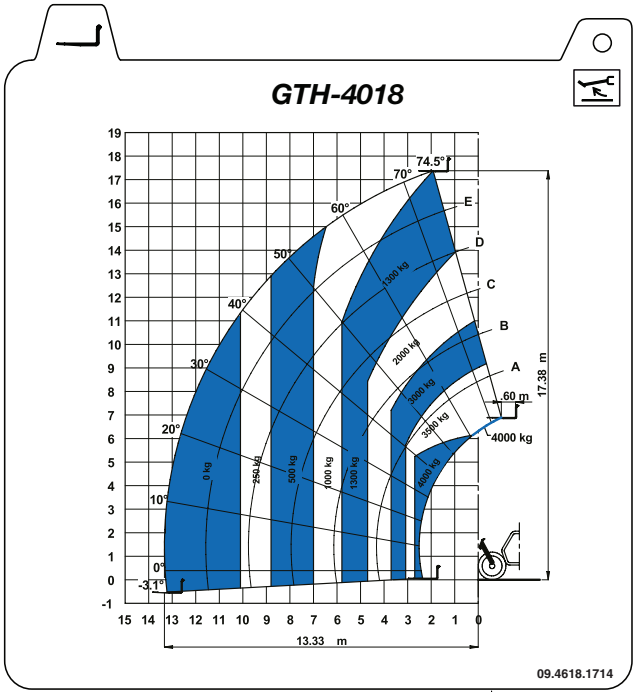


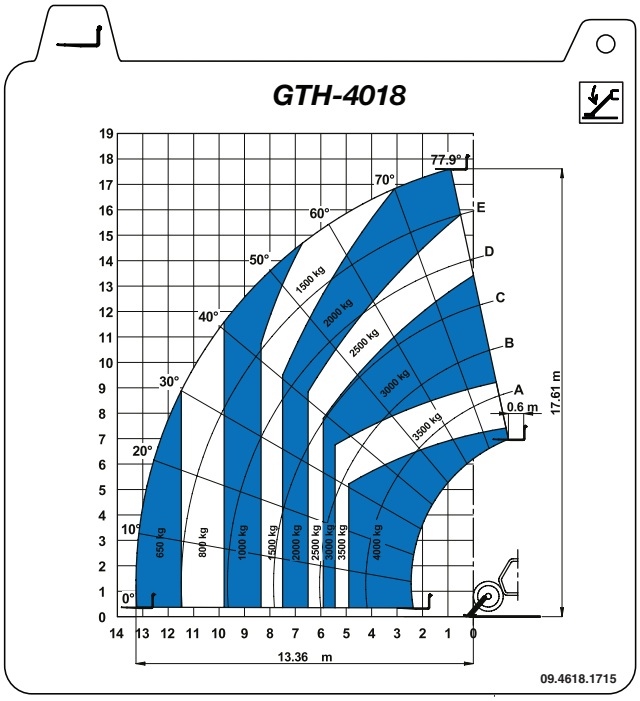

Læssetabellerne


GTH-4016R, Kurv til Mursten og Skovl til Beton

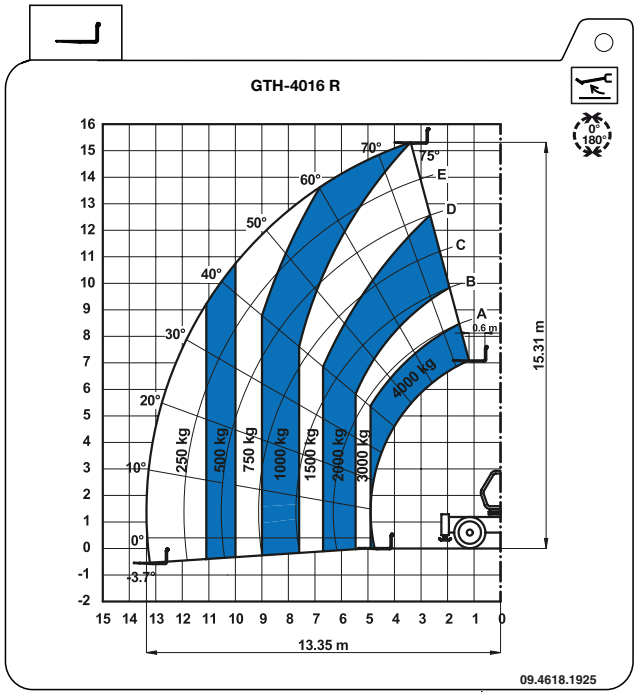


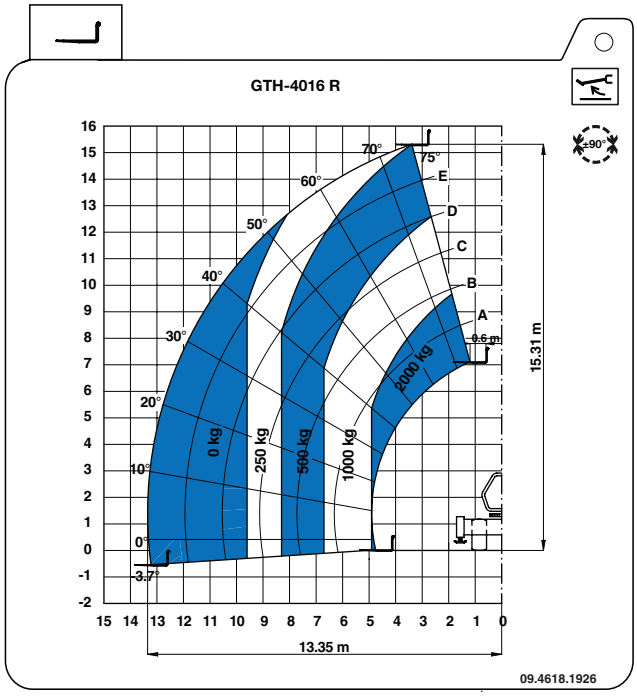

Læssetabellerne


GTH-4016R, Kurv til Mursten og Skovl til Beton

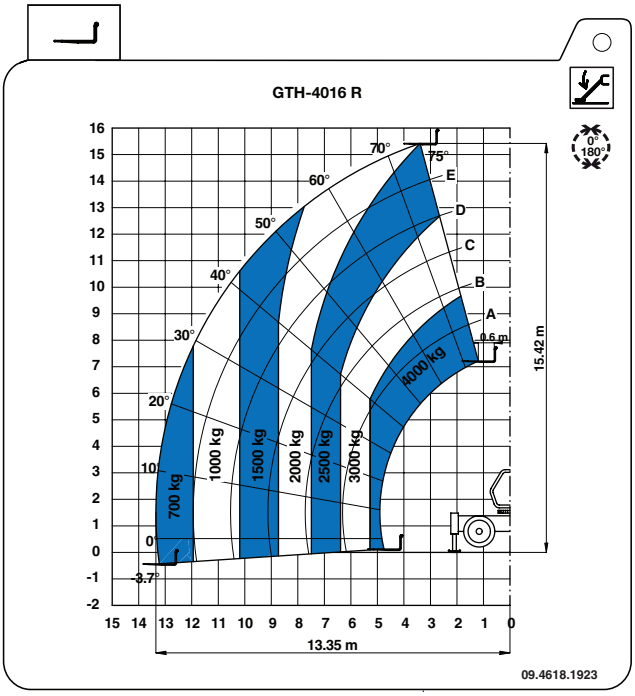


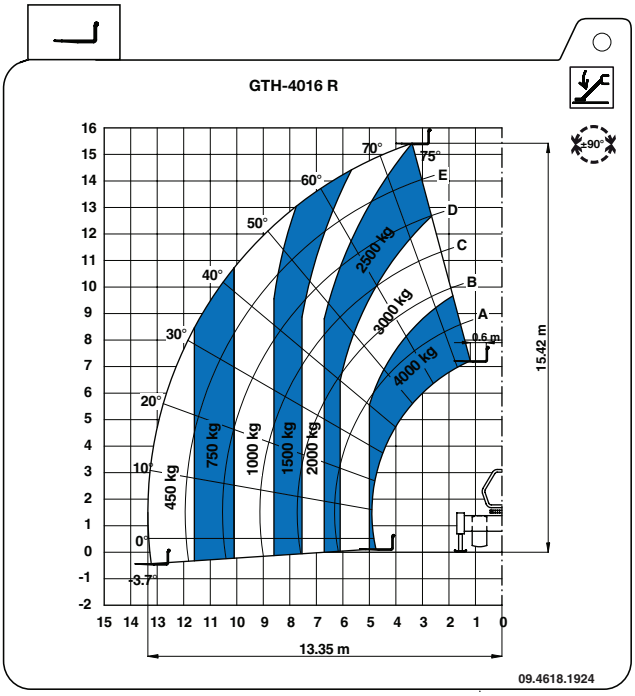


Læssetabellerne

GTH-4018R, Kurv til Mursten og Skovl til Beton

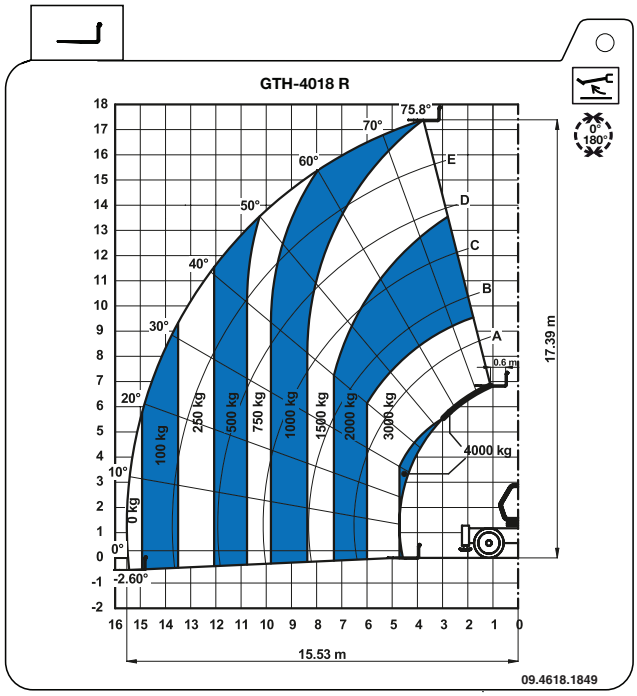


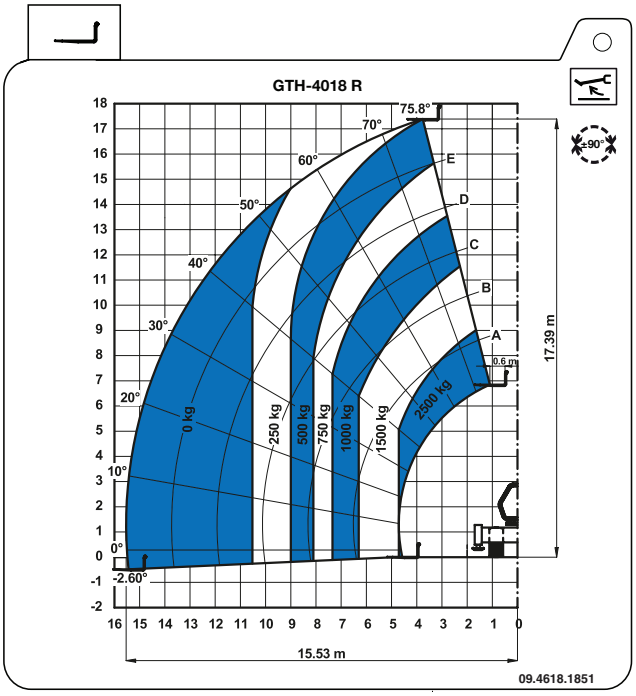


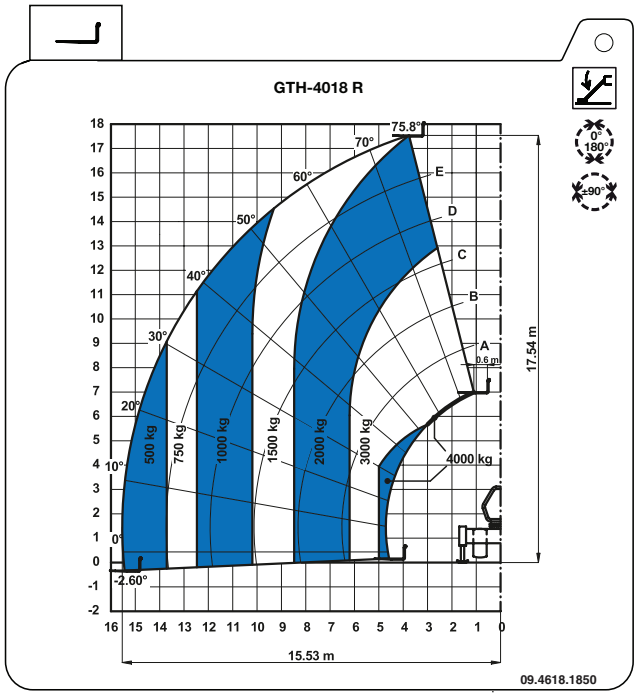


Læssetabellerne

GTH 5021R, Kurv til Mursten og Skovl til Beton

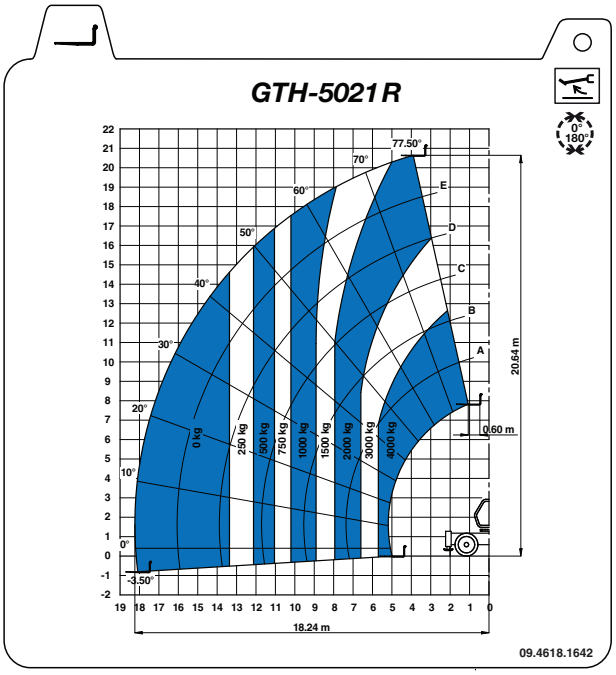

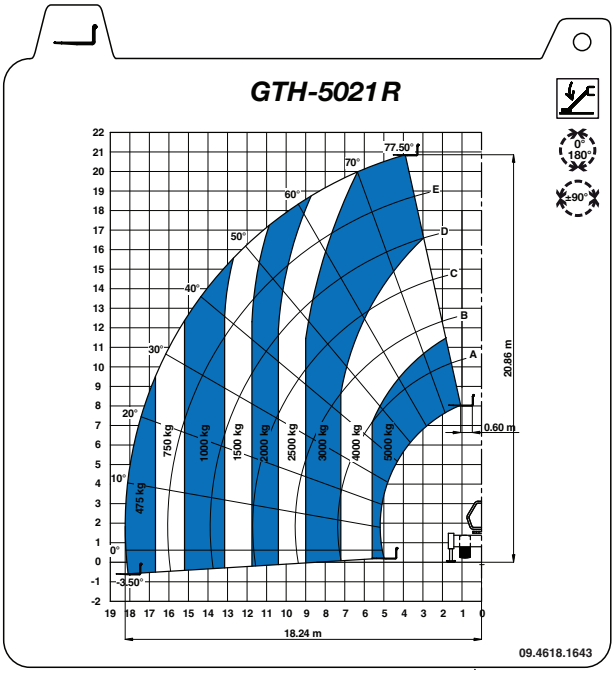


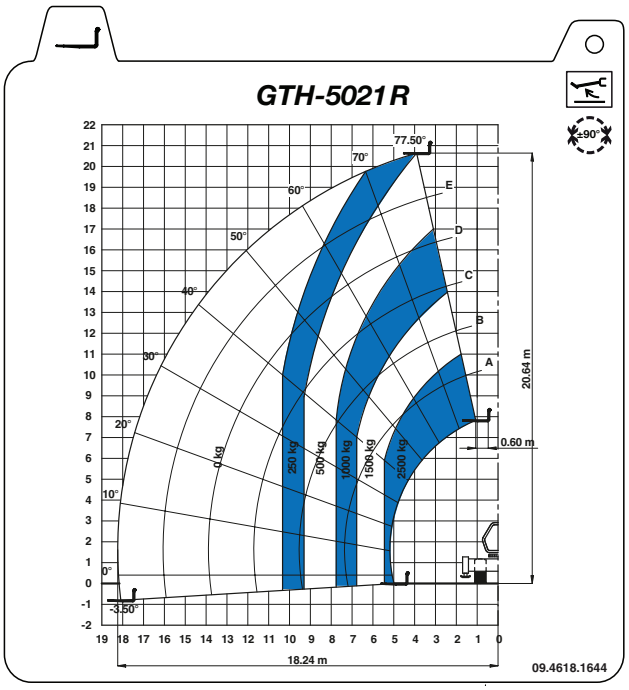

Skemaer

Hydraulikskema


Kun for hydraulisk Skovl til Beton

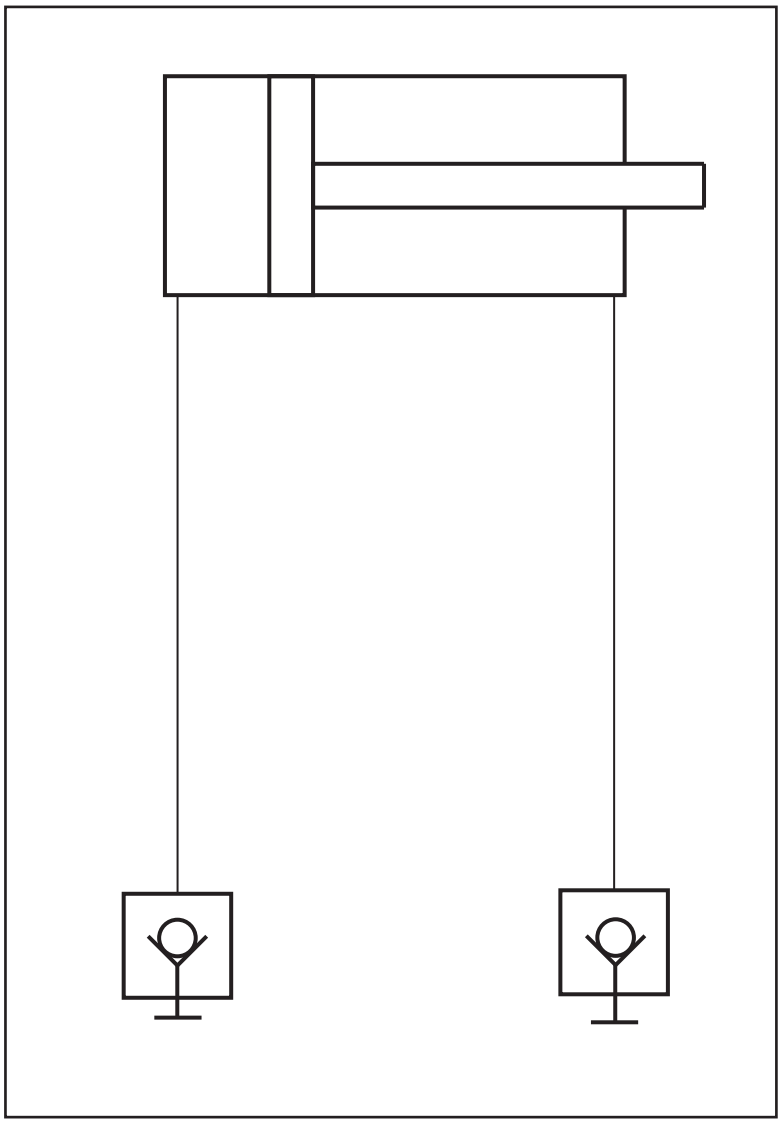

Skemaer

Hydraulikskema

Kun for Blandeskovl

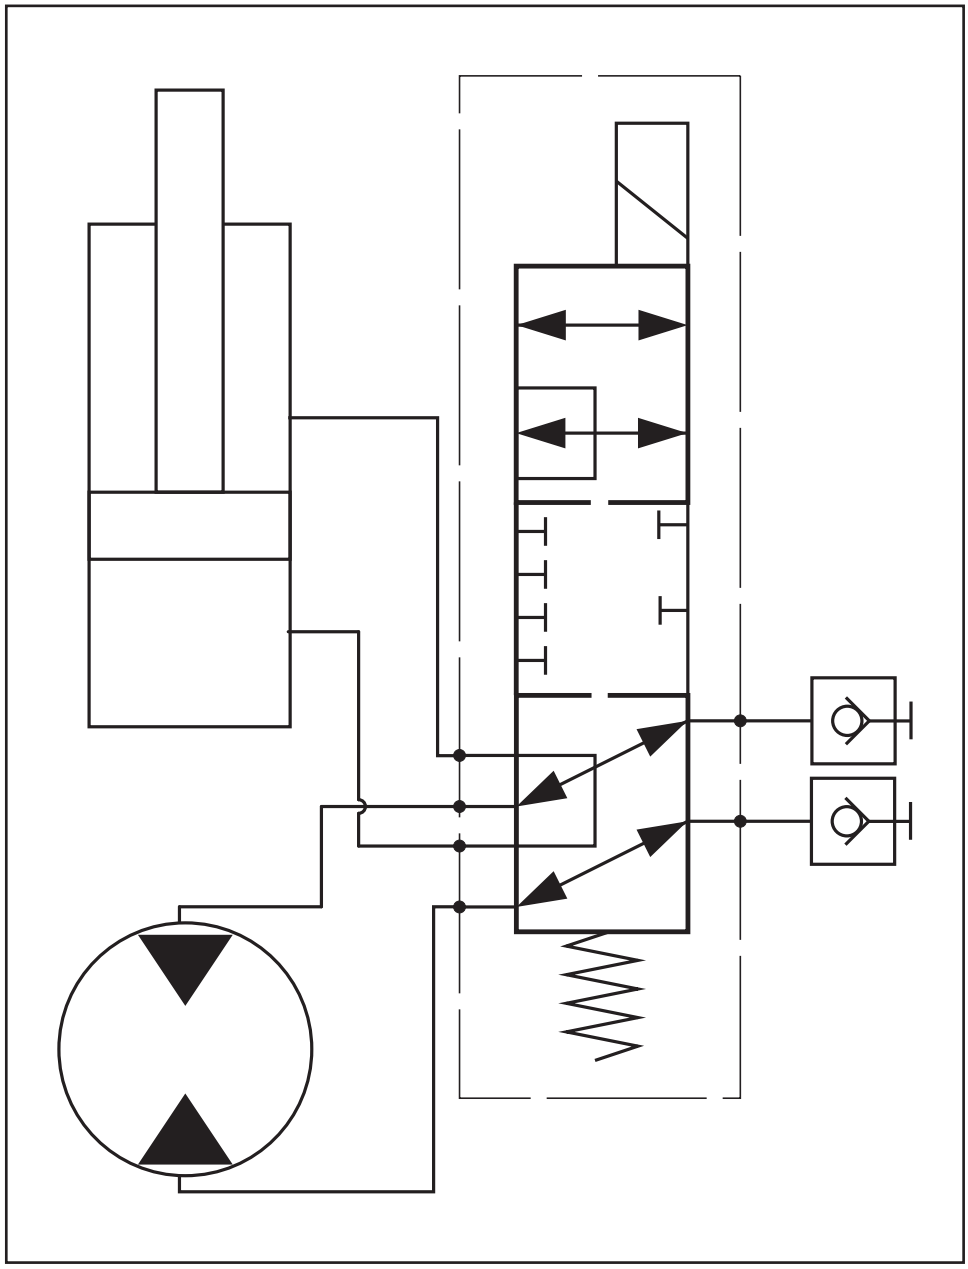

Indhold i EF-overensstemmelseserklæringen

TEREX Global GmbH erklærer hermed, at nedenstående maskine overholder bestemmelserne i følgende direktiver:
1. Maskindirektivet **2006/42/EF**.
Maskinen beskrevet nedenfor er velegnet til de modeller af Genie teleskoplæssere, der er specificeret i operatørvejledningen.
Model/Type:
Betegnelse:
Serienummer:
Produktionsdato:
Produktionsland:
Fabrikant:
TEREX Global GmbH
Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen
Schweiz
Europæisk repræsentant:
Genie UK LTD
The Maltings
Wharf Road, Grantham, Lincolnshire
NG31 6BH Storbritannien
Bemyndiget underskriver:
Sted for erklæringen:
Dato for erklæringen:

Distribueret af:

www.genielift.com