Genie®


Betjeningsvejledning

med vedligeholdelsesoplysninger

Second Edition
Fifth Printing
Part No. 82785DA

GS™-2046
GS™-2646
GS™-3246

CE Models

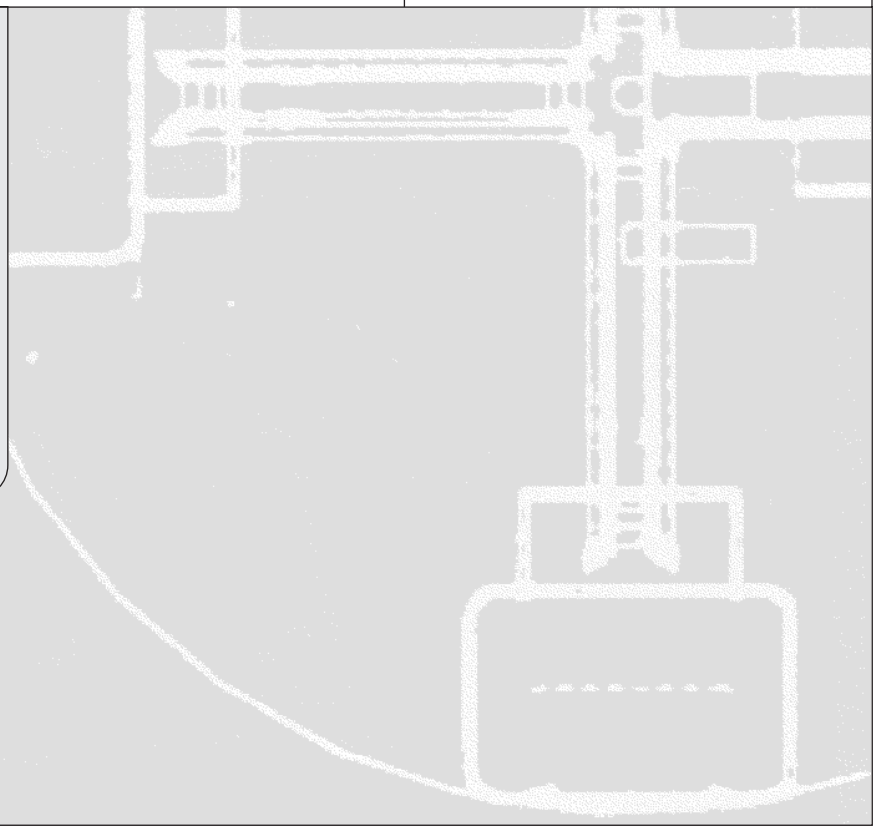

Vigtigt

Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Kontakt Genie Industries, hvis du har spørgsmål.

Indholdsfortegnelse

	Side
Sikkerhedsbestemmelser	1
Forklaring	9
Styreenheder	10
Inspektion før ibrugtagning	12
Vedligeholdelse	14
Funktionstester	16
Inspektion af arbejdsstedet	21
Betjeningsinstruktioner	22
Instruktioner vedr. løft og transport	27
Mærkater	30
Specifikationer	32

Kontakt os:

Internet: http://www.genielift.com
E-mail: techpub@genieind.com

Copyright © 1997, Genie Industries

1. udgave: 17. oplag, oktober 2002

2. udgave: 5. oplag, marts 2008

”Genie” er et registreret varemærke tilhørende Genie Industries i USA og mange andre lande. ”GS” er et varemærke tilhørende Genie Industries.

♻ Trykt på genbrugspapir L

Trykt i USA

Sikkerhedsbestemmelser



Fare

Overholdes instruktionerne og sikkerhedsbestemmelserne i denne vejledning ikke, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsbestemmelserne, inden du fortsætter til næste afsnit.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

☑ Du læser, forstår og overholder fabrikantens instruktioner og sikkerhedsbestemmelser - sikkerheds- og betjeningsvejledningen samt mærkaterne på maskinen.


☑ Du læser, forstår og overholder arbejdsgiverens sikkerhedsbestemmelser og arbejdspladsens regulativer.

☑ Du læser, forstår og overholder alle gældende offentlige regulativer.

☑ Du er uddannet i at betjene denne maskine.

Fare for livsfarligt elektrisk stød

Denne maskine er **ikke** isoleret og yder **ikke** beskyttelse mod berøring med eller ophold i nærheden af en strømkilde.

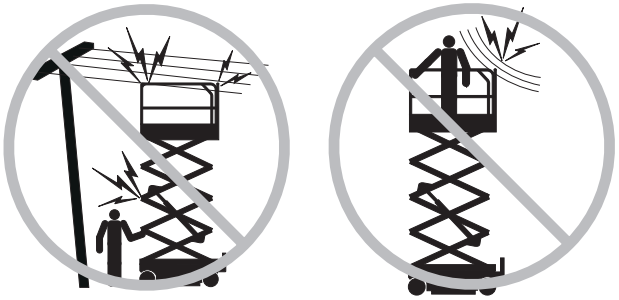

Hold forsvarlig afstand til strømførende ledninger og apparater i henhold til de gældende lovbestemmelser og nedenstående skema.

Spænding fase-fase	Minimum sikkerhedsafstand
0 til 300 V	Undgå berøring
300 V til 50 kV	3,05 m
50 kV til 200 kV	4,60 m
200 kV til 350 kV	6,10 m
350 kV til 500 kV	7,62 m
500 kV til 750 kV	10,67 m
750 kV til 1.000 kV	13,72 m

Tag højde for, at platformen kan bevæge sig, at elektriske ledninger kan gynge eller hænge ned, og pas på stærke vindstød.

Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger. Hverken mandskab på jorden eller i platformen må berøre eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende ledninger.

Maskinen må ikke betjenes i tordenvejr eller stormvejr.

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

Væltningsfare

Den samlede vægt af personer, udstyr og materialer i platformen må ikke overstige dens maksimale lastkapacitet eller platformsudvidelsens maksimale lastkapacitet.

Maskiner uden kapacitetsindikator

Maksimal kapacitet	
GS-2046	544 kg
GS-2646	454 kg
GS-3246	317 kg

Maskiner med kapacitetsindikator

Den maksimale lastkapacitet varierer alt efter højden på platformen.

Maks. lastkapacitet - GS-2046	
Højde på platform	Maks. lastkapacitet
6,0 m	544 kg
4,75 m	764 kg
3,5 m	985 kg
2,25 m	764 kg
1 m	635 kg

Maks. lastkapacitet - GS-2646	
Højde på platform	Maks. lastkapacitet
7,9 m	454 kg
6,2 m	626 kg
4,5 m	798 kg
2,7 m	626 kg
1 m	454 kg

Maks. lastkapacitet - GS-3246	
Højde på platform	Maks. lastkapacitet
9,8 m	317 kg
7,6 m	508 kg
5,4 m	699 kg
3,2 m	508 kg
1 m	317 kg

Platformen må ikke hæves, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag.





Hældningsalarmen må ikke bruges som niveau-indikator. Hældningsalarmen aktiveres kun på chassiset, når maskinen befinder sig på en skråning.


Hvis hældningsalarmen lyder:
Sænk platformen. Flyt maskinen til et stabilt og plant underlag. Vær yderst forsigtig ved sænkning af platformen, hvis hældningsalarmen lyder, når platformen er hævet.

Grænseafbryderne må ikke ændres eller frakobles.

Der må ikke køres med mere end 1,0 km/t med platformen hævet.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst. Platformens eller lastens overfladeareal må ikke forøges. Forøgelse af det område, der er udsat for vinden, forringer maskinens stabilitet.

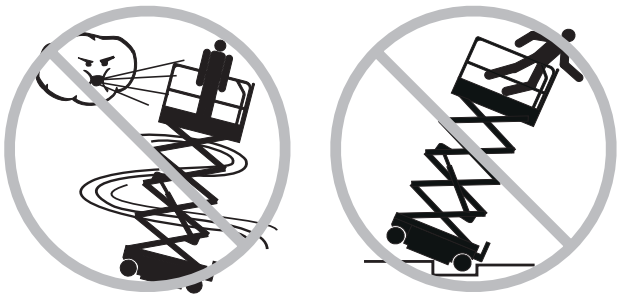

Maskinen må ikke køre på eller i nærheden af ujævnt terræn, et ustabilt underlag el. lign. med platformen hævet.

Vær yderst påpasselig, og kør meget langsomt, når maskinen kører i sænket stilling i ujævnt terræn, over affald, på et ustabilt eller glat underlag eller i nærheden af huller eller skrænter.

Brug ikke genstande uden for platformen til at støde af fra eller trække ind mod.



Maks. tilladelig manuel kraft	
GS-2046	
CE - Kun til indendørs brug - 2 personer	400 N
CE - Udendørs brug - 2 personer	400 N
GS-2646	
CE - Kun til indendørs brug - 2 personer	400 N
CE - Udendørs brug - 2 personer	400 N
GS-3246	
CE - Kun til indendørs brug - 2 personer	400 N
CE - Udendørs brug - 1 person	200 N

Maskindele, der har indflydelse på sikkerheden og stabiliteten, må ikke ændres eller frakobles.

Fast eller hængende last må ikke placeres på eller fastgøres til nogen del af maskinen.



Transportér ikke værktøj og materialer, medmindre de er jævnt fordelt og kan håndteres sikkert af personen/personerne i platformen.

Stiger eller stilladser må ikke placeres i platformen eller op ad nogen af maskinens dele.

Arbejdsplatformen må ikke modificeres eller ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Montering af udstyr til fastgørelse af værktøj eller andre materialer på platformen, fodbrædderne eller gelænderne kan forøge platformens vægt samt platformens eller lastens overfladeareal.

Dele, der er afgørende for maskinens stabilitet, må ikke udskiftes med dele med en anden vægt eller specifikation.

Maskinen må ikke benyttes på et bevægeligt underlag eller et køretøj.

Kontrollér, at alle dæk er i god stand, at krone-møtrikkerne er forsvarligt spændt, samt at splitterne er korrekt monteret.

Der må ikke anvendes batterier, der vejer mindre end de originale. Batterierne bruges som modvægt og er afgørende for maskinens stabilitet. Hvert batteri skal veje 30 kg.

Maskinen må ikke bruges som kran.

Platformen må ikke bruges til at skubbe maskinen eller andre genstande.

Platformen må ikke berøre tilstødende bygninger/ genstande.

Platformen må ikke bindes til tilstødende bygninger/genstande.

Lasten må ikke placeres uden for platformens afgrænsning.


Maskinen må ikke betjenes med åbne chassisbakker.

Platformbetjeningen må ikke bruges til at frigøre platformen, hvis den sidder fast eller på anden måde hindres af en tilstødende bygning/genstand. Alle personer skal være nede fra platformen, inden der gøres forsøg på at frigøre denne vha. det nederste betjeningssted.

Nedstyrtningsfare

Gelændersystemet beskytter mod nedstyrtning. Hvis det kræves, at personerne i platformen bærer personligt faldsikringsudstyr på grund af arbejds-pladsens eller arbejdsgiverens regulativer, skal det personlige faldsikringsudstyr og brugen deraf være i overensstemmelse med udstyrsproducentens instruktioner og de gældende offentlige krav.

Sid, stå eller kravl ikke på platformens gelænder. Stå altid med fødderne solidt placeret på platformens gulv.

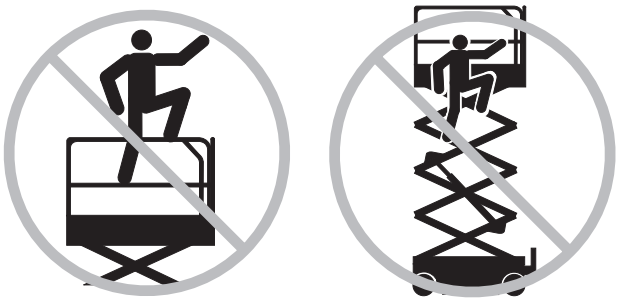

Kravl ikke ned fra platformen, når den er hævet.


Hold platformens gulv rent.

Fastgør kæden for platformsindgangen, eller luk lågen, inden maskinen betjenes.

Maskinen må ikke betjenes, medmindre gelænderet er monteret korrekt, og platformsindgangen er afsikret.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Kollisionsfare

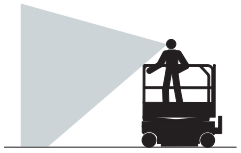

Vær opmærksom på steder med begrænset udsyn og blinde vinkler, når maskinen køres eller betjenes.

Vær opmærksom på den udvidede platforms placering, når maskinen flyttes.

Maskinen skal være placeret på et plant underlag eller fastgjort, inden bremserne udløses.

Operatører skal overholde de regulativer, som foreskrives af arbejdsgiveren, arbejdspladsen og det offentlige, angående brugen af personligt beskyttelsesudstyr.



Kontrollér, at der ikke er hængende forhindringer eller lignende risici i arbejdsområdet.

Vær opmærksom på knusningsfaren, når der gribes fat i platformsgelænderet.

Anvend de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og platformens mærkeplade til køre- og styrefunktionerne.

Der må ikke køres vildt eller ”pjattes”, mens maskinen betjenes.



Platformen må ikke sænkes, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen.

Kørehastigheden skal tilpasses underlagets beskaffenhed, hårdhed og hældning, mandskabets placering samt evt. andre faktorer, der kan forårsage kollision.

Maskinen må ikke betjenes i umiddelbar nærhed af en kran el. lign. overliggende udstyr, medmindre kranens betjeningsgreb er låst, og/eller der er truffet forholdsregler med henblik på at undgå kollision.

Knusningsfare

Hold hænder og lemmer på afstand af saksene.

Brug sund fornuft og god planlægning, når maskinen betjenes fra det nederste betjeningssted. Sørg for, at der er forsvarlig afstand mellem operatøren, maskinen og faste genstande.

Fare for komponentbeskadigelse

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

Fare for eksplosion og brand

Maskinen må ikke betjenes i farlige områder eller områder, hvor der kan være brand- eller eksplosionsfarlige gasser eller partikler.

Fare ved beskadiget maskine

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt.

Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal mærkes og tages ud af drift med det samme.

Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og den relevante servicehåndbog, er udført.

Sørg for, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.

Kontrollér, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen.

Fare for legemsbeskadigelse

Maskinen må ikke betjenes, hvis der er luft- eller hydraulikolielækage. En luft- eller hydraulikolielækage kan gennemtrænge og/eller brænde huden.

Forkert kontakt med komponenter, som findes under dæksler, vil forårsage alvorlig tilskadekomst. Kun uddannet vedligeholdelsespersonale bør åbne disse rum. Det anbefales, at operatøren kun åbner disse, når der udføres inspektion før ibrugtagning. Alle rum skal forblive lukkede og låste under drift.

Mærkatforklaring

Mærkaterne på Genies produkter anvender symboler, farvemarkering og signalord til at gøre opmærksom på følgende:



Sikkerhedsadvarselssymbol - bruges til at advare om risiko for personskade. Følg alle sikkerheds-oplysninger, der følger efter dette symbol, for at undgå risikoen for personskade eller dødsfald.



Rød - bruges til at advare om en overhængende faresituation, der - hvis den ikke undgås - vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.



Orange - bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.



Gul med- sikkerhedsadvarsels-symbol - bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan forårsage mindre eller middelsvær personskade.



Gul uden sikkerhedsadvarsels-symbol - bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i tingskade.



Grøn - bruges til betjenings- eller vedligeholdelsesoplysninger.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Batterisikkerhed

Fare for forbrænding

Batterier indeholder syre. Bær altid beskyttelsestøj og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med batterier.





Undgå at spilde eller berøre batterisyren. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand.

Batterierne og opladeren må ikke udsættes for vand eller regn under opladningen.

Eksplosionsfare



Sørg for, at der ikke er gnister, åben ild eller tændt tobak i nærheden af batterierne. Batterier afgiver eksplosionsfarlig gas.

Batteribakken skal være åben under hele opladningsprocessen.

Batteripolerne og kabelklemmerne må ikke berøres med værktøj, der kan forårsage gnister.

Fare for komponentbeskadigelse

Der må ikke bruges nogen batterioplader på mere end 24 V til opladning af batterierne.

Fare for livsfarligt elektrisk stød



Batteriopladeren må kun tilsluttes en treledet vekselstrømsstikkontakt med jordforbindelse.

Inspicér dagligt for beskadigede ledninger og kabler. Beskadigede dele skal udskiftes, inden maskinen betjenes.

Undgå at berøre batteripolerne, da der er risiko for elektrisk stød. Fjern alle fingerringe, ure og andre smykker.


Væltningsfare

Der må ikke anvendes batterier, der vejer mindre end de originale. Batterierne bruges som modvægt og er afgørende for maskinens stabilitet. Hvert batteri skal veje 30 kg.

Fare ved løft


Ved løft af batterier skal der være et passende antal personer, og den korrekte løfteteknik skal benyttes.

Forklaring

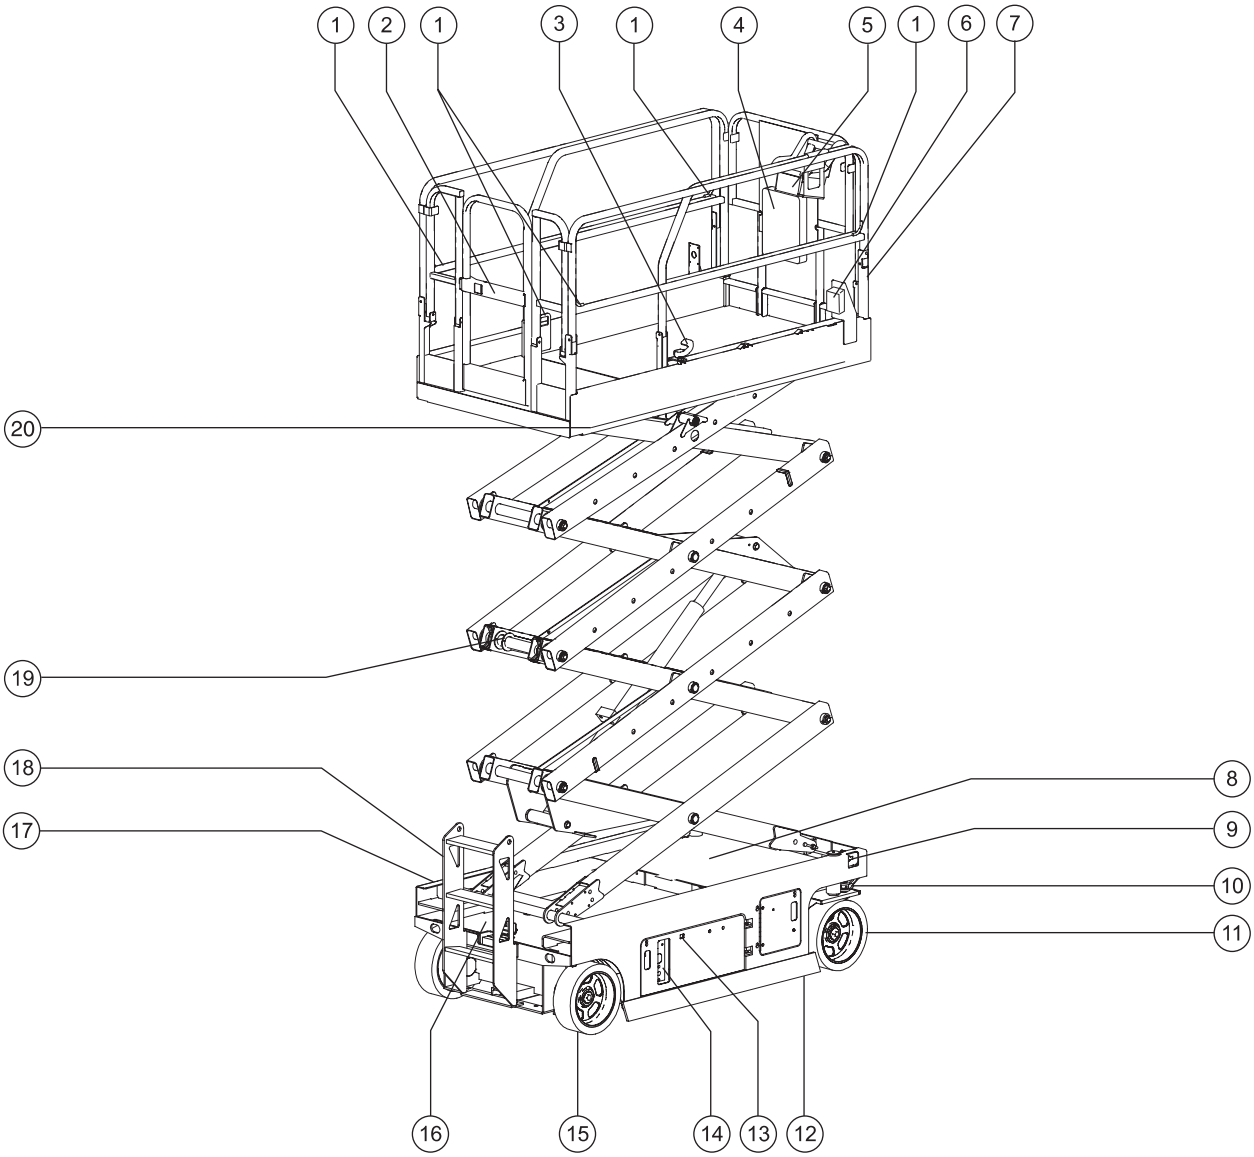

1 Fastgørelsespunkt til sikkerhedswire
2 Kæde/låge for platformsindgang
3 Pedal til frigørelse af platformsudvidelse
4 Opbevaringsboks til vejledninger
5 Platformbetjening
6 GFCI-stik
7 Platformsgelænder
8 Hældningsalarm (under dækslet)
9 Håndtag til hjælpestrømssænkning
10 Transportfastspænding
11 Styrende hjuldæk
12 Væltesikring
13 LED-diagnoseindikator
14 Nederste betjeningssted
15 Ikke-styrende hjuldæk
16 Bremseudløsningspumpehåndtag og udløsningshåndtag
17 Batterioplader (på modsatte side af maskinen)
18 Indgangsstige/transportfastspænding
19 Sikkerhedsarm (GS-3246: Sikkerhedsarmen er placeret over cylinderen)
20 Kapacitetsindikator (hvis monteret)


Styreenheder

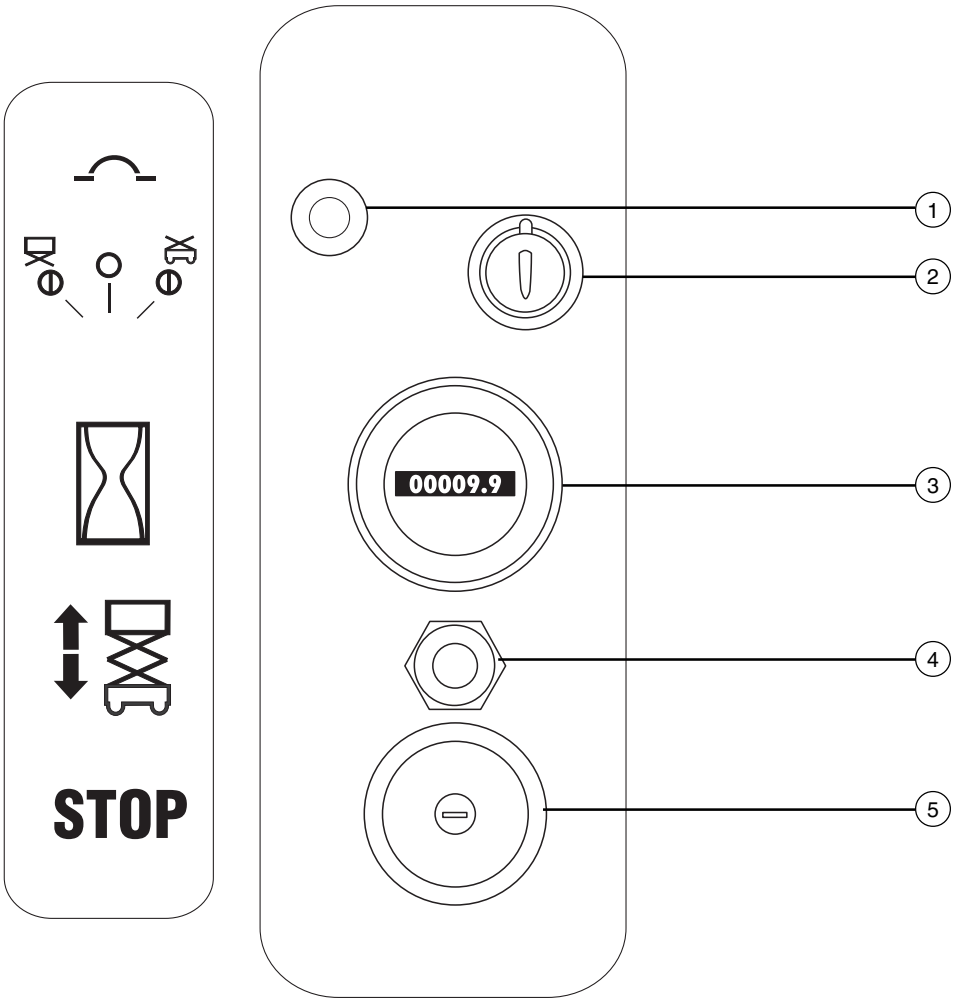

Nederste betjeningspanel

1 7 amp-afbryder til elektriske kredsløb
2 Nøglekontakt til valg mellem platform/ 0/nederste betjeningssted
3 Timetæller
4 Vippekontakt til hævning/sænkning af platform
5 Rød nødstopknap

STYREENHEDER

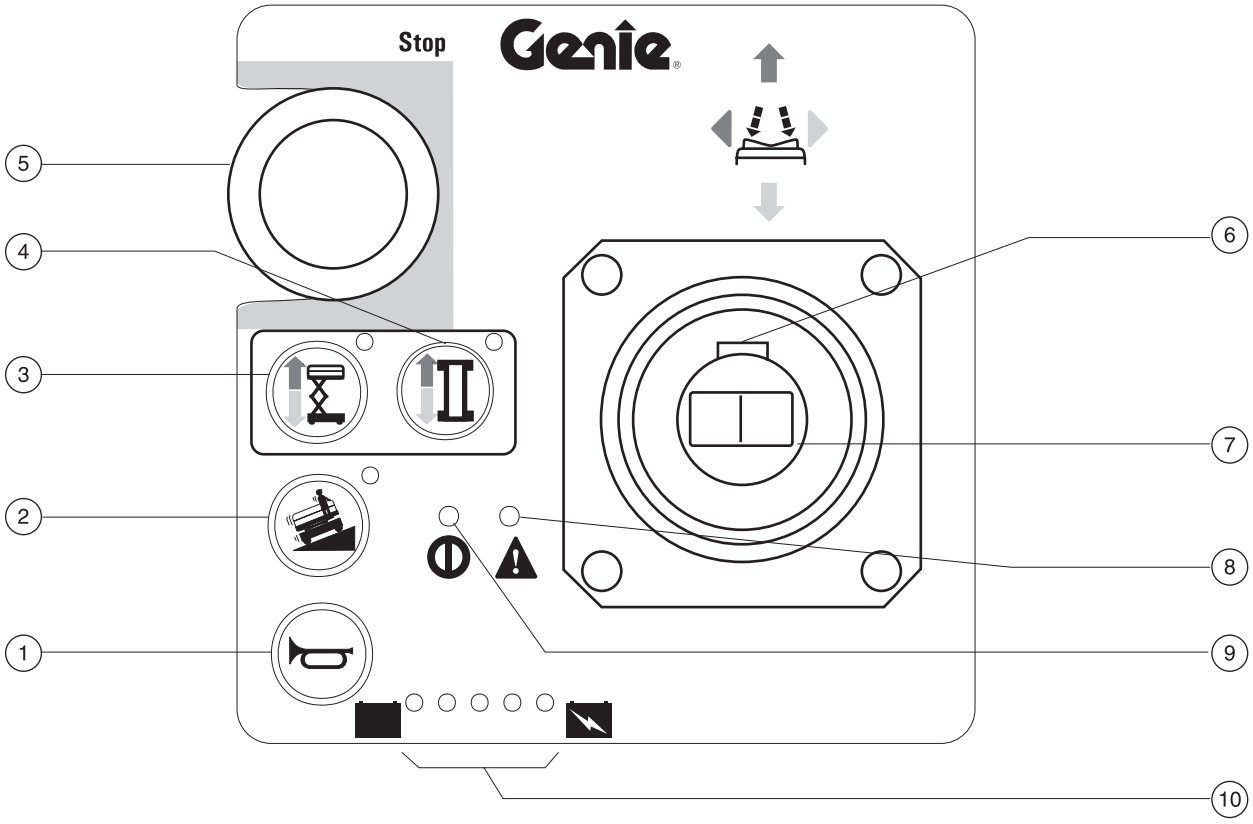

Platformbetjening

1 Knap til horn
2 Symbol for hældende maskine: Langsom kørsel på stigninger
3 Vælgerknap til liftfunktion (med indikatorlampe)
4 Vælgerknap til kørefunktion (med indikatorlampe)
5 Rød nødstopknap
6 Funktionsstartkontakt
7 Proportionalstyrehåndtag til lift- og kørefunktioner og fingervippekontakt til styrefunktion
8 Fejlindikatorlampe
9 Strømlampe
10 Indikator for batteriladeniveau

Inspektion før ibrugtagning



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion før ibrugtagning indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Det er operatørens ansvar at foretage inspektion før ibrugtagning og rutinemæssig vedligeholdelse.

Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hvert skift. Inspektionen har til formål at fastslå, om der er noget galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstesterne.

Inspektion før ibrugtagning har desuden til formål at fastslå, om det er nødvendigt at foretage rutinemæssig vedligeholdelse. Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning.

Se listen på næste side og kontrollér hvert af punkterne.

Hvis der konstateres beskadigelse eller nogen uautoriserede afvigelser fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift.

Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning, inden der gås videre til funktionstesterne.

Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af kvalificerede serviceteknikere i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen.

Inspektion før ibrugtagning

- ❏ Sørg for, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen.
- ❏ Sørg for, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Se afsnittet Mærkater.
- ❏ Kontrollér for hydraulikolielækage, og at oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. Se afsnittet Vedligeholdelse.
- ❏ Kontrollér for batterivæskelækage, og at væskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt destilleret vand. Se afsnittet Vedligeholdelse.

Kontrollér nedenstående dele eller områder for beskadigelse, forkert monterede eller manglende dele samt uautoriserede ændringer:

- ❏ Elektriske komponenter, ledninger og elektriske kabler
- ❏ Den hydrauliske kraftenhed, tanken, slanger, fittings, cylindre og manifolder
- ❏ Batteripakke og polsko
- ❏ Drivmotorer
- ❏ Glideplader
- ❏ Dæk og hjul
- ❏ Jordforbindelse
- ❏ Grænseafbrydere, alarmer og horn
- ❏ Møtrikker, bolte og andre fastgøringsdele
- ❏ Kæde til platformsindgang (hvis monteret)
- ❏ Låge for platformsindgang (hvis monteret)
- ❏ Advarselsblink og alarmer (hvis monteret)
- ❏ Bremseudløsningskomponenter
- ❏ Platformsoverbelastningskomponenter
- ❏ Sikkerhedsarm
- ❏ Væltesikringer
- ❏ Platformsudvidelse
- ❏ Saksbolte og fastgøringsdele
- ❏ Platformbetjeningshåndtag
- ❏ Generator (hvis monteret)
- ❏ Modvægt (hvis monteret)

Kontrollér hele maskinen for:

- ❏ Revner i svejsesamlinger eller konstruktionskomponenter
- ❏ Buler i eller anden beskadigelse af maskinen
- ❏ Kontrollér, at samtlige konstruktionskomponenter og andre afgørende dele forefindes, og at samtlige tilhørende fastgøringsdele og tappe er korrekt placeret og spændt.
- ❏ Kontrollér, at sidegelænderne er monteret, og at boltene er spændt
- ❏ Kontrollér, at chassisbakkerne er placeret korrekt, låst og korrekt tilsluttet.

Vedligeholdelse



Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning.
- ☑ Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af autoriserede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen.

Forklaring på vedligeholdelsessymbolerne

BEMÆRK Nedenstående symboler anvendes i denne vejledning som en hjælp til at forstå hensigten med instruktionerne. Når et eller flere af symbolerne vises i begyndelsen af en vedligeholdelsesprocedure, betyder det følgende:



Angiver, at der kræves værktøj for at gennemføre denne procedure.



Angiver, at der kræves nye dele for at gennemføre denne procedure.

Kontrollér hydraulikoliestanden



Det er altafgørende, for at maskinen fungerer korrekt og sikkert, at hydraulikoliestanden er korrekt. Forkert hydraulikoliestand kan beskadige de hydrauliske dele. Med daglig kontrol er det muligt at opdage ændringer i oliestanden, som kan betyde, at der er problemer med hydrauliksystemet.

BEMÆRK Udfør denne procedure med platformen sænket.

1 Kontrollér oliestanden i hydraulikolietanken visuelt.

⊙ Resultat: Hydralikoliestanden skal være ved mærket "FULL" (MAKS.) på tanken.

2 Påfyld om nødvendigt olie. Undgå overfyldning.

Specifikationer for hydraulikolie	
Hydraulikolietype	Chevron Rykon MV-kvalitetsækvivalent

Kontrollér batterierne



Det er altafgørende for motorens ydeevne og driftssikkerhed, at batterierne er i god stand. Forkert væskestand eller beskadigede kabler og forbindelser kan resultere i beskadigelse af motorens dele samt farlige situationer.

BEMÆRK Det er ikke nødvendigt at gøre dette på maskiner, der er udstyret med forseglede eller vedligeholdelsesfrie batterier.

⚠ ADVARSEL Fare for livsfarligt elektrisk stød. Berøring af strømførende elektriske kredsløb kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Fjern alle fingerringe, ure og andre smykker.

⚠ ADVARSEL Fare for legemsbeskadigelse. Batterier indeholder syre. Undgå at spilde eller berøre batterisyren. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand.

BEMÆRK Udfør denne test, når batterierne er helt opladede.

1 Tag beskyttelsesudstyr og -briller på.

2 Kontrollér, at batteriets polsko er spændt korrekt, og at de ikke er korroderede.

3 Sørg for, at batteriets fastgøringsdele er monteret korrekt.

4 Tag batteriets ventilationshætter af.

5 Kontrollér batterivæskestanden i samtlige batterier. Påfyld om nødvendigt destilleret vand op til bunden af batteriets påfyldningsrør. Undgå overfyldning.

6 Sæt ventilationshætterne på igen.

Planlagt vedligeholdelse

Den vedligeholdelse, der skal udføres kvartårligt, årligt og hvert andet år, skal udføres af en person, der er uddannet i og kvalificeret til at udføre vedligeholdelse af denne maskine, i overensstemmelse med de procedurer, som er anført i servicehåndbogen til maskinen.

Maskiner, der har været taget ud af drift i mere end tre måneder, skal gennemgå et kvartårligt eftersyn, før de tages i drift igen.

Funktionstester



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

Sæt dig grundigt ind i funktionstesterne, inden du fortsætter til næste afsnit.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Formålet med funktionstesterne er at opdage eventuelle fejlfunktioner, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge de trinvise instruktioner til at teste samtlige af maskinens funktioner.

En maskine med fejlfunktion må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres fejlfunktioner, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer.

Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstester, inden maskinen tages i brug.

1 Vælg et afprøvningsområde, der er stabilt, plant og uden forhindringer.

2 Kontrollér, at batteripakken er tilsluttet.

På det nederste betjeningssted

3 Træk den røde nødstopknap på såvel platformbetjeningen som det nederste betjeningssted ud til "on"-stillingen.

4 Drej nøglekontakten til "nederste betjeningssted".

5 Aflæs LED-diagnoseindikatoren.

⊙ Resultat: LED-indikatoren skal vise 23 eller --.

Afprøv nødstoppet

6 Skub den røde nødstopknap på det nederste betjeningssted ind til "off"-stillingen.

⊙ Resultat: Ingen funktioner må kunne aktiveres.

7 Træk den røde nødstopknap ud til "on"-stillingen.

Afprøv op/ned-funktionerne

Lydalarmerne på denne maskine og standardhornet kommer alle fra den samme centrale alarm. Hornet har en konstant tone. Sænkningsalarmen lyder 60 gange i minuttet. Den alarm, der aktiveres, når væltesikringerne ikke er blevet aktiveret, bipper 300 gange i minuttet. Den alarm, der lyder, når maskinen ikke er nivelleret, lyder 600 gange i minuttet. Et autohorn kan bestilles som ekstraudstyr.

8 Aktivér hævefunktionen.

⊙ Resultat: Platformen skal hæves.

9 Aktivér sænkefunktionen.

⊙ Resultat: Platformen skal sænkes. Sænkningsalarmen skal lyde, mens platform en sænkes.

Afprøv hjælpestrømssænkning

10 Aktivér hævefunktionen, og hæv platformen ca. 60 cm.

11 Træk i håndtaget til hjælpestrømssænkning.

⊙ Resultat: Platformen skal sænkes. Sænkningsalarmen lyder ikke.

GS-3246: Når der bruges hjælpestrømssænkning, sænkes det øverste ledsæt måske ikke helt.

12 Drej nøglekontakten til "platformbetjening".

På platformbetjeningen

Afprøv nødstoppet

13 Tryk den røde nødstopknap på platformbetjeningen ind til "off"-stillingen.

⊙ Resultat: Ingen funktioner må kunne aktiveres.

Afprøv hornet

14 Træk den røde nødstopknap ud til "on"-stillingen.

15 Tryk på knappen til hornet.

⊙ Resultat: Hornet skal lyde.

FUNKTIONSTESTER

Afprøv funktionsstartkontakten

16 Undlad at holde funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede.

17 Før langsomt styrehåndtaget i den blå pils retning og derefter i den gule pils retning.

⊙ Resultat: Ingen funktioner må kunne aktiveres.

Afprøv op/ned-funktionerne

18 Tryk på vælgerknappen til liftfunktion.

19 Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede.

20 Før langsomt styrehåndtaget i den blå pils retning.

⊙ Resultat: Platformen skal hæves. Væltesikringerne skal aktiveres.

21 Slip styrehåndtaget.

⊙ Resultat: Hævning af platformen skal standse.

22 Tryk og hold funktionsstartkontakten nede. Før langsomt styrehåndtaget i den gule pils retning.

⊙ Resultat: Platformen skal sænkes. Sænkningsalarmen skal lyde, mens platformen sænkes.

Ved sænkning af platformen skal den standse, når den er 2,1 m over jorden. Kontrollér, at der ikke er personer eller hindringer i området under platformen, inden sænkningen genoptages. Du genoptager sænkningen ved at slippe styrehåndtaget, vente i 5 sekunder og derefter flytte styrehåndtaget igen.

Afprøv styrefunktionen

Bemærk: Ved afprøvning af styre- og kørefunktioner skal du stå i platformen med ansigtet vendt mod maskinens styreende.

23 Tryk på vælgerknappen til kørefunktion.

24 Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede.

25 Tryk fingervippekontakten ovenpå styrehåndtaget ned i den retning, der er angivet af den blå trekant på betjeningspanelet.

⊙ Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, som den blå trekant peger på betjeningspanelet.

26 Tryk fingervippekontakten ned i den retning, der er angivet af den gule trekant på betjeningspanelet.

⊙ Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, som den gule trekant peger på betjeningspanelet.

Afprøv køre- og bremsefunktionen

27 Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede.

28 Før langsomt styrehåndtaget i den retning, der er angivet af den blå pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derefter håndtaget tilbage til midterstillingen.

⊙ Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den retning, som den blå pil peger på betjeningspanelet, og derefter standse brat.

29 Før langsomt styrehåndtaget i den retning, der er angivet af den gule pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derpå håndtaget tilbage til midterstillingen.

⊙ Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den retning, som den gule pil peger på betjeningspanelet, og derefter standse brat.

Bemærk: Bremserne skal kunne holde maskinen på enhver stigning, som den er i stand til at køre op ad.

Afprøv begrænset kørehastighed

30 Tryk på vælgerknappen til liftfunktion.

31 Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede. Hæv platformen ca. 1,2 m over den sænkede stilling.

⊙ Resultat: Væltesikringerne skal aktiveres.

32 Tryk på vælgerknappen til kørefunktion.

33 Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede. Flyt langsomt styrehåndtaget til den høje hastighedsstilling.

⊙ Resultat: Den maksimalt opnåelige kørehastighed med hævet platform må ikke overstige 23 cm pr. sekund.

Hvis kørehastigheden med platformen hævet overstiger 23 cm pr. sekund, skal maskinen omgående mærkes og tages ud af drift.

Afprøv hældningsføleren

Bemærk: Denne afprøvning foretages fra jorden med platformbetjeningen. Stå ikke i platformen.

34 Sænk platformen helt.

35 Placér et stykke træ på 5 x 10 cm under hvert hjul på den ene side, og kør maskinen op på dem.

36 Hæv platformen ca. 2,1 m over jorden.

⊙ Resultat: Platformen skal standse, og hældningsalarmen lyde 600 gange i minuttet.

37 Før kørestyrehåndtaget i den retning, som er angivet af den blå pil, og derefter i den gule pils retning.

⊙ Resultat: Kørefunktionen må ikke kunne betjenes i hverken den ene eller den anden retning.

38 Sænk platformen, og fjern begge stykker træ.

FUNKTIONSTESTER

Afprøv væltesikringerne

Bemærk: Væltesikringerne skal aktiveres automatisk, når platformen hæves. Væltesikringerne aktiverer to grænseafbrydere, som regulerer maskinens kørehastighed. Hvis væltesikringerne ikke aktiveres, og platformen hæves mere end 1,8 m, aktiveres en alarm, hvorefter maskinen ikke vil køre.

39 Hæv platformen.

⊙ Resultat: Når platformen hæves 1,2 m over jorden, skal væltesikringerne aktiveres.

40 Tryk på væltesikringen i den ene side og derefter i den anden.

⊙ Resultat: Væltesikringerne må ikke bevæge sig.

41 Sænk platformen.

⊙ Resultat: Væltesikringerne skal vende tilbage til deaktiveret stilling.

42 Placér et stykke træ på 5 x 10 cm under en af væltesikringerne. Hæv platformen.

⊙ Resultat: Inden platformen hæves 2,1 m over jorden, skal en alarm lyde, og kørefunktionen skal deaktiveres.

43 Sænk platformen, og fjern træstykket.

Inspektion af arbejdsstedet



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

Inspektion af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet.

Det er operatørens ansvar at være opmærksom på eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå disse i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen.

Inspektion af arbejdsstedet

Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold:

- skrænter eller huller
- bump, forhindringer på underlaget eller affald
- hældende underlag
- ustabile eller glatte underlag
- hængende forhindringer og højspændingsledninger
- farlige placeringer
- utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft
- vind- og vejrforhold
- tilstedeværelse af uautoriserede personer
- andre potentielt farlige forhold

Betjeningsinstruktioner



Undlad at bruge maskinen, medmindre:

☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i denne betjeningsvejledning.

1 Undgå farlige situationer.

2 Inspicér altid maskinen inden brug.

3 Foretag altid funktionstester inden brug.

4 Inspicér arbejdsstedet.

5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper

I afsnittet Betjeningsinstruktioner er der instruktioner vedr. samtlige aspekter af maskinens betjening. Det er operatørens ansvar at overholde samtlige sikkerhedsbestemmelser og instruktioner i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen.

Det er farligt at bruge maskinen til andre formål end løft af personer, sammen med deres værktøj og materialer, til et højt placeret arbejdssted.

Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Hvis mere end én operatør forventes at skulle bruge maskinen på forskellige tidspunkter i løbet af det samme skift, skal samtlige disse være autoriserede operatører, og de forventes at overholde sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen. Det vil sige, at alle nye operatører skal foretage inspektion før ibrugtagning, funktionstester og inspektion af arbejdsstedet, inden maskinen tages i brug.

Nødstop

Skub den røde nødstopkontakt ind til "off"-stillingen på det nederste betjeningssted eller platformbetjeningen for at deaktivere samtlige funktioner.

Hvis en eller flere funktioner stadig kan betjenes, når den røde nødstopkontakt er skubbet ind, skal den/de repareres.

Hjælpestrømsænkning

1 Træk i håndtaget til hjælpestrømssænkning.

GS-3246: Når der bruges hjælpestrømssænkning, sænkes det øverste ledsæt måske ikke helt.

Betjening fra det nederste betjeningssted

1 Drej nøglekontakten til "nederste betjeningssted".

2 Træk den røde nødstopknap ud på såvel platformsbetjeningen som det nederste betjeningssted til den aktiverede position.

3 Kontrollér, at batteripakken er tilsluttet, inden maskinen betjenes.

Placering af platformen

1 Flyt vippekontakten til hævning/sænkning i henhold til markeringerne på betjeningspanelet.

Køre- og styrefunktionerne kan ikke aktiveres fra det nederste betjeningssted.

Betjening fra platformen

1 Drej nøglekontakten til "platformbetjening".

2 Træk den røde nødstopknap ud på såvel platformsbetjeningen som det nederste betjeningssted til den aktiverede position.

3 Kontrollér, at batteripakken er tilsluttet, inden maskinen betjenes.

Placering af platformen

1 Tryk på vælgerknappen til liftfunktion.

2 Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede.

3 Flyt styrehåndtaget i henhold til markeringerne på betjeningspanelet.

Ved sænkning af platformen skal den standse, når den er 2,1 m over jorden. Kontrollér, at der ikke er personer eller hindringer i området under platformen, inden sænkningen genoptages. Slip styrehåndtaget for at genoptage sænkningen, vent i 5 sekunder og flyt derefter styrehåndtaget igen.

Styring

1 Tryk på vælgerknappen til kørefunktion.

2 Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede.

3 Drej styrehjulene med den fingervippekontakt, som sidder oven på styrehåndtaget.

BETJENINGSINSTRUKTIONER

Kørsel

1 Tryk på vælgerknappen til kørefunktion.

2 Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede.

3 Hastighedsforøgelse: Flyt langsomt styrehåndtaget væk fra midterstillingen.

Hastighedssænkning: Flyt langsomt styrehåndtaget ind mod midterstillingen.

Standsning: Flyt styrehåndtaget tilbage til midterstillingen, eller slip funktionsstartkontakten.

Brug de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og platformen til at identificere, i hvilken retning maskinen vil køre.

Maskinens kørehastighed er begrænset, når platformen er hævet.

Batteriets tilstand indvirker på maskinens ydeevne. Maskinens køre- og funktionshastighed sænkes, når indikatorlampen for lavt batteri tændes, eller når den sidste lampe i indikatoren for batteriladeniveau blinker.

Fejlindikatorlampe tændt



Tryk den røde nødstopkontakt ind og træk den derefter ud igen for at nulstille systemet, hvis fejlindikatorlampen lyser.

Hvis lampen forbliver tændt, skal maskinen mærkes og tages ud af drift.

Fejlindikatorlampe blinker



Hvis fejlindikatorlampen blinker, er platformen overbelastet, og ingen af funktionerne vil fungere. En alarm vil lyde ved platformbetjeningen.

Tryk den røde nødstopkontakt ind og træk den ud igen. Fejlindikatorlampen vil være slukket.

Fjern vægt fra platformen. Hvis platformen stadig er overbelastet, vil lampen blinke igen.

Vælgerknap til kørefunktionen

Symbol for hældende maskine: Langsom kørsel på stigninger



Udskydning og tilbagetrækning af platform

1 Træd på pedalen til frigørelse af platformsudvidelsen på platformens fodbræt.

2 Tag fat i platformsgelænderet, og skub forsigtigt platformen ud til det midterste stop.

3 Træd på pedalen igen, og skub platformen helt ud.

Stå ikke på platformsudvidelsen, mens der gøres forsøg på at skyde platformen ud.

4 Træd på pedalen til frigørelse af platforms-udvidelsen, og træk platformen tilbage til det midterste stop. Træd på pedalen igen for at trække platformen helt tilbage.

Betjening fra jorden med styreenhed

Sørg for, at der er forsvarlig afstand mellem operatøren, maskinen og faste genstande.

Vær opmærksom på, i hvilken retning maskinen vil bevæge sig, når styreenheden benyttes.

Efter hvert brug

1 Vælg et sikkert parkeringssted - på et fast, plant underlag, hvor der ikke er forhindringer eller trafik.

2 Sænk platformen.

3 Drej nøglekontakten til ”off”-stillingen, og tag nøglen ud for at forhindre uautoriseret brug.

4 Klods hjulene op.

5 Oplad batterierne.

BETJENINGSINSTRUKTIONER



Betjeningsinstruktioner til batteri og oplader

Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Der må ikke anvendes ekstern oplader eller hjælpebatteri.
- ☑ Oplad batteriet i et område med god udluftning.
- ☑ Brug korrekt vekselstrømsindgangsspænding til opladning (se opladeren).
- ☑ Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Genie.

Batteriopladning

1 Kontrollér, at batterierne er tilsluttet inden opladning.

2 Åbn batterirummet. Batterirummet skal forblive åbent under hele opladningsprocessen.

3 Tag batteriets ventilationshætter af, og kontrollér batterisyreniveauet. Påfyld om nødvendigt destilleret vand (kun til pladerne er dækkede). Undgå overfyldning inden opladning.

4 Sæt ventilationshætterne på igen.

5 Slut batteriopladeren til et vekselstrømskredsløb med jordforbindelse.

6 Opladeren viser, når batteriet er fuldt opladet.

7 Kontrollér batterisyreniveauet, når opladningen er færdig. Fyld destilleret vand op til bunden af påfyldningsrøret. Undgå overfyldning.

Instruktioner vedr. påfyldning og opladning af tørbatteri

1 Tag batteriets ventilationshætter af, og fjern plastikforseglingen permanent fra batteriets ventilationsåbninger.

2 Fyld samtlige battericeller med batterisyre (elektrolyt), indtil pladerne er dækkede.

Fyld ikke op til maksimum, før batteriopladningen er færdig. Overfyldning kan få batterisyren til at flyde over under opladningen. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand.

3 Sæt ventilationshætterne på batteriet igen.

4 Oplad batteriet.

5 Kontrollér batterisyreniveauet, når opladningen er færdig. Fyld destilleret vand op til bunden af påfyldningsrøret. Undgå overfyldning.

Instruktioner vedr. løft og transport



Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Der bør bruges sund fornuft og god planlægning for at styre maskinens bevægelser, når den løftes med en kran eller gaffeltruck.
- ☑ Transportkøretøjet skal være parkeret på et plant underlag.
- ☑ Transportkøretøjet skal fastgøres/afsikres, for at forhindre at det ruller, når maskinen læsses.
- ☑ Kontrollér, at køretøjets belastningsevne, læssefladerne samt kæderne/stropperne er i stand til at bære maskinens vægt. Maskinens vægt er angivet på typemærkaten.
- ☑ Maskinen skal være placeret på et plant underlag eller fastgjort, inden bremserne udløses.
- ☑ Lad ikke gelænderet falde ned, når låsetapperne fjernes. Bevar et fast greb om gelænderet, mens det sænkes.

Bremseudløsning



1 Klods hjulene op for at forhindre maskinen i at rulle.

2 Sørg for, at spilwiren er korrekt fastgjort til kørechassisets transportfastspændingspunkter, og at samtlige hindringer er ryddet af vejen.

3 **Maskiner med et lavere serienummer end GS04-60879:** Drej det sorte bremseudløsningshåndtag mod uret for at åbne bremseventilen.

Maskiner med et højere serienummer end GS04-60878: Tryk det sorte bremseudløsningshåndtag ind for at åbne bremseventilen.

4 Pump det røde pumpehåndtag til bremseudløsning.

Når maskinen er læsset:

1 Klods hjulene op for at forhindre maskinen i at rulle.

2 **Maskiner med et lavere serienummer end GS04-60879:** Drej bremseudløsningshåndtaget med uret for at låse bremseventilen.

Maskiner med et højere serienummer end GS04-60878: Tryk på vælgerknappen til kørefunktion. Tryk og hold funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede. Flyt styrehåndtaget væk fra midterstillingen for at reaktivere bremserne.

Det frarådes at bugsere følgende modeller: Genie GS-2046, Genie GS-2646 eller Genie GS-3246. Hvis det er nødvendigt at bugsere maskinen, må hastigheden ikke overstige 3,2 km/t.

INSTRUKTIONER VEDR. LØFT OG TRANSPORT

Tyngdepunkt	X-akse	Y-akse
GS-2046	82,7 cm	56,8 cm
GS-2646	88,2 cm	56,7 cm
GS-3246	83,7 cm	59,9 cm

Nedenstående retningslinier skal overholdes:

- ☑ Maskinen må kun løftes og fastspændes af behørigt oplærte personer.
- ☑ Kontrollér, at kranens løftekapacitet, læssefladerne samt stropperne/linerne er i stand til at bære maskinens vægt. Se typemærkat.


Instruktioner vedr. løft

Sænk platformen helt. Sørg for, at platformsudvidelsen, styrehåndtagene og komponentbakkerne er fastgjort. Fjern alle løse genstande på maskinen.

Find maskinens tyngdepunkt vha. skemaet og illustrationen på denne side.

Fastspændingsudstyret må kun fastgøres til de dertil beregnede løftepunkter på maskinen. Der er to 2,5 cm huller på forsiden af maskinen og to huller i stigen til løftning.

Justér fastspændingsudstyret, således at maskinen er i balance og ikke bliver beskadiget.

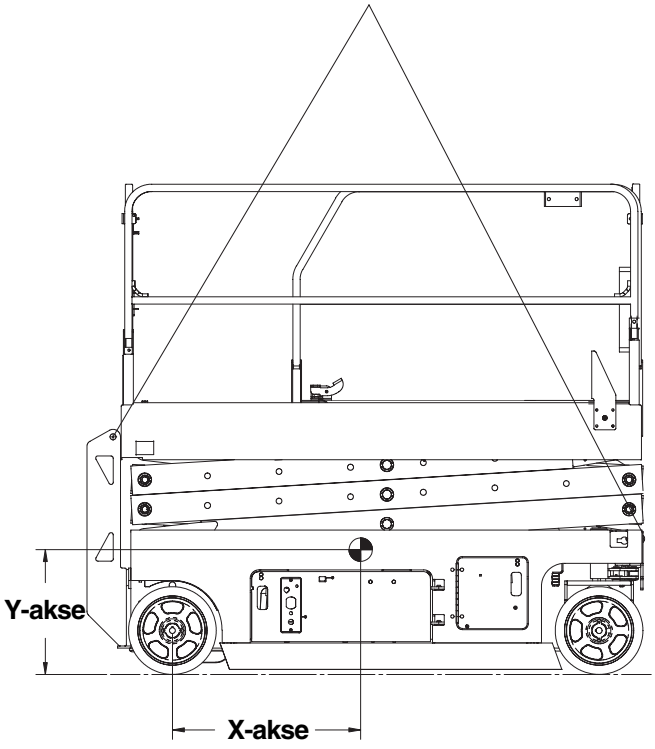

Fastspænding til lastbil eller trailer ved transport

Brug altid platformsudvidelseslåsen, når maskinen transporteres.


Drej nøglekontakten til ”off”-stillingen, og tag nøglen ud inden transport.


Undersøg hele maskinen for løse eller ikke-fastgjorte dele.

Brug kæder eller stropper med rigelig belastningsevne.

Brug mindst 2 kæder eller stropper.

Justér fastspændingsudstyret, således at kæderne ikke bliver beskadiget.

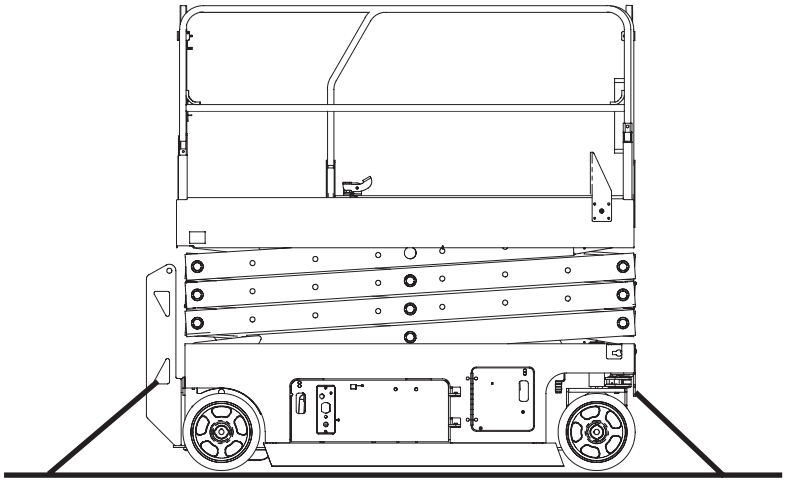

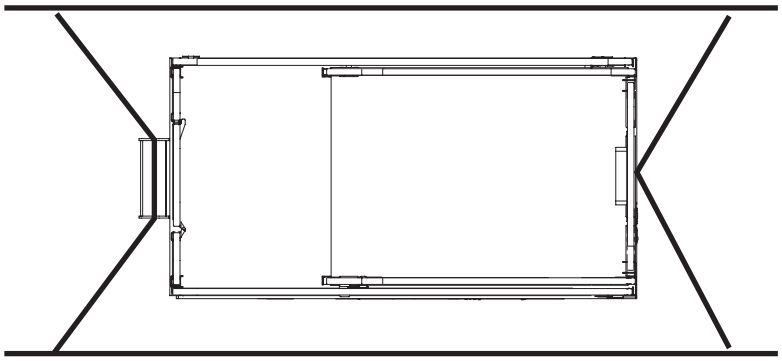

Mærkater


Inspektion af mærkater

Brug billederne på næste side til at bekræfte, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.

Herunder er en numerisk liste med antal og beskrivelser.

Reservedelsnr.	Betegnelse	Antal
28174	Mærkat - Strømforsyning til platform, 230 V	2
28235	Mærkat - Strømforsyning til platform, 115 V	2
40434	Mærkat - Fastgørelsespunkt til sikkerhedswire	5
43618	Mærkat - Retningspile	2
43658	Mærkat - Strømforsyning til oplader, 230 V	1
44980	Mærkat - Strømforsyning til oplader, 115 V	1
52475	Mærkat - Transportfastspænding	5
62056	Staffering - Genie GS-2046	2
62057	Staffering - Genie GS-2646	2
62058	Staffering - Genie GS-3246	2
65058	Mærkat - Styrehåndtagsidentifikation	1
78673	Platformbetjeningspanel	1
82474	Advarsel - Sikkerhedsklods	2
82476	Fare - Fare for livsfarligt elektrisk stød	2
82481	Fare - Batteri-/opladersikkerhed	1
82482	Mærkat - Hjælpestrømssænkning	1
82487	Mærkat - Læs vejledningen	2
82488	Bemærk - Fejlindikatorlampe	1
82495	Fare - Sikkerheds- og betjeningsvejledning til bremseudløsning	1
82497	Fare - Manuel kraft, GS-3246	1
82502	Mærkat - Diagnose-LED-indikator	1
82560	Advarsel - Fare for indsprøjtning gennem hud	1
82562	Fare - Knusningsfare	4
82567	Nederste betjeningspanel	1
82703	Mærkat - Hjultryk, GS-2046	4
82704	Mærkat - Hjultryk, GS-2646	4
82705	Mærkat - Hjultryk, GS-3246	4
82787	Fare - Maks. lastkapacitet, GS-2046	1
82788	Fare - Maks. lastkapacitet, GS-2646	1
82789	Fare - Maks. lastkapacitet, GS-3246	1
82790	Mærkat - Kapacitetsindikator, GS-2046 (hvis monteret)	1
82791	Mærkat - Kapacitetsindikator, GS-2646 (hvis monteret)	1
82792	Mærkat - Kapacitetsindikator, GS-3246 (hvis monteret)	1
82905	Fare - Manuel kraft, GS-2046, GS-2646	1
133243	Mærkat - Maksimal kapacitet, GS-2046	1
133244	Mærkat - Maksimal kapacitet, GS-2646	1
133245	Mærkat - Maksimal kapacitet, GS-3246	1

MÆRKATER

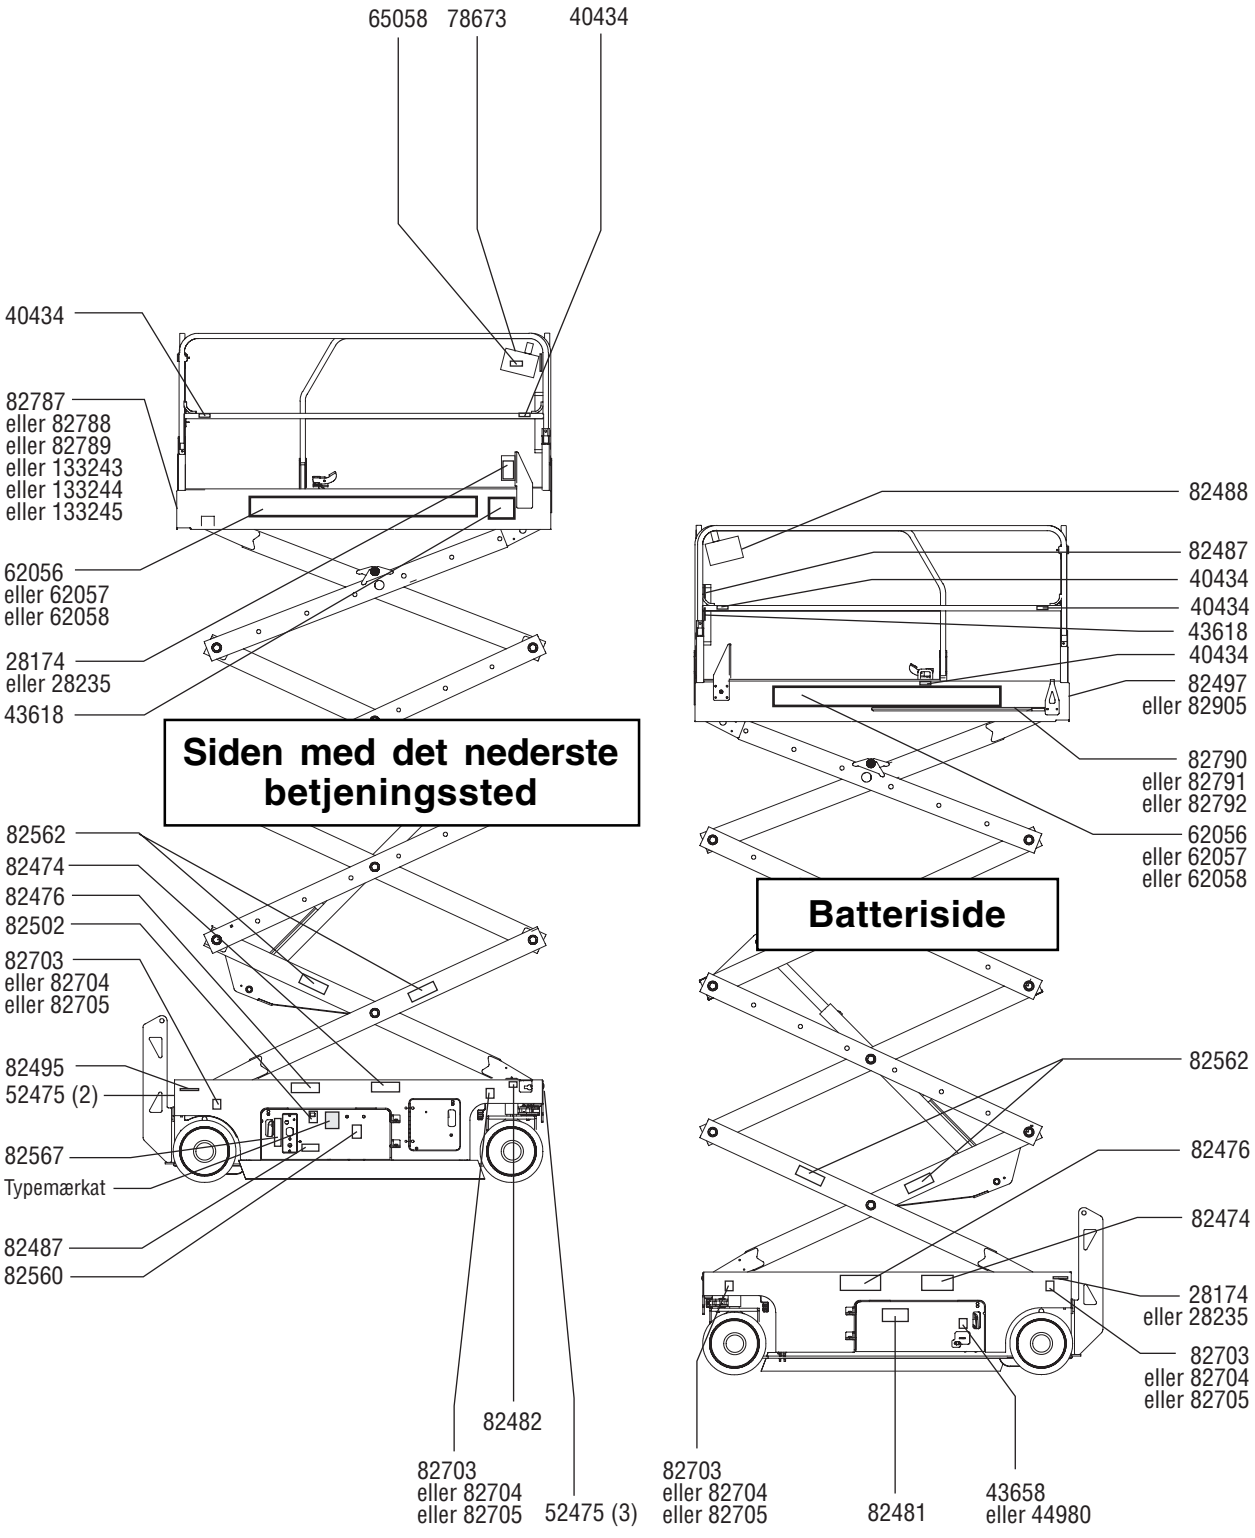
65058
78673
40434
40434
82787
eller 82788
eller 82789
eller 133243
eller 133244
eller 133245
62056
eller 62057
eller 62058
28174
eller 28235
43618
Siden med det nederste betjeningssted
82562
82474
82476
82502
82703
eller 82704
eller 82705
82495
52475 (2)
82567
Typemærkat
82487
82560
82482
82703
eller 82704
eller 82705
52475 (3)
82488
82487
40434
40434
43618
40434
82497
eller 82905
82790
eller 82791
eller 82792
62056
eller 62057
eller 62058
Batteriside
82562
82476
82474
28174
eller 28235
82703
eller 82704
eller 82705
82703
eller 82704
eller 82705
82481
43658
eller 44980

Specifikationer

Model	GS-2046
Maks. arbejdshøjde	8,1 m
Maks. platformshøjde	6,1 m
Højde, helt sænket	2,13 m
Højde, helt sænket Gelænder foldet	1,55 m
Platformshøjde, Helt sænket	1,04 m
Bredde	1,17 m
Længde, sænket	2,42 m
Længde, platform skudt ud	3,32 m
Belastningsevne, maks. maskiner uden kapacitetsindikator	544 kg
Belastningsevne, maks. maskiner med kapacitetsindikator	544 - 985 kg
Akselafstand	1,85 m
Venderadius (udvendig)	2,29 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	10,2 cm
Frihøjde Væltesikring aktiveret	1,9 cm
Vægt (Maskinens vægt varierer alt efter den aktuelle ekstraudstyrskonfiguration)	Se typemærkat
Klatreevne	30 %
Luftbårne støjemissioner Maks. lydniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	<70 dB
Strømkilde	4 batterier, 6 V 225 AH
Styreenheder	Proportionale
Vekselstrømstik i platform	standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241 bar
Dækstørrelse	15 x 5 x 11 1/4

Platformens mål	
Længde x bredde	2,26 x 1,15 m
Platformsudvidelsens længde	99 cm
Kørehastigheder	
Helt sænket	3,4 km/t
Platform hævet, maksimum	1,0 km/t 12,2 m/45,5 sek
Oplysninger vedr. belastning af underlag	
Totalvægt + nominel belastning	2.472 kg
Maks. akseltryk	1.558 kg
Maks. hjultryk	779 kg
Lokalt tryk pr. dæk	12,1 kg/cm^2 1.184 kPa
Optaget tryk	9,3 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til forskellige ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

SPECIFIKATIONER

Model	GS-2646
Maks. arbejdshøjde	9,9 m
Maks. platformshøjde	7,9 m
Højde, helt sænket	2,25 m
Højde, helt sænket Gelænder foldet	1,66 m
Platformshøjde, Helt sænket	1,16 m
Bredde	1,17 m
Længde, sænket	2,41 m
Længde, platform skudt ud	3,32 m
Belastningsevne, maks. maskiner uden kapacitetsindikator	454 kg
Belastningsevne, maks. maskiner med kapacitetsindikator	454 - 798 kg
Akselafstand	1,85 m
Venderadius (udvendig)	2,29 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	10,2 cm
Frihøjde Væltesikring aktiveret	1,9 cm
Vægt (Maskinens vægt varierer alt efter den aktuelle ekstraudstyrskonfiguration)	Se typemærkat
Klatreevne	30 %
Luftbårne støjemissioner Maks. lydniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	<70 dB
Strømkilde	4 batterier, 6 V 225 AH
Styreenheder	Proportionale
Vekselstrømstik i platform	standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241 bar
Dækstørrelse	15 x 5 x 11 1/4

Platformens mål	
Længde x bredde	2,26 x 1,15 m
Platformsudvidelsens længde	99 cm
Kørehastigheder	
Helt sænket	3,5 km/t
Platform hævet, maksimum	1,0 km/t 12,2 m/45,5 sek
Oplysninger vedr. belastning af underlag	
Totalvægt + nominel belastning	2.880 kg
Maks. akseltryk	1.743 kg
Maks. hjultryk	871 kg
Lokalt tryk pr. dæk	13,5 kg/cm^2 1.324 kPa
Optaget tryk	10,8 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til forskellige ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

SPECIFIKATIONER

Model	**GS-3246**
Maks. arbejdshøjde	11,75 m
Maks. platformshøjde	9,75 m
Højde, helt sænket	2,39 m
Højde, helt sænket Gelænder foldet	1,80 m
Platformshøjde, Helt sænket	1,28 m
Bredde	1,17 m
Længde, sænket	2,41 m
Længde, platform skudt ud	3,32 m
Belastningsevne, maks. maskiner uden kapacitetsindikator	317 kg
Belastningsevne, maks. maskiner med kapacitetsindikator	317 - 699 kg
Akselafstand	1,85 m
Venderadius (udvendig)	2,29 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	10,2 cm
Frihøjde Væltesikring aktiveret	1,9 cm
Vægt (Maskinens vægt varierer alt efter den aktuelle ekstraudstyrskonfiguration)	Se typemærkat
Klatreevne	25 %
Luftbårne støjemissioner Maks. lydniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	<70 dB
Strømkilde	4 batterier, 6 V 225 AH
Styreenheder	Proportionale
Vekselstrømstik i platform	standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241 bar
Dækstørrelse	15 x 5 x 11 1/4

Platformens mål	
Længde x bredde	2,26 x 1,15 m
Platformsudvidelsens længde	99 cm
Kørehastigheder	
Helt sænket	3,5 km/t
Platform hævet, maksimum	1,0 km/t 12,2 m/45,5 sek
Oplysninger vedr. belastning af underlag	
Totalvægt + nominel belastning	3.107 kg
Maks. akseltryk	1.943 kg
Maks. hjultryk	972 kg
Lokalt tryk pr. dæk	15,1 kg/cm^2 1.477 kPa
Optaget tryk	11,7 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til forskellige ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Distributed by:

Genie North America
Phone 425.881.1800
Toll Free USA and Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Phone +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie China
Phone +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie Malaysia
Phone +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Japan
Phone +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea
Phone +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie Brasil
Phone +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Holland
Phone +31 183 581 102
Fax +31 183 581 566

Genie Scandinavia
Phone +46 31 575100
Fax +46 31 579020

Genie France
Phone +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica
Phone +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Germany
Phone +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.
Phone +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City
Phone +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241