Genie
A TEREX BRAND

Doplnok k návodu na obsluhu

Lift Guard™ Contact Alarm

Originaaljuhiste tõlge
First Edition
Third Printing
Part No. 1278541ETGT

Sissejuhatus

Tähtis

Enne selle masina kasutamise alustamist lugege need ohutusreeglid ja kasutusjuhised läbi ning tehke endale arusaadavaks. Selle masinaga tohivad töötada ainult väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud töötajad. Suhtuge sellesse kasutusjuhendisse kui masina lahutamatusse osasse ja hoidke seda alati masina juures. Küsimuste korral kontakteeruge meiega.

Meie kontaktandmed:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Autoriõigused kaitstud © 2016 Terex Corporation

Esimene väljaanne: kolmas trükk, august 2021

Genie, „S“ ja „Z” on ettevõtte Terex South Dakota, Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja paljudes teistes riikides.

Need masinad vastavad direktiivile

CE Vastab EÜ direktiivile 2006/42/EÜ
Vt EÜ vastavusdeklaratsiooni

UKCA Masinate (ohutus-) eeskirjade tarne 2008

Vastab mudelitele:
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Sissejuhatus

Lift Guardi kontaktalarmisüsteem

Lift Guardi kontaktalarmisüsteem on mõeldud maapealse personali hoiatamiseks, kui operaator puutub tahtmatult kokku platvormi juhtpaneeliga. Poomi liikumine katkestatakse ning kõlab alarm ja hoiatustuled vilguvad.

Süsteem on silmatorkamatu ning hõlmab eralduskaablit, mis on paigaldatud platvormi juhtpaneeli kohale. Eralduskaabli rakendumisel tõmmatakse ajam lülitipesast välja, inaktiveerides seeläbi platvormi tõste- ja liikumisfunktsioonid. Kõlab masina helisignaal ja platvormi tuled vilguvad, andes teistele märku, et vaja võib olla abi. Need teavitused on aktiivsed kuni süsteemi lähtestamiseni.



Ohtlik!

Selles juhendis ja masina kasutusjuhendis toodud suuniste ja ohutusnõuete eiramine põhjustab surma või raskeid kehavigastusi.

Märkus. Need paigaldussuunised kehtivad allpool loetletud Genie mudelite puhul.

S-poomid: kõik S-40 mudelid, kõik S-45 mudelid, kõik S-60 mudelid, kõik S-65 mudelid, kõik S-80 mudelid, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180

Z-poomid: Z30/20N, Z-33/18, kõik Z-34 mudelid, kõik Z-40/23 mudelid, kõik Z-45/25 mudelid, Z-45 XC, Z-51, kõik Z-60/37 mudelid, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Sissejuhatus

⚠ Kontaktalarmiga seotud ohutus

Lugege kõik kontaktalarmi hoiatused ja suunised hoolikalt läbi ning järgige neid.

Ärge ületage platvormi nimikandevõimet. Kontaktalarmi agregaadi mass vähendab platvormi nimikandevõimet ja tuleb platvormi kogukandevõimest lahutada.

Kontaktalarmi agregaat kaalub 10 Naela/4,5 kg.

Veenduge, et kontaktalarm oleks korralikult paigaldatud.

Sümbolid ja ohupiktogrammid



Kontaktalarmi mass:
10 Naela/4,5 kg



Lugege lisajuhendit,
tootekood 1278541

Kasutuseelne ülevaatus

- ☐ Veenduge, et kasutusjuhend, ohutusjuhend, kohustuste juhend ja mis tahes vajalikud lisad oleksid terviklikud, loetavad ja platvormi hoiumahutis.
- ☐ Veenduge, et kõik kleebised oleks loetavad ja omal kohal.

Kontrollige kontaktalarmi kahjustuste, valesti paigaldatud ja puuduvate osade ning omavoliliste modifikatsioonide suhtes.

- ☐ Mutrid, poldid ja muud kinnitid
- ☐ Juhtmestik, kaablid ja kontaktalarmi komponendid
- ☐ Praod keevisliidetes või struktuuris
- ☐ Kontaktalarmi agregaadi mõlgid või kahjustused

Sissejuhatus

Funktsionaalsuse testimine

1 Ärge aktiveerige jalglülitit ja vajutage kontaktalarmi kaablit, et vabastada ajam lülitipesast.

⊙ Kontaktalarmi tuled ei vilgu ja masina helisignaal ei kõla.

2 Aktiveerige jalglüliti, vajutades selle alla.

⊙ Kontaktalarmi tuled vilguvad ja kõlab masina helisignaal.

3 Sisestage ajam lülitipessa.

⊙ Tuled ja helisignaal lülituvad välja.

4 Aktiveerige jalglüliti, vajutades selle alla, ja vajutage kontaktalarmi kaablit, et vabastada ajam lülitipesast.

⊙ Kontaktalarmi tuled vilguvad ja kõlab masina helisignaal.

5 Käitage masina kõiki funktsioone.


⊙ Ükski masina funktsioon ei tohiks toimida.

6 Sisestage ajam lülitipessa.

⊙ Tuled ja helisignaal lülituvad välja.

7 Käitage masina kõiki funktsioone.

⊙ Masina funktsioonid peaksid toimima.

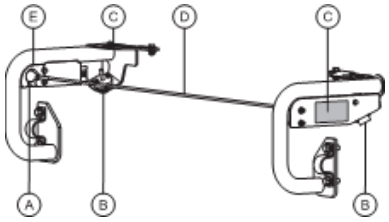

a lülitipesa
b vilkuv alarm
c kleebis
d kontaktalarmi kaabel
e ajam

Sissejuhatus

Kleebiste kontrollimine

Kontrollige, kas kõik kleebised on loetavad ja omal kohal.

Osa nr	Kleebise kirjeldus	Kogus
1278542	Silt – kontaktalarm 10 Naela/4,5 kg	1
1278982	Silt – ajami lülitipesa	1

Vari viitab, et silt on graafika paigutuse ulatuses vaateväljast peidetud.

Kasutussuunised

Kontaktalarmi tuled vilguvad ja kõlab masina helisignaal: masina funktsioone ei ole võimalik platvormi juhtseadistega käitada.

Platvormi juhtseadiste kasutamine

1 Sisestage ajam lülitipessa, et alarm välja lülitada ja masina funktsionaalsus taastada.

Märkus. Masina funktsionaalsuse korrektseks taastamiseks pärast kontaktalarmi aktiveerumist tuleb ajam lülitipessa sisestada. Punase hädaolukorra seiskamisnupu väljalülitatud asendisse vajutamine ei taasta masina funktsionaalsust. See toiming lülitab ainult kontaktalarmi tuled ja masina helisignaali välja.

Maapealsete juhtseadiste kasutamine

1 Keerake võtmega lüliti maapealse juhtimise asendisse ja kasutage platvormi asendi muutmiseks sobivaid juhtseadiseid.

Märkus. Maapealsete juhtseadiste kasutamisel ei ole kontaktalarm aktiivne.

Edasimüüja:

www.genielift.com