Genie®
A TEREX BRAND

Kasutusjuhend

Seerianumbrite vahemik

GS-2669RT
GS-3369RT
GS-4069RT

alates GS6911-101

CE

Hooldus-
teabega

Originaaljuhendi tõlge
First Edition
Fourth Printing
Part No. 230495ET

Tähtis

Enne selle masina kasutamise alustamist lugege need ohutusreeglid ja kasutusjuhised läbi ning tehke endale arusaadavaks. Selle masinaga tohivad töötada ainult väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud töötajad. Suhtuge sellesse kasutusjuhendisse kui masina lahutamatusse osasse ja hoidke seda alati masina juures. Küsimuste korral kontakteeruge meiega.

Meie kontaktandmed:

Internet: www.genielift.com

E-post: awp.techpub@terex.com

Sisukord

Sissejuhatus 1
Sümbolid ja ohupiktogrammid 3
Isiklik ohutus 5
Tööpiirkonna ohutus 6
Legend 13
Juhtseadised 14
Ülevaatustoimingud 19
Kasutusjuhised 30
Transportimise ja tõstmise juhised 36
Hooldus 39
Tehnilised andmed 42

Autoriõigused kaitstud © 2011 Terex Corporation

Esimene väljaanne: neljas trükk, veebruar 2013

Genie on ettevõtte Terex South Dakota, Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja paljudes teistes riikides. „GS” on ettevõtte Terex South Dakota, Inc. kaubamärk.

CE Vastab EÜ direktiivile 2006/42/EÜ
Vt EÜ vastavusdeklaratsiooni

Sissejuhatus

Omanikud, kasutajad ja operaatorid

Täname, et valisite oma töö jaoks meie masina. Meie tähtsaimaks prioriteediks on ohutus, mille saavutame tänu meie ühistele jõupingutustele. Oleme arvamusel, et ohutuse tagamisele aitab tublisti kaasa see, kui teie kui seadmestiku kasutaja ja operaator teete järgmist.

1 **Järgite** tööandja, töökoha ja riigiasutuste kehtestatud reegleid.

2 **Loete, mõistate ja järgite** selles käsiraamatus ning muudes masinaga kaasasolevates juhendites esitatud juhiseid.

3 **Rakendate häid töötavasid,** lähtudes mõistlikest kaalutlustest.

4 **Lasete masinaga töötada ainult väljaõppinud/kvalifitseeritud operaatoritel**, kes tegutsevad asjatundliku järelevalve all.



Hädaoht

Käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste ja ohutusnõuete eiramine põhjustab surma või raskeid kehavigastusi.

Ärge töötage masinaga, kui täitmata on järgmised tingimused

☑ Te omandate käesolevas kasutusjuhendis sisalduvad masina ohutu kasutamise põhimõtted ja rakendate neid.

1 Vältige ohtlikke olukordi.

Enne järgmise osaga jätkamist tehke endale selgeks ohutusnõuded.

2 Teostage alati kasutuseelne ülevaatus.

3 Testige enne kasutamist alati tööfunktsioone.

4 Vaadake töökoht üle.

5 Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.

☑ Te loete läbi ja teete endale arusaadavaks tootjalt saadud juhised ja ohutusnõuded — ohutus- ja kasutusjuhendid ning masina kleepsud.

☑ Te loete läbi ja teete endale arusaadavaks tööandja ohutusnõuded ja töökohal kehtivad reeglid.

☑ Te loete läbi ja teete endale arusaadavaks kõik kohaldatavad riiklikud määrused.

☑ Te olete saanud nõuetekohase väljaõppe masina ohutuks kasutamiseks.

Sissejuhatus

Ohtude liigitus

Sellel masinal olevatel kleepsudel on kasutatud sümboleid, värvikodeeringut ja märksõnu, et teavitada järgmisest.



Hoiatussümbol —kasutatakse hoiatamiseks võimalikust kehavigastuse ohust. Võimalike kehavigastuste või surmajuhtumite vältimiseks järgige alati kõiki selle sümboliga kaasnevaid ohutusteateid.



Tähistab ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral põhjustab surma või raske kehavigastuse.



Tähistab ohtlikku olukorda, mis võib mittevältimise korral põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.



Tähistab ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral võib põhjustada kergeid või keskmisi kehavigastusi.



Tähistab varalise kahju tekkimise eest hoiatavat sõnumit.








Kasutusotstarve

See masin on mõeldud ainult töötajate tõstmiseks (koos nende tööriistade ja materjalidega) kõrgel asuvale töökohale.






Hoiatussiltide hooldus

Asendage kahjustatud või puuduvad hoiatussildid. Pidage alati meeles kasutaja ohutuse tagamise vajadust. Puhastage hoiatussilte neutraalse seebi ja veega. Ärge kasutage lahustipõhiseid puhastusvahendeid, sest need võivad hoiatussildi materjali kahjustada.

Sümbolid ja ohupiktogrammid

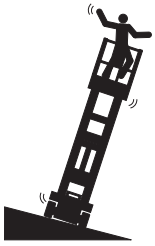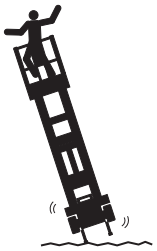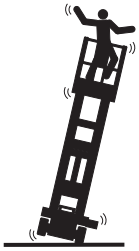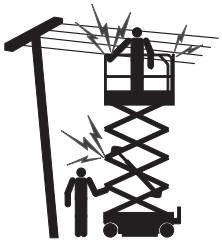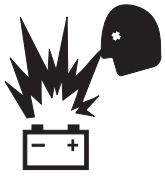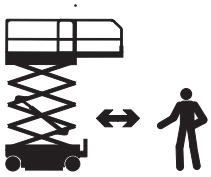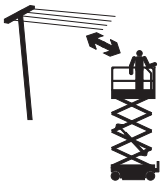 Lugege kasutusjuhendit	 Lugege hooldusjuhendit	 Muljumisoht	 Muljumisoht	 Kokkupõrke oht
 Ümberminekuoht	 Ümberminekuoht	 Ümberminekuoht	 Ümberminekuoht	 Surmava elektrilöögi oht
 Surmava elektrilöögi oht	 Plahvatusoht	 Põlenguoht	 Põletusoht	 Naha alla tungimise oht
 Paigaldage turvatugi	 Hoidke liikuvatest osadest eemale	 Hoidke tugijalgadest ja rehvidest eemale	 Liigutage masin tasasele pinnale	 Sulgege raami restid
 Langetage platvorm	 Ärge paigutage masinat kohta, kus seda ei saa tugijalgade abil loodida	 Tagage ettenähtud vahekaugus	 Nende sektsioonidega tohib töötada ainult väljaõppinud hooldustöötajad	 Kasutage lekete otsimiseks papi- või paberitükki

Sümbolid ja ohupiktogrammid

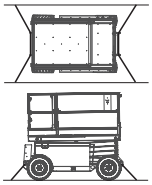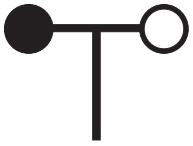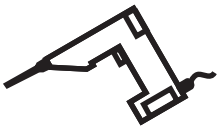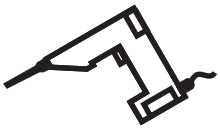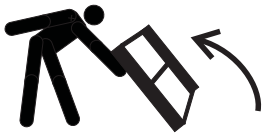 Fikseerige rattad tõkiskingadega	 Vabastage pidurid	 Sidumiskoht	 Trossi kinnituspunkt	 Suitsetamine keelatud
 Rattakoormus	 Transpordijoonis	 Külgjõud	 Tuule kiirus	 Tugijala koormus
 Platvormi elektritoite nimipinge	 Platvormi suruõhuvarustuse nimirõhk	 Maksimaalne kandevõime	 Muljumisoht	
 Langetamisel hoidke piirdest kinni				

Isiklik ohutus

Turvarakmed

Selle masinaga töötamisel ei ole turvarakmete kandmine kohustuslik. Kui turvarakmete kandmist nõuavad töökoha või tööandja reeglid, peavad olema täidetud järgmised nõuded.

Kõik rakmete osad peavad vastama kehtivatele riiklikele määrustele ning need tuleb üle vaadata ja neid kasutada vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

Tööpiirkonna ohutus

⚠ Surmava elektrilöögi oht

See masin pole elektriliselt isoleeritud ega paku kaitset elektrivooluga kontakti sattumise või selle läheduse puhul.



Järgige kõiki kohalikke ja riiklikke määrusi, mis puudutavad nõutavat kaugust elektriliinidest. Minimaalselt tuleb hoida allolevas tabelis toodud kaugust.

Liinipinge	Nõutud vahekaugus
0 kuni 50 kV	3,05 m
50 kuni 200 kV	4,60 m
200 kuni 350 kV	6,10 m
350 kuni 500 kV	7,62 m
500 kuni 750 kV	10,67 m
750 kuni 1000 kV	13,72 m

Arvestage platvormi liikumise, elektriliinide kõikumise või lõtvusega ja olge ettevaatlik tugeva tuule või tuulepuhangute suhtes.



Hoidke masinast eemale, kui see pingestatud elektriliinidega kontakti satub. Maapinnal või platvormil olev personal ei tohi masinat puudutada ega käitada enne, kui elektriliinist on vool välja lülitatud.

Ärge töötage masinaga äikese või tormide ajal.

Ärge kasutage masinat keevitamisel maandusena.

⚠ Ümberminekuohud

Inimesed, seadmestik ja materjalid ei tohi ületada platvormi maksimaalset kandevõimet ega platvormi laienduse maksimaalset kandevõimet.

Maksimaalne kandevõime —GS-2669RT	
Platvorm sisse tõmmatud	680 kg
Platvorm laiendatud	680 kg
Maksimaalne inimeste arv	4



680 kg



680 kg

Maksimaalne kandevõime —GS-3369RT	
Platvorm sisse tõmmatud	454 kg
Platvorm laiendatud	454 kg
Maksimaalne inimeste arv	Sisetingimustes —4 Välistingimustes —2



454 kg



454 kg

Maksimaalne kandevõime —GS-4069RT	
Platvorm sisse tõmmatud	363 kg
Platvorm laiendatud	363 kg
Maksimaalne inimeste arv	Sisetingimustes —3 Välistingimustes —2



363 kg



363 kg

Tööpiirkonna ohutus



Ärge tõstke platvormi, kui masin ei asu tugeval ja tasasel pinnal.



Ärge töötage masinaga tugeva tuule või tuulepuhangute käes. Ärge suurendage platvormi pinda ega koormust. Tuule käes oleva pinna suurendamine kahandab masina stabiilsust.





Kokkupandud masinaga üle ebatasase maa, prahi, ebastabiilse või libeda pinna ja aukude või järsakute sõitmisel olge äärmiselt ettevaatlik ja kasutage madalat kiirust.

Ärge jääge masina loodis hoidmisel lootma kaldesignaalile. Kerel olev kaldesignaal kõlab ainult siis, kui masin on järsul kallakul.

Kui kostub kaldesignaal
Langetage platvorm. Liigutage masin kindlale tasasele pinnale. Kui kaldesignaal kõlab ajal, mil platvorm on tõstetud, langetage platvorm äärmiselt ettevaatlikult.

Ärge modifitseerige ega blokeerige piirlüliteid.

Ärge sõitke tõstetud platvormiga kiiremini kui 0,48 km/h.

Välistingimustes kasutamine. Ärge tõstke platvormi, kui tuulekiirus võib ületada 12,5 m/s. Kui tuulekiirus tõuseb üle 12,5 m/s ajal, mil platvorm on tõstetud, langetage platvorm ja katkestage masina kasutamine.

Sisetingimustes kasutamine. Platvormi tõstmisel võtke arvesse järgmisel leheküljel toodud lubatud külgjõudu ja platvormil viibijate arvu.

Ärge vabastage platvormi selle juhtseadiseid kasutades, kui see on lähedalasuva struktuuri külge kinni jäänud või see takistab muul viisil platvormi liikumist. Enne platvormi vabastamist alumiste juhtseadistega peavad kõik inimesed platvormilt lahkuma.

Ärge sõitke tõstetud platvormiga masinaga ebatasasel pinnal või selle lähedal, ebastabiilsetel pindadel või muudes ohtlikes tingimustes.

Ärge kasutage masinat kraanana.

Ärge lükake platvormi kasutades masinat või muid esemeid.

Ärge laske kõrvalasuvatel struktuuridel platvormiga kontakti sattuda.

Ärge siduge platvormi kõrvalasuvate struktuuride külge.

Ärge paigutage koormusi väljapoole platvormi perimeetrit.

Tööpiirkonna ohutus



Ärge lükake ega tõmmake ühtegi platvormist väljaspool olevat eset.

Maksimaalne käsirežiimi jõud	
GS-2669RT	
Kasutamiseks ainult sisetingimustes —4 inimest	400 N
Välistingimustes kasutamine —4 inimest	400 N
GS-3369RT	
Kasutamiseks ainult sisetingimustes —4 inimest	400 N
Välistingimustes kasutamine —2 inimest	400 N
GS-4069RT	
Kasutamiseks ainult sisetingimustes —3 inimest	400 N
Välistingimustes kasutamine —2 inimest	400 N

Ärge modifitseerige ega blokeerige masina komponente, mis mingil viisil masina ohutust ja stabiilsust mõjutavad.

Ärge vahetage masina stabiilsuse jaoks üliolulisi komponente teistsuguse massi või tehniliste andmetega komponentide vastu.

Ärge modifitseerige ega muutke ülemist tööplatvormi tootja eelneva heakskiiduta. Tööriistahoidikute või muude materjalide platvormi, varbakaitsete või kaitsepiirete külge paigaldamine võib suurendada platvormi massi ja pinda või koormust.



Ärge pange ega kinnitage selle masina ühegi osa külge fikseeritud või rippuvaid koormusi.



Ärge pange platvormile või mis tahes masina osale redeleid ega tellinguid.

Ärge transportige masinaga tööriistu ja materjale, välja arvatud juhul, kui need on ühtlaselt jaotatud ja platvormil olijad saavad neid ohutult kasutada.

Ärge kasutage masinat liikuval pinnal või sõidukil.

Veenduge, et kõik rehvid oleksid heas seisukorras, kroonmutrid korralikult pingutatud ja splindid õigesti paigaldatud.

⚠ Kallakul kasutamisega seonduvad ohud

Ärge sõitke masinaga kallakul, mis on järsem masina lubatud kaldest ja külgkaldest. Lubatud kalle kehtib kokkupandud masina puhul.

Maksimaalne lubatud kalle, kokkupandud asend	
GS-2669RT	40% (22°)
GS-3369RT	35% (19°)
GS-4069RT	35% (19°)
Maksimaalne lubatud külgkalle, kokkupandud asend	
GS-2669RT	40% (22°)
GS-3369RT	35% (19°)
GS-4069RT	35% (19°)

Märkus. Lubatud kallet mõjutavad pinnasetingimused ja piisav haardumine.

Tööpiirkonna ohutus

⚠ Kukkumisoht

Kaitsepiirete süsteem pakub kaitset kukkumise eest. Kui töökohal nõutakse platvormil olijatelt turvarakmete kandmist, peavad rakmed ja nende kasutus vastama turvarakmete tootja juhistele ning kohaldatavatele riiklikele määrustele. Kasutage nõuetele vastavat trossi kinnituspunkti.



Ärge istuge, seiske ega ronige platvormi kaitsepiiretel. Seiske kogu aeg kindlalt platvormi pinnal.



Ärge ronige tõstetud platvormilt alla.


Hoidke platvormi pind prahist puhas.

Enne masina kasutamist sulgege värav.

Ärge töötage masinaga, kui kaitsepiirded pole nõuetekohaselt paigaldatud ja sissepääs pole töötamiseks ohutu.

Platvormile minna või sellelt maha tulla tohib ainult ajal, mil masin on kokkupandud asendis.

⚠ Kokkupõrkeohud

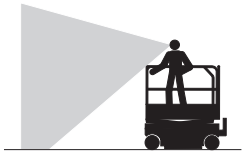

Sõitmisel või kasutamisel võtke arvesse piiratud nähtavust ja pimenurki.

Võtke masina liigutamisel arvesse platvormi üleulatuvate osade paiknemist.

Enne pidurite vabastamist peab masin asuma loodis pinnal või olema fikseeritud.

Masina operaatorid peavad täitma tööandja, töökoha ja riigiasutuste kehtestatud määrusi, mis puudutavad isikukaitsevarustuse kasutamist.



Kontrollige, kas töökohas on ülalpool asuvaid takistusi või muid võimalike ohte.



Olge platvormi kaitsepiirdest haaramisel ettevaatlik, et vältida vahelejäämist.

Sõitmiseks ja manööverdamiseks vaadake ning kasutage platvormi juhtkilbil ja platvormi kleebisel olevaid värvikodeeringuga suunanooli.

Tööpiirkonna ohutus



Ärge langetage platvormi, kui masina all olevas alas on inimesi või takistusi.



Piirake sõidukiirust vastavalt pinnase seisukorrale, liiklusele, kaldele, personali paiknemisele ja mis tahes muudele teguritele, mis võivad kokkupõrke põhjustada.

Ärge töötage masinaga mis tahes kraana või ülalpool asuva liikuva agregaadi liikumistrajektooril, kui kraana juhtseadiseid pole eelnevalt lukustatud ja/või tarvitusele võetud meetmeid võimaliku kokkupõrke ärahoidmiseks.

Ärge käituge masinaga töötamisel nagu rallisõitja ega kaskadöör.

⚠ Kehavigastuste oht

Vingugaasimürgituse vältimiseks käitage masinat hästiventileeritud paikades.

Ärge kasutage masinat, kui sel on hüdroõli- või õhuleke. Hüdroõli- või õhuleke võib nahast läbi tungida ja/või seda põletada.

Mis tahes katte all olevate komponentide ohtlikul viisil puudutamine põhjustab raskeid kehavigastusi. Nende sektsioonidega tohib töötada ainult väljaõppinud hoolduspersonal. Operaator tohib neid avada ainult kasutuseelse ülevaatuse käigus. Kõik sektsioonid peavad kasutamise ajal olema suletud ja fikseeritud.

⚠ Komponentide kahjustamise ohud

Ärge kasutage akude laadimiseks üle 12 V pingega akulaadijat.

Ärge kasutage masinat keevitamisel maandusena.

Tööpiirkonna ohutus

⚠ Plahvatus- ja põlenguohud

Ärge käivitage mootorit, kui haistate või märkate veeldatud naftagaasi (LPG), bensiini, diislikütust või muid plahvatusohtlikke aineid.

Ärge tankige masinat töötava mootoriga.

Tankige masinat ja laadige akut ainult avatud, hea ventilatsiooniga kohas, eemal sädemetest, lahtisest tulest ning süüdatud tubakatoodetest.

Ärge kasutage masinat ohtlikes kohtades või kohtades, kus leidub potentsiaalselt kergestisüttivaid või plahvatusohtlikke gaase või osakesi.

Ärge pihustage hõõgküünaldega mootorile eetrit.

⚠ Kahjustatud masinaga seonduvad ohud

Ärge kasutage kahjustatud või tõrgetega töötavat masinat.

Teostage põhjalik masina kasutuseelne ülevaatus ja testige enne igat vahetust kõiki funktsioone. Kahjustatud või tõrgetega töötav masin sildistage viivitamatult ja eemaldage kasutuselt.

Kindlustage, et kõik hooldustööd teostatakse käesolevas juhendis ja vastavas Genie hooldusjuhendis kirjeldatud viisil.

Veenduge, et kõik kleepsud on omal kohal ja loetavad.

Veenduge, et kasutusjuhend, ohutusjuhend ja vastutusalade dokumentatsioon on terviklik, loetav ning paikneb platvormil olevas hoidikus.

⚠ Muljumisoht

Hoidke käed ja muud kehaosad käärliigendist eemal.

Lähtuge praktilisest kaalutlustest ja planeerimisest, kui juhite masinat maapinnalt juhtseadmega. Hoidke operaatori, masina ja liikumatute objektide vahel ohutut kaugust.

Kaitsepiirde tihvtide tõmbamisel hoidke platvormist tugevasti kinni. Ärge laske platvormi kaitsepiiretel maha kukkuda.

⚠ Tugijalgade kasutamisega seotud ohutus

Ümberminekuohud

Ärge langetage tugijalgu, kui masin ei asu tugeval pinnal. Vältige järsakuid, auke, libedat pinda ja muid ohtlikke tegureid.

Ärge tõstke platvormi, kui masin ei asu ühetasasel maapinnal. Ärge seadke masinat üles kohas, kus seda ei saa ainult tugijalgu kasutades loodi seada.

Ärge tõstke platvormi, kui kõiki nelja tugijalga ei saa korralikult langetada, otsapadjad pole maapinnaga korralikus kontaktis ja masin pole loodis.

Ärge reguleerige tugijalgu ajal, mil platvorm on tõstetud.

Ärge sõitke ajal, mil tugijalad on langetatud.

Tööpiirkonna ohutus

⚠ Aku ohutus

Põletusoht




Akud sisaldavad hapet. Akudega töötamisel kandke alati kaitseriietust ja kaitseprille.

Vältige akuhappe maha ajamist või sellega kokku puutumist. Maha loksunud akuhappe neutraliseerimiseks kasutage söögisoodat ja vett.

Vältige laadimise ajal akude või laadija kokkupuudet vee või vihmaga.

Plahvatusoht

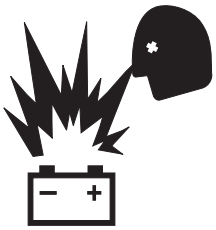

Hoidke sädemed, lahtine tuli ja süüdatud tubakatooted akudest eemal. Akud eraldavad plahvatusohtlikku gaasi.

Akuhoidik peab olema kogu laadimise ajal avatud.




Vältige akuklemmide või kaabliklambrite kokkupuudet tööriistadega, mis võivad tekitada sädemeid.



Komponentide kahjustamise oht


Ärge kasutage akude laadimiseks üle 24 V pingega akulaadijat.

Legend

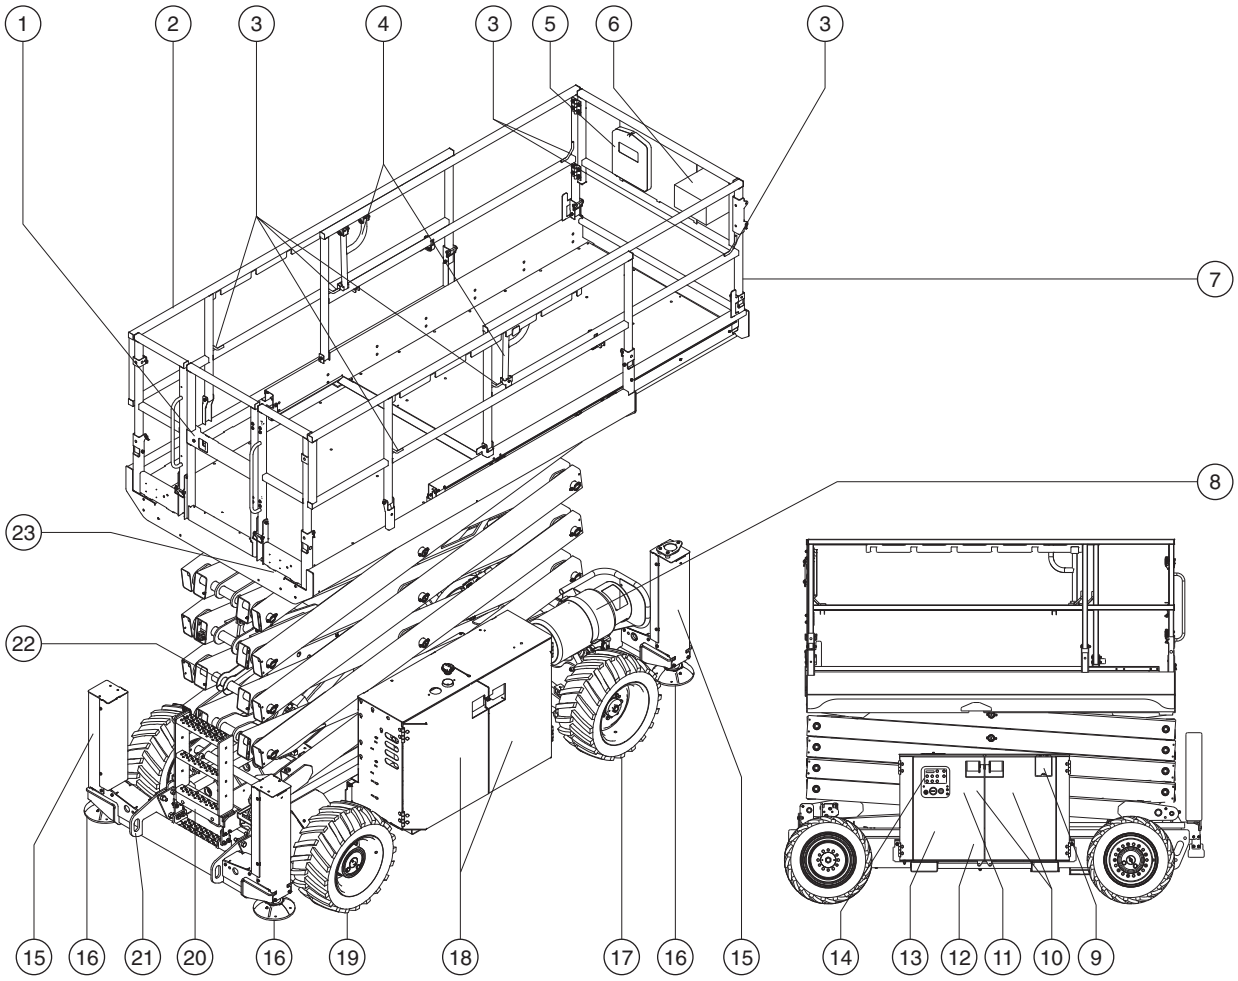

1 Platvormi värav
2 Platvormi kaitsepiirded
3 Trossi kinnituspunkt
4 Platvormi laienduse lukustuskäepide
5 Kasutusjuhendi hoiulaegas
6 Platvormi juhtseadised
7 Platvormi laiendus
8 Veeldatud naftagaasi mahuti
9 Kütusepaak
10 Alumiste juhtseadiste küljekatted
11 Hüdropaak (katte taga)
12 Kaldesignaal (katte taga)
13 Hüdroõli tasemeindikaator (katte taga)
14 Alumised juhtseadised LCD-ekraaniga
15 Tugijala korpus (kui seade on varustatud tugijalgadega)
16 Tugijala otsapadi (kui seade on varustatud tugijalgadega)
17 Pööratav ratas
18 Mootori küljekatted
19 Mittepööratav ratas
20 Sisenemisredel
21 Kinnituspunkt transpordi jaoks
22 Turvatugi
23 GFCI väljund

Juhtseadised

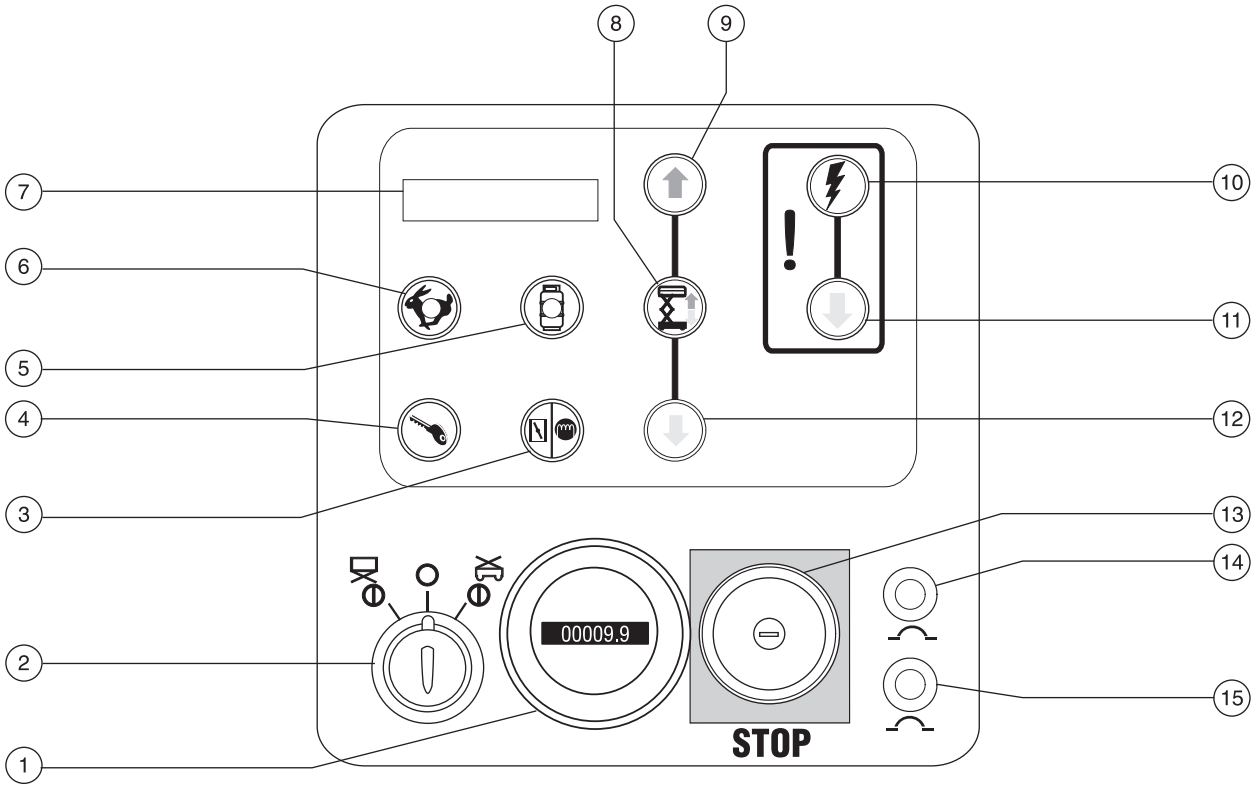

Alumine juhtkilp

1 Töötunniloendur
2 Võtmelüliti asendi platvorm/väljas/maa valimiseks
3 Bensiiniga / veeldatud naftagaasiga töötavad mudelid: õhuklapi nupp
Diiselmootoriga mudelid: hõõgküünla nupp
4 Mootori käivitusnupp
5 Bensiiniga / veeldatud naftagaasiga töötavad mudelid: veeldatud naftagaasi valikunupp koos märgutulega
6 Mootori tühikäigukiiruse valikunupp koos märgutulega
7 LCD-ekraan
8 Tõstmisfunktsiooni sisselülitamise nupp
9 Platvormi ülesliigutamise nupp
10 Hädalangetusfunktsiooni sisselülitamise nupp
11 Hädalangetuse allaliikumisnupp
12 Platvormi allaliigutamise nupp
13 Punane hädaseiskamisnupp
14 Juhtseadiste vooluringi 20 A kaitse
15 Juhtseadiste vooluringi 15 A kaitse

Juhtseadised

Alumine juhtkilp

1 Töötunniloendur

Töötunniloendur kuvab masina töötunde.

2 Võtmelüliti asendi platvorm/väljas/maa valimiseks

Keerake süütevõti platvormi asendisse, platvormi juhtseadised hakkavad tööle. Keerake süütevõti väljalülitatud asendisse, masin lülitub välja. Keerake süütevõti alumiste juhtseadiste asendisse, alumised juhtseadised hakkavad tööle.

3 Bensiiniga / veeldatud naftagaasiga töötavad mudelid: õhuklapi nupp
Õhu pealevoolu piiramiseks vajutage seda nuppu.

Diiselmootoriga mudelid: hõõgküünla nupp
Hõõgküünalde sisselülitamiseks vajutage seda nuppu.

4 Mootori käivitusnupp

Vajutage seda nuppu mootori käivitamiseks.

5 Bensiiniga / veeldatud naftagaasiga töötavad mudelid: veeldatud naftagaasi valikunupp koos märgutulega

Vajutage seda nuppu kütuse valimiseks. Põlev märgutuli tähendab, et valitud on veeldatud naftagaas. Kustunud märgutuli tähendab, et valitud on bensiin.

6 Mootori tühikäigukiiruse valikunupp koos märgutulega

Vajutage seda nuppu mootori tühikäigukiiruse valimiseks. Põlev märgutuli tähendab, et valitud on tühikäigu kõrged pöörded. Kustunud märgutuli tähendab, et valitud on tühikäigu madalad pöörded.

7 LCD-ekraan

8 Tõstmisfunktsiooni sisselülitamise nupp

Vajutage seda nuppu, et aktiveerida tõstmisfunktsioon.

9 Platvormi ülesliigutamise nupp

Platvormi tõstmiseks vajutage seda nuppu.

10 Hädalangetusfunktsiooni sisselülitamise nupp

Vajutage seda nuppu, et aktiveerida hädalangetuse funktsioon.

11 Hädalangetuse allaliikumisnupp

Vajutage seda nuppu, et aktiveerida hädalangetuse allaliikumisfunktsioon.

12 Platvormi allaliigutamise nupp

Platvormi langetamiseks vajutage seda nuppu.


13 Punane hädaseiskamisnupp

Vajutage punane hädaseiskamisnupp käitamist keelavasse asendisse, et kõik funktsioonid blokeerida. Tõmmake punane hädaseiskamisnupp käitamist lubavasse asendisse, et masinat kasutada.

14 Juhtseadiste vooluringi 20 A kaitse

15 Juhtseadiste vooluringi 15 A kaitse

Juhtseadised

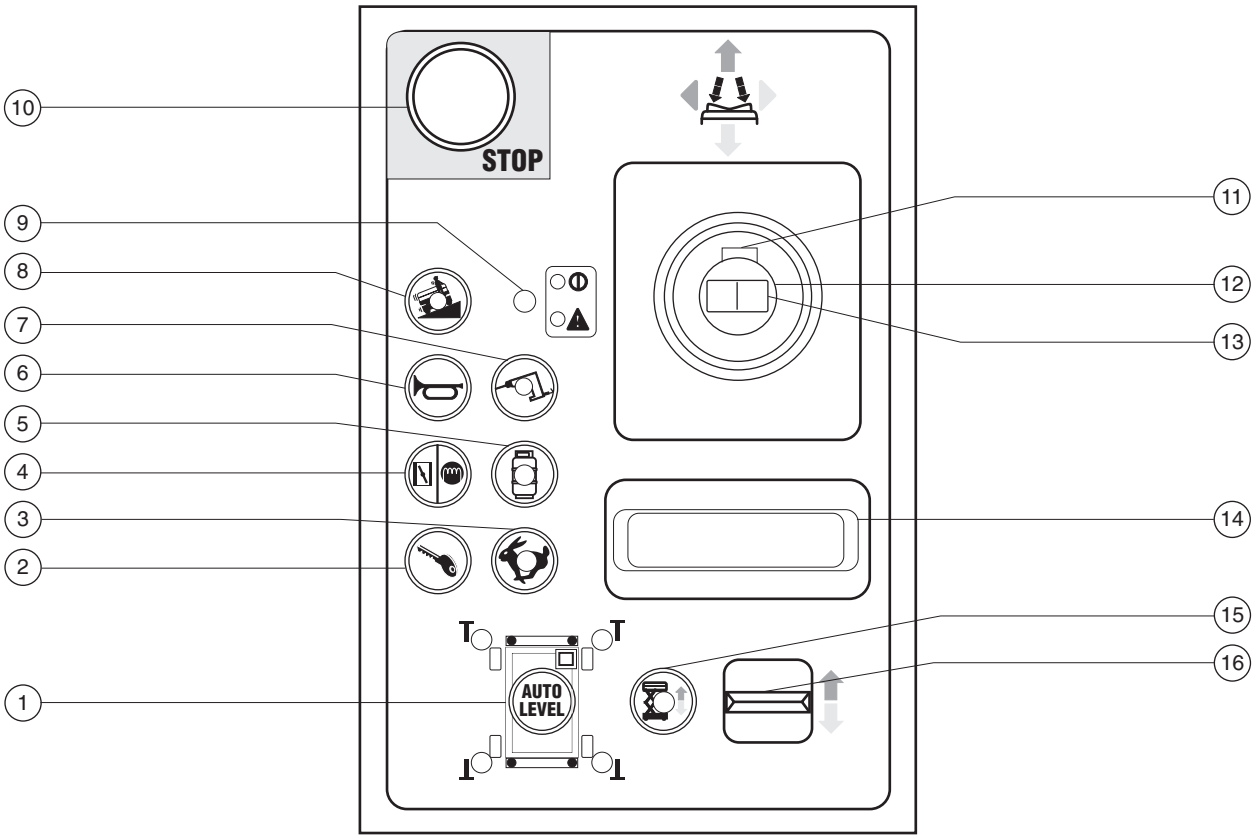

Platvormi juhtkilp

1 Tugijalgade automaatloodimise nupp
2 Mootori käivitusnupp
3 Mootori tühikäigukiiruse valikunupp koos märgutulega
4 Bensiiniga / veeldatud naftagaasiga töötavad mudelid: õhuklapi nupp
Diiselmootoriga mudelid: hõõgküünla nupp
5 Bensiiniga / veeldatud naftagaasiga töötavad mudelid: veeldatud naftagaasi valikunupp koos märgutulega
6 Signaalnupp
7 Generaatori valikunupp koos märgutulega
8 Kaldel oleva masina nupp koos märgutulega aeglase kiiruse kasutamine kallakutel
9 Roheline toitetuli / punane vea märgutuli
10 Punane hädaseiskamisnupp
11 Funktsiooni lubamise lüliti
12 Sõidufunktsiooni proportsionaalne juhthoob
13 Pöidlalüliti manööverdamiseks
14 Randmetugi
15 Tõstmisfunktsiooni sisselülitamise nupp koos märgutulega
16 Tugijalgade ja platvormi üles-/allaliigutamise proportsionaalne pöidlalüliti

Juhtseadised

Platvormi juhtkilp

1 Tugijalgade automaatloodimise nupp

Vajutage seda nuppu, et aktiveerida automaatloodimise funktsioon.

2 Mootori käivitusnupp

Vajutage seda nuppu mootori käivitamiseks.

3 Mootori tühikäigukiiruse valikunupp koos märgutulega

Vajutage seda nuppu mootori tühikäigukiiruse valimiseks. Põlev märgutuli tähendab, et valitud on tühikäigu kõrged pöörded. Kustunud märgutuli tähendab, et valitud on tühikäigu madalad pöörded.

4 Bensiiniga / veeldatud naftagaasiga töötavad mudelid: õhuklapi nupp

Vajutage seda nuppu mootori käivitamise lihtsustamiseks külmas keskkonnas.

Diiselmootoriga mudelid: hõõgküünla nupp

Vajutage seda nuppu mootori käivitamise lihtsustamiseks külmas keskkonnas.

5 Bensiiniga / veeldatud naftagaasiga töötavad mudelid: veeldatud naftagaasi valikunupp koos märgutulega

Vajutage seda nuppu veeldatud naftagaasi valimiseks.

6 Signaalnupp

Helisignaali laskmiseks vajutage seda nuppu. Vabastage nupp, signaal lõpeb.

7 Generaatori valikunupp koos märgutulega

Vajutage seda nuppu generaatori sisselülitamiseks. Märgutuli süttib. Generaatori väljalülitamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

8 Kaldel oleva masina nupp koos märgutulega aeglase kiiruse kasutamine kallakutel

Vajutage seda nuppu kallakutel aeglase kiiruse kasutamiseks.

9 Roheline toitetuli / punane vea märgutuli

Roheline märgutuli põleb, kui punane hädaseiskamisnupp on tõmmatud käitamist lubavasse asendisse.

Kui punane veaoleku märgutuli põleb, siis süsteemi lähtestamiseks vajutage hädaseiskamisnupp sisse ja tõmmake see uuesti välja. Kui märgutuli on endiselt punane, tähistage masin keelusildiga ja eemaldage see kasutusest.

10 Punane hädaseiskamisnupp

Vajutage punane hädaseiskamisnupp käitamist keelavasse asendisse, et kõik funktsioonid blokeerida ja mootor välja lülitada. Tõmmake punane hädaseiskamisnupp käitamist lubavasse asendisse, et masinat kasutada.

11 Funktsiooni lubamise lüliti

Sõidufunktsiooni sisselülitamiseks hoidke all funktsiooni lubamise nuppu.

12 Sõidufunktsiooni proportsionaalne juhthoob

Liigutage juhthooba juhtkilbil oleva sinise noolega näidatud suunas, masin liigub sinise noolega tähistatud suunas. Liigutage juhthooba juhtkilbil oleva kollase noolega näidatud suunas, masin liigub kollase noolega tähistatud suunas.

Juhtseadised

13 Pöidlalüliti manööverdamiseks

Vajutage pöidlalüliti vasakut poolt ja masin pöörab vasakule.

Vajutage pöidlalüliti paremat poolt ja masin pöörab paremale.

14 Randmetugi

15 Tõstmisfunktsiooni sisselülitamise nupp koos märgutulega

Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse tõstmisfunktsioon.

16 Tugijalgade ja platvormi üles-/allaliigutamise proportsionaalne pöidlalüliti

Kui automaatloodimise nupu märgutuli põleb, liigutage pöidlalüliti üles, misjärel tugijalad tõusevad. Liigutage pöidlalüliti alla ja tugijalad langevad.

Kui tõstmisfunktsiooni lubamise nupu märgutuli põleb, liigutage pöidlalüliti üles, misjärel platvorm tõuseb. Liigutage pöidlalüliti alla ja platvorm laskub.

Ülevaatustoimingud



Ärge töötage masinaga, kui täitmata on järgmised tingimused

☑ Te omandate käesolevas kasutusjuhendis sisalduvad masina ohutu kasutamise põhimõtted ja rakendate neid.

1 Vältige ohtlikke olukordi.

2 Teostage alati kasutuseelne ülevaatus.

Enne järgmise osaga jätkamist tehke endale selgeks kasutuseelse ülevaatuse kord.

3 Testige enne kasutamist alati tööfunktsioone.

4 Vaadake töökoht üle.

5 Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutuseelse ülevaatuse põhiteave

Operaatori kohuseks on läbi viia kasutuseelse ülevaatuse ja regulaarse hoolduse toimingud.

Kasutuseelne ülevaatus on visuaalne kontroll, mille teostab operaator enne igat vahetust. Ülevaatuse eesmärgiks on enne funktsiooniteste kontrollida, ega masina juures pole miski silmanähtavalt valesti.

Samuti aitab kasutuseelne ülevaatus määrata, kas vaja on teostada korralisi hooldustoiminguid. Operaator tohib teha ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud rutiinseid hooldustöid.

Vaadake järgmisel leheküljel olevat loendit ja tehke kõik toodud kontrollimistoimingud.

Kui leiate kahjustusi või lubamatuid muutusi võrreldes masina seisukorraga tehasest tarnimisel, tuleb masin sildistada ja kasutuselt kõrvaldada.

Masinat võib remontida ainult kvalifitseeritud hooldustehnik, vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Pärast remondi lõpetamist peab operaator enne funktsoonitestide juurde asumist uuesti kasutuseelse ülevaatuse teostama.

Korralisi hooldusülevaatusi peavad teostama kvalifitseeritud hooldustehnikud ja seda vastavalt tootjapoolsetele juhistele ning vastutusalade dokumentatsioonis toodud nõudmistele.

Ülevaatustoimingud

Kasutuseelne ülevaatus

- ❑ Veenduge, et kasutusjuhend, ohutusjuhend ja vastutusalade dokumentatsioon on terviklik, loetav ning paikneb platvormil olevas hoidikus.
- ❑ Veenduge, et kõik kleepsud on loetavad ja omal kohal. Vt ülevaatuse jaotist.
- ❑ Kontrollige hüdroõli lekete esinemist ja õlitaseme õigsust. Vajadusel lisage õli. Vt hoolduse jaotist.
- ❑ Kontrollige akuvedeliku lekete esinemist ja vedelikutaseme õigsust. Vajadusel lisage destilleeritud vett. Vt hoolduse jaotist.
- ❑ Veenduge, et mootoriõli ei leki ja õlitase on õige. Vajadusel lisage õli. Vt hoolduse jaotist.
- ❑ Veenduge, et jahutusvedelik ei leki ja selle tase on õige. Vajadusel lisage jahutusvedelikku. Vt hoolduse jaotist.

Kontrollige, kas järgmistel komponentidel või järgmistes sektsioonides esineb kahjustusi, valesti paigaldatud või puuduvaid osi ja omavolilisi modifikatsioone.

- ❑ Elektrisüsteemi komponendid, juhtmestik ja elektrikaablid
- ❑ Hüdrovoolikud, liitmikud, silindrid ja kollektorid
- ❑ Veomootorid
- ❑ Kulumisplaadid
- ❑ Rehvid ja rattad
- ❑ Piirlülitid, häiresignaalid ja märgusignaal
- ❑ Alarmid ja vilkurid (kui olemas)
- ❑ Mutrid, poldid ja muud kinnitid
- ❑ Pidurivabastuskomponendid
- ❑ Turvatugi
- ❑ Platvormi laiendus
- ❑ Käärliigendi tihvtid ja kinnitid
- ❑ Platvormi juhthoob
- ❑ Tugijalgade korpused ja otsapadjad (kui olemas)
- ❑ Kütuse- ja hüdropaagid
- ❑ Mootor ja seonduvad komponendid
- ❑ Platvormi värav
- ❑ Generaator (kui olemas)

Kontrollige kogu masinal järgmist.

- ❑ Pragude esinemist keevisliidetes või struktuuris
- ❑ Mõlkide või kahjustuste esinemist masinal
- ❑ Tugeva roostetamise, korrosiooni või oksüdeerumise esinemist

- ❑ Veenduge, et kõik struktuurikomponendid ja muud olulised komponendid on olemas ning nende kinnitid ja tihvtid on paigas ning korralikult kinni.
- ❑ Veenduge, et külgmised kaitsepiirded on paigaldatud ja poldid on kinni.

Märkus. Kui platvorm peab olema masina ülevaatuse teostamiseks tõstetud, kindlustage, et turvatugi oleks paigas. Vaadake kasutusjuhiste jaotist.

Ülevaatustoimingud



Ärge töötage masinaga, kui täitmata on järgmised tingimused

☑ Te omandate käesolevas kasutusjuhendis sisalduvad masina ohutu kasutamise põhimõtted ja rakendate neid.

1 Vältige ohtlikke olukordi.

2 Teostage alati kasutuseelne ülevaatus.

3 Testige enne kasutamist alati tööfunktsioone.

Enne järgmise osaga jätkamist tehke endale selgeks funktsioonitestide kord.

4 Vaadake töökoht üle.

5 Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.

Funktsioonitestide põhiteave

Funktsioonitestid on mõeldud mis tahes tõrgete avastamiseks enne masina kasutamise alustamist. Operaator peab samm-sammulisi juhiseid järgides kõiki masina funktsioone testima.

Kunagi ei tohi kasutada tõrgetega masinat! Tõrgete avastamisel tuleb masin sildistada ja kasutuselt kõrvaldada. Masinat võib remontida ainult kvalifitseeritud hooldustehnik tootja juhiste järgi.

Pärast remonditööde lõpetamist ja enne masina kasutusse andmist peab operaator teostama uuesti kasutuseelse ülevaatuse ja funktsioonitestid.

Ülevaatustoimingud

Alumiste juhtseadiste juures

1 Valige testimispind, mis on tugev, tasane ja takistusteta.

2 Tõmmake platvormi ja alumise juhtkilbi punane hädaseiskamisnupp käitamist lubavasse asendisse.

3 Keerake võtmega lüliti alumiste juhtseadiste asendisse.

⊙ Tulemus: LCD-ekraan lülitub sisse ja ekraanil kuvatakse teade SYSTEM READY (süsteem töövalmis).

Märkus. Külmas keskkonnas vajab LCD-ekraan enne töölehakkamist aega soojenemiseks.

4 Käivitage mootor. Vaadake kasutusjuhiste jaotist.

Hädaseiskamise test

5 Vajutage punane hädaseiskamisnupp käitamist keelavasse asendisse.

⊙ Tulemus: mootor peaks seiskuma ja ükski funktsioon ei tohiks olla kasutatav.

6 Tõmmake punane hädaseiskamisnupp käitamist lubavasse asendisse ja taaskäivitage mootor.

Üles-/allaliikumise test

Selle masina hoiatussignaalid ja märguandesignaal kostavad kõik samast kesksest seadmest. Signaaliks on pidev toon. Langetamise hoiatussignaal kõlab 60 korda minutis. Ühetasasel pinnasel mitteolemise signaal kostab 180 korda minutis.

7 Ärge vajutage tõstmisfunktsiooni lubamise nuppu. Hoidke all platvormi tõstmise nuppu.



⊙ Tulemus: platvorm ei tohiks tõusta.

8 Hoidke all tõstmisfunktsiooni lubamise nuppu. Hoidke all platvormi tõstmise nuppu.

⊙ Tulemus: platvorm peaks tõusma.

9 Hoidke all tõstmisfunktsiooni lubamise nuppu. Hoidke all platvormi langetamise nuppu.

⊙ Tulemus: platvorm peaks langema. Platvormi langetamise ajal peab kostuma platvormi langetamise hoiatussignaal.

Ülevaatustoimingud

Kaldeanduri funktsioonitest


Märkus. Teostage see test maapinnalt, platvormi juhtseadisega. Ärge seiske platvormil.

10 Keerake võtmega lüliti platvormi juhtseadiste asendisse.

11 Tõstke platvorm 2,13 m kõrgusele.

12 Avage mõlemad alumiste juhtseadiste küljekatted ja leidke üles alumise juhtkilbi kõrval olev kaldeandur.

13 Vajutage kaldeanduri ühte poolt alla ja asetage ühe posti alla kaldeanduri kontrollimisvahend

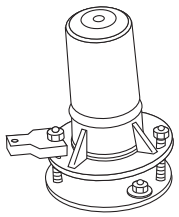

14 Kontrollige alumisi ja platvormi kõiki funktsioone.

⊙ Tulemus: peaksite kuulma platvormi ja alumiste juhtseadiste helisignaali.

⊙ Tulemus: sõidufunktsioon ei tohiks kummaski suunas toimida. Tõstmisfunktsioon ei tohiks toimida.

⊙ Tulemus: platvormi punane veaoleku märgutuli põleb.

15 Eemaldage kaldeanduri kontrollimisvahend.

16 Langetage platvorm.

Platvormi juhtseadiste juures

Hädaseiskamise test

17 Vajutage platvormi punane hädaseiskamisnupp käitamist keelavasse asendisse.

⊙ Tulemus: mootor peaks seiskuma ja ükski funktsioon ei tohiks olla kasutatav.

18 Tõmmake punane hädaseiskamisnupp käitamist lubavasse asendisse ja taaskäivitage mootor.

⊙ Tulemus: märgutuli peaks olema roheline.



Signaali test

19 Vajutage signaalnuppu.

⊙ Tulemus: peaks kostuma signaal.

Ülevaatustoimingud

Üles/alla liikumise ja funktsiooni lubamise test

20 Käivitage mootor.

21 Liigutage üles-/allaliigutamise pöidlalülitit sinise noolega näidatud suunas.

⊙ Tulemus: platvorm ei tohiks tõusta.

22 Hoidke all tõstmisfunktsiooni lubamise nuppu.



23 Liigutage üles-/allaliigutamise pöidlalülitit sinise noolega näidatud suunas.

⊙ Tulemus: platvorm peaks tõusma.

24 Hoidke all tõstmisfunktsiooni lubamise nuppu.

25 Liigutage üles-/allaliigutamise pöidlalülitit kollase noolega näidatud suunas.

⊙ Tulemus: platvorm peaks langema. Platvormi langetamise ajal peab kostuma platvormi langetamise hoiatussignaal.

Manööverdustest

Märkus. Manööverdus- ja sõidufunktsioonide testimise ajal seiske platvormil, näoga masina roolipoolse otsa poole.

26 Hoidke all juhthooval olevat funktsiooni lubamise lülitit.

27 Vajutage juhthoova peal olevat pöidlalülitit juhtkilbil oleva sinise kolmnurgaga näidatud suunas.

⊙ Tulemus: pööratavad rattad peaks pöörduma sinise kolmnurgaga näidatud suunas.

28 Vajutage pöidlalülitit juhtkilbil oleva kollase kolmnurgaga näidatud suunas.

⊙ Tulemus: pööratavad rattad peaks pöörduma kollase kolmnurgaga näidatud suunas.

Ülevaatustoimingud

Sõidu- ja pidurdustest

29 Hoidke all juhthooval olevat funktsiooni lubamise lülitit.

30 Liigutage aeglaselt sõidu juhthooba juhtkilbil oleva sinise noolega näidatud suunas, kuni masin hakkab liikuma, seejärel laske hoob tagasi keskasendisse.

⊙ Tulemus: masin peab liikuma juhtkilbil oleva sinise noolega näidatud suunas ja seejärel järsult peatuma.

31 Hoidke all juhthooval olevat funktsiooni lubamise lülitit.

32 Liigutage aeglaselt juhthooba juhtkilbil oleva kollase noolega näidatud suunas, kuni masin hakkab liikuma, seejärel laske hoob tagasi keskasendisse.

⊙ Tulemus: masin peab liikuma juhtkilbil oleva kollase noolega näidatud suunas ja seejärel järsult peatuma.

Märkus. Pidurid peavad suutma hoida masinat paigal mis tahes kallakul, millest see on võimeline üles ronima.

Piiratud sõidukiiruse testimine

33 Hoidke all tõstmisfunktsiooni lubamise nuppu. Tõstke platvorm maapinnast umbes 2,28 m kõrgusele.

34 Hoidke all juhthooval olevat funktsiooni lubamise lülitit.

35 Liigutage juhthoob aeglaselt täiskiiruse asendisse.

⊙ Tulemus: tõstetud platvormiga masinaga ei tohi olla võimalik sõita kiiremini kui 13 cm sekundis.

Kui tõstetud platvormiga masina sõidukiirus ületab 13 cm sekundis, tähistage masin viivitamatult keelusildiga ja kõrvaldage see kasutusest.

Hädalangetuse test

36 Hoidke all tõstmise lubamise nuppu ja tõstke platvormi umbes 60 cm.

37 Mootori seiskamiseks vajutage punast hädaseiskamisnuppu.

38 Tõmmake punane hädaseiskamisnupp käitamist lubavasse asendisse.

39 Hoidke all hädalangetuse funktsiooni lubamise nuppu. Liigutage üles-/allaliigutamise pöidlalülitit kollase noolega näidatud suunas.

⊙ Tulemus: platvorm peaks langema.

Märkus. Hädaseiskamise nuppu saab vajutada testi sooritamise ajal.

Ülevaatustoimingud

Tugijalgade süsteemi testimine (olemasolul)

40 Hoidke all automaatloodimise nuppu.



41 Vajutage üles-/allaliikumise pöidlalülitit allasuunas.

⊙ Tulemus: tugijalad peaksid välja liikuma ja masina loodima. Kui masin on loodis, kostab helisignaal. Tugijalgade märgutuled on rohelised.

42 Hoidke all automaatloodimise nuppu.

43 Vajutage üles-/allaliikumise pöidlalülitit ülessuunas.

⊙ Tulemus: tugijalad peaksid tõmbuma sisse ja naasma hoiuasendisse. Tugijalgade märgutuled on punased.

Võnkesüsteemi test

Märkus. Teostage see test maapinnalt, platvormi juhtseadisega. Ärge seiske platvormil.

44 Käivitage platvormi juhtkilbilt mootor.

45 Tühikäigu kõrgete pöörete tähistamiseks vajutage mootori tühikäigukiiruse nuppu. Põlev märgutuli tähistab kõrgeid pöördeid.



Võnkesüsteemi test (hoiuasend)

46 Sõitke vasakpoolse pöörava rattaga 10 cm kaldpinnale.

⊙ Tulemus: kõik neli ratast peaksid jääma maapinnaga korralikult kontakti.

47 Sõitke parempoolse pöörava rattaga 10 cm kaldpinnale.

⊙ Tulemus: kõik neli ratast peaksid jääma maapinnaga korralikult kontakti.

Märkus. Veenduge, et alumiste juhtseadiste ekraanil pole veakoode.

Võnkesüsteemi test (tõstetud asend)

48 Hoidke all tõstmise lubamise nuppu ja tõstke platvormi umbes 213 cm kuni 274 cm.

49 Sõitke vasakpoolse pöörava rattaga 10 cm sügavasse auku.

⊙ Tulemus: kõik neli ratast peaksid jääma maapinnaga korralikult kontakti.

50 Sõitke parempoolse pöörava rattaga 10 cm sügavasse auku.

⊙ Tulemus: kõik neli ratast peaksid jääma maapinnaga korralikult kontakti.

Märkus. Veenduge, et alumiste juhtseadiste ekraanil pole veakoode.

Ülevaatustoimingud



Ärge töötage masinaga, kui täitmata on järgmised tingimused

☑ Te omandate käesolevas kasutusjuhendis sisalduvad masina ohutu kasutamise põhimõtted ja rakendate neid.

1 Vältige ohtlikke olukordi.

2 Teostage alati kasutuseelne ülevaatus.

3 Testige enne kasutamist alati tööfunktsioone.

4 Vaadake töökoht üle.

Enne järgmise osaga jätkamist tehke endale selgeks töökoha ülevaatuse kord.

5 Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.

Töökoha ülevaatuse põhiteave

Töökoha ülevaatus aitab operaatoril välja selgitada, kas töökoht on masina ohutuks kasutamiseks sobiv. Operaator peab seda tegema enne masina töökohta liigutamist.

Operaatori kohuseks on lugeda läbi ja jätta meelde töökohaga seonduvaid ohtusid puudutav teave ning seejärel neid masina ülesseadmisel ja kasutamisel jälgida ning vältida.

Töökoha ülevaatuse kontroll-loend

Olge tähelepanelik järgmiste ohtude suhtes ja vältige neid:

- ❑ järsakud või augud;
- ❑ pinnal leiduvad muhud, takistused või praht;
- ❑ kaldpinnad;
- ❑ ebastabiilsed või libedad pinnad;
- ❑ ülalpool olevad takistused ja kõrgepingeliinid;
- ❑ ohtlikud paigad;
- ❑ pind, mis on liiga nõrk kõigi masina poolt avaldatavate survete talumiseks;
- ❑ tuul ja ilmastikuolud;
- ❑ volitamata personali kohalviibimine;
- ❑ muud võimalikud ohtlikud tingimused.

Ülevaatustoimingud

Siltide kontrollimine jooniste abil


Kontrollige järgmisel leheküljel olevate piltide järgi, kas kõik kleepsud on loetavad ja omal kohal.

Allpool on toodud numbriloend koguste ja kirjeldustega.

Osa nr	Kleebise kirjeldus	Kogus
28158	Silt —pliivaba	1
28159	Silt —diislikütus	1
28160	Silt —veeldatud naftagaas (üks lisaks veeldatud naftagaasi lisapaagi valikuga)	1
28174	Silt —platvormi elektritoide, 230 V	2
28235	Silt —platvormi elektritoide, 115 V	2
40434	Silt —trossi kinnituspunkt	4
43618	Silt —suunanooled	1
44981	Silt —platvormi suruõhuvarustus	2
52475	Silt —kinnituspunkt transpordi jaoks	4
52967	Illustreeriv —4 x 4	2
72086	Silt —tõstepunkt	4
82240	Silt —105 dB	1
82418	Alumine juhtkilp	1
82473	Silt —hoiulaeka luuk	1
82474	Silt —kasuta tõkiseid	2
82475	Silt —muljumisoht, tugijalad	4
82476	Silt —surmava elektrilöögi oht	2
82481	Silt —akude/laadija ohutus	1
82487	Silt —lugege kasutusjuhendit	2
82560	Silt —läbi naha tungimise oht	2
82562	Silt —muljumisoht	4
82666	Silt —kahvellaaduri pesad	4
82721	Alumine juhtkilp	1
97719	Silt —turvatugi	1
114202	Silt —transpordijoonis	2
114251	Silt —plahvatusoht	1
114337	Silt —ümberminekuoht, piirlüliti	1
114338	Silt —ümberminekuoht, kaldesignaal	1
114371	Silt —tugijala ohutus	1
133537	Silt —muljumisoht	1
228327	Illustreeriv —Genie GS-2669RT	2
228328	Illustreeriv —Genie GS-3369RT	2
228329	Illustreeriv —Genie GS-4069RT	2
228407	Alumine juhtkilp	1
229427	Silt —tugijala koormus	4
229828	Hoiatus —kuum pind	3
230489	Silt —maksimaalne kandevõime, GS-2669RT	1
230490	Silt —maksimaalne kandevõime, GS-3369RT	1
230491	Silt —maksimaalne kandevõime, GS-4069RT	1
230805	Silt —käsirežiimi jõud, GS-2669RT	1
230806	Silt —käsirežiimi jõud, GS-3369RT	1
230807	Silt —käsirežiimi jõud, GS-4069RT	1
230808	Platvormi juhtkilp	1
T114635	Silt —rattakoormus, GS-2669RT	4
T114636	Silt —rattakoormus, GS-3369RT	4
T114637	Silt —rattakoormus, GS-4069RT	4

Ülevaatustoimingud

Lisasildid tugijalgadega mudelitel

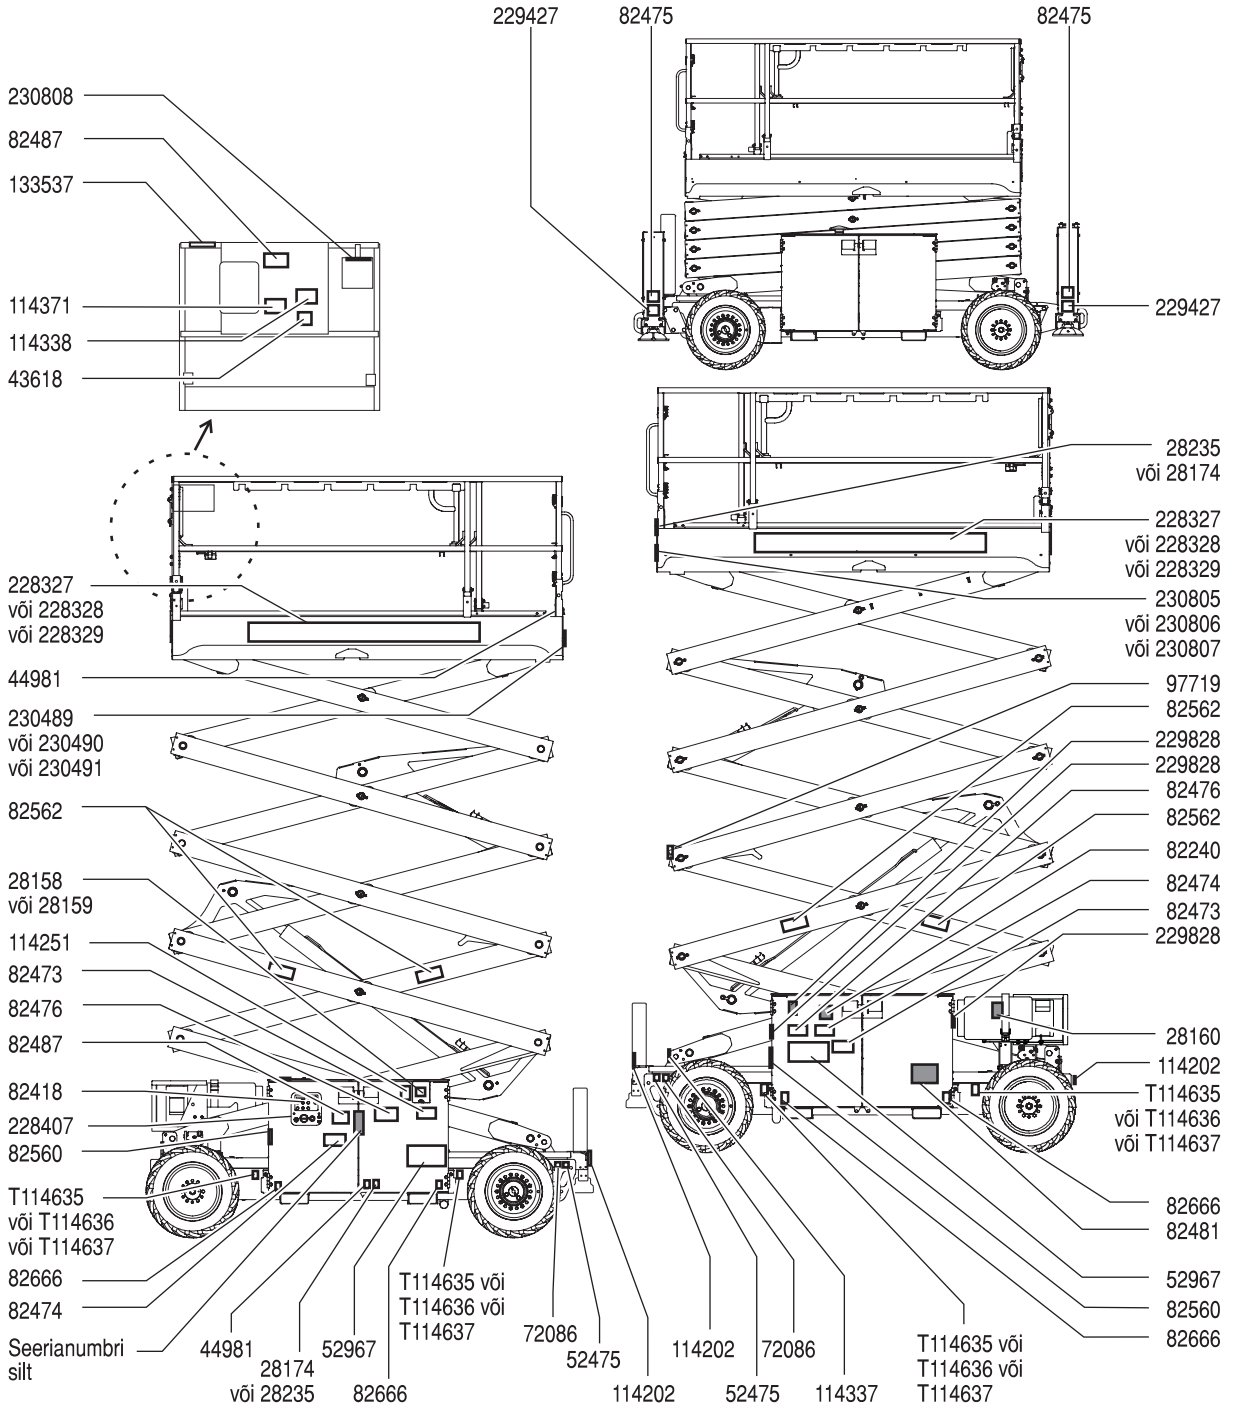

Varjustus tähendab, et kleeps ei ole nähtaval, st asub katte all

Kasutusjuhised



Ärge töötage masinaga, kui täitmata on järgmised tingimused

☑ Te omandate käesolevas kasutusjuhendis sisalduvad masina ohutu kasutamise põhimõtted ja rakendate neid.

1 Vältige ohtlikke olukordi.

2 Teostage alati kasutuseelne ülevaatus.

3 Testige enne kasutamist alati tööfunktsioone.

4 Vaadake töökoht üle.

5 Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.

Põhiteave

Kasutusjuhiste jaotis sisaldab juhiseid kõigi masina kasutamise aspektide kohta. Operaatori kohuseks on järgida kõiki kasutusjuhendis, ohutusjuhendis ja vastutusalade dokumentatsioonis sisalduvaid ohutusreegleid ja -juhiseid.

Masina kasutamine muudel eesmärkidel peale töötajate tõstmise (koos nende tööriistade ja materjalidega) kõrgel asuvale töökohale on ohtlik.

Selle masinaga tohivad töötada ainult väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud töötajad. Kui masinat kasutab ühe vahetuse jooksul erinevatel aegadel mitu operaatorit, peavad nad kõik olema kvalifitseeritud operaatorid ja nende kõigi kohuseks on järgida kõiki kasutusjuhendis, ohutusjuhendis ning vastutusalade dokumentatsioonis sisalduvaid ohutusreegleid ja -juhiseid. See tähendab, et iga operaator peab enne masina kasutamist teostama kasutuseelse ülevaatuse, funktsioonitestid ja töökoha ülevaatuse.

Kasutusjuhised

Hädaseiskamine

Vajutage alumise juhtkilbi või platvormi juhtkilbi punane hädaseiskamisnupp käitamist keelavasse asendisse, et mootor seisata ja kõik funktsioonid blokeerida.

Kui mõni funktsioon töötab ajal, mil kumbki punane hädaseiskamisnupp on alla vajutatud, remontige see.

Mootori käivitamine

1 Keerake alumisel juhtkilbil olev süütevõti soovitud asendisse.

2 Veenduge, et nii alumise juhtkilbi kui ka platvormi punane hädaseiskamisnupp on tõmmatud käitamist lubavasse asendisse.

Bensiiniga / veeldatud naftagaasiga töötavad mudelid

1 Veeldatud naftagaasi valimiseks vajutage selle nuppu.

2 Vajutage mootori käivitusnuppu.

Märkus. Külmades oludes (temperatuuril -6 °C ja alla selle) tuleb masin käivitada bensiiniga ja lasta sel 2 minutit soojeneda ning seejärel veeldatud naftagaasile lülitada. Sooja mootoriga masinaid võib käivitada veeldatud naftagaasil.

Diiselmootoriga mudelid

1 Vajutage mootori käivitusnuppu.

Märkus. Külmades oludes (temperatuuril 10 °C ja alla selle) tuleb enne mootori käivitamist hoida 5 kuni 10 sekundit all hõõgküünla nuppu. Ärge hoidke hõõgküünla nuppu korraga alla kauem kui 20 sekundit.

Kõik mudelid

Kui mootor 15-sekundilise starteri käitamise järel ei käivitu, selgitage välja põhjus ja parandage rikked. Oodake enne uuesti käivitamist 60 sekundit.

Külmades oludes (temperatuuril -6 °C ja alla selle) laske mootoril enne töö alustamist 5 minutit soojeneda, et vältida hüdrosüsteemi kahjustamist.

Äärmuslikult külmades oludes (temperatuuril -18 °C ja alla selle) peavad masinatel olema valikulised külmkäivituskomplektid. Mootori käivitamiseks temperatuuril alla -18 °C võib olla vajalik lisaaku kasutamine.

Töötamine alumiste juhtseadisega

1 Keerake võtmega lüliti alumiste juhtseadiste asendisse.

2 Tõmmake platvormi ja alumise juhtkilbi punane hädaseiskamisnupp käitamist lubavasse asendisse.

3 Käivitage mootor.

Platvormi liigutamine

1 Hoidke all tõstmisfunktsiooni lubamise nuppu.

2 Aktiveerige tõstmise või langetamise funktsioon.



Sõidu- ja manööverdusfunktsioonid ei ole alumiste juhtseadistega juhitavad.

Mootori tühikäigukiiruse valimine

Mootori tühikäigukiiruse (p/min) valimiseks vajutage selle määramise nuppu. Mootori tühikäigukiirusel on kaks seadistust.

- Märgutuli ei põle: madalad pöörded
- Märgutuli põleb: kõrged pöörded



Kasutusjuhised

Töötamine platvormilt

1 Keerake võtmega lüliti platvormi juhtseadiste asendisse.

2 Tõmmake platvormi ja alumise juhtkilbi punane hädaseiskamisnupp käitamist lubavasse asendisse.

3 Käivitage mootor.

Platvormi liigutamine



1 Hoidke all tõstmisfunktsiooni lubamise nuppu.

2 Vajutage üles-/allaliikumise pöidlalülitit soovitud suunas.

Manööverdamine

1 Hoidke all juhthooval olevat funktsiooni lubamise lülitit.

2 Pöörake juhthoova peal olevat pöidlalülitit kasutades pööratavaid rattaid.

Sõitmine

1 Hoidke all juhthooval olevat funktsiooni lubamise lülitit.

2 Kiiruse suurendamine: liigutage juhthoob aeglaselt keskasendist välja.

Kiiruse vähendamine: liigutage juhthooba aeglaselt keskasendi poole.

Peatumine: liigutage juhthoob tagasi keskasendisse või vabastage funktsiooni lubamise lüliti.

Masina sõidusuunda vaadake platvormi juhtkilbil ja veermikul olevatelt värvikodeeringuga suunanooltelt.

Kui platvorm on tõstetud, on masina sõidukiirus piiratud.

Sõitmise valikunupp



Kaldel oleva masina sümbol: madala taseme kasutamine kallakutel.

Punane märgutuli



Kui märgutuli on punane, siis süsteemi lähtestamiseks vajutage hädaseiskamisnupp sisse ja tõmmake see uuesti välja.

Kui märgutuli on endiselt punane, tähistage masin keelusildiga ja eemaldage see kasutusest.

Punane vilkuv märgutuli



Vilkuv punane märgutuli tähendab, et platvorm on üle koormatud ja ükski funktsioon ei tööta. Platvormi juhtkilbil kostab helisignaal.

Vabastage platvorm koormusest.

Vajutage punane hädaseiskamisnupp sisse ning tõmmake välja, et süsteem lähtestada.

Kui platvorm on endiselt üle koormatud, jätkab märgutuli vilkumist.

Kasutusjuhised

⚠ Kallakul sõitmine

Selgitage välja masina maksimaalne kalle ja külgkalle ning määrake kindlaks kalde suurus.

Maksimaalne lubatud kalle, kokkupandud asend



GS-2669RT	40%	22°
GS-3369RT	35%	19°
GS-4069RT	35%	19°

Maksimaalne lubatud külgkalle, kokkupandud asend



GS-2669RT	40%	22°
GS-3369RT	35%	19°
GS-4069RT	35%	19°

Märkus. Lubatud kallet mõjutavad pinnasetingimused ja piisav haardumine.

Kallaku tõusunurga määramiseks toimige järgmiselt.

Mõõtke kalle digitaalse kaldemõõturiga VÕI kasutage järgmist toimingut.

Teil läheb vaja järgmist:

- lood;
- sirge, vähemalt 1 m pikkune puutükk;
- mõõdulint.

Asetage puutükk kallakule.

Asetage lood kallaku alumises osas puutüki ülemisele küljele ja tõstke alumist otsa, kuni puutükk on loodis.

Hoidke puutükki loodis ja mõõtke vertikaalne vahemaa puutüki alumisest servast maapinnani.

Jagage mõõdulindiga mõõdetud kaugus (tõus) puutüki pikkusega ja korrutage tulemus 100-ga.

Näide:



Puutükk = 3,6 m

Pikkus = 3,6 m

Tõus = 0,3 m

0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3% tõus

Kui kalle on suurem maksimaalsest lubatud tõusust, langusest või külgkaldest, tuleb masin kallakust üles või alla vintsida või transportida. Vt transportimise ja tõstmise jaotist.

Kasutusjuhised

Platvormi laiendamine ja sissetõmbamine

1 Viige platvormilaienduse lukustuse käepide horisontaalasendisse.

2 Lükake platvormilaienduse lukustuse käepidet, et laiendada platvormi soovitud asendisse.

Platvormi laiendamisel ärge laiendusel seiske.


3 Langetage platvormilaienduse lukustuse käepidemed ja veenduge, et laiendus on lukustatud.

Hädalangetus

Alumiste juhtseadiste juures

Hoidke all tõstmise lubamise nuppu ja aktiveerige langetusfunktsioon.

Elektririkke korral kasutage hädalangetuse funktsiooni sisselülitusnuppu ja hädalangetuse allaliikumisnuppu.



Platvormi juhtseadiste juures

Hoidke all tõstmisfunktsiooni lubamise nuppu ja liigutage üles-/allaliikumise pöidlalülitit alumises suunas.

Töötamine alumise juhtseadmega

Hoidke operaatori, masina ja liikumatute objektide vahel ohutut kaugust.

Juhtseadme kasutamisel võtke arvesse masina liikumissuunda.

Tugijalgade kasutamine (olemasolul)

1 Paigutage masin soovitud tööala alla.

Märkus. Tugijalgade kasutamiseks peab mootor töötama.

2 Hoidke all automaatloodimise nuppu.



3 Vajutage üles-/allaliikumise pöidlalülitit allasuunas. Tugijalad liiguvad välja ja loodivad masina. Kui masin on loodis, kostab helisignaal.

Tõstmisfunktsiooni lubamise nupu märgutuli on punane, kui kõik tugijalad pole alumises asendis. Kõik sõidu- ja tõstefunktsioonid on blokeeritud.



Kui kõik tugijalad on maapinnaga korralikult kontaktis, põlevad tõstmisfunktsiooni lubamise nupu märgutuli ja individuaalsete tugijalgade nuppude märgutuled roheliselt.

Kui tugijalad on alumises asendis, ei saa sõidufunktsiooni kasutada.

Kasutusjuhised

Platvormi ülekoormuse märgutuli



Tule vilkumine tähendab, et platvorm on üle koormatud. Mootor seiskub ja ükski funktsioon ei tööta.

Vähendage platvormi koormust, kuni tuli kustub, seejärel taaskäivitage mootor.

Pärast iga kasutamist

1 Valige masina parkimiseks ohutu koht —tugev ja tasane pind, mis on vaba takistustest ja liiklusest.

2 Langetage platvorm.

3 Keerake süütevõti väljalülitatud asendisse ja eemaldage võti, et vältida masina volitamata kasutamist.

4 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

Transportimise ja tõstmise juhised


Järgige alltoodud nõudeid

- ☑ See Genie poolt pakutav kinnitusteave on mõeldud soovitusena. Juhid on ainuisikuliselt vastutavad selle eest, et masinad oleksid nõuetekohaselt kinnitatud ja oleks valitud sobiv haagis, mis vastab USA Transpordiameti määrustele, teistele kohalikele määrustele ja nende ettevõtete reeglistikele.
- ☑ Genie kliendid, kel on vaja mis tahes sõiduk või Genie toode konteinerisse pakkida, peavad pöörduma kvalifitseeritud ekspedeerija poole, kel on kogemusi ehitus- ning tõsteseadmestiku rahvusvaheliseks transpordiks ettevalmistamisel, laadimisel ja kinnitamisel.
- ☑ Masinat võivad veokisse või sealt maha tõsta ainult kvalifitseeritud tõsteseadmeoperaatorid.
- ☑ Transpordiks kasutatav sõiduk peab olema pargitud tasasele pinnale.
- ☑ Transpordiks kasutatav sõiduk peab olema blokeeritud, et vältida selle veerema hakkamist masina laadimisel.
- ☑ Kindlustage, et sõiduki kandevõime, koormapinnad ja ketid või rihmad on masina massi jaoks piisavad. Genie tõstukid on oma suuruse kohta väga rasked. Masina massi vt seerianumbri kleepsult.
- ☑ Kui transportimiseks kasutatava sõiduki platvormi kalle on suurem maksimaalsest lubatud kaldest, tuleb masina laadimiseks ja mahalaadimiseks kasutada vintsi, nagu kirjeldatud piduri vabastamise jaotises.

Rataste vabajooksu konfiguratsioon vintsimiseks

Tõkestage rattad, et vältida masina veerema hakkamist.

4WD mudelid. Vabastage rataste pidurid, keerates üle kahe tagumise veorummu lahtiühendamise korgid. Pöörake nõelklappi veokollektoril vastupäeva kuni piiranguni.

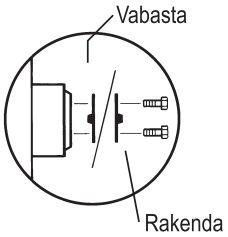

Veenduge, et vintsitross on korralikult veermiku sidumispunktidesse kinnitatud ja selle liikumistrajektoor oleks vaba mis tahes takistustest.

Pidurite taasrakendamiseks teostage kirjeldatud toimingud vastupidises järjestuses.

Märkus. Tavatöö ajal peab nõelklapp olema alati suletud.

Transportimise ja tõstmise juhised

Transportimiseks veoki või haagise külge kinnitamine

Enne transporti tuleb masina rattad tõkiskingadega alati blokeerida.

Tõmmake sisse ja lukustage platvormi laiendus.

Transpordialusele fikseerimiseks kasutage raamil olevaid kinnituspunkte.


Kasutage vähemalt 2 ketti või rihma.


Kasutage piisava kandevõimega kette või rihmu.

Enne transportimist keerake võtmelüliti väljalülitatud asendisse ja eemaldage võti.

Kontrollige, kas kogu masin on korralikult pingul ja kinnitatud.

Kui piirded on alla klapitud, siis enne transportimist kinnitage need rihmadega.

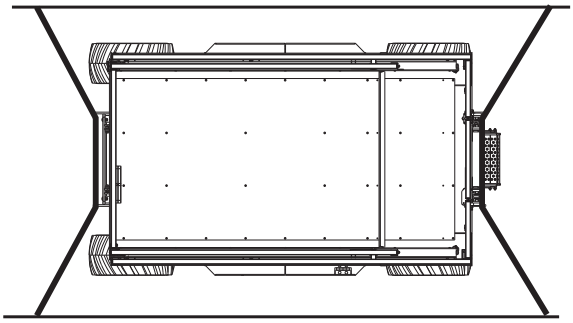

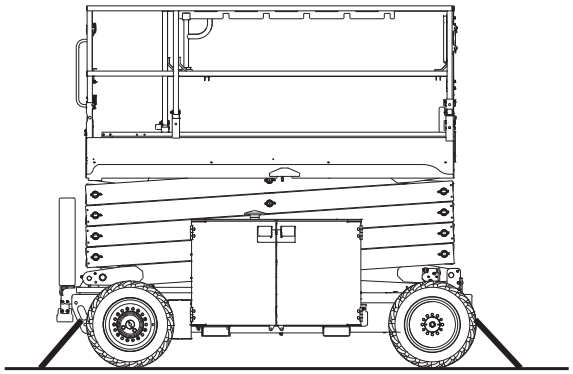


Transportimise ja tõstmise juhised

Raskuskese	X-telg	Y-telg
GS-2669RT	108,1 cm	78,5 cm
GS-3369RT	108,2 cm	79,8 cm
GS-4069RT	98,6 cm	79,0 cm

Järgige alltoodud nõudeid

☑ Masinat võib troppida ja tõsta ainult vastava kvalifikatsiooniga personal.

☑ Kindlustage, et kraana kandevõime, koormapinnad ja rihmad või trossid on masina massi jaoks piisavad. Masina massi vt seerianumbri kleepsult.

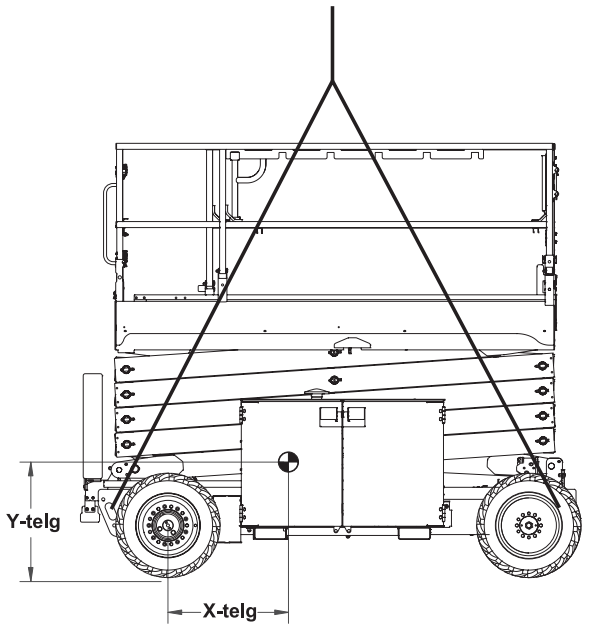

Tõstmise juhised

Langetage täielikult platvorm. Kindlustage, et platvormilaiendus, juhtseadised ja komponendirestid oleksid korralikult kinni. Eemaldage masinalt kõik lahtised esemed.

Määrake sellel leheküljel olevat tabelit ja pilti kasutades kindlaks oma masina raskuskese.

Kinnitage tõstekomponendid ainult selleks ettenähtud masina tõstepunktide külge.

Reguleerige tõstekomponente, et vältida masina kahjustamist ja hoida masinat loodis.

Hooldus



Järgige alltoodud nõudeid

☑ Operaator tohib teostada ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud regulaarseid hooldustöid.

☑ Korralisi hooldusülevaatusi peavad teostama kvalifitseeritud hooldustehnikud ja seda vastavalt tootjapoolsetele juhistele ning vastutusalade dokumentatsioonis toodud nõudmistele.

Hooldussümbolite legend

Käesolevas juhendis on juhiste arusaadavamaks tegemiseks kasutatud järgmisi sümboleid. Kui hooldustoimingu alguses on üks või mitu sellist sümbolit, tähendab see järgmist.



Näitab, mis tööriistu on selle toimingu teostamiseks vaja.



Näitab, mis varuosi on selle toimingu teostamiseks vaja.



Näitab, et selle toimingu jaoks peab mootor olema külm.

Kontrollige mootori õlitaset



Õige mootori õlitaseme hoidmine on mootori hea jõudluse ja pika kasutusea tagamiseks ülioluline. Masina käitamine vale õlitasemega võib mootoriosi kahjustada.

Märkus. Kontrollige mootoriõli taset seisva mootoriga.

1 Kontrollige õlivarrast. Vajadusel lisage õli.

Mootor Kubota WG-972-E3	
Õlitüüp	SAE10W kuni 10W-30
Mootor Kubota D-1105	
Õlitüüp	SAE10W kuni 10W-30
Mootor Perkins 403D-11	
Õlitüüp	SAE 15W-40

Hooldus

Kontrollige hüdroõli taset

Hüdroõli õigel tasemel hoidmine on masina töökorras püsimise jaoks üliolulline. Vale hüdroõli tase võib hüdraulikakomponente kahjustada. Igapäevane ülevaatus võimaldab tuvastada õlitaseme muutused, mis võivad viidata hüdrosüsteemis esinevatele probleemidele.

1 Veenduge, et platvorm on hoiuasendis ja mootor välja lülitatud.

2 Kontrollige visuaalselt hüdroõlipaagi küljel olevat vaateklaasi.

⊙ Tulemus: hüdroõli tase peab olema vaateklaasi ülemise 5 cm piires.

3 Vajadusel lisage õli. Ärge täitke üle.

Hüdroõli spetsifikatsioon	
Hüdroõli tüüp	Chevron Rando HD-ga võrdväärne

Kontrollige akusid

Heas seisundis akud on üliolulised masina hea jõudluse ja tööohutuse tagamiseks. Valed vedelikutasemed või kahjustatud kaablid ja pistikud võivad põhjustada komponentide kahjustumist ning ohtlikke olukordi.

Märkus. Seda toimingut ei ole vaja teostada masinatel, millel on suletud või hooldusvabad akud.

⚠ Surmava elektrilöögi oht. Kokkupuude kuumade või pingestatud vooluringidega võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi. Eemaldage kõik sõrmused, käekellad ja muud ehted.

⚠ Kehavigastuste oht. Akud sisaldavad hapet. Vältige akuhappe maha ajamist või sellega kokku puutumist. Maha loksunud akuhappe neutraliseerimiseks kasutage söögisoodat ja vett.

Märkus. Tehke see test pärast akude täielikku laadimist.

1 Kandke kaitseriietust ja kaitseprille.

2 Veenduge, et akukaablite ühendused on korralikult pingul ja korrosioonivabad.

3 Veenduge, et akude kinnitusklambrid on paigas ja korralikult kinni.

Märkus. Klemmikaitsete ja korrosioonitõkestushermeetiku kasutamine aitab vältida akuklemmide ning kaablite korrodeerumist.

Hooldus

Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset



Mootori jahutusvedeliku õigel tasemel hoidmine on mootori kasutusea jaoks ülioluline. Vale jahutusvedeliku tase mõjutab mootori jahutusvõimet ja kahjustab mootoriosi. Igapäevane ülevaatus võimaldab tuvastada jahutusvedeliku taseme muutused, mis võivad viidata jahutussüsteemi probleemidele.

1 Vaadake jahutusvedeliku taset paisupaagis. Vajadusel lisage vedelikku.

⚠ Kehavigastuste oht. Radiaatorist olev vedelik on rõhu all ja väga tuline. Korgi eemaldamisel ja vedeliku lisamisel olge ettevaatlik.

Korraline hooldus

Kord kvartalis, kord aastas ja iga kahe aasta tagant toimuvad hooldused peab läbi viima töötaja, kes on saanud väljaõppe ning kel on kvalifikatsioon selle masina hooldamiseks vastavalt masina hooldusjuhendis toodud juhistele.

Enam kui kolm kuud kasutuseta seisnud masinatele tuleb enne uuesti kasutusele võtmist teha kord kvartalis tehtav hooldus.

Tehnilised andmed

GS-2669RT	
Kõrgus, maksimaalne tööväärtus	9,8 m
Kõrgus, platvormi maksimumväärtus	8 m
Kõrgus, kokkupandult maksimaalne, piirded üleval	2,59 m
Kõrgus, kokkupandult maksimaalne, piirded all	1,92 m
Kõrgus, kaitsepiirded	1,47 m
Laius	1,75 m
Pikkus, ilma tugijalgadeta mudelid	
Platvorm sissetõmmatud	3,12 m
Laiendatud platvorm	4,51 m
Välise platvormilaiendusega	4,32 m
Pikkus, tugijalgadega mudelid	
Platvorm sissetõmmatud	3,76 m
Laiendatud platvorm	4,81 m
Välise platvormilaiendusega	4,32 m
Maksimaalne kandevõime	680 kg
Maksimaalne tuule kiirus Sisetingimustes Välistingimustes	 0 m/s 12,5 m/s
Teljevahe	2,29 m
Pööramisraadius (välimine)	4,6 m
Pööramisraadius (seesmine)	2,11 m
Kliirens	24 cm
Mass	3309 kg
(Masinate massid varieeruvad valikuliste konfiguratsioonide lõikes. Konkreetse masina massi vt seerianumbri kleepsult.)	
Juhtseadised	Proportsionaalne
Platvormil olev vahelduvvoolu pistikupesa	Standardne
Platvormi mõõtmed	
Platvormi pikkus x laius	2,79 x 1,6 m
Platvormi laienduse pikkus	2,67 m

Sõidukiirused	
Kokkupandud, maksimaalne	5,63 km/h
Platvorm tõstetud, maksimaalne	0,48 km/h 12,2 m / 90 s
Maksimaalne hüdrorõhk (funktsioonid)	241 baari
Rehvimõõt	26 x 12 x 380 tolli
Müratase õhus	
Müratase alumise juhtkilbi juures	< 85 dBA
Garanteeritud müratase	105 dBA
Müratase platvormi juhtkilbi juures	< 79 dBA
Vibratsiooniväärtus ei ületa 2,5 m/s^2	
Maksimaalne lubatud kalle, kokkupandud asend	40% (22°)
Maksimaalne lubatud külgkalle, kokkupandud asend	40% (22°)
Märkus. Lubatud kallet mõjutavad pinnasetingimused ja piisav haardumine.	
Platvormi koormusteave	
Maksimaalne rehvikoormus	1332 kg
Tugijalgade koormus, maksimaalne	1332 kg
Rehvi kontaktrõhk	5,14 kg/cm^2 504 kPa
Tugijalgade kontaktrõhk	2,63 kg/cm^2 258 kPa
Põrandale langev rõhk	860 kg/m^2 8,43 kPa
Märkus. Platvormi koormusteave on ligikaudne ega kajasta erinevad valikulisi konfiguratsioone. Sellest tohib lähtuda ainult piisava ohutusvaruga.	

Genie poliitikaks on oma toodete pidev täiustamine. Toote tehnilisi andmeid võidakse ilma eelneva etteteatamiseta muuta.

Tehnilised andmed

GS-3369RT	
Kõrgus, maksimaalne tööväärtus	11,9 m
Kõrgus, platvormi maksimumväärtus	10 m
Kõrgus, kokkupandult maksimaalne, piirded üleval	2,59 m
Kõrgus, kokkupandult maksimaalne, piirded all	1,92 m
Kõrgus, kaitsepiirded	1,47 m
Laius	1,75 m
Pikkus, ilma tugijalgadeta mudelid	
Platvorm sissetõmmatud	3,12 m
Laiendatud platvorm	4,51 m
Välise platvormilaiendusega	4,32 m
Pikkus, tugijalgadega mudelid	
Platvorm sissetõmmatud	3,76 m
Laiendatud platvorm	4,81 m
Välise platvormilaiendusega	4,32 m
Maksimaalne kandevõime	454 kg
Maksimaalne tuule kiirus Sisetingimustes Välistingimustes	 0 m/s 12,5 m/s
Teljevahe	2,29 m
Pööramisraadius (välimine)	4,6 m
Pööramisraadius (seesmine)	2,11 m
Kliirens	24 cm
Mass	3490 kg
(Masinate massid varieeruvad valikuliste konfiguratsioonide lõikes. Konkreetse masina massi vt seerianumbri kleepsult.)	
Juhtseadised	Proportsionaalne
Platvormil olev vahelduvvoolu pistikupesa	Standardne
Platvormi mõõtmed	
Platvormi pikkus x laius	2,79 x 1,6 m
Platvormi laienduse pikkus	2,67 m

Sõidukiirused	
Kokkupandud, maksimaalne	5,63 km/h
Platvorm tõstetud, maksimaalne	0,48 km/h 12,2 m / 90 s
Maksimaalne hüdrorõhk (funktsioonid)	241 baari
Rehvimõõt	26 x 12 x 380 tolli
Müratase õhus	
Müratase alumise juhtkilbi juures	< 85 dBA
Müratase platvormi juhtkilbi juures	< 79 dBA
Garanteeritud müratase	105 dBA
Vibratsiooniväärtus ei ületa 2,5 m/s^2	
Maksimaalne lubatud kalle, kokkupandud asend	35% (19°)
Maksimaalne lubatud külgkalle, kokkupandud asend	35% (19°)
Märkus. Lubatud kallet mõjutavad pinnasetingimused ja piisav haardumine.	
Platvormi koormusteave	
Maksimaalne rehvikoormus	1409 kg
Tugijalgade koormus, maksimaalne	1409 kg
Rehvi kontaktrõhk	5,44 kg/cm^2 533 kPa
Tugijalgade kontaktrõhk	2,78 kg/cm^2 273 kPa
Põrandale langev rõhk	851 kg/m^2 8,35 kPa
Märkus. Platvormi koormusteave on ligikaudne ega kajasta erinevad valikulisi konfiguratsioone. Sellest tohib lähtuda ainult piisava ohutusvaruga.	
Genie poliitikaks on oma toodete pidev täiustamine. Toote tehnilisi andmeid võidakse ilma eelneva etteteatamiseta muuta.	

Tehnilised andmed

GS-4069RT	
Kõrgus, maksimaalne tööväärtus	14 m
Kõrgus, platvormi maksimumväärtus	12,3 m
Kõrgus, kokkupandult maksimaalne, piirded üleval	2,74 m
Kõrgus, kokkupandult maksimaalne, piirded all	2,08 m
Kõrgus, kaitsepiirded	1,47 m
Laius	1,75 m
Pikkus, ilma tugijalgadeta mudelid	
Platvorm sissetõmmatud	3,12 m
Laiendatud platvorm	4,51 m
Välise platvormilaiendusega	4,32 m
Pikkus, tugijalgadega mudelid	
Platvorm sissetõmmatud	3,76 m
Laiendatud platvorm	4,81 m
Välise platvormilaiendusega	4,32 m
Maksimaalne kandevõime	363 kg
Maksimaalne tuule kiirus Sisetingimustes Välistingimustes	 0 m/s 12,5 m/s
Teljevahe	2,29 m
Pööramisraadius (välimine)	4,6 m
Pööramisraadius (seesmine)	2,11 m
Kliirens	24 cm
Mass	4681 kg
(Masinate massid varieeruvad valikuliste konfiguratsioonide lõikes. Konkreetse masina massi vt seerianumbri kleepsult.)	
Juhtseadised	Proportsionaalne
Platvormil olev vahelduvvoolu pistikupesa	Standardne
Platvormi mõõtmed	
Platvormi pikkus x laius	2,79 x 1,6 m
Platvormi laienduse pikkus	2,67 m

Sõidukiirused	
Kokkupandud, maksimaalne	5,63 km/h
Platvorm tõstetud, maksimaalne	0,48 km/h 12,2 m / 90 s
Maksimaalne hüdrorõhk (funktsioonid)	241 baari
Rehvimõõt	26 x 12 x 380 tolli
Müratase õhus	
Müratase alumise juhtkilbi juures	< 85 dBA
Müratase platvormi juhtkilbi juures	< 78 dBA
Garanteeritud müratase	105 dBA
Vibratsiooniväärtus ei ületa 2,5 m/s^2	
Maksimaalne lubatud kalle, kokkupandud asend	35% (19°)
Maksimaalne lubatud külgkalle, kokkupandud asend	35% (19°)
Märkus. Lubatud kallet mõjutavad pinnasetingimused ja piisav haardumine.	
Platvormi koormusteave	
Maksimaalne rehvikoormus	1731 kg
Tugijalgade koormus, maksimaalne	1731 kg
Rehvi kontaktrõhk	6,68 kg/cm^2 654 kPa
Tugijalgade kontaktrõhk	3,42 kg/cm^2 335 kPa
Põrandale langev rõhk	1045 kg/m^2 10,25 kPa
Märkus. Platvormi koormusteave on ligikaudne ega kajasta erinevad valikulisi konfiguratsioone. Sellest tohib lähtuda ainult piisava ohutusvaruga.	
Genie poliitikaks on oma toodete pidev täiustamine. Toote tehnilisi andmeid võidakse ilma eelneva etteteatamiseta muuta.	

www.genielift.com

Edasimüüja: