A TEREX BRAND

Kasutusjuhend

Seerianumbri vahemik

500 l laadimiskopp ..... alates s/n SHOV5DL15B-1001

800 l laadimiskopp ..... alates s/n SHOV8DL15B-1001

800 l laadimiskopp ..... alates s/n SHOV8CDL15B-1001

800 l laadimiskopp ..... alates s/n SHOV8RDL15B-1001

Kivikast ..... alates s/n BBSKETDL15B-1001

250 l segukopp ..... alates s/n MXBC2515B-1001

500 l segukopp ..... alates s/n MXBC515B-1001

500 l man. betoonipütt ..... alates s/n CB5MADL15B-1001

500 l hüdr. betoonipütt ..... alates s/n CB5HYDL15B-1001

800 l man. betoonipütt ..... alates s/n CB8MADL15B-1001

800 l hüdr. betoonipütt ..... alates s/n CB8HYDL15B-1001

Originaaljuhiste tõlge
Esimene väljaanne
Teine trükk
Osa nr 57.0303.5267

Sisukord

Sissejuhatus ..... lk 3
Sümbolite ja ohupiltide definitsioonid ..... lk 8
Üldine ohutus..... lk 9
Tööpiirkonna ohutus.....lk 10
Ohutusmeetmed..... lk 11
Eksplikatsioon..... lk 13
Seadmete kirjeldus..... lk 14
Ülevaatused..... lk 17
Seadmete kontrollimine ..... lk 18
Tööjuhised..... lk 22
Parkimine ja hoiule panek ..... lk 31
Transportimise ja tõstmise juhised ..... lk 32
Hooldus ..... lk 42
Tehnilised andmed ..... lk 46
Koormusgraafikud ..... lk 52
Diagrammid ja skeemid..... lk 66
EÜ vastavusdeklaratsioon..... lk 68

TEREX Global GmbH

Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen
Šveits

Tehniline tugi
Telefon: +39 075 9418129
+39 075 9418175
E-post: UMB.Service@terex.com

Autoriõigused kaitstud © 2015 Terex Corporation

Esimene väljaanne: teine trükk, Detsember 2015

Genie on ettevõtte Terex South Dakota, Inc. registreeritud kaubamärk USA-s ja paljudes teistes riikides. „GTH” on ettevõtte Terex South Dakota, Inc. kaubamärk.

Sissejuhatus

Selle kasutusjuhendi kohta

Genie tänab teid, et valisite oma kasutusalale meie masina. Meie jaoks on esmatähtis kasutaja turvalisus, mille saavutame parimal viisil meie ühisel jõul. See raamat on kasutus- ja igapäevane hooldusjuhend Genie-masina kasutajale või juhile.


Seda juhendit tuleb pidada teie masina alaliseks osaks ja see peab alati masinaga kaasas olema. Mis tahes küsimuste korral võtke ühendust Geniega.

Käesolevas juhendis võib sõna „masin” tähendada sõltuvalt kontekstist nii tööseadet kui ka veokit. Käesolevat juhendit kasutatakse koos teleskooplaaduri kasutusjuhendiga.

Sissejuhatus

Toote identifitseerimine

Lisaseadme seerianumber asub seerianumbri sildil.

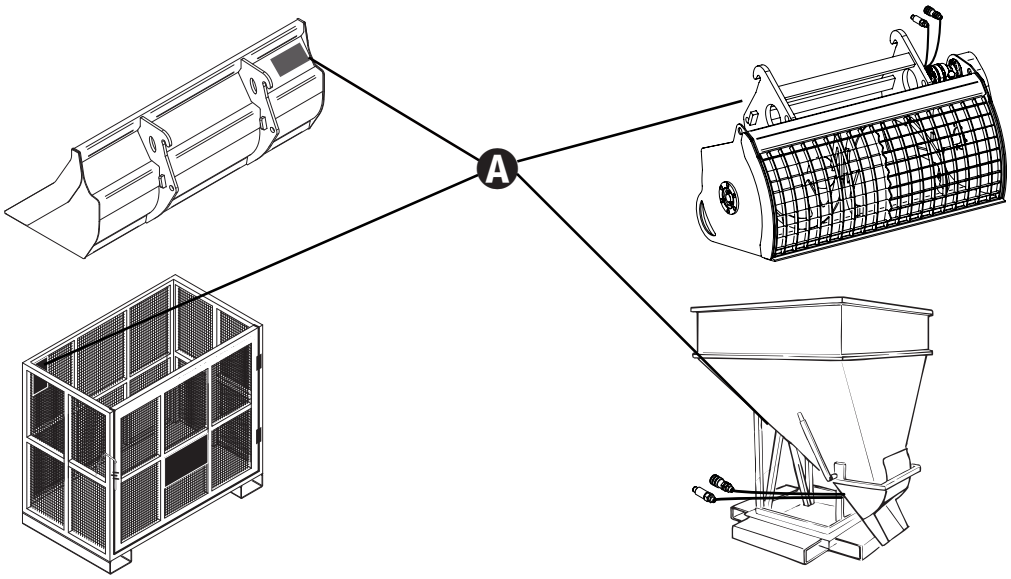

- *500 l laadimiskopp 59.0201.9019 GT*
- *800 l laadimiskopp 59.0201.9020 GT*
- *800 l laadimiskopp 59.0201.9021 GT*
- *800 l laadimiskopp 59.0201.9022 GT*
- *Kivikast 59.0401.2032 GT*
- *250 l segukopp 59.0401.2018 GT*
- *500 l segukopp 59.0401.2016 GT*
- *500 l manuaalne betoonipütt 59.0401.2028 GT*
- *500 l hüdrauliline betoonipütt 59.0401.2029 GT*
- *800 l manuaalne betoonipütt 59.0401.2030 GT*
- *800 l hüdrauliline betoonipütt 59.0401.2031 GT*

Lubatud kasutamine

Laadimiskopad ja segukopp on mõeldud puistematerjalide transportimiseks ja segamiseks**.** Kivikast on mõeldud puistematerjalide üles ja alla tõstmiseks.

Selle toote kasutamine muul viisil on keelatud ja selle kasutusotstarbega vastuolus.

Sissejuhatus

Infolehe levitamine ja järgimine

Toote kasutajate ohutus on Genie jaoks esmajärguline. Genie kasutab edasimüüjatele ja masina omanikele olulise ohutus- ja tooteinformatsiooni edastamiseks erinevaid infolehti.

Infolehtede teave on seotud konkreetse masina vastava mudeli ja seerianumbriga.

Infolehtede levitamine põhineb viimase omaniku andmetel koos seotud edasimüüjaga, seega on oluline oma masin registreerida ja hoida oma kontaktinformatsioon ajakohane.

Tagamaks personali ohutus ja teie masina usaldusväärne jätkuv toimimine, tehke kindlasti vastavas infolehes ettenähtud toiminguid.

Tootjaga kontakteerumine

Aeg-ajalt võib olla vajalik Geniega kontakteerumine. Seda tehes olge valmis andma oma masina mudelinumber ja seerianumber koos teie nime ja kontaktinformatsiooniga. Kindlasti tuleb Geniega ühendust võtta:

- õnnetusjuhtumist teavitamiseks;
- küsimuste korral toote kasutusotstarbe ja ohutuse osas;
- standardite ja kohustusliku vastavusinformatsiooni osas;
- omaniku uuenduste korral, nagu masina omanikuvahetus või muudatused teie kontaktandmetes. Omandi ülemineku kohta vaadake allpool.

Masina omandi üleminek

Mõne minuti kulutamine omaniku teabe uuendamisele tagab, et saate oma masina kohta olulist ohutus-, hooldus- ja käitusinformatsiooni.

Palun registreerige oma masin meie veebilehel www.genielift.co.uk.

Sissejuhatus



Oht

Käesolevas kasutusjuhendis esitatud juhiste ja ohutusreeglite eiramine võib lõppeda surma või tõsise kehavigastusega.

Töötage masinaga ainult juhul, kui

☑ Olete käesolevas kasutusjuhendis sisalduvad ohutu töötamise põhimõtted endale selgeks teinud ja läbi harjutanud.
1. Vältige ohtlikke olukordi.
Lugege ohutusjuhised enne järgmise peatüki juurde minemist läbi ja tehke endale selgeks.
2. Vaadake masin enne töötamist alati üle.
3. Iga kord enne masinaga töölehakkamist tuleb kontrollida selle funktsioone.
4. Kasutage masinat ainult sihipäraselt.

☑ Lugege masina küljes olevad tootja juhised ja ohutusreeglid, ohutus- ja tööjuhised ning masina külge kinnitatud sildid enne tööle asumist läbi, tehke need endale selgeks ja pidage neist kinni.
☑ Lugege läbi tööandja kehtestatud ohutusjuhised ja tööeeskirjad, tehke need endale selgeks ja pidage neist kinni.
☑ Lugege läbi kohalduvad riiklikud eeskirjad, tehke need endale selgeks ja pidage neist kinni.
☑ Olete masina ohutuks kasutamiseks vastavalt koolitatud.

Sissejuhatus

Ohtude klassifitseerimine



Potentsiaalse ohu sümbol: osutab kehavigastuse ohule. Kehavigastuste või surma vältimiseks tuleb järgida kõiki sellele sümbolile järgnevaid ohutusjuhiseid.

OHT Osutab ohtlikule olukorrale, mille eiramine põhjustab surma või raske kehavigastuse.

OHT Osutab ohtlikule olukorrale, mille tähelepanemata jätmise tagajärjeks võib olla surm või tõsine kehavigastus.

HOIATUS Osutab ohtlikule olukorrale, mille tähelepanemata jätmise tagajärjeks võib olla kerge või keskmine kehavigastus.

HOIATUS Osutab materiaalse kahju teatele.

Standardid

Sellele masinale kehtivad järgmised standardid ja/või eeskirjad:



Direktiiv

2006/42/EÜ Masinadirektiiv


Ohutusmärkide hooldus


Asendage puuduvad või kahjustatud ohutusmärgid. Pidage alati silmas kasutaja ohutust. Kasutage ohutusmärkide puhastamiseks õrna seepi ja vett. Ärge kasutage lahustipõhiseid puhasteid, sest need võivad kahjustada ohutusmärkide materjali.

Sümbolite ja ohupiltide definitsioonid

 Esemete kukkumise oht	 Sulge värav	 Kukkumisoht	 Kinnitage kivikast kahveltõstuki plaadi külge kettidega
 Kivikasti peal ei tohi sõita	 Lugege kasutusjuhendit	 Kokkupõrke oht	 Hoiduge liikuvatest detailidest eemale

Üldine ohutus

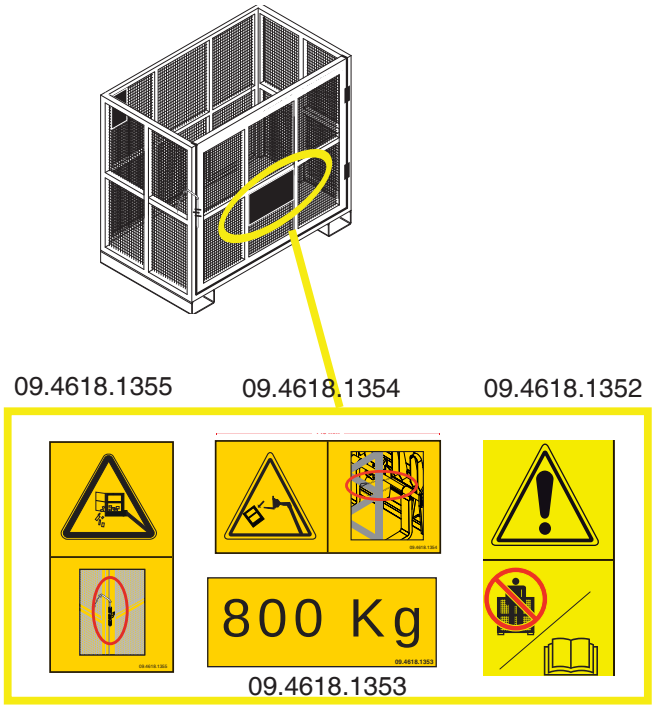

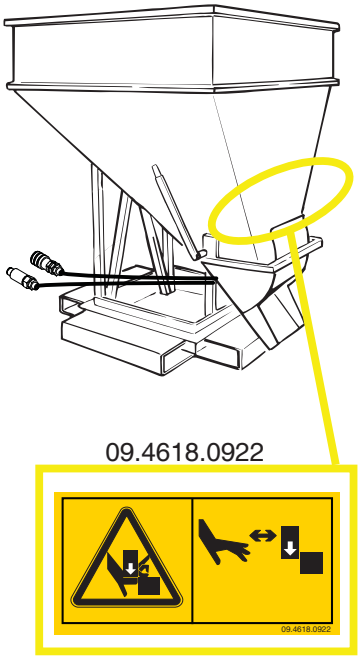

Tööpiirkonna ohutus

Lugege tööpiirkonna ohutuse kohta teleskooplaaduri kasutusjuhendi vastavast jaotisest.

Ohutusmeetmed

⚠ Nõuded masinaga töötavatele isikutele

Masinaga regulaarselt või aeg-ajalt (näiteks transportimisel) töötavad isikud peavad täitma alljärgnevaid nõudeid.
Tervis:
enne töötamist ega töötamise ajal ei tohi tarbida alkoholi, ravimeid ega muid aineid, mis võivad mõjutada psühho-füüsilist seisundit ja sellest johtuvalt töövõimet.
Füüsilised:
hea nägemine ja kuulmine, hea koordinatsioon ning võime teostada kõiki operatsioone ohutult ja käesolevas juhendis toodud juhiste kohaselt.
Vaimsed:
võime kehtivatest eeskirjadest, reeglitest ja ohutusmeetmetest aru saada ning neid ellu rakendada. Töötajad peavad olema ettevaatlikud ja arvestama nii enda kui ka teiste inimeste ohutusega ning soovima töötada korrektselt ja vastutustundlikult.
Emotsionaalsed:
töötaja peab jääma alati rahulikuks ning suutma hinnata oma füüsilist ja vaimset seisukorda.
Väljaõpe:
töötaja peab käesoleva juhendi, selles sisalduvad tabelid ja joonised, samuti nime- ja hoiatusplaadid läbi lugema ning endale selgeks tegema. Nõutav on masina kasutamist puudutav väljaõpe ja vilumus.

Juhil peab olema juhiluba, kui seda nõuavad seadused, mis kehtivad riigis, kus masinat kasutatakse. Uurige pädevatelt organitelt, kas juhiluba on vajalik. Itaalias peab töötaja olema vähemalt 18-aastane.

⚠ Nõuded teenindavale personalile

Masinat teenindav personal peab olema vastava väljaõppega, kursis teleskooplaadurite hooldusega ja vastama alljärgnevatele nõuetele.
Füüsilised:
hea nägemine ja kuulmine, hea koordinatsioon ja võime teostada kõiki hooldustöid ohutult ning käesolevas juhendis toodud juhiste kohaselt.
Vaimsed:
võime kehtivatest eeskirjadest, reeglitest ja ohutusmeetmetest aru saada ning neid ellu rakendada. Töötajad peavad olema ettevaatlikud ja arvestama nii enda kui ka teiste inimeste ohutusega ning soovima töötada korrektselt ja vastutustundlikult.
Väljaõpe:
töötaja peab käesoleva juhendi, selles sisalduvad tabelid ja joonised, samuti nime- ja hoiatusplaadid läbi lugema ning endale selgeks tegema. Nõutavad on masina funktsioonide kasutamise vilumus ja vastav väljaõpe.

Tehnilisest seisukohast ei ole masina tavahoolduse puhul tegemist keeruliste toimingutega ja neid võib teostada ka masinaga töötav mehaanikaalaste põhiteadmistega isik.

Ohutusmeetmed

⚠ Tööriided

Töö ja eriti hoolduse või remondi ajal tuleb kanda sobivat kaitseriietust.

- Kombinesoon või muu mugav riietus. Töötaja ei tohi kanda avarate käiste või masina liikuvate osade külge kinni jääda võivate detailidega riideid.
- Kaitsekiiver.
- Kaitsekindad.
- Töösaapad.



Kasutage ainult tüübikinnitusega heas seisukorras riideid.

⚠ Isikukaitsevahendid


Eriliste töötingimuste puhul tuleb kasutada järgnevaid isikukaitsevahendeid:

- hingamiskaitsevahendid (või tolmumask);
- kuulmiskaitsmed või vastav varustus;
- kaitseprillid või näomask.

Legend

Kopa, betoonipüti, kivikasti põhikomponendid

A. Kahvlihaarade kanalid
B. Kinnitusraam
C. Kiirliitmikud (kui on)

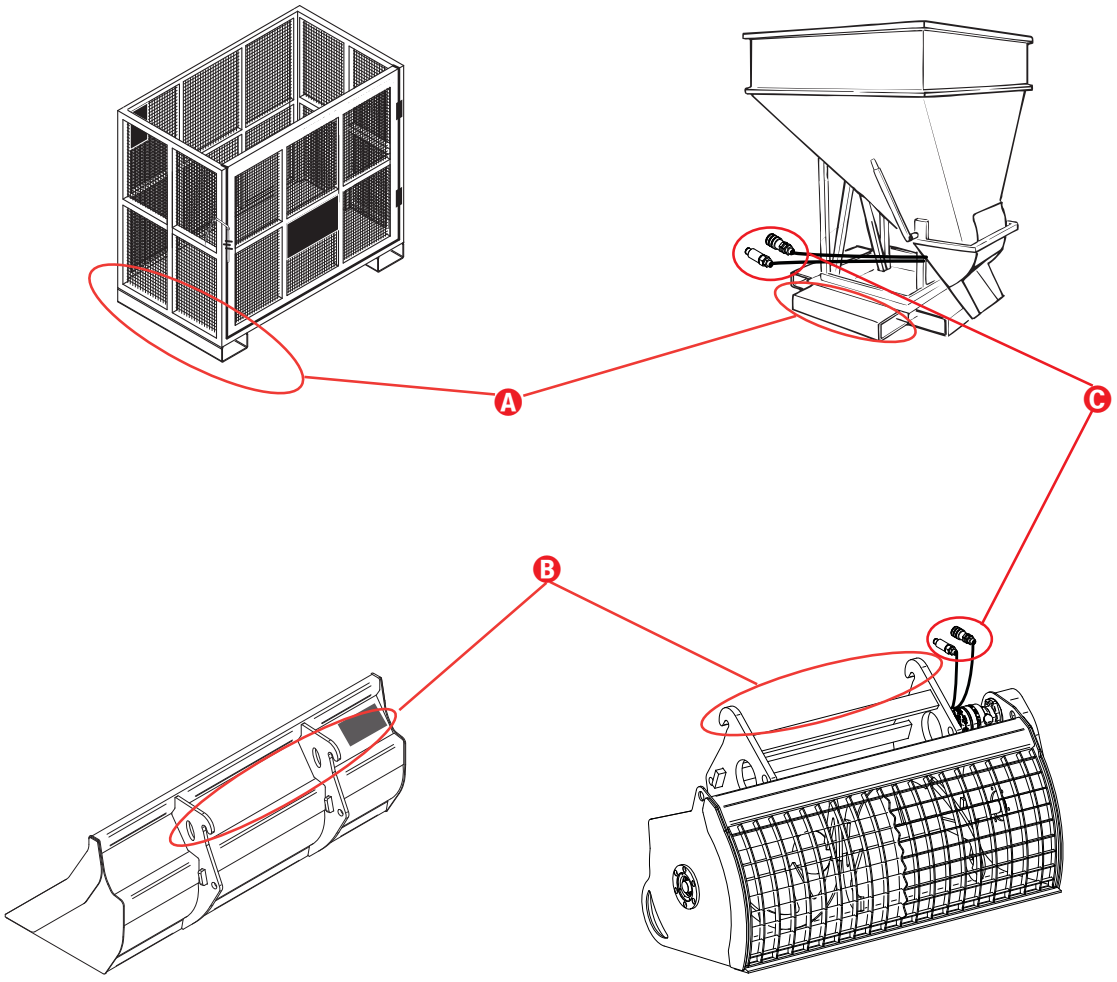


Tööseadmete kirjeldus

Kopp


Kopp on nõgus keevitatud teraskonstruktsioon, mis on mõeldud puistematerjalide, nt mulla, liivapuhastamisjääkide, inertsete materjalide, transportimiseks.
Konstruktsiooni põhikomponendid on eesmine tera, mis toimib kopa juhtterana, eraldades materjalist sobiva hulga ja hoides paigal juba koppa kogutud materjali; keskmine nõgus kauss, mis mahutab kogutava materjali, ning külgseinad, mis on kopa kasuliku ruumi külgpiirikuteks.
Kopa tagaküljele on keevitatud kaks vormitud plaati, mis on mõeldud GTH-teleskooplaadurite standardse seadmeliitmikuga ühendamiseks. Lähtuvalt seadme liigendi maksimaalse pöörderaadiuse tüüpilistest piirangutest on kopal ja seadme liigendi mehaanilisel liitmikul optimaalne konstruktsioon, et materjali peale- ja mahalaadimise võimekus oleks võimalikult suur.

Kivikast

See seade on mõeldud kivialuste ja muude materjalide käitlemiseks ning transportimiseks vajalikku kohta ehitusplatsil.
See koosneb kandilistest terastorudest keevitatud põhikastist ja terasvõredest, mis ei lase suurematel objektidel kõrgele tõstetud kastist välja kukkuda.
Värava paremal küljel on hinged, et aluseid/materjale oleks lihtsam kasti/kastist välja tõsta.
Värava saab vastava riiviga fikseerida suletud asendisse. Kast on paigaldatud alusraamile, millel on teleskooptõstuki kahvlihaaratsite jaoks kaks kandilistest terastorudest koosnevat kanalit.
Kahvliharudele tõstetud kivikasti pikisuunalist liikumist tõkestab kinnitiga kett, mis tuleb fikseerida enne, kui kastiga hakatakse materjale liigutama.

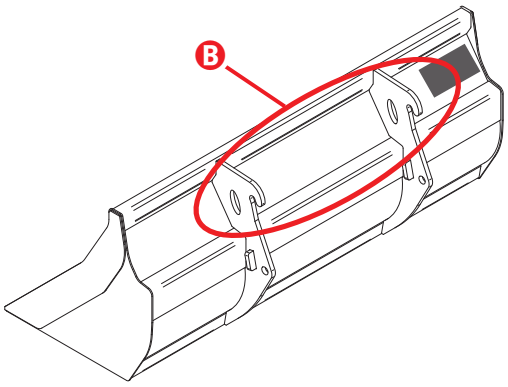

See seade ühendatakse teleskooplaaduri külge kinnitusraami B abil.

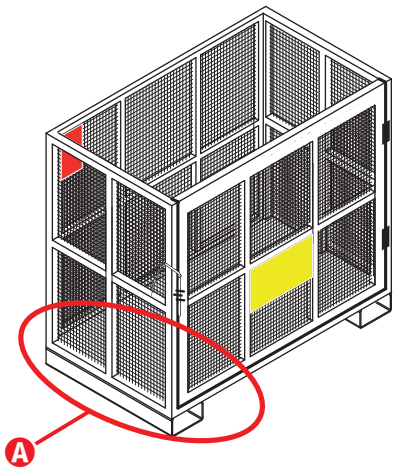


See seade ühendatakse teleskooplaaduri külge kahvlikanalite A abil.

Tööseadmete kirjeldus

Segukopp

Segukopp on mõeldud piiratud betoonikoguse valmistamiseks põhikomponentidest (tsement, agregaadid, liiv ja vesi) ning valmistatud betooni laotamiseks. Selle põhidetail on nõgus keevitatud teraskonstruktsioon, mis on mõeldud agregaatide, tsemendi ja liiva võtmiseks maast enne betoonisegamistoimingu alustamist ning komponentide segamiseks veega, et valmistada betooni. Keevitatud konstruktsiooni põhikomponendid on eesmine tera, mis toimib kopa juhtterana, eraldades materjalist sobiva hulga ja hoides paigal juba koppa kogutud materjali; keskmine nõgus kauss, kus mahutatakse ja segatakse kogutud materjal, ning külgseinad, mis on kopa kasuliku ruumi külgpiirikuteks. Betoonikomponentide segamiseks on kopa põhiteljele kinnitatud pikisuunaline vormitud plaatidest keevitatud segamistera. Tera pöörleb kopa külgseintele kinnitatud laagritel ning seda käitavad kopa parempoolsel välisküljel asuvad hüdromootor ja ülekandesüsteem.

Pärast segamisetappi saab betooni maha laotada vastava luugi kaudu, mis asub kopa põhjal ning mida käitatakse vastava mehhanismi ja hüdrosilindri abil. Segamistera ja betoonilaotamisluuki käitatakse hüdrauliliselt, kasutades masti otsas olevat lisa-hüdrovoolikut. Neid kahte funktsiooni juhitakse vastava raadio teel juhitava kaugjuhtimisseadme abil, mida juht saab kasutada ka väljaspool tõstuki kabiini. Enne betoonisegamisetapi alustamist tuleb sulgeda segukopa peal olev spetsiaalne luuk, mis on valmistatud jäigast traatvõrgust ja hingedega kinnitatud kopa tagumise ülaserva külge, et tagada kaitse liikuvate detailide eest. Juhil on läbi terasvõre võimalik kontrollida betooni kasutusvalmidust. Kopa tagaküljele on keevitatud kaks vormitud plaati, mis on mõeldud GTH-teleskooplaadurite ühendamiseks standardse seadmeliitmikuga.

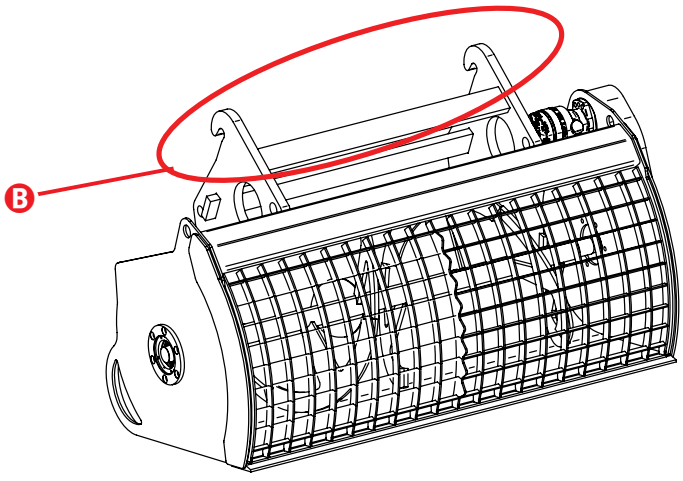

See seade ühendatakse teleskooplaaduri külge kinnitusraami B abil.

Tööseadmete kirjeldus

Betoonipütt


Betoonipüti põhikomponent on püramiidjas keevitatud teraskonstruktsioon, mis on mõeldud piiratud betoonikoguste transportimiseks ühest kohast teise tüüpilise ehitusplatsi piires ning nende betoonikoguste laotamiseks.

Püramiidjas konstruktsioon on täitmise hõlbustamiseks pealt avatud ning betooni laotamise hõlbustamiseks põhja suunas kahaneva läbimõõduga.

Betooni laotamiseks on püti põhjas spetsiaalne terasluuk, mida juht käitab manuaalselt mehaanilise hoova abil või valitud mudelite korral mehaanilise liigendi abil, mida käitatakse hüdrauliliselt masti otsas oleva lisa-hüdrovoolikuga.

Pütt ja luugimehhanism on paigaldatud alusraamile, millel on teleskooplaaduri kahvlihaaratsite jaoks neli kandilistest terastorudest koosnevat kanalit.

Kahvliharudele tõstetud betoonipüti pikisuunalist liikumist tõkestab kinnitiga kett, mis tuleb fikseerida enne, kui pütiga hakatakse materjale liigutama.

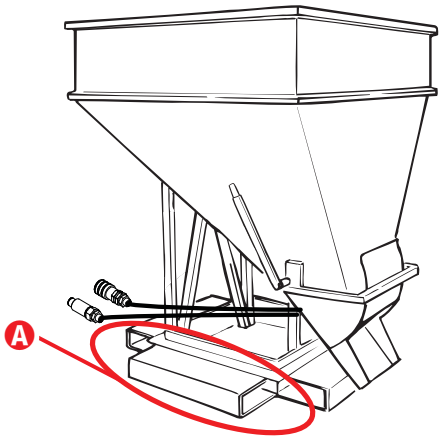

See seade ühendatakse teleskooplaaduri külge kahvlikanalite A abil.

Tööseadmete kasutusala

Järgmises tabelis on esitatud Genie teleskooplaaduritele paigaldatud tööseadmete kasutusalad.

	GTH-2506	GTH-4014	GTH-4018	GTH-4016R	GTH-4018R	GTH-5021R
500 l laadimiskopp	×					
800 l laadimiskopp	×	×	×	×	×	×
Kivikast	×	×	×	×	×	×
250 l segukopp	×					
500 l segukopp		×	×	×	×	×
500 l manuaalne betoonipütt	×	×	×	×	×	×
500 l hüdrauliline betoonipütt	×	×	×	×	×	×
800 l manuaalne betoonipütt		×	×	×	×	×
800 l hüdrauliline betoonipütt		×	×	×	×	×

Ülevaatused



Ärge töötage masinaga, kui:

☑ Veenduge, et omandate ja kasutate selles kasutusjuhendis ja teleskooplaaduri juhendis sisalduvaid masina ohutu kasutamise põhimõtteid.

1. Vältige ohtlikke olukordi.

2. **Vaadake masin enne töötamist alati üle.**

   Tehke tööeelne ülevaatus enne järgmise peatüki juurde minemist endale selgeks.

3. Iga kord enne masinaga töölehakkamist tuleb kontrollida selle funktsioone.

4. Kasutage masinat ainult sihipäraselt.

Tööeelse ülevaatuse põhialused

Tööeelse ülevaatuse ja korralise hoolduse eest vastutab juht.

Tööeelne ülevaatus kujutab endast juhi poolt enne igat vahetust läbiviidavat visuaalset ülevaatust. Ülevaatuse eesmärgiks on kontrollida enne funktsiooniteste, ega teleskooplaaduril ja/või seadmel ei ilmne puudusi.

Tööeelse ülevaatuse käigus otsustatakse ka korraliste hooldusprotseduuride vajaduse üle. Juht võib teostada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud korralisi hooldusprotseduure.

Kui leiate kahjustusi või lubamatuid muutusi võrreldes teleskooplaaduri ja/või seadme seisukorraga tehasest tarnimisel, tuleb masin sildistada ja kasutuselt kõrvaldada.

Teleskooplaadurit ja/või seadet võib remontida ainult kvalifitseeritud hooldustehnik tootja suuniste järgi. Pärast remonti tuleb tööeelset ülevaatust enne funktsiooniteste korrata.

Korralise ülevaatuse viib läbi väljaõppinud tehnik tootja juhiste kohaselt.

Ülevaatused

Tööeelne ülevaatus

- ❑ Veenduge, et kasutusjuhendid oleksid terviklikud, loetavad ja asuksid teleskooplaaduris.
- ❑ Kontrollige, kas kõik sildid on oma kohal ja loetavad.
- ❑ Kontrollige hüdroõli lekkeid.

Kontrollige kahjustuste, puuduvate või valesti paiknevate osade või lubamatute ümberehituste suhtes järgnevaid komponente või piirkondi:

- ❑ hüdraulikavoolikud ja ühendused;
- ❑ mutrid, poldid ja muud kinnitusdetailid.

Kontrollige kogu konstruktsioonil järgmist:

- ❑ pragude esinemine keevisliidetes või konstruktsioonis;
- ❑ mõlkide või kahjustuste esinemine konstruktsioonis;
- ❑ liigne rooste, korrosioon ja oksüdeerumine.

Ülevaatused



Ärge töötage masinaga, kui:

☑ Veenduge, et omandate ja kasutate selles kasutusjuhendis ja teleskooplaaduri juhendis sisalduvaid masina ohutu kasutamise põhimõtteid.

1. Vältige ohtlikke olukordi.
2. Vaadake masin enne töötamist alati üle.
3. **Iga kord enne masinaga töölehakkamist tuleb kontrollida selle funktsioone.**

   Lugege enne järgmise jaotise lugemist funktsiooniteste käsitlev jaotis läbi ja tehke see endale selgeks.
4. Kasutage masinat ainult sihipäraselt.

Funktsioonide kontrollimise põhitõed

Funktsioonide kontrollimine on mõeldud rikete avastamiseks enne masinaga töölehakkamist. Juht peab masina kõikide funktsioonide testimisel järgima üksikasjalikke juhiseid.

Rikkega masinat ei tohi kasutada. Tõrke avastamisel tuleb masin märgistada ja kasutuselt kõrvaldada. Masinat võib remontida ainult väljaõppinud tehnik vastavalt tootja juhistele.

Pärast remontimist peab juht enne masina kasutusele võtmist kordama tööeelset ülevaatust ja funktsiooniteste.

Ülevaatused

Funktsioonide kontrollimine

Enne alustamist tutvuge teleskooplaaduri kasutusjuhendiga.

Juhthoova katsetamine

(igal kasutuskorral)

- Lukustage korraks ja vabastage hüdrosilindriga teleskooplaadurite tööseade juhthoova abil.

⊙ Tulemus: kõik funktsioonid peavad toimima sujuvalt.

Testige betoonilaotamisluugi avanemist ja sulgumist (manuaalselt või hüdrauliliselt)

(igal kasutuskorral)

- Vajutage funktsiooni lubavat nuppu A ja liigutage funktsioonide juhthooba betoonipüti avamiseks või sulgemiseks paremale või vasakule.
- Avage korraks ja sulgege betoonipüti luuk mehaanilise hoova abil.


⊙ Tulemus: kõik funktsioonid peavad toimima sujuvalt.

Testige segukopa hüdrauliliste detailide liikumist

(igal kasutuskorral)

- Kasutage vastavaid juhtpaneeli nuppe ja kontrollige segamistera ning luugi liikumist.

⊙ Tulemus: kõik funktsioonid peavad toimima sujuvalt.

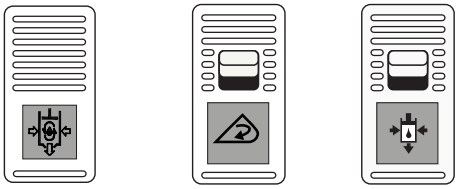


Testige kivikasti värava lukustussüsteemi

(igal kasutuskorral)

- Lükake tihvt A üles ja avage kivikasti värav. Sulgege kivikasti värav ja lükake tihvt A läbi ava alla.

⊙ Tulemus: kõik funktsioonid peavad toimima sujuvalt.

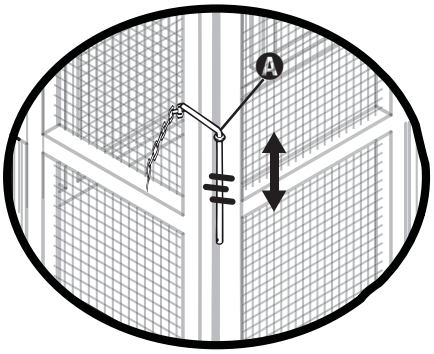

Tööjuhised



Ärge töötage masinaga, kui

☑ Veenduge, et omandate ja kasutate selles kasutusjuhendis ja teleskooplaaduri juhendis sisalduvaid masina ohutu kasutamise põhimõtteid.

1. Vältige ohtlikke olukordi.
2. Vaadake masin enne töötamist alati üle.
3. Iga kord enne masinaga töölehakkamist tuleb kontrollida selle funktsioone.
4. **Kasutage masinat ainult sihipäraselt.**

Põhitõed

Peatükk „Tööjuhised“ annab juhised masina iga töövaldkonna kohta.
Juhi kohustus on järgida kõiki ohutusreegleid ja juhiseid kasutus-, ohutus- ja kohustuste juhendites.

Masinaga võivad töötada ainult vastava väljaõppe saanud ja volitatud isikud. Kui masinat kasutab sama vahetuse jooksul erinevatel aegadel mitu juhti, peavad nad kõik olema väljaõppinud juhid ja järgima kõiki ohutusreegleid ning juhiseid kasutus-, ohutus- ja kohustuste juhendites.
See tähendab, et iga uus juht peab enne masina kasutamist teostama tööeelse ülevaatuse, funktsioonide kontrollimise ja tööplatsi ülevaatuse.

Lisaks peavad sellel masinal või selle juures töötavad isikud tundma vastavaid ohutusmeetmeid.

Tööjuhised


Kiirühenduse juhised


Mehaanilise lukustusega versioon

1 Sõitke kohta, kus vabastate paigaldatud tööseadme (võimalusel kõva pinnasega varjualune).
2 Ühendage lahti tööseadme kiirühendused (kui olemas).
3 Pärast turvasplindi eemaldamist selle otsast tõmmake välja mehaaniline tihvt, mis lukustab tööseadet.
4 Toetage tööseade maapinnale.
5 Kallutage tööseadme kinnitusraami ette ja langetage mast, et vabastada tööseadme ülemine lukk.
6 Liikuge masinaga tagasi ja sõitke uue ühendatava tööseadme juurde.
7 Hoidke raami ettepoole kallutatuna ja haakige ülemine lukk uue tööseadme külge.
8 Tõmmake tööseadet tagasi ja tõstke seda veidi üles. See tsentreerub automaatselt kiirühendusraamile.
9 Pange mehaaniline lukustustihvt uuesti tagasi ja kinnitage turvasplindiga.
10 Ühendage uuesti tööseadme konnektorid (kui seadmel need on).

Hüdraulilise lukustusega versioon *(lisavarustus*)

1. Sõitke kohta, kus vabastate paigaldatud tööseadme (võimalusel kõva pinnasega varjualune).
2. Ühendage lahti tööseadme kiirühendused (kui olemas).
3. Toetage tööseade maapinnale.
4. Vajutage lukustamise/avamise lülitit ja hoidke seda kuni 5. sammu lõpuni allavajutatuna.
5. Vabastage tööseade funktsioonide juhthoova abil.
6. Kallutage tööseadme kinnitusraami ette ja langetage mast, et vabastada tööseadme ülemine lukk.
7. Liikuge masinaga tagasi ja sõitke uue ühendatava tööseadme juurde.
8. Hoidke raami ettepoole kallutatuna ja haakige ülemine lukk uue tööseadme külge.
9. Tõmmake tööseadet tagasi ja tõstke seda veidi üles. See tsentreerub automaatselt kiirühendusraamile.
10. Ühendage tööseade koos lukustamise/avamise lülitiga funktsioonide juhthoova abil.
11. Ühendage uuesti tööseadme konnektorid (kui seadmel need on).

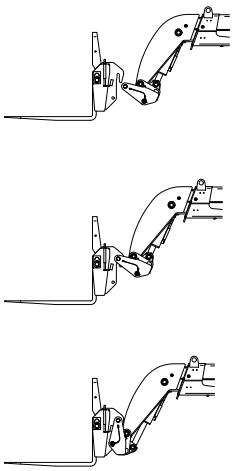

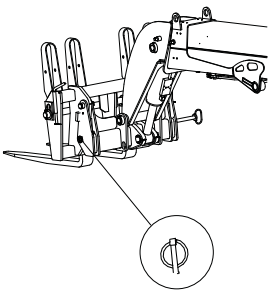

Tööjuhised

Käitamine

Laadimiskopp

500 l laadimiskopp 59.0201.9019 GT
800 l laadimiskopp 59.0201.9020 GT
800 l laadimiskopp 59.0201.9021 GT
800 l laadimiskopp 59.0201.9022 GT

- Ühendage kopp ja hoidke seda paigal tööseadme (mehaanilise või hüdraulilise) lukustussüsteemi abil .
- Tõstke materjale aeglaselt.
- Tööseadme eemaldamiseks avage seadme mehaaniline või hüdrauliline lukustussüsteem, kallutage seadet ettevaatlikult ette, langetage mast, et seade toetuks maapinnale ning tõmmake mast sisse tagasi.

Segukopp

250 l segukopp 59.0401.2018 GT
500 l segukopp 59.0401.2016 GT

- Kinnitage segukopp ja hoidke seda paigal tööseadme (mehaanilise või hüdraulilise) lukustussüsteemi abil.
- Ühendage hüdraulikavoolikud.
- Tööseadme eemaldamiseks avage seadme mehaaniline või hüdrauliline lukustussüsteem, kallutage seadet ettevaatlikult ette, laske mast alla, et seade toetuks maapinnale, ühendage hüdrovoolikud lahti ning tõmmake mast sisse tagasi.

⚠ Kui tööseadme kiirliitmikud on masti konnektorite küljest lahti ühendatud, ühendage need kindlasti tagasi segukopa õigetesse hoiupesadesse, et süsteemi ei satuks mustust. Kui hoiupesi ei kasutata, katke need vastavate korkidega.

Kivikast

Kivikast 59.0401.2032 GT

- Tõstke kivikast kahvlikanalite abil kahvliharudele.
- Kinnitage seade keti ja kinniti abil kahveltõstuki kanduri külge.
- Seadme eemaldamiseks toetage seade maha, eemaldage kett ja kinniti ning tõmmake mast sisse tagasi.

Betoonipütt

500 l manuaalne betoonipütt 59.0401.2028 GT
500 l hüdrauliline betoonipütt 59.0401.2029 GT
800 l manuaalne betoonipütt 59.0401.2030 GT
800 l hüdrauliline betoonipütt 59.0401.2031 GT

- Tõstke betoonipütt kahvlikanalite abil kahvliharudele.
- Kinnitage seade keti ja kinniti abil kahveltõstuki kanduri külge.
- Ühendage hüdraulikavoolikud.
- Seadme eemaldamiseks toetage seade maha, ühendage hüdraulikavoolikud lahti, eemaldage kett ja kinniti ning tõmmake mast sisse tagasi.

Koormuspiiraja süsteemi juhtpaneel

Vt teleskooplaaduri kasutusjuhendit.

Koormusgraafiku kasutamine

Enne alustamist tutvuge teleskooplaaduri kasutusjuhendiga.

Tööjuhised


Juhtseadme liigutamine - funktsioonide juhthoob - kopp
GTH-2506, GTH-4014 ja GTH-4018

Vt teleskooplaaduri kasutusjuhendit.

⚠ Veenduge enne materjali mahapanekut, et seadme tööpiirkonnas ei ole kedagi.

Vajutage ja hoidke all funktsiooni lubavat nuppu B ja liigutage juhthooba kopa üles kallutamiseks vasakule.

Vajutage ja hoidke all funktsiooni lubavat nuppu B ja liigutage juhthooba kopa alla kallutamiseks paremale.

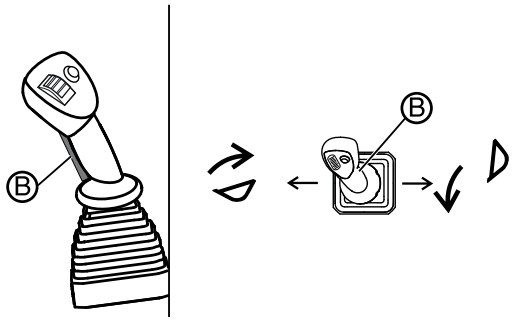


Funktsioonide juhthoob lubava lülitiga (B)

Juhtseadme liigutamine - funktsioonide juhthoob - kopp
GTH-4016R, GTH-4018R ja GTH-5021R

Vt teleskooplaaduri kasutusjuhendit.

⚠ Veenduge enne materjali mahapanekut, et seadme tööpiirkonnas ei ole kedagi.

PAREMPOOLSE JUHTHOOVAGA (*standardkonfiguratsioon) ja* VASAKPOOLSE JUHTHOOVAGA (*valikuline konfiguratsioon)*

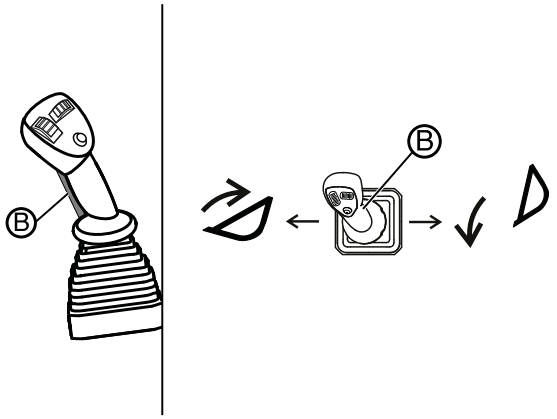


Funktsioonide juhthoob lubava lülitiga (B)

Tööjuhised

Juhtseadme liigutamine - segukopp
Kehtib kõikide teleskooplaadurimudelite korral

Toimige järgmiselt.
Segukopas oleva seguri liikumise võimaldamiseks seadke hüdraulilise segukopa õlivoolu suunalüliti A asendisse 0 ja vajutage segukopa lülitit B. Lülitil B on lukusti, mille abil saab lülitit pideva töö jaoks lukustada. Nupu otsas olev lukusti tuleb enne lüliti B lülitamist teise asendisse kindlasti avada.
Lüliti A seadmine asendisse 2 või 1 reguleerib õlivoo suunda, pannes segamistera pöörlema päri- või vastupäeva.
Segukopa luugi avamiseks seadke lüliti A asendisse 0 ja vajutage hüdraulika lisavooliku lülitit C. Seejärel seadke lüliti A asendisse 1 või 2, et kopa luuki avada või sulgeda.
Betooni laotamiseks seadke lüliti A asendisse 0, lüliti C asendisse 0, lüliti A asendisse 1 või 2, et segur hakkaks pöörlema päri- või vastupäeva, lükates betooni välja.

Etapp	Lüliti	Asend	
SEGAMINE	A	0	Õlivoo peatamine
	B	1	Luba õlivool segukoppa
	A	1 või 2	Seguri pöörlemine
AVA LUUK	A	0	Õlivoo peatamine
	C	1	Luba õlivool kopa luuk
	A	1 või 2	Ava/sulge kopa luuk
LAOTAMINE	A	0	Õlivoo peatamine
	C	0	Luba õlivool tera liikumine
	A	1 või 2	Pööra segamistera

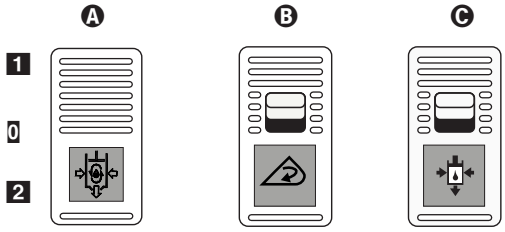

⚠ Seadme ja selle juhtpuldi kasutamise kohta lugege vastavast kasutusjuhendist.


Tööjuhised

Juhtseadme liigutamine - funktsioonide juhthoob - hüdrauliline betoonipütt

GTH-2506, GTH-4014 ja GTH-4018

⚠ Veenduge enne betooni laotamist, et seadme tööpiirkonnas ei ole kedagi.

Vajutage nupud A ja B alla ja hoidke neid all ning liigutage funktsioonide juhthooba vasakule, et püti luuki sulgeda, või paremale, et püti luuki avada.

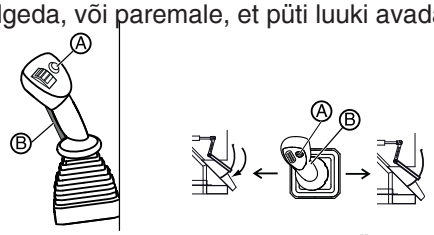


Funktsioonide juhthoob lubava lülitiga (B) ja valge pöidlalülitiga (A)

Juhtseadme liigutamine - ühe funktsioonide juhthoovaga - hüdrauliline betoonipütt

GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

⚠ Veenduge enne betooni laotamist, et seadme tööpiirkonnas ei ole kedagi.


Vajutage nupud A ja B alla ja hoidke neid all ning liigutage funktsioonide juhthooba vasakule, et püti luuki sulgeda, või paremale, et püti luuki avada.

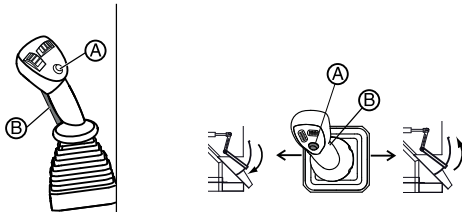

Funktsioonide juhthoob lubava lülitiga (B) ja valge pöidlalülitiga (A)

Juhtseadme liigutamine - kahe funktsiooni juhthoovaga - hüdrauliline betoonipütt

GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

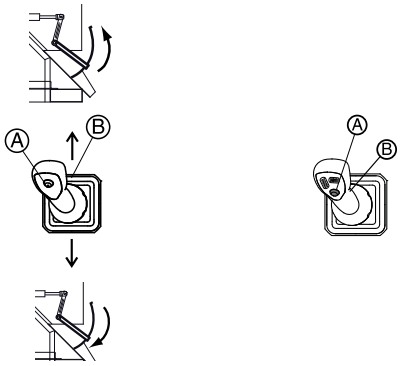

Funktsioonide juhthoob lubava lülitiga (B) ja valge pöidlalülitiga (A)


Vajutage vasakpoolsel juhthooval nupud A ja B alla, hoidke neid all ning liigutage juhthooba ette, et luuki avada, või taha, et luuki sulgeda.

Tööjuhised


Seadmete laadimine

Kopa laadimine

- Kopa korral laadige materjali vaid siis, kui mast on lõpuni sisse tõmmatud, ning sõitke vastu kuhja rattad otse.



- Lähenege käsitsetavale koormale ristisuunaliselt ja kontrollige kaldemõõturist, kas masin on rõhtloodis.

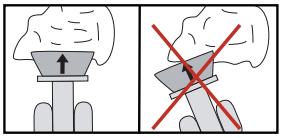

- Lükake kopp koorma alla ja tõstke mõni cm võrra kõrgemale.
- Kallutage koppa taha, et koorem vajuks koppa.
- Tõstke materjale aeglaselt.


⚠ Laadides ümaraid objekte (nagu bensiinivaadid jms), kinnitage need rihmadega või köitega ja sõitke aeglaselt.

⚠ Ärge kasutage kaevamiseks.

⚠ Ärge kasutage koppa inimeste tõstmiseks ega transportimiseks.

Kivikasti laadimine.

- Sõitke materjali hoiukohta.
- Langetage kivikast maapinnale.
- Avage värav.
- Laadige materjal sisse.
- Sulgege värav ja fikseerige vastava tihvtiga **1**.

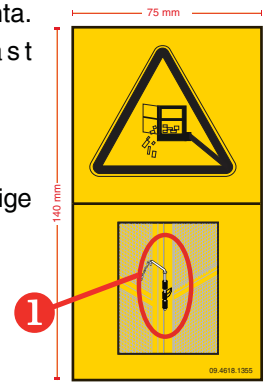

⚠ Fikseerimata esemed võivad välja kukkuda. Enne kasti tõstmist/langetamist tuleb alati veenduda, et materjal on täielikult kasti sees ja värav kinnitusvahendiga fikseeritud.


⚠ Kivikast on mõeldud kivialuste ja muude materjalide käsitsemiseks. SEE EI OLE INIMESTELE MÕELDUD PLATVORM. Ärge kasutage kivikasti inimeste tõstmiseks ega transportimiseks!



Tööjuhised

Betoonipüti laadimine

- Sõitke materjali hoiukohta.
- Langetage betoonipütt maapinnale.
- Veenduge, et laotamisluuk on suletud; kui see on lahti, siis liigutage manuaalse mudeli korral hooba 2 päripäeva või hüdraulilise mudeli korral funktsioonide juhthooba.

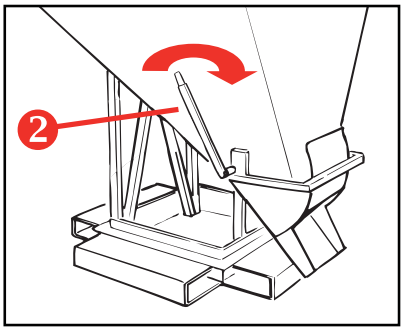

- Laadige betoon pütti läbi pealmise ava.

Betooni segukopa laadimine

⚠ Selle seadme kasutamise kohta lugege seadme kasutusjuhendist.

Tööjuhised


Peale laaditud materjali transportimine

Kui koorem on peale laaditud, toimige järgmiselt:


- tuvastage eesoleval teekonnal võimalikud ohud;
- tõstke seade transpordikõrgusele, s.o 300–500 mm maapinnast;
- veenduge enne liikuma asumist, et koorem/seade oleks kõikidest objektidest piisavalt kõrgel;
- liikumisel vältige väga konarlikku maastikku;
- pidage silmas, et koorma transportimisel on maksimaalne lubatud kalle allamäge 10%, ülesmäge 15%, küljele 5%;
- alustage koormaga liikumist madalaima kiirusega;
- ärge lubage töölistel/kõrvalseisjatel koorma all kõndida ega töötada;
- ärge jätke koormat järelevalveta;
- veenduge enne seadme käitamist, et kogu personal on liikumise/tõstmise ohutsoonist väljas.




- Sõites koormaga tõusul, liikuge edasikäiguga ja koorem võimalikult madalas asendis.

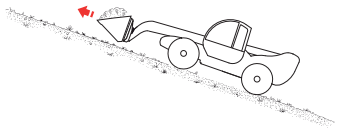


- Koormaga kallakust alla liikudes sõitke tagurpidi käiguga.

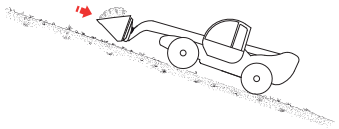

- Tõusul tühja kopaga sõites liikuge tagurpidi käiguga.

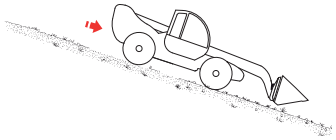

- Allapoole kallakul tühja kopaga sõites liikuge edaspidi käiguga.

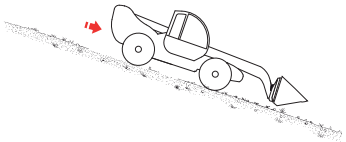

Koorma maha laadimine

Enne koorma tõstmist tuleb ette valmistada koht, kuhu see maha pannakse. Koorma laad määrab vajalikud ettevalmistused.

Parkimine ja hoiule panek

Lühiajaline seismine ja tööseadme hoiule panemine

Tööseadme vabastamine teleskooplaaduri küljest.


- Sõitke kohta, kus seadme lahti ühendate.
- Langetage seade maapinnale.
- Seisake teleskooplaaduri mootor.
- Eraldage seadme hüdrovoolikud poomi liitmike küljest.
- Taaskäivitage mootor.
- Vabastage seade juhthoova abil kiirühendusplaadist.
- Kallutage ühendusplaati ettepoole ja langetage masti, et vabastada seadme ülemine lukustus.
- Sõitke teleskooplaadur eemale.

Transportimise ja tõstmise juhised


Tööseadmete transportimine

Seadmete liigutamisel kasutage ainult piisava kandevõimega masinaid. Üksikasjalikud andmed selle kohta on ära toodud käesoleva kasutusjuhendi vastavas peatükis ja nimeplaadil.


Laadimis- ja segukoppasid tuleb tõsta kahveltõstuki abil.

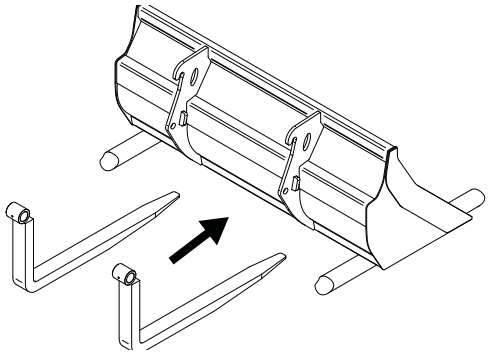

- **500 l kopp** 59.0201.9019GT

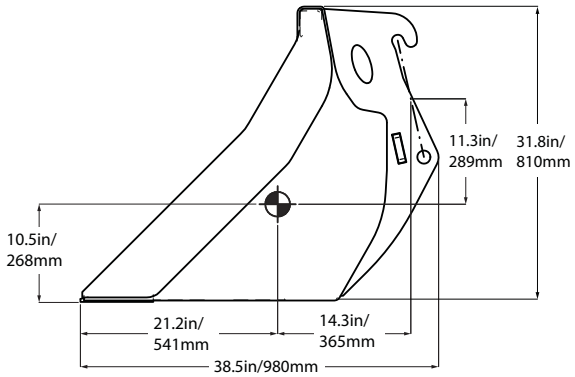


- **800 l kopp** 59.0201.9020GT

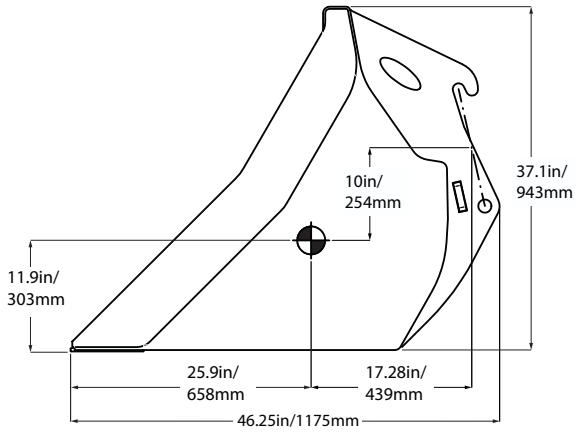


Transportimise ja tõstmise juhised

- **800 l kopp** 59.0201.9021GT

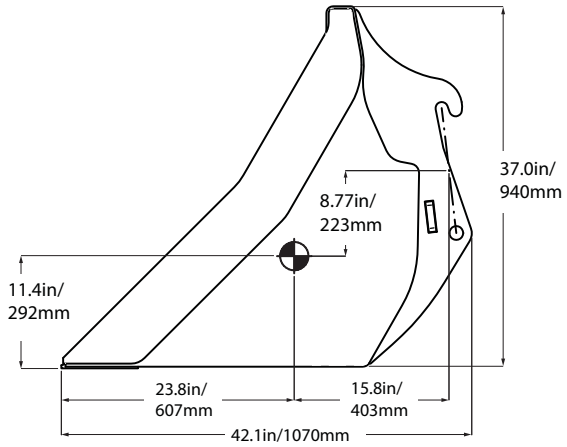



- **800 l kopp** 59.0201.9022GT

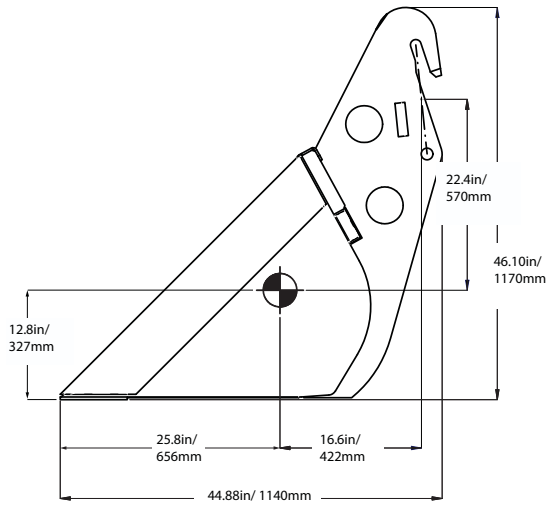



Transportimise ja tõstmise juhised

- **250 l segukopp** 59.0401.2018GT

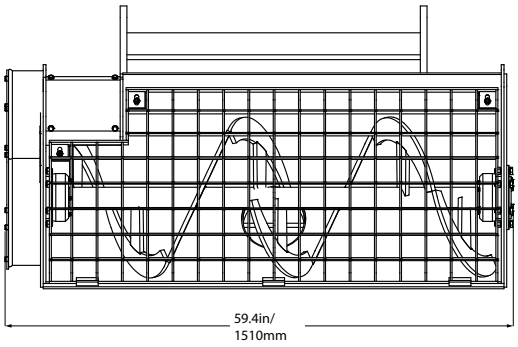

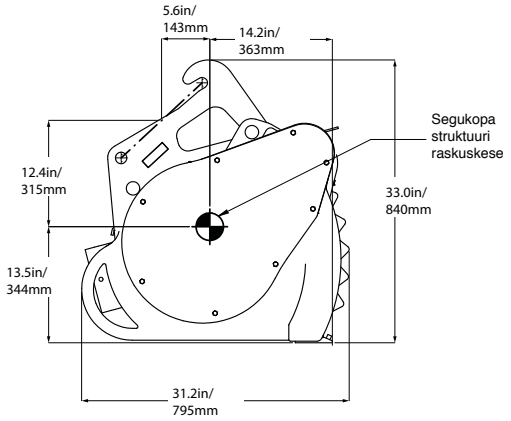


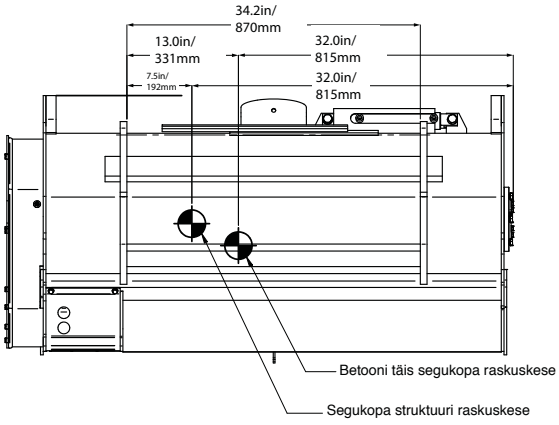

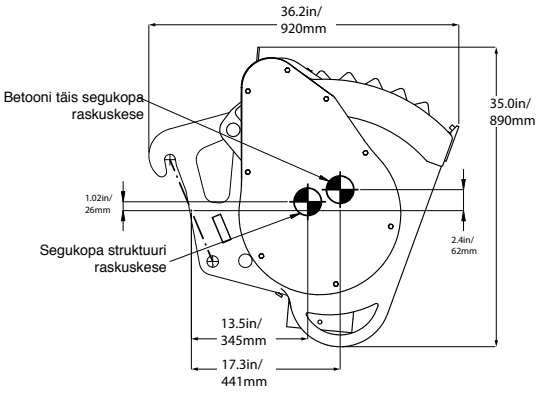

Transportimise ja tõstmise juhised


- **500 l segukopp** 59.0401.2016GT

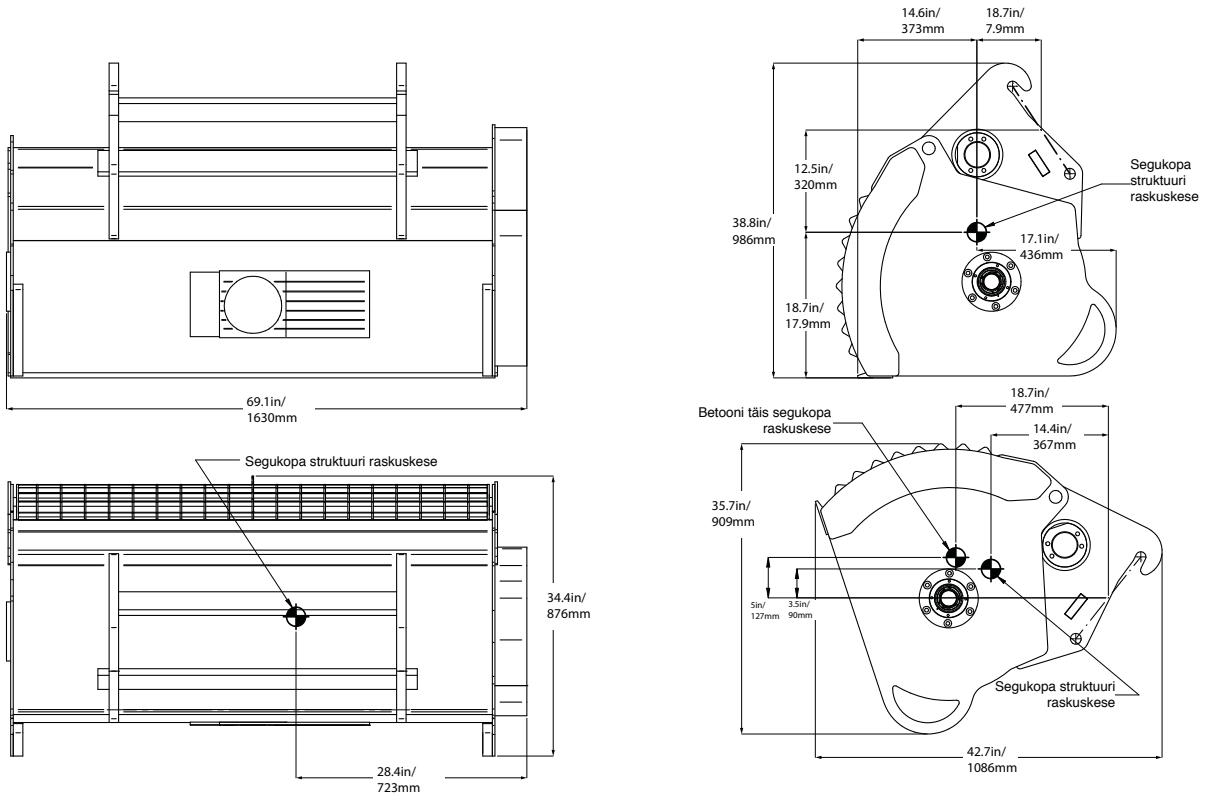

Transportimise ja tõstmise juhised


- **Kivikast** 59.0401.2032GT

Pange kahvliharud ettenähtud kanalitesse 1

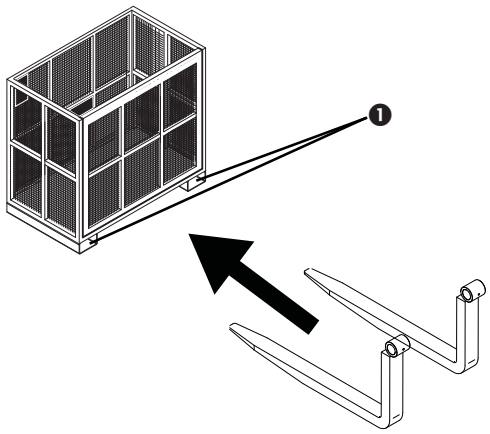


- **500 l betoonipütt**
  59.0401.2028GT
  59.0401.2029GT
- **800 l betoonipütt**
  59.0401.2030GT
  59.0401.2031GT

Pange kahvliharud ettenähtud kanalitesse 1

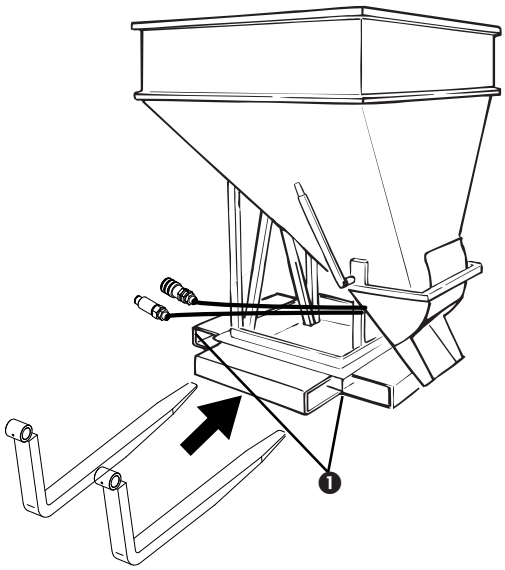


Transportimise ja tõstmise juhised


- **Kivikast**
  59.0401.2032GT

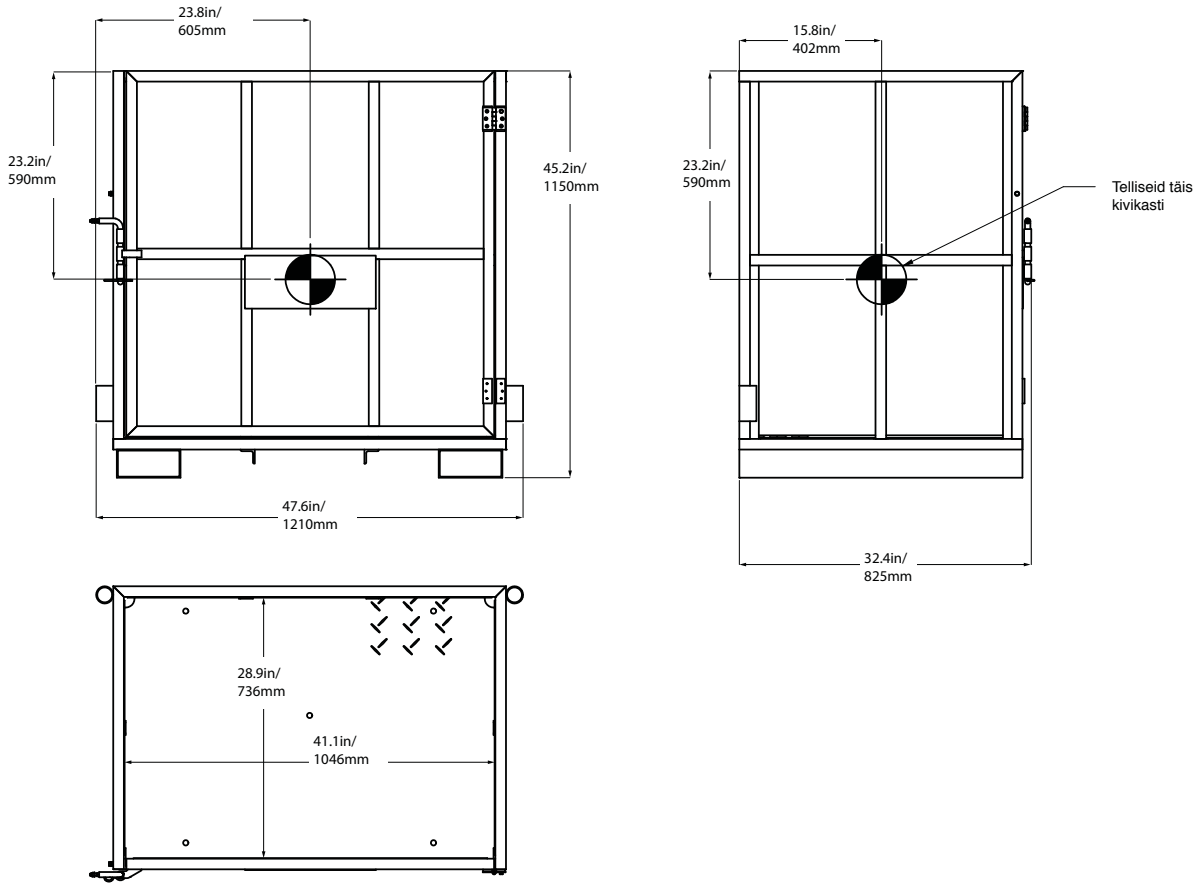


Transportimise ja tõstmise juhised

- **500 l manuaalselt tühjendatav betoonipütt**
  59.0401.2028GT

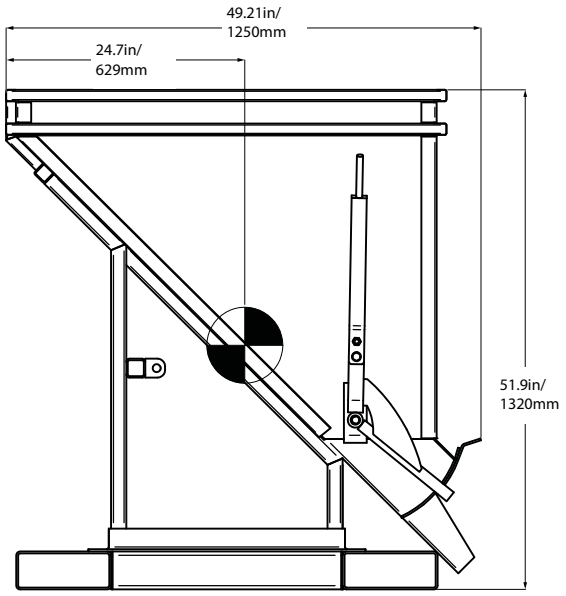


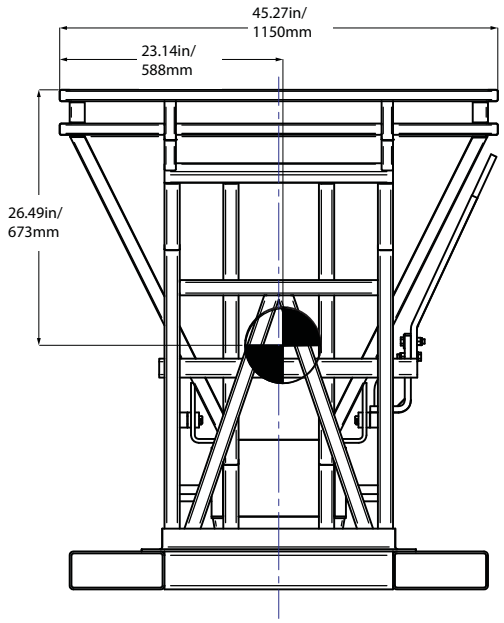


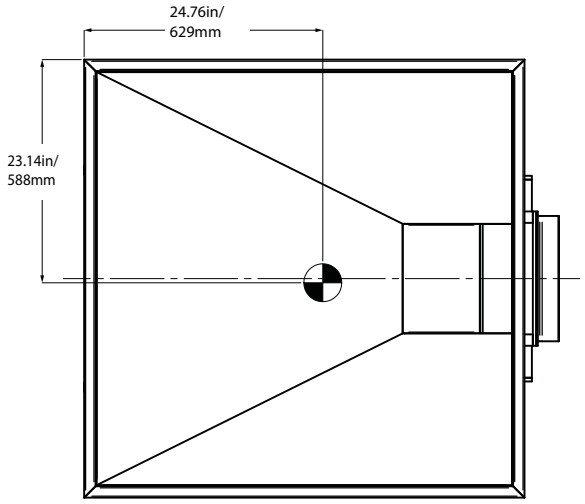


Transportimise ja tõstmise juhised

- **500 l hüdrauliliselt tühjendatav betoonipütt**
  59.0401.2029GT

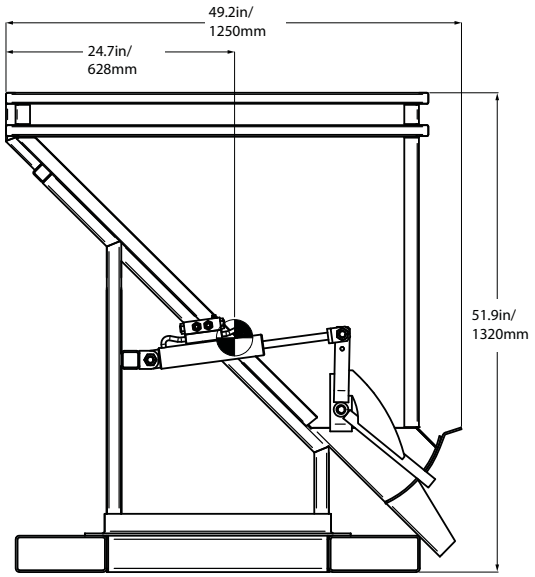


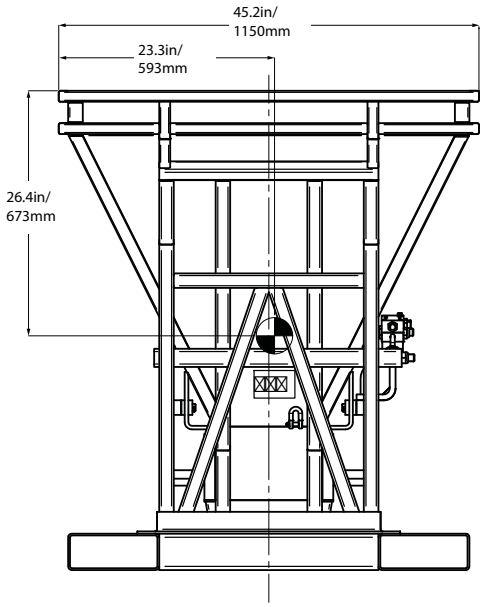


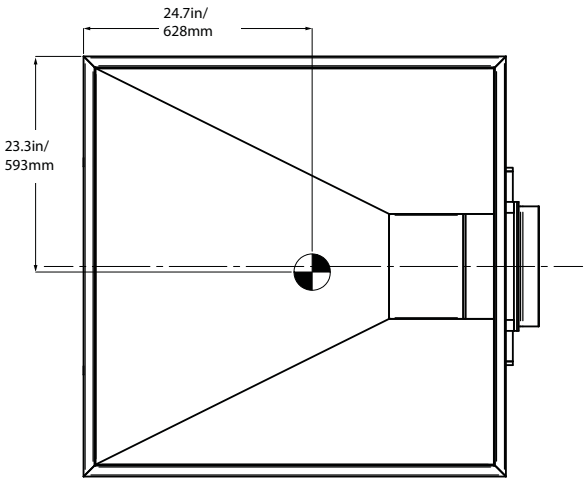

Transportimise ja tõstmise juhised


- **800 l manuaalselt tühjendatav betoonipütt**
  59.0401.2030G

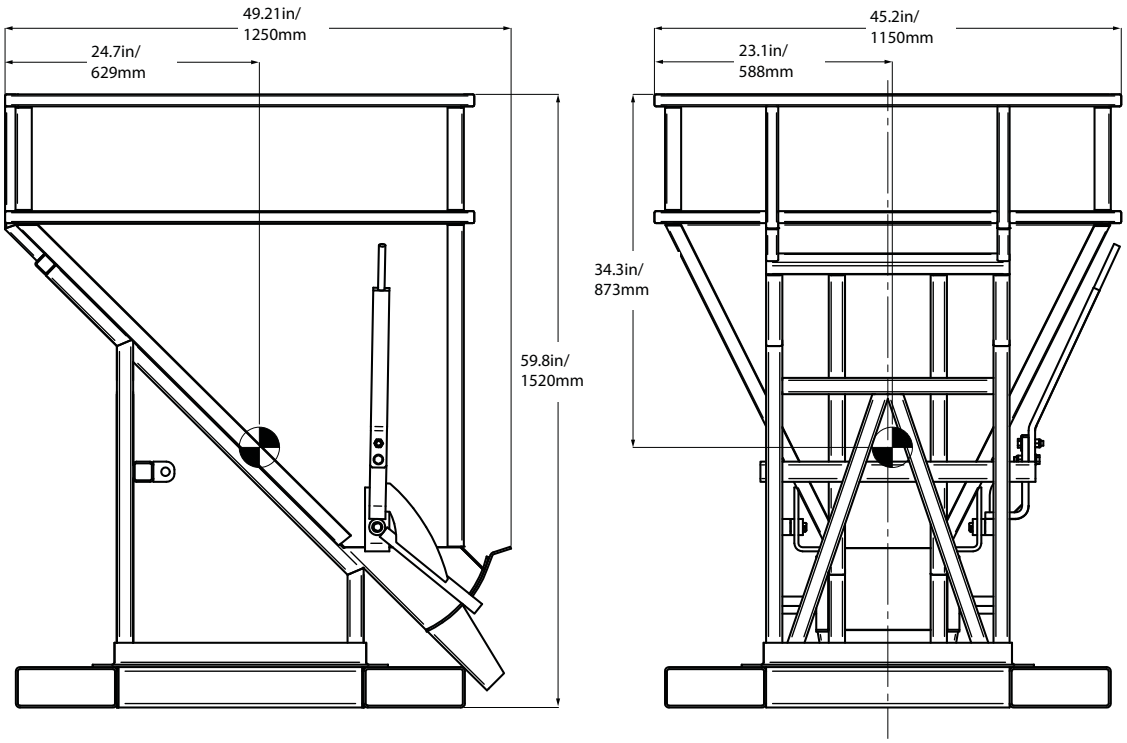


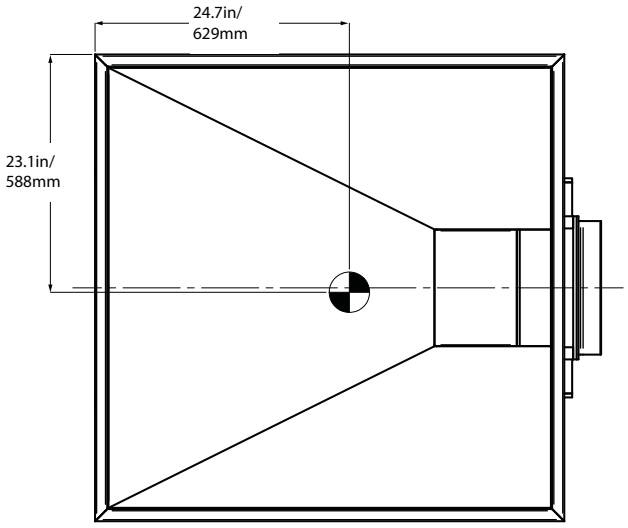


Transportimise ja tõstmise juhised

- **800 l hüdrauliliselt tühjendatav betoonipütt**
  59.0401.2031GT

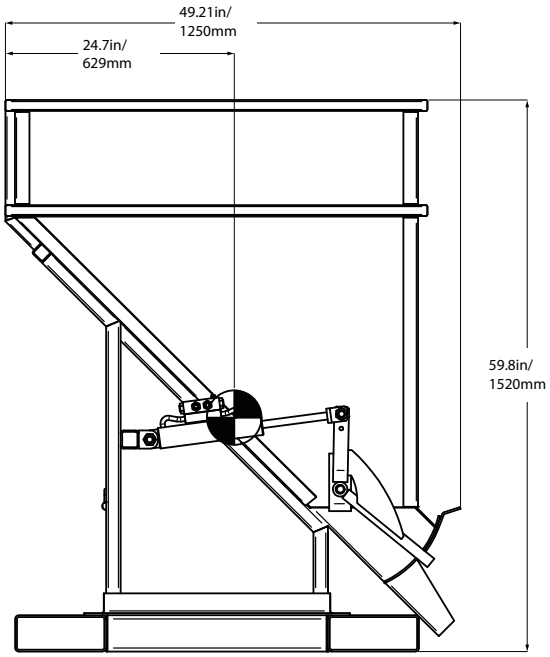

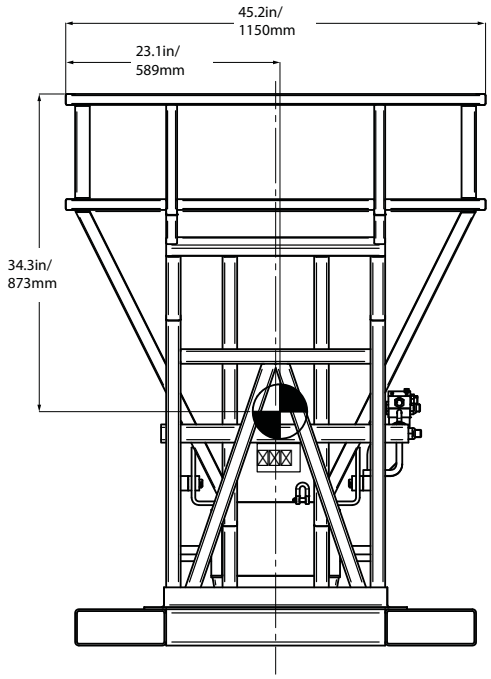

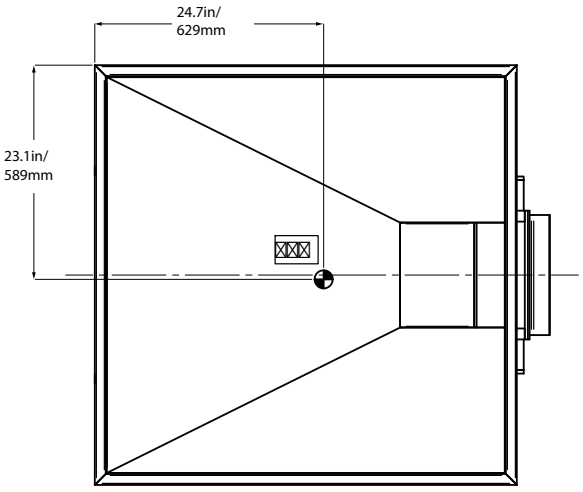

Hooldus



Pidage silmas järgmist ja toimige vastavalt

☑ Juht võib teostada ainult rutiinseid hooldustöid, mida käsitletakse selles kasutusjuhendis.

☑ Korralise ülevaatuse peavad teostama väljaõppinud tehnikud tootja juhiste ning kohustuste teatmikus loetletud nõuete kohaselt.

Hooldussümbolite legend

Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid, mis aitavad paremini mõista esitatud juhiseid. Kui hooldusprotseduuri alguses on üks või mitu sümbolit, tähistavad need järgmist.



Tähendab, et protseduuri teostamiseks tuleb kasutada tööriistu.



Tähendab, et protseduuri teostamiseks tuleb kasutada uusi osi.



Tähendab, et protseduuri teostamiseks peab mootor olema külm.

Hooldus

Korraline hooldus

Üle kolme kuu kasutamata masinad peavad enne uuesti kasutusse võtmist läbima kvartaalse ülevaatuse.

Mudel
Seerianumber
Kuupäev
Tunniloendur
Masina omanik
Ülevaataja (sisestada nimi)
Ülevaataja allkiri
Ülevaataja ametinimetus
Ülevaataja ettevõte

Juhised

- Tehke sellest aruandest iga ülevaatuse jaoks koopia.
- Valige teostatava ülevaatuse tüübile sobilik kontroll-loend.

☐ **Iga päev või iga 8 töötunni järel**
Ülevaatus: A

- Iga ülevaatusprotseduuri lõpetamisel tehke vastavasse ruutu märge.
- Kasutage nende ülevaatuste teostamise õppimiseks üksikasjalikke protseduure selles jaotises.
- Kui mõni ülevaatus märgitakse „EI”, siis märgistage ja eemaldage masin kasutusest, remontige see ja vaadake uuesti üle. Pärast remonti tehke märge kastikesse „R”.

Kontroll-loend A		J	EI	R
A-1	Kasutusjuhendid ja kleebised			
A-2	Tööeelne ülevaatus			
A-3	Funktsioonitestid			
A-4	Kettide kontrollimine			

Hooldus

A-1
Kasutusjuhendite ja kleebiste ülevaatus

Genie spetsifikatsioonid nõuavad, et seda protseduuri teostataks iga 8 tunni järel või igapäevaselt, vastavalt sellele, kumb esimesena saabub.

Kasutus- ja ohutusjuhendite heas seisukorras säilitamine on masina ohutu toimimise jaoks hädavajalik. Juhendid on iga masinaga kaasas ja neid tuleb hoida kabiinis asuvas hoidikus. Loetamatu või puuduv juhend ei paku ohutus- ja käitusinformatsiooni, mis on vajalik ohututeks töötingimusteks.

Lisaks on kõikide ohutus- ja juhiskleebiste heas seisukorras säilitamine masina ohutu toimimise jaoks kohustuslik. Kleebised hoiatavad juhte ja personali selle masina kasutamisega seotud paljude võimalike ohtude eest. Need annavad kasutajatele ka käitus- ja hooldusinformatsiooni. Loetamatu kleebis ei hoiata personali protseduuri või ohu eest ja võib põhjustada ohtlikke töötingimusi.

1 Kontrollige, kas kasutus- ja ohutusjuhendid on olemas ja terviklikud ning asuvad kabiinis hoidikus.

2 Uurige iga juhendi lehti veendumaks, et need on loetavad ja heas seisukorras.

⊙ Tulemus: kasutusjuhend on masinale vastav ja kõik juhendid on loetavad ja heas seisukorras.

⊗ Tulemus: kasutusjuhend ei ole masinale vastav või kõik juhendid ei ole loetavad ja heas seisukorras. Kuni juhendi vahetamiseni eemaldage masin kasutusest.

3 Avage kasutusjuhend kleebiste ülevaatuse jaotisest. Vaadake kõik kleebised loetavuse ja kahjustuste osas hoolikalt ja põhjalikult masinal üle.

⊙ Tulemus: masinal on kõik nõutavad kleebised ja kõik kleebised on loetavad ning heas seisukorras.

⊗ Tulemus: masinal ei ole kõiki nõutavaid kleebiseid või on üks või enam kleebistest loetamatud ja halvas seisukorras. Eemaldage masin kasutusest kuni kleebiste vahetamiseni.

4 Pärast kasutamist pange juhendid alati hoidikusse tagasi.

Märkus: asendusjuhendite või -kleebiste vajaduse korral võtke ühendust oma ametliku Genie edasimüüja või Genie Industriesiga.

Hooldus

A-2
Tööeelse ülevaatuse teostamine

Genie spetsifikatsioonid nõuavad, et seda protseduuri teostataks iga 8 tunni järel või igapäevaselt, vastavalt sellele, kumb esimesena saabub.

Tööeelne ülevaatus on masina ohutu toimimise jaoks hädavajalik. Tööeelne ülevaatus kujutab endast juhi poolt enne igat vahetust läbiviidavat visuaalset ülevaatust. Ülevaatuse eesmärk on tuvastada masina ilmsed vead enne funktsioonitestide sooritamist. Tööeelse ülevaatuse käigus otsustatakse ka korraliste hooldusprotseduuride vajaduse üle.

A-3
Funktsioonide kontrollimise teostamine

Genie spetsifikatsioonid nõuavad, et seda protseduuri teostataks iga 8 tunni järel või igapäevaselt, vastavalt sellele, kumb esimesena saabub.


Funktsioonide kontrollimise teostamine on masina ohutu toimimise jaoks hädavajalik. Funktsioonide kontrollimine on mõeldud rikete avastamiseks enne masinaga töölehakkamist. Rikkega masinat ei tohi kasutada. Tõrke avastamisel tuleb masin märgistada ja kasutuselt kõrvaldada.


A-4
Kontrollige kette

Kontrollige kette ja kinniteid, millega betoonipütid ja kivikastid kinnitatakse kahvlikanduri külge.

Tehnilised andmed


500 l laadimiskopp
kood 59.0201.9019GT
mudelile GTH-2506

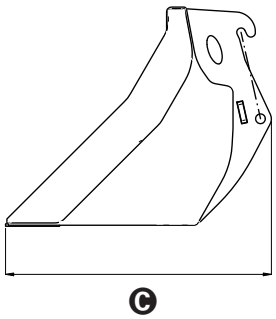


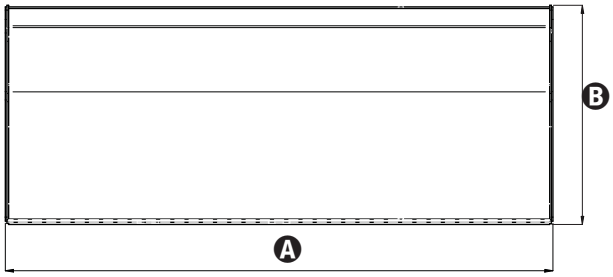

TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	2024
B	Kõrgus	810 mm
C	Pikkus	980 mm
	Kaal	355 kg
	Nimikoormus	500 l
	Raskuskese - laius	1012 mm
	Raskuskese - kõrgus	268 mm
	Raskuskese - pikkus	541 mm

800 l laadimiskopp
kood 59.0201.9020GT
mudelile GTH-2506

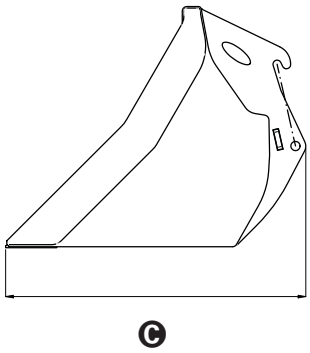


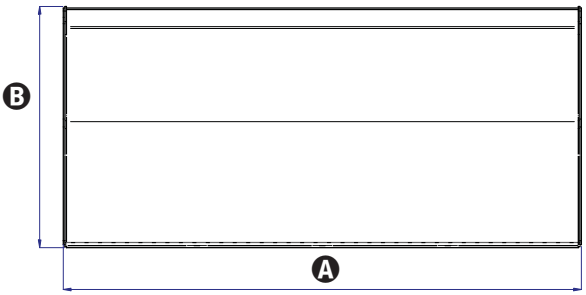

TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	2024 mm
B	Kõrgus	940 mm
C	Pikkus	1175 mm
	Kaal	420 kg
	Nimikoormus	800 l
	Raskuskese - laius	1012 mm
	Raskuskese - kõrgus	303 mm
	Raskuskese - pikkus	658 mm


Tehnilised andmed

800 l laadimiskopp
kood 59.0201.9021GT
mudelitele GTH-4014, GTH-4018, GTH-5021R

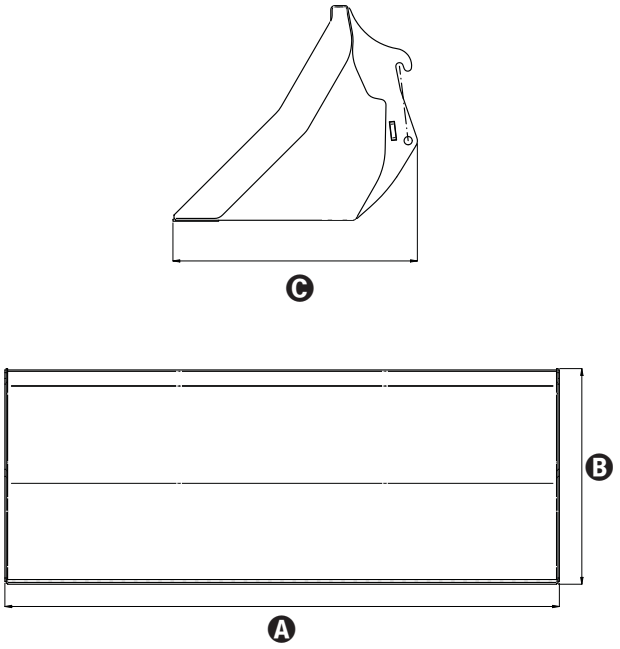

TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	2435
B	Kõrgus	940 mm
C	Pikkus	1070 mm
	Kaal	450 kg
	Nimikoormus	800 L
	Raskuskese - laius	1217,5 mm
	Raskuskese - kõrgus	292 mm
	Raskuskese - pikkus	607 mm


800 l laadimiskopp
kood 59.0201.9022GT
mudelitele GTH-4016R, GTH-4018R

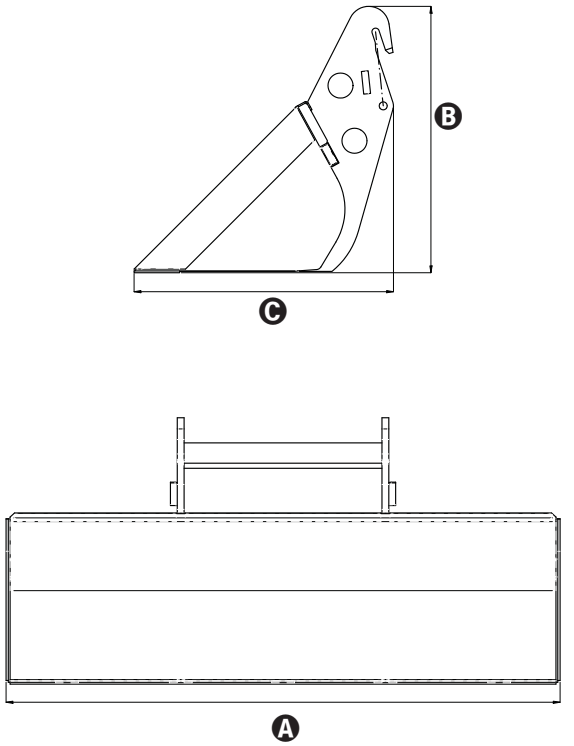


TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	2435 mm
B	Kõrgus	1170 mm
C	Pikkus	1140 mm
	Kaal	510 kg
	Nimikoormus	800 l
	Raskuskese - laius	1217,5 mm
	Raskuskese - kõrgus	327 mm
	Raskuskese - pikkus	656 mm

Tehnilised andmed


250 l segukopp
kood 59.0401.2018GT
mudelile GTH-2506

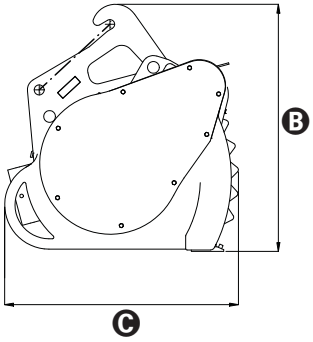


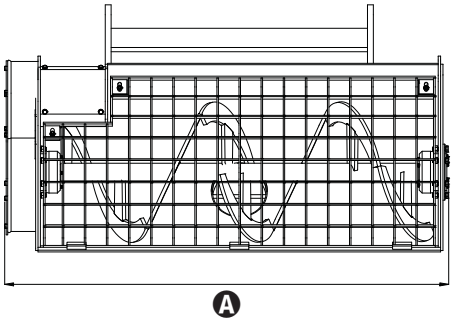

TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	1510 mm
B	Kõrgus	840 mm
C	Pikkus	795 mm
	Kaal	460 kg
	Nimikoormus	250 l
	Raskuskese - laius	953 mm
	Raskuskese - kõrgus	344 mm
	Raskuskese - pikkus	363 mm

500 l segukopp
kood 59.0401.2016GT
mudelitele GTH-4014, GTH-4018

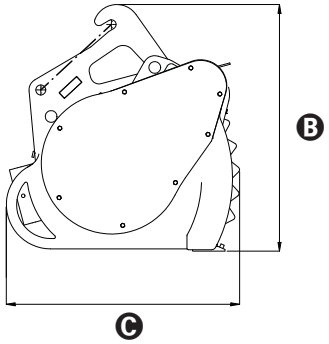


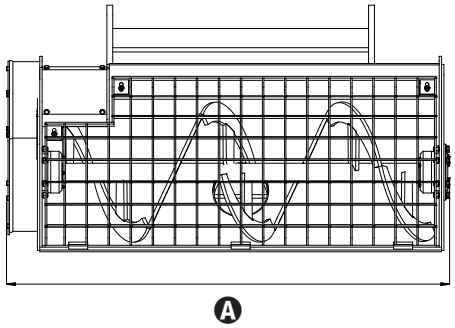


TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	1650 mm
B	Kõrgus	990 mm
C	Pikkus	880 mm
	Kaal	550 kg
	Nimikoormus	500 l
	Raskuskese - laius	723 mm
	Raskuskese - kõrgus	456 mm
	Raskuskese - pikkus	373 mm

Tehnilised andmed

Kivikast
kood 59.0401.2032GT
kõigile mudelitele

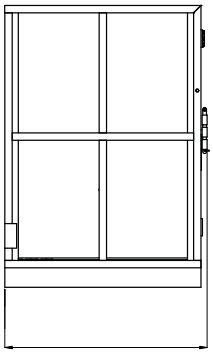


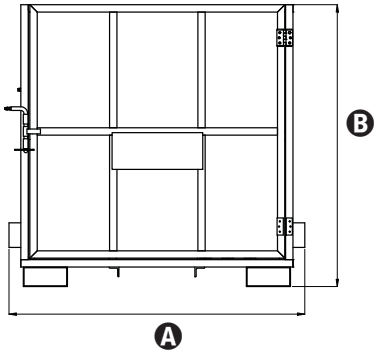

TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	1210 mm
B	Kõrgus	1150 mm
C	Pikkus	825 mm
	Kaal	120 kg
	Nimikoormus	500 l
	Raskuskese - laius	605 mm
	Raskuskese - kõrgus	590 mm
	Raskuskese - pikkus	402 mm


Tehnilised andmed

500 l manuaalne betoonipütt
kood 59.0401.2028GT
kõigile mudelitele

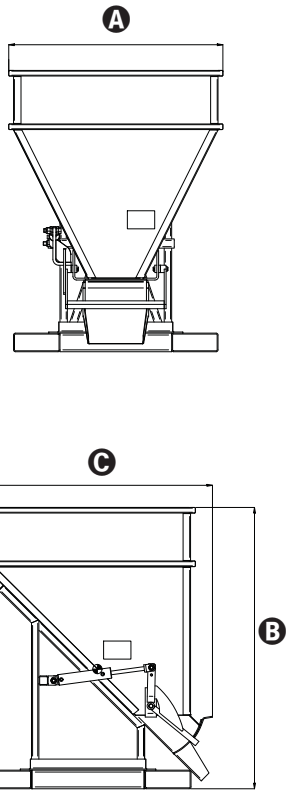

TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	1110 mm
B	Kõrgus	1320 mm
C	Pikkus	1110 mm
	Kaal	230 kg
	Nimikoormus	500 l
	Raskuskese - laius	588 mm
	Raskuskese - kõrgus	673 mm
	Raskuskese - pikkus	629 mm


500 l hüdrauliline betoonipütt
kood 59.0401.2029GT
kõigile mudelitele

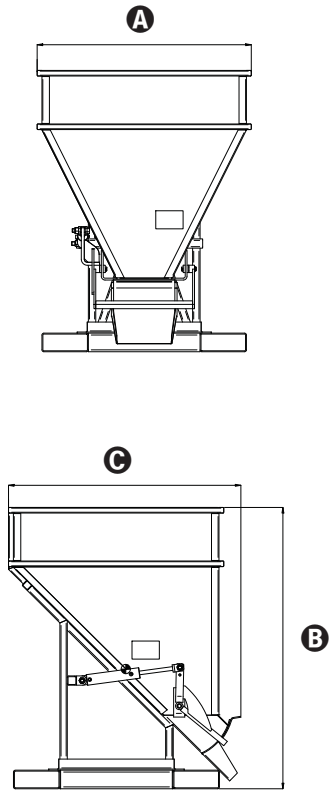

TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	1110 mm
B	Kõrgus	1320 mm
C	Pikkus	110 mm
	Kaal	244 kg
	Nimikoormus	500 l
	Raskuskese - laius	593 mm
	Raskuskese - kõrgus	673 mm
	Raskuskese - pikkus	628 mm


Tehnilised andmed

800 l manuaalne betoonipütt
kood 59.0401.2030GT
mudelitele GTH-4014, GTH-4018, GTH-4016R, GTH- 4018R

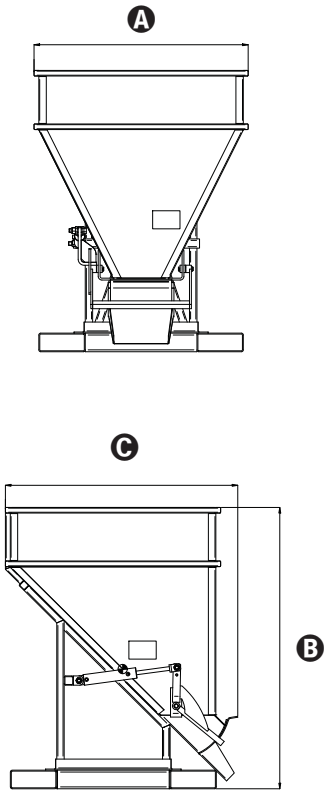

TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	1110 mm
B	Kõrgus	1520 mm
C	Pikkus	1110 mm
	Kaal	250 kg
	Nimikoormus	800 l
	Raskuskese - laius	588 mm
	Raskuskese - kõrgus	873 mm
	Raskuskese - pikkus	629 mm


800 l hüdrauliline betoonipütt
kood 59.0401.2031GT
mudelitele GTH-4014, GTH-4018, GTH-4016R, GTH- 4018R

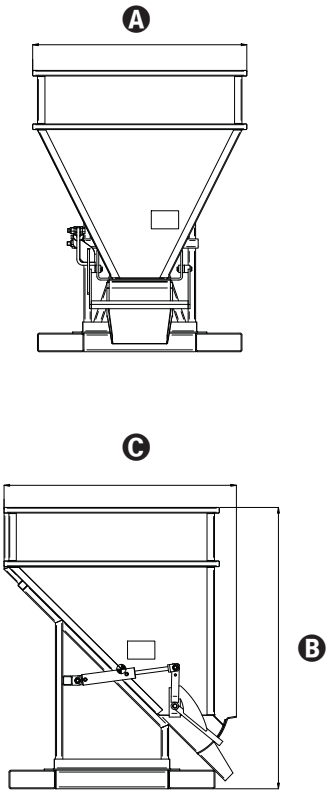

TEHNILISED ANDMED		
A	Laius	1110 mm
B	Kõrgus	1520 mm
C	Pikkus	1110 mm
	Kaal	264 kg
	Nimikoormus	800 l
	Raskuskese - laius	589 mm
	Raskuskese - kõrgus	873 mm
	Raskuskese - pikkus	629 mm


Koormusgraafikud


GTH-2506, 250 l laadimiskopp ja segukopp

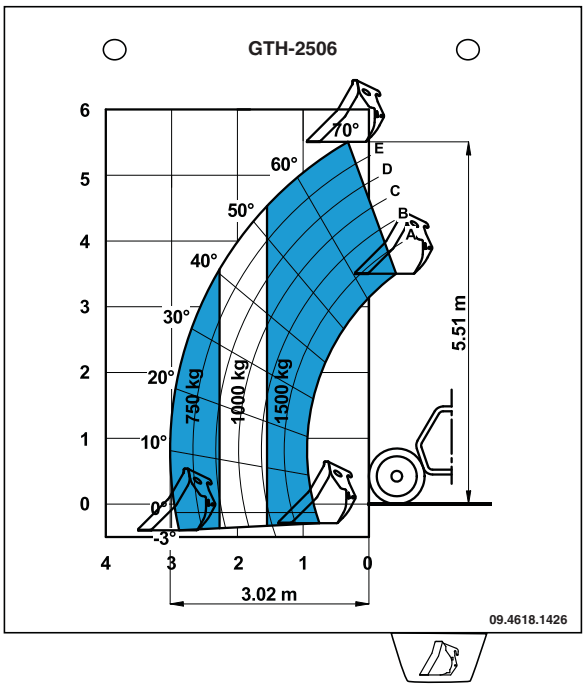

Koormusgraafikud


GTH-4014, 500 L Laadimiskopp ja segukopp

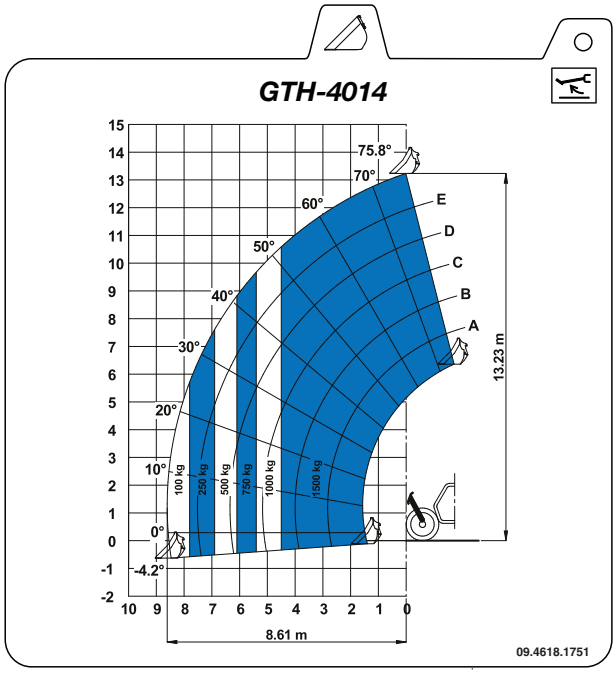


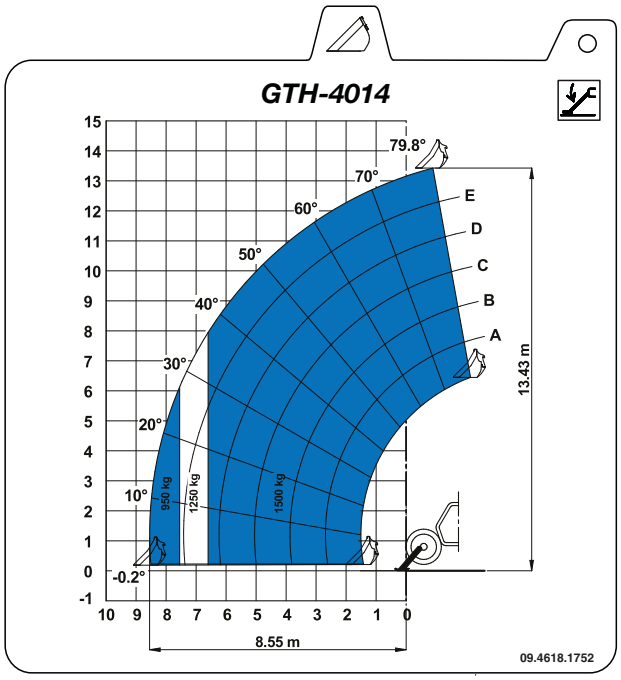

Koormusgraafikud


GTH-4018, 500 L Laadimiskopp ja segukopp

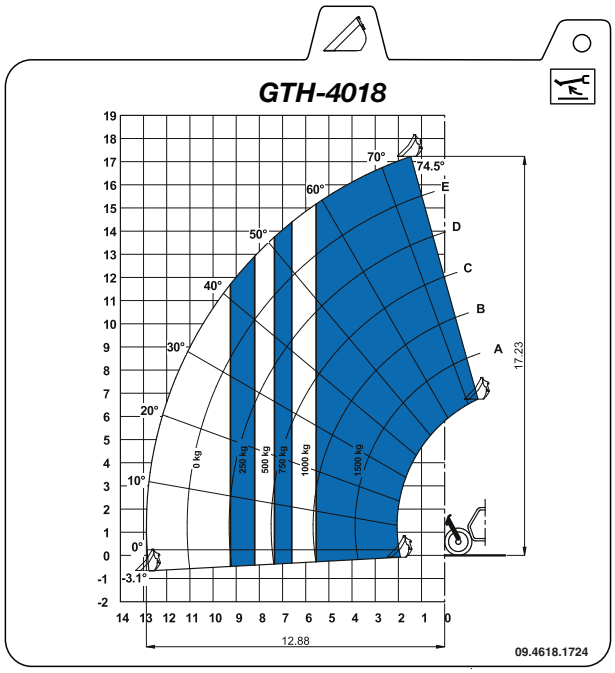


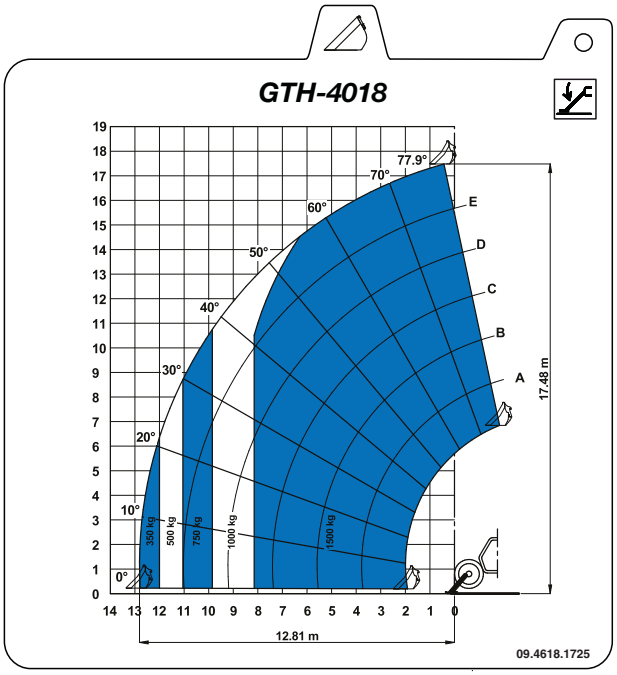

Koormusgraafikud


GTH-4016R, Laadimiskopp ja segukopp

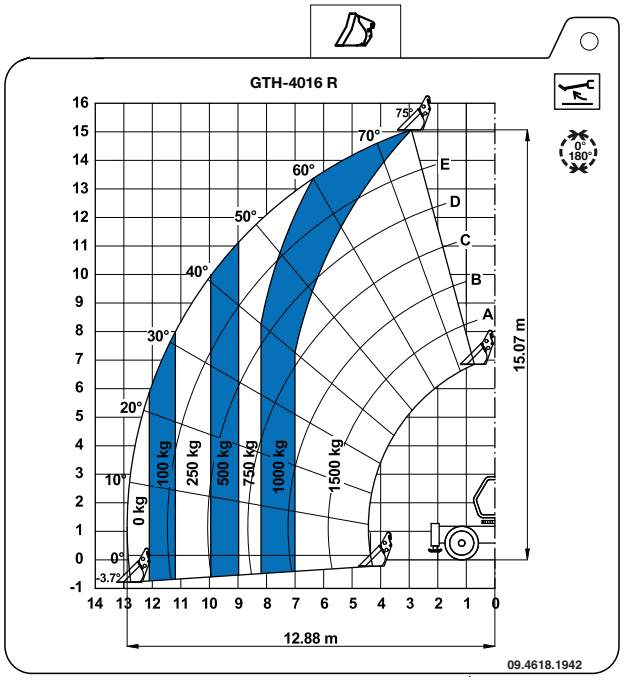


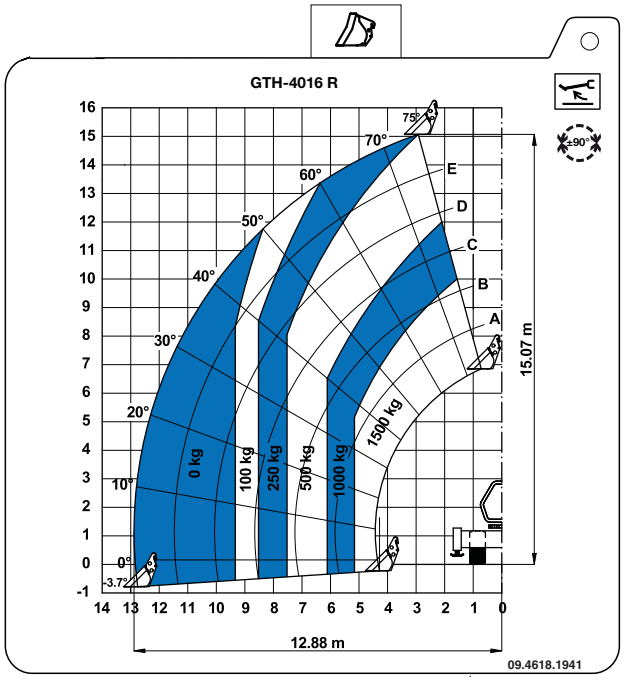

Koormusgraafikud


GTH-4016R, Laadimiskopp ja segukopp

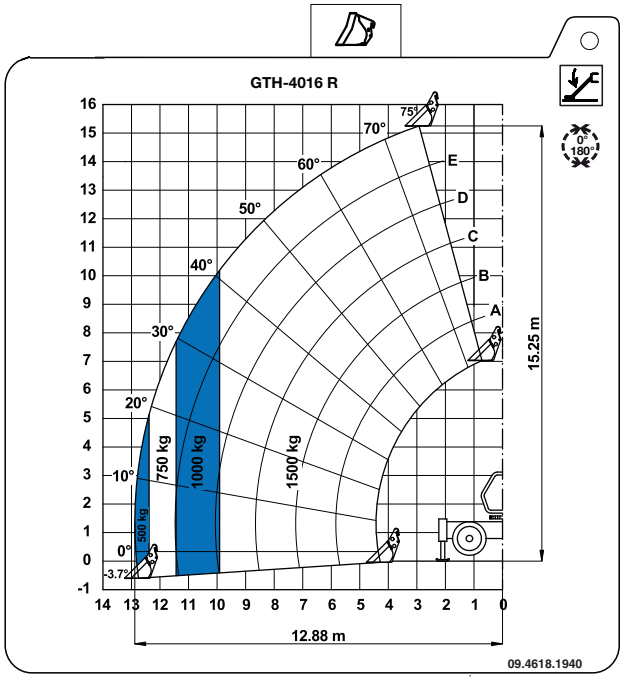


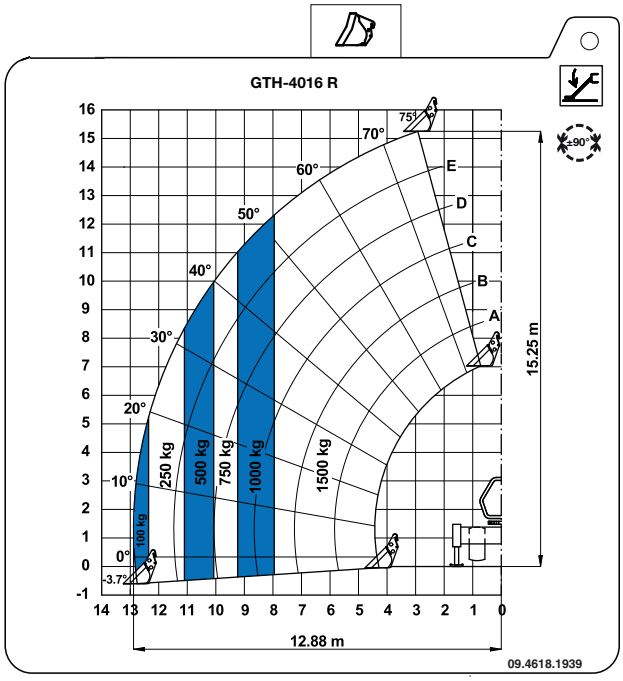


Koormusgraafikud

GTH-4018R, Laadimiskopp ja segukopp

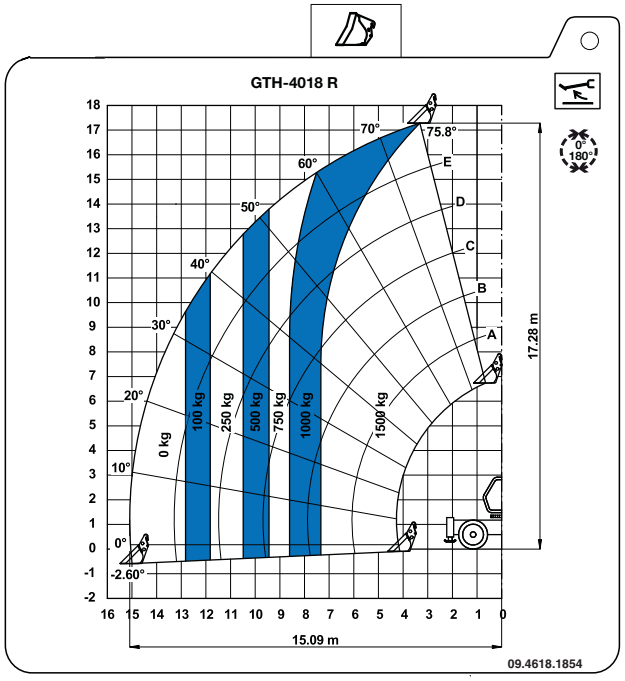


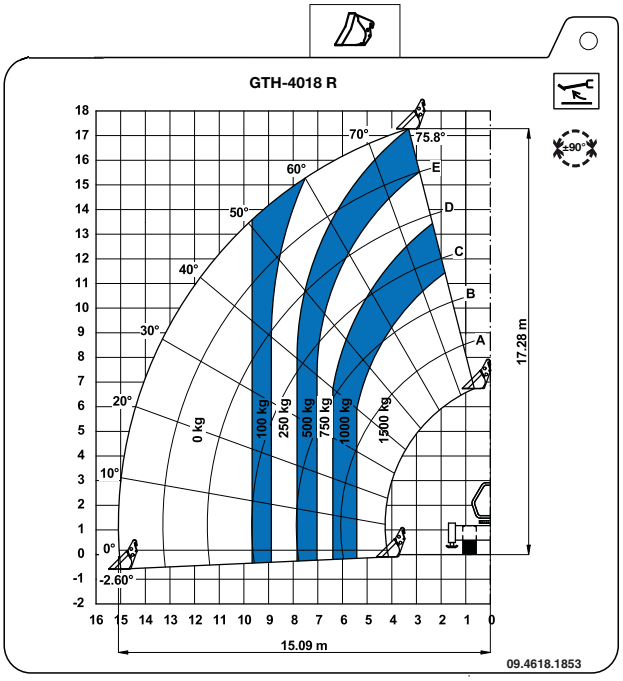


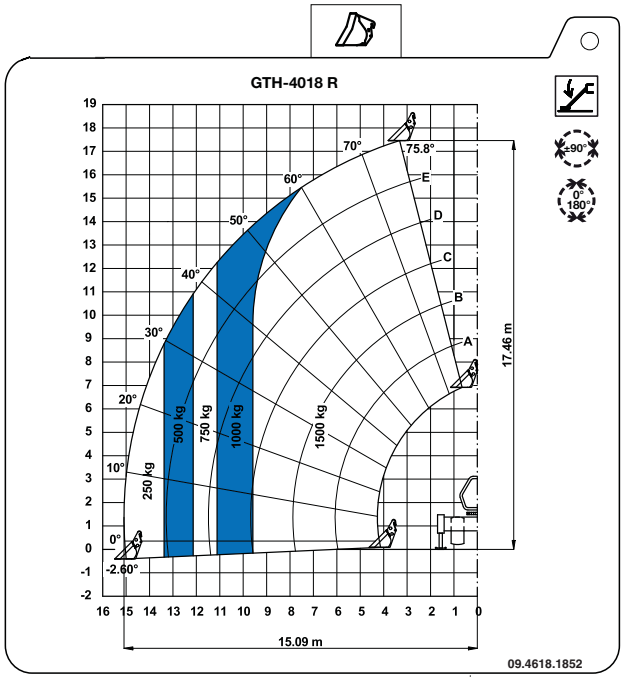


Koormusgraafikud

GTH-5021R, Laadimiskopp ja segukopp

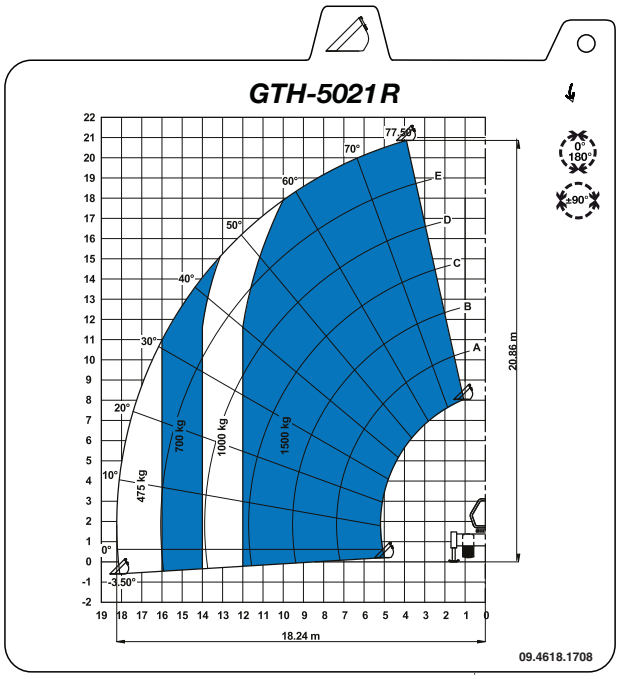


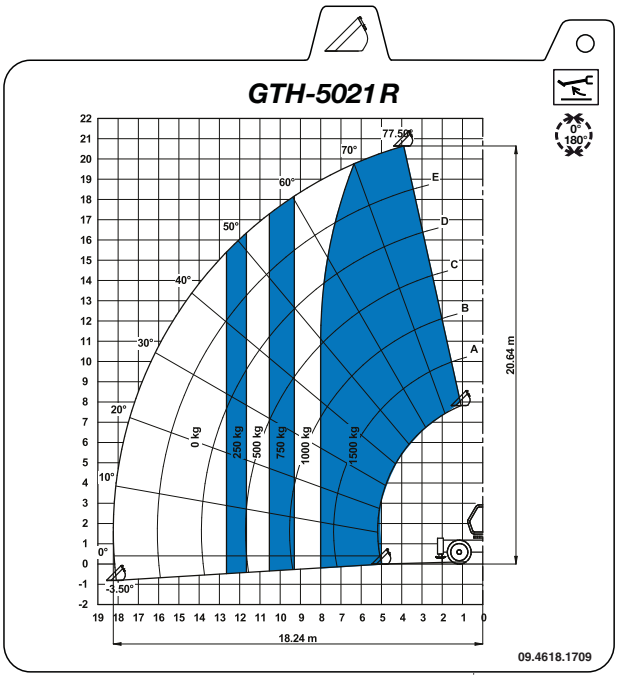

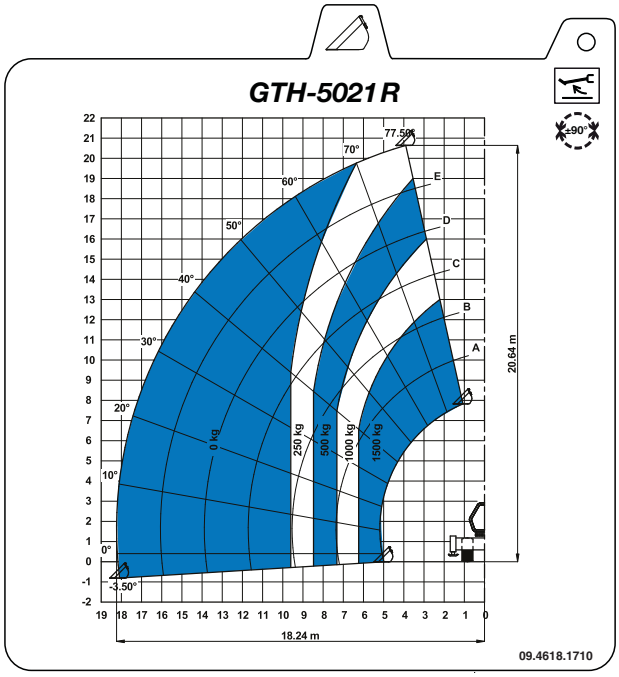


Koormusgraafikud


GTH-2506, Kivikast ja betoonipütt

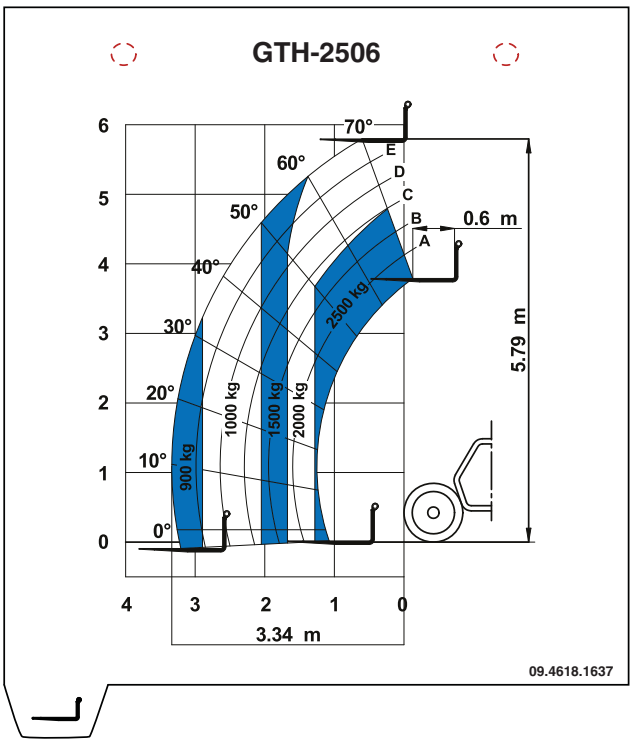

Koormusgraafikud


GTH-4014, Kivikast ja betoonipütt

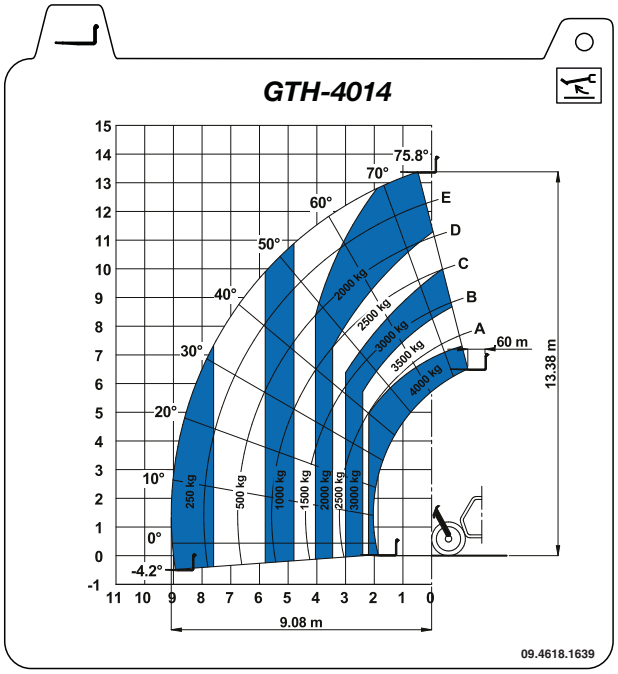


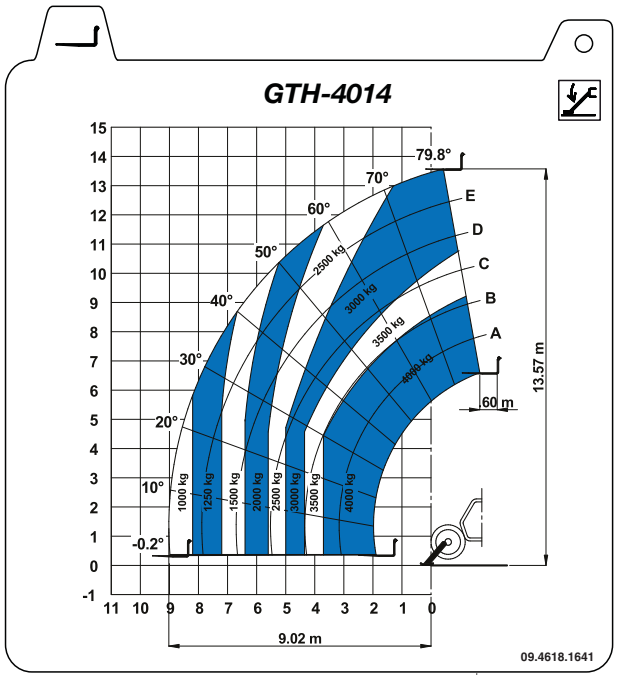

Koormusgraafikud


GTH-4018, Kivikast ja betoonipütt

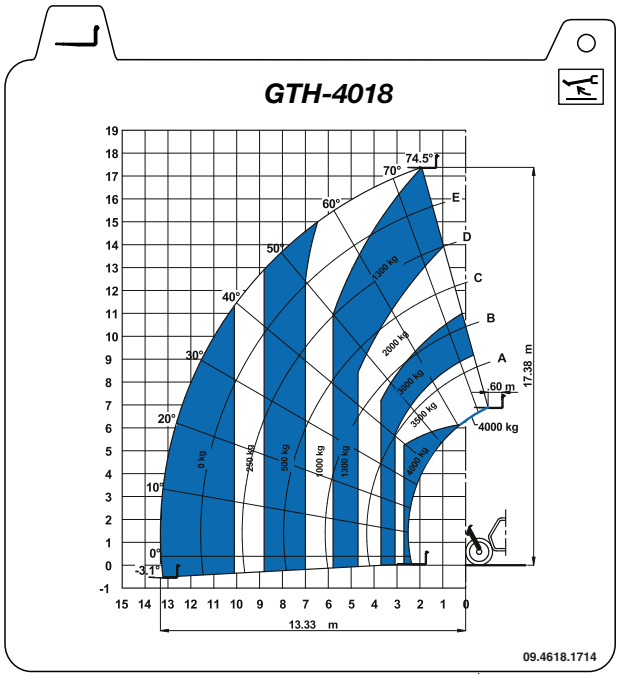


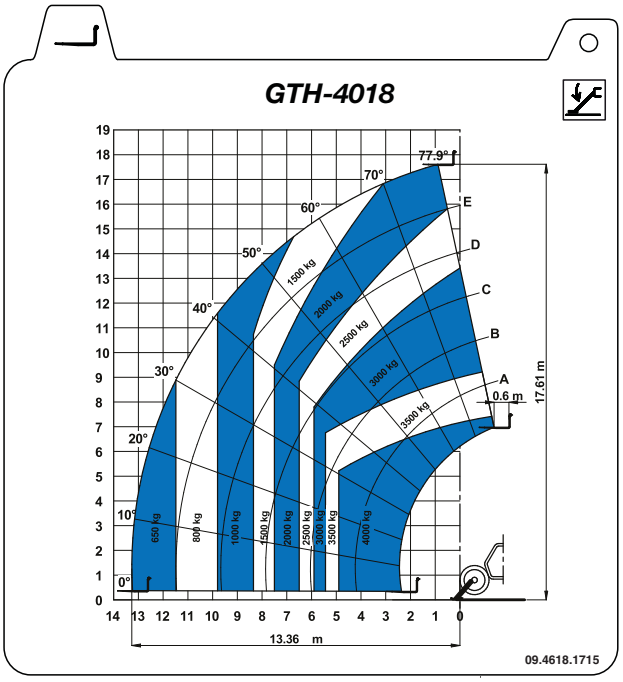

Koormusgraafikud


GTH-4016R, Kivikast ja betoonipütt

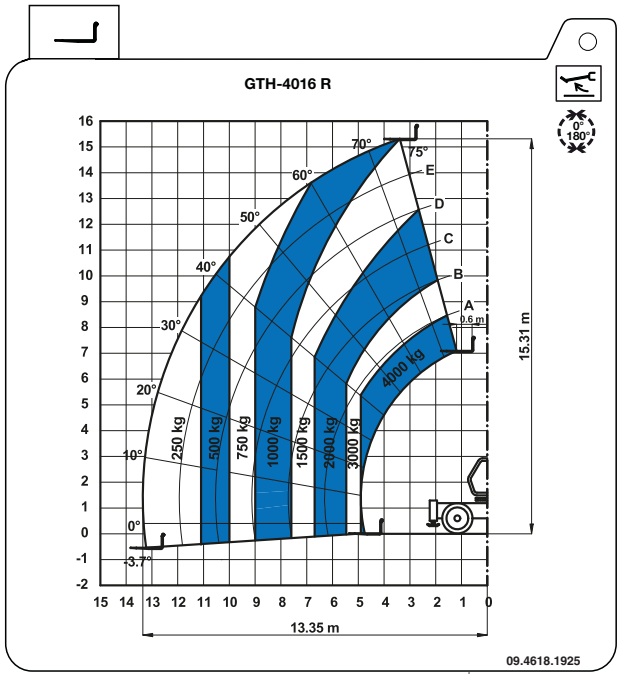


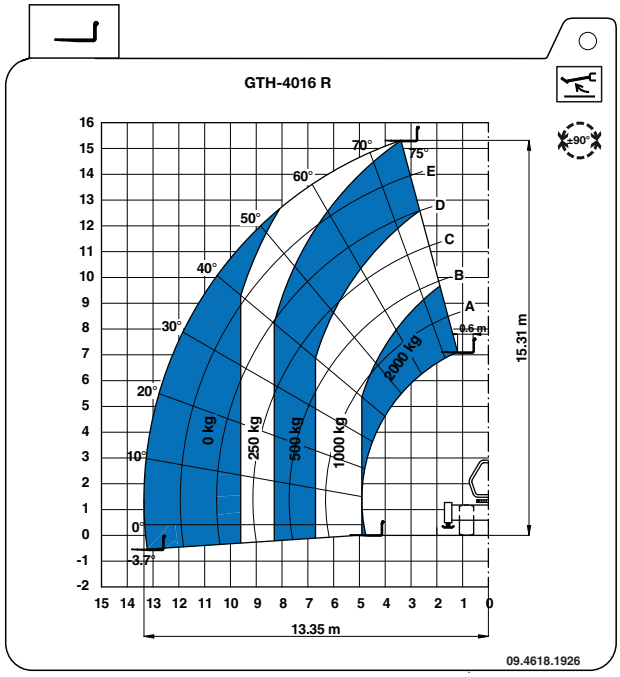

Koormusgraafikud


GTH-4016R, Kivikast ja betoonipütt

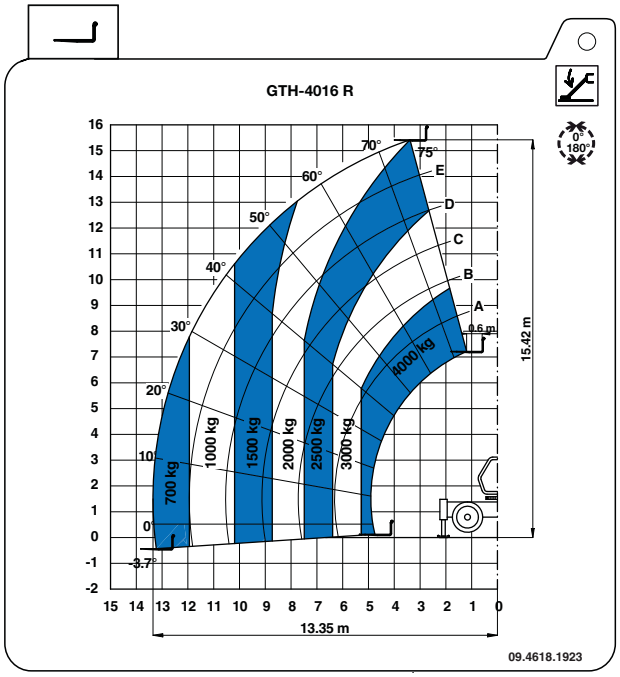


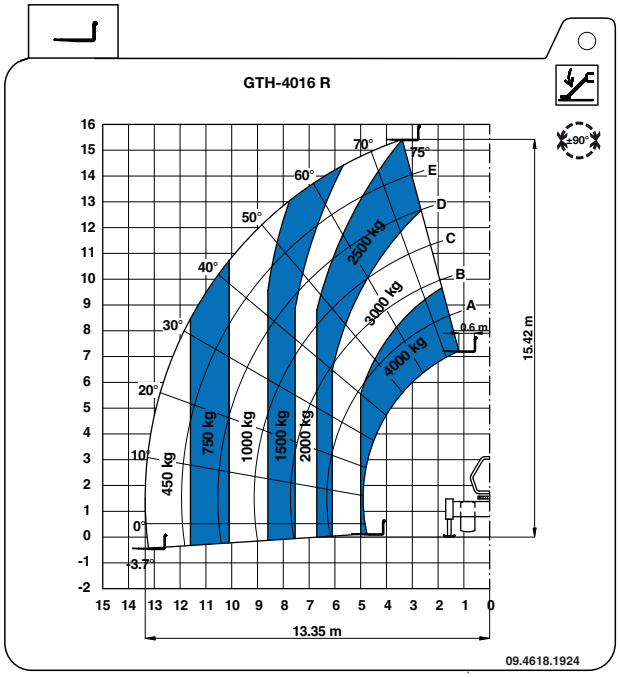


Koormusgraafikud

GTH-4018R, Kivikast ja betoonipütt

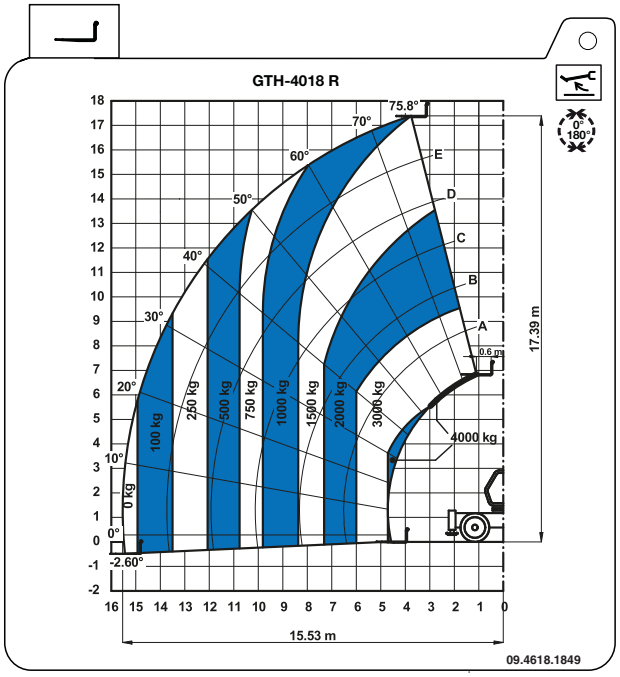


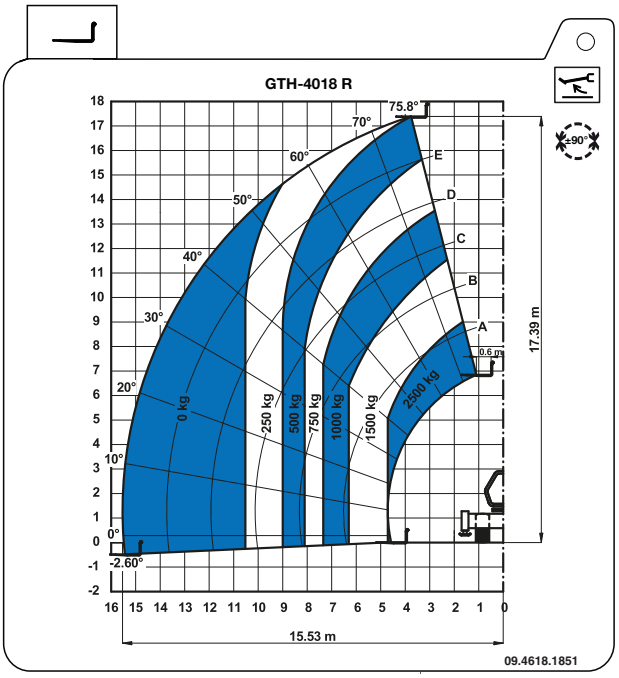


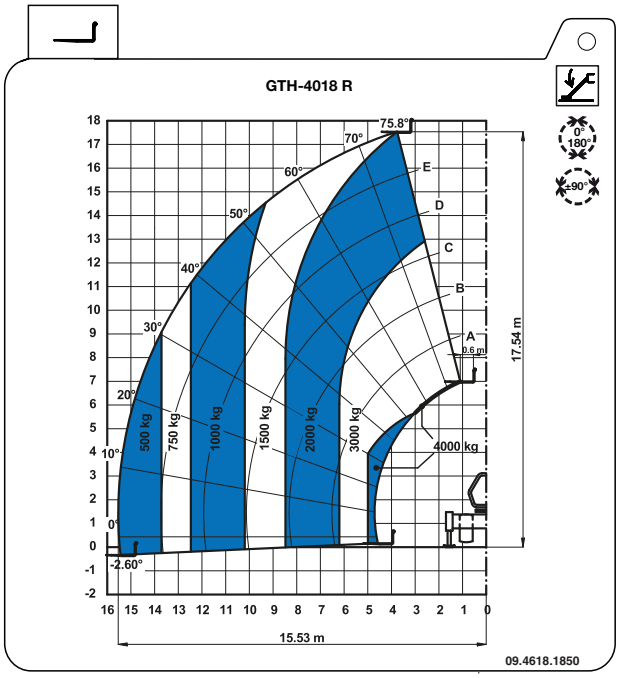


Koormusgraafikud

GTH 5021R, Kivikast ja betoonipütt

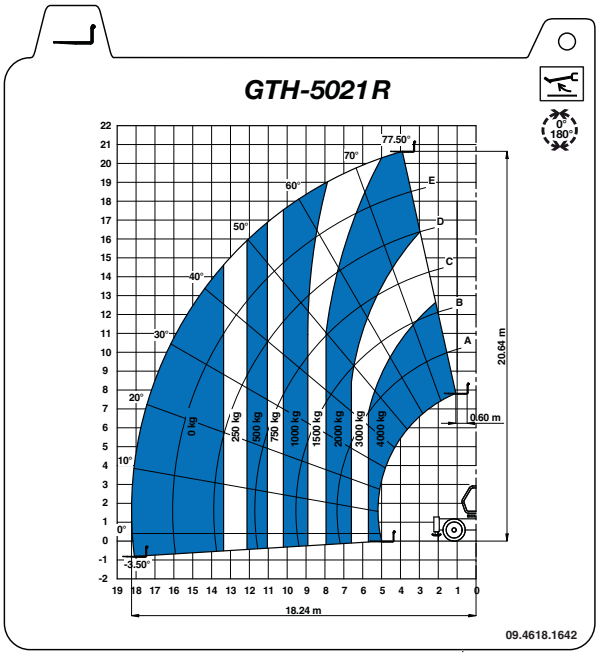

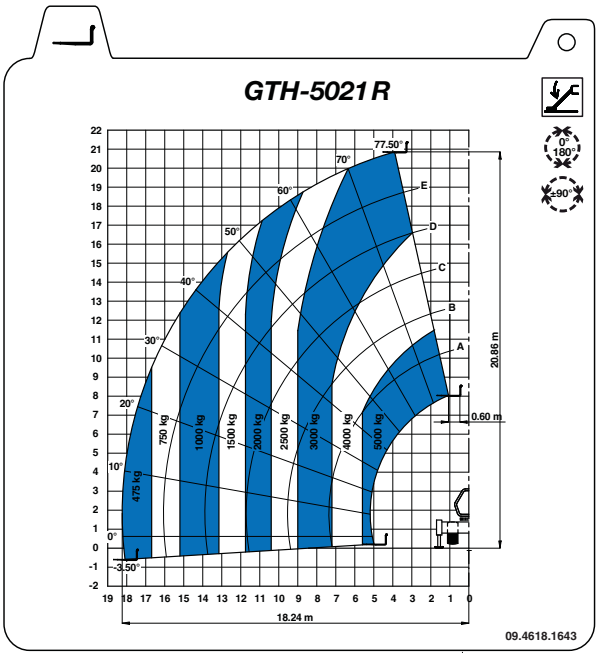


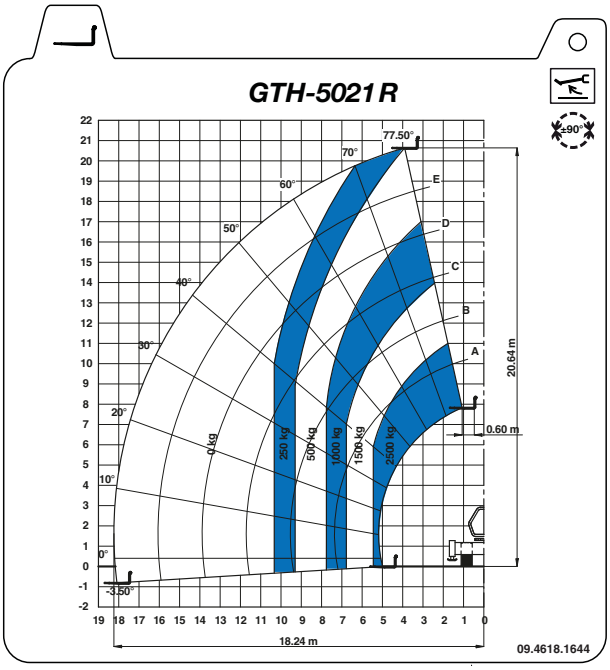

Diagrammid ja skeemid


Hüdraulikaskeem

ainult hüdraulilisele betoonipütile

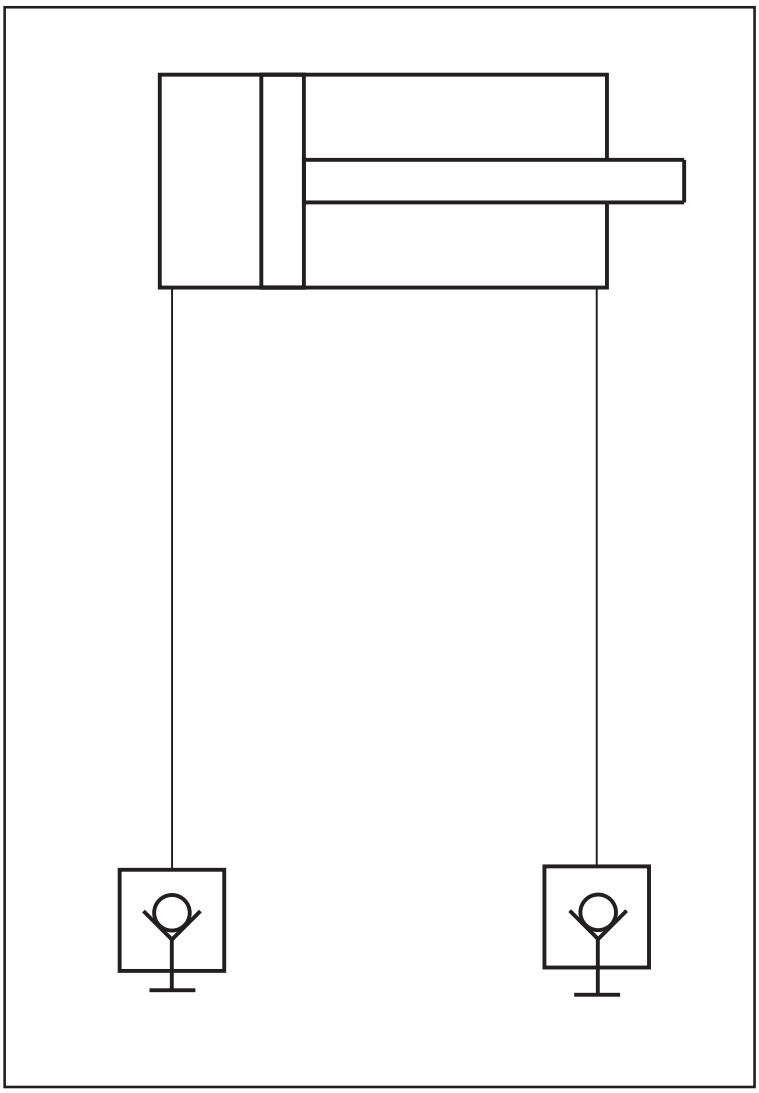

Diagrammid ja skeemid

Hüdraulikaskeem
ainult segukopale

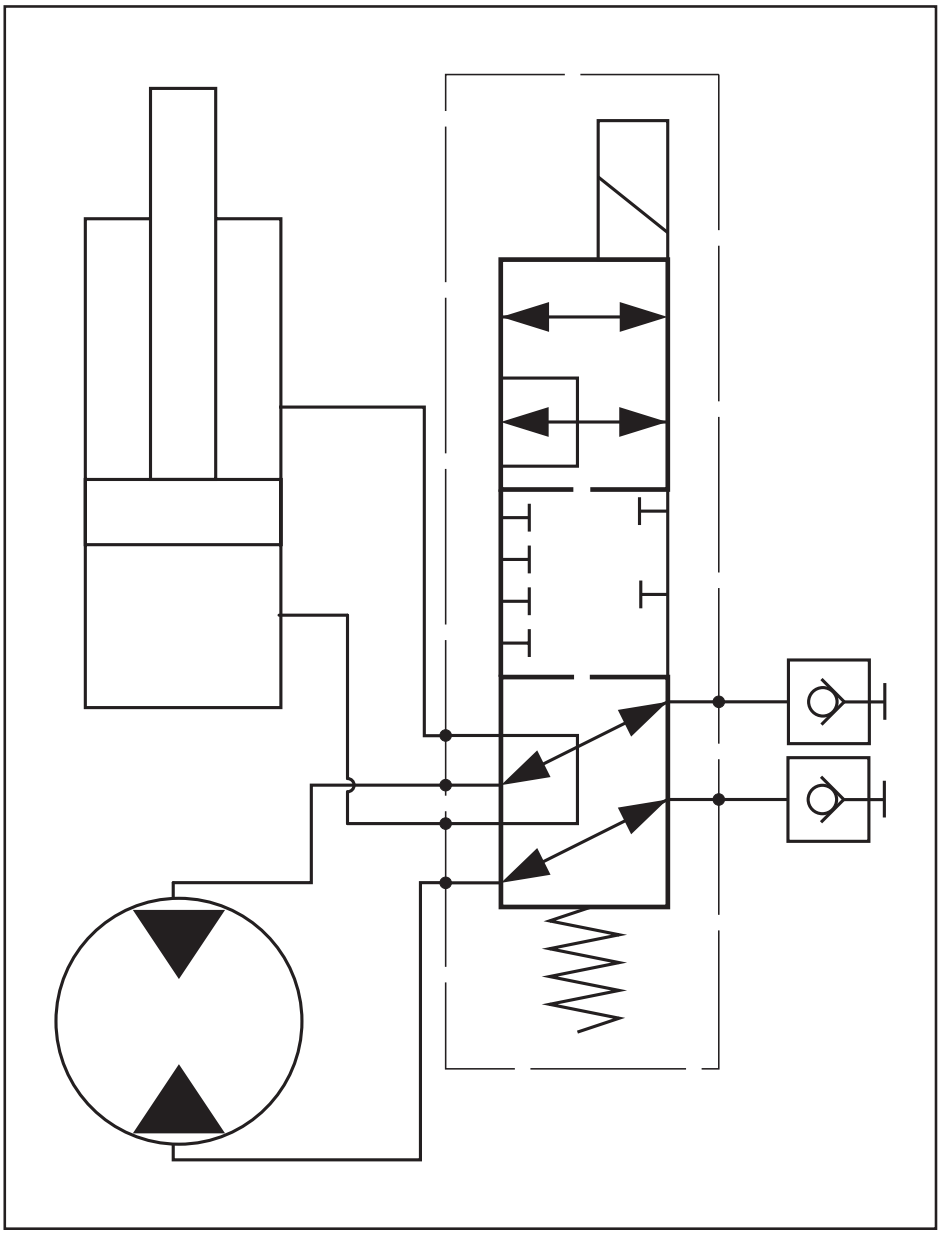

EÜ vastavusdeklaratsiooni sisu

TEREX Global GmbH kinnitab käesolevaga, et allpool kirjeldatud masin vastab järgmiste direktiivide nõuetele.
1. EÜ masinadirektiiv, **2006/42/EÜ**.
Allpool kirjeldatud masin sobib Genie teleskooplaaduritele – mudelid on kirjas kasutusjuhendis.
Mudel/tüüp:
Kirjeldus:
Seerianumber:
Tootmiskuupäev:
Tootmisriik:
Tootja:
TEREX Global GmbH
Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen
Šveits
Esindaja Euroopas:
Genie UK LTD
The Maltings
Wharf Road, Grantham, Lincolnshire
NG31 6BH Ühendkuningriik
Allkirjaõiguslik isik:
Väljastamiskoht:
Väljastamiskuupäev:

Edasimüüja:

www.genielift.com