Genie
A TEREX BRAND

# Käyttöopas

Sarjanumerot

## SX™-135 XC™

alkaen SX135H-515
alkaen SX135D-101

CE
UK
CA

ja
huoltotiedot

Alkuperäisten ohjeiden käännös
Second Edition
Third Printing
Part No. 1301106FIGT

**Manufacturer:**

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

**EU Authorized representative**:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

**UK Authorized representative**:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

## Sisältö

Johdanto .....1
Symboleiden ja vaarakuvien määritelmät .....6
Yleinen turvallisuus .....9
Henkilöturvallisuus ..... 12
Työskentelyalueen turvallisuus ..... 13
Selite ..... 23
Ohjauslaitteet ..... 24
Tarkistukset..... 32
Käyttöohjeet ..... 47
Kuljetus ja nostaminen..... 63
Huolto..... 69
Tekniset tiedot..... 73

Copyright © 2016 Terex Corporation

2. laitos: 3. painos, Syyskuu 2022

Genie on Terex South Dakota, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja useissa muissa maissa.

”SX” ja ”XC” ovat Terex South Dakota, Inc:n tavaramerkkejä.

CE Täyttää EC-direktiivin 2006/42/EY vaatimukset
Katso EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 -säännökset

# Johdanto

## Tietoja tästä käyttöoppaasta

Kiitos, että valitsitte Genien käyttöönne. Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja sen takaa yhteistyö. Tämä opas on käyttöopas ja päivittäisen kunnossapidon opas Genie-koneen käyttäjälle.


Tämä opas on oleellinen osa konetta, ja se tulee säilyttää aina koneessa. Saat tarvittaessa lisätietoja Genieltä.

## Tuotteen tunnistetiedot

Koneen sarjanumero on tunnuskilpi.

Sarjanumero meistettynä runkoon

Tunnuskilpi suojuksen alla

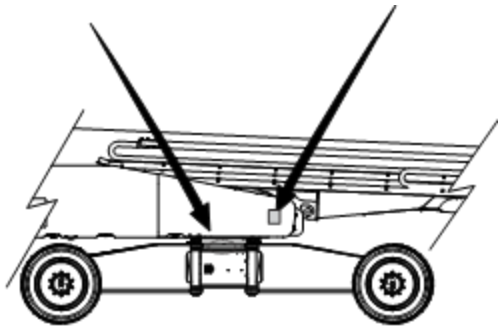


## Käyttötarkoitus ja perehdytysopas

Kone on tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden ja työkalujen sekä materiaalien nostamiseen. Ennen koneen käyttämistä on käyttäjän vastuulla lukea huolellisesti tämä perehdytysopas.

- ☑ Kunkin henkilön on oltava koulutettu käyttämään liikkuvaa nostinkoria (MEWP).
- ☑ MEWP-laitteeseen perehdyttäminen on annettava kullekin henkilölle, joka on valtuutettu, pätevä ja koulutettu.
- ☑ Ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilöt saavat käyttää tätä konetta.
- ☑ Käyttäjän vastuulla on tutustua huolellisesti käyttöoppaassa oleviin valmistajan ohjeisiin ja turvamääräyksiin ja noudattaa niitä.
- ☑ Käyttöopas on sen säilytyslokerossa korissa.
- ☑ Tuotteen erityisiä käyttökohteita varten katso kohta **Yhteydenotto valmistajaan**.

# Johdanto

**Korin ohjauslaitteiden symbolit ja niihin liittyvät koneen liikkeet:**

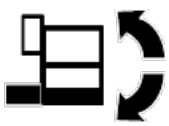
Korin vaakasuoruus


Korin kierto


Nokkapuomi ylös/alas


Puomi ylös/alas


Puomin ulos/sisään-liike


Kääntöpöydän kierto


Ajo eteen/taakse



Ohjaus oikealle/vasemmalle


Nokkapuomi ulos/sisään



Akseli ulos


Akseli sisään


Suoran päädyn ohjaus



Pyöreän päädyn ohjaus


Rapuohjaus


Nelipyöräohjaus

# Johdanto

**Vaunun ohjauslaitteiden symbolit ja niihin liittyvät koneen liikkeet:**

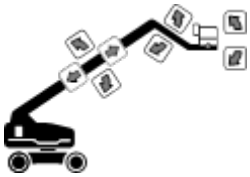

Korin, nokkapuomi ylös/alas, puomin ulos/sisään-liike ja puomi ylös/alas



Kääntöpöydän ja korin kierto

Sekvenssitoiminnot ja liike:

- Ajo ja ohjaus.

Lukitut toiminnot:

- Korotettu ajonopeus.
- Korotettu ajonopeus ei-vaakasuorassa tilassa.
- Ajotilan käyttö, kun puomi on käännetty ohjaamattomien pyörien tai telaketjujen ohi.
- Kaikki korin ja vaunun ohjauslaitteet.

Käyttörajoitukset:

- Kone on tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden ja työkalujen sekä materiaalien nostamiseen.
- Älä nosta koria, ellei kone ole tukevalla ja vaakasuoralla alustalla.

Vakauden parannusvälineet:

- X-runko

Rajoitetut käyttörajat:

- 1,000 lbs/454 kg korin kapasiteetti.

# Johdanto

## Tiedotteiden jakelu ja vaatimustenmukaisuus

Tuotteiden käyttäjien turvallisuus on Genielle erittäin tärkeää. Genie viestii erilaisilla tiedotteilla tärkeistä turvallisuus- ja tuotetiedoista jälleenmyyjille ja koneiden omistajille.

Tiedotteiden sisältö liittyy mallimerkinnällä ja sarjanumerolla ilmoitettuihin koneisiin.

Tiedotteiden jakelu perustuu viimeisimpään omistajatietoon ja liittyvään jälleenmyyjään, joten on tärkeää, että rekisteröit koneesi ja pidät yhteystietosi ajan tasalla.

Käyttäjien turvallisuuden ja koneen luotettavan toiminnan varmistamiseksi noudata tiedotteessa annettuja toimintaohjeita.

Lue konettasi koskevat tiedotteet osoitteessa www.genielift.com.

## Yhteydenotto valmistajaan

Joskus voi olla tarvetta ottaa Genieen yhteyttä. Kun otat yhteyttä, ilmoita koneen mallinumero ja sarjanumero sekä nimesi ja yhteystietosi. Ota Genieen yhteyttä ainakin seuraavissa tapauksissa:

Onnettomuuksien raportointi

Tuotteen käyttökohteisiin ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset

Standardit ja vaatimustenmukaisuustiedot

Omistajan muuttuneet tiedot, kuten omistajan vaihtuminen tai yhteystietojen muuttuminen. Katso alla kohta Omistussuhteen muutos.

## Koneen omistussuhteen muutos

Omistajatietojen päivittämisellä varmistat, että saat konettasi koskevia, tärkeitä turvallisuuteen, kunnossapitoon ja käyttöön liittyviä tietoja.

Rekisteröi koneesi osoitteessa www.genielift.com tai soittamalla numeroon 1-800-536-1800.

# Johdanto



## Vaara

Tämän oppaan ohjeiden ja turvamääräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

## Ennen koneen käyttämistä:

☑ Opettele tämän oppaan mukaiset koneen turvallisen käytön periaatteet ja harjoittele niitä.

**1 Vältä vaaratilanteita.**

**Tutustu huolellisesti turvamääräyksiin, ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.**

2 Tee aina käyttöä edeltävä tarkistus.

3 Tee aina toimintotestit ennen käyttöä.

4 Tarkista työskentelyalue.

5 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

☑ Tutustu huolellisesti valmistajan ohjeisiin ja turvamääräyksiin eli turvaoppaaseen ja käyttöoppaaseen sekä koneen kyltteihin ja noudata niitä.

☑ Tutustu huolellisesti työn teettäjän turvamääräyksiin ja työkohteen säännöksiin ja noudata niitä.

☑ Tutustu huolellisesti soveltuvaan lainsäädäntöön ja noudata sitä.

☑ Hanki koulutus koneen turvallista käyttöä varten.

## Turvamerkintöjen kunnon varmistaminen

Vaihda puuttuvat ja vialliset turvamerkinnät uusiin. Huolehdi aina koneenkäyttäjän turvallisuudesta. Puhdista turvamerkinnät miedolla saippuavedellä. Älä käytä liuotinpohjaisia puhdistusaineita, koska ne voivat vaurioittaa kylttien materiaalia.

## Vaaraluokitus

Koneen kylteissä käytetään symboleita, värikoodausta ja merkkisanoja ilmaisemaan seuraavat:



Turvavaroitussymboli – varoittaa mahdollisesta henkilövahingon vaarasta. Noudata kaikkia tämän symbolin jälkeen olevia turvaohjeita henkilövahinkojen tai kuoleman välttämiseksi.




**⚠VAARA** Osoittaa uhkaavaa vaaratilannetta, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, jos sitä ei pystytä välttämään.

**⚠VAROITUS** Osoittaa uhkaavaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, jos sitä ei pystytä välttämään.







**⚠ HUOMIO** Osoittaa uhkaavaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vähäisen tai kohtuullisen vamman, jos sitä ei pystytä välttämään.

**HUOMAUTUS** Osoittaa omaisuusvahinkoon liittyvän ilmoituksen.

# Symboleiden ja vaarakuvien määritelmät

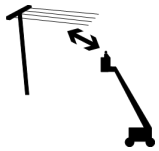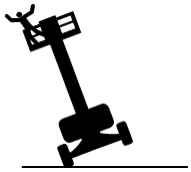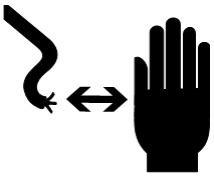
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Puristumisvaara |  Älä koske liikkuviin osiin |  Puristumisvaara |  Yläpuolinen este |  Törmäysvaara |
|  Sähköiskun vaara |  Säilytä tarvittava etäisyys |  Kaatumisvaara |  Kaatumisvaara |  Kaatumisvaara |
|  Sähköiskun vaara |  Estä kosketus |  Kytke akku irti |  Lue käyttöopas |  Lue huolto-opas |



# Symboleiden ja vaarakuvien määritelmät
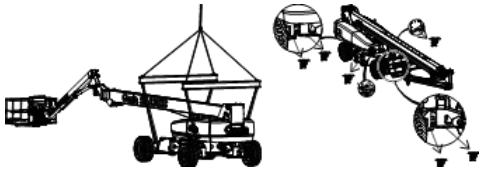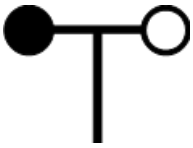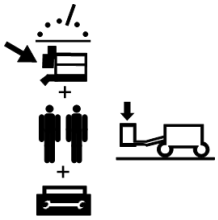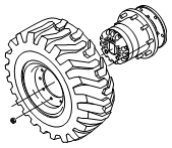
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Räjähdysvaara |   Ei tupakointia. Ei tulta. Sammuta moottori. |  Räjähdysvaara |  Palovammojen vaara |  Sammutin |
|  Palovaara |  Tupakointi kielletty |  Räjähdysvaara |  Älä astu |   Valjaiden kiinnityspiste |
|  Korin kiinnitysohje |  Nosto- ja kiinnitysohjeet | |  Kiinnityskohta |  Nostokohta |
|  Tuulen nopeus |  Karkaamisvaara |  Hitsauslaitteen paino pienentää kapasiteettia |  Pyöräkuorma |  Renkaiden tekniset tiedot |


# Symboleiden ja vaarakuvien määritelmät


<table>
<tr>
<td colspan="2">Toimintaohjeet kallistushälytyksen yhteydessä, kun kori on ylhäällä.<br>

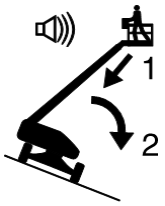
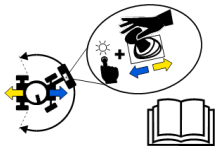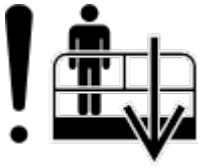
<br>Kori ylämäkeen:<br>1 Laske puomi.<br>2 Vedä puomi sisään.<br>Kori alamäkeen:<br>1 Vedä puomi sisään.<br>2 Laske puomi.</td>
<td><br>Älä käytä eetteriä tai muita suurienergisiä käynnistysvälineitä hehkutulpilla varustetuissa koneissa</td>
<td><br>Korin virransyötön jännite</td>
<td><br>Korin ilmansyötön paine</td>
</tr>
<tr>
<td><br>Värikoodatut suuntanuolet</td>
<td><br>Ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilöt saavat käyttää</td>
<td><br>Manuaalinen voima</td>
<td><br>Enimmäiskapasiteetti</td>
<td><br>Puristumisvaara</td>
</tr>
<tr>
<td><br>Tue kori tai puomi huollon ajaksi</td>
<td><br>Laskeminen lisävirran avulla</td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
</table>

# Yleinen turvallisuus

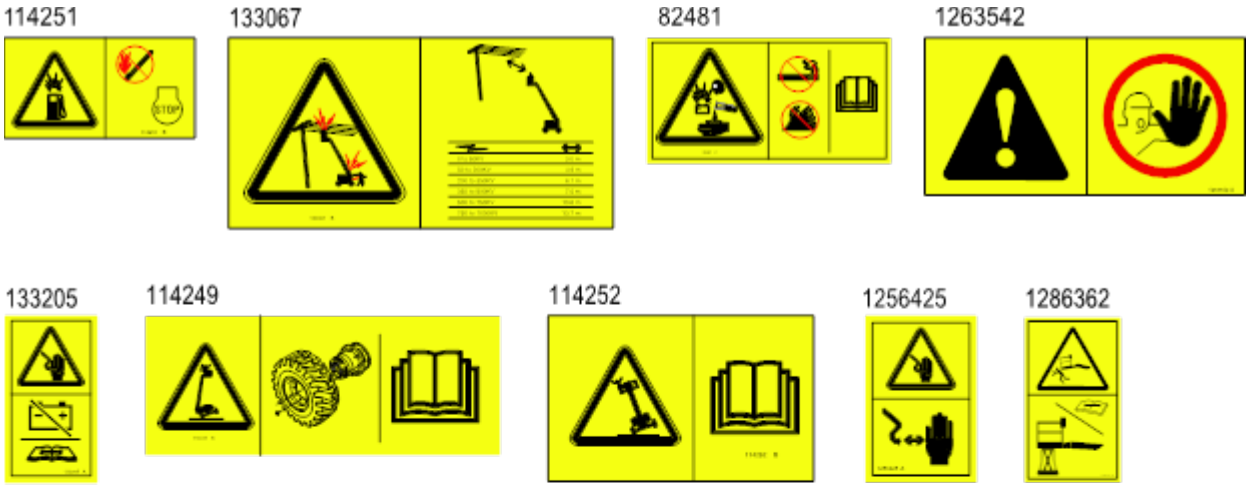
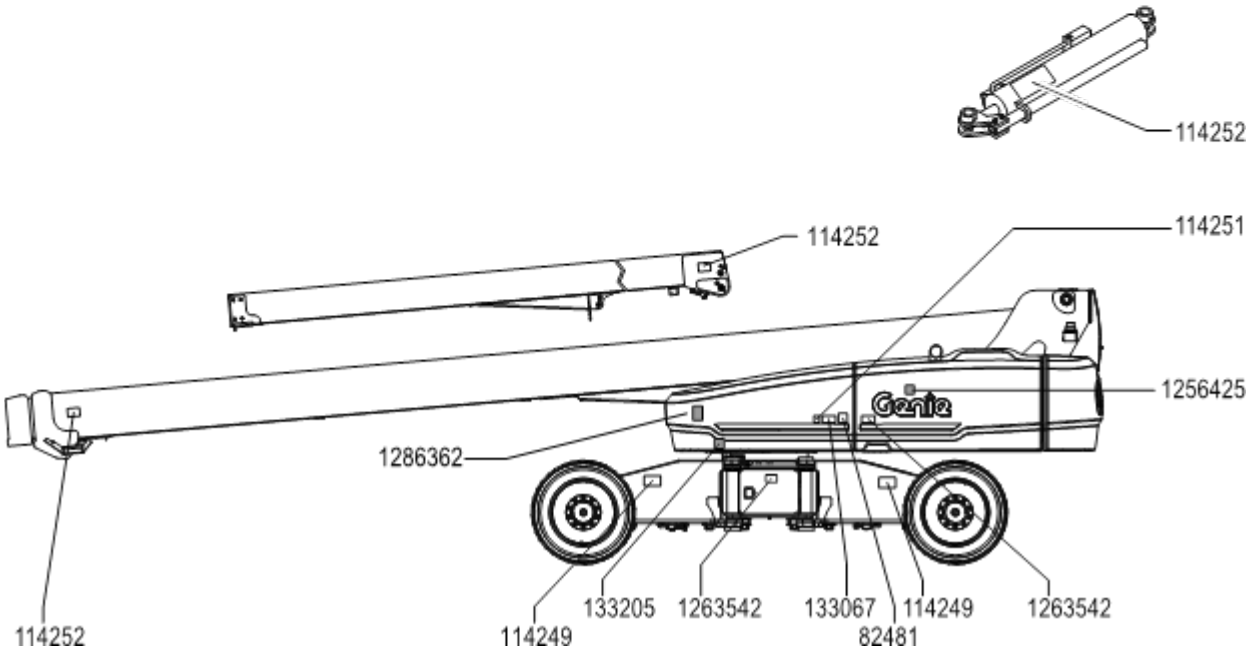
# Yleinen turvallisuus

219958



161691



114473




1273026




219956



1298467




133067




82487



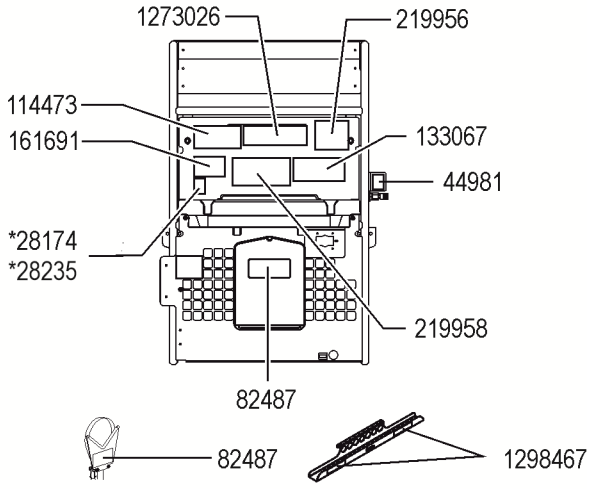

# Yleinen turvallisuus

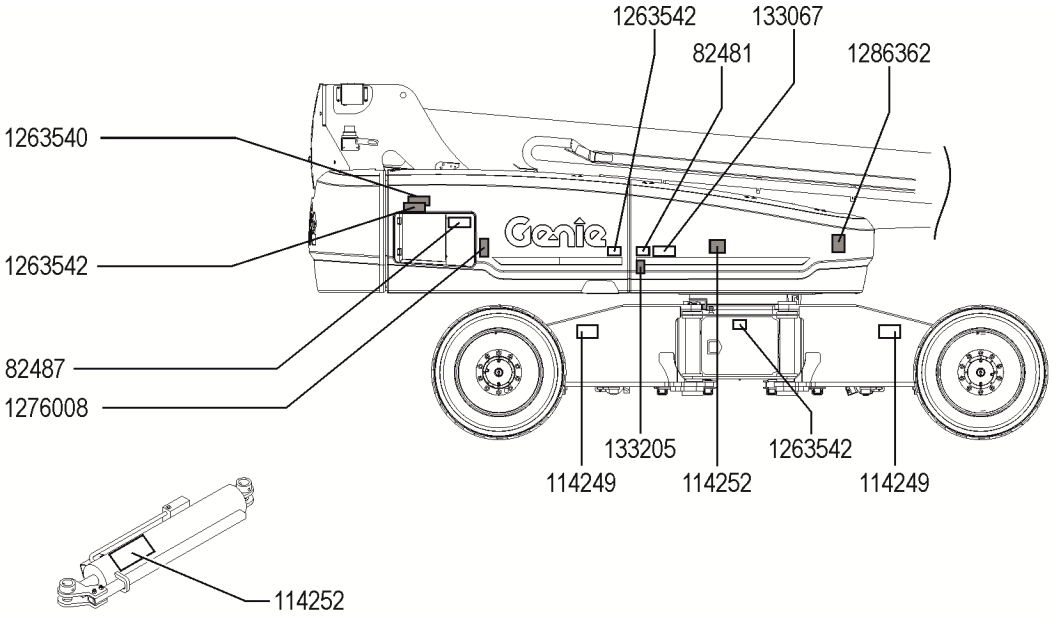


1263542




82487



82481



114252

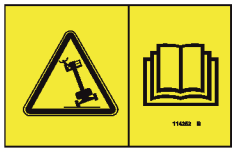

133067



1276008



114249



133205



1286362



1263540



# Henkilöturvallisuus

## Henkilökohtainen putoamissuojaus

Tämän koneen käyttö edellyttää putoamissuojainten käyttämistä.

Korissa olevien henkilöiden on pidettävä turvavyötä tai -valjaita määräysten mukaisesti. Kiinnitä valjaat korin ankkuriin.

Käyttäjän on noudatettava työn teettäjän, työkohteen ja lainsäädännön määräyksiä henkilökohtaisista suojavarusteista.

Suojainten on täytettävä viranomaisten vaatimukset, ne on tarkistettava ja niitä on käytettävä suojainten valmistajan ohjeiden mukaisesti.

# Työskentelyalueen turvallisuus

## ⚠ Sähköiskun vaara

Konetta ei ole sähköisesti eristetty eikä se suojaa kosketukselta jännitteisiin osiin tai niihin lähestymisestä.



Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä ja lakeja koskien vaadittuja etäisyyksiä sähkölinjoihin. Vähimmäisetäisyytenä on käytettävä alla olevan taulukon arvoja.

| Linjajännite | Tarvittava etäisyys | |
|---|---|---|
| 0–50 kV | 10 ft | 3,05 m |
| 50–200 kV | 15 ft | 4,60 m |
| 200–350 kV | 20 ft | 6,10 m |
| 350–500 kV | 25 ft | 7,62 m |
| 500–750 kV | 35 ft | 10,67 m |
| 750–1 000 kV | 45 ft | 13,72 m |

Jätä tilaa korin liikkeelle, sähkölinjan heilumiselle ja roikkumiselle ja ota huomioon mahdollinen kova tuuli ja tuulenpuuskat.



Älä koske koneeseen, jos se osuu jännitteiseen sähkölinjaan. Maassa tai korissa olevat henkilöt eivät saa koskettaa eivätkä käyttää konetta, ennen kuin sähkölinjan jännite on katkaistu.

Älä käytä konetta ukkosen tai myrskyn aikana.

Älä käytä konetta hitsauslaitteen maadoittamiseen.

## ⚠ Kaatumisvaara

Henkilöiden, varusteiden ja materiaalin määrä ei saa ylittää korin kapasiteettia korin rajatulle tai rajoittamattomalle liikealueelle.

| | | |
|---|---|---|
| **Korin enimmäiskapasiteetti Rajoittamaton liikealue** | 660 lbs | 300 kg |
| **Henkilöitä enintään** | | 2 |
| **Korin enimmäiskapasiteetti Rajoitettu liikealue** | 1 000 lbs | 454 kg |
| **Henkilöitä enintään** | | 3 |

# Työskentelyalueen turvallisuus

Älä kytke kapasiteetiltaan 660 lbs:n / 300 kg:n koria (rajoittamaton liikealue) tai 1 000 lbs:n / 454 kg:n koria (rajoitettu liikealue) koneisiin, joilla on jokin muu nimelliskuorma. Suurin nimelliskuorma on ilmoitettu tunnuskilvessä.

Valinnais- ja lisävarusteet, kuten putkitelineet ja hitsauslaitteet, pienentävät korin nimelliskapasiteettiä ja on vähennettävä korin enimmäiskapasiteetista. Katso vaihtoehdot ja lisävarusteet kylteistä.

Lisävarusteita käytettäessä lue huolellisesti lisävarusteiden kyltit, käyttöoppaat ja ohjeet ja noudata niitä.




Älä nosta tai ulota puomia, ellei kone ole tukevalla ja vaakasuoralla pinnalla.



Älä käytä kallistushälytintä vaakasuoruuden ilmaisijana. Kallistushälytin antaa korissa äänimerkin vasta silloin, kun kone on selvästi kallellaan olevalla pinnalla.

Jos kallistushälytin antaa äänimerkin, kun koria on nostettu, ole erittäin varovainen. Tunnista puomin tilanne mäen suhteen alla kuvatulla tavalla. Noudata ohjeita puomin laskemiseksi, ennen kuin siirryt kiinteälle, vaakasuoralle pinnalle. Älä kierrä puomia laskemisen aikana.


Palautumistilaa saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilöt.

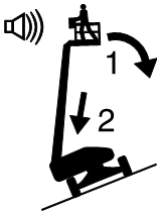


Jos kallistushälytin antaa äänimerkin, kun kori on ylämäkeen:

1 Laske puomi.

2 Vedä puomi sisään.

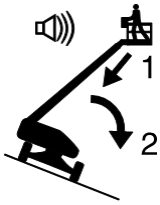


Jos kallistushälytin antaa äänimerkin, kun kori on alamäkeen:

1 Vedä puomi sisään.

2 Laske puomi.



Älä nosta puomia, kun tuulen nopeus voi ylittää 28 mph/12,5 m/s. Jos tuulen nopeus ylittää 28 mph/12,5 m/s puomin ollessa ylhäällä, laske puomi ja lopeta koneen käyttäminen.

Älä käytä konetta kovassa tuulessa tai voimakkaissa puuskissa. Älä laajenna korin tai kuorman pinta-alaa. Tuulelle altistuvan pinta-alan lisääminen heikentää koneen vakavuutta.

# Työskentelyalueen turvallisuus



Ole erittäin varovainen ja käytä pientä ajonopeutta, kun ajat konetta kokoontaitetussa asennossa epätasaisella, roskaisella, epävakaalla tai liukkaalla alustalla sekä aukkojen tai pudotusten lähellä.

Älä aja konetta epätasaisella alustalla tai sen vieressä, epävakaalla pinnalla tai muutoin riskialttiissa olosuhteissa, kun puomi on nostettuna tai ojennettuna.

Älä käytä konetta nosturina.

Älä työnnä konetta tai muita kohteita puomin avulla.

Älä kosketa rakenteita puomilla.

Älä kiinnitä puomia tai koria rakenteisiin.

Älä sijoita kuormaa korin ulkopuolelle.



Korista ei saa vetää tai työntää korin ulkopuolella olevaa kohdetta.

**Suurin sallittu manuaalinen voima:**
90 lbs / 400 N

Älä muuta tai poista käytöstä mitään sellaista koneen osaa, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja vakauteen.

Älä vaihda koneen vakauden kannalta kriittisiä osia sellaisiin, joilla on eroava paino tai eroavat tekniset ominaisuudet.

Älä vaihda tehdasasennettuja renkaita sellaisiin, joilla on erilaiset tekniset ominaisuudet tai erilainen PR-luku.

Älä käytä ilmatäytteisiä renkaita. Nämä koneet on varustettu vaahtotäytteisillä renkailla. Pyörien paino on erittäin tärkeä vakauden kannalta.

Älä yritä vapauttaa koria käyttäen korin ohjaimia, jos kori on takertunut tai jumiutunut tai sen normaalin liikkumisen estää lähellä oleva rakennus. Kaikkien henkilöiden on ensin poistuttava korista, jonka jälkeen koria voidaan yrittää irrottaa vaunun ohjainten avulla.

# Työskentelyalueen turvallisuus

Älä muunna äläkä muokkaa liikkuvaa nostinkoria ilman valmistajan kirjallista lupaa. Koriin kiinnitettävät työkalu- tai materiaalipidikkeet, putoamissuojat tai turvakaiteet voivat lisätä korin painoa ja korin tai kuorman pinta-alaa.



Älä sijoita tai kiinnitä kiinteitä tai riippuvia kuormia mihinkään kohtaan koneessa.



Älä aseta tikkaita tai työlavoja koria tai koneen mitään osaa vasten.

Älä kuljeta työkaluja tai materiaaleja korissa, elleivät ne ole tasaisesti sijoitettuja koriin ja korissa olevien henkilöiden turvallisesti käsiteltävissä.

Älä käytä konetta liikkuvalla tai siirreltävällä alustalla tai ajoneuvossa.

Tarkista, että renkaat ovat hyvässä kunnossa ja että mutterit on kiristetty.

## ⚠ Rinteessä käyttämisen vaarat


Älä aja konetta kaltevalla pinnalla, jonka jyrkkyys ylittää koneelle ilmoitetut ylä-, ala- tai sivukaltevuuden enimmäisarvot. Kaltevuusarvot koskevat vain kokoontaitetussa asennossa olevia koneita.

| **Enimmäiskaltevuus kokoontaitetussa asennossa** | |
|---|---|
| Kori alamäkeen | 35 % (19°) |
| Kori ylämäkeen | 35 % (19°) |
| Sivuttaiskaltevuus | 25 % (14°) |

Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava alustan ominaisuudet, kun korissa on yksi henkilö, ja kitkan riittävyys. Korin lisäpaino voi alentaa kaltevuusarvoja. Katso Käyttöohjeet-luvun kohta Rinteessä ajaminen.

# Työskentelyalueen turvallisuus

## ⚠ Putoamisvaara

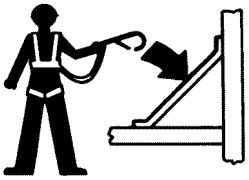

Korissa olevien henkilöiden on pidettävä turvavyötä tai -valjaita määräysten mukaisesti. Kiinnitä valjaat korin ankkuriin.



Älä istu tai seiso korin kaiteilla äläkä kiipeä niille. Seiso aina tukevasti korin lattialla.



Älä kiipeä pois korista, jos se on nostettuna.


Pidä korin lattia puhtaana roskista.

Laske korin tuloaukon keskitanko tai sulje tuloportti ennen työskentelyä.

Älä siirry koriin tai siitä pois, jollei kone ole kokoontaitetussa asennossa ja kori maan tasolla.

Koneen rakenteessa on huomioitu riskit koneen erityiskäytössä, kun korista poistutaan korkealla. Saat lisätietoja Genielta (katso kohta Yhteydenotto valmistajaan).

## ⚠ Törmäysvaara

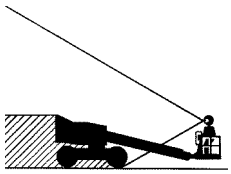

Huomioi ajaessa ja käytön aikana rajoittunut näkyvyys ja katvealueet.

Huomaa puomin asento ja takaylitys, kun pyörität kääntöpöytää.



Varmista, ettei työskentelyalueella ole yläpuolisia esteitä tai muita törmäyskohteita.



Ota huomioon puristumisvaara, kun pidät kiinni korin kaiteesta.

Käyttäjän on noudatettava työn teettäjän, työkohteen ja lainsäädännön määräyksiä henkilökohtaisista suojavarusteista.

# Työskentelyalueen turvallisuus

Huomaa korin ohjauslaitteiden ja rungon ajamis- ja ohjaustoimintojen värikoodatut suuntanuolet.



Älä laske puomia, jos korin alla on henkilöitä tai esineitä.



Rajoita ajonopeus alustan laadun, väylän ahtauden, rinteen ja henkilöiden sijainnin mukaan. Ota myös huomioon muut mahdolliset törmäystekijät.

Älä käytä puomia toisen nosturin työskentelyalueella, ellei nosturin ohjauslaitteita ole lukittu ja/tai varmistettu, että törmäysvaaraa ei ole.

Koneella ei saa tehdä temppuja eikä kaahailla.

## ⚠ Ruumiinvamman vaara

Konetta saa käyttää vain hyvin tuuletetussa tilassa häkämyrkytyksen välttämiseksi.

Älä käytä konetta, jos siinä on hydrauliöljy- tai ilmavuoto. Ilma- tai hydrauliöljyvuoto voi puhkaista ja/tai polttaa ihon.

Suojattujen osien virheellinen käsittely aiheuttaa vakavan vamman. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa avata koteloita. Käyttäjä saa tehdä tämän vain käyttöä edeltävän tarkistuksen aikana. Kaikki kotelot on pidettävä kiinni ja lukittuina käytön aikana.

## ⚠ Räjähdys- ja palovaara

Älä käynnistä moottoria, jos haistat tai havaitset nestekaasua, bensiiniä, dieselöljyä tai muita paloherkkiä aineita.

Älä lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

Lisää polttoainetta ja varaa akut vain avoimessa hyvin tuuletetussa tilassa etäällä kipinöistä, liekeistä ja palavista savukkeista.

Älä käytä konetta tai lataa akkuja vaarapaikoissa tai kohteissa, joissa voi olla herkästi syttyviä tai räjähtäviä kaasuja tai hiukkasia.

Älä ruiskuta eetteriä hehkutulpilla varustettuihin moottoreihin.

# Työskentelyalueen turvallisuus

## ⚠ Viallisen koneen vaara

Älä käytä vaurioitunutta tai viallista konetta.

Tee ennen kutakin työvuoroa huolellinen käyttöä edeltävä tarkistus ja testaa kaikki toiminnot. Merkitse ja poista välittömästi käytöstä vaurioitunut tai viallinen kone.

Varmista, että huolto tehdään aina tämän käyttöoppaan ja soveltuvan Genie-huolto-oppaan mukaisesti.

Varmista, että kaikki kyltit ovat paikallaan ja luettavissa.

Varmista, että käyttöopas on täydellinen, luettavissa, ja koneen säilytyslokerossa.

## ⚠ Komponenttien vaurioitumisvaara

Älä käytä yli 12 V akkua tai laturia moottorin käynnistämiseksi.

Älä käytä konetta hitsauslaitteen maadoittamiseen.

Älä käytä konetta paikoissa, joissa voi olla äärimmäisen voimakkaita magneettikenttiä.

## ⚠ Akkuturvallisuus

### Palovammojen vaara



Akut sisältävät happoa. Käytä aina suojavaatteita ja suojalaseja, kun käsittelet akkuja.

Älä läikytä äläkä kosketa akkuhappoa. Neutraloi valunut akkuhappo ruokasoodan ja veden avulla.

### Räjähdysvaara



Pidä kipinät, liekit ja palavat savukkeet etäällä akuista. Akuista irtoaa räjähtävää kaasua.





### ⚠ Sähköiskun vaara

Älä kosketa sähköliittimiä.

# Työskentelyalueen turvallisuus

## ⚠ Kosketushälyttimen turvallisuus

Tutustu huolellisesti kosketushälyttimen mukana tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niitä.

Älä ylitä korin nimelliskapasiteettia. Kosketushälyttimen paino pienentää korin nimelliskapasiteettiä ja on vähennettävä korin kokonaiskuormasta.

Kosketushälytyskokoonpanon paino on 10 lb/4,5 kg.

Varmista, että kosketushälytin on asennettu hyvin.

## ⚠ Putkitelineiden turvallisuus

Tutustu huolellisesti putkitelineiden mukana tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niitä.

Älä ylitä korin nimelliskapasiteettia. Putkitelinekokoonpano ja paino putkitelineissä pienentävät korin nimelliskapasiteettiä, ja ne on laskettava mukaan korin kokonaiskuormaan.

Putkitelinekokoonpano painaa 21 lb/9,5 kg.

Putkitelinekokoonpanon enimmäiskapasiteetti on 200 lb/91 kg.

Putkitelinekokoonpanon paino ja kuorma putkitelineessä voivat rajoittaa korin enimmäishenkilömäärää.

Keskitä kuorma korissa.

Kiinnitä kuorma koriin.

Älä tuki korin tulo- tai poistumisaukkoa.

Älä tuki korin ohjauslaitteiden käyttöä tai punaista hätäpysäytyspainiketta.

Älä käytä konetta, ellet ole saanut riittävästi opastusta ja ellet ole tietoinen kaikista niistä vaaroista, jotka liittyvät korin liikuttamiseen riippuvan kuorman kanssa.

Älä aiheuta vaakasuoraa tai sivuttaisvoimaa koneeseen nostamalla tai laskemalla kiinteää tai riippuvaa kuormaa.

**Sähköiskun vaara:** Pidä putket etäällä kaikista jännitteisistä johtimista.

# Työskentelyalueen turvallisuus

## ⚠ Levytelineiden turvallisuus

Tutustu huolellisesti levytelineiden mukana tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niitä.

Älä ylitä korin nimelliskapasiteettia. Telineiden, levyjen, henkilöiden, työkalujen ja muiden varusteiden yhteispaino ei saa ylittää nimelliskapasiteettiä.

Levytelinekokoonpano painaa 30 lbs/13,6 kg.

Levytelineiden enimmäiskapasiteetti on 250 lbs/113 kg.

Levytelineiden paino ja kuorma levytelineessä voivat rajoittaa korin henkilömäärän yhteen.

Kiinnitä telineet koriin. Kiinnitä levy(t) korin kaiteeseen mukana toimitettujen hihnojen avulla.

Älä käytä konetta, ellet ole saanut riittävästi opastusta ja ellet ole tietoinen kaikista niistä vaaroista, jotka liittyvät levyjen nostamiseen.

Älä aiheuta vaakasuoraa tai sivuttaisvoimaa koneeseen nostamalla tai laskemalla kiinteää tai riippuvaa kuormaa.

Levyjen enimmäiskorkeus: 4 ft/1,2 m.

Tuulen enimmäisnopeus: 15 mph/6,7 m/sec.

Levyn pinta-ala enintään: 32 sq ft/3 $m^2$.

## ⚠ Hitsausturvallisuus

Tutustu huolellisesti hitsausvirtalähteen mukana tuleviin varoituksiin ja ohjeisiin ja noudata niitä.

Älä kytke hitsausjohtimia tai -kaapeleita, ennen kuin hitsausvirtalähteen virta on katkaistu korin ohjauslaitteista.

Varmista ennen työskentelyä, että hitsauskaapelit on kytketty oikein ja että hitsauslaite on maadoitettu oikein.

Hitsauslaitteen paino pienentää korin nimelliskapasiteettiä ja on laskettava mukaan korin kokonaiskuormaan. Hitsauslaitteen virtalähteen paino on 75 lbs/34 kg.

Älä käytä hitsauslaitetta, jos sammutinta ei ole välittömästi käsillä.

# Työskentelyalueen turvallisuus

## Lukitus aina käytön jälkeen


1 Valitse turvallinen pysäköintipaikka, jossa on tukeva vaakasuora alusta ilman esteitä ja etäällä liikenteestä.

2 Vedä puomi sisään ja laske se kokoontaitettuun asentoon.

3 Kierrä kääntöpöytää niin, että puomi on pyöreän päädyn pyörien välissä.

4 Kierrä avainkytkin off (pois) -asentoon ja poista avain estääksesi asiattoman käytön.


# Selite

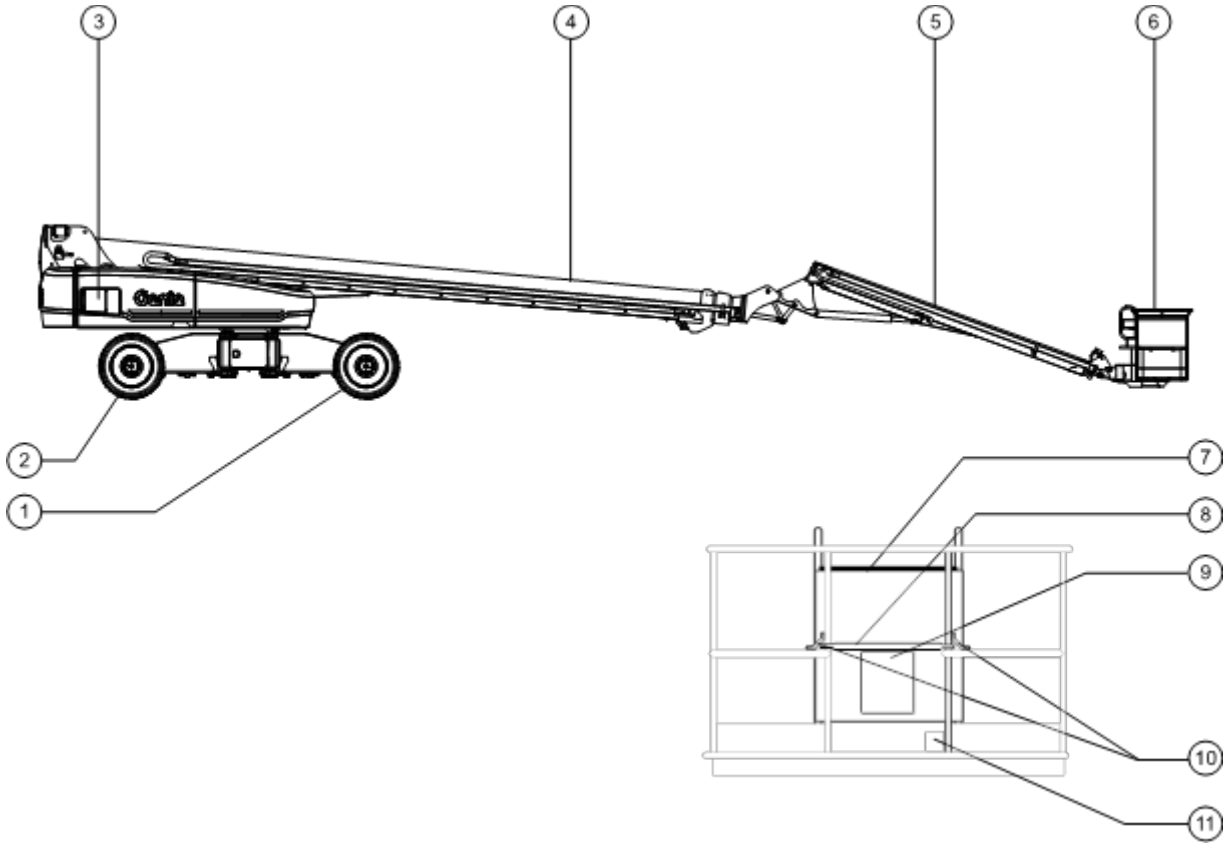


1 Pyöreän päädyn pyörä
2 Suoran päädyn pyörä
3 Vaunun ohjauslaitteet
4 Puomi
5 Nokkapuomi
6 Kori
7 Korin ohjauslaitteet
8 Liukuva keskitanko
9 Säilytyslokero
10 Valjaiden kiinnityspiste
11 Jalkakytkin

# Ohjauslaitteet

Vaunun ohjauslaitteilla nostetaan koria toimintotestejä ja säilytysasentoa varten. Vaunun ohjauslaitteita voidaan myös käyttää hätätilanteessa korissa toimintaan kykenemättömän henkilön pelastamiseksi. Kun vaunun ohjauslaitteet valitaan, korin ohjauslaitteet eivät toimi hätäpysäytyskytkin mukaan lukien.

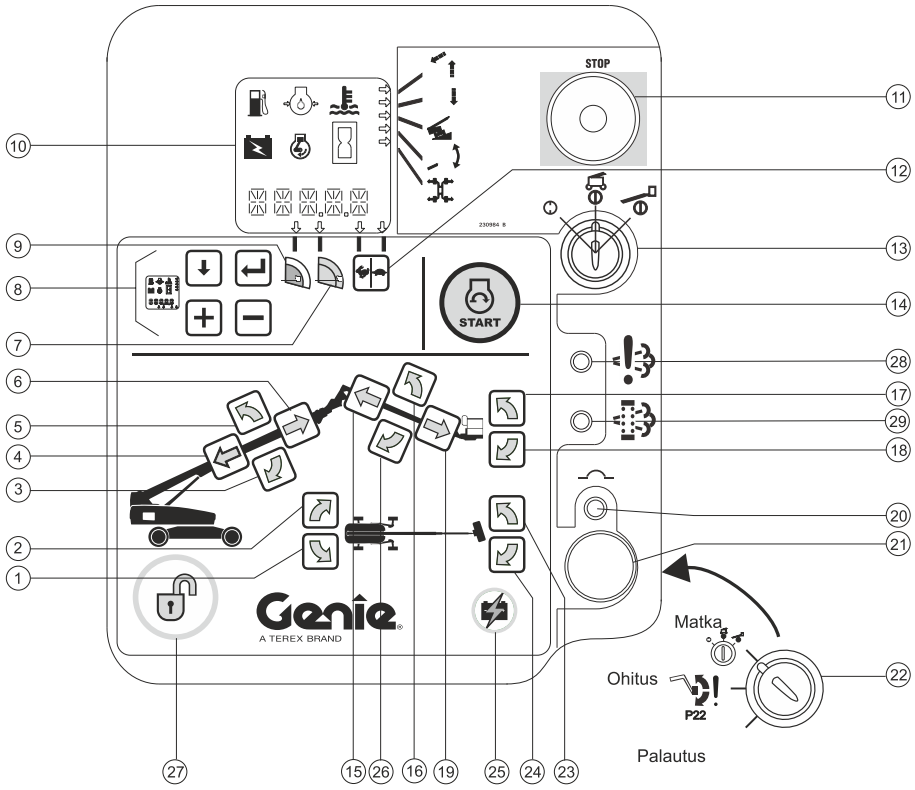


**Vaunun ohjaustaulu**

# Ohjauslaitteet

## Vaunun ohjaustaulu

1 Kääntöpöydän kierto oikealle -painike

Painamalla kääntöpöydän oikealle-kääntöpainiketta kääntöpöytä kääntyy oikealle.

2 Kääntöpöydän kierto vasemmalle -painike

Painamalla kääntöpöydän vasemmalle-kääntöpainiketta kääntöpöytä kääntyy vasemmalle.

3 Puomin laskupainike

Puomi laskee painamalla sen alas-painiketta.

4 Puomin sisään-painike

Puomi vetäytyy sisään painamalla sen sisään-painiketta.

5 Puomin nostopainike

Puomi nousee painamalla sen ylös-painiketta.

6 Puomin ulos-painike

Puomi ojentuu painamalla sen ulos-painiketta.

7 Rajoittamattoman liikealueen merkkivalo

Merkkivalon palaessa liikealuetta ei ole rajoitettu.

8 LCD-näytön ohjauspainikkeet

9 Rajoitetun liikealueen merkkivalo

Merkkivalon palaessa liikealue on rajoitettu.

10 LCD-näyttö




a polttoaineen vähäisyyden merkkivalo
b öljynpaineen varoitusvalo
c veden lämpötilan varoitusvalo
d lisävirran merkkivalo
e moottorin kierrosluvun merkkivalo
f tuntimittari

11 Punainen hätäpysäytyspainike

Kun punainen hätäpysäytyspainike painetaan sisään off-asentoon, kaikki toiminnot pysähtyvät ja moottori sammuu. Kun punainen hätäpysäytyspainike vedetään ulos on-asentoon, konetta voi käyttää uudelleen.

12 Toiminnon nopeuden valintapainikkeet

Valitse kierrosnopeus painamalla toiminnon nopeuden valintapainiketta. Kun kilpikonnakuvakkeen päällä olevan nuolen merkkivalo palaa, toiminnot ovat hitaat. Kun jäniskuvakkeen päällä olevan nuolen merkkivalo palaa, toiminnot ovat nopeat.

13 Toiminnan avainkytkin pois/vaunu/kori

Kun kierrät avainkytkimen off-asentoon, kone sammuu. Kun kierrät avainkytkimen maa-asentoon, vaunun ohjauslaitteet toimivat. Kierrä avainkytkin korin asentoon, jolloin korin ohjauslaitteet toimivat.

14 Moottorin käynnistyspainike

Käynnistä moottori painamalla sen käynnistyspainiketta.

# Ohjauslaitteet

15 Nokkapuomin sisään-painike

Nokkapuomi vetäytyy sisään painamalla sen sisään-painiketta.

16 Nokkapuomin nostopainike

Nokkapuomi nousee painamalla sen ylös-painiketta.

17 Korin nostopainike

Kori nousee painamalla sen ylös-painiketta.

18 Korin laskupainike

Kori laskeutuu painamalla sen alas-painiketta.

19 Nokkapuomin ulos-painike

Nokkapuomi ojentuu painamalla sen ulos-painiketta.

20 20 A varoke järjestelmän virtapiiriä varten

21 Hälytin

22 Ohitus/palautus-avainkytkin

Avainkytkimen Ohitus-asentoa käytetään vain korin vaakasuoraan asettamiseen, jos vaunun ohjauslaitteiden näyttö osoittaa, että kori ei ole vaakasuorassa (P22) eivätkä korin vaakasuoruuden ohjauslaitteet toimi. Katso käyttöohjeet.

Avainkytkimen Palautus-asentoa saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilöt.

23 Korin kierto oikealle -painike

Painamalla korin oikealle-kääntöpainiketta kori kääntyy oikealle.

24 Korin kierto vasemmalle -painike

Painamalla korin vasemmalle-kääntöpainiketta kori kääntyy vasemmalle.

25 Lisävirran painike

Käytä lisävirtaa, jos päävirtalähde (moottori) ei toimi.
Pidä samanaikaisesti lisävirran painiketta painettuna ja käytä haluamaasi toimintoa.

26 Nokkapuomin laskupainike

Nokkapuomi laskeutuu painamalla sen alas-painiketta.

27 Toiminnon käyttöpainike

Paina ja pidä painettuna toiminnon käyttökytkintä, jotta voit käyttää vaunun ohjaustoimintoja.


28 EAT-vian merkkivalo

EAT-vian merkkivalo osoittaa, että pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmässä on ongelma. Ota yhteys huoltoon.

29 Regeneroinnin valo


Kun regeneroinnin valo vilkkuu, tee DPF:n paikallaan regeneroinnin toimet tämän käyttöoppaan kohdan Käyttäminen korista mukaisesti.

# Ohjauslaitteet

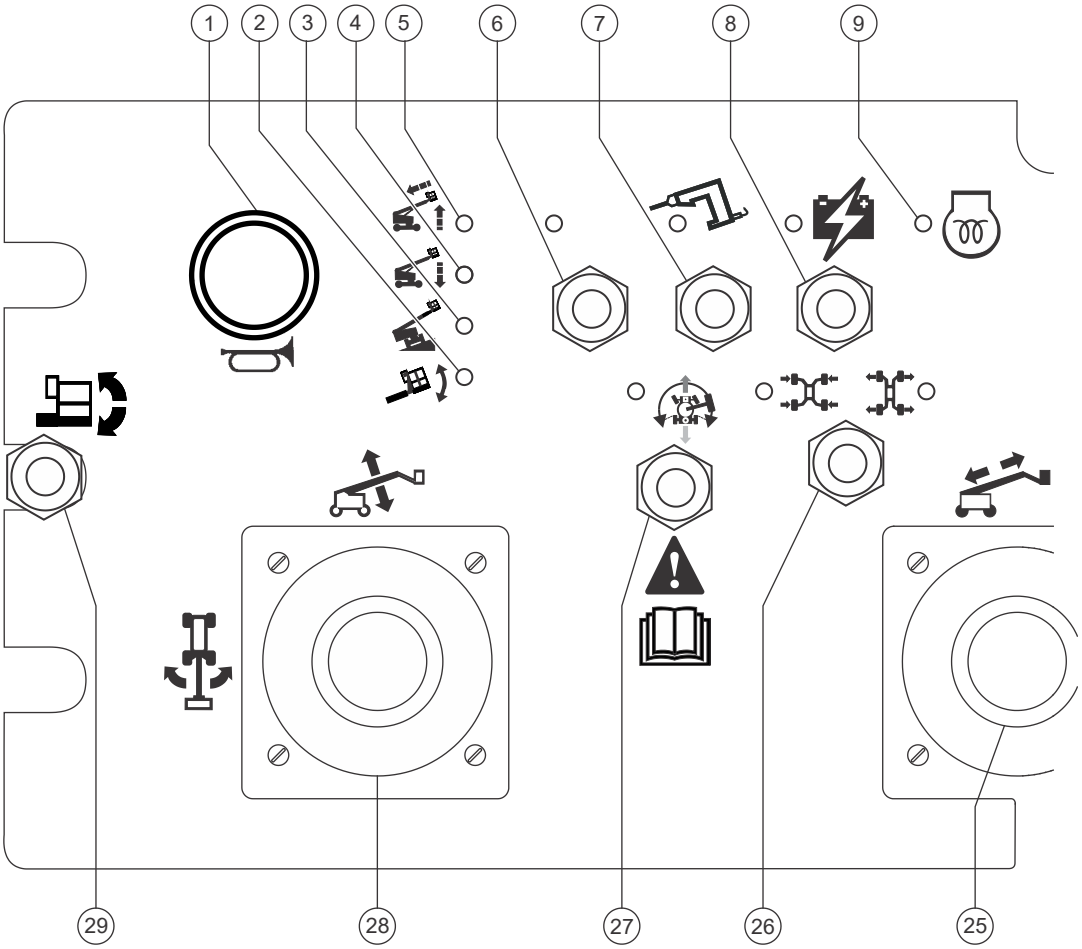


**Korin ohjaustaulu**

# Ohjauslaitteet

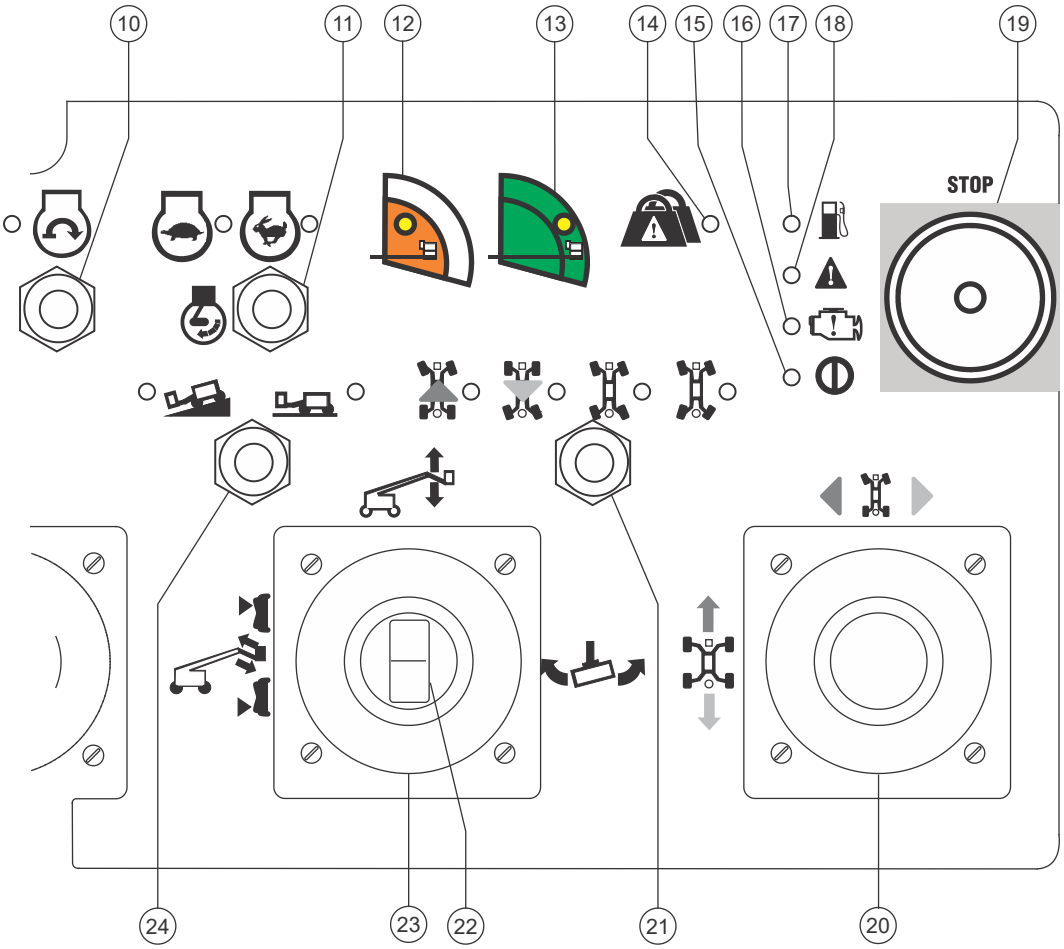

# Ohjauslaitteet

## Korin ohjaustaulu

1 Äänimerkki

Anna äänimerkki painamalla painiketta. Äänimerkki vaimenee, kun vapautat painikkeen.

2 Korin kallistuman merkkivalo

Käännä koria vaakasuoraan, kunnes merkkivalo sammuu. Korin vaakasuoruuden vaihtokytkin toimii vain siihen suuntaan, joka asettaa korin vaakasuoraan.

3 Kone rinteessä -merkkivalo

Merkkivalon palaessa kaikki toiminnot on pysäytetty. Katso ohjeet kohdasta Käyttöohjeet.

4 Puomin laskemisen merkkivalo

Laske puomia, kunnes merkkivalo sammuu.

5 Puomin noston/sisäänvedon merkkivalo

Nosta / vedä sisään puomia, kunnes merkkivalo sammuu.

6 Varattu lisävarusteille

7 Generaattorin kytkin ja merkkivalo

Käynnistä generaattori sen kytkimestä. Generaattori sammuu palauttamalla sen kytkin takaisin.

8 Lisävirtakytkin

Käytä lisävirtaa, jos päävirtalähde (moottori) ei toimi.
Paina jalkakytkintä ja siirrä samanaikaisesti lisävirran kytkintä ja käytä haluamaasi toimintoa. Merkkivalo palaa lisävirran ollessa käytössä.

9 Dieselmallit:Hehkutulppien merkkivalo

Merkkivalon palaessa hehkutulpat ovat käytössä.

10 Moottorin käynnistyskytkin ja merkkivalo

Moottori käynnistyy sen käynnistyskytkimestä. Moottorin käynnistyksen merkkivalo vilkkuu käynnistyksen aikana ja palaa tasaisesti, kun moottori on käynnissä.

11 Joutokäynnin valintakytkin ja merkkivalo



Valitse moottorin joutokäynti siirtämällä tätä kytkintä. Jänissymboli-merkkivalon palaessa nopea joutokäynti on valittu. Kilpikonnasymboli-merkkivalon palaessa hidas joutokäynti on valittu.

12 Rajoitetun liikealueen merkkivalo

Merkkivalon palaessa liikealue on rajoitettu.

13 Rajoittamattoman liikealueen merkkivalo

Merkkivalon palaessa liikealuetta ei ole rajoitettu.

14 Korin ylikuorman varoitusvalo

Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että korissa on ylikuormaa. Kone pysähtyy, eikä toimintoja voi käyttää. Poista painoa, kunnes valo sammuu, ja käynnistä kone uudelleen.

15 Virran merkkivalo

Merkkivalon palaessa kone on käynnissä.

16 Moottorin varoitusvalo

Valo osoittaa moottorihäiriön.

17 Polttoaineen vähäisyyden merkkivalo

Merkkivalon palaessa polttoaine on vähissä.

18 Vian merkkivalo

Valo osoittaa järjestelmän häiriön.

# Ohjauslaitteet

19 Punainen hätäpysäytyspainike


Kun punainen hätäpysäytyspainike painetaan sisään off-asentoon, kaikki toiminnot pysähtyvät ja moottori sammuu. Kun punainen hätäpysäytyspainike vedetään ulos on-asentoon, konetta voi käyttää uudelleen.

20 Kaksiakselinen ajo- ja ohjaustoimintojen proportionaaliohjauskahva
TAI Proportionaaliohjauskahva ajotoimintoja varten ja peukalokytkin ohjaustoimintoja varten.

Kun siirrät ohjauskahvaa ohjaustaulun sinisen nuolen suuntaan, kone ajaa eteenpäin. Kun siirrät ohjauskahvaa keltaisen nuolen suuntaan, kone ajaa taaksepäin. Kun siirrät ohjauskahvaa sinisen kolmion suuntaan, kone ohjaa vasemmalle. Kun siirrät ohjauskahvaa keltaisen kolmion suuntaan, kone ohjaa oikealle
TAI
Kun siirrät ohjauskahvaa ohjauspaneelin sinisen nuolen suuntaan, kone ajaa eteenpäin. Kun siirrät ohjauskahvaa keltaisen nuolen suuntaan, kone ajaa taaksepäin. Kun painat peukalokytkintä vasemmalle, kone ohjaa vasemmalle. Kun painat peukalokytkintä oikealle, kone ohjaa oikealle.

21 Ohjaustilan valintakytkin ja merkkivalot

Valitse ohjaustila siirtämällä sen valintakytkintä. Ohjaustilan viereinen merkkivalo syttyy.

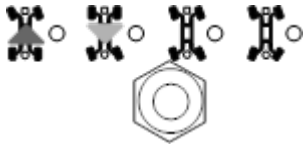

22 Peukalokytkin nokkapuomin ulos/sisään-toimintoa varten

Nokkapuomi vetäytyy sisään painamalla keinukytkintä ylös. Nokkapuomi ojentuu painamalla keinukytkintä alas.



23 Kaksiakselinen proportionaaliohjauskahva nokkapuomin ylös/alas-toimintoa ja korin vasemmalle/oikealle kiertoa varten

Nokkapuomi nousee työntämällä kahvaa ylös. Nokkapuomi laskee työntämällä kahvaa alas.



Siirtämällä kahvaa vasemmalle kori kiertyy vasemmalle. Siirtämällä kahvaa oikealle kori kiertyy oikealle.



# Ohjauslaitteet

24 Ajon valintakytkin ja merkkivalot



Valitse ajotila siirtämällä sen valintakytkintä. Asetusarvon viereinen merkkivalo syttyy.

Kone rinteessä -asento: Hidas ajo kaltevaa alustaa varten.


Kone tasaisella -asento: Suuri nopeusalue enimmäisajonopeutta varten.

25 Yksiakselinen proportionaaliohjauskahva puomin ulostyöntö-/sisäänvetotoimintoa varten



Puomi työntyy ulos työntämällä kahvaa alas. Puomi vetäytyy sisään työntämällä kahvaa ylös.

26 Akselin ulos-/sisään-liikkeen kytkin ja merkkivalot

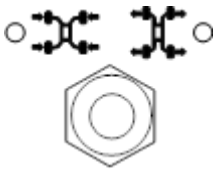

Valitse akselin asetus sen valintakytkintä siirtämällä. Akselin ulos/sisällä-merkkivalot vilkkuvat akselien liikkuessa. Akseli ulos -valo palaa tasaisesti, kun akselit ovat työntyneet kokonaan ulos. Akseli sisällä -valo palaa tasaisesti, kun akselit ovat työntyneet kokonaan ulos.

27 Ajotilan kytkin ja merkkivalo



Palava merkkivalo ilmaisee, että puomi on siirtynyt jommankumman pyöreän päädyn renkaan ohi ja ajotoiminto on keskeytynyt. Ajamista varten siirrä ajotilan käyttökytkintä ja työnnä ajon ohjauskahvaa hitaasti pois keskiasennosta. Päättele koneen kulkusuunta korin rasian ja rungon värikoodattujen suuntanuolien avulla.

28 Kaksiakselinen proportionaaliohjauskahva puomin ylös/alas-toimintoa ja kääntöpöydän vasemmalle/oikealle kiertoa varten



Puomi nousee, kun työnnät kahvaa ylös. Puomi laskee, kun työnnät kahvaa alas.



Kun siirrät kahvaa vasemmalle, kääntöpöytä kiertyy vasemmalle. Kun siirrät kahvaa oikealle, kääntöpöytä kiertyy oikealle.

29 Korin kallistuskytkin



Kori nousee, kun työnnät sen kytkintä ylös. Kori laskee, kun työnnät sen kytkintä alas.

# Tarkistukset



## Ennen koneen käyttämistä:

☑ Opettele tämän oppaan mukaiset koneen turvallisen käytön periaatteet ja harjoittele niitä.

1 Vältä vaaratilanteita.

**2 Tee aina käyttöä edeltävä tarkistus.**

**Tutustu huolellisesti käyttöä edeltävän tarkistuksen ohjeisiin, ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.**

3 Tee aina toimintotestit ennen käyttöä.

4 Tarkista työskentelyalue.

5 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

## Käyttöä edeltävän tarkistuksen perusasiat

Käyttöä edeltävän tarkistuksen ja rutiinihuoltojen tekeminen on käyttäjän vastuulla.

Käyttöä edeltävä tarkistus on käyttäjän ennen työvuoron alkua tekemä silmämääräinen tarkistus. Tarkistuksen avulla varmistetaan, että kone on kunnossa, ennen kuin käyttäjä tekee toimintotestit.

Käyttöä edeltävän tarkistuksen tarkoituksena on myös selvittää, tarvitaanko rutiinihuoltoa. Käyttäjä saa tehdä vain tässä oppaassa määritetyt rutiinihuoltotoimet.

Katso seuraavan sivun luetteloa ja tarkista kaikki kohteet.

Jos havaitset vaurion tai luvattoman poikkeaman tehdastoimituksen tilasta, kone on merkittävä ja poistettava käytöstä.

Koneen korjaukset saa tehdä vain koulutettu huoltoasentaja valmistajan määritysten mukaisesti. Korjausten jälkeen käyttäjän on tehtävä uudelleen käyttöä edeltävä tarkistus ennen toimintotestejä.

Koulutettu huoltoasentaja tekee määräaikaiset huoltotarkastukset valmistajan määritysten mukaisesti.

# Tarkistukset

## Käyttöä edeltävä tarkistus

- ❑ Varmista, että käyttöopas on täydellinen, luettavissa ja korin säilytyslokerossa.
- ❑ Varmista, että kaikki kyltit ovat paikallaan ja luettavissa. Katso kohta Tarkistukset.
- ❑ Varmista, ettei hydrauliöljyä vuoda, ja tarkista öljymäärä. Lisää öljyä tarvittaessa. Katso kohta Huolto.
- ❑ Tarkista, ettei akkuhappoa vuoda, ja tarkista nesteen määrä. Lisää tislattua vettä tarvittaessa. Katso kohta Huolto.
- ❑ Tarkista, ettei moottoriöljyä vuoda ja tarkista öljymäärä. Lisää öljyä tarvittaessa. Katso kohta Huolto.
- ❑ Tarkista, ettei moottorin jäähdytysnestettä vuoda, ja tarkista nestemäärä. Lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa. Katso kohta Huolto.

Tarkista seuraavat osat tai alueet vaurioiden, väärän asennuksen tai puuttuvien osien tai luvattomien muutosten varalta:

- ❑ Sähkölaitteet, johdotus ja sähkökaapelit
- ❑ Hydrauliletkut, liittimet, sylinterit ja haaroitukset
- ❑ Polttoaine- ja hydrauliöljysäiliöt
- ❑ Ajomoottori ja kääntöpöydän moottori sekä vetonavat
- ❑ Kosketushälytin
- ❑ Kulumispalat
- ❑ Renkaat ja vanteet
- ❑ Moottori ja sen lisälaitteet
- ❑ Rajakytkimet ja äänimerkinantolaite
- ❑ Kiertoanturit
- ❑ Ohjaus- ja akselianturit
- ❑ Hälytykset ja majakat (jos varusteena)
- ❑ Mutterit, pultit ja muut kiinnittimet
- ❑ Korin aukon keskitanko tai portti
- ❑ Korin kuormakenno
- ❑ Kulmavivun kulma-anturi
- ❑ Valjaiden kiinnityspiste

Tarkista koko koneesta:

- ❑ Halkeamat hitsaussaumoissa ja rakenneosissa
- ❑ Koneen kolhut ja vauriot
- ❑ Runsas ruostuminen, syöpyminen tai hapettumat

- ❑ Tarkista, että kaikki rakenneosat ja muut tärkeät osat ovat mukana ja että niiden kiinnittimet ja tapit ovat paikoillaan ja oikein kiristettyinä.
- ❑ Varmista tarkistuksen jälkeen, että kaikki kotelosuojukset ovat paikallaan ja lukittu.

# Tarkistukset



## Ennen koneen käyttämistä:

☑ Opettele tämän oppaan mukaiset koneen turvallisen käytön periaatteet ja harjoittele niitä.

1 Vältä vaaratilanteita.

2 Tee aina käyttöä edeltävä tarkistus.

**3 Tee aina toimintotestit ennen käyttöä.**

**Tutustu huolellisesti toimintotesteihin, ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.**

4 Tarkista työskentelyalue.

5 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

## Toimintotestien perusasiat

Toimintotestien tarkoituksena on havaita mahdolliset viat ennen koneen käyttöönottoa. Käyttäjän on noudatettava vaiheittaisia ohjeita koneen kaikkien toimintojen testaamiseksi.

Viallista konetta ei saa koskaan käyttää. Jos vikoja ilmenee, kone on merkittävä ja poistettava käytöstä. Koneen korjaukset saa tehdä vain koulutettu huoltoasentaja valmistajan määritysten mukaisesti.

Korjausten jälkeen käyttäjän on tehtävä uudelleen käyttöä edeltävä tarkistus ja toimintotestit ennen koneen käyttöönottoa.

# Tarkistukset

## Vaunun ohjauslaitteista

1 Testausalueen on oltava kova, vaakasuora ja turvallinen.

2 Käännä avainkytkin vaunuohjaustilaan.

3 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos on-asentoon.

⊙ Tulos: Majakoiden (jos varusteena) tulee vilkkua.

4 Käynnistä moottori. Katso kohta Käyttöohjeet.

### Hätäpysäytyksen testaaminen

5 Paina punainen hätäpysäytyspainike sisään off-asentoon.

⊙ Tulos: Moottorin tulisi sammua eikä minkään toiminnon toimia.

6 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos on-asentoon ja käynnistä moottori uudelleen.

### Ojennettavan akselin testaaminen

Huomautus: Aloita testi akselit sisään vedettynä.

7 Paina vaunun ohjauslaitteista toiminnon käyttöpainiketta, pidä sitä painettuna ja paina puomin ylös-painiketta.

⊙ Tulos: Puomin tulisi nousta noin 10° ja pysähtyä. Akselin ulos-liikkeen symbolin vieressä oleva nuoli vilkkuu LCD-näytössä. Puomin ei tulisi nousta, elleivät molemmat akselit ole ulostyönnettynä.

8 Paina toiminnon käyttöpainiketta, pidä sitä painettuna ja paina puomin ulos-painiketta.

⊙ Tulos: Puomin tulisi ojentua 1 ft / 30 cm ja pysähtyä. Akselin ulos-liikkeen symbolin vieressä oleva nuoli vilkkuu LCD-näytössä. Puomin ei tulisi ojentua, elleivät molemmat akselit ole ulostyönnettynä.

9 Paina toiminnon käyttöpainiketta, pidä sitä painettuna ja paina kääntöpöydän kierrä vasemmalle -painiketta.

⊙ Tulos: Kääntöpöydän tulisi kiertyä 15° ja pysähtyä. Kääntöpöydän ei tulisi kiertyä enempää kuin 15°, elleivät akselit ole ulostyönnettynä.

10 Paina toiminnon käyttöpainiketta, pidä sitä painettuna ja paina kääntöpöydän kierrä oikealle -painiketta.

⊙ Tulos: Kääntöpöydän tulisi palata keskikohtaan, kiertyä 15° oikealle ja pysähtyä. Kääntöpöydän ei tulisi kiertyä enempää kuin 15°, elleivät akselit ole ulostyönnettynä.

# Tarkistukset

11 Kun nokkapuomi on täysin sisälle vedettynä, pidä toiminnon käyttöpainiketta painettuna ja paina nokkapuomin ulos-painiketta.

⊙ Tulos: Nokkapuomin ei tulisi ojentua, elleivät molemmat akselit ole ulostyönnettynä.

12 Käännä avainkytkin koriohjaustilaan. Siirrä korin ohjauslaitteista ajokahvaa eteenpäin ja siirrä akselin ulos-liikkeen vaihtokytkintä.

⊙ Tulos: Kone liikkuu ja akselit liikkuvat ulos. Akselin ulos/sisällä-merkkivalot vilkkuvat akselien liikkuessa ja akseli ulos -valo palaa tasaisesti, kun akselit ovat työntyneet kokonaan ulos.

13 Siirry takaisin vaunun ohjauslaitteille. Käännä avainkytkin vaunuohjaustilaan.

14 Paina toiminnon käyttöpainiketta, pidä sitä painettuna, paina puomin ylös-painiketta ja sen jälkeen puomin alas-painiketta.

⊙ Tulos: Puomin tulisi nousta ja laskeutua normaalisti.

15 Paina toiminnon käyttöpainiketta, pidä sitä painettuna, paina puomin ulos-painiketta ja sen jälkeen puomin sisään-painiketta.

⊙ Tulos: Puomin tulisi liikkua ulos ja sisään normaalisti.

16 Paina toiminnon käyttöpainiketta, pidä sitä painettuna, paina kääntöpöydän kierrä vasemmalle -painiketta ja sen jälkeen kääntöpöydän kierrä oikealle -painiketta.

⊙ Tulos: Kääntöpöydän tulisi kiertyä normaalisti.

17 Paina toiminnon käyttöpainiketta, pidä sitä painettuna, paina nokkapuomin ulos-painiketta ja sen jälkeen nokkapuomin sisään-painiketta.

⊙ Tulos: Nokkapuomin tulisi liikkua ulos ja sisään normaalisti.

### Koneen toimintojen testaaminen

18 Älä paina ja pidä painettuna toiminnon käyttöpainiketta. Yritä käyttää kutakin puomin ja korin toiminnon painiketta.

⊙ Tulos: Minkään puomin ja korin toiminnon ei tulisi toimia.

19 Paina toiminnon käyttöpainiketta, pidä sitä painettuna ja paina kunkin puomin ja korin toiminnon painiketta.

⊙ Tulos: Kaikkien puomin tai korin toimintojen tulisi toimia täysi työkierto. Laskeutumishälytysmerkin tulisi kuulua, kun puomi laskeutuu.

### Lisäohjaustoimintojen testaaminen

20 Sammuta moottori painamalla punainen hätäpysäytyspainike sisään off-asentoon.

21 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos on-asentoon.

22 Paina ja pidä alhaalla lisävirtapainiketta ja paina samalla kutakin puomin toiminnon painiketta.



Huomautus: Akun varauksen säästämiseksi testaa kutakin toimintoa lyhyt aika.

⊙ Tulos: Kaikkien puomitoimintojen tulisi toimia.

23 Käynnistä moottori.

# Tarkistukset

## Kallistumisanturin testaaminen

24 Paina jotakin LCD-näytön ohjauspainiketta, kunnes näkyviin tulee teksti TURNTABLE LEVEL SENSOR X-DIRECTION (KÄÄNTÖPÖYDÄN VAAKASUORUUS X-SUUNNASSA).




⊙ Tulos: LCD-näytössä tulisi näkyä kulma asteina.

25 Paina LCD-näytön ohjauspainiketta, kunnes näkyviin tulee teksti TURNTABLE LEVEL SENSOR Y-DIRECTION (KÄÄNTÖPÖYDÄN VAAKASUORUUS Y-SUUNNASSA).

⊙ Tulos: LCD-näytössä tulisi näkyä kulma asteina.

26 Paina LCD-näytön ohjauspainiketta, kunnes näkyviin tulee teksti PLATFORM LEVEL SENSOR DEGREES (KORIN VAAKASUORUUS, ASTETTA).

⊙ Tulos: LCD-näytössä tulisi näkyä kulma asteina.

## Käyttörajojen testaaminen

27 Aktivoi tilanseuranta painamalla molempia LCD-näytön ohjauspainikkeita samanaikaisesti.




28 Paina jotakin LCD-näytön ohjauspainiketta, kunnes näkyviin tulee teksti PRIMARY ANGLE DEGREES (PÄÄPUOMIN KULMA ASTETTA).




29 Nosta puomi ja tarkkaile LCD-näyttöä.

⊙ Tulos: LCD-näytössä näkyy puomin kulma pystysuunnasta asteina.

30 Paina jotakin LCD-näytön ohjauspainiketta, kunnes näkyviin tulee teksti LENGTH SENSOR EXTENSION INCHES (ULOSTYÖNNÖN PITUUSANTURI INCHES).




31 Työnnä puomi ulos ja tarkkaile LCD-näyttöä.

⊙ Tulos: LCD-näytössä on pituuspotentiometrin ulosvetopituus.

32 Vedä puomi sisään.

# Tarkistukset

## Korin ohjauslaitteista

### Hätäpysäytyksen testaaminen

33 Käännä avainkytkin koriohjaustilaan.

34 Paina korin punainen hätäpysäytyspainike sisään off-asentoon.

⊙ Tulos: Moottorin tulisi sammua eikä minkään toiminnon toimia.

35 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos ja käynnistä moottori uudelleen.

### Äänimerkin testaaminen

36 Paina äänimerkkipainiketta.

⊙ Tulos: Kuulet äänimerkin.

### Kallistusanturin hälyttimen testaaminen

37 Siirrä vaihtokytkintä, esimerkiksi moottorin joutokäynnin valintakytkintä.

⊙ Tulos: Korin ohjauslaitteista tulisi kuulua hälytysääni.

### Jalkakytkimen testaaminen

38 Paina korin punainen hätäpysäytyspainike sisään off-asentoon.

39 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos, mutta älä käynnistä moottoria uudelleen.

40 Paina jalkakytkin alas ja yritä käynnistää moottori.

⊙ Tulos: Moottorin ei tulisi käynnistyä.

41 Älä paina jalkakytkintä ja käynnistä moottori uudelleen.

⊙ Tulos: Moottorin pitäisi käynnistyä.

42 Älä paina jalkakytkintä ja testaa kukin koneen toiminto.

⊙ Tulos: Minkään toiminnon ei tulisi toimia.

### Koneen toimintojen testaaminen

43 Paina jalkakytkin alas.


44 Käytä kutakin koneen toiminnon ohjauskahvaa tai vaihtokytkintä.

⊙ Tulos: Kaikkien puomin tai korin toimintojen tulisi toimia täysi työkierto.

# Tarkistukset

## Ohjauksen testaaminen

45 Siirrä ohjaustilan valintakytkintä ja valitse suoran päädyn (sininen nuoli) ohjaus.

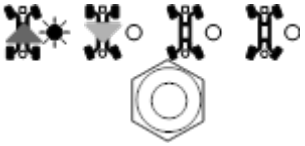

46 Paina jalkakytkin alas.


47 Käännä hitaasti ajokahvaa ohjaustaulun sinisen kolmion suuntaan TAI paina ajokahvan peukalokytkintä sinisen kolmion suuntaan.

⊙ Tulos: Suoran päädyn pyörien tulisi kääntyä rungon sinisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.

48 Käännä hitaasti hallintakahvaa ohjaustaulun keltaisen kolmion suuntaan TAI paina ajokahvan peukalokytkintä keltaisen kolmion suuntaan.

⊙ Tulos: Suoran päädyn pyörien tulisi kääntyä rungon keltaisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.

49 Siirrä ohjaustilan valintakytkintä ja valitse pyöreän päädyn (keltainen nuoli) ohjaus.

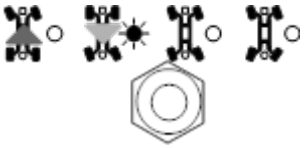

50 Paina jalkakytkin alas.

51 Käännä hitaasti hallintakahvaa ohjaustaulun keltaisen kolmion suuntaan TAI paina ajokahvan peukalokytkintä keltaisen kolmion suuntaan.

⊙ Tulos: Pyöreän päädyn pyörien tulisi kääntyä rungon sinisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.

52 Käännä hitaasti ajokahvaa ohjaustaulun sinisen kolmion suuntaan TAI paina ajokahvan peukalokytkintä sinisen kolmion suuntaan.

⊙ Tulos: Pyöreän päädyn pyörien tulisi kääntyä rungon keltaisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.

53 Valitse rapuohjaus siirtämällä ohjaustilan valintakytkintä.



54 Paina jalkakytkin alas.

55 Käännä hitaasti ajokahvaa ohjaustaulun sinisen kolmion suuntaan TAI paina ajokahvan peukalokytkintä sinisen kolmion suuntaan.


⊙ Tulos: Kaikkien pyörien tulisi kääntyä rungon sinisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.

# Tarkistukset

56 Käännä hitaasti hallintakahvaa ohjaustaulun keltaisen kolmion suuntaan TAI paina ajokahvan peukalokytkintä keltaisen kolmion suuntaan.

⊙ Tulos: Kaikkien pyörien tulisi kääntyä rungon keltaisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.

57 Valitse nelipyöräohjaus siirtämällä ohjaustilan valintakytkintä.

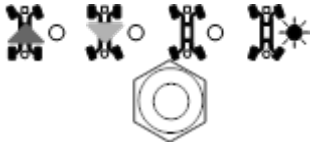

58 Paina jalkakytkin alas.

59 Käännä hitaasti ajokahvaa ohjaustaulun sinisen kolmion suuntaan TAI paina ajokahvan peukalokytkintä sinisen kolmion suuntaan.

⊙ Tulos: Suoran päädyn pyörien tulisi kääntyä rungon sinisten kolmioiden osoittamaan suuntaan. Pyöreän päädyn pyörien tulisi kääntyä rungon keltaisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.

60 Käännä hitaasti hallintakahvaa ohjaustaulun keltaisen kolmion suuntaan TAI paina ajokahvan peukalokytkintä keltaisen kolmion suuntaan.

⊙ Tulos: Suoran päädyn pyörien tulisi kääntyä rungon keltaisten kolmioiden osoittamaan suuntaan. Pyöreän päädyn pyörien tulisi kääntyä rungon sinisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.

### Ajamisen ja jarruttamisen testaaminen

61 Paina jalkakytkin alas.

62 Siirrä ohjauskahvan hitaasti ohjaustaulun sinisen nuolen suuntaan, kunnes kone liikkuu, ja palauta kahva keskiasentoon.

⊙ Tulos: Koneen tulisi liikkua rungon sinisen nuolen suuntaan ja pysähtyä äkisti.

63 Siirrä ohjauskahvaa hitaasti ohjaustaulun keltaisen nuolen suuntaan, kunnes kone liikkuu, ja palauta kahva keskiasentoon.

⊙ Tulos: Koneen tulisi liikkua rungon keltaisen nuolen suuntaan ja pysähtyä äkisti.

Huomautus: Jarrujen on pidettävä kone paikallaan kaikissa rinteissä, joita kone pystyy nousemaan.

# Tarkistukset

## Ajamiskäytön testaaminen

64 Paina jalkakytkin alas ja laske puomi kokoontaitettuun asentoon.

65 Kierrä kääntöpöytää, kunnes puomi ohittaa yhden pyöreän päädyn pyörän ja on ajotilan käyttökuvakkeen osoittaman alueen ulkopuolella.

⊙ Tulos: Ajotilan merkkivalon tulisi syttyä ja palaa puomin ollessa osoitetun alueen ulkopuolella.



66 Siirrä ajon ohjauskahvaa keskiasennosta.


⊙ Tulos: Ajotoiminnon ei tulisi olla käytettävissä.

67 Siirrä ajotilan käyttökytkintä ja työnnä ajon ohjauskahvaa hitaasti pois keskiasennosta.

⊙ Tulos: Ajotoiminnon tulisi olla käytettävissä.

Huomautus: Kun ajotilan käyttökytkintä käytetään, kone voi ajaa vastakkaiseen suuntaan kuin mihin ajo- ja ohjauskahvaa liikutetaan.

Päättele liikesuunta korin ohjauslaitteiden ja rungon värikoodattujen suuntanuolien avulla.

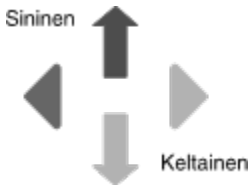


Jos ajon ohjauskahvaa ei liikuteta kahden sekunnin kuluessa ajotilan käyttökytkimen siirtämisestä, ajotoiminto ei toimi.

## Rajoitetun ajonopeuden testaaminen

68 Paina jalkakytkin alas.

69 Nosta puomi 10° vaakatason yläpuolelle.

70 Siirrä hitaasti ajokahvaa täyden ajovauhdin asentoon.

⊙ Tulos: Suurin käytettävissä oleva ajonopeus pääpuomi nostettuna saa olla enintään 0,6 ft / 18 cm sekunnissa.

Huomautus: Kone liikkuu 40 ft / 12 m 68 sekunnissa.

71 Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.

72 Ojenna puomia 4 ft / 1,2 m.

73 Siirrä hitaasti ajokahvaa täyden ajovauhdin asentoon.

⊙ Tulos: Suurin käytettävissä oleva ajonopeus pääpuomi nostettuna saa olla enintään 0,6 ft / 18 cm sekunnissa.

Huomautus: Kone liikkuu 40 ft / 12 m 68 sekunnissa.

74 Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.

75 Ojenna nokkapuomia 1 ft / 30 cm.

76 Siirrä hitaasti ajokahvaa täyden ajovauhdin asentoon.

⊙ Tulos: Suurin käytettävissä oleva ajonopeus nokkapuomi ojennettuna saa olla enintään 1 ft / 30 cm sekunnissa.

Jos ajonopeus puomi nostettuna tai ojennettuna ylittää 0,6 ft / 18 cm sekunnissa, merkitse kone välittömästi ja poista se käytöstä. Jos ajonopeus nokkapuomi ojennettuna ylittää 1 ft / 30 cm sekunnissa, merkitse kone välittömästi ja poista se käytöstä.

# Tarkistukset

### Kallistumiskatkaisijan koekäyttö

77 Paina jalkakytkin alas.

78 Aja kone puomi täysin kokoontaitettuna rinteeseen, jossa rungon kulma on yli 4,5° Y-akselin (edestä taakse) suhteen.

⊙ Tulos: Koneen tulisi jatkaa kulkua.

79 Palauta kone tasamaalle ja ojenna puomia noin 3 ft / 91,4 cm.

80 Aja kone rinteeseen, jossa rungon kulma on yli 4,5° Y-akselin (edestä taakse) suhteen.

⊙ Tulos: Koneen tulisi pysähtyä, kun rungon kallistuskulma saavuttaa arvon 4,5°, ja korin ohjauslaitteista tulisi kuulua hälytysääni.

81 Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.

⊙ Tulos: Koneen tulisi liikkua.

82 Palaa tasamaalle ja nosta puomi noin 15° vaakatason yläpuolelle.

83 Aja kone rinteeseen, jossa rungon kulma on yli 4,5° Y-akselin (edestä taakse) suhteen.

⊙ Tulos: Koneen tulisi pysähtyä, kun rungon kallistuskulma saavuttaa arvon 4,5°, ja korin ohjauslaitteista tulisi kuulua hälytysääni.

84 Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.

⊙ Tulos: Koneen tulisi liikkua.

85 Palaa tasamaalle ja taita puomi kokoon.

86 Paina jalkakytkin alas.

87 Aja kone puomi täysin kokoontaitettuna rinteeseen, jossa rungon kulma on yli 4,5° X-akselin (sivulta toiselle) suhteen.

⊙ Tulos: Koneen tulisi jatkaa kulkua.

88 Palauta kone tasamaalle ja ojenna puomia noin 3 ft / 91,4 cm.

89 Aja kone rinteeseen, jossa rungon kulma on yli 4,5° X-akselin (sivulta toiselle) suhteen.

⊙ Tulos: Koneen tulisi pysähtyä, kun rungon kallistuskulma saavuttaa arvon 4,5°, ja korin ohjauslaitteista tulisi kuulua hälytysääni.

90 Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.

⊙ Tulos: Koneen tulisi liikkua.

91 Palaa tasamaalle ja nosta puomi noin 15° vaakatason yläpuolelle.

92 Aja kone rinteeseen, jossa rungon kulma on yli 4,5° X-akselin (sivulta toiselle) suhteen.

⊙ Tulos: Koneen tulisi pysähtyä, kun rungon kallistuskulma saavuttaa arvon 4,5°, ja korin ohjauslaitteista tulisi kuulua hälytysääni.

93 Laske puomi kokoontaitettuun asentoon.

⊙ Tulos: Koneen tulisi liikkua.

94 Palaa tasamaalle ja taita puomi kokoon.

# Tarkistukset

## Lisäohjaustoimintojen testaaminen

95 Sammuta moottori painamalla punainen hätäpysäytyspainike sisään off-asentoon.

96 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos on-asentoon.

97 Paina jalkakytkin alas.

98 Siirrä lisävirran kytkintä ja pidä se siirrettynä ja käytä kutakin toiminnon ohjauskahvaa, vaihtokytkintä tai peukalokytkintä.

Huomautus: Akun varauksen säästämiseksi testaa kutakin toimintoa lyhyt aika.

⊙ Tulos: Kaikkien puomi- ja ohjaustoimintojen tulisi toimia.

99 Käynnistä moottori.

## Testaa kosketushälytin (jos varusteena)

100 Älä paina jalkakytkintä ja paina kosketushälyttimen kaapelia, jotta toimilaite irtoaa kytkimen liittimestä.

⊙ Tulos: Kosketushälyttimen valot eivät vilku ja koneen äänitorvi ei anna ääntä.

101 Aktivoi jalkakytkin painamalla se alas.

⊙ Tulos: Kosketushälyttimen valot vilkkuvat ja koneen äänitorvi antaa äänimerkin.

102 Aseta toimilaite kytkimen liittimeen.

⊙ Tulos: Valot ja äänimerkki sammuvat.

103 Aktivoi jalkakytkin painamalla se alas ja paina kosketushälyttimen kaapelia, jotta toimilaite irtoaa kytkimen liittimestä.

⊙ Tulos: Kosketushälyttimen valot vilkkuvat ja koneen äänitorvi antaa äänimerkin.

104 Käytä koneen eri toimintoja.


⊙ Tulos: Minkään koneen toiminnon ei tulisi toimia.

105 Aseta toimilaite kytkimen liittimeen.

⊙ Tulos: Valot ja äänimerkki sammuvat.

106 Käytä koneen eri toimintoja.

⊙ Tulos: Koneen kaikkien toimintojen tulisi toimia.

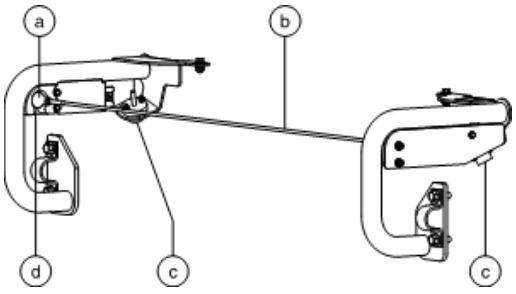


a toimilaite
b kosketushälyttimen kaapeli
c hälytysvilkku
d kytkimen liitin

# Tarkistukset



## Ennen koneen käyttämistä:

☑ Opettele tämän oppaan mukaiset koneen turvallisen käytön periaatteet ja harjoittele niitä.

1 Vältä vaaratilanteita.

2 Tee aina käyttöä edeltävä tarkistus.

3 Tee aina toimintotestit ennen käyttöä.

**4 Tarkista työskentelyalue.**

**Tutustu huolellisesti työskentelyalueen tarkistusohjeisiin, ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.**

5 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

## Työskentelyalueen tarkistus

Työskentelyalueen tarkistuksen avulla käyttäjä havaitsee, onko työskentelyalue sopiva koneen turvallista käyttöä varten. Käyttäjän on tehtävä tarkistus ennen koneen viemistä työskentelyalueelle.

Käyttäjän vastuulla on tutustua huolellisesti työskentelyalueen vaarapaikkoihin ja välttää ne koneen siirtämisen, valmistelun ja käyttämisen aikana.

## Työskentelyalueen tarkistus

Tiedosta ja vältä seuraavat vaaratilanteet:

- ❑ pudotukset ja aukot
- ❑ töyssyt, lattian korokkeet ja irtotavarat
- ❑ kaltevat pinnat
- ❑ epävakaat ja liukkaat pinnat
- ❑ yläpuoliset esteet ja korkeajännitejohtimet
- ❑ vaaralliset paikat
- ❑ alustan riittämätön kesto kaikkien koneen aiheuttamien kuormavoimien suhteen
- ❑ tuuli ja sääolosuhteet
- ❑ asiattomien henkilöiden läsnäolo
- ❑ muut mahdolliset turvatekijät

# Tarkistukset

## Symboleilla varustettujen kilpien tarkistaminen

Varmista seuraavan sivun kuvien avulla, että kaikki kilvet ovat luettavissa ja paikallaan.


Kilvet on lueteltu alla numerojärjestyksessä määrän ja kuvauksen kanssa.

| Osanro | Kilven kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| 27204 | Nuoli – sininen | 2 |
| 27205 | Nuoli – keltainen | 2 |
| 27206 | Kolmio – sininen | 4 |
| 27207 | Kolmio – keltainen | 4 |
| 28159 | Tarra – diesel | 1 |
| 28174 | Tarra – korin virransyöttö, 230 V | 3 |
| 28235 | Tarra – korin virransyöttö, 115 V | 3 |
| 38149 | Tarra – patentti | 1 |
| 44981 | Tarra – korin paineilma (lisävaruste) | 2 |
| 52475 | Tarra – kuljetuksen kiinnityspisteet | 8 |
| 65278 | Huomio – älä astu | 6 |
| 72086 | Tarra – nostokohta | 4 |
| 82481 | Tarra – akku-/laturiturvallisuus | 2 |
| 82487 | Tarra – lue käyttöopas | 2 |
| 82487 | Tarra – lue käyttöopas (putkiteline) (lisävaruste) | 2 |
| 97757 | Tarra – hydrauliöljyn määrä | 1 |
| 97815 | Tarra – alempi keskitanko | 1 |
| 114249 | Tarra – kaatumisvaara, renkaat | 4 |
| 114251 | Tarra – räjähdysvaara | 1 |
| 114252 | Tarra – kaatumisvaara, rajakytkimet | 5 |
| 114473 | Tarra – kallistushälytys | 1 |
| 122343 | Tarra – korin vaakasuoruuden palautus | 1 |
| 133067 | Tarra – sähköiskun vaara | 3 |
| 133205 | Tarra – sähköiskun/polttamisen vaara | 2 |
| 161691 | Tarra – kaltevuusarvo | 1 |
| 219956 | Tarra – korin ylikuorma | 1 |
| 219958 | Tarra – kaatumisvaara, puristumisvaara | 1 |
| 230984 | Vaunun ohjaustaulu | 1 |
| 1254807 | Tarra – 112 dB | 1 |
| 1256420 | Tarra – korin virransyöttö, 208 V/115 V | 2 |
| 1256425 | Tarra – sähköiskun vaara | 2 |
| 1258677 | Tarra – korin virransyöttö, 240 V/50 Hz | 1 |
| 1262446 | Korin ohjaustaulu, SX-135 XC | 1 |
| 1263540 | Tarra – kaatumisvaara | 1 |
| 1263542 | Tarra – säilytyslokero | 5 |
| 1263544 | Ohitus-avainkytkin | 1 |
| 1263545 | Ohjeet – ohitus-avainkytkin | 1 |
| 1272242 | Tarra – Koneen rekisteröinnin/omistajan siirto | 1 |
| 1273026 | Tarra – kaatumisvaara | 1 |
| 1273027 | Tarra – pyöräkuorma | 4 |
| 1274962 | Tarra – kuljetus/nosto-ohjeet | 2 |
| 1275417 | Tarra – kokoontaitto-ohjeet | 1 |
| 1275451 | Tarra – hätälaskun ohjeet | 1 |
| 1276008 | Tarra – sähköiskun vaara, kokoontaitto | 1 |
| 1276684 | Tarra – kokoontaitto-ohjeet, vaunun ohjauslaitteet | 1 |
| 1276685 | Tarra – kokoontaittovalo | 1 |
| 1278542 | Tarra – kosketushälytys, paino | 1 |
| 1278982 | Tarra – toimilaitteen kytkimen liitin | 1 |
| 1281175 | Tarra – valjaiden kiinnityspisteet, putoamissuoja | 8 |
| 1286362 | Tarra – puristumisvaara, huolto | 2 |
| 1296907 | Varoitus – tarra, DPF- ja EAT-vika | 1 |
| 1298467 | Tarra – lue käyttöopas | 2 |
| 1301030 | Tarra – diesel, Stage V | 1 |
| 1301075 | Tarra – Tuloilmaletkun keskitys (Stage V) | 1 |
| 1304217 | Tarra – räjähdysvaara | 1 |
| 1305382 | Tarra – tunniste, Stage V | 1 |

■ Varjostus tarkoittaa sitä, että kilpi ei näy suoraan, vaan on suojuksen alla

* Nämä kilvet ovat malli-, varuste- ja kokoonpanokohtaiset.

# Tarkistukset

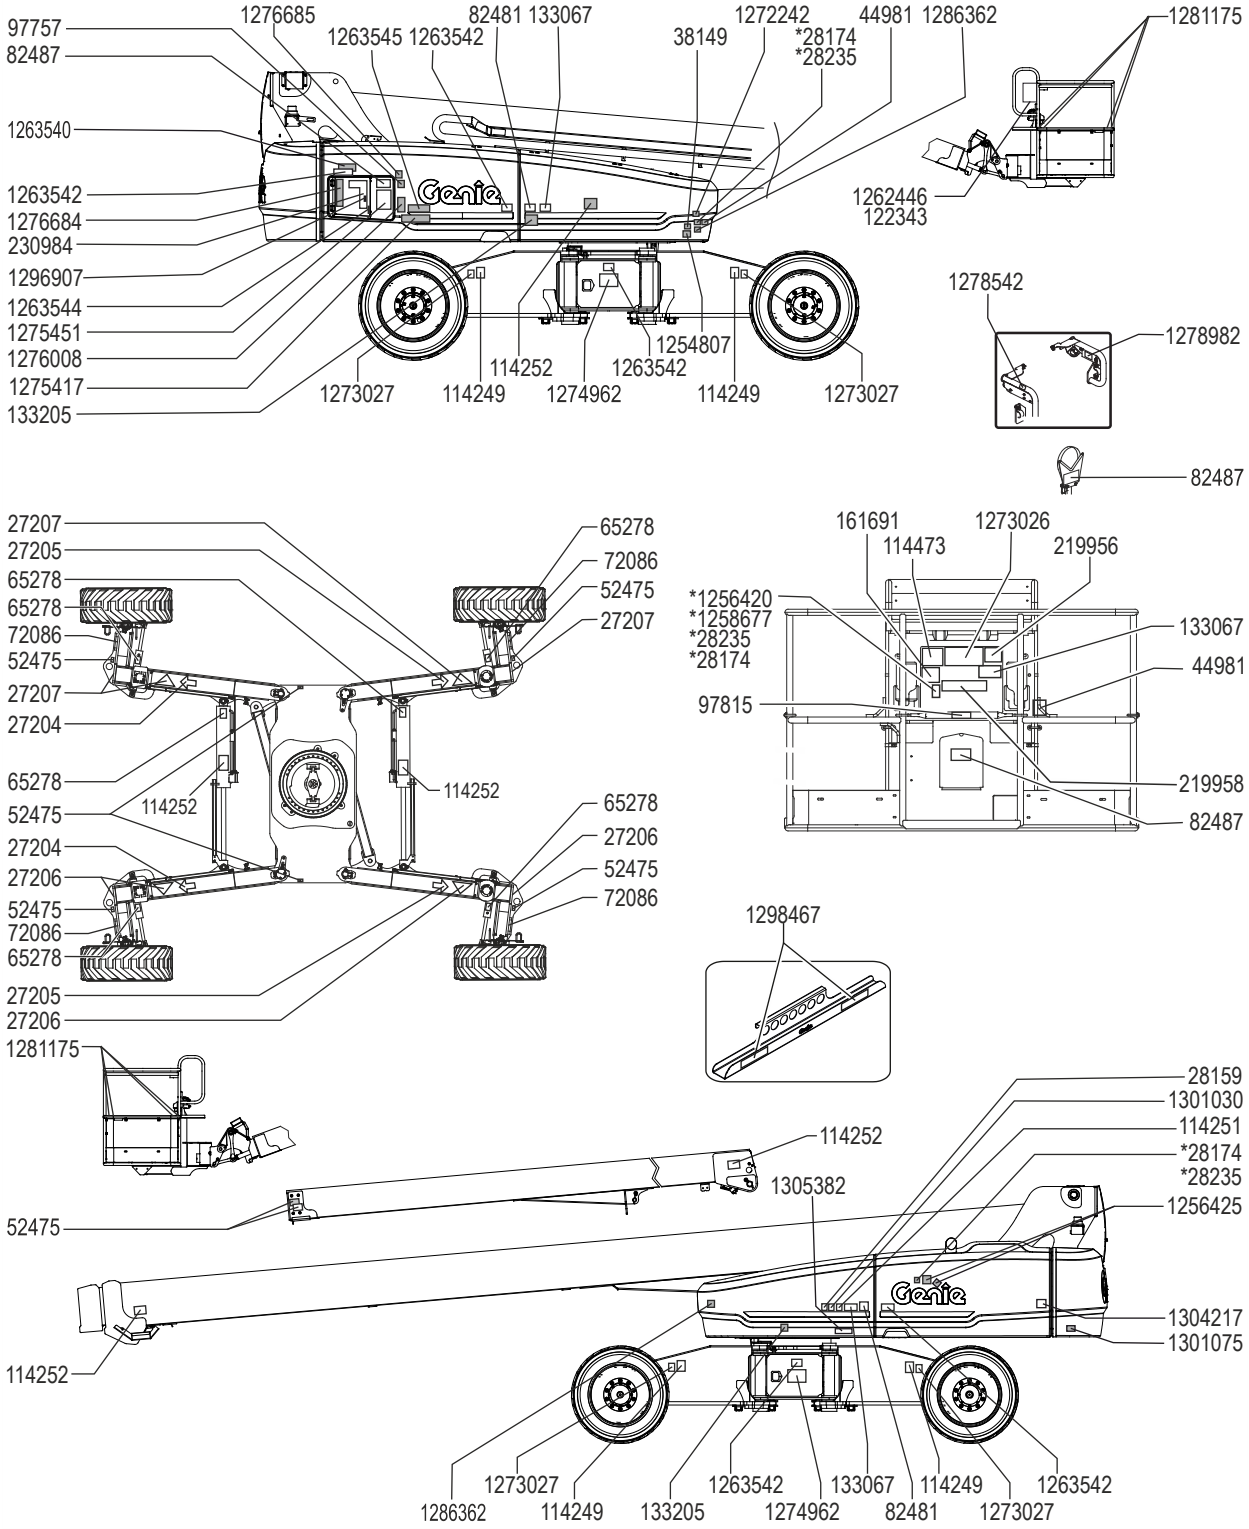

# Käyttöohjeet



## Ennen koneen käyttämistä:

☑ Opettele tämän oppaan mukaiset koneen turvallisen käytön periaatteet ja harjoittele niitä.

1 Vältä vaaratilanteita.

2 Tee aina käyttöä edeltävä tarkistus.

3 Tee aina toimintotestit ennen käyttöä.

4 Tarkista työskentelyalue.

**5 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.**

## Perusasiat

Käyttöohjeet-luku sisältää ohjeet koneen eri toimintojen käyttöä varten. Koneen käyttäjän vastuulla on noudattaa kaikkia käyttöoppaan turvamääräyksiä ja ohjeita.

Koneen käyttäminen johonkin muuhun kuin henkilöiden ja työkalujen sekä materiaalien nostamiseen on turvatonta ja vaarallista.

Ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilöt saavat käyttää tätä konetta. Jos saman työvuoron aikana useampi käyttäjä käyttää konetta eri aikoina, on heidän kaikkien oltava päteviä käyttäjiä ja noudatettava kaikkia käyttöoppaan turvamääräyksiä ja ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen uuden käyttäjän on tehtävä käyttöä edeltävä tarkistus, toimintotestit ja työskentelyalueen tarkistus ennen koneen käyttämistä.

# Käyttöohjeet

## Moottorin käynnistäminen

1 Käännä vaunun ohjauslaitteista avainkytkin haluamaasi asentoon.

2 Varmista, että vaunun ja korin ohjauslaitteiden punaiset hätäpysäytyspainikkeet ovat ulos vedettyinä.

### Deutz-mallit

1 Paina moottorin käynnistyspainiketta. Moottorin käynnistyspainiketta voi painaa milloin tahansa hehkutuksen aikana. Jos moottori ei käynnisty tai sammuu, uudelleenkäynnistyksen viive estää käynnistyskytkimen toiminnan 3 sekunnin ajaksi.




### Perkins-mallit

1 Paina moottorin käynnistyspainiketta.




Jos moottori ei käynnisty 15 sekunnin pyörittämisen jälkeen, etsi syy ja korjaa mahdollinen vika. Odota vähintään 60 sekuntia, ennen kuin yrität uudelleenkäynnistystä.

Lämmitä kylmissä olosuhteissa (alle -6 °C / 20 °F) moottoria 5 minuuttia ennen käyttöä, jotta hydraulijärjestelmä ei vaurioidu.

Erittäin kylmissä olosuhteissa (alle -18 °C / 0 °F) koneet tulisi varustaa lisävarusteena saatavalla kylmäkäynnistyssarjalla. Moottorin käynnistäminen alle -18 °C (0 °F) lämpötilassa voi edellyttää apuakun käyttämistä.

## Hätäpysäytys

Paina punainen hätäpysäytyspainike off-asentoon vaunun tai korin ohjauslaitteista, jolloin koneen kaikkien toimintojen tulisi pysähtyä ja moottorin sammua.

Korjaa vika, jos jokin toiminto toimii jommankumman punaisen hätäpysäytyspainikkeen ollessa sisään painettu.

Vaunun ohjauslaitteiden valinnat ja käyttäminen ohittavat korin punaisen hätäpysäytyspainikkeen vaikutuksen.

## Lisävirta

Käytä lisävirtaa, jos päävirtalähde (moottori) ei toimi.

1 Käännä avainkytkin kori- tai vaunuohjaustilaan.

2 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos on-asentoon.

3 Pidä jalkakytkin alas painettuna, kun käytät korin hallintalaitteita.

4 Pidä samanaikaisesti lisävirtakytkintä painettuna ja käytä haluamaasi toimintoa.




Ajotoiminnot eivät toimi lisävirran avulla.

# Käyttöohjeet

## Akselien levittäminen ja kokoon vetäminen

1 Käännä avainkytkin koriohjaustilaan.

2 Paina korissa jalkakytkin alas ja siirrä ajokahvaa eteen- tai taaksepäin ja siirrä akselin kytkintä haluttuun suuntaan.

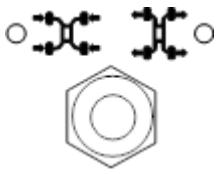

Akselin ulos/sisällä-merkkivalot vilkkuvat akselien liikkuessa. Akseli ulos -valo palaa tasaisesti, kun akselit ovat työntyneet kokonaan ulos. Akseli sisällä -valo palaa tasaisesti, kun akselit ovat kokonaan sisällä.

Akselit voidaan vetää sisään vain, jos puomi on kokonaan laskettu alas ja vedetty sisään, ja kori on pyöreän päädyn pyörien välissä.

## Käyttäminen maasta

1 Käännä avainkytkin vaunuohjaustilaan.

2 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos on-asentoon.

3 Käynnistä moottori.

### Korin siirtäminen

1 Pidä toiminnon käyttöpainike painettuna.

2 Paina haluamaasi toimintopainiketta ohjaustaulun merkintöjen mukaisesti.



Valitse toiminnon nopeus painamalla toiminnon nopeuden valintapainikkeita.



Kun kilpikonnakuvakkeen päällä olevan nuolen merkkivalo palaa, toiminnot ovat hitaat. Kun jäniskuvakkeen päällä olevan nuolen merkkivalo palaa, toiminnot ovat nopeat.

Vaunun ohjauslaitteissa ei ole ajo- tai ohjaustoimintoja.

# Käyttöohjeet

## Käyttäminen korista

1 Käännä avainkytkin koriohjaustilaan.

2 Vedä sekä vaunun että korin punainen hätäpysäytyspainike ulos on-asentoon.

3 Käynnistä moottori.Älä paina jalkakytkintä moottorin käynnistämisen aikana.

### Korin siirtäminen


1 Paina jalkakytkin alas.

2 Työnnä hitaasti haluamaasi ohjauskahvaa tai peukalo- tai vaihtokytkintä ohjaustaulun merkintöjen mukaisesti.

### Ohjaaminen

1 Paina jalkakytkin alas.

2 Valitse ohjaustila siirtämällä ohjaustilan kytkintä. Ohjaustilan viereinen merkkivalo syttyy.

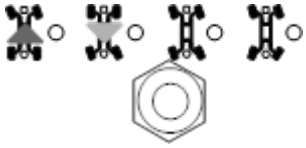

3 Työnnä hitaasti ajokahvaa sinisen tai keltaisen kolmion suuntaan
TAI paina ajokahvan peukalokytkintä.



Päättele pyörien kääntymissuunta korin ohjauslaitteiden ja rungon värikoodattujen suuntanuolien avulla.

### Ajaminen

1 Paina jalkakytkin alas.

2 Nopeuden lisääminen: Siirrä ajokahvaa hitaasti sinisen tai keltaisen nuolen osoittamaan suuntaan.



Nopeuden vähentäminen: Työnnä ajokahvaa hitaasti keskiasentoa kohti.



Pysäyttäminen: Palauta ajokahva keskiasentoon tai vapauta jalkakytkin.

Päättele koneen kulkusuunta korin ohjauslaitteiden ja rungon värikoodattujen suuntanuolien avulla.

Koneen ajonopeus on rajoitettu, kun puomi on koholla tai työnnetty ulos.

# Käyttöohjeet

## ⚠ Rinteessä ajaminen

Selvitä koneen ylä- ja alamäkeä ja sivuttaista mäkeä koskevat kaltevuusarvot ja määritä mäen jyrkkyys.



**Enimmäiskaltevuus kori alamäkeen (mäennousukyky):**
35 % (19°)



**Enimmäiskaltevuus kori ylämäkeen:**
35 % (19°)



**Enimmäiskaltevuus sivuttaismäessä:**
25 % (14°)

Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava alustan ominaisuudet, kun korissa on yksi henkilö, ja kitkan riittävyys. Korin lisäpaino voi alentaa kaltevuusarvoja. Mäennousukyky koskee vain tilannetta, jossa vastapaino on ylämäkeen.

Varmista, että puomi osoittaa alaspäin ja että kori on pyöreän päädyn pyörien välissä.

Käännä ajonopeuden valintakytkin kone rinteessä -asentoon.

**Rinteen jyrkkyyden määrittäminen:**

Mittaa kaltevuus digitaalisen kaltevuusmittarin avulla TAI toimi seuraavasti.

Tarvitset nämä:

- vesivaaka
- vähintään 3 ft / 1 m pituinen suora puukappale
- nauhamitta.


Aseta puukappale kaltevalle pinnalle.

Aseta vesivaaka puukappaleen alapäädyn reunalle ja nosta puukappaleen päätyä, kunnes se on vaakatasossa.

Pidä puukappaletta vaakatasossa ja mittaa pystyetäisyys puun alareunasta maahan.

Jaa etäisyys (korkeus) puun pituudella (matka) ja kerro tulos luvulla 100.

Esimerkki:

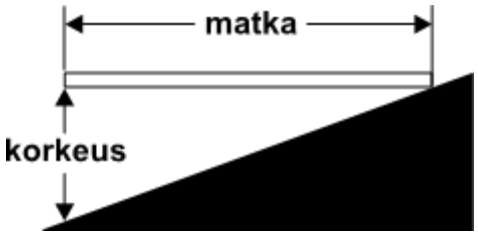


Puukappale = 144 tuumaa (3,6 m)

Matka = 144 tuumaa (3,6 m)

Korkeusero = 12 tuumaa (0,3 m)

12 tuumaa ÷ 144 tuumaa = 0,083 x 100 = 8,3 % kaltevuus
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = 8,3 % kaltevuus

Jos kaltevuus ylittää sallitun mäen tai sivuttaisen mäen kaltevuuden, kone on vedettävä vinssillä tai kuljetettava rinnettä ylös tai alas. Katso kohta Kuljetus ja nostaminen.

# Käyttöohjeet

## Ajotilan käyttö



Palava merkkivalo ilmaisee, että puomi on siirtynyt jommankumman pyöreän päädyn renkaan ohi ja ajotoiminto on keskeytynyt.

Ajamista varten siirrä ajotilan käyttökytkintä ja työnnä ajo-/ohjauskahvaa hitaasti pois keskiasennosta.

Jos ajo-/ohjauskahvaa ei liikuteta kahden sekunnin kuluessa ajotilan käyttökytkimen aktivoimisesta, ajotoiminto ei toimi. Vapauta ja siirrä ajotoiminnon käyttökytkintä uudelleen.

Muista, että kone voi liikkua vastakkaiseen suuntaan kuin mihin työnnät ajo- ja ohjauskahvaa.

Päättele aina koneen kulkusuunta korin ohjauslaitteiden ja rungon värikoodattujen suuntanuolien avulla.

Akseleita ei voi vetää sisään, kun ajotilan merkkivalo palaa.

## Moottorin joutokäyntinopeuden (r/min) valitsin



Valitse moottorin joutokäynti (r/min) painamalla joutokäynnin valintakytkintä. Asetusarvon viereinen merkkivalo syttyy.

- Kilpikonnasymboli: pieni kierrosluku
- Jänissymboli: suuri kierrosluku

## Moottorin varoitusvalo



Valo palaa moottorin ollessa sammutettuna: Merkitse kone ja poista se käytöstä.

Valo palaa moottorin ollessa käynnissä: Ota yhteys huoltoon 24 tunnin kuluessa.

# Käyttöohjeet

### Paikallaan regenerointi

Kun LCD-näyttöön tulee viesti "Regen Required" ja regeneroinnin valo vilkkuu. DPF (Dieselhiukkassuodatin) edellyttää paikallaan regeneroinnin.

Käynnistä regenerointi seuraavasti.

1 Sulje moottoripuolen suojus.

2 Valitse turvallinen pysäköintipaikka – tukeva ja vaakasuora, jossa ei ole esteitä tai liikennettä, syttyvää materiaalia tai räjähdysherkkiä kaasuja.

3 Paina molempia kuvan LCD-näytön ohjauspainikkeita samanaikaisesti.




4 Paina LCD-näytön ohjauspainiketta, kunnes näkyviin tulee teksti DEUTZ 2.2 STANDSTILL REGEN.



5 Valitse YES (KYLLÄ) painamalla LCD-näytön kuvan mukaista ohjauspainiketta.



6 LCD-näyttöön tulee viesti WARNING HIGH EXHAUST TEMP, PRESS ENTER (varoitus korkeasta lämpötilasta, paina Enter).

7 Paina kuvan LCD-näytön ohjauspainiketta.



8 LCD-näyttöön tulee viesti NOTICE: ALL FUNCTIONS WILL BE LOCKED. (Kaikki toiminnot estetään) REGEN WILL TAKE APPROX. (Regenerointi kestää noin) 1 HOUR. (1 tunnin) PRESS ENTER. (Paina Enter)

9 Paina kuvan LCD-näytön ohjauspainiketta.



10 Jos moottori ei ole jo käynnissä, LCD-näyttöön tulee viesti START THE ENGINE THEN PRESS ENTER. (Käynnistä moottori ja paina Enter)

11 Käynnistä moottori, jos se ei ole jo käynnissä, ja paina oheista LCD-näytön ohjauspainiketta.



12 LCD-näyttöön tulee viesti REGEN REQUESTED (Regenerointi pyydetty). Tällöin järjestelmä käyttää moottorin tarvittaessa lämpimäksi ja jatkaa prosessia.

13 Jos regenerointi käynnistyy, LCD-näyttöön tulee viesti REGEN TIME REMAINING (Regenerointiaikaa jäljellä).

14 Kun regenerointi on valmis, LCD-näyttöön tulee viesti REGEN SUCCESSFUL (Regenerointi onnistui).

15 Jos LCD-näyttöön tulee viesti REGEN CANCELLED (Regenerointi keskeytetty), jokin estää regenerointia valmistumasta. Ota yhteys Genie-huoltoon.

# Käyttöohjeet

- ⚠ Hiukkassuodattimen paikallaan regeneroinnin aikana kaikki puomitoiminnot on estetty.
- ⚠ Pysyttele etäällä moottorin pakokaasuista ja äänenvaimentimesta.
- ⚠ Älä jätä konetta ilman valvontaa.
- ⚠ Hiukkassuodattimen paikallaan regenerointia ei voi käynnistää, jos moottori ei sitä pyydä tai jos moottorissa on tiettyjä vikoja.
- ⚠ Jo hiukkassuodattimen paikallaan regeneroinnin pyyntöön ei reagoida, hiukkassuodatin voi täyttyä noesta liikaa. Tällöin suodatin vaurioituu pysyvästi ja se on vaihdettava pätevässä huoltoliikkeessä.
- ⚠ Hätätapauksessa paikallaan regenerointi voidaan keskeyttää kahdella tavalla:
  - Moottori sammutetaan moottorin avainkytkimellä.
  - Hätäpysäytyspainiketta painetaan.

  Tällöin paikallaan regenerointi voidaan joutua käynnistämään uudelleen.
- ⚠ Hiukkassuodattimen paikallaan regenerointia ei voi käynnistää, ennen kuin moottori on ollut käynnissä vähintään kaksi minuuttia ja jäähdytysnesteen lämpötila on vähintään 35 °C.

# Käyttöohjeet

### Käyttörajojen merkkivalot

Käyttörajojen merkkivalot ilmaisevat käyttäjälle toiminnon keskeytymisen ja/tai sen, että käyttäjän toimia edellytetään.

Puomin noston/sisäänvedon merkkivalo vilkkuu: Nosta / vedä sisään puomia, kunnes merkkivalo sammuu.




Puomin laskun merkkivalo vilkkuu: Laske puomia, kunnes merkkivalo sammuu.



Koneen kallistuman merkkivalo vilkkuu: Kallistuksen hälytysääni kuuluu merkkivalon vilkkuessa. Siirrä kone tukevalle, vaakasuoralle pinnalle.



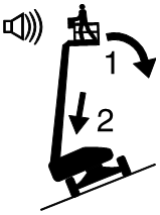


Jos kallistushälytin antaa äänimerkin, kun kori on ylämäkeen:

1 Laske puomi.

2 Vedä puomi sisään.




Jos kallistushälytin antaa äänimerkin, kun kori on alamäkeen:

1 Vedä puomi sisään.

2 Laske puomi.

Korin kallistuman merkkivalo vilkkuu: Kallistuksen hälytysääni kuuluu merkkivalon vilkkuessa. Korin vaakasuoruuden vaihtokytkin toimii vain siihen suuntaan, joka asettaa korin vaakasuoraan. Käännä koria vaakasuoraan, kunnes merkkivalo sammuu.



### Korin ylikuorman varoitusvalo



Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että korissa on ylikuormaa. Kone pysähtyy, eikä toimintoja voi käyttää.

Poista korista painoa, kunnes valo sammuu, ja käynnistä kone uudelleen.

# Käyttöohjeet

### Kori ei vaakasuorassa (koodi P22)


Avainkytkimen ohitus-asentoa käytetään korin vaakasuoraan asettamiseen, jos vaunun ohjauslaitteiden näyttö osoittaa, että kori ei ole vaakasuorassa (P22) eivätkä korin vaakasuoruuden ohjauslaitteet toimi.

Käyttö:

1 Sammuta moottori.

2 Käännä pääavainkytkin vaunuohjaustilaan. Irrota pääavainkytkimen avain ja aseta se ohitus/palautus-avainkytkimeen.

3 Käännä ohitus/palautus-avainkytkin ohitus-asentoon.

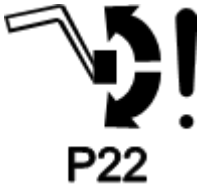


4 Käytä lisävirtaa ja aseta kori vaakasuoraan korin vakautuspainikkeella.

5 Käännä ohitus/palautus-avainkytkin ajoasentoon.

6 Irrota avain ohitus/palautus-avainkytkimestä ja aseta se pääavainkytkimeen.

7 Paina punainen hätäpysäytyspainike sisään ja vedä se sitten ulos.

8 Jos P22-koodi on edelleen näkyvissä, merkitse kone ja poista se käytöstä, kunnes koulutettu huoltoasentaja on korjannut vian.

### Kori ei vaakasuorassa (korin vaakasuoruudessa > 15 asteen virhe)

Jos vaunun ohjauslaitteiden näytössä on viesti PLATFORM LEVEL > 15 DEGREES FAULT (KORIN VAAKASUORUUDESSA > 15 ASTEEN VIRHE) ja korin ohjauslaitteet eivät toimi, koneen käyttökuntoon palautukseen tarvitaan koulutettu ja valtuutettu henkilö tai koulutettu huoltoasentaja.

### Korin ylikuorman varoitusvalo



Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että korissa on ylikuormaa. Kone pysähtyy, eikä toimintoja voi käyttää.

Poista korista painoa, kunnes valo sammuu, ja käynnistä kone uudelleen.

# Käyttöohjeet


## Kosketushälytin (jos varusteena)

Kosketushälyttimen tarkoitus on hälyttää maassa olevat henkilöt, kun käyttäjä koskettaa korin ohjaustauluun, jolloin puomin liike keskeytyy, äänihälytys kuuluu ja varoitusvalot vilkkuvat.

Kun kosketushälyttimen kaapeli laukeaa, korin nosto- ja ajotoiminnot eivät ole käytössä. Äänihälytys ja visuaaliset varoitukset aktivoituvat varoittaen muita siitä, että apua voidaan tarvita. Nämä hälytykset jatkuvat, kunnes järjestelmä nollataan.

1 Kosketushälyttimen kaapeli on lauennut irrottaen toimilaitteen kytkimen liittimestä.

2 Sammuta vilkkuvat valot ja äänihälytys kytkemällä toimilaite kytkimen liittimeen.

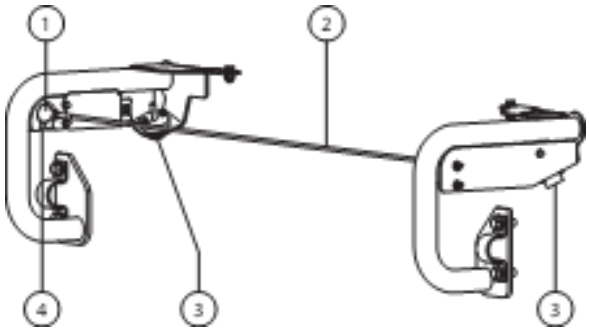


1 toimilaite
2 kosketushälyttimen kaapeli
3 hälytysvilkku
4 kytkimen liitin

## Generaattori

Käytä generaattoria käyttämällä sen vaihtokytkintä.

Huomautus: Generaattori ei toimi, jos jalkakytkin aktivoidaan generaattorin käynnistyksen aikana.

Generaattorin merkkivalo vilkkuu käynnistyksen aikana. Käynnistymisen jälkeen generaattorin merkkivalo jää palamaan ja moottori vaihtaa suurelle kierrosluvulle, jänissymbolin tilaan.

Kytke sähkötyökalun pistoke korin vikavirtasuojattuun pistorasiaan. Generaattorin sähkörasiassa kääntöpöydän rungossa on sisäänrakennettu GFCI-suojaus.

Sammuta generaattori sen vaihtokytkimestä. Generaattorin merkkivalo vilkkuu sammutuksen aikana. Sammuttamisen jälkeen generaattorin merkkivalo sammuu ja moottori vaihtaa pienelle kierrosluvulle, kilpikonnasymbolin tilaan.

# Käyttöohjeet

## Korin kapasiteettialue

Liikealue määräytyy automaattisesti korin kuorman perusteella.

Rajoittamaton liikealue
Kun korin kuorma on alle 661 lb / 300 kg, rajoittamattoman liikealueen merkkivalo palaa.



Rajoitettu liikealue
Kun korin kuorma on 661–1 000 lb / 301–454 kg, rajoitetun liikealueen merkkivalo palaa ja nokkapuomin toiminta on rajoitettu.



Katso liikealuekaaviot teknisten tietojen osasta.

## LCD-näyttö (jos varusteena)

LCD-näyttö näkyy tuntimittari, jännite, öljynpaine ja jäähdytysnesteen lämpötila. Näyttöön tulevat myös vikakoodit ja muut huoltotiedot.

## Perkins-moottori

Perkins 854F-34T -dieselmoottorilla varustetuissa koneissa on regenerointitila, jonka pitäisi käynnistyä automaattisesti sitä tarvittaessa.

Näytössä on teksti REGEN FORCED (PAKOTETTU REGENEROINTI) ja WARNING HIGH EXHAUST SYSTEM TEMP (VAROITUS KUUMISTA PAKOKAASUISTA), kun regenerointi on käynnissä. Huoltoa ei tarvita.

# Käyttöohjeet

### Kallistusanturin aktivointiasetukset

| Korin kuorma: 660 lbs / 300 kg | | | |
|---|---|---|---|
| **Rungon kulma (edestä taakse)** | **Rungon kulma (puolelta toiselle)** | **Suurin korkeus** | **Suurin ulottuma** |
| 0° | 4,5° | 135 ft 41,15 m | 90 ft 27,43 m |
| 2,5° | 4,5° | 135 ft 41,15 m | 87 ft 26,52 m |
| 4,5° | 4,5° | 129 ft 39,32 m | 87 ft 26,52 m |
| -2,5° | 4,5° | 136 ft 41,45 m | 86 ft 26,21 m |
| -4,5 ° | 4,5° | 133 ft 40,54 | 86 ft 26,21 m |
| **Korin kuorma: 1 000 lbs / 454 kg** | | | |
| **Rungon kulma (edestä taakse)** | **Rungon kulma (puolelta toiselle)** | **Suurin korkeus** | **Suurin ulottuma** |
| 0° | 4,5° | 123 ft 37,49 m | 78 ft 23,77 m |
| 2,5° | 4,5° | 124 ft 37,8 m | 75 ft 22,86 m |
| 4,5° | 4,5° | 118 ft 35,97 m | 75 ft 22,86 m |
| -2,5° | 4,5° | 125 ft 38,1 m | 74 ft 22,56 m |
| -4,5 ° | 4,5° | 121 ft 36,38 m | 74 ft 22,56 m |



Kun Kone rinteessä -merkkivalo palaa ja kallistushälytin antaa äänimerkin, ajotoiminnot eivät ole käytettävissä.

Palauta ajotoiminnot tekemällä puomin laskutoimenpiteet (katso käyttöohjeet).




Kun kone on kokoontaitettuna rinteessä ja kallistushälytin antaa äänimerkin, nostotoiminnot eivät ole käytettävissä.

Siirrä kone tasaiselle alustalle nostotoimintojen palauttamiseksi.

# Käyttöohjeet

### Putkitelineen ohjeet

Putkitelinekokoonpano koostuu 2 putkitelineestä sijoitettuna korin jommallekummalle puolelle ja kiinnitettynä suojakaiteisiin U-pulteilla.

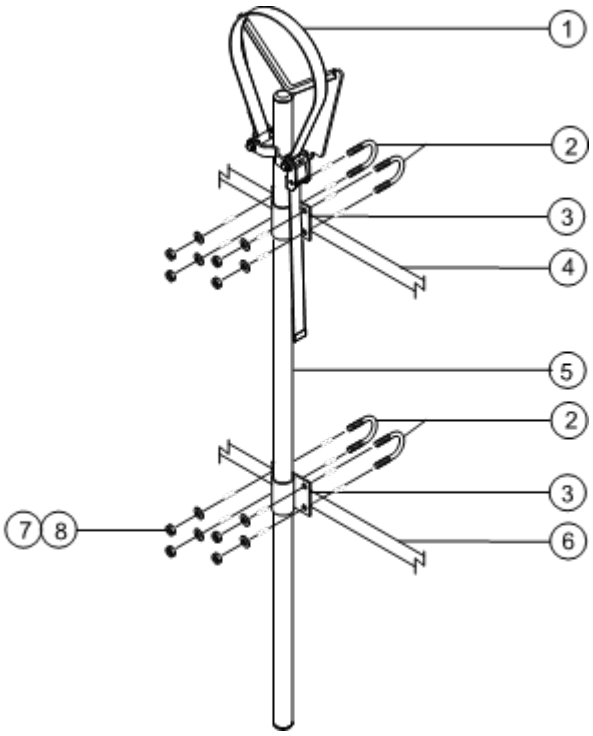


1 hihna
2 U-pultit
3 putkitelineen kiinnike
4 korin yläkaide
5 putkitelineen hitsi
6 korin keskikaide
7 suorat aluslevyt
8 nailonmutterit

### Huomaa ja noudata:

☑ Putkitelineet on asennettava korin sisäpuolelle.

☑ Putkitelineet eivät saa peittää korin ohjainlaitteita tai kulkuaukkoa.

☑ Putkitelineputken pohjan on oltava vasten korin lattiaa.

☑ Varmista ennen putkitelineen asentamista, että kori on vaakasuorassa.

### Putkitelineen asentaminen

1 Asenna putkiteline korin kummallekin sivulle. Katso kuva vasemmalla. Varmista, että putkitelineputken pohja on vasten korin lattiaa.

2 Asenna kaksi U-pulttia korin kaiteiden ulkopuolelta putkitelineen kunkin kiinnikkeen läpi.

3 Kiinnitä U-pultit 2 aluslevyllä ja 2 mutterilla.

# Käyttöohjeet

## Putkitelineen käyttö

1 Huolehdi siitä, että putkitelineen kokoonpano- ja asennusohjeita on noudatettu ja että putkitelineet on kiinnitetty korin kaiteisiin.

2 Sijoita kuorma molempiin putkitelineisiin. Kuorman tulee olla korissa pitkittäin.

3 Keskitä kuorma putkitelineisiin.

4 Kiinnitä kuorma kuhunkin putkitelineeseen. Pujota nylonhihna kuorman yli. Paina solkea ja liu'uta hihna sen läpi. Kiristä hihna.


5 Varmista putkitelineiden ja kuorman kiinnitys työntämällä ja vetämällä kuormaa hieman.

6 Pidä kuorma kiinnitettynä, kun kone liikkuu.

⚠ Kaatumisvaara. Putkitelinekokoonpano ja kuorma putkitelineissä pienentävät korin nimelliskapasiteettiä, ja ne on laskettava mukaan korin kokonaiskuormaan.

⚠ Kaatumisvaara. Putkitelinekokoonpanon paino ja kuorma putkitelineessä voivat rajoittaa korin enimmäishenkilömäärää.

| **Putkitelineen enimmäiskapasiteetti** | |
|---|---|
| Kaikki mallit | 200 lbs<br>90,7 kg |
| Putkitelinekokoonpanon paino | 21 lbs<br>9,5 kg |

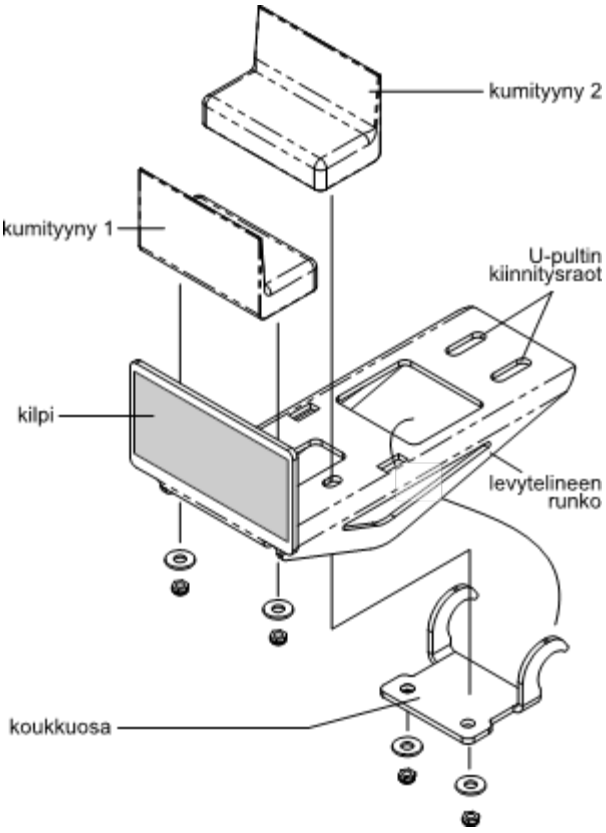



## Levytelineen käyttö

1 Kiinnitä molemmat levytelineet koriin.

2 Sijoita kuorma niin, että se on molempien levytelineiden kannatuksella.

3 Keskitä kuorma korissa.

4 Kiinnitä kuorma koriin hihnalla. Kiristä hihna.

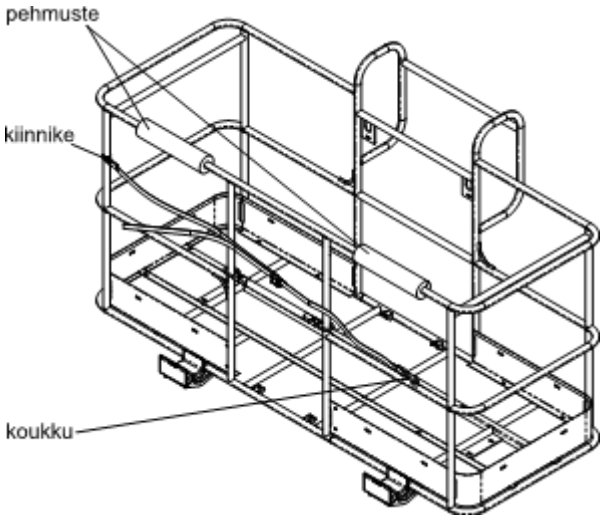

# Käyttöohjeet

### Aina käytön jälkeen

1 Valitse turvallinen pysäköintipaikka, jossa on tukeva vaakasuora alusta ilman esteitä ja etäällä liikenteestä.

2 Vedä puomi sisään ja laske se kokoontaitettuun asentoon.

3 Kierrä kääntöpöytää niin, että puomi on pyöreän päädyn pyörien välissä.

4 Kierrä avainkytkin off (pois) -asentoon ja poista avain estääksesi asiattoman käytön.

# Kuljetus ja nostaminen

## Huomaa ja noudata:

☑ Genie antaa nämä kiinnitystiedot suosituksen muodossa. Kuljettajat ovat yksin vastuussa siitä, että kone on kunnolla kiinnitetty ja että asianmukainen perävaunu on valittu.

☑ Niille Genie-asiakkaille, jotka haluavat pakata Genie-nostimen tai -tuotteen, suositellaan ammattitaitoista rahdinkuljettajaa, jolla on kokemusta rakennus- ja nostolaitteiden valmistelusta, kuormaamisesta ja kiinnittämisestä kansainvälisiä kuljetuksia varten.

☑ Vain pätevät liikkuvan nostinkorin käyttäjät saavat siirtää koneen kuorma-autoon tai siitä pois.

☑ Kuljetusajoneuvo on pysäköitävä vaakasuoralle alustalle.

☑ Kuljetusajoneuvon rullaaminen koneen kuormauksen aikana on estettävä.

☑ Varmista, että ajoneuvon kantavuus, kuormatilan pinnat sekä ketjut tai hihnat kestävät koneen painon. Genie-nostimet ovat hyvin painavia kokoonsa nähden. Koneen paino on ilmoitettu tunnuskilvessä. Tunnuskilven sijainti on ilmoitettu Tarkistukset-kohdassa.

☑ Varmista, että kääntöpöydän kiertolukko on lukittu ennen kuljetusta. Muista avata kääntöpöydän lukitus ennen käyttöä.


☑ Älä aja konetta kaltevuudella, joka ylittää koneen ylä- tai alamäkikaltevuuden tai sivuttaisen kaltevuuden enimmäisarvot. Katso Käyttöohjeet-luvun kohta Rinteessä ajaminen.

☑ Jos kuljetusajoneuvon lavan kaltevuus ylittää suurimman sallitun ylä- tai alamäen kaltevuusarvon, kone on kuormattava ja purettava käyttäen vinssiä, kuten kohdassa Jarrun vapauttaminen on kuvattu. Katso kaltevuuden enimmäisarvot Tekniset tiedot -kohdasta.

## Pyörien vapauttaminen vinssillä vetämistä varten

Estä koneen rullaaminen kiilaamalla pyörät.

Irrota pyörien jarrut kääntämällä kaikista pyöristä vetonavan irrotuskannet toisin päin.

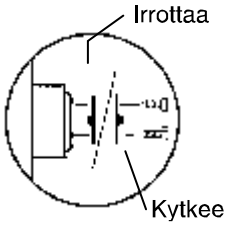


Varmista, että vinssin vaijeri on hyvin kiinnitetty rungon kiinnityspisteisiin ja että reitillä ei ole esteitä.


Kytke jarrut uudelleen käyttöön asentamalla osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomautus: Pumpun vapaakytkinventtiilin on aina oltava suljettuna.

# Kuljetus ja nostaminen

## Kiinnitykset kuorma-autoon tai perävaunuun kuljetusta varten

Käytä aina kääntöpöydän kiertolukkotappia koneen kuljetuksen aikana.

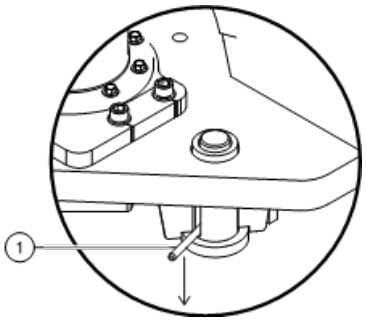


1 Kääntöpöydän kiertolukkotappi

Kierrä avainkytkin off-asentoon ja poista avain ennen kuljetusta.

Tarkista koko kone irtonaisten tai lukitsemattomien osien varalta.

### Kokoontaittaminen kuljetusta varten


Huomautus: Ennen kuin taitat koneen kokoon kuljetusta varten, varmista, että nokkapuomi ja puomi on täysin vedetty sisään, kääntöpöytä on pyöreän päädyn pyörien välissä ja akselit ovat kokonaan sisällä.

1 Aja ja paikoita kone kuorma-auton lavalle ja poistu korista.

2 Vedä vaunun ohjauslaitteiden punainen hätäpysäytyspainike ulos on-asentoon.


3 Käännä avainkytkin vaunuohjaustilaan.

4 Aseta avain ohitus/palautus-avainkytkimeen vaunun ohjausrasian sivussa. Käännä avain ohitus-asentoon, P22.

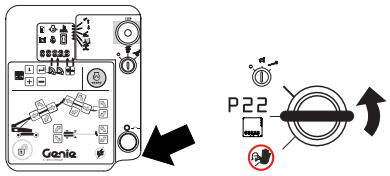



5 Käynnistä moottori.

6 Nosta puomia, kunnes sen kulma on noin 20–30 astetta. Puomin tulee nousta riittävästi, että se on irti kuorma-auton lavasta ja muista esteistä.

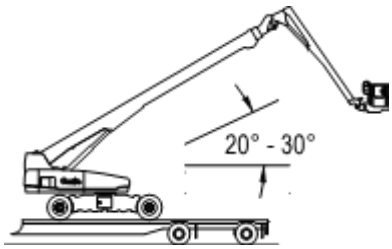


# Kuljetus ja nostaminen


7 Kytke puomin kuljetuskiila työntämällä käännön käyttölaitteiden lähellä oleva keltainen vipu sisään.

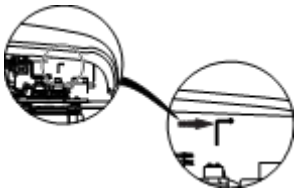

8 Laske nokkapuomi pitämällä käyttöpainiketta painettuna ja painamalla nokkapuomin alas-painiketta. Nokkapuomi alkaa taittua puomin alle. Kun nokkapuomi pysähtyy, jatka nokkapuomin alas-painikkeen painamista. Nokkapuomin ja korin nostosylinterit vetäytyvät täysin sisään ja taittavat korin kokoon.

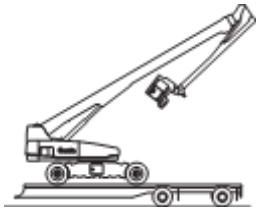

9 Laske puomia, kunnes se on vaakatason alapuolella. Tarkista pääpuomin kokoontaiton merkkivalo vaunun ohjaustaulun sivussa. Valon tulee palaa, kun puomi on vaakatason alapuolella, osoittaen puomin olevan kokoontaitettu.

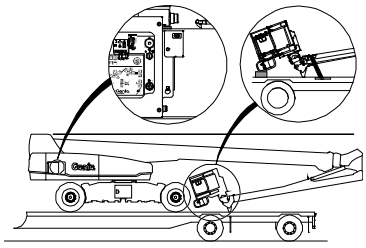


10 Laita nylonhihnat nokkapuomin pään taustalevyn yli. Kiinnitä nokkapuomi kuorma-auton lavaan. Älä käytä liian suurta voimaa nokkapuomin kiinnitykseen.

### Koneen palauttaminen käyttöön.

1 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos on-asentoon.


2 Käännä avainkytkin vaunuohjaustilaan.

3 Aseta avain ohitus/palautus-avainkytkimeen ja käännä se ohitus-asentoon, P22.

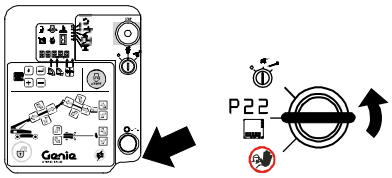



4 Käynnistä moottori.

5 Nosta puomia, kunnes sen kulma on noin 20–30 astetta. Puomin tulee nousta riittävästi, että se on irti kuorma-auton lavasta ja muista esteistä.

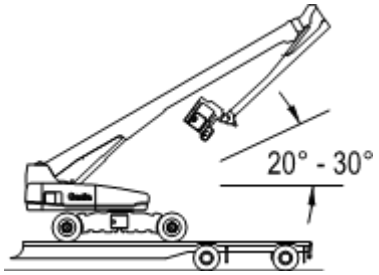



6 Vapauta puomin kuljetuskiila vetämällä käännön käyttölaitteiden lähellä oleva keltainen vipu ulos.

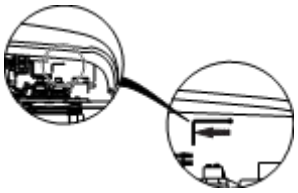

# Kuljetus ja nostaminen

7 Nosta nokkapuomia, kunnes kori ei enää ole taittuneena puomin alla, kulmavivun liike loppuu ja nokkapuomin nostosylinteri alkaa työntyä ulos.

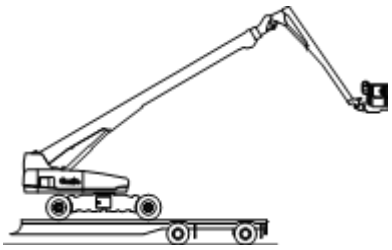


8 Aseta kori vaakasuoraan, jos se ei jo ole vaakasuorassa.

9 Laske puomia, kunnes sen kulma on alle 10 astetta.



10 Käännä avain ajoasentoon ja irrota sitten avain ohitus/palautus-avainkytkimestä. Aseta avain vaunun ohjauslaitteiden avainkytkimeen.

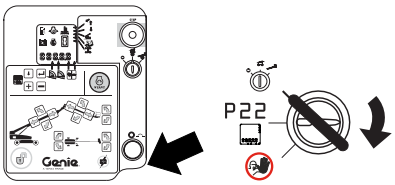

# Kuljetus ja nostaminen

### Rungon kiinnittäminen


Käytä vahvoja ketjuja.


Käytä vähintään kuutta ketjua.

Säädä ketjut niin, että ne eivät vahingoitu.

### SX-135 XC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ft 4 in<br>1,93 m | | 5 | 13 ft 6 in<br>4,11 m |
| 2 | 6 ft<br>1,83 m | | 6 | 1 ft 11 in<br>0,58 m |
| 3 | 8 ft 3 in<br>2,51 m | | 7 | 4 ft 11 in<br>1,5 m |
| 4 | 39 ft 7 in<br>12,06 m | | 8 | 10 ft<br>3,05 m |

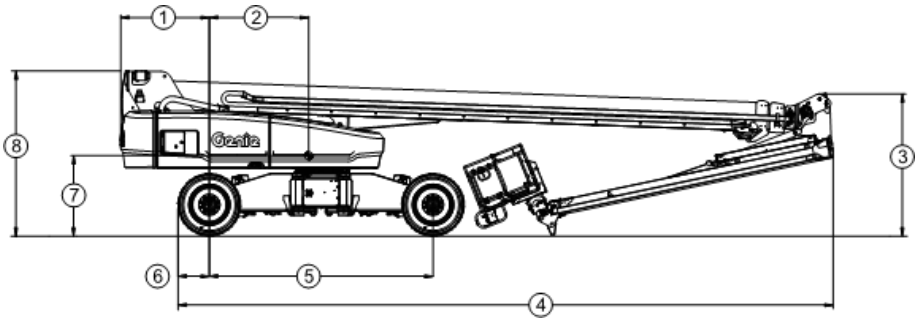
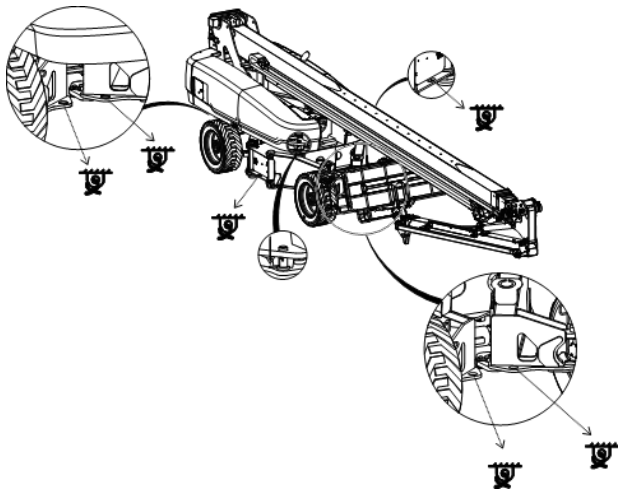
# Kuljetus ja nostaminen

## Huomaa ja noudata:

☑ Koneen kiinnityksen tekijöiltä edellytetään kokemusta.

☑ Vain koulutetut nosturinkäyttäjät saavat nostaa konetta käytettävän nosturin määräysten mukaisesti.

☑ Varmista, että nostolaitteen kantavuus, kuormatilan pinnat sekä hihnat tai köydet kestävät koneen painon. Koneen paino on ilmoitettu tunnuskilvessä.

### Nosto-ohjeet

Levitä akselit kokonaan ulos. Laske puomi täysin ja vedä se sisään. Laske nokkapuomi kokonaan alas.


Poista koneesta kaikki irtonaiset osat.


Määritä koneen painopiste taulukon ja tällä sivulla olevan kuvan avulla.

Kiinnitä nostoköydet ainoastaan koneen merkittyihin nostokohtiin.

Säädä köydet niin, ettei kone vahingoitu, ja pidä kone vaakasuorassa.

| Painopiste | X-akseli | Y-akseli |
|---|---|---|
| **SX-135 XC** | 81 in<br>2,1 m | 63 in<br>1,6 m |

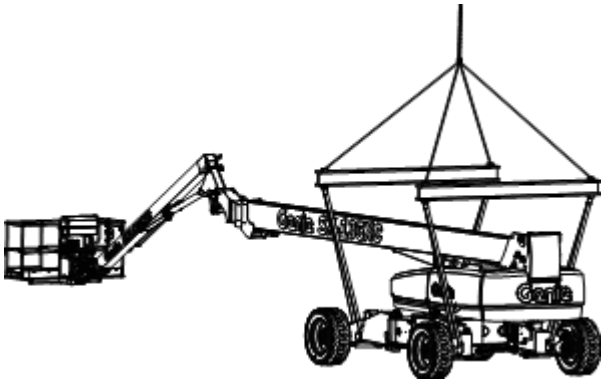

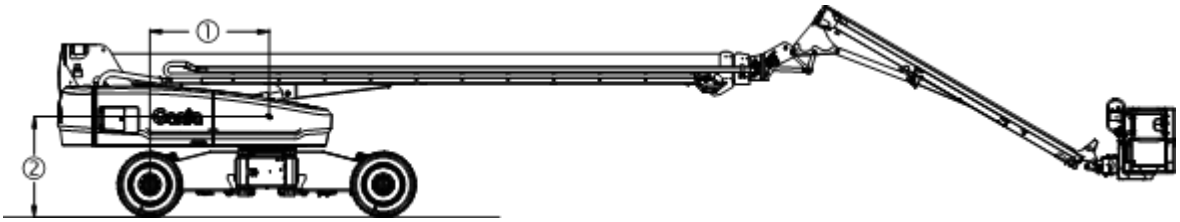


1 X-akseli

2 Y-akseli

# Huolto



## Huomaa ja noudata:

- ☑ Käyttäjä saa tehdä vain tässä oppaassa määritetyt rutiinihuoltotoimet.
- ☑ Koulutettu huoltoasentaja tekee määräaikaiset huoltotarkastukset valmistajan määritysten mukaisesti.
- ☑ Hävitä materiaalit lainsäädännön määräysten mukaisesti.
- ☑ Käytä ainoastaan Genien hyväksymiä varaosia.

### Huoltosymbolien selitteet

Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleita ohjeiden selventämiseksi. Huoltotoimenpiteen alussa on yksi tai useampi symboli, joiden merkitys on selitetty alla.



Osoittaa, että toimenpide edellyttää työkaluja.



Osoittaa, että toimenpide edellyttää uusia osia.



Osoittaa, että moottorin on oltava kylmä toimenpidettä varten.

## Moottorin öljymäärän tarkistus



Moottorin öljymäärän pitäminen oikeana on tärkeää moottorin hyvän suorituskyvyn ja pitkien huoltovälien varmistamiseksi. Väärä öljymäärä moottorissa voi vaurioittaa käytössä moottorin osia.

Huomautus: Tarkista öljymäärä moottori sammutettuna.

1 Tarkista öljytikku. Lisää öljyä tarvittaessa.

| | |
|---|---|
| **Perkins 1104D-44T -moottori** | |
| Öljytyyppi | 15W-40 |
| Öljytyyppi kylmissä olosuhteissa | 10W-30 |
| **Deutz TD2011 L04i -moottori** | |
| Öljytyyppi | 15W-40 |
| Öljytyyppi kylmissä olosuhteissa | 5W-30 |
| **Perkins 854F-34T -moottori** | |
| Öljytyyppi | 15W-40 |
| Öljytyyppi kylmissä olosuhteissa | 5W-30 |
| **Deutz TD2.9L -moottori** | |
| Öljytyyppi | 15W-40 |
| Öljytyyppi kylmissä olosuhteissa | 5W-30 |
| **Deutz TCD 2.2L Stage V -moottori** | |
| Öljytyyppi | 15W-40 |
| Öljytyyppi kylmissä olosuhteissa | 5W-40 |

# Huolto

## Dieselpolttoaineen vaatimukset

Moottorin hyvä suorituskyky on sidoksissa laadukkaan polttoaineen käyttämiseen. Laadukkaan polttoaineen käyttämisellä on seuraavat edut: moottorin pitkä käyttöikä ja hyväksyttävät päästötasot.

Dieselpolttoaineen vähimmäisvaatimukset kunkin moottorin osalta on lueteltu alla.

| **Perkins 1104D-44T -moottori** | |
|---|---|
| Polttoainelaatu | Vähärikkinen diesel (LSD) |
| **Perkins 854F-34T -moottori** | |
| Polttoainelaatu | Erittäin vähärikkinen diesel (ULSD) |
| **Deutz TD2011 L04i -moottori** | |
| Polttoainelaatu | Vähärikkinen diesel (LSD) |
| **Deutz TD2.9L -moottori** | |
| Polttoainelaatu | Erittäin vähärikkinen diesel (ULSD) |
| **Deutz TCD 2.2L Stage V -moottori** | |
| Polttoainelaatu | Erittäin vähärikkinen diesel (ULSD) |

## Hydrauliöljyn määrän tarkistaminen

Hydrauliöljyn määrän säilyttäminen oikealla tasolla on tärkeää koneen toiminnan kannalta. Väärä hydrauliöljyn määrä voi vaurioittaa hydrauliikan komponentteja. Päivittäisten tarkistusten avulla käyttäjä havaitsee sellaiset muutokset öljyn määrässä, jotka viittaavat ongelmiin hydraulijärjestelmässä.

1 Varmista, että puomi on täysin laskettu alas ja vedetty sisään, ja sammuta moottori.

2 Tarkista öljyn määrä silmämääräisesti hydrauliöljysäiliön puolella olevasta tarkastuslasista.

Huomautus: Tarkista hydrauliöljy, kun öljy on jäähtynyt tai lähes ympäröivän ilman lämpötillassa.

⊙ Tulos: Hydrauliöljyn pinnan tulisi olla tarkastuslasin vieressä olevan kyltin kahden merkin välissä.

3 Lisää öljyä tarvittaessa. Älä täytä liian täyteen.



**Öljyn enimmäismäärä**



**Öljyn vähimmäismäärä**

| **Hydrauliöljyn tiedot** | |
|---|---|
| Hydrauliöljyn tyyppi | Chevron Rando HD tai vastaava |

## Moottorin jäähdytysnestemäärän tarkistaminen – nestejäähdytteiset mallit



Moottorin jäähdytysnesteen määrän pitäminen oikeana on tärkeää pitkien huoltovälien varmistamiseksi. Väärä jäähdytysnesteen määrä vaikuttaa moottorin jäähdytyskykyyn ja voi vaurioittaa moottorin osia. Päivittäisten tarkistusten avulla käyttäjä havaitsee sellaiset muutokset jäähdytysnesteen määrässä, jotka viittaavat ongelmiin jäähdytysjärjestelmässä.

1 Tarkista jäähdytysnesteen määrä. Lisää nestettä tarvittaessa.

⊙ Tulos (Deutz TD2.9L -moottori): Nesteen pinnan tulisi olla näkyvissä paisuntasäiliön tarkastuslasissa.

⊙ Tulos (kaikki muut moottorimallit): Nesteen pinnan tulisi olla alueella NORMAL (normaali).

⚠ Ruumiinvamman vaara. Jäähdyttimen ja paisuntasäiliön neste on paineenalaista ja erittäin kuumaa. Ole varovainen, kun avaat korkin ja lisäät nestettä.

## Akun tarkistaminen



Akun hyvä kunto varmistaa moottorin oikean toiminnan ja käyttöturvallisuuden. Väärät nestemäärät tai vahingoittuneet kaapelit tai liitännät voivat aiheuttaa moottorin osien vaurioitumisen ja vaaratilanteen.

⚠ Sähköiskun vaara. Kuumien tai jännitteisten piirien koskeminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. Ota pois kaikki sormukset, rannekello ja muut korut.

⚠ Ruumiinvamman vaara. Akut sisältävät happoa. Älä läikytä äläkä kosketa akkuhappoa. Neutraloi valunut akkuhappo ruokasoodan ja veden avulla.

1 Pue suojavaatteet ja käytä suojalaseja.

2 Varmista, että akkukaapelien liitännät ovat tiukat ja syöpymättömät.

3 Varmista, että akun kiinnikkeet ovat paikallaan ja kiristetyt.

Huomautus: Käyttämällä napojen suojuksia ja korroosionestoainetta akun navat ja kaapelit eivät syövy.

# Huolto

## Määräaikaishuollot

Neljännesvuosittain, vuosittain ja kahden vuoden välein tehtävät huollot on teetettävä henkilöllä, joka on koulutettu ja pätevä huoltamaan konetta tämän koneen huolto-oppaan ohjeiden mukaisesti.

Yli kolme kuukautta käyttämättöminä olleille koneille on tehtävä neljännesvuositarkastus, ennen kuin ne otetaan uudelleen käyttöön.

# Tekniset tiedot

| Malli | | SX-135 XC |
|---|---|---|
| Suurin työskentelykorkeus | 141 ft | 43,15 m |
| Suurin korin korkeus | 135 ft | 41,15 m |
| Suurin korkeus kokoontaitettuna | 10 ft | 3,05 m |
| Suurin ulottuvuus vaakatasossa | 90 ft | 27,43 m |
| Leveys, akselit sisään vedettynä | 8 ft 2 in | 2,49 m |
| Leveys, akselit ulos työnnettynä | 12 ft 11 in | 3,91 m |
| Pituus kokoontaitettuna | 64 ft 10 in | 19,76 m |
| Pituus kokoontaitettuna kuljetusta varten (nokkapuomi kokoontaitettuna kuljetusta varten) | 43 ft 7 in | 13,28 m |
| Korin enimmäiskapasiteetti, rajoittamaton liikealue | 660 lb | 300 kg |
| Korin enimmäiskapasiteetti, rajoitettu liikealue | 1 000 lb | 454 kg |
| Tuulen enimmäisnopeus | 28 mph | 12,5 m/s |
| Akseliväli, akselit ulos työnnettynä | 13 ft 6 in | 4,11 m |
| Akseliväli, akselit sisään vedettynä | 13 ft 6 in | 4,11 m |
| Maavara | 15 in | 38,1 cm |
| Kääntösäde, akselit ulos työnnettynä | | |
| Sisempi | 9 ft 6 in | 2,9 m |
| Ulompi | 20 ft 3 in | 6,17 m |
| Kääntösäde, akselit sisään vedettynä | | |
| Sisempi | 26 ft 4 in | 8,03 m |
| Ulompi | 32 ft 8 in | 9,96 m |
| Kääntöpöydän kierto (astetta) | | 360° jatkuva |
| Kääntöpöydän peräylitys, akselit ulos työnnettynä | 5 ft 7 in | 1,7 m |
| Kääntöpöydän peräylitys, akselit sisään vedettynä | 3 ft 9 in | 1,14 m |
| Ohjauslaitteet | 12 V DC proportionaalisäätö | |
| Korin mitat, 6 jalkaa (pituus x leveys) | 72 x 30 in | 183 x 76 cm |
| Korin mitat, 8 jalkaa (pituus x leveys) | 96 x 36 in | 244 x 91 cm |
| Korin vaakasuoruus | | Itsesäätyvä |
| Korin kääntyminen | | 160° |
| Nokkapuomin kierto pystysuorassa, ylös | | 70° |
| Nokkapuomin kierto pystysuorassa, alas | | 55° |
| Korin pistorasia | | vakio |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 40 gallonaa | 151 litraa |

| | | |
|---|---|---|
| Hydraulipaine enintään (puomitoiminnot) | 2 900 psi | 200 bar |
| Hydraulipaine enintään (lisävirtalähde) | 3 200 psi | 220 bar |
| Järjestelmän jännite | | 12 V |
| Rengaskoko | 445D50/710, 18 ply HD FF | |
| Paino | 47 900 lb | 21 727 kg |
| (Koneen paino määräytyy lisävarusteiden perusteella. Koneen paino on ilmoitettu tunnuskilvessä.) | | |
| Käyttölämpötila | | -20–120 °F<br>-29–49 °C |
| Matalat lämpötilat edellyttävät erityisten hydrauli- ja moottoriöljyjen käyttöä. | | |

| **Melutaso** | |
|---|---|
| Äänenpainetaso maatasolla työskentelyssä | < 86 dBA |
| Äänenpainetaso korissa työskentelyssä | < 67 dBA |
| Taattu äänenpainetason enimmäisarvo | 112 dBA |
| Tärinän kokonaisarvo, jolle käsi/käsivarsi altistuu, on enintään 2,5 $m/s^2$. | |
| Suurin painotettu kiihtyvyyden tehollisarvo, jolle koko vartalo altistuu, on enintään 0,5 $m/s^2$. | |

| **Enimmäiskaltevuus kokoontaitetussa asennossa, 4WD** | | |
|---|---|---|
| Vastapaino ylämäkeen | 35 % | 19° |
| Vastapaino alamäkeen | 35 % | 19° |
| Sivuttaiskaltevuus | 25 % | 14° |
| Huomautus: Kaltevuusarvoissa on huomioitava alustan ominaisuudet, kun korissa on yksi henkilö, ja kitkan riittävyys. Korin lisäpaino voi alentaa kaltevuusarvoja. | | |


| **Rungon suurin sallittu kallistuma** | Katso kohta Kallistusanturin aktivointiasetukset | |
|---|---|---|
| Ajonopeus | | |
| Ajonopeus kokoontaitettuna | 2,7 mph<br>40 ft / 11,8 s | 4,3 km/h<br>12 m / 11,8 s |
| Ajonopeus, nostettuna tai ojennettuna | 0,4 mph<br>40 ft / 68 s | 0,65 km/h<br>12 m / 68 s |

| **Alustakuorma** | | |
|---|---|---|
| Rengaskuorma enintään | 26 400 lb | 11 975 kg |
| Renkaan pintapaine | 130 psi | 9,13 $kg/cm^2$<br>896 kPa |
| Kokonaispaine alustaan (akselit ulos työnnettynä) | 222 psf | 1 082 $kg/m^2$<br>10,62 kPa |
| Kokonaispaine alustaan (akselit sisään vedettynä) | 351 psf | 1 712 $kg/m^2$<br>16,79 kPa |
| Huomautus: alustan kuormitustiedot ovat suuntaa-antavia eivätkä sisällä eri varustevaihtoehtoja. Niiden suhteen on jätettävä turvavaraa. | | |

Genien käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.

# Tekniset tiedot

## SX-135 XC liikealuekaavio

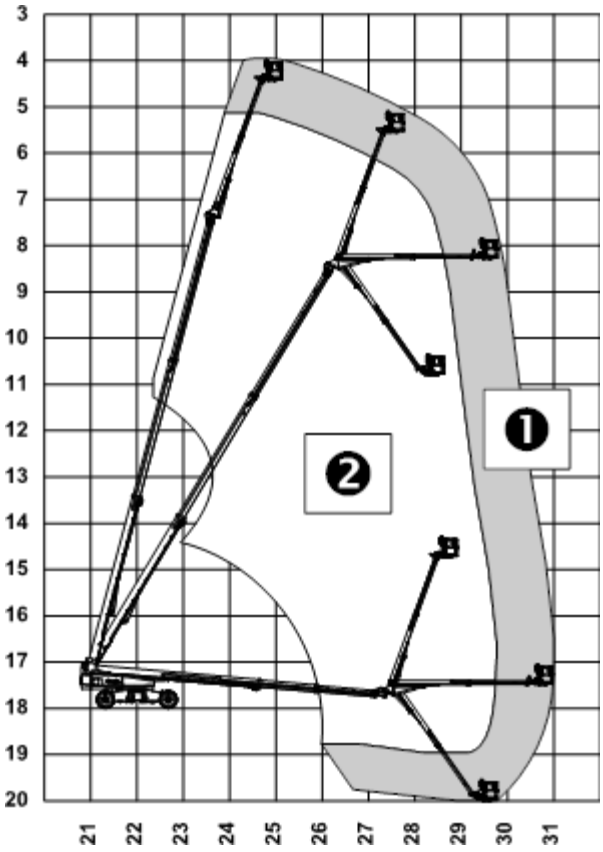


**Korin enimmäiskapasiteetti**

**1 660 lb / 300 kg**

**2 1 000 lb / 454 kg**

| Suurin korkeus | | |
|---|---|---|
| **3** | 150 ft | 45,72 m |
| **4** | 140 ft | 42,67 m |
| **5** | 130 ft | 39,62 m |
| **6** | 120 ft | 36,58 m |
| **7** | 110 ft | 33,53 m |
| **8** | 100 ft | 30,48 m |
| **9** | 90 ft | 27,43 m |
| **10** | 80 ft | 24,39 m |
| **11** | 70 ft | 21,34 m |
| **12** | 60 ft | 18,29 m |
| **13** | 50 ft | 15,24 m |
| **14** | 40 ft | 12,19 m |
| **15** | 30 ft | 9,14 m |
| **16** | 20 ft | 6,1 m |
| **17** | 10 ft | 3,05 m |
| **18** | 0 ft | 0 m |
| **19** | -10 ft | -3,05 m |
| **20** | -20 ft | -6,1 m |

| Suurin ulottuma | | |
|---|---|---|
| **21** | -10 ft | -3,05 m |
| **22** | 0 ft | 0 m |
| **23** | 10 ft | 3,05 m |
| **24** | 20 ft | 6,1 m |
| **25** | 30 ft | 9,14 m |
| **26** | 40 ft | 12,19 m |
| **27** | 50 ft | 15,24 m |
| **28** | 60 ft | 18,29 m |
| **29** | 70 ft | 21,34 m |
| **30** | 80 ft | 24,39 m |
| **31** | 90 ft | 27,43 m |

## Contents of EC Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer’s name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, under consideration of harmonized European standard EN280 as described in EC type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

| | |
|---|---|
| Model / Type: <machine type> | Manufacture Date: <variable field> |
| Description: <machine classification> | Country of Manufacture: <variable field> |
| Model: <model name> | Net Installed Power: <only for IC machines> |
| Serial Number: <variable field> | Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines> |
| VIN: <where applicable> | |
| Manufacturer: <Manufacturer’s name> | Authorized Representative:<br><br>Genie Industries B.V<br>Boekerman 5,<br>4751 XK Oud Gastel,<br>The Netherlands |
| Empowered signatory: | Place of Issue: <variable field><br><br>Date of Issue: <variable field> |

# Tekniset tiedot

## Contents of EC Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive, Conformity assessment procedure: art.12 (3) (a), with the application of European Harmonized Standard EN 280:2013+A1:2015.

2. EC Directive EMC: 2014/30/EU, under consideration of harmonized European standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. EC Directive 2000/14/EC, Noise Directive, under consideration of Annex V and harmonized standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

| | |
|---|---|
| Model / Type: <machine type> | Manufacture Date: <variable field> |
| Description: <machine classification> | Country of Manufacture: <variable field> |
| Model: <model name> | Net Installed Power: <only for IC machines> |
| Serial Number: <variable field> | Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines> |
| VIN: <where applicable> | |
| Manufacturer: <Manufacturer's name> | Authorized Representative:<br><br>Genie Industries B.V<br>Boekerman 5,<br>4751 XK Oud Gastel,<br>The Netherlands |
| Empowered signatory: | Place of Issue: <variable field><br><br>Date of Issue: <variable field> |

## Contents of UK Declaration of Conformity - 1

<Manufacturer’s name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN280 as described in type-examination certificate <variable field> issued by:

<notified body's name>

<notified body's number>

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

| | |
|---|---|
| Model / Type: <machine type> | Manufacture Date: <variable field> |
| Description: <machine classification> | Country of Manufacture: <variable field> |
| Model: <model name> | Net Installed Power: <only for IC machines> |
| Serial Number: <variable field> | Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines> |
| VIN: <where applicable> | |
| Manufacturer: <Manufacturer’s name> | Authorized Representative:<br>Genie UK Ltd<br>The Maltings<br>Wharf Road<br>Grantham<br>NG31 6BH |
| Empowered signatory: | Place of Issue: <variable field> |
| | Date of Issue: <variable field> |

# Tekniset tiedot

## Contents of UK Declaration of Conformity - 2

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696) conformity assessment procedure according to Part 3, 11. (2) (a) with reference to designated standard EN 280:2013+A1:2015

2. Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) as amended (SI 2017/1206, SI 2019/696) under consideration of designated standard EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4

3. Noise Emissions in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) as amended (SI 2001/3958, SI 2005/3525, 2015/98) under consideration of Annex V and designated standard EN ISO 3744, internal combustion engine only.

Test Report:
This machine has been tested and passed the following categories prior to entering the market:

1. BRAKES: Brakes working properly in forward and reverse.
2. OVERLOAD: Overload tested at XXX% rated load.
3. FUNCTIONAL: Smooth operation at XXX% rated load.
4. FUNCTIONAL: All safety devices working correctly.
5. FUNCTIONAL: Speeds set within permitted specification.

| | |
|---|---|
| Model / Type: <machine type> | Manufacture Date: <variable field> |
| Description: <machine classification> | Country of Manufacture: <variable field> |
| Model: <model name> | Net Installed Power: <only for IC machines> |
| Serial Number: <variable field> | Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines> |
| VIN: <where applicable> | |
| Manufacturer: <Manufacturer's name> | Authorized Representative:<br>Genie UK Ltd<br>The Maltings<br>Wharf Road<br>Grantham<br>NG31 6BH |
| Empowered signatory: | Place of Issue: <variable field> |
| | Date of Issue: <variable field> |

Jakelija:

www.genielift.com