Genie
A TEREX BRAND

Käyttöopas

Sarjanumerot

Super Hoist®

ja
huoltotiedot

Alkuperäisten ohjeiden käännös
Fifth Edition
First Printing
Part No. 1314197FIGT

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Sisältö

Johdanto 1
Symboleiden ja vaarakuvien määritelmät 6
Yleinen turvallisuus 7
Työskentelyalueen turvallisuus 8
Selite 10
Tarkistukset 11
Käyttöohjeet 19
Huolto-ohjeet 21
Tekniset tiedot 22

Copyright © 1993 Terex Corporation

5. laitos: 1. painos, Lokakuu 2022

Genie on Terex South Dakota, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja useissa muissa maissa.

CE Täyttää EC-direktiivin 2006/42/EY vaatimukset
Katso EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

UKCA Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 -säännökset

Johdanto


Tietoja tästä käyttöoppaasta

Kiitos, että valitsitte Genien käyttöönne. Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja sen takaa yhteistyö. Tämä opas on käyttöopas ja päivittäisen kunnossapidon opas Genie-koneen käyttäjälle.

Tämä opas on oleellinen osa konetta, ja se tulee säilyttää aina koneessa. Saat tarvittaessa lisätietoja Genieltä.

Tuotteen tunnistetiedot

Koneen sarjanumero on tunnuskilpi.

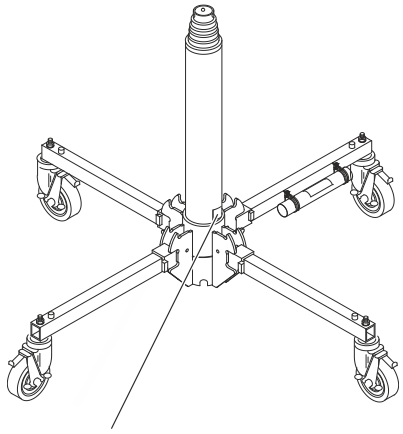

Tunnuskilpi


Käyttötarkoitus ja perehdytysopas

Tämän koneen käyttötarkoitus on materiaalien nostaminen. Ennen koneen käyttämistä on käyttäjän vastuulla lukea huolellisesti tämä perehdytysopas.


- ☑ Kunkin henkilön on oltava koulutettu käyttämään materiaalinostinta.
- ☑ Materiaalinostimeen perehdyttäminen on annettava kullekin henkilölle, joka on valtuutettu, pätevä ja koulutettu.
- ☑ Ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilöt saavat käyttää tätä konetta.
- ☑ Käyttäjän vastuulla on tutustua huolellisesti käyttöoppaassa oleviin valmistajan ohjeisiin ja turvamääräyksiin ja noudattaa niitä.
- ☑ Käyttöopas on sen säilytyslokerossa koneessa.
- ☑ Tuotteen erityisiä käyttökohteita varten katso kohta **Yhteydenotto valmistajaan**.

Johdanto


Korin ohjauslaitteiden symbolit ja niihin liittyvät koneen liikkeet:

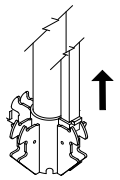


Ylös vedettävän tukijalan lukitus

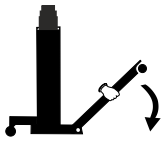

Laske tukijalka ala-asentoon.

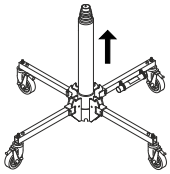

Nosta konetta jalkojen lukitsemiseksi

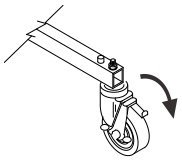

Pyörien jarrut

Käyttörajoitukset:

- Kone on tarkoitettu käytettäväksi materiaalien nostamiseen.
- Älä nosta vaunua, ellei kone ole tukevalla ja vaakasuoralla pinnalla.

Vakauden parannusvälineet:

- Tukijalka

Johdanto

Tiedotteiden jakelu ja vaatimustenmukaisuus

Tuotteiden käyttäjien turvallisuus on Genielle erittäin tärkeää. Genie viestii erilaisilla tiedotteilla tärkeistä turvallisuus- ja tuotetiedoista jälleenmyyjille ja koneiden omistajille.

Tiedotteiden sisältö liittyy mallimerkinnällä ja sarjanumerolla ilmoitettuihin koneisiin.

Tiedotteiden jakelu perustuu viimeisimpään omistajatietoon ja liittyvään jälleenmyyjään, joten on tärkeää, että rekisteröit koneesi ja pidät yhteystietosi ajan tasalla.

Käyttäjien turvallisuuden ja koneen luotettavan toiminnan varmistamiseksi noudata tiedotteessa annettuja toimintaohjeita.

Lue konettasi koskevat tiedotteet osoitteessa www.genielift.com.

Yhteydenotto valmistajaan

Joskus voi olla tarvetta ottaa Genieen yhteyttä. Kun otat yhteyttä, ilmoita koneen mallinumero ja sarjanumero sekä nimesi ja yhteystietosi. Ota Genieen yhteyttä ainakin seuraavissa tapauksissa:

Onnettomuuksien raportointi

Tuotteen käyttökohteisiin ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset

Standardit ja vaatimustenmukaisuustiedot

Omistajan muuttuneet tiedot, kuten omistajan vaihtuminen tai yhteystietojen muuttuminen. Katso alla kohta Omistussuhteen muutos.

Koneen omistussuhteen muutos

Omistajatietojen päivittämisellä varmistat, että saat konettasi koskevia, tärkeitä turvallisuuteen, kunnossapitoon ja käyttöön liittyviä tietoja.

Rekisteröi koneesi osoitteessa www.genielift.com tai soittamalla numeroon 1-800-536-1800.

Johdanto



Vaara

Tämän oppaan ohjeiden ja turvamääräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

Ennen koneen käyttämistä:

☑ Opettele tämän oppaan mukaiset koneen turvallisen käytön periaatteet ja harjoittele niitä.

1 Vältä vaaratilanteita.

Tutustu huolellisesti turvamääräyksiin, ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.

2 Tee aina käyttöä edeltävä tarkistus.

3 Tee aina toimintotestit ennen käyttöä.

4 Tarkista työskentelyalue.

5 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

☑ Tutustu huolellisesti valmistajan ohjeisiin ja turvamääräyksiin eli turvaoppaaseen ja käyttöoppaaseen sekä koneen kyltteihin ja noudata niitä.

☑ Tutustu huolellisesti työn teettäjän turvamääräyksiin ja työkohteen säännöksiin ja noudata niitä.

☑ Tutustu huolellisesti soveltuvaan lainsäädäntöön ja noudata sitä.

☑ Hanki koulutus koneen turvallista käyttöä varten.

Turvamerkintöjen kunnon varmistaminen

Vaihda puuttuvat ja vialliset turvamerkinnät uusiin. Huolehdi aina koneenkäyttäjän turvallisuudesta. Puhdista turvamerkinnät miedolla saippuavedellä. Älä käytä liuotinpohjaisia puhdistusaineita, koska ne voivat vaurioittaa kylttien materiaalia.

Johdanto

Kylttien selitteet

Genie-tuotteiden kylteissä käytetään symboleita, värikoodausta ja merkkisanoja ilmaisemaan seuraavat:




Turvavaroitussymboli – varoittaa mahdollisesta henkilövahingon vaarasta. Noudata kaikkia tämän symbolin jälkeen olevia turvaohjeita henkilövahinkojen tai kuoleman välttämiseksi.



Punainen – osoittaa uhkaavaa vaaratilannetta, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, jos sitä ei pystytä välttämään.



Oranssi – osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, jos sitä ei pystytä välttämään,



Keltainen ja turvavaroitussymboli – osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vähäisen tai kohtalaisen vamman, jos sitä ei pystytä välttämään.









Keltainen ilman turvavaroitussymbolia – osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa omaisuusvahingon, jos sitä ei pystytä välttämään.



Vihreä – merkitsee käyttö- tai huoltotietoja.

Symboleiden ja vaarakuvien määritelmät

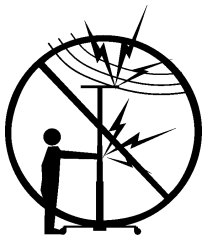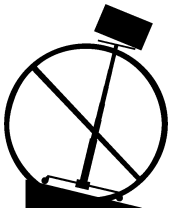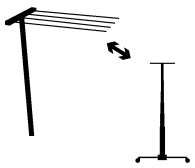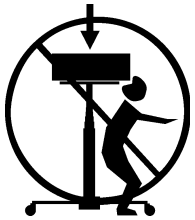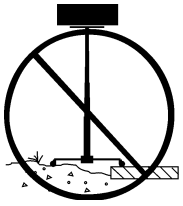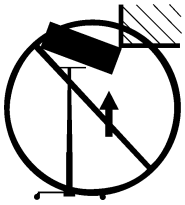 Lue käyttöopas	 Lue huolto-opas	 Puristumisvaara	 Tupakointi kielletty	 Törmäysvaara
 Kaatumisvaara	 Kaatumisvaara	 Kaatumisvaara	 Sähköiskun vaara	 Kaatumisvaara
 Säilytä tarvittava etäisyys	 Puristumisvaara	 Puristumisvaara	 Siirrä kone tasaiselle alustalle	 Sähköiskun vaara
 Törmäysvaara	 Enimmäiskapasiteetti	 Vapauta jarrut		


Yleinen turvallisuus

32305



82960



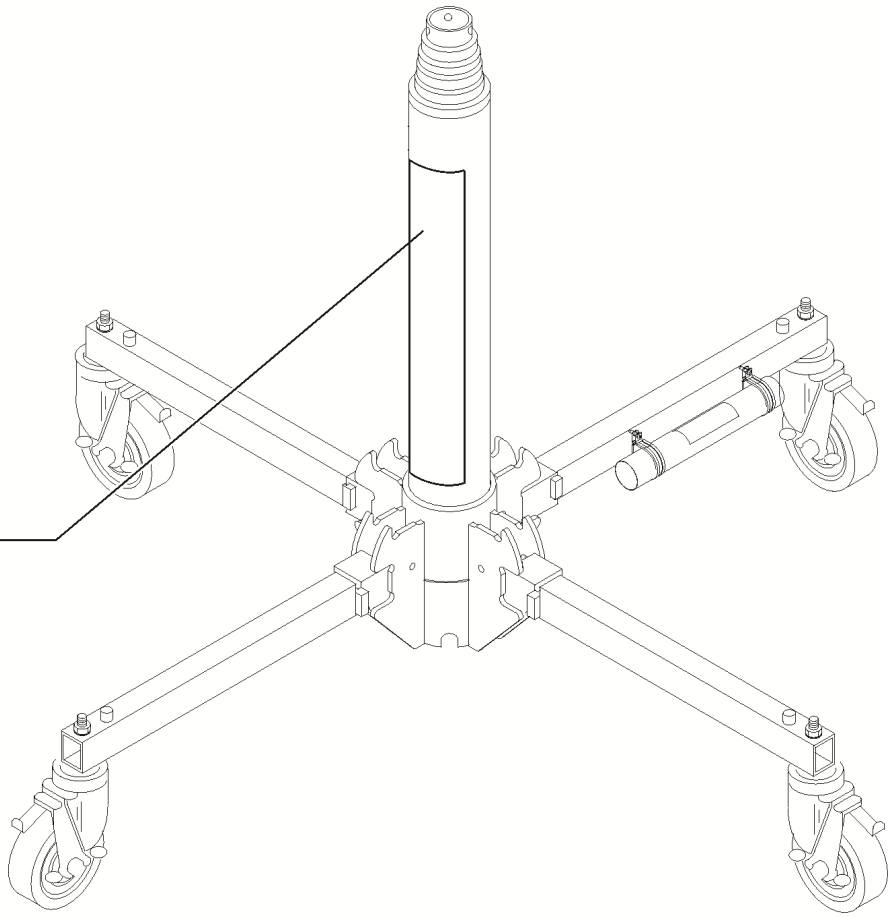

Työskentelyalueen turvallisuus

⚠ Sähköiskun vaara

Konetta ei ole sähköisesti eristetty eikä se suojaa kosketukselta jännitteisiin osiin tai niihin lähestymisestä.

Älä käytä konetta 10 ft / 3 m säteellä yläpuolisista sähkölinjoista.

Älä koske koneeseen, jos se osuu jännitteiseen sähkölinjaan tai jos siihen syntyy sähköjännite.


⚠ Kaatumisvaara

Älä käytä konetta henkilöiden nostamiseen. Kone on tarkoitettu ainoastaan materiaalin nostamiseen.

Älä seiso tasolla.



Älä nosta tasoa, ellei kone ole tukevalla ja vaakasuoralla pinnalla.

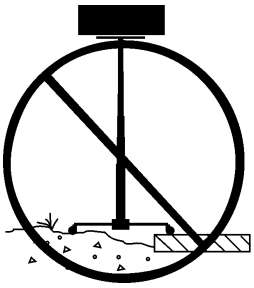

Älä nosta tasoa, ellei kaikkia neljää jalkaa ole lukittu ala-asentoon ja kaikkia pyöräjarruja lukittu.

Älä nosta tasoa, ellei kuormaa ole keskitetty ja kiinnitetty köydellä tai hihnoilla.

Älä siirrä konetta, kun tasoa on nostettu.



Älä käytä konetta kovassa tuulessa tai voimakkaissa puuskissa. Suuri kuorman pinta-ala vähentää koneen vakautta tuulisissa olosuhteissa.



Työskentelyalueen turvallisuus


Älä ylitä korin enimmäiskapasiteettia.



GH 3.8

Korin korkeus	Korin enimmäiskapasiteetti
3,8 m / 12 ft 5,625 in	158 kg / 350 lb



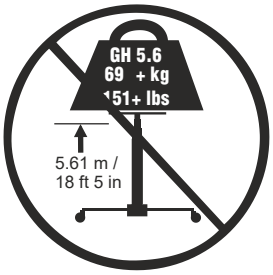

GH 5.6

Korin korkeus	Korin enimmäiskapasiteetti
3,8 m / 12 ft 5,625 in	158 kg / 350 lb
5,6 m / 18 ft 4,5 in	68 kg / 150 lb

Älä sijoita tikkaita tai telineitä mitään kohtaa vasten koneessa.

Älä käytä konetta liikkuvalla tai siirreltävällä alustalla tai ajoneuvossa.

Laske taso heti alas, jos havaitset sivusiirtymää tai kaareutumista.

⚠ Törmäysvaara

Älä laske tasoa, jos sen alla on henkilöitä tai esineitä.


Älä nosta tasoa, ellei kuormaa ole keskitetty ja kiinnitetty köydellä tai hihnoilla.

Älä seiso koneen alla äläkä päästä ketään muutakaan sen alle kuorman ollessa ylösnostettuna.

Tarkista työskentelyalue yläpuolisten esteiden ja muiden vaarojen varalta.

Älä nosta tasoa, jollei sitä ole kiinnitetty turvallisesti kiinnityskorvakkeeseen.

Älä lisää tai poista kuormaa, kun taso on nostettuna. Taso liikkuu, jos kuormaa lisätään tai poistetaan noston tai laskun yhteydessä.

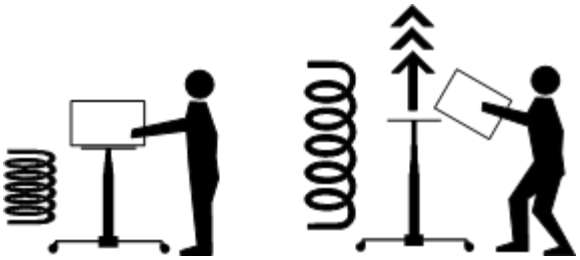

Älä irrota letkua tai käsiohjainta, kun tasolla on kuormaa. Huomioi letkun ja käsiohjaimen sijainnit ja suojele niitä puhkeamiselta, puristumiselta ja viilloilta.


⚠ Viallisen koneen vaara

Älä käytä vaurioitunutta tai viallista konetta.

⚠ Virheellisen käytön vaara

Älä jätä konetta ilman valvontaa. Jos valtuuttamattomat henkilöt käyttävät konetta, seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma.

Selite

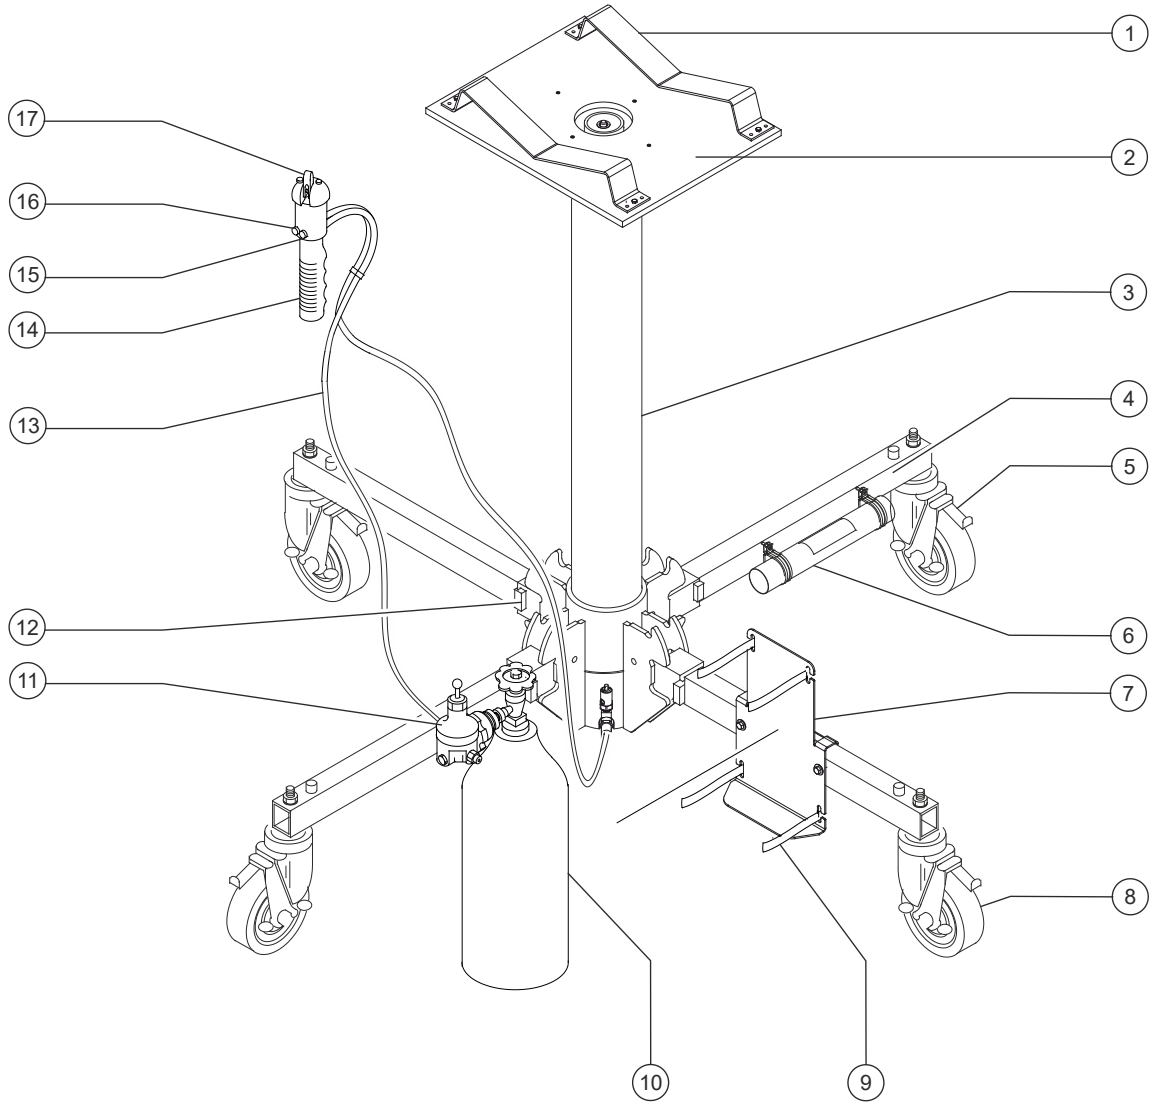

1 Putkiteline
2 Kori
3 Sylinteriyksikkö
4 Tukijalka
5 Pyörien jarrut
6 Säilytyslokero
7 CO2-säiliön kiinnike
8 Pyörä - 5 tuuman kääntyvä
9 Hihnat
10 CO2-säiliö
11 Paineensäädin
12 Tukijalan lukko
13 Letku
14 Käsiohjain
15 Ylös-painike
16 Alas-painike
17 Tyhjennysventtiili

Tarkistukset



Ennen koneen käyttämistä:

☑ Opettele tämän oppaan mukaiset koneen turvallisen käytön periaatteet ja harjoittele niitä.

1 Vältä vaaratilanteita.

2 Tee aina käyttöä edeltävä tarkistus.

Tutustu huolellisesti käyttöä edeltävän tarkistuksen ohjeisiin, ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.

3 Tee aina toimintotestit ennen käyttöä.

4 Tarkista työskentelyalue.

5 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Käyttöä edeltävän tarkistuksen perusasiat

Käyttöä edeltävä tarkistus on käyttäjän ennen työvuoron alkua tekemä silmämääräinen tarkistus. Tarkistuksen avulla varmistetaan, että kone on kunnossa, ennen kuin käyttäjä tekee toimintotestit.

Katso seuraavan sivun luetteloa ja tarkista kaikki kohteet.

Jos havaitset vaurion tai luvattoman poikkeaman tehdastoimituksen tilasta, kone on merkittävä ja poistettava käytöstä.

Koneen korjaukset saa tehdä vain koulutettu huoltoasentaja valmistajan määritysten mukaisesti. Korjausten jälkeen käyttäjän on tehtävä uudelleen käyttöä edeltävä tarkistus ennen toimintotestejä.

Tarkistukset

Käyttöä edeltävä tarkistus

- ❑ Varmista, että käyttöopas on täydellinen, luettavissa ja saatavilla.
- ❑ Varmista, että kaikki kyltit ovat paikallaan ja luettavissa. Katso kohta Kilvet.

Tarkista seuraavat osat tai alueet vaurioiden, väärän asennuksen tai puuttuvien osien tai luvattomien muutosten varalta:

Tarkista silmämääräisesti koneen kaikki osat.

- ❑ Taso ja T-mutteri
- ❑ CO2-säiliö, CO2-säiliön kiinnike ja paineensäädin
- ❑ Letku ja käsiohjain
- ❑ Sylinteriyksikkö
- ❑ Alusta, jalat, jalkojen lukot, jalkojen lukkojouset sekä pyörät

Tarkistukset



Ennen koneen käyttämistä:

☑ Opettele tämän oppaan mukaiset koneen turvallisen käytön periaatteet ja harjoittele niitä.

1 Vältä vaaratilanteita.

2 Tee aina käyttöä edeltävä tarkistus.

3 Tee aina toimintotestit ennen käyttöä.

Tutustu huolellisesti toimintotesteihin, ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.

4 Tarkista työskentelyalue.

5 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Toimintotestien perusasiat

Toimintotestien tarkoituksena on havaita mahdolliset viat ennen koneen käyttöönottoa. Käyttäjän on noudatettava vaiheittaisia ohjeita koneen kaikkien toimintojen testaamiseksi.

Viallista konetta ei saa koskaan käyttää. Jos vikoja ilmenee, kone on merkittävä ja poistettava käytöstä. Koneen korjaukset saa tehdä vain koulutettu huoltoasentaja valmistajan määritysten mukaisesti.

Korjausten jälkeen käyttäjän on tehtävä uudelleen käyttöä edeltävä tarkistus ja toimintotestit ennen koneen käyttöönottoa.

Tarkistukset

Toimintotestit

1 Testausalueen on oltava kova, vaakasuora ja turvallinen.

Käyttöönotto

2 Aseta kone jalustansa varaan. Vapauta jalkojen lukitukset yksi kerrallaan ja laske jalat ala-asentoon.

3 Ota hyvä ote sylinteriyksiköstä ja nosta sitä riittävästi, jotta kukin jalka voi lukittua ala-asentoon.

⊙ Tulos: Kaikkien neljän jalan tulee naksahtaa lukittuun asentoon.

4 Aseta taso kiinnityskorvakkeen päälle ja kiinnitä taso hyvin T-mutterilla.

5 Aseta CO2-säiliön kiinnike CO2-säiliön viereen. Kierrä hihnat säiliön ympäri ja kiinnitä säiliö tiukasti kiinnikkeeseen. Aseta CO2-säiliön kiinnike ja säiliö jollekin nostolaitteen jaloista.

Huomautus: Pidä säiliötä pidikkeessä, kunnes säiliö pitää vaihtaa.

6 Kierrä paineensäätimen liitosmutteri CO2-säiliön venttiilikaraan ja kiristä käsin. Työkalua ei tarvitse käyttää.

⚠VAROITUS Kaatumisvaara. Paineensäätimen käyttöpaine on valmiiksi säädetty koneen enimmäiskuormaa varten. Paineensäätimen muokkaaminen tai muun yli 600 kPa / 90 psi paineensäätimen tai kompressorin käyttäminen voi aiheuttaa hengenvaaran ja vakavan vamman vaaran. Käytä ainoastaan Genien hyväksymiä varaosia.

7 Liitä letku ja käsiohjain painamalla letkun liitinpää paineensäätimen sivussa olevaan liittimeen. Liitä käsiohjaimen letku sylinteriyksikön pohjassa olevaan venttiiliin.

8 Avaa CO2-säiliön venttiili hitaasti kiertämällä kahvaa vastapäivään.

⚠ HUOMIO Komponenttien vaurioitumisvaara. Jos CO2-säiliön venttiili avataan nopeasti, paineensäätimen kalvo voi vaurioitua.

Tarkistukset

Tason nostaminen ja laskeminen

9 Lukitse kaikki neljä pyörää.

10 Nosta taso painamalla käsiohjaimen ylös-painiketta.

⊙ Tulos: Kunkin putken tulee työntyä ulos yksitellen ja tasaisesti. Niiden ei tulisi takerrella.

11 Laske taso painamalla alas-painiketta.

⊙ Tulos: Tason tulee laskeutua tasaisella, hallitulla nopeudella.

12 Nosta taso uudelleen ylös ja laske se sitten avaamalla käsiohjaimen yläosan manuaalinen tyhjennysventtiili.

⊙ Tulos: Tason tulee laskeutua tasaisella, hallitulla nopeudella, mutta nopeasti.

Huomautus: Tason nostaminen ja laskeminen kahdesti ilman kuormaa voitelee pylväät.

Tarkistukset



Ennen koneen käyttämistä:

☑ Opettele tämän oppaan mukaiset koneen turvallisen käytön periaatteet ja harjoittele niitä.

1 Vältä vaaratilanteita.

2 Tee aina käyttöä edeltävä tarkistus.

3 Tee aina toimintotestit ennen käyttöä.

4 Tarkista työskentelyalue.

Tutustu huolellisesti työskentelyalueen tarkistusohjeisiin, ennen kuin siirryt seuraavaan lukuun.

5 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Työskentelyalueen tarkistus

Työskentelyalueen tarkistuksen avulla käyttäjä havaitsee, onko työskentelyalue sopiva koneen turvallista käyttöä varten. Käyttäjän on tehtävä tarkistus ennen koneen viemistä työskentelyalueelle.

Käyttäjän vastuulla on tutustua huolellisesti työskentelyalueen vaarapaikkoihin ja välttää ne koneen siirtämisen, valmistelun ja käyttämisen aikana.

Työskentelyalueen tarkistus

Tiedosta ja vältä seuraavat vaaratilanteet:

- ❑ pudotukset ja aukot
- ❑ töyssyt, lattian korokkeet ja irtotavarat
- ❑ kaltevat pinnat
- ❑ epävakaat ja liukkaat pinnat
- ❑ yläpuoliset esteet ja korkeajännitejohtimet
- ❑ vaaralliset paikat
- ❑ alustan riittämätön kesto kaikkien koneen aiheuttamien kuormavoimien suhteen
- ❑ tuuli ja sääolosuhteet
- ❑ asiattomien henkilöiden läsnäolo
- ❑ muut mahdolliset turvatekijät

Tarkistukset


Kilpien tarkistaminen

Varmista tämän sivun kuvien avulla, että kaikki kilvet ovat luettavissa ja paikallaan. Kilvet on lueteltu alla numerojärjestyksessä määrän ja kuvauksen kanssa.

Osanro	Kilven kuvaus	Määrä
31072	Tarra - käyttöoppaan lokero	1
32305	Varoitus – koneen turvallisuus	1
38149	Tarra – patentit	1
82960	Varoitus – koneen turvallisuus	1
1272242	Tarra – koneen rekisteröinti	1
1280819	Tarra – varoitus, Prop 65	1

* Nämä kilvet ovat malli-, varuste- ja kokoonpanokohtaiset.

Tarkistukset

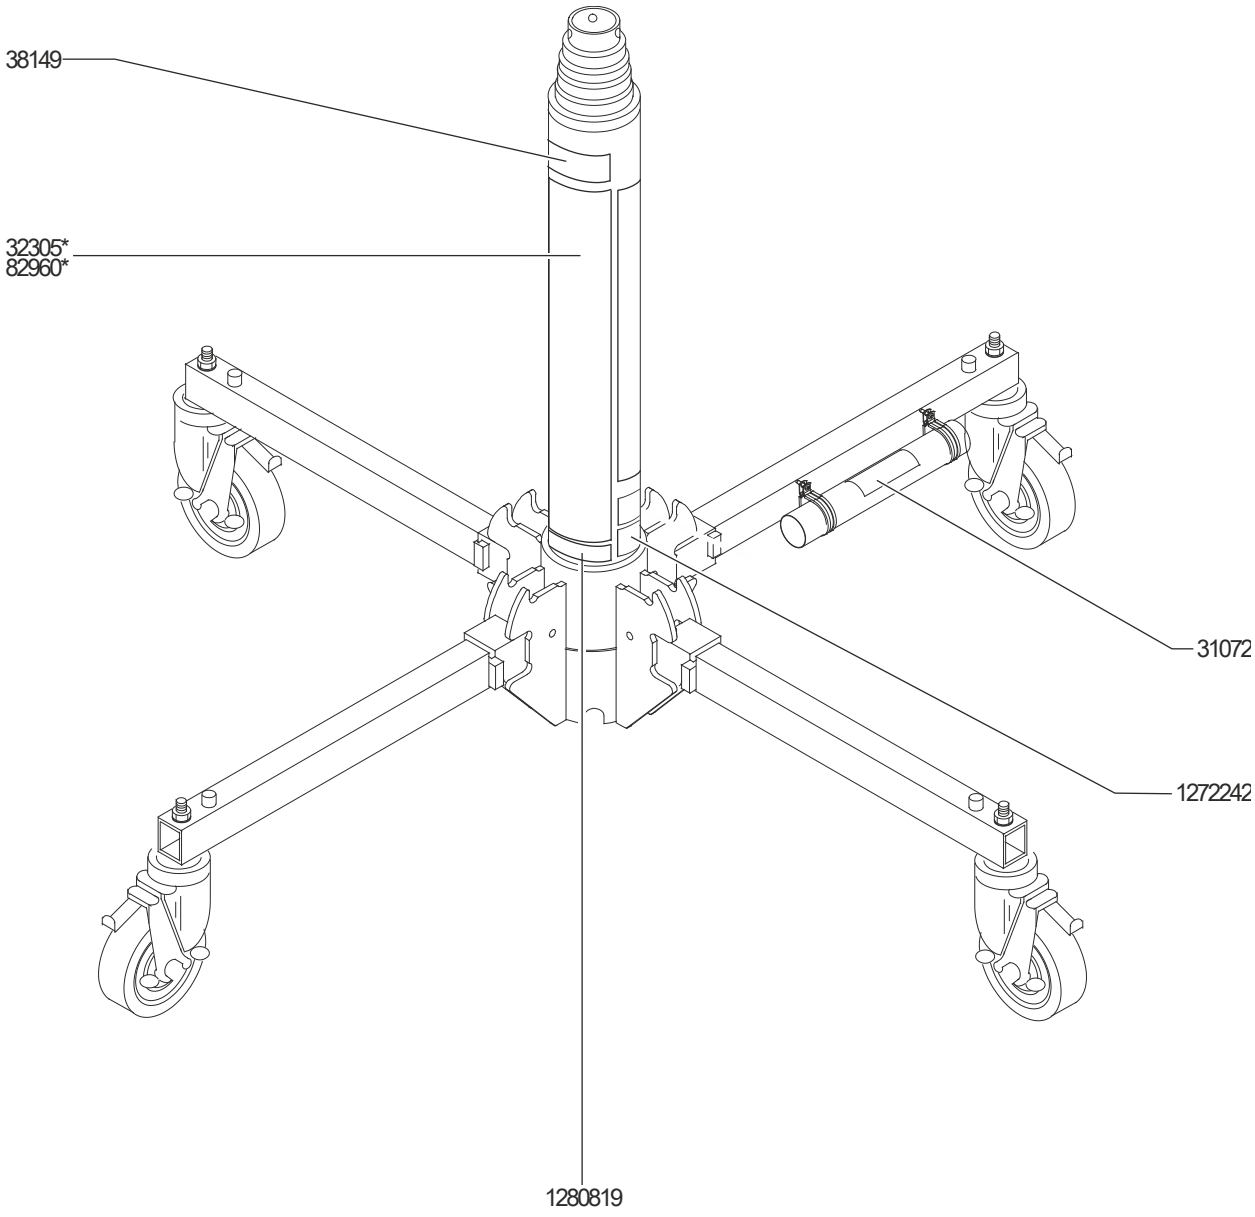

Käyttöohjeet



Ennen koneen käyttämistä:

☑ Opettele tämän oppaan mukaiset koneen turvallisen käytön periaatteet ja harjoittele niitä.

1 Vältä vaaratilanteita.

2 Tee aina käyttöä edeltävä tarkistus.

3 Tee aina toimintotestit ennen käyttöä.

4 Tarkista työskentelyalue.

5 Käytä konetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Perusasiat

Käyttöohjeet-luku sisältää ohjeet koneen eri toimintojen käyttöä varten. Koneen käyttäjän vastuulla on noudattaa kaikkia käyttöoppaan turvamääräyksiä ja ohjeita.

Koneen käyttö minkään muun kuin tavaroiden nostamiseen ei ole turvallista.

Jos saman työvuoron aikana useampi käyttäjä käyttää konetta eri aikoina, on heidän kaikkien oltava päteviä käyttäjiä ja noudatettava kaikkia käyttöoppaan turvamääräyksiä ja ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen uuden käyttäjän on tehtävä käyttöä edeltävä tarkistus, toimintotestit ja työskentelyalueen tarkistus ennen koneen käyttämistä.

Käyttöohjeet

Kone on tarkoitettu ainoastaan materiaalinostimeksi.

Uutena koneen toiminta voi olla jäykkää tiivisteiden tiiveyden vuoksi. Toiminta sujuvoituu käytön myötä. Kone on voideltu perusteellisesti valmistuksen aikana pitkän käyttöiän ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Ylimääräistä öljyä voi joskus vuotaa sylinteriyksikön pohjan pikaliittimen tulpasta.

HUOMAUTUS Varaudu öljyvuotoihin suojaamalla valmiit lattiapinnat.

Käyttöohjeet

Käyttöönotto

Noudata toimintotestien käyttöönoton toimenpiteitä.

Tason nostaminen ja laskeminen

1 Lukitse kaikki neljä pyörää.

2 Nosta taso painamalla käsiohjaimen ylös-painiketta.

3 Laske taso painamalla alas-painiketta.

Käsilaskeminen

1 Avaa käsiohjaimen yläosan manuaalinen tyhjennysventtiili.

Säilytysohjeet

1 Laske taso kokonaan alas. Sulje CO2-säiliön venttiili kiertämällä kahvaa myötäpäivään. Irrota taso ja CO2-säiliö. Irrota letku ja käsiohjain ja kierrä ne tason alla olevien pidikkeiden ympärille.

2 Kannata sylinteriyksikköä yhdellä kädellä. Vapauta toisella kädellä lähimmän jalan lukitus. Nosta jalka ja lukitse se säilytysasentoon. Toista tämä kolmelle muulle jalalle.

3 Valitse turvallinen säilytyspaikka, joka on sään vaikutuksilta ja liikenteeltä suojassa. Suosittelemme koneen säilyttämistä pystyasennossa jalustan päällä sujuvan toiminnan ja tiivisteiden pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

Huolto-ohjeet

Päivittäin	Tarkista ja tarvittaessa kiristä seuraavat osat: liittimet, letkut, kiinnittimet.
	Tarkista jalkojen lukot ja varmista, että ne liikkuvat esteettä ja että jouset toimivat oikein koko liikealueellaan.
	Tarkista pyörät ja niiden jarrut.
Kuukausittain	Tarkista putkien yläosan huopapyyhkimet silmämääräisesti. Poista lika ja puhdista tarvittaessa.

Tekniset tiedot

Genie Super Hoist 3.8		
Korkeus	41 in	1,04 m
Tason pituus	19 in	48 cm
Tason leveys	24 in	61 cm
Jalustan leveys, nurkasta nurkkaan	53 in	1,35 m
Enimmäiskuorma	350 lb	158 kg
Nostokorkeus	12 ft 5,625 in	3,8 m
Mitat säilytystä/kuljetusta varten	14 x 14 x 39,50 in	36 cm x 36 cm x 1 m
Paino	64 lb	29 kg
Suositeltu paine, psi	85 psi	5,86 bar
Äänenpainetaso		< 70 dBA

Genie Super Hoist 5.6		
Korkeus	54 in	1,37 m
Tason pituus	19 in	48 cm
Tason leveys	24 in	61 cm
Jalustan leveys, nurkasta nurkkaan	53 in	1,35 m
Tason korkeus	Enimmäiskuorma	
3,8 m / 12 ft 5,625 in	350 lb	158 kg
5,6 m / 18 ft 4,5 in	150 lb	68 kg
Nostokorkeus	18 ft 4,50 in	5,6 m
Mitat säilytystä/kuljetusta varten	14 x 14 x 39,50 in	36 cm x 36 cm x 1 m
Paino	69 lb	31 kg
Suositeltu paine, psi	85 psi	5,86 bar
Äänenpainetaso		< 70 dBA

Genien käytäntönä on kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.

Tekniset tiedot

Contents of EC Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Directives:

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive,

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file:
	Genie Industries B.V Boekerman 5, 4751 XK Oud Gastel, The Netherlands
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Tekniset tiedot

Contents of UK Declaration of Conformity

<Manufacturer's name> hereby declares that the machinery described below complies with the provisions of the following Legislation:

1. Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (SI 2008/1597) as amended (SI 2011/1043, SI 2011/2157, SI 2019/696)

Model / Type: <machine type>	Manufacture Date: <variable field>
Description: <machine classification>	Country of Manufacture: <variable field>
Model: <model name>	Net Installed Power: <only for IC machines>
Serial Number: <variable field>	Guaranteed Sound Power Level: <only for IC machines>
VIN: <where applicable>	
Manufacturer: <Manufacturer's name>	Authorized Representative and person to compile the technical file: Genie UK Ltd The Maltings Wharf Road Grantham NG31 6BH
Empowered signatory:	Place of Issue: <variable field>
	Date of Issue: <variable field>

Jakelija:

www.genielift.com