Genie
A TEREX BRAND

Supplément au manuel de l'opérateur

Module de contrôle d'accès

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

CE
UK
CA

Traduction des instructions originales
First Edition
Second Printing
Part No. 1277289FRGT

Introduction

Important

Lire, comprendre et respecter les présentes règles de sécurité et instructions d'utilisation avant d'utiliser la machine. Seul du personnel formé et autorisé peut être habilité à utiliser la machine. Le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et y être conservé en permanence. Pour toute question, nous contacter.

Comment nous contacter :

Site internet : www.genielift.com

Adresse électronique : awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 par Terex Corporation

Première édition : deuxième impression, septembre 2021

Genie, « S » et « Z » sont des marques déposées de Terex South Dakota, Inc. aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

« GS » est une marque de Terex South Dakota, Inc.

« GTH » est une marque de Terex South Dakota, Inc.

Ces machines sont conformes aux normes

CE Respecte la directive CE 2006/42/CE
Voir la Déclaration CE de conformité

UKCA Règlement (britannique) de 2008 sur la fourniture de machines (sécurité)

Conforme aux normes :
ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Introduction

Danger

Négliger de respecter les instructions et les règles de sécurité du présent manuel et du manuel de l’opérateur de cette machine entraîne des risques de blessures graves, voire mortelles.

Remarque : ces instructions d’installation s’appliquent uniquement aux modèles Genie suivants :


Tous les modèles MEWP

⚠ Sécurité de l’ACM

Lire, comprendre et respecter tous les avertissements et les instructions fournis avec l’ACM.

Lorsque l’ACM est installé, le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et y être conservé en permanence.

⚠ Définition des symboles et illustrations de mise en garde





Lire le supplément, pièce réf. 1277289

Présentation

Les modules de contrôle d’accès (Access Control Module, ACM) sont conçus pour limiter l’accès et les fonctions pour les opérateurs non autorisés au moyen d’un bloc de touches ou d’un lecteur de carte RFID. La limitation varie selon le type/modèle de MEWP. Lorsque cela est autorisé, le module permet à l’opérateur d’utiliser toutes les fonctions de la machine jusqu’à ce qu’elle soit désactivée par le biais de l’interrupteur à clé ou du bouton d’arrêt d’urgence des commandes au sol.

Emplacement

Si possible, l’ACM est monté près du panneau de commandes au sol pour une visibilité immédiate et un accès facile. Il doit être possible d’accéder à l’ACM sans avoir à retirer de plaques ou de couvercles.

Emplacements de montage sur différents modèles :

Flèches télescopiques et articulées

L’ACM se trouve sur le couvercle principal en polyester du châssis basculant du côté boitier des commandes au sol :



Introduction

Élévateurs à ciseaux

L’ACM se trouve sur le châssis, près des commandes au sol :

Modèles GS RT



Modèles à ciseaux pour dalles GS



GTH

L’ACM se trouve sur le tableau de bord avant (modèles compacts) ou le tableau de bord arrière droit (modèles à portée élevée et à rotation) :

Modèles compacts



Modèles à portée élevée et à rotation



Introduction

Fonctions

L'ACM désactive certaines fonctions de la machine lorsque l'accès est limité. Selon le type/modèle de MEWP et le mode d'accès du module, elles seront différentes.

L'alimentation auxiliaire est quant à elle toujours disponible.

Mode de contrôle d'accès

Le propriétaire de la machine/l'ACM peut définir les quatre modes de contrôle d'accès sur un site internet désigné. L'accès à ce site internet est réservé exclusivement au propriétaire, à qui revient l'entière responsabilité de contrôler et modifier ce mode.



Do not use access keys (Ne pas utiliser de codes d'accès)

Le module se comporte comme si aucun code n'y était affecté, même lorsque des codes sont affectés pour ce module. La machine est toujours activée.

Use access keys (Utiliser des codes d'accès)

La machine est activée après la saisie d'un code ou la présentation d'une carte RFID valide.

Locked for everyone (Verrouillé pour tout le monde)

La machine est toujours désactivée.

Unlocked for everyone (Déverrouillé pour tout le monde)

La machine est toujours activée.

Machines IC :

L'ACM peut désactiver le démarrage du moteur. Lorsque l'accès est refusé, le moteur ne peut pas démarrer.

Do not use access keys (Ne pas utiliser de codes d'accès) : le démarrage du moteur est toujours activé.

Use access keys (Utiliser des codes d'accès) : le démarrage du moteur est activé après la saisie d'un code ou la présentation d'une carte RFID valide.

Locked for everyone (Verrouillé pour tout le monde) : le démarrage du moteur est toujours désactivé.

Unlocked for everyone (Déverrouillé pour tout le monde) : le démarrage du moteur est toujours activé.

CC : Z30, Z34, Z45

L'ACM peut désactiver la translation vers l'avant et vers l'arrière.

Do not use access keys (Ne pas utiliser de codes d'accès) : les fonctions de translation sont toujours activées.

Use access keys (Utiliser des codes d'accès) : les fonctions de translation sont activées après la saisie d'un code ou la présentation d'une carte RFID valide.

Locked for everyone (Verrouillé pour tout le monde) : les fonctions de translation sont toujours désactivées.

Unlocked for everyone (Déverrouillé pour tout le monde) : les fonctions de translation sont toujours activées.

Instructions d’utilisation

CC : Z33, Z60DC/FE

Selon le réglage prédéfini de l’option de machine, l’ACM peut désactiver les fonctions suivantes :

- les fonctions d’élévation ;
- les fonctions d’élévation et de translation.

Do not use access keys (Ne pas utiliser de codes d’accès) : les fonctions d’élévation ou de translation sont toujours activées.

Use access keys (Utiliser des codes d’accès) : les fonctions d’élévation ou de translation sont activées après la saisie d’un code ou la présentation d’une carte RFID valide.

Locked for everyone (Verrouillé pour tout le monde) : les fonctions d’élévation ou de translation sont toujours désactivées.

Unlocked for everyone (Déverrouillé pour tout le monde) : les fonctions d’élévation ou de translation sont toujours activées.

Tous les modèles GS à courant continu

L’ACM peut désactiver les fonctions de translation et d’élévation.

Do not use access keys (Ne pas utiliser de codes d’accès) : les fonctions d’élévation et de translation sont toujours activées.

Use access keys (Utiliser des codes d’accès) : les fonctions d’élévation et de translation sont activées après la saisie d’un code ou la présentation d’une carte RFID valide.

Locked for everyone (Verrouillé pour tout le monde) : les fonctions d’élévation et de translation sont toujours désactivées.

Unlocked for everyone (Déverrouillé pour tout le monde) : les fonctions d’élévation et de translation sont toujours activées.

Instructions d'utilisation

Contrôle des autocollants

Contrôler que tous les autocollants sont en place et lisibles.

Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
1277288	Étiquette ACM	1

Instructions d'utilisation

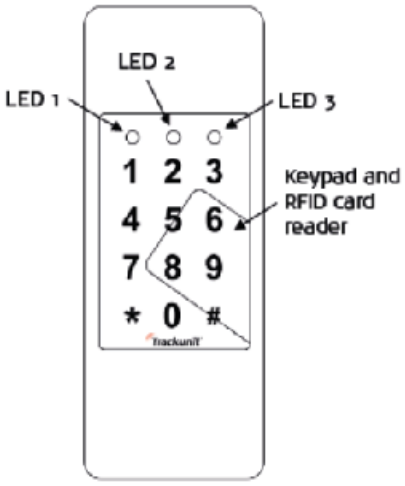


Image à titre de référence uniquement, la forme et la taille peuvent être différentes.

	LED1	LED2	LED3
Jaune	Alimentation	:	:
Vert	:	:	Identification OK
Rouge			Identification refusée

À l'aide du bloc de touches

1 Saisir le code PIN.

2 Valider avec la touche #.

3 Le témoin vert sous LED3 indique que l'identification est autorisée.

4 Commencer à utiliser la machine.

À l'aide d'une carte RFID

1 Présenter la carte devant le lecteur.

2 Un bip retentit lorsque la carte est reconnue.

3 Le témoin vert sous LED3 indique que l'identification est autorisée.

4 Commencer à utiliser la machine.

Informations

- Le témoin jaune sous LED1 indique que l'unité est sous tension.
- Annuler la touche enfoncée avec * (recommencer).
- Le témoin sous LED3 est rouge lorsqu'une entrée est annulée.
- Le code PIN doit être saisi avant 10 s.
- Ne pas utiliser une carte RFID et un code PIN simultanément.
- Le témoin LED2 n'est pas utilisé.
- Pour limiter l'utilisation illicite du MEWP, arrêter la machine depuis les commandes au sol, en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence et en tournant l'interrupteur à clé en position d'arrêt.

Distribué par :

www.genielift.com