Genie
A TEREX BRAND

Manuel de l'opérateur

Plage de numéros de série

S®-85 XC™ FE
S®-85 XC™ E

à partir de S85XCEH-101
à partir de S85XCED-101

ANSI/CSA
- North America
- South America
- Asia

AUS
- Australia

CE
UK CA

avec
consignes
d'entretien

Traduction des instructions originales
First Edition
First Printing
Part No. 1326214FRGT

EU and UK Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Table des matières

Introduction 1
Définition des symboles et illustrations de mise en garde 5
Sécurité générale 8
Sécurité individuelle 14
Sécurité de la zone de travail 15
Légende 26
Commandes 27
Inspections 39
Instructions d'utilisation 58
Instructions de transport et de levage 77
Entretien 80
Caractéristiques techniques 84

Copyright © 2025 par Terex Corporation

Première édition : première impression, mai 2025

Marchés CE/RU, édition précédente : Troisième édition
Marchés ANSI/CSA, édition précédente : Deuxième édition
Marché AUS, édition précédente : Deuxième édition

« Genie » et « S » sont des marques déposées de Terex South Dakota, Inc. aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

« XC » est une marque de Terex South Dakota, Inc.

Ces machines sont conformes aux normes
ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B354.6

AUS 1418.10

CE Respecte la directive CE 2006/42/CE
Voir la Déclaration CE de conformité

UKCA Règlement (britannique) de 2008 sur la fourniture de machines (sécurité)

Introduction


À propos de ce manuel

Genie se réjouit que vous ayez choisi une de ses machines pour votre application. Notre priorité principale est la sécurité des utilisateurs, qui est mieux assurée par des efforts conjoints. Cet ouvrage est un manuel de l'opérateur et d'entretien quotidien destiné aux utilisateurs ou aux opérateurs d'une machine Genie.

Le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et y être conservé en permanence. Pour toute question, contacter Genie.

Identification du produit

Le numéro de série de la machine se trouve sur l'étiquette de numéro de série.

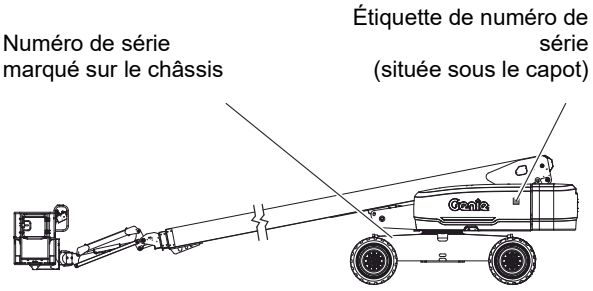

Usage prévu et guide de familiarisation

Cette machine est conçue pour amener du personnel, avec outils et matériel, sur un lieu de travail en hauteur. Avant d'utiliser la machine, il appartient à l'opérateur de lire et de comprendre ce guide de familiarisation.

- ☑ Chaque personne doit être formée à l'utilisation d'un élévateur à nacelle mobile (MEWP).
- ☑ Chaque personne autorisée, compétente et formée doit être familiarisée au MEWP.
- ☑ Seul du personnel formé et autorisé peut être habilité à utiliser la machine.
- ☑ Il appartient à l'opérateur de lire, comprendre et respecter les instructions du fabricant et les règles de sécurité fournies dans le Manuel de l'opérateur.
- ☑ Le Manuel de l'opérateur se trouve dans le coffret du manuel de la nacelle.
- ☑ Pour les applications spécifiques du produit, voir **Contacter le fabricant**.

Introduction


Symboles des commandes de la nacelle et mouvement correspondant de la machine :


Mise à niveau de la nacelle


Rotation de la nacelle


Montée/descente du bras pendulaire


Montée/descente de la flèche

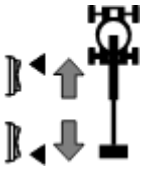

Extension/rétraction de la flèche


Rotation de la tourelle


Translation en marche avant/arrière


Direction à droite/gauche

Symboles des commandes au sol et mouvement correspondant de la machine :

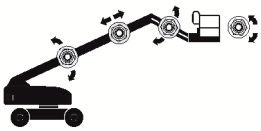
Mise à niveau de la nacelle, montée/descente du bras pendulaire, extension/rétraction de la flèche et montée/descente de la flèche


Rotation de la tourelle et rotation de la nacelle

Fonctions et mouvement séquentiels :

- Translation et direction.

Fonctions verrouillées :

- Vitesse de translation avec la nacelle relevée
- Translation avec la nacelle relevée et la machine inclinée
- Validation de translation lorsque l'opérateur fait pivoter la flèche au-delà des roues non directrices
- Toutes les commandes de la nacelle et au sol

Limites d'utilisation :

- Cette machine est conçue pour amener du personnel, avec outils et matériel, sur un lieu de travail en hauteur.
- Ne pas relever la nacelle tant que la machine n'est pas sur une surface ferme et plane.

Contrôle de la stabilité signifie :

- Pneus remplis de mousse (le cas échéant)
- Pneus à bandage plein (le cas échéant)

Enveloppe restreinte :

- Capacité de la nacelle de 1 000 lb / 454 kg

Introduction

Distribution et respect des bulletins

La sécurité des utilisateurs des produits est d'une importance capitale pour Genie. Genie utilise divers bulletins pour communiquer des informations importantes sur la sécurité et les produits aux distributeurs et aux propriétaires de machines.

Les informations contenues dans ces bulletins sont liées à des machines spécifiques et basées sur le modèle de machine et le numéro de série.

La distribution des bulletins s'effectue sur la base du dernier propriétaire enregistré et du distributeur qui lui est associé, il est donc important d'enregistrer la machine et de mettre à jour ses informations de contact.

Pour garantir la sécurité du personnel et maintenir le fonctionnement fiable de la machine, veiller à effectuer l'action indiquée dans un bulletin respectif.

Pour afficher des bulletins ouverts pour votre machine, consulter notre site internet : www.genielift.com.

Déclaration de conformité

Un exemplaire de la déclaration de conformité d'origine est disponible sur notre site internet à l'adresse https://my.genielift.com.

Contacter le fabricant

Il peut parfois être nécessaire de contacter Genie. Lorsque c'est le cas, fournir les numéros de modèle et de série de la machine, ainsi que le nom et les coordonnées de son propriétaire. Genie doit dans tous les cas être contacté pour :

Signaler un accident ;

Toutes questions concernant les applications et la sécurité du produit ;

Les normes et informations relatives à la conformité aux réglementations ;

Les mises à jour de propriétaire, telles que les changements de propriétaire de la machine ou de coordonnées. Se reporter à Transfert de propriété, ci-dessous.

Transfert de propriété de la machine

Les quelques minutes passées à mettre à jour les informations sur le propriétaire permettront de recevoir des informations importantes sur la sécurité, l'entretien et l'utilisation de la machine.

Enregistrer cette machine sur le site internet www.genielift.com ou en appelant le 1 800 536 1800 (numéro gratuit aux États-Unis).

Introduction



Danger

Négliger de respecter les instructions et les règles de sécurité du présent manuel entraînera des risques de blessures graves, voire mortelles.

Ne pas utiliser :

☑ Sans avoir pris connaissance et sans appliquer les principes d'utilisation de la machine en toute sécurité contenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Éviter toute situation à risque.

Prendre connaissance des règles de sécurité et s'assurer de les comprendre avant de passer à la section suivante.

2 Toujours effectuer un contrôle avant mise en route.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.

4 Inspecter le lieu de travail.

5 N'utiliser la machine que pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.

☑ Sans avoir lu et compris, et sans respecter les instructions du fabricant et les règles de sécurité (manuels de sécurité et de l'opérateur et autocollants de la machine).

☑ Sans avoir lu et compris, et sans respecter les consignes de sécurité de l'employeur et les réglementations du chantier.

☑ Sans avoir lu et compris, et sans respecter les réglementations officielles en vigueur.

☑ Sans avoir été correctement formé à utiliser la machine en toute sécurité.

Maintenance des autocollants de sécurité

Remplacer tout autocollant de sécurité manquant ou endommagé. Penser à la sécurité de l'opérateur à tout moment. Nettoyer les autocollants de sécurité avec du savon doux et de l'eau. Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvant, ils risqueraient d'endommager le matériau des autocollants de sécurité.

Classification des situations dangereuses

Les autocollants de cette machine utilisent des symboles, des codes couleur et des termes de mise en garde pour identifier les situations suivantes :



Symbole de mise en garde : avertit l'utilisateur de risques de blessures potentiels. Respecter l'ensemble des messages de sécurité qui accompagnent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessures graves, voire mortelles.








⚠ DANGER Indique la présence d'une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT Indique la présence d'une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.








⚠ ATTENTION Indique la présence d'une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou bénignes.

AVIS Indique la présence d'une situation pouvant entraîner des dommages matériels.





Définition des symboles et illustrations de mise en garde

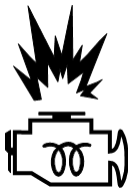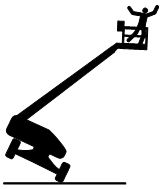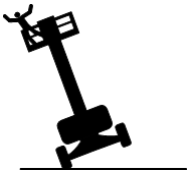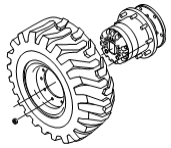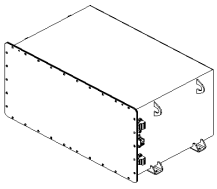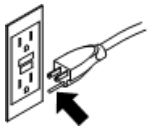 Risque d'incendie	 Risque d'explosion	 Risque d'explosion	 Ne pas utiliser de systèmes d'aide au démarrage à l'éther ou haute énergie sur des machines équipées de bougies de préchauffage.	 Défense de fumer. Éviter toute flamme ou étincelle. Arrêter le moteur.
 Extincteur	 Défense de fumer.	 Risque d'explosion	 Risque d'électrocution	 Maintenir la distance requise.
 Risque de renversement	 Risque de renversement	 Risque de renversement	 Risque de renversement	 Caractéristiques techniques des pneus
 Machine inclinée	 Batteries servant de contrepoids	 Sortie CA au sol à 3 fils uniquement	 Remplacer les fils et cordons endommagés	 Accès réservé à du personnel formé et autorisé


Définition des symboles et illustrations de mise en garde

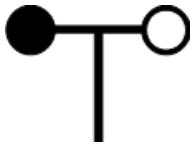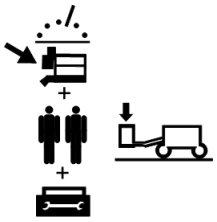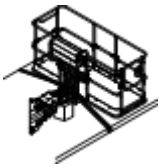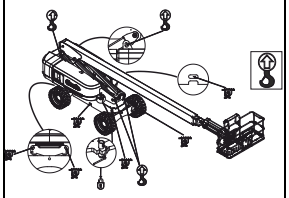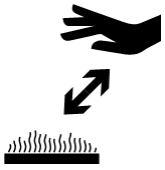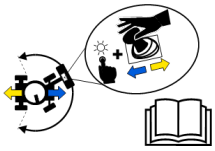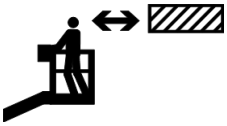 Charge de roue	 Vitesse du vent	 Capacité maximum	 Force manuelle	 Le poids du poste à soudure réduit la capacité.
 Point d’arrimage	 Point de levage	 Instructions d’arrimage de la nacelle	 Instructions d’arrimage de la nacelle	 Point d’ancrage
 Risque de brûlures	 Flèches directionnelles de couleur	 Risque de déplacement	 Risque de collision	 Obstacle en hauteur


Définition des symboles et illustrations de mise en garde

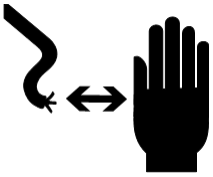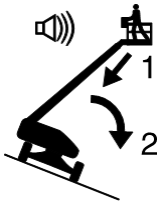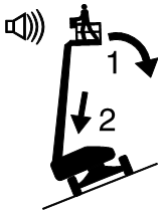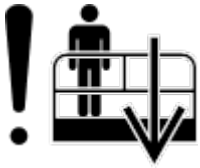 Risque d'électrocution	 Éviter tout contact.	 Déconnecter la batterie.	 Tension d'alimentation nominale sur la nacelle	 Pression nominale de conduite d'air sur la nacelle
 Risque d'écrasement	 Soutenir la nacelle ou la flèche lors de l'entretien.	 Lire le manuel d'entretien.	 Risque d'explosion	 Relâcher toute la pression.
Procédure de rétablissement si l'alarme de dévers retentit avec la flèche relevée.  En descente : 1 Rétracter la flèche. 2 Abaisser la flèche.  En montée : 1 Abaisser la flèche. 2 Rétracter la flèche.		 Lire le manuel de l'opérateur.	 Descente de secours	 Ne pas utiliser de nettoyeur sous pressión.


Sécurité générale

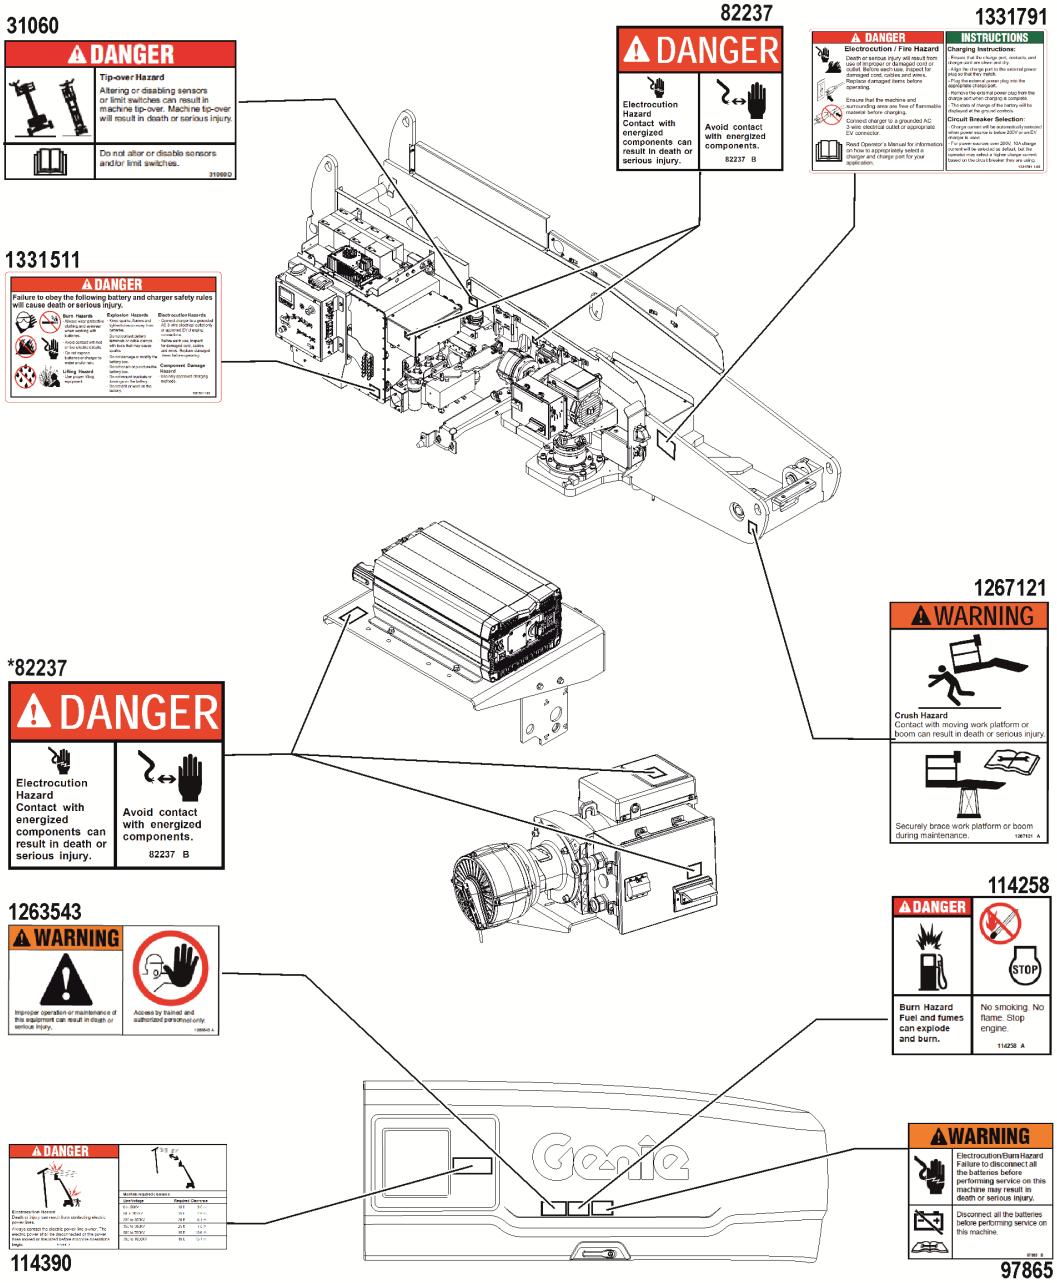


Sécurité générale

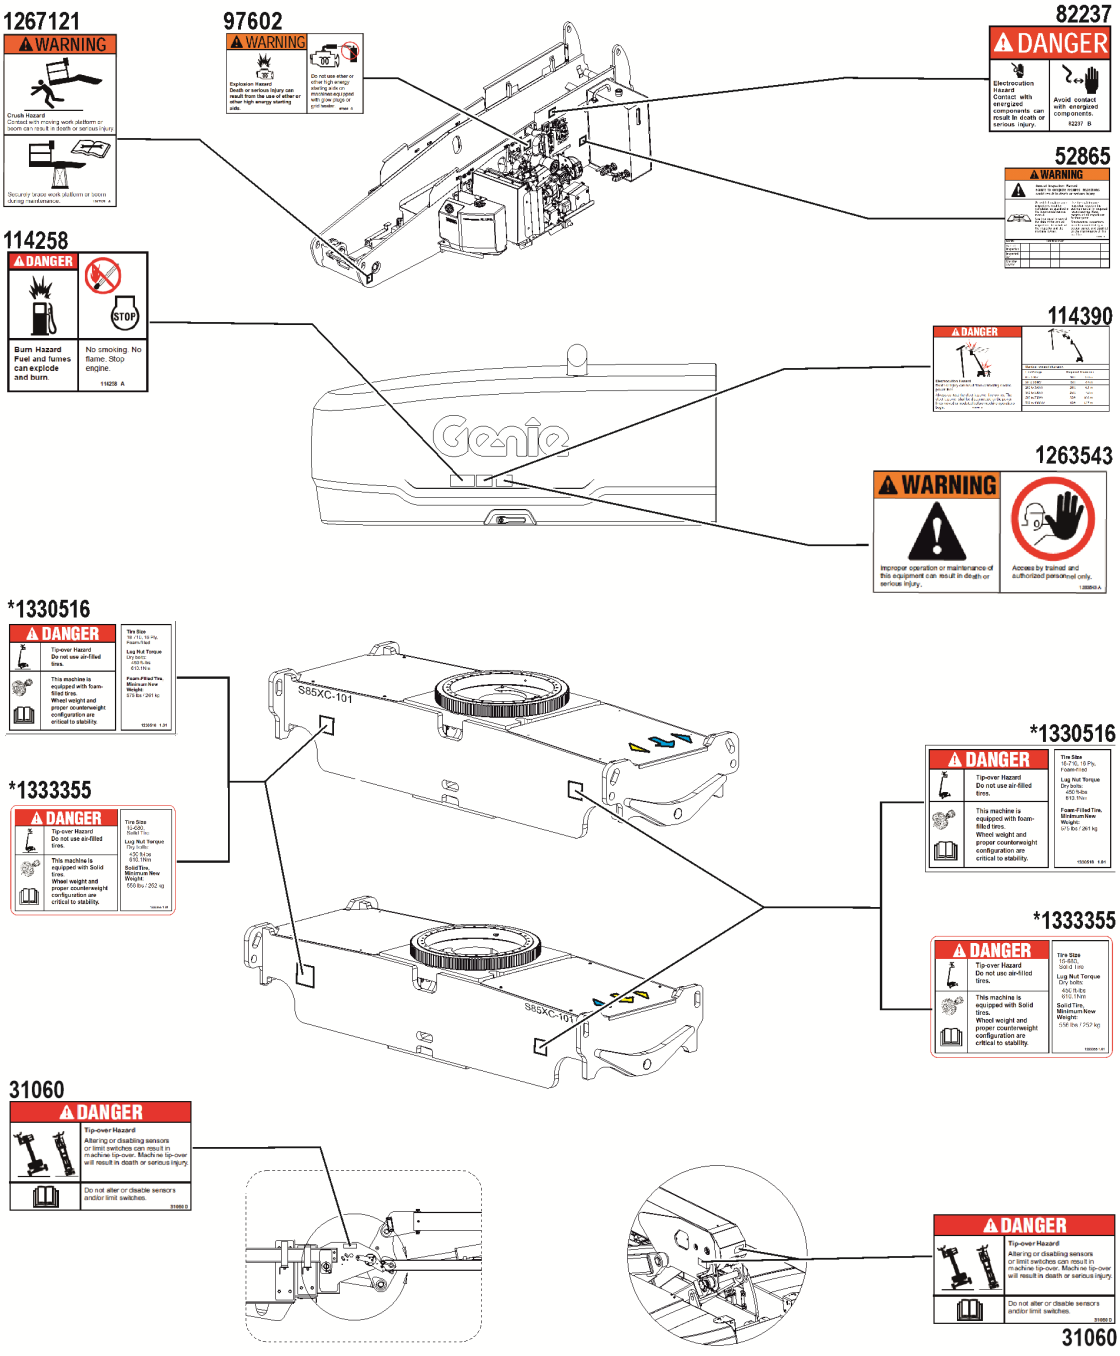


Sécurité générale

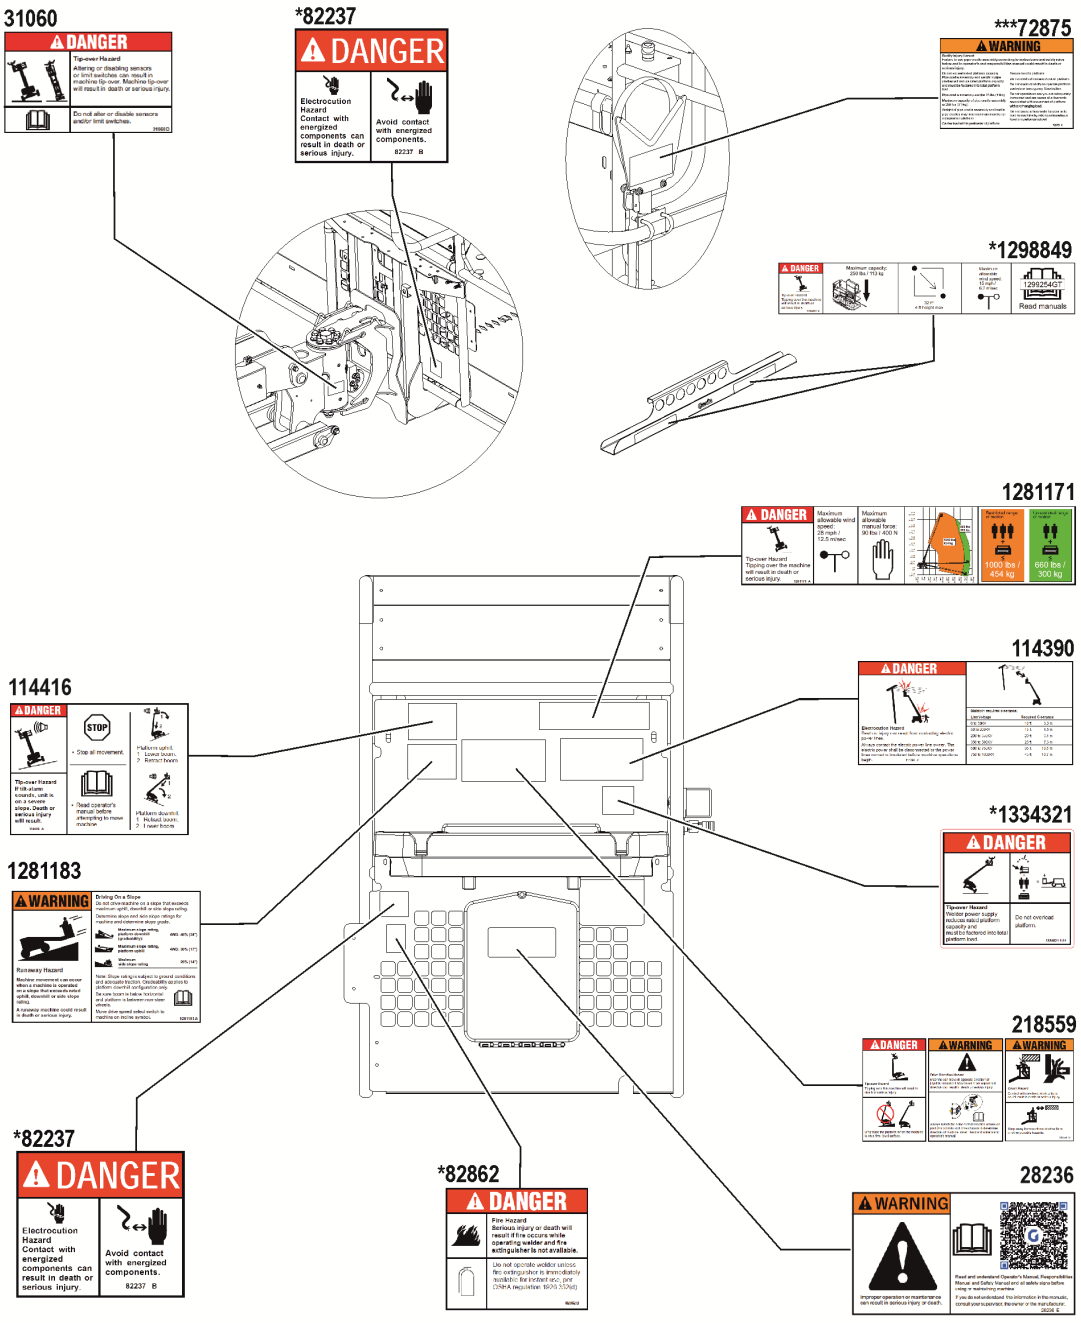


Sécurité générale

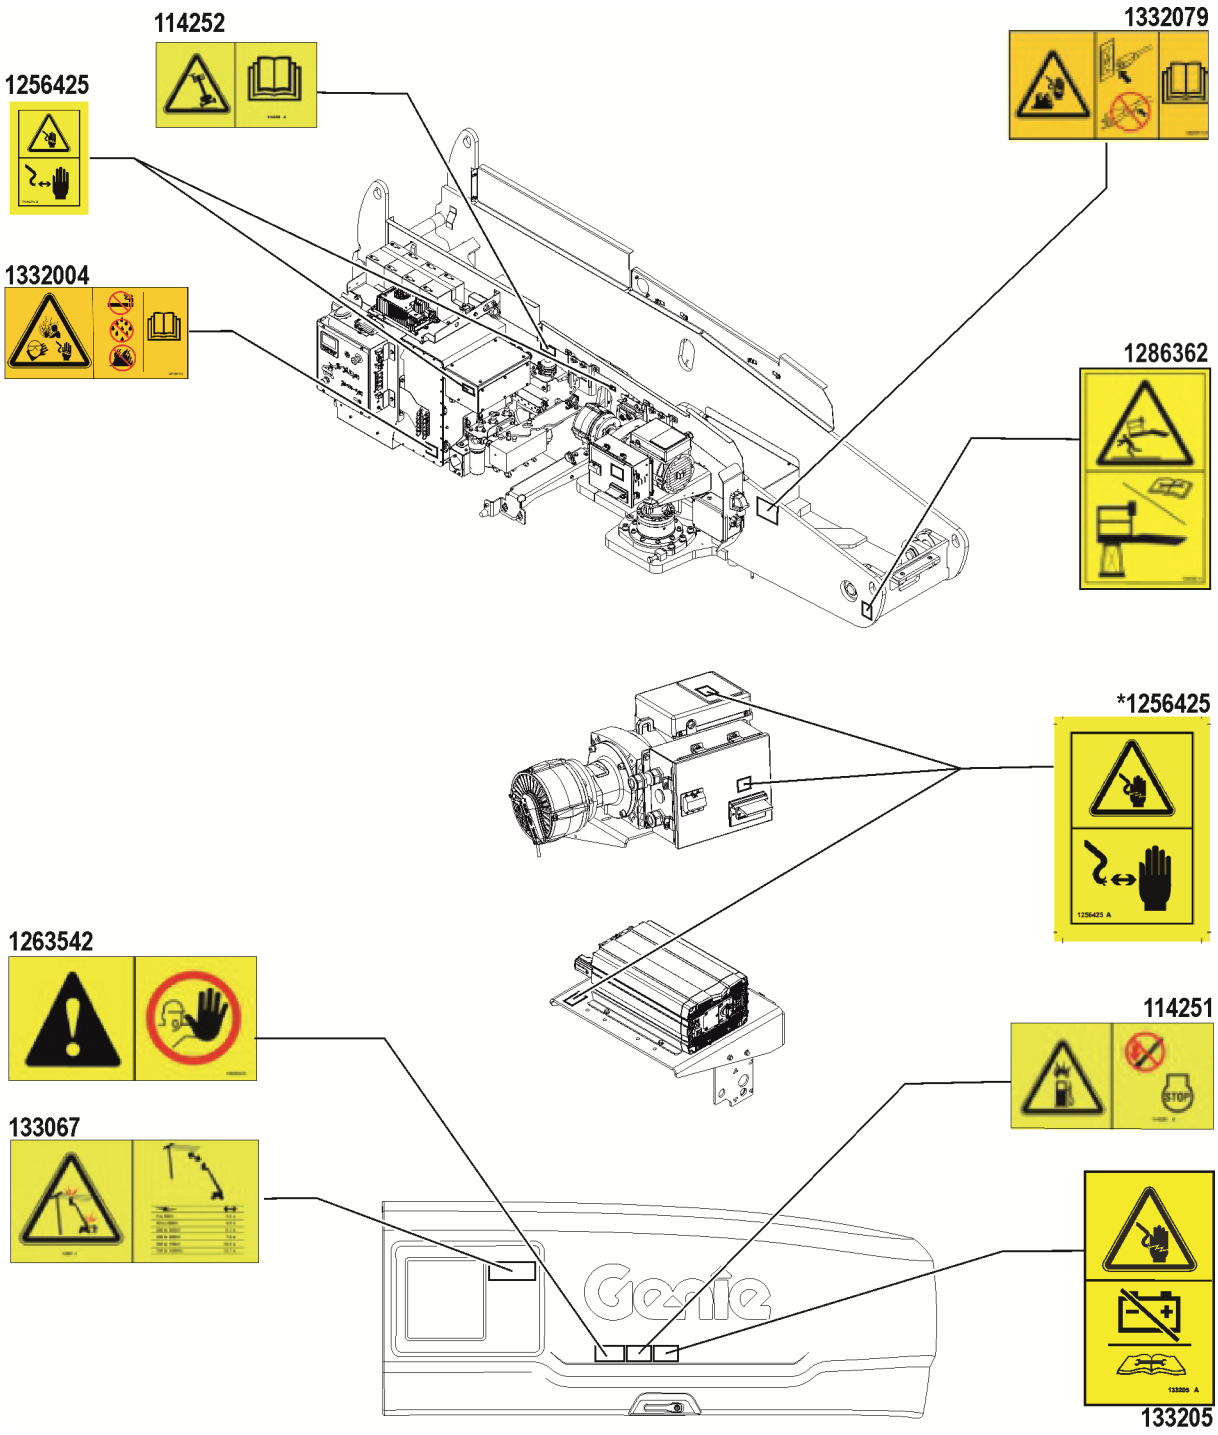

Sécurité générale

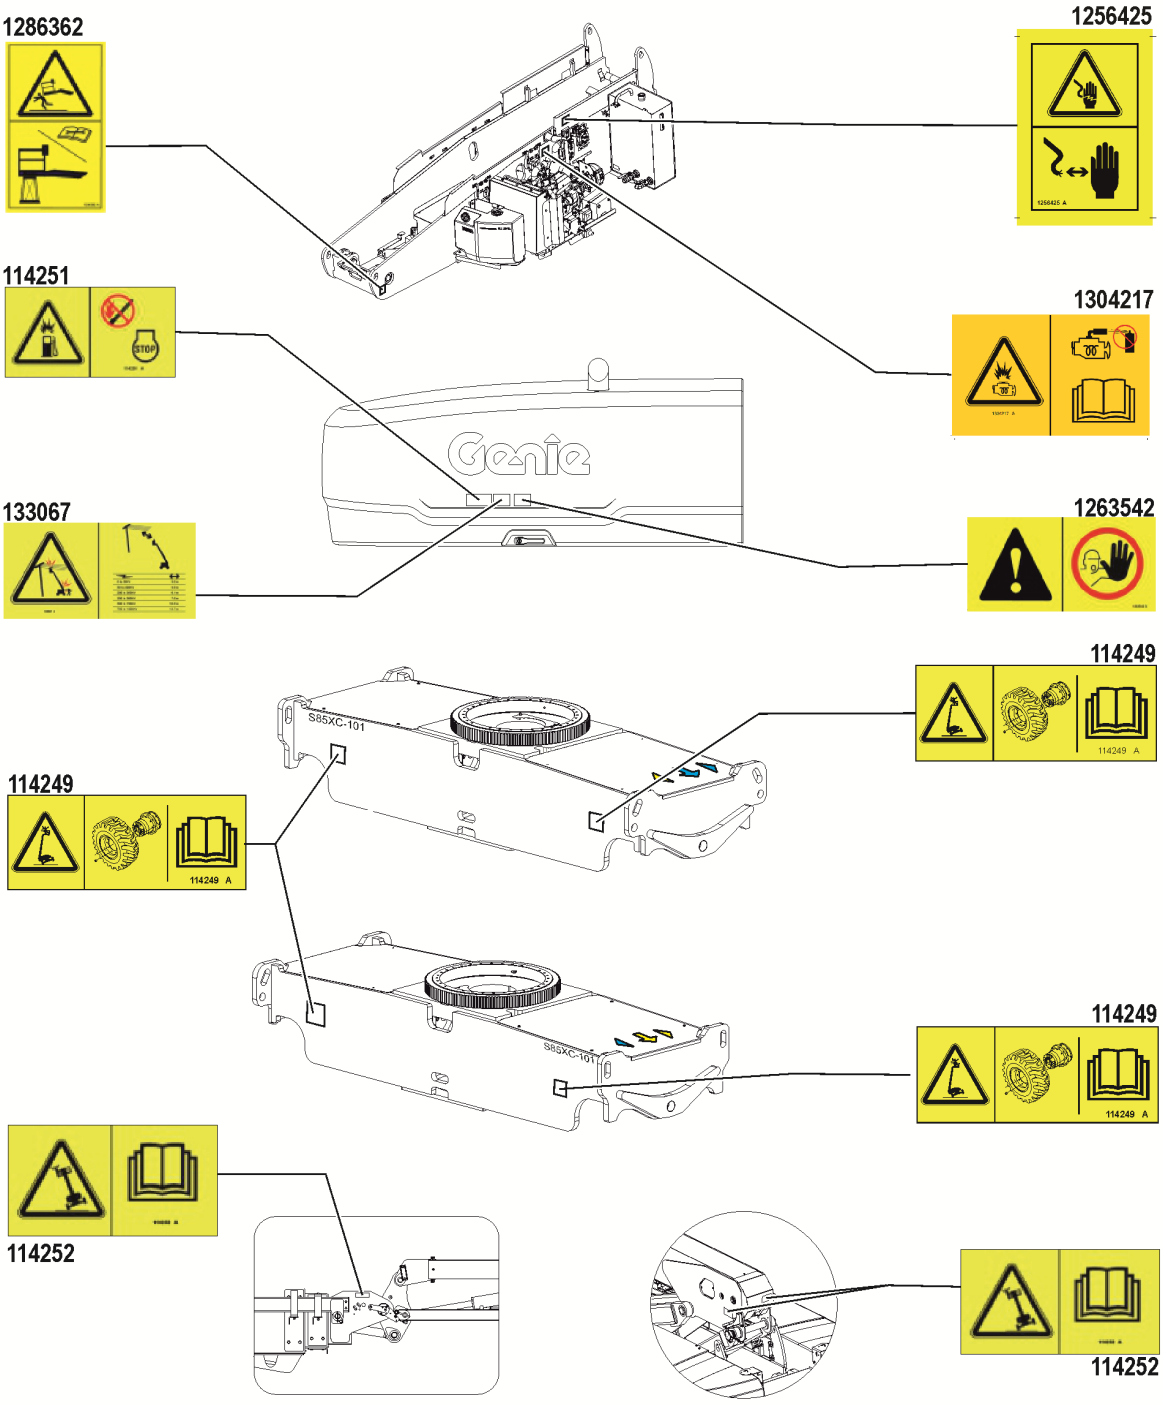

Sécurité générale

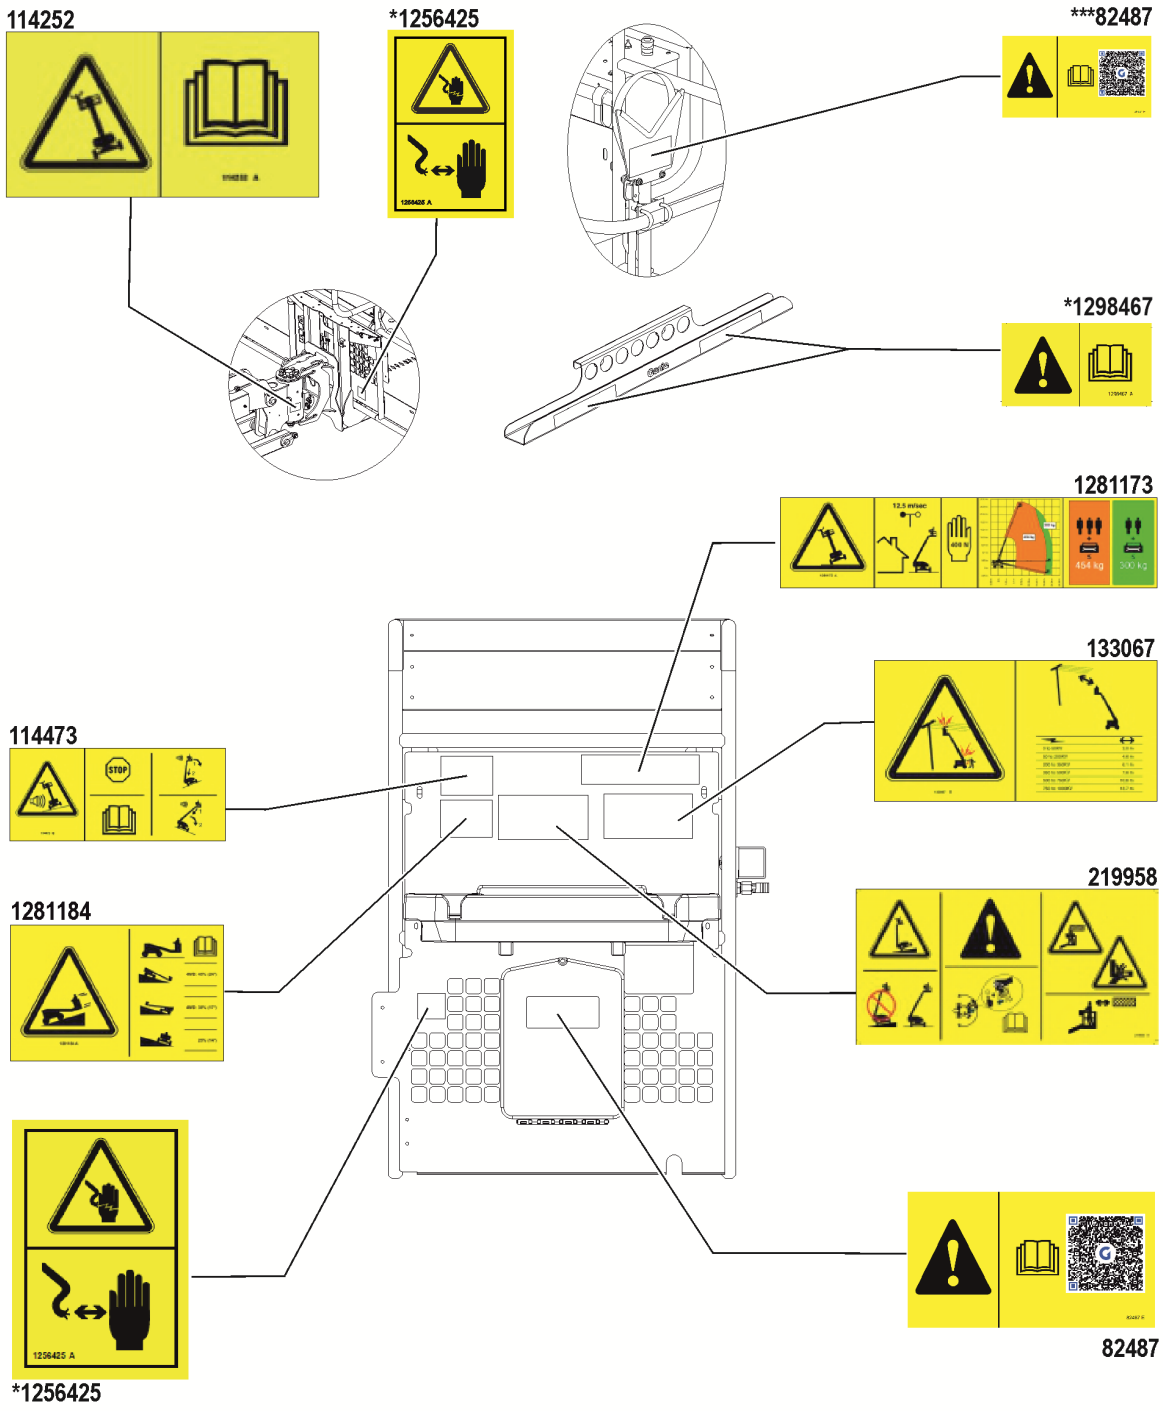

Sécurité individuelle

Protection personnelle contre les chutes

Les équipements personnels de protection contre les chutes (Personal fall protection equipment - PFPE) sont obligatoires pour utiliser cette machine.

Les occupants de la nacelle doivent porter une sangle ou un harnais de sécurité, conformément aux réglementations officielles en vigueur. Attacher la longe de sécurité au point d’ancrage prévu à cet effet dans la nacelle.

Les opérateurs doivent respecter les normes de sécurité du site de travail et de l’employeur ainsi que les réglementations officielles en vigueur relatives à l’usage d’équipement personnel de protection.

Tout PFPE doit respecter les réglementations officielles en vigueur et être contrôlé et utilisé en respectant les instructions du fabricant.

Sécurité de la zone de travail

⚠ Risques d’électrocution

Cette machine n’est pas isolée au niveau électrique et n’offre aucune protection en cas de contact ou de proximité avec des objets sous tension.



Respecter toutes les réglementations locales et officielles en vigueur relatives à la distance minimum requise par rapport aux lignes électriques. Ne pas se tenir à moins de la distance requise indiquée dans le tableau ci-dessous.

Tension des lignes	Distance requise	
0 à 50kV	10 pi	3,05 m
50 à 200kV	15 pi	4,60 m
200 à 350kV	20 pi	6,10 m
350 à 500kV	25 pi	7,62 m
500 à 750kV	35 pi	10,67 m
750 à 1 000kV	45 pi	13,72 m

Tenir compte du mouvement de la nacelle et de l’oscillation ou du fléchissement des lignes électriques et prendre garde aux vents violents.



Rester éloigné de la machine si elle touche des lignes sous tension. Le personnel au sol ou à bord de la nacelle ne doit ni toucher, ni utiliser la machine tant que les lignes électriques sont sous tension.

Ne pas utiliser la machine en cas d’orage ou d’éclairs.

Ne pas utiliser la machine comme masse pour effectuer des soudures.

Sécurité de la zone de travail

⚠ Risques de renversement

Le poids des occupants, de l’équipement et du matériel ne doit en aucun cas dépasser la capacité maximum de la nacelle autorisée pour l’amplitude de mouvement, limitée ou non.

Capacité maximum de la nacelle Amplitude de mouvement illimitée	660 lb	300 kg
Nombre maximum d’occupants		2
Capacité maximum de la nacelle Amplitude de mouvement limitée	1 000 lb	454 kg
Nombre maximum d’occupants		3

Si la charge sur la nacelle est supérieure à 660 lb / 300 kg, ne pas déplacer la nacelle dans la zone d’amplitude de mouvement illimitée.

Ne pas dépasser la capacité maximum de la nacelle.

Ne pas fixer une nacelle d’une capacité nominale de 660 lb / 300 kg (amplitude de mouvement illimitée) ou de 1 000 lb / 454 kg (amplitude de mouvement limitée) à une machine affichant une charge nominale différente. Se reporter à l’étiquette de numéro de série pour déterminer la charge nominale maximum.

Ne pas utiliser de batteries dont le poids est inférieur à celui de l’équipement d’origine. Les batteries font office de contrepoids et sont essentielles à la stabilité de la machine.

Le poids des options et des accessoires, tels que les porte-tuyauteries et postes à souder, réduit la capacité de charge nominale de la nacelle et doit être déduit du poids total de la nacelle. Se reporter aux autocollants illustrant les options et les accessoires.

Si des accessoires sont utilisés, lire, comprendre et respecter les autocollants, instructions et manuels qui les accompagnent.



Ne pas relever ni étendre la flèche tant que la machine n’est pas sur une surface ferme et plane.




Ne pas se fier à l’alarme de dévers pour indiquer le niveau. L’alarme de dévers retentit dans la nacelle uniquement lorsque la machine se trouve sur une pente à forte inclinaison.

Sécurité de la zone de travail

Si l'alarme de dévers retentit alors que la nacelle est relevée, faire preuve d'une extrême prudence. Le témoin de machine inclinée s'allume et la fonction de translation dans un sens ou les deux ne s'active pas. Déterminer la position de la flèche sur la pente, comme illustré ci-dessous. Abaisser la flèche conformément aux instructions avant de déplacer la machine sur une surface ferme et plane. Ne pas faire pivoter la flèche en l'abaissant.


Le mode rétablissement ne doit être utilisé que par du personnel formé et autorisé.

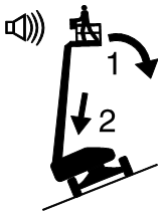

Si l'alarme de dévers retentit avec la nacelle relevée en montée :

1 Abaisser la flèche.

2 Rétracter la flèche.

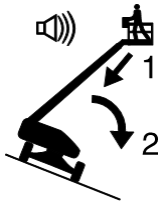

Si l'alarme de dévers retentit avec la nacelle relevée en descente :

1 Rétracter la flèche.

2 Abaisser la flèche.



Ne pas relever la flèche lorsque la vitesse du vent peut dépasser 28 mi/h / 12,5 m/s. Si la vitesse du vent est supérieure à 28 mi/h / 12,5 m/s lorsque la flèche est relevée, abaisser la flèche et arrêter immédiatement la machine.

Ne pas utiliser la machine par vents forts ou en rafales. Ne pas augmenter la surface d'exposition de la charge ou de la nacelle. Plus la surface exposée au vent est grande, moins la machine est stable.

Sécurité de la zone de travail



Faire preuve d'une extrême prudence et rouler lentement en conduisant la machine en position repliée sur un terrain irrégulier, des débris, des surfaces meubles ou glissantes ou près de trous et de dévers.

Ne pas déplacer la machine en cas de terrain accidenté, revêtement instable ou autres situations à risque lorsque la flèche est relevée ou étendue.

Ne pas se servir de la machine comme d'une grue.

Ne pas pousser la machine ni aucun autre objet à l'aide de la flèche.

Ne pas toucher de structures attenantes avec la flèche.

Ne pas attacher la nacelle ou la flèche à des structures attenantes.

Ne pas placer de charges en dehors du périmètre de la nacelle.



Ne pas pousser ni tirer d'objet à l'extérieur de la nacelle.

Force manuelle maximum autorisée :
90 lb / 400 N

Ne pas modifier, ni désactiver de composant de la machine qui affecterait d'une manière ou d'une autre sa sécurité ou sa stabilité.

Ne pas remplacer d'élément essentiel à la stabilité de la machine par un élément dont le poids ou les caractéristiques techniques sont différents.

Ne pas remplacer les pneus installés en usine par des pneus de caractéristiques techniques différentes ou présentant un nombre de plis différent.

Ne pas utiliser de pneus à air. Ces machines sont équipées de pneus remplis de mousse. Le poids des roues est essentiel à la stabilité de la machine.

Ne pas utiliser les commandes de la nacelle pour la dégager si elle est coincée, accrochée ou gênée dans ses mouvements de quelque autre manière par une structure attenante. Évacuer tout le personnel de la nacelle avant de tenter de la dégager à l'aide des commandes au sol.

Sécurité de la zone de travail

Ne pas altérer ou modifier un élévateur à nacelle mobile sans l'accord préalable écrit du fabricant. Le montage de porte-outils ou autres fixations sur la nacelle, les garde-pieds ou les rampes de sécurité peut augmenter le poids dans la nacelle, ainsi que la surface d'exposition de la charge ou de la nacelle.



Ne pas placer ni attacher de charges fixes ou suspendues sur une partie de cette machine.



Ne pas placer d'échelle ni d'échafaudage dans la nacelle, ni contre une partie de la machine.

Ne pas transporter d'outils et de matériel tant qu'ils ne sont pas correctement répartis et qu'ils ne peuvent pas être manipulés en toute sécurité par les personnes se trouvant dans la nacelle.

Ne pas utiliser la machine sur une surface ou un véhicule mobile ou en mouvement.

S'assurer que les pneus sont en bon état et que les boulons à tenon sont serrés.

⚠ Risques sur une pente


Ne pas conduire la machine sur une pente dont l'inclinaison est supérieure aux inclinaisons en montée, en descente et latérale maximum admissibles pour la machine. L'inclinaison admissible s'applique uniquement aux machines en position repliée.

Inclinaison admissible maximum, position repliée, 4WD		
En descente	45 %	(24°)
En montée	30 %	(17°)
Inclinaison latérale	25 %	(14°)

Remarque : l'inclinaison admissible avec une personne dans la nacelle est subordonnée à l'état du sol et à une traction appropriée. Un poids supplémentaire dans la nacelle peut réduire l'inclinaison admissible. Se reporter au chapitre Conduite sur une pente, dans la section Instructions d'utilisation.

Sécurité de la zone de travail

⚠ Risques de chute

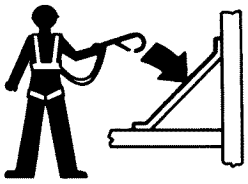

Les occupants de la nacelle doivent porter une sangle ou un harnais de sécurité, conformément aux réglementations officielles en vigueur. Attacher la longe de sécurité au point d'ancrage prévu à cet effet dans la nacelle.



Ne pas s'asseoir, se tenir debout, ni monter sur les rampes de sécurité de la nacelle. Garder constamment les deux pieds fermement posés sur le plancher de la nacelle.



Ne pas quitter la nacelle relevée en descendant le long de la flèche.


Maintenir le plancher de la nacelle exempt de débris.

Abaisser la rampe intermédiaire d'entrée de la nacelle ou fermer le portillon d'accès avant d'utiliser la machine.

Ne pas entrer dans la nacelle ou la quitter tant qu'elle n'est pas en position repliée et sur une surface plane.

Les risques liés à la sortie en hauteur de l'application spécifique du produit ont été pris en compte dans la conception de la machine. Pour plus d'informations, contacter Genie (se reporter à la section Contacter le fabricant).

⚠ Risques de collision

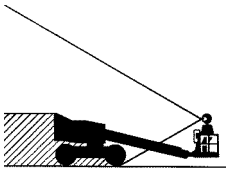

Tenir compte de la distance de visibilité réduite et des angles morts lors de la conduite ou de l'utilisation de la machine.

Tenir compte de la position de la flèche et du déport arrière lors du pivotement de la tourelle.



Contrôler si la zone de travail présente des obstacles en hauteur ou d'autres dangers potentiels.



Prendre garde aux risques d'écrasement en saisissant la rampe de sécurité de la nacelle.

Les opérateurs doivent respecter les normes de sécurité du site de travail et de l'employeur ainsi que les réglementations officielles en vigueur relatives à l'usage d'équipement personnel de protection.

Sécurité de la zone de travail

Respecter et utiliser les flèches directionnelles de couleur symbolisant les fonctions de translation et de direction sur les commandes de la nacelle et le châssis.



Ne pas abaisser la flèche tant que des personnes et des objets se trouvent dans la zone située en dessous.



Adapter la vitesse de déplacement en fonction de l'état du sol, de la circulation, de l'inclinaison, de l'emplacement du personnel et de tout autre facteur susceptible de provoquer une collision.

Ne pas actionner la flèche dans le champ d'action d'une grue, sauf si les commandes de celle-ci ont été verrouillées ou si des précautions ont été prises afin d'éviter toute collision éventuelle.

Jeux violents et conduite acrobatique sont interdits lors de l'utilisation d'une machine.

⚠ Risque de blessures corporelles

Toujours utiliser la machine dans un endroit bien ventilé pour éviter toute intoxication au monoxyde de carbone.

Ne pas utiliser la machine en cas de fuite d'huile du circuit hydraulique ou pneumatique. Une fuite peut traverser ou brûler la peau.

Tout contact inapproprié avec des éléments situés sous un capot peut causer des blessures graves. Seul du personnel d'entretien formé doit accéder à ces compartiments. L'accès par un opérateur est conseillé uniquement dans le cadre du contrôle avant mise en route. Tous les compartiments doivent rester fermés et verrouillés pendant le fonctionnement de la machine.

⚠ Risques d'explosion et d'incendie

Ne pas démarrer le moteur si l'on détecte une odeur ou une trace de diesel ou d'autres substances explosives.

Ne pas faire le plein pendant que le moteur est en marche.

Faire le plein et charger les batteries uniquement dans un endroit aéré et bien ventilé, à l'écart de toute étincelle, flamme ou cigarette.

Ne pas utiliser la machine ni charger les batteries dans des endroits dangereux ni dans des endroits susceptibles de renfermer des vapeurs ou des particules inflammables, voire explosives.

Ne pas vaporiser d'éther sur le moteur.

Sécurité de la zone de travail

⚠ Risques liés à l'utilisation d'une machine endommagée

Ne pas utiliser une machine endommagée ou défectueuse.

Effectuer un contrôle approfondi de la machine avant sa mise en route et tester toutes les fonctions avant chaque journée de travail. Signaler et mettre immédiatement hors service toute machine endommagée ou défectueuse.

S'assurer que l'entretien a été complètement effectué, comme indiqué dans ce manuel et le manuel d'entretien Genie correspondant.

S'assurer que tous les autocollants sont en place et lisibles.

S'assurer que les manuels de l'opérateur, de sécurité et des responsabilités sont complets, lisibles et qu'ils se trouvent dans la machine.

⚠ Risques d'endommagement des composants

Ne pas utiliser la machine comme masse pour effectuer des soudures.

Ne pas utiliser de batterie ou de chargeur de plus de 12V pour démarrer le moteur à l'aide de câbles volants.

Ne pas utiliser la machine dans des endroits pouvant présenter des champs magnétiques extrêmement élevés.

Ne pas immerger les pneus dans l'eau au-delà du moyeu de transmission.

⚠ Batteries

Ne pas utiliser de chargeur de plus de 48V pour charger les batteries de fonction.



Les batteries contiennent de l'acide. Toujours porter des vêtements et des lunettes de protection pour travailler sur les batteries.

Éviter les projections et tout contact avec l'acide présent dans les batteries. Neutraliser les déversements d'acide avec de l'eau et du bicarbonate de soude.

Ne pas exposer les batteries ou le chargeur à de l'eau ou à la pluie pendant le chargement.

Risques d'explosion



Éviter toute flamme ou étincelle et ne pas fumer près des batteries. Les batteries dégagent un gaz explosif.

Ne pas toucher les bornes de batteries ni les pince-câbles avec des outils susceptibles de créer des étincelles.



Ne pas ouvrir ou retirer le capot de la batterie au lithium principale.



Tenir à l'écart des objets pointus.

Sécurité de la zone de travail

Risques d'endommagement des composants

Ne pas utiliser de chargeur de plus de 48V pour charger le bloc de batteries de secours 48V.

Débrancher le bloc de batteries avant de le déposer.

Ne pas utiliser de chargeur externe pour charger la batterie au lithium.

Pour éviter les dommages, ne pas exposer les batteries au lithium à des impacts, notamment à des chutes, des situations d'écrasement ou des perforations.

La batterie au lithium Genie d'origine doit être remplacée par une batterie au lithium de rechange Genie d'origine. La machine est désactivée si aucune batterie au lithium Genie d'origine n'est détectée.

Ne pas déposer la batterie au lithium principale. Celle-ci doit être remplacée par un technicien d'entretien agréé. Respecter les instructions spécifiques pour déposer la batterie en toute sécurité.

Risques d'électrocution/de brûlures



Brancher le chargeur de batterie uniquement sur une sortie électrique CA à 3 fils avec mise à la terre ou à une station de charge pour véhicule électrique.

Inspecter quotidiennement l'état des cordons, câbles et fils. Remplacer les éléments endommagés avant d'utiliser la machine.

Brancher le port de charge de l'équipement d'alimentation de véhicule électrique (EVSE) à la prise de charge correspondante de la machine.

Éviter toute décharge électrique provoquée par le contact avec les bornes des batteries. Retirer bagues, montres et autres bijoux.

Ne pas immerger les pneus dans l'eau au-delà du moyeu de transmission.

Risque de renversement

Ne pas utiliser de batteries dont le poids est inférieur à celui de l'équipement d'origine. Les batteries font office de contrepoids et sont essentielles à la stabilité de la machine.

Risques lors du levage

Installer et retirer le bloc de batteries à l'aide d'un chariot élévateur.

⚠ Sécurité du système anti-écrasement

Lire, comprendre et respecter tous les avertissements et les instructions fournis avec le système anti-écrasement.

Ne pas dépasser la capacité de charge nominale de la nacelle. Le poids du système anti-écrasement réduit la capacité de charge nominale de la nacelle et doit être soustrait du poids total de la nacelle.

Le système anti-écrasement pèse 10 lb / 4,5 kg.

S'assurer que le système anti-écrasement est solidement installé.

Sécurité de la zone de travail

⚠ Porte-tuyauteries

Lire, comprendre et respecter tous les avertissements et les instructions fournis avec les porte-tuyauteries.

Ne pas dépasser la capacité de charge nominale de la nacelle.Le poids des porte-tuyauteries et de leur charge réduit la capacité de charge nominale de la nacelle et doit être pris en compte dans le poids total de la nacelle.

L'assemblage des berceaux d'axe de support pèse 21 lb / 9,5 kg.

La capacité maximum de l'assemblage des berceaux d'axe de support est 200 lb / 91 kg.

Le poids des porte-tuyauteries et de leur charge peut réduire le nombre maximum d'occupants autorisés dans la nacelle.

Centrer la charge dans le périmètre de la nacelle.

Arrimer la charge sur la nacelle.

Ne pas bloquer la voie permettant d'entrer ou de sortir de la nacelle.

Ne pas bloquer l'accès aux commandes de la nacelle ou au bouton rouge d'arrêt d'urgence.

Ne pas utiliser la machine sans avoir reçu les instructions appropriées relatives à son utilisation et sans connaître tous les risques associés au déplacement d'une nacelle comportant une charge suspendue.

Ne pas soumettre la machine à des forces horizontales, ni à des charges latérales en levant ou en abaissant des charges attachées ou suspendues.

Risque d'électrocution : éloigner les tuyaux de tous conducteurs électriques sous tension.

⚠ Kits de levage de panneaux

Lire, comprendre et respecter tous les avertissements et les instructions fournis avec les kits de levage de panneaux.

Ne pas dépasser la capacité de charge nominale de la nacelle.Le poids total des kits, panneaux, occupants, outils et autres équipements ne doit pas dépasser la capacité de charge nominale.

Les kits de levage de panneaux pèsent 30 lb / 13,6 kg.

La capacité maximum des kits de levage de panneaux est de 250 lb / 113 kg.

Le poids des kits de levage de panneaux et de leur charge peut limiter le nombre maximum d'occupants autorisés dans la nacelle à une personne.

Arrimer les kits sur la nacelle. Arrimer le ou les panneaux sur les rampes de la nacelle à l'aide des sangles fournies.

Ne pas utiliser la machine sans avoir reçu les instructions appropriées relatives à son utilisation et sans connaître tous les risques associés au levage des panneaux.

Ne pas soumettre la machine à des forces horizontales, ni à des charges latérales en levant ou en abaissant des charges attachées ou suspendues.

Hauteur verticale maximum des panneaux : 4 pi / 1,2 m.

Vitesse du vent maximum : 15 mi/h / 6,7 m/s.

Surface de panneau maximum : 32 pi^2 / 3 m^2.

Sécurité de la zone de travail

⚠ Soudage

Lire, comprendre et respecter tous les avertissements et les instructions fournis avec le poste à souder.

Ne pas brancher de câbles de soudage tant que le poste à souder n’est pas éteint sur les commandes de la nacelle.

Ne pas utiliser tant que les câbles de soudure ne sont pas correctement branchés et que le poste à souder n’est pas correctement mis à la terre.

Le poids du poste à souder réduit la capacité de charge nominale de la nacelle et doit être pris en compte dans le poids total de la nacelle.

N’utiliser le poste à soudure que si un extincteur se trouve directement à portée de main pour un usage immédiat, conformément à la réglementation 1926.352(d) de l’OSHA.

Verrouillage après chaque utilisation


1 Choisir un endroit sûr pour garer la machine : surface ferme et plane, sans obstacles ni circulation.

2 Rétracter la flèche et l’abaisser en position repliée.

3 Faire pivoter la tourelle jusqu’à ce que la flèche se trouve entre les roues non directrices.

4 Positionner l’interrupteur à clé en position d’arrêt et retirer la clé pour éviter toute utilisation illicite de la machine.

Légende

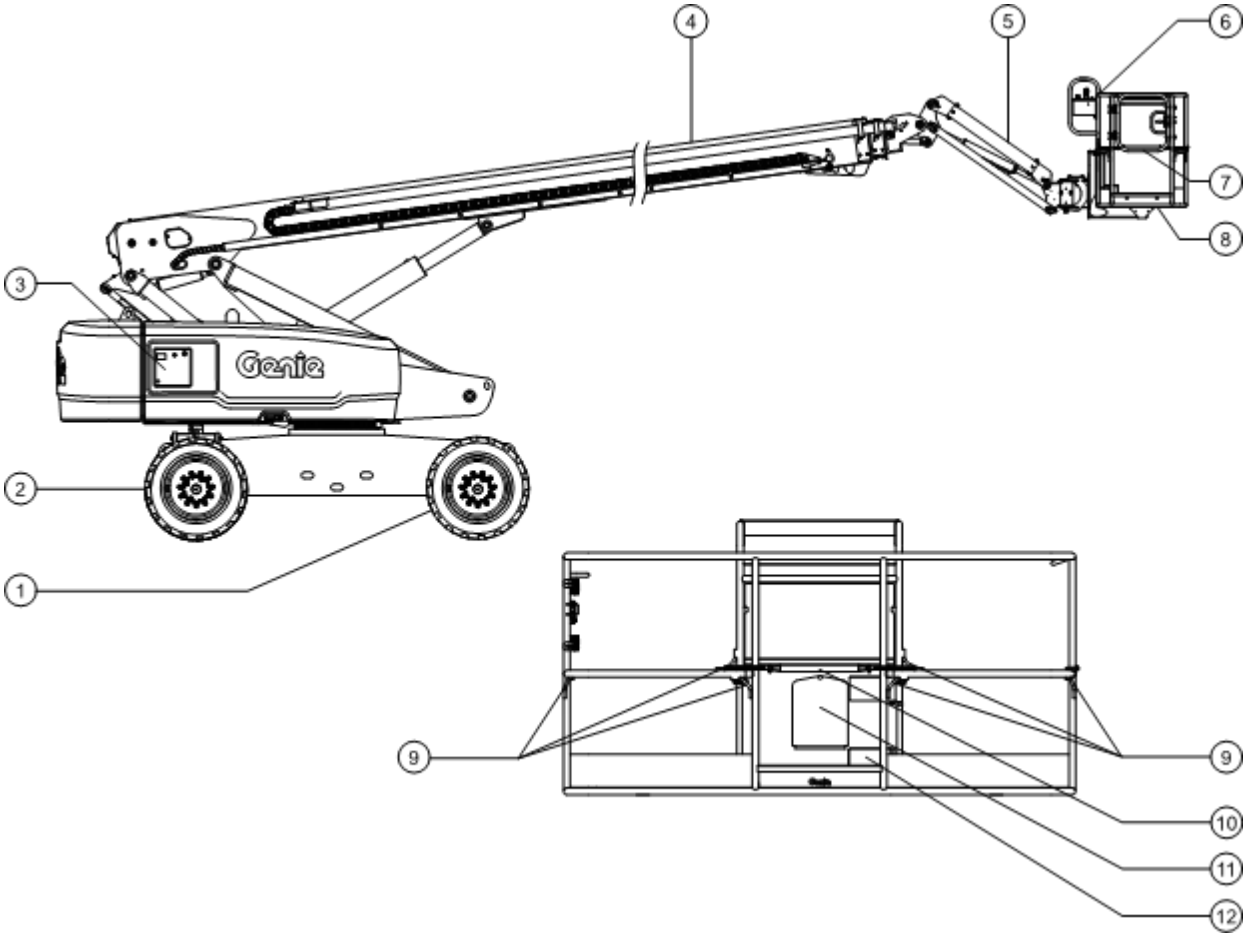

1 Roues non directrices
2 Roues directrices
3 Commandes au sol
4 Flèche
5 Bras pendulaire
6 Commandes de la nacelle
7 Portillon à battants
8 Nacelle
9 Point d’ancrage
10 Rampe intermédiaire d’entrée
11 Coffret des manuels
12 Interrupteur au pied

Commandes

Légende des icônes utilisées sur les écrans des commandes au sol et de la nacelle :

Icône	Description de l'icône	Écran	État de la machine
	Surcharge de la nacelle	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	La charge de la nacelle est supérieure à la capacité nominale
	Rétablissement de mise à niveau vers le haut de la nacelle	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	L'angle de la nacelle est inférieur de ±10° à celui de la nacelle de niveau
	Rétablissement de mise à niveau vers le bas de la nacelle	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	L'angle de la nacelle est supérieur de ±10° à celui de la nacelle de niveau
	Enveloppe d'extension	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	La nacelle se trouve au niveau de l'enveloppe opérationnelle
	Enveloppe de montée de flèche primaire	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	La nacelle se trouve au niveau de l'enveloppe opérationnelle
	Anomalie active	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Un dysfonctionnement a été détecté
	Anomalie de la batterie au lithium	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Un dysfonctionnement de la batterie principale a été détecté

Commandes

Icône	Description de l’icône	Écran	État de la machine
	Contrôler le moteur	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Un dysfonctionnement du moteur a été détecté
	Pression d’huile moteur (moteur Kohler uniquement)	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Le niveau d’huile moteur est bas
	Température du liquide de refroidissement (moteur Kohler uniquement)	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	La température du liquide de refroidissement est trop élevée
	Avertissement d’inclinaison	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	L’angle d’inclinaison du châssis dépasse la limite autorisée
	Délai d’attente de l’interrupteur au pied	Écran du panneau de commandes de la nacelle	L’interrupteur au pied a été enfoncé pendant trop longtemps sans qu’aucune fonction ne soit activée
	Validation de translation	Écran du panneau de commandes de la nacelle	Indique que la flèche a dépassé l’une des roues non directrices
	Température de la batterie	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	La batterie principale présente une anomalie de température

Commandes

Icône	Description de l'icône	Écran	État de la machine
	Système de secours	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Pompe de secours requise
	Niveau de carburant	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Le niveau de carburant du moteur est bas
	Priorité de l'interrupteur au pied	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	La fonction a été activée avant l'actionnement de l'interrupteur au pied ou du bouton de validation de fonction
	Se reporter au manuel d'entretien	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Se reporter au manuel d'entretien
	Brancher le chargeur	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	La batterie affiche un état de charge faible
	Se reporter au manuel de l'opérateur	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Se reporter au manuel de l'opérateur
	Bougie de préchauffage	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Bougie de préchauffage active

Commandes


Icône	Description de l’icône	Écran	État de la machine
	Chauffage de la batterie	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Le chauffage de la batterie est actif
	Débrancher avant l’utilisation	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Le chargeur est branché à une alimentation CA
	Batterie OK	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Aucune anomalie de batterie détectée
	Interrupteur à clé	Écran du panneau de commandes de la nacelle	L’interrupteur à clé est en position Commandes au sol
	Enveloppe d’inclinaison	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	L’inclinaison de la machine limite la plage de fonctionnement
	Enveloppe de capacité	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	La capacité de la nacelle réduit la plage de fonctionnement

Commandes

Icône	Description de l'icône	Écran	État de la machine
	Désactiver la flèche	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Les fonctions de flèche sont désactivées
	Désactiver la translation	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Les fonctions de translation sont désactivées
	Avertissement général	Écran du panneau de commandes au sol et écran du panneau de commandes de la nacelle	Un avertissement général est affiché

Commandes

Utiliser le poste de commandes au sol pour relever la nacelle à des fins de remisage et de tests des fonctions. Le poste de commandes au sol peut également être utilisé en cas d'urgence pour secourir une personne incapable de se dégager elle-même de la nacelle. Lorsque le poste de commandes au sol est sélectionné, les commandes de la nacelle sont inopérantes, y compris le bouton d'arrêt d'urgence.

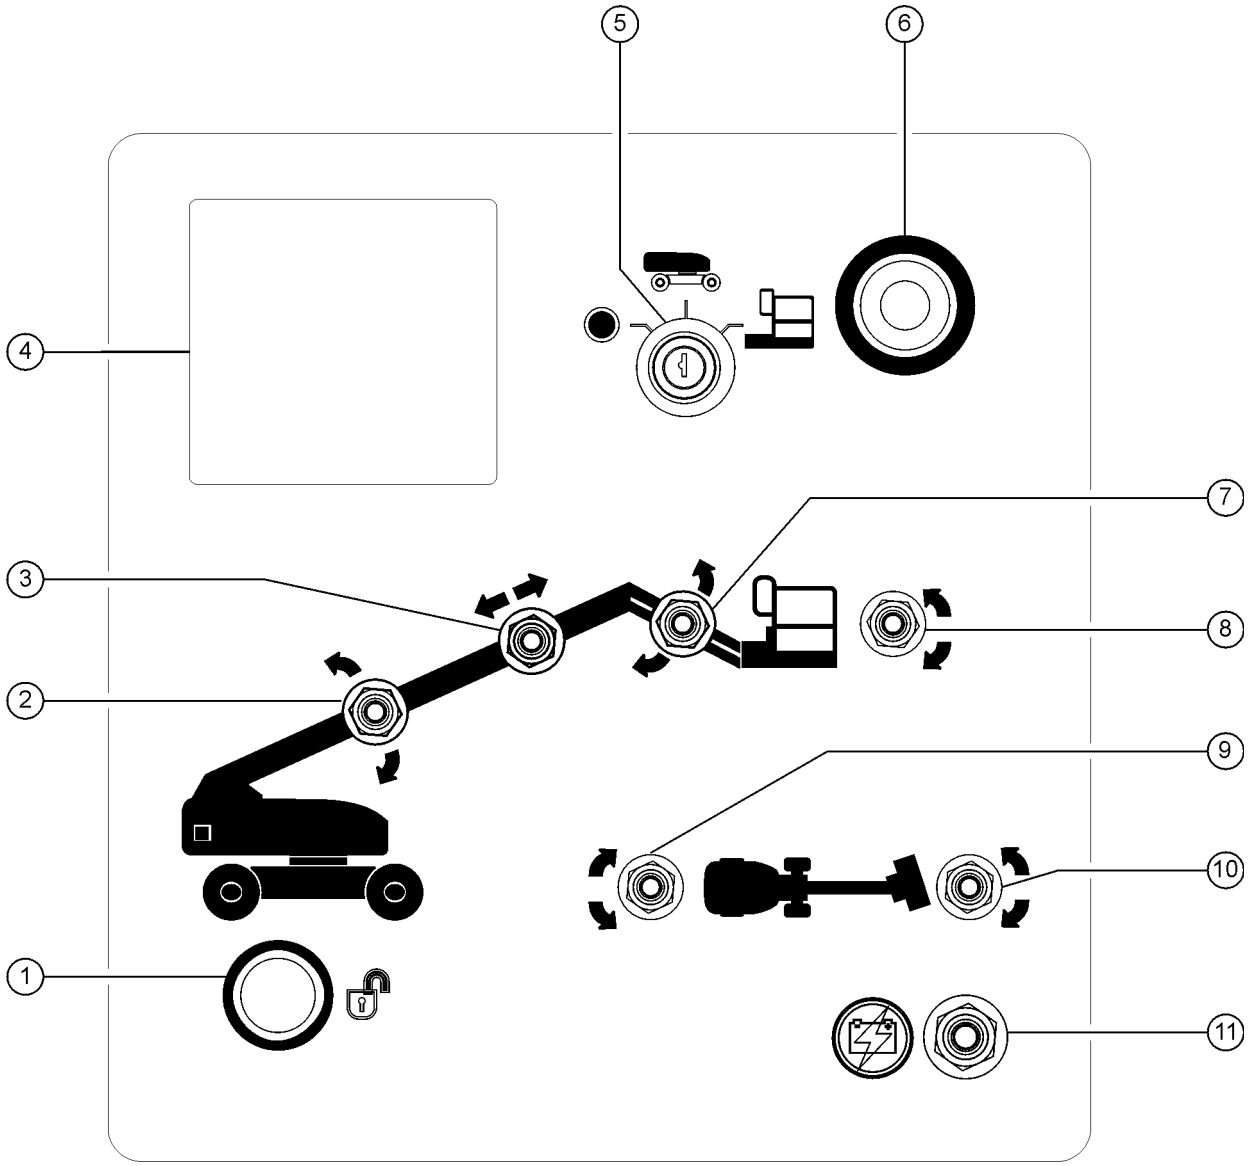

Panneau de commandes au sol

Commandes

Panneau de commandes au sol

1 Bouton de validation de fonction

Appuyer sur le bouton de validation des fonctions sans le relâcher pour activer les fonctions du panneau de commandes au sol.

2 Interrupteur de montée/descente de la flèche

Pousser l'interrupteur de montée/descente de la flèche vers le haut pour relever la flèche. Pousser l'interrupteur de montée/descente de la flèche vers le bas pour abaisser la flèche.

3 Interrupteur d'extension/rétraction de la flèche

Pousser l'interrupteur d'extension/rétraction de la flèche vers la droite pour étendre la flèche. Pousser l'interrupteur d'extension/rétraction de la flèche vers la gauche pour rétracter la flèche.

4 Écran à cristaux liquides

Au démarrage de la machine, l'alarme retentit et l'écran à cristaux liquides affiche les angles d'inclinaison et de roulis de la machine, le nombre d'heures de fonctionnement de la machine ainsi que le niveau de charge de la batterie. L'écran affiche également les codes de dysfonctionnement et d'autres informations d'utilisation et d'entretien.

5 Interrupteur à clé à 3 positions (arrêt/sol/nacelle)

Tourner l'interrupteur à clé en position pour éteindre la machine. Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes au sol pour activer les commandes au sol. Positionner l'interrupteur à clé sur la position de la nacelle pour activer les commandes au sol.

6 Bouton rouge d'arrêt d'urgence

Enfoncer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position d'arrêt pour arrêter toutes les fonctions et éteindre le moteur. Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position de marche pour utiliser la machine.

7 Interrupteur de montée/descente du bras pendulaire

Pousser l'interrupteur du bras pendulaire vers le haut pour relever le bras pendulaire. Pousser l'interrupteur du bras pendulaire vers le bas pour abaisser le bras pendulaire.

8 Interrupteur de mise à niveau de la nacelle

Pousser l'interrupteur de mise à niveau de la nacelle vers le haut pour relever la nacelle. Pousser l'interrupteur de mise à niveau de la nacelle vers le bas pour abaisser la nacelle.

9 Interrupteur de rotation de la tourelle

Pousser l'interrupteur de rotation de la tourelle vers la droite pour faire pivoter la tourelle vers la droite. Pousser l'interrupteur de rotation de la tourelle vers la gauche pour faire pivoter la tourelle vers la gauche.


10 Interrupteur de rotation de la nacelle

Pousser l'interrupteur de rotation de la nacelle vers la droite pour faire pivoter la nacelle vers la droite. Pousser l'interrupteur de rotation de la nacelle vers la gauche pour faire pivoter la nacelle vers la gauche.

11 Interrupteur d'alimentation auxiliaire


Utiliser l'alimentation auxiliaire si la source d'alimentation principale (batterie principale ou moteur) n'est pas disponible.
Enfoncer l'interrupteur d'alimentation auxiliaire dans un sens ou dans l'autre tout en activant la fonction souhaitée.

Commandes

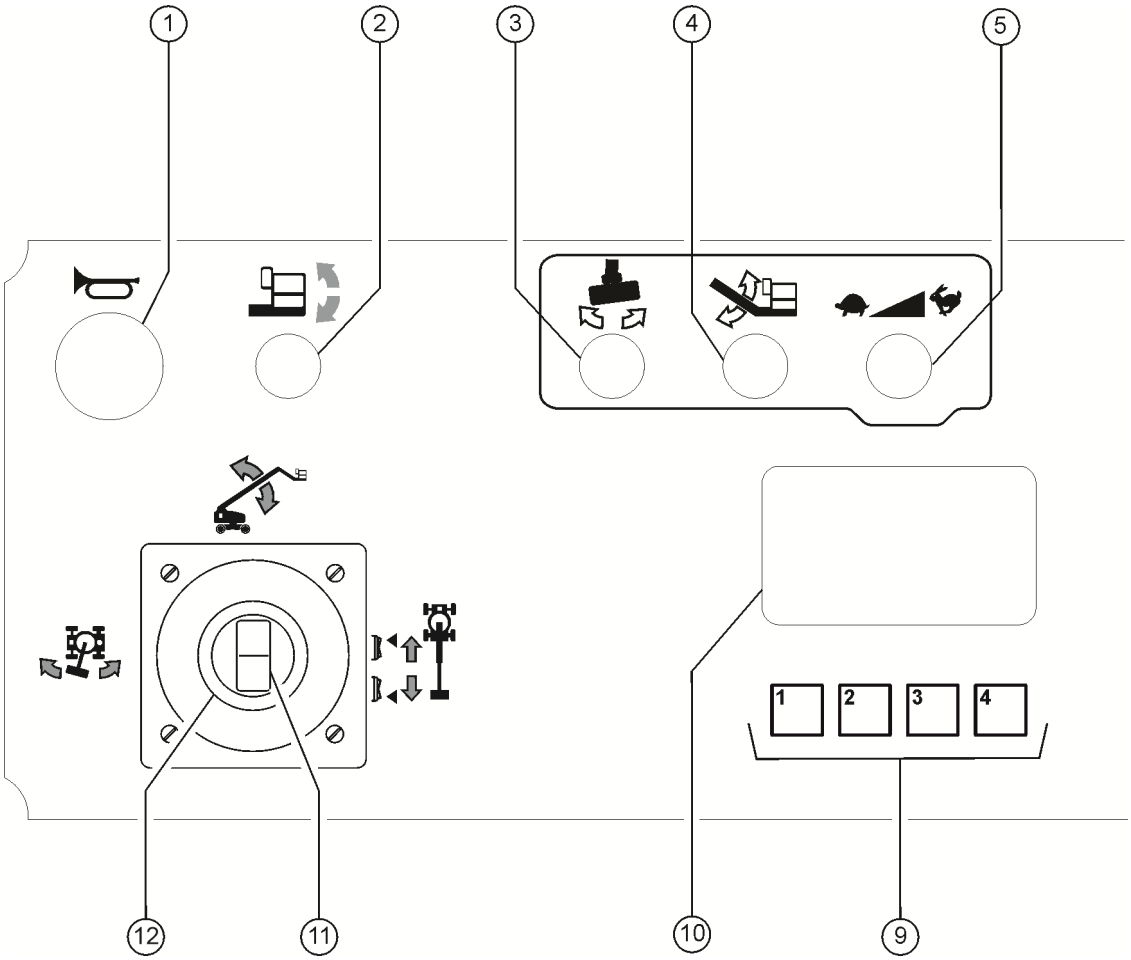

Panneau de commandes de la nacelle

Commandes

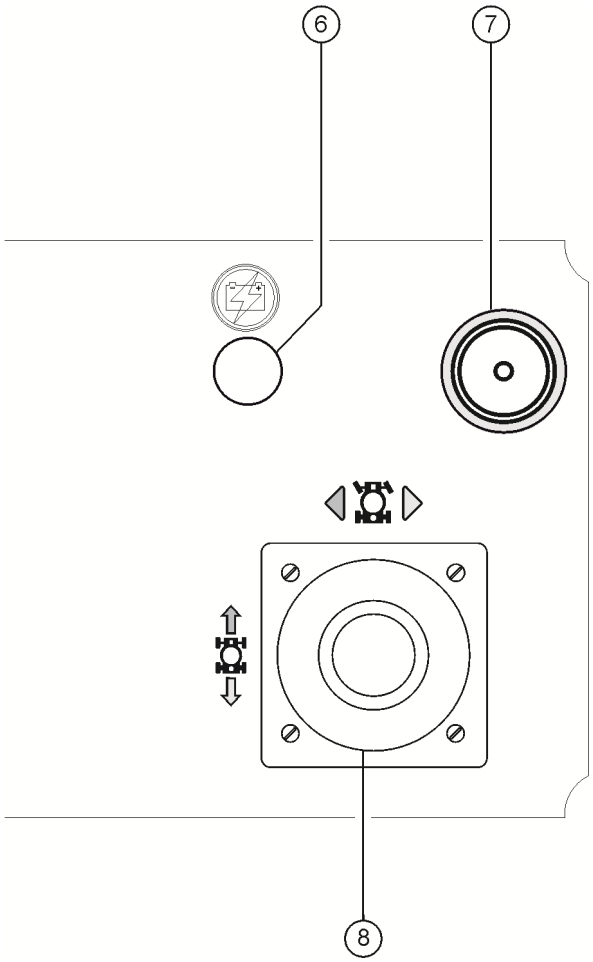

Commandes

Panneau de commandes de la nacelle

1 Bouton d'avertisseur

Appuyer sur ce bouton, l'avertisseur est alors actionné. Relâcher le bouton pour arrêter l'avertisseur.

2 Interrupteur de mise à niveau de la nacelle



Pousser l'interrupteur de mise à niveau de la nacelle vers le haut pour relever la nacelle. Pousser l'interrupteur de mise à niveau de la nacelle vers le bas pour abaisser la nacelle.

3 Interrupteur de rotation de la nacelle



Pousser l'interrupteur de rotation de la nacelle vers la gauche pour faire pivoter la nacelle vers la gauche. Pousser l'interrupteur de rotation de la nacelle vers la droite pour faire pivoter la nacelle vers la droite.

4 Interrupteur de montée/descente du bras pendulaire



Pousser l'interrupteur du bras pendulaire vers le haut pour relever le bras pendulaire. Pousser l'interrupteur du bras pendulaire vers le bas pour abaisser le bras pendulaire.

5 Interrupteur de commande de la vitesse de fonction

Pousser l'interrupteur vers la gauche et la vitesse de fonction du bras vers le haut/bas : la nacelle pivote et le degré d'extension/rétraction de flèche primaire diminue.
Pousser l'interrupteur vers la droite et la vitesse de fonction du bras vers le haut/bas : la nacelle pivote et le degré d'extension/rétraction de flèche primaire augmente.

Remarque : la vitesse de fonction augmente ou diminue de 5 % à chaque actionnement de l'interrupteur de commande de la vitesse. L'interrupteur de commande de la vitesse peut également être maintenu dans l'une ou l'autre position pour augmenter ou réduire la vitesse de fonction.

6 Interrupteur d'alimentation auxiliaire

Utiliser l'alimentation auxiliaire si la source d'alimentation principale tombe en panne. Enfoncer l'interrupteur d'alimentation auxiliaire dans un sens ou dans l'autre tout en activant la fonction souhaitée.

7 Bouton rouge d'arrêt d'urgence


Enfoncer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position d'arrêt pour arrêter toutes les fonctions et éteindre le moteur. Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position de marche pour utiliser la machine.

Commandes

8 Manette de contrôle bidirectionnelle à action proportionnelle pour fonctions de translation et de direction
OU
Manette de contrôle proportionnelle pour fonction de translation et interrupteur au pouce pour fonction de direction.


Déplacer la manette de contrôle dans la direction indiquée par la flèche bleue sur le panneau de commandes pour faire avancer la machine. Déplacer la manette de contrôle dans la direction indiquée par la flèche jaune pour faire reculer la machine. Déplacer la manette de contrôle dans la direction indiquée par le triangle bleu pour diriger la machine à gauche. Déplacer la manette de contrôle dans la direction indiquée par le triangle jaune pour diriger la machine à droite.
OU
Déplacer la manette de contrôle dans la direction indiquée par la flèche bleue sur le panneau de commandes pour faire avancer la machine. Déplacer la manette de contrôle dans la direction indiquée par la flèche jaune pour faire reculer la machine. Appuyer sur le côté gauche de l'interrupteur au pouce pour diriger la machine à gauche. Appuyer sur le côté droit de l'interrupteur au pouce pour diriger la machine à droite.

9 Boutons de commande de l'écran à cristaux liquides



1 Interrupteur FE/E

(modèles FE uniquement)

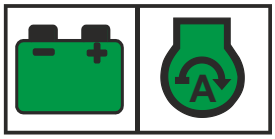

2 Interrupteur de vitesse de translation




3 Bouton générateur/poste à souder

(le cas échéant)

ou

Inverseur marche/arrêt

(le cas échéant)

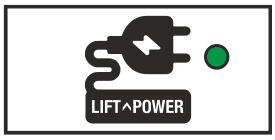

4 Menu




10 Écran à cristaux liquides

L'écran à cristaux liquides affiche les paramètres du système et comporte différentes icônes décrites dans la section Légende des icônes pour indiquer l'état du système et les avertissements. Il affiche également les codes de dysfonctionnement, les alertes de fonctionnement et les informations d'entretien.

Commandes

11 Interrupteur au pouce pour fonction d'extension/rétraction de la flèche

Appuyer sur la partie supérieure de l'interrupteur à bascule pour rétracter la flèche. Appuyer sur la partie inférieure de l'interrupteur à bascule pour étendre la flèche.

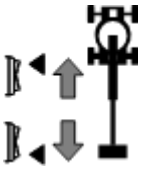

12 Manette de contrôle bidirectionnelle à action proportionnelle pour fonctions de montée/descente de la flèche et de rotation à gauche/droite de la tourelle

Pousser la manette de contrôle vers le haut pour relever la flèche. Pousser la manette de contrôle vers le bas pour abaisser la flèche.



Pousser la manette de contrôle vers la droite pour faire pivoter la tourelle vers la droite. Pousser la manette de contrôle vers la gauche pour faire pivoter la tourelle vers la gauche.



Inspections



Ne pas utiliser :

☑ Sans avoir pris connaissance et sans appliquer les principes d'utilisation de la machine en toute sécurité contenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Éviter toute situation à risque.

2 Toujours effectuer un contrôle avant mise en route.

Prendre connaissance du contrôle avant mise en route et s'assurer de le comprendre avant de passer à la section suivante.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.

4 Inspecter le lieu de travail.

5 N'utiliser la machine que pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.

Contrôle avant mise en route – principes fondamentaux

Le contrôle avant mise en route et l'entretien de routine relèvent de la responsabilité de l'opérateur.

Le contrôle avant mise en route consiste en une inspection visuelle effectuée par l'opérateur avant chaque journée de travail. L'inspection vise à déceler tout défaut apparent sur la machine avant que l'opérateur ne teste les fonctions.

Le contrôle avant mise en route permet également de déterminer si les procédures d'entretien de routine sont nécessaires. Seuls les points d'entretien de routine spécifiés dans le présent manuel peuvent être réalisés par l'opérateur.

Se reporter à la liste de la page suivante et contrôler chacun des éléments.

Si des dommages sont décelés ou des modifications non autorisées ont été apportées depuis la sortie d'usine, la machine doit être signalée et mise hors service.

Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer des réparations sur la machine, conformément aux spécifications du fabricant. Une fois les réparations terminées, l'opérateur doit effectuer un nouveau contrôle avant mise en route avant de commencer à tester les fonctions.

Les inspections d'entretien périodique doivent être réalisées par des techniciens qualifiés, conformément aux spécifications du fabricant et aux conditions mentionnées dans le manuel des responsabilités.

Respecter toutes les réglementations locales et gouvernementales en vigueur relatives aux examens et contrôles.

Inspections

Contrôle avant mise en route

- ❑ S'assurer que les manuels de l'opérateur, de sécurité et des responsabilités sont complets, lisibles et qu'ils se trouvent dans le coffret de la nacelle.
- ❑ S'assurer que tous les autocollants sont en place et lisibles. Se reporter à la section Inspections.
- ❑ Rechercher les éventuelles fuites d'huile hydraulique et vérifier le niveau d'huile. Ajouter de l'huile si nécessaire. Se reporter à la section Entretien.
- ❑ Rechercher les éventuelles fuites de liquide des batteries et vérifier le niveau du liquide. Ajouter de l'eau distillée si nécessaire. Se reporter à la section Entretien.
- ❑ Modèles FE - Rechercher d'éventuelles fuites d'huile moteur et vérifier le niveau d'huile. Ajouter de l'huile si nécessaire. Se reporter à la section Entretien.
- ❑ Modèles FE - Rechercher d'éventuelles fuites de liquide de refroidissement du moteur et vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Ajouter du liquide de refroidissement si nécessaire. Se reporter à la section Entretien.
- ❑ Contrôler la pression des pneus à air. Regonfler si nécessaire. Se reporter à la section Entretien. (le cas échéant)

Vérifier si les zones ou composants suivants ont été endommagés, incorrectement installés et s'ils présentent des pièces desserrées ou manquantes :

- ❑ composants, câblage et câbles électriques ;
- ❑ flexibles, raccords, cylindres et blocs distributeurs hydrauliques ;
- ❑ réservoirs de carburant et hydraulique ;
- ❑ moteurs de translation et d'orientation de la tourelle et moyeux de transmission ;
- ❑ patins d'usure ;
- ❑ pneus et roues ;
- ❑ Modèles FE - moteur et composants associés ;
- ❑ interrupteurs de fin de course et avertisseur ;
- ❑ système anti-écrasement ;
- ❑ détecteur d'angle de la flèche primaire ;
- ❑ capteur d'angle de la nacelle ;
- ❑ indicateur d'inclinaison tourelle ;
- ❑ capteur de longueur du potentiomètre à câble ;
- ❑ alarmes et gyrophares (le cas échéant) ;
- ❑ écrous, boulons et autres fixations ;
- ❑ rampe intermédiaire d'entrée et portillon d'accès de la nacelle ;
- ❑ cellule de charge de la nacelle ;
- ❑ point d'ancrage.

Effectuer une inspection intégrale de la machine et vérifier l'absence de :

- ❑ craquelures dans les soudures ou les composants de construction ;
- ❑ bosses ou dommages sur la machine ;
- ❑ rouille, corrosion ou oxydation excessive.

- ❑ S'assurer que tous les composants de construction et autres composants essentiels sont présents et que toutes les goupilles et fixations associées sont en place et correctement serrées.
- ❑ Une fois l'inspection terminée, s'assurer que tous les couvercles de compartiments sont en place et verrouillés.

Inspections



Ne pas utiliser :

☑ Sans avoir pris connaissance et sans appliquer les principes d'utilisation de la machine en toute sécurité contenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Éviter toute situation à risque.

2 Toujours effectuer un contrôle avant mise en route.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.

Prendre connaissance des tests des fonctions et s'assurer de les comprendre avant de passer à la section suivante.

4 Inspecter le lieu de travail.

5 N'utiliser la machine que pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.

Tests des fonctions – principes fondamentaux

Les tests des fonctions visent à déceler tout dysfonctionnement avant de mettre la machine en service. L'opérateur doit suivre les instructions pas à pas afin de tester toutes les fonctions de la machine.

Ne jamais utiliser une machine défectueuse. Si des dysfonctionnements sont décelés, signaler la machine et la mettre hors service. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer des réparations sur la machine, conformément aux spécifications du fabricant.

Une fois les réparations terminées, l'opérateur doit de nouveau effectuer un contrôle avant mise en route et tester les fonctions avant de remettre la machine en service.

Inspections

Au niveau des commandes au sol

1 Choisir une surface d’essai ferme, plane et ne présentant pas de dangers.

2 Positionner l’interrupteur à clé sur les commandes au sol.

3 Tirer le bouton rouge d’arrêt d’urgence en position de marche.

⊙ Résultat : l’alarme des commandes au sol doit retentir.

4 Modèles FE : démarrer le moteur. Voir la section Instructions d’utilisation.

⊙ Résultat : les gyrophares (le cas échéant) doivent clignoter.

Arrêt d’urgence

5 Enfoncer le bouton rouge d’arrêt d’urgence en position d’arrêt.

⊙ Résultat modèles FE : le moteur s’arrête après deux ou trois secondes.

6 Enfoncer l’interrupteur de validation des fonctions sans le relâcher et actionner chacun des inverseurs de fonction de flèche et de nacelle.

⊙ Résultat : aucune fonction ne doit être active.

7 Tirer le bouton rouge d’arrêt d’urgence en position de marche.

Fonctions de la machine

8 Sans enfoncer le bouton de validation de fonction, essayer d’actionner les boutons de chaque fonction de flèche et de nacelle.



⊙ Résultat : aucune des fonctions de flèche et de nacelle ne doit s’activer.

9 Enfoncer le bouton de validation des fonctions sans le relâcher et actionner chacun des boutons de fonction de flèche et de nacelle.

⊙ Résultat : toutes les fonctions de flèche et de nacelle doivent effectuer un cycle complet. L’alarme de descente doit retentir lorsque la flèche descend.

Capteur de dévers

10 Choisir une surface d'essai ferme, plane et ne présentant pas de dangers.

11 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes au sol.

12 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position de marche.

⊙ Résultat : l'écran à cristaux liquides au niveau des commandes au sol doit afficher les angles de flèche et du châssis en degrés. S'assurer que les angles affichés correspondent à l'inclinaison de surface de la zone d'essai.

Test de l'alimentation auxiliaire

13 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes au sol.

14 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position de marche.

15 Maintenir l'interrupteur d'alimentation auxiliaire en position de marche tout en actionnant chacun des inverseurs de fonction.



Remarque : pour économiser les batteries, tester chaque fonction sur une partie du cycle seulement.

⊙ Résultat : toutes les fonctions de flèche doivent être actives.

16 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes de la nacelle.

Commandes de la nacelle

17 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position de marche.

18 Modèles FE: démarrer le moteur. Voir la section Instructions d'utilisation.

Arrêt d'urgence

19 Enfoncer le bouton rouge d'arrêt d'urgence de la nacelle en position d'arrêt.

⊙ Résultat modèles FE : le moteur doit s'arrêter.

20 Activer chaque manette de contrôle, sélecteur ou interrupteur au pouce.

⊙ Résultat : aucune fonction ne doit être active.

21 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence de la nacelle en position de marche.

Avertisseur

22 Appuyer sur le bouton d'avertisseur.

⊙ Résultat : l'avertisseur doit retentir.

Inspections

Interrupteur au pied

Modèles E:

23 Ne pas enfoncer l'interrupteur au pied. Tester chaque fonction de la machine.

⊙ Résultat : aucune fonction ne doit être active.

Modèles FE:

24 Enfoncer le bouton rouge d'arrêt d'urgence de la nacelle en position d'arrêt.

25 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position de marche, sans démarrer le moteur.

26 Essayer de redémarrer le moteur en appuyant sur l'interrupteur FE, sans enfoncer l'interrupteur au pied.

⊙ Résultat : le moteur ne doit pas démarrer.

27 Appuyer sur l'interrupteur FE pour sélectionner le mode FE.

28 Appuyer, sans le relâcher, sur l'interrupteur au pied.

⊙ Résultat : le moteur doit démarrer.

29 Sans enfoncer l'interrupteur au pied, tester chaque fonction de la machine.

⊙ Résultat : aucune fonction ne doit être active.

Fonctions de la machine

30 Enfoncer l'interrupteur au pied.

31 Activer chaque manette de contrôle ou inverseur de fonction de la machine.

⊙ Résultat : toutes les fonctions de flèche et de nacelle doivent effectuer un cycle complet.

Direction

32 Enfoncer l'interrupteur au pied.

33 Enfoncer l'interrupteur au pouce sur le haut de la manette de contrôle de translation dans la direction indiquée par le triangle bleu sur le panneau de commandes OU déplacer lentement la manette de contrôle dans le sens indiqué par le triangle bleu.

⊙ Résultat : les roues directrices doivent tourner dans la direction indiquée par les triangles bleus sur le châssis.

34 Enfoncer l'interrupteur au pouce dans la direction indiquée par le triangle jaune sur le panneau de commandes OU déplacer lentement la manette de contrôle dans le sens indiqué par le triangle jaune.

⊙ Résultat : les roues directrices doivent tourner dans la direction indiquée par les triangles jaunes sur le châssis.

Translation et freinage

35 Enfoncer l'interrupteur au pied.

36 Déplacer lentement la manette de contrôle de translation dans le sens indiqué par la flèche bleue sur le panneau de commandes jusqu'à ce que la machine commence à se déplacer, puis replacer la manette en position centrale.

⊙ Résultat : la machine doit se déplacer dans le sens indiqué par la flèche bleue sur le châssis, puis s'arrêter brutalement.

37 Déplacer lentement la manette de contrôle dans le sens indiqué par la flèche jaune sur le panneau de commandes jusqu'à ce que la machine commence à se déplacer, puis ramener la manette vers la position centrale.

⊙ Résultat : la machine doit se déplacer dans le sens indiqué par la flèche jaune sur le châssis, puis s'arrêter brutalement.

Remarque : les freins doivent avoir la capacité de retenir la machine sur toutes les pentes qu'elle est capable de franchir.

Essieu oscillant

Remarque : la machine doit se déplacer sur 5 pi / 1,5 m avant de passer sur une cale ou un trottoir.

38 Faire avancer la roue directrice droite sur une cale de 6 po / 15 cm ou un trottoir.

⊙ Résultat : les trois autres roues doivent rester fermement en contact avec le sol.

39 Faire avancer la roue directrice gauche sur une cale de 6 po / 15 cm ou un trottoir.

⊙ Résultat : les trois autres roues doivent rester fermement en contact avec le sol.

40 Faire avancer les deux roues directrices sur une cale de 6 po / 15 cm ou un trottoir.

⊙ Résultat : les roues non directrices doivent rester fermement en contact avec le sol.

Système de validation de translation

41 Enfoncer l'interrupteur au pied et abaisser la flèche en position repliée.

42 Faire pivoter la tourelle jusqu'à ce que la flèche dépasse une des roues non directrices.

⊙ Résultat : le témoin de validation de translation doit s'allumer sur l'écran à cristaux liquides tant que la flèche se trouve à un endroit quelconque de la course indiquée.



43 Sortir la manette de contrôle de translation de la position centrale.


⊙ Résultat : la fonction de translation ne doit pas être active.

44 Appuyer sur le bouton de validation de translation sous l'écran à cristaux liquides et sortir lentement la manette de contrôle de translation de la position centrale.

⊙ Résultat : la fonction de translation doit être active.

Remarque : lorsque le système de validation de translation est utilisé, il est possible que la machine se déplace dans le sens opposé à celui dans lequel la manette de contrôle de translation/direction est déplacée.

Utiliser les flèches directionnelles de couleur des commandes de la nacelle et du châssis pour déterminer le sens du déplacement.

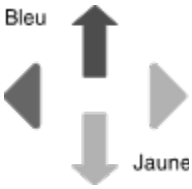

Inspections

Désactivation de l'inclinaison de translation

45 Enfoncer l'interrupteur au pied.

46 La flèche étant complètement repliée, conduire la machine sur une pente sur laquelle l'angle d'inclinaison de la machine est supérieur à 7° (longitudinalement).

⊙ Résultat : la machine doit continuer d'avancer.

47 Replacer la machine sur une surface horizontale et étendre la flèche d'environ 18 po / 46 cm.

48 Conduire la machine sur une pente sur laquelle l'angle d'inclinaison est supérieur à 7° (longitudinalement).

⊙ Résultat : la machine doit s'arrêter lorsque l'inclinaison du châssis atteint 7° et l'alarme des commandes de la nacelle doit retentir.

49 Ramener la flèche en position repliée.

⊙ Résultat : la machine doit avancer.

50 Replacer la machine sur une surface horizontale et relever la flèche d'environ 15° au-dessus de l'horizontale.

51 Conduire la machine sur une pente sur laquelle l'angle d'inclinaison est supérieur à 7° (longitudinalement).

⊙ Résultat : la machine doit s'arrêter lorsque l'inclinaison du châssis atteint 7° et l'alarme des commandes de la nacelle doit retentir.

52 Dans la pente, essayer de relever et d'étendre la flèche.

⊙ Résultat : les fonctions de montée et d'extension de la flèche ne doivent pas s'activer.

53 Abaisser la flèche en position repliée.

⊙ Résultat : la machine doit avancer.

54 Replacer la machine sur une surface horizontale et replier la flèche.

55 Enfoncer l'interrupteur au pied.

56 La flèche étant complètement repliée, conduire la machine sur une pente sur laquelle l'angle de roulis est supérieur à 5° (latéralement).

⊙ Résultat : la machine doit continuer d'avancer.

57 Replacer la machine sur une surface horizontale et étendre la flèche d'environ 18 po / 46 cm.

58 Conduire la machine sur une pente sur laquelle l'angle de roulis est supérieur à 5° (latéralement).

⊙ Résultat : la machine doit s'arrêter lorsque l'inclinaison du châssis atteint 5° et l'alarme des commandes de la nacelle doit retentir.

59 Ramener la flèche en position repliée.

⊙ Résultat : la machine doit avancer.

60 Replacer la machine sur une surface horizontale et relever la flèche d'environ 15° au-dessus de l'horizontale.

61 Conduire la machine sur une pente sur laquelle l'angle de roulis est supérieur à 5° (latéralement).

⊙ Résultat : la machine doit s'arrêter lorsque l'inclinaison du châssis atteint 5° et l'alarme des commandes de la nacelle doit retentir.

62 Dans la pente, essayer de relever et d'étendre la flèche.

⊙ Résultat : les fonctions de montée et d'extension de la flèche ne doivent pas s'activer.

63 Abaisser la flèche en position repliée.

⊙ Résultat : la machine doit avancer.

64 Replacer la machine sur une surface horizontale et replier la flèche.

Test de l'alimentation auxiliaire

65 Enfoncer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position d'arrêt.

66 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position de marche.

67 Enfoncer l'interrupteur au pied.

68 Déplacer l'interrupteur d'alimentation auxiliaire sans le relâcher tout en activant chaque manette de contrôle, sélecteur ou interrupteur au pouce.

Remarque : pour économiser les batteries, tester chaque fonction sur une partie du cycle seulement.

⊙ Résultat : toutes les fonctions de flèche et de direction doivent être actives.

Inspections

Système anti-écrasement (le cas échéant) ;

69 Sans activer l'interrupteur au pied, appuyer sur le câble du système anti-écrasement pour débrancher l'actionneur de la prise.

⊙ Résultat : les gyrophares du système anti-écrasement ne clignotent pas et l'avertisseur de la machine ne retentit pas.

70 Enfoncer l'interrupteur au pied pour l'activer.

⊙ Résultat : les gyrophares du système anti-écrasement clignotent et l'avertisseur de la machine retentit.

71 Rebrancher l'actionneur dans la prise.

⊙ Résultat : les gyrophares et l'avertisseur s'éteignent.

72 Enfoncer l'interrupteur au pied pour l'activer et appuyer sur le câble du système anti-écrasement pour débrancher l'actionneur de la prise.

⊙ Résultat : les gyrophares du système anti-écrasement clignotent et l'avertisseur de la machine retentit.

73 Actionner chaque fonction de la machine.


⊙ Résultat : aucune fonction de la machine ne doit s'activer.

74 Rebrancher l'actionneur dans la prise.

⊙ Résultat : les gyrophares et l'avertisseur s'éteignent.

75 Actionner chaque fonction de la machine.

⊙ Résultat : toutes les fonctions de la machine doivent s'activer.

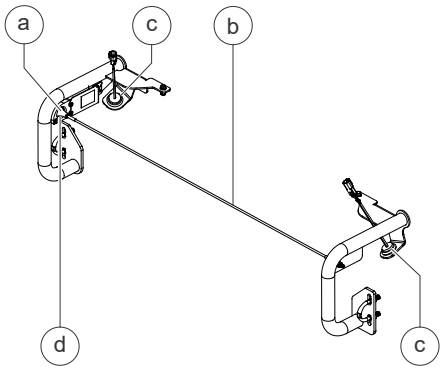

a actionneur
b câble du système anti-écrasement
c gyrophare
d prise

Inspections



Ne pas utiliser :

☑ Sans avoir pris connaissance et sans appliquer les principes d'utilisation de la machine en toute sécurité contenus dans le présent manuel de l'opérateur.

1 Éviter toute situation à risque.

2 Toujours effectuer un contrôle avant mise en route.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.

4 Inspecter le lieu de travail.

Prendre connaissance du contrôle du lieu de travail et s'assurer de le comprendre avant de passer à la section suivante.

5 N'utiliser la machine que pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.

Contrôle du lieu de travail – principes fondamentaux

Le contrôle du lieu de travail permet à l'opérateur de déterminer si l'endroit se prête à une utilisation de la machine en toute sécurité. Il doit être effectué par l'opérateur avant que la machine ne soit amenée sur le lieu de travail.

Il appartient à l'opérateur de prendre connaissance des risques potentiels liés au lieu de travail et de s'en souvenir, puis de faire en sorte de les éviter lors de la conduite, du réglage et de l'utilisation de la machine.

Contrôle du lieu de travail

Tenir compte des situations à risque suivantes et les éviter :

- ❑ dévers ou trous ;
- ❑ bosses, obstacles sur le sol ou débris ;
- ❑ surfaces pentues ;
- ❑ surfaces instables ou glissantes ;
- ❑ obstacles en hauteur et conducteurs à haute tension ;
- ❑ endroits dangereux ;
- ❑ sol insuffisamment ferme pour résister à toutes les forces de charge imposées par la machine ;
- ❑ force du vent et conditions météorologiques ;
- ❑ présence de personnel non autorisé ;
- ❑ autres situations à risque potentielles.

Inspections

Contrôle des autocollants comportant des mots

Déterminer si les autocollants de la machine comportent des mots ou des symboles. Utiliser le contrôle approprié pour vérifier que tous les autocollants sont en place et lisibles.

La liste ci-dessous offre un descriptif des autocollants et en indique le nombre.


Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
25994	Avis – Risque d'endommagement des composants	1
27204	Flèche – Bleue	1
27205	Flèche – Jaune	1
27206	Triangle – Bleu	2
27207	Triangle – Jaune	2
28159	Étiquette – Diesel	1
28174	Étiquette – Alimentation de la nacelle, 230V	3
28235	Étiquette – Alimentation de la nacelle, 115V	3
28236	Avertissement – Fonctionnement incorrect	1
31060	Danger – Risque de renversement, interrupteur de fin de course	5
38149	Étiquette – Brevet (États-Unis uniquement)	1
44981	Étiquette – Conduite d'air vers la nacelle (en option)	2
52475	Étiquette – Arrimage de transport	6
52865	Avertissement – Rapport d'inspection annuelle	1
65278	Attention – Ne pas monter	2
72086	Étiquette – Point de levage	4
72875	Avertissement – Berceau d'axe de support (en option)	2
82237	Danger – Risque d'électrocution (en option)	8
82366	Étiquette – Chevron Rando	1
82862	Danger – Extincteur, poste à souder (en option)	1
97602	Avertissement – Risque d'explosion	1
97757	Étiquette – Niveau d'huile hydraulique	1
97815	Étiquette – Rampe intermédiaire inférieure	2
97865	Avertissement – Risque d'électrocution	1
114236	Étiquette – Symbole CB	2
114258	Danger – Risque d'explosion	2
114390	Danger – Risque d'électrocution	3
114416	Danger – Risque de renversement, alarme de dévers	1
133278	Étiquette – Carburant à basse teneur en soufre	1
218559	Danger, Avertissement – Risque de renversement, d'écrasement	1
1263543	Étiquette – Fonctionnement incorrect	2
1267121	Étiquette – Support de flèche	2
1271943	Étiquette – Alimentation d'inverseur CA, 115V	1
1271944	Étiquette – Alimentation d'inverseur CA, 220V	1
1278542	Instructions – Système anti-écrasement	1
1278982	Étiquette – Prise d'actionneur	1

■ Les zones grisées indiquent que l'autocollant est caché, c.-à-d. sous les capots.

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

*** Ces autocollants sont installés de chaque côté du châssis et dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Inspections

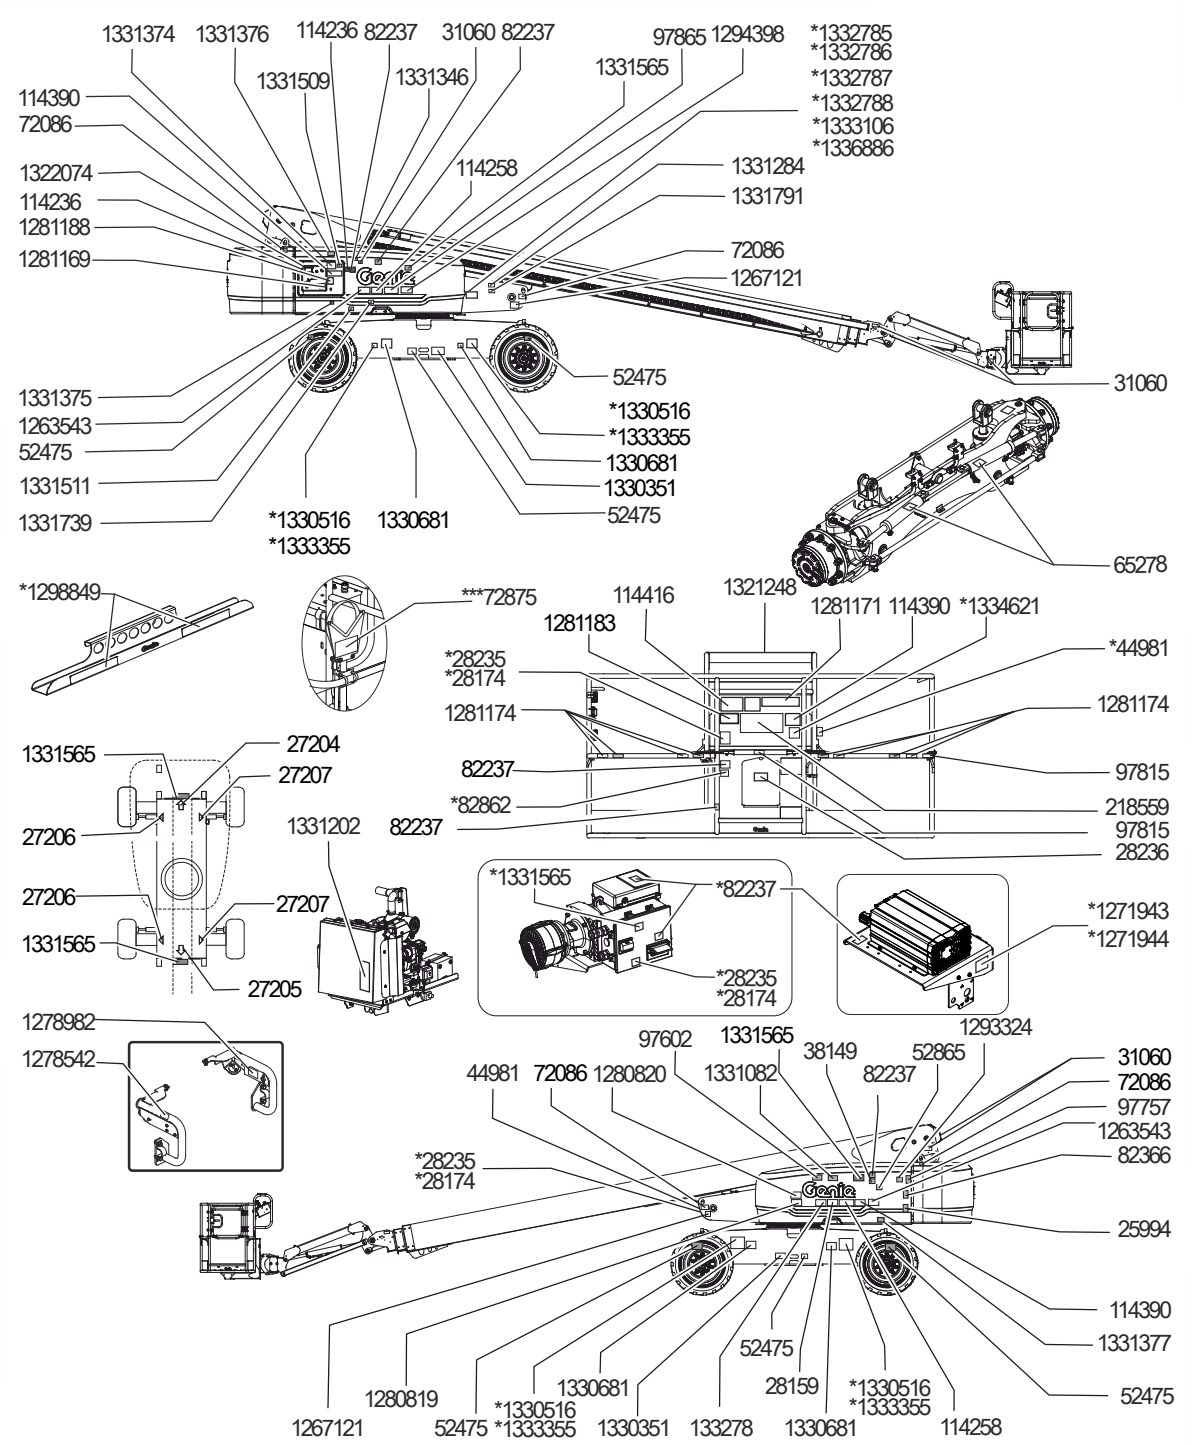

Inspections

Contrôle des autocollants comportant des mots

Déterminer si les autocollants de la machine comportent des mots ou des symboles. Utiliser le contrôle approprié pour vérifier que tous les autocollants sont en place et lisibles.

La liste ci-dessous offre un descriptif des autocollants et en indique le nombre.

Suite de la page précédente.


Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
1280819	Étiquette – Avertissement, Prop 65 (États-Unis uniquement)	1
1280820	Étiquette – Carburant, émissions diesel, Prop 65 (États-Unis uniquement)	1
1281169	Étiquette – Interrupteur de rétablissement	1
1281171	Danger – Risque de renversement, S-85 XC	1
1281174	Étiquette – Point d'ancrage, système antichute	8
1281183	Avertissement – Risque de déplacement de la machine, S-80/85 XC	1
1281188	Étiquette – Descente d'urgence	1
1293324	Étiquette – Conformité ICES-2/CAN-2	1
1294398	Étiquette – Conforme aux normes ANSI/CSA	1
1298849	Danger – Kit de levage de panneaux (en option)	2
1321248	Panneau de commandes de la nacelle	1
1322074	Panneau de commandes au sol	1
1330351	Étiquette – Transport et levage	2
1330516	Danger – Caractéristiques techniques des pneus, S-85 XC FE/E	4
1330681	Étiquette – Charge de roue, S-85 XC FE/E	4
1331082	Étiquette – Flexible d'arrivée d'air central, S-85 XC FE/E	1
1331202	Instructions – Caractéristiques techniques du moteur, Kubota D1105-E4B	1
1331284	Avis – Instructions relatives au chargeur, S-85 XC FE/E	1
1331346	Instructions – Schéma de connexion de la batterie	1
1331374	Étiquette – Instructions d'utilisation S-85 XC FE/E	1
1331375	Étiquette – Batterie principale, 48V	1
1331376	Étiquette – Batterie de secours, 48V	1
1331377	Étiquette – Batterie, démarreur, 12V	1
1331509	Étiquette – Configuration du boîtier de contacteurs, S-85 XC FE/E	1
1331511	Danger – Batteries, S-85 XC FE/E	1
1331565	Étiquette – Ne pas utiliser de nettoyeur sous pression	5
1331739	Étiquette – Déconnexion de batterie	1
1331791	Danger – Risque électrique	1
1332785	Étiquette – Prise, chargeur, NEMA 5-15	1
1332786	Étiquette – Prise, chargeur, SAE J1772, 230V CA, 32A	1
1332787	Étiquette – Prise, chargeur, IEC 62196 TYPE 2	1
1332788	Étiquette – Prise, chargeur, IEC 60309, 230V CA, 16A	1
1333106	Étiquette – Prise, chargeur, AS/ NSZ 3112 TYPE 1, 250V CA, 15A	1
1333355	Danger – Caractéristiques techniques des pneus, bandage plein, S-85 XC FE/E	4
1334621	Danger – Renversement, poste à souder (en option)	1
1336886	Étiquette – Prise, chargeur, IEC 60309, 110V CA, 16A	1

■ Les zones grisées indiquent que l'autocollant est caché, c.-à-d. sous les capots.

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

*** Ces autocollants sont installés de chaque côté du châssis et dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Inspections

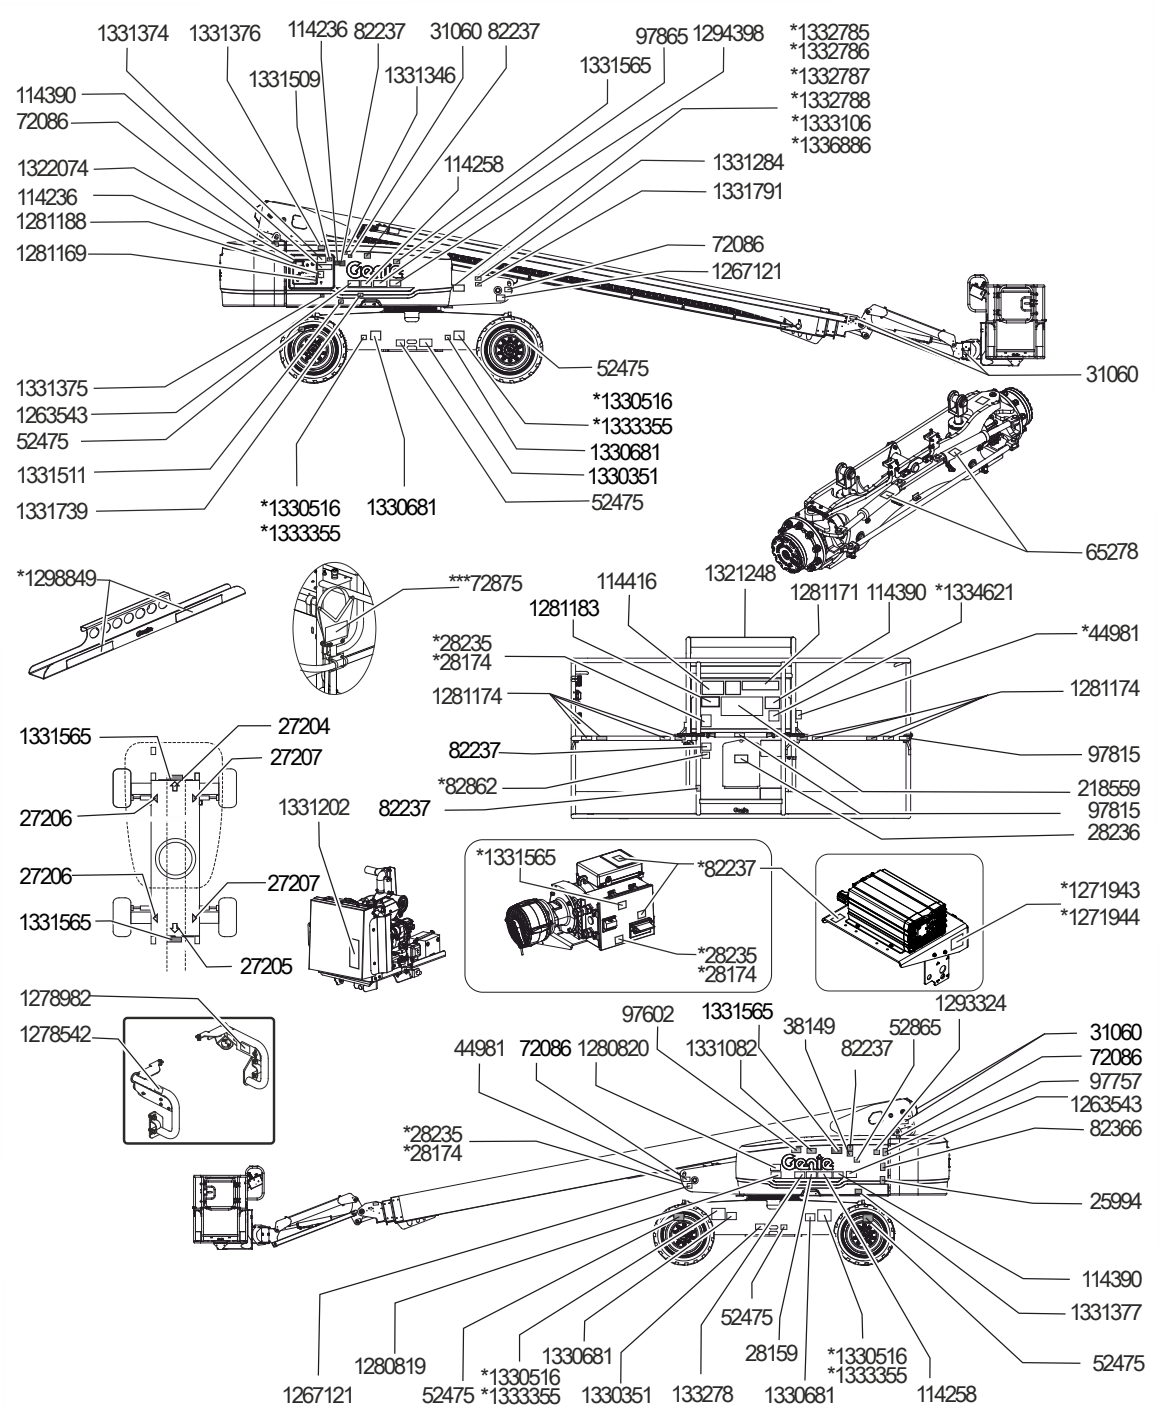

Inspections

Contrôle des autocollants comportant des symboles

Déterminer si les autocollants de la machine comportent des mots ou des symboles. Utiliser le contrôle approprié pour vérifier que tous les autocollants sont en place et lisibles.


La liste ci-dessous offre un descriptif des autocollants et en indique le nombre.

Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
27204	Flèche – Bleue	1
27205	Flèche – Jaune	1
27206	Triangle – Bleu	2
27207	Triangle – Jaune	2
28159	Étiquette – Diesel	1
28174	Étiquette – Alimentation de la nacelle, 230V	3
28235	Étiquette – Alimentation de la nacelle, 115V	3
44981	Étiquette – Conduite d'air vers la nacelle (en option)	2
52475	Étiquette – Arrimage de transport	6
65278	Attention – Ne pas monter	2
72086	Étiquette – Point de levage	4
82366	Étiquette – Chevron Rando	1
82487	Étiquette – Lire le manuel	1
82487	Étiquette – Lire le manuel (porte-tuyauteries)	2
97757	Étiquette – Niveau d'huile hydraulique	1
97815	Étiquette – Rampe intermédiaire inférieure	2
114236	Étiquette – Symbole CB	2
114249	Étiquette – Risque de renversement, pneus	4
114251	Étiquette – Risque d'explosion	2
114252	Étiquette – Risque de renversement, interrupteurs de fin de course	5
114473	Étiquette – Alarme de dévers	1
133067	Étiquette – Risque d'électrocution	3
133205	Étiquette – Risque d'électrocution/de brûlures	1
133411	Étiquette – 106 dBa	1
219958	Étiquette – Risque de renversement, d'écrasement	1
1256425	Étiquette – Danger, Risque d'électrocution	8
1263542	Étiquette – Accès aux compartiments	2
1271943	Étiquette – Alimentation d'inverseur CA, 115V	1
1271944	Étiquette – Alimentation d'inverseur CA, 220V	1
1278542	Instructions – Système anti-écrasement	1
1278982	Étiquette – Prise d'actionneur	1
1281169	Étiquette – Interrupteur de rétablissement	1
1281173	Étiquette – Risque de renversement, S-85 XC	1
1281174	Étiquette – Point d'ancrage, système antichute	8
1281184	Étiquette – Risque de déplacement de la machine, S-80/85 XC	1

■ Les zones grisées indiquent que l'autocollant est caché, c.-à-d. sous les capots.

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Inspections

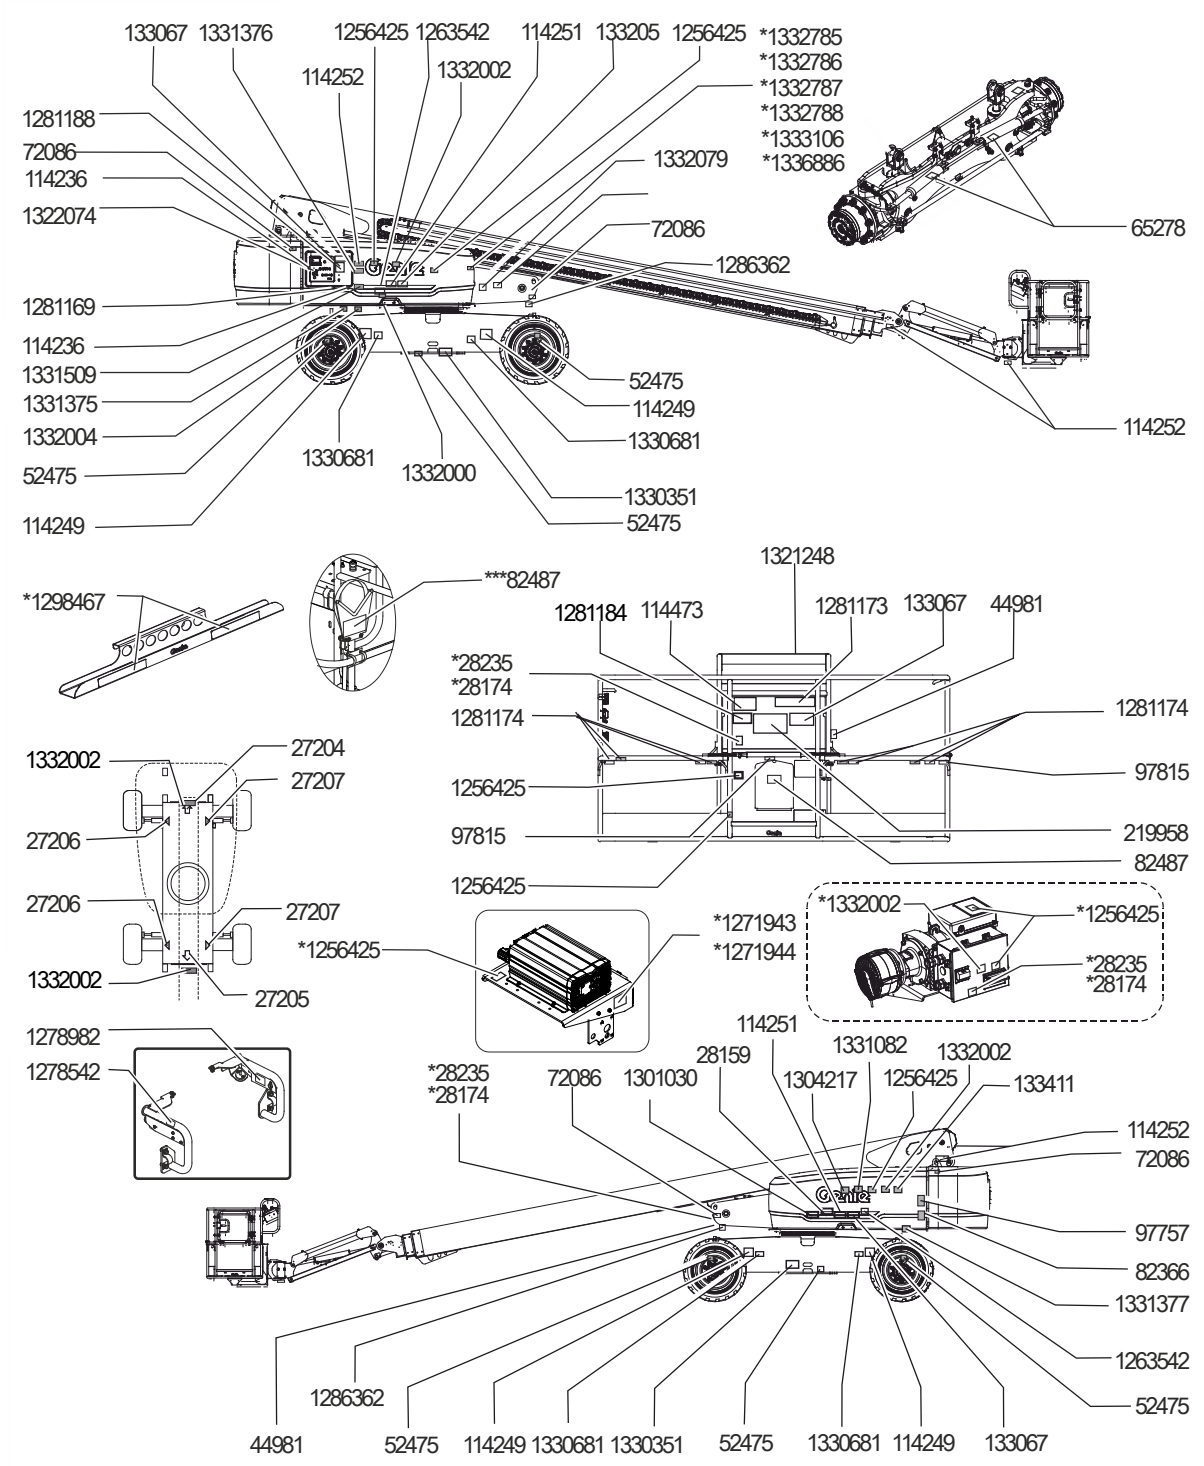

Inspections

Contrôle des autocollants comportant des symboles

Déterminer si les autocollants de la machine comportent des mots ou des symboles. Utiliser le contrôle approprié pour vérifier que tous les autocollants sont en place et lisibles.

La liste ci-dessous offre un descriptif des autocollants et en indique le nombre.

Suite de la page précédente.


Pièce réf.	Descriptif de l'autocollant	Qté
1281188	Étiquette – Descente d'urgence	1
1286362	Étiquette – Risque d'écrasement, entretien	2
1293324	Étiquette – Conformité ICES-2/CAN-2	1
1298467	Étiquette – Lire le manuel	2
1301030	Étiquette – Diesel, Phase V	1
1304217	Étiquette – Risque d'explosion	1
1321248	Panneau de commandes de la nacelle	1
1322074	Panneau de commandes au sol	1
1330351	Étiquette – Transport et levage	2
1330681	Étiquette – Charge de roue, S-85 XC FE/E	4
1331082	Étiquette – Flexible d'arrivée d'air central, S-85 XC FE/E	1
1331375	Étiquette – Batterie principale, 48V	1
1331376	Étiquette – Batterie de secours, 48V	1
1331377	Étiquette – Batterie, démarreur, 12V	1
1331509	Étiquette – Configuration du boîtier de contacteurs, S-85 XC FE/E	1
1332000	Étiquette – Coupe-batterie, SYM	1
1332002	Étiquette – Ne pas utiliser de nettoyeur sous pression, SYM	5
1332004	Étiquette – Batteries, SYM, S-85 XC FE/E	1
1332079	Étiquette – Risque électrique, SYM	1
1332785	Étiquette – Prise, chargeur, NEMA 5-15	1
1332786	Étiquette – Prise, chargeur, SAE J1772, 230V CA, 32A	1
1332787	Étiquette – Prise, chargeur, IEC 62196 TYPE 2	1
1332788	Étiquette – Prise, chargeur, IEC 60309, 230V CA, 16A	1
1333106	Étiquette – Prise, chargeur, AS/ NSZ 3112 TYPE 1, 250V CA, 15A	1
1336886	Étiquette – Prise, chargeur, IEC 60309, 110V CA, 16/A	1

■ Les zones grisées indiquent que l'autocollant est caché, c.-à-d. sous les capots.

* Ces autocollants dépendent du modèle, des options et de la configuration.

*** Ces autocollants sont installés de chaque côté du châssis et dépendent du modèle, des options et de la configuration.

Inspections

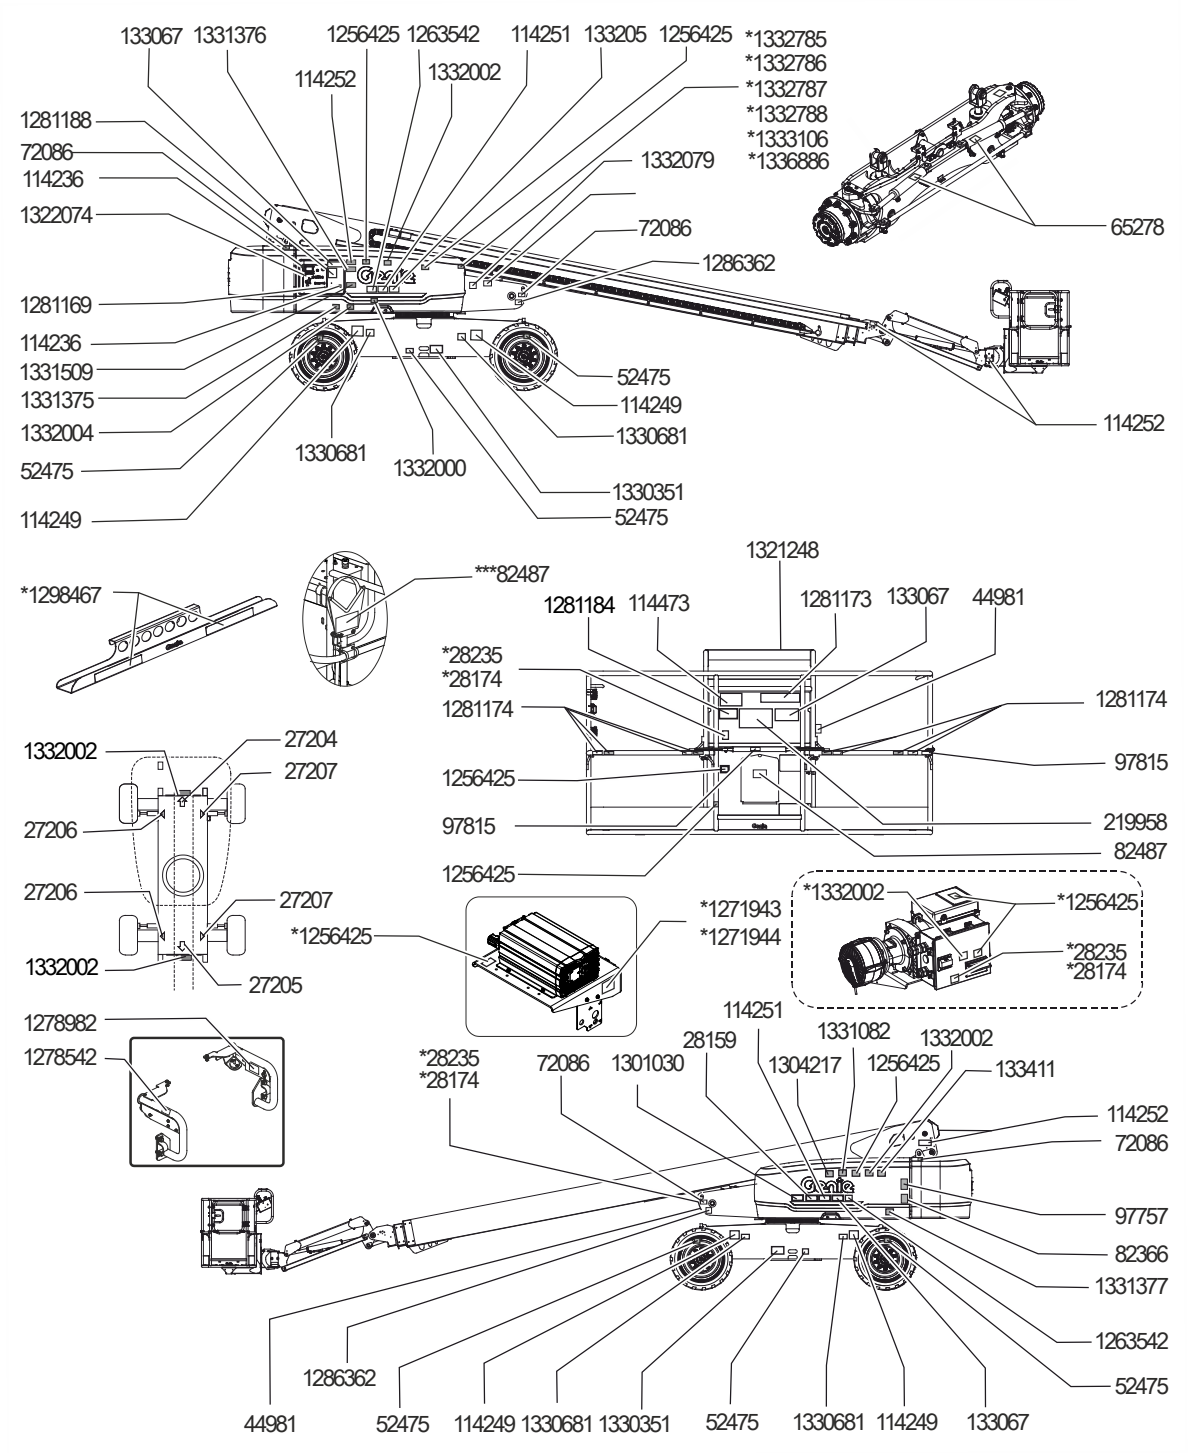

Instructions d’utilisation



Ne pas utiliser :

☑ Sans avoir pris connaissance et sans appliquer les principes d’utilisation de la machine en toute sécurité contenus dans le présent manuel de l’opérateur.

1 Éviter toute situation à risque.

2 Toujours effectuer un contrôle avant mise en route.

3 Toujours tester les fonctions avant utilisation.

4 Inspecter le lieu de travail.

5 N’utiliser la machine que pour les applications pour lesquelles elle a été conçue.

Principes fondamentaux


Cette section fournit des instructions concernant chaque aspect de l’utilisation de la machine. Il appartient à l’opérateur de respecter toutes les règles de sécurité et instructions décrites dans les manuels de l’opérateur, de sécurité et des responsabilités.

Utiliser la machine à d’autres fins que celle d’amener du personnel, avec outils et matériel, sur un lieu de travail en hauteur est risqué et dangereux.

Seul du personnel formé et autorisé peut être habilité à utiliser la machine. S’il est prévu que plusieurs opérateurs utilisent la machine à différents moments d’une même journée de travail, ces opérateurs doivent tous être qualifiés et respecter l’ensemble des règles de sécurité et instructions indiquées dans les manuels de l’opérateur, de sécurité et des responsabilités. En d’autres termes, chaque nouvel opérateur doit effectuer un contrôle avant mise en route, tester les fonctions et contrôler le lieu de travail avant d’utiliser la machine.

Instructions d'utilisation

Coupe-batterie

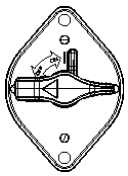

1 Déplacer le coupe-batterie vers la droite pour connecter la batterie.

2 Déplacer le coupe-batterie vers la gauche pour déconnecter la batterie.

Remarque : installer un cadenas pour éviter tout réenclenchement accidentel de la batterie.

Utilisation de la machine

Les modèles FE peuvent être utilisés moteur arrêté ou en marche.

1 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes au sol ou de la nacelle.

2 S'assurer que le bloc de batteries est connecté avant d'utiliser la machine.

3 S'assurer que les boutons rouges d'arrêt d'urgence des commandes au sol et de la nacelle sont tirés en position de marche.

Arrêt d'urgence

Enfoncer le bouton rouge d'arrêt d'urgence des commandes au sol et de la nacelle en position d'arrêt pour désactiver toutes les fonctions.

Réparer toute fonction qui s'active lorsque l'un des boutons rouges d'arrêt d'urgence est enfoncé.

La sélection et l'activation des commandes au sol sont prioritaires sur le bouton rouge d'arrêt d'urgence de la nacelle.

Alimentation auxiliaire

Utiliser l'alimentation auxiliaire en cas de défaillance de l'alimentation principale (batterie principale).

1 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes au sol ou de la nacelle.

2 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position de marche.

3 Enfoncer l'interrupteur au pied lors de l'utilisation des commandes de la nacelle.

4 Maintenir l'interrupteur d'alimentation auxiliaire en position de marche tout en activant la fonction souhaitée.



La fonction de translation ne peut pas s'activer avec l'alimentation auxiliaire.

Instructions d'utilisation

Modèles FE : démarrage du moteur

Sur le panneau de commandes au sol :

1 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes au sol.

2 Veiller à tirer les boutons rouges d'arrêt d'urgence en position de marche.

3 Appuyer sur l'interrupteur FE à l'écran pour sélectionner le mode FE.

4 Appuyer sur le bouton de validation des fonctions pour démarrer le moteur.



Sur le panneau de commandes de la nacelle :

5 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes de la nacelle.

6 S'assurer que les boutons rouges d'arrêt d'urgence des commandes au sol et de la nacelle sont tirés en position de marche.

7 Appuyer sur l'interrupteur FE à l'écran pour sélectionner le mode FE.

8 Appuyer sur l'interrupteur au pied pour démarrer le moteur.

Si le moteur ne démarre pas au bout de 15 secondes d'allumage, déterminer la cause du problème et réparer. Attendre 60 secondes avant d'essayer de redémarrer.

Par temps froid (20 °F / -6 °C et en dessous), préchauffer le moteur pendant 5 minutes avant de l'utiliser pour éviter d'endommager le système hydraulique.

Par temps extrêmement froid (en dessous de 0 °F / -18 °C), les machines doivent être équipées de kits optionnels de démarrage par temps froid. Le démarrage du moteur lorsque la température est inférieure à 0 °F / -18 °C peut requérir l'emploi d'une batterie d'appoint.

Commande au sol

1 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes au sol.


2 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position de marche.

3 Modèles FE : sélectionner le mode E ou le mode FE.

Remarque : il n'est pas indispensable de démarrer le moteur pendant l'utilisation de la machine. Si le moteur est démarré, il charge les batteries.

Positionnement de la nacelle

1 Enfoncer le bouton de validation de fonction sans le relâcher.

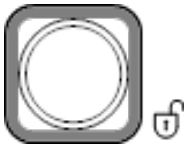

2 Déplacer l'inverseur approprié en suivant les repères inscrits sur le panneau de commandes.

Les fonctions de translation et de direction ne sont pas disponibles depuis les commandes au sol.

Symbole de surcharge de la nacelle sur l'écran à cristaux liquides



Le clignotement du symbole sur l'écran à cristaux liquides indique que la nacelle est surchargée et aucune fonction n'est active. L'alarme retentit au niveau des commandes au sol et des commandes de la nacelle.

Retirer du poids de la nacelle jusqu'à l'extinction du symbole sur l'écran à cristaux liquides.

Commande depuis la nacelle

Remarque : lors de l'utilisation de la machine à partir de la nacelle, les messages suivants en relation avec l'interrupteur au pied peuvent s'afficher sur l'écran à cristaux liquides des commandes de la nacelle.

- FOOT SWITCH POWER UP FAULT. RELEASE FOOT SWITCH AND REPOWER. (ANOMALIE DE L'INTERRUPT. AU PIED AU DÉMARR. RELÂCHER L'INTER. ET REDÉMARRER.)
- FOOT SWITCH MUST BE APPLIED BEFORE FUNCTION IS ACTIVATED. (ENFONCER L'INTERRUPTEUR AU PIED AVANT D'ACTIVER UNE FONCTION.)



- FOOT SWITCH TIMED OUT. RELEASE FOOT SWITCH TO RESET. (DÉLAI D'INTER. AU PIED DÉPASSÉ. RELÂCHER L'INTER. POUR LE RÉINITIALISER.)



Si un autre message s'affiche, suivre les instructions qu'il contient pour relancer le fonctionnement de la machine.

1 Positionner l'interrupteur à clé sur les commandes de la nacelle.

2 Tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence en position de marche.

3 Modèles FE : sélectionner le mode E ou le mode FE.

Remarque : il n'est pas indispensable de démarrer le moteur pendant l'utilisation de la machine. Si le moteur est démarré, il charge les batteries.

Instructions d'utilisation

Positionnement de la nacelle

1 Enfoncer l'interrupteur au pied.

2 Déplacer lentement la manette de contrôle ou l'inverseur de la fonction appropriée ou appuyer sur le bouton correspondant, suivant les repères du panneau de commandes.

Remarque : lorsque la flèche est placée sur le bord de l'enveloppe, les fonctions de descente et de rétraction de la flèche sont coordonnées par le système de commande. La flèche peut se rétracter pendant l'utilisation de la fonction de descente de flèche.

Direction de la machine

1 Enfoncer l'interrupteur au pied.

2 Déplacer lentement la manette de contrôle de translation/direction dans la direction indiquée par les triangles bleu ou jaune
OU enfoncer l'interrupteur au pouce situé en haut de la manette de contrôle de translation.

Utiliser les flèches directionnelles de couleur des commandes de la nacelle et du châssis pour déterminer le sens de rotation des roues.

Déplacement de la machine

1 Enfoncer l'interrupteur au pied.

2 Accélérer : sortir lentement la manette de contrôle de translation de la position centrale.

Ralentir : replacer lentement la manette de contrôle de translation en position centrale.

Arrêter : replacer la manette de contrôle de translation en position centrale ou relâcher l'interrupteur au pied.

Utiliser les flèches directionnelles de couleur des commandes de la nacelle et du châssis pour déterminer le sens de déplacement de la machine.

La vitesse de déplacement de la machine est limitée lorsque les flèches sont relevées.

⚠ Conduite sur une pente

Prendre connaissance de l'inclinaison, en montée, en descente et latérale, admissible pour la machine et déterminer le pourcentage de la pente.



Inclinaison longitudinale admissible maximum, en descente :

4WD: 45 % (24°)



Inclinaison longitudinale admissible maximum, en montée :

4WD: 30 % (17°)



Inclinaison latérale admissible maximum :

25 % (14°)

Remarque : l'inclinaison admissible avec une personne dans la nacelle est subordonnée à l'état du sol et à une traction appropriée. Un poids supplémentaire dans la nacelle peut réduire l'inclinaison admissible. Le terme « inclinaison admissible » s'applique à la configuration de contrepoids en montée seulement.

S'assurer que la flèche est en dessous de l'horizontale et que la nacelle se trouve entre les roues non directrices.

Déplacer le sélecteur de vitesse de translation sur le symbole d'inclinaison de la machine.

Instructions d'utilisation

Pour déterminer le pourcentage de la pente :

Mesurer la pente à l'aide d'un inclinomètre numérique OU utiliser la procédure suivante.

Outillage requis :

- niveau à bulle
- morceau de bois droit d'au moins 3 pi / 1 m de long
- mètre à ruban


Poser le morceau de bois sur la pente.

En bas de la descente, poser le niveau sur le dessus du morceau de bois et relever l'extrémité du morceau de bois jusqu'à ce qu'il soit à niveau.

Tout en maintenant le morceau de bois à niveau, mesurer la distance verticale entre le dessous du morceau de bois et le sol.

Diviser la distance indiquée par le mètre à ruban (contre-pente) par la longueur du morceau de bois (course), et multiplier par 100.

Exemple :

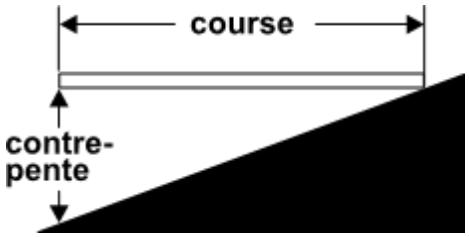

Morceau de bois = 144 po (3,6 m)

Course = 144 po (3,6 m)

Contre-pente = 12 po (0,3 m)

12 po ÷ 144 po = 0,083 x 100 = pente de 8,3 %
0,3 m ÷ 3,6 m = 0,083 x 100 = pente de 8,3 %

Si l'inclinaison de la pente est supérieure aux inclinaisons longitudinale et latérale maximum admissibles, la machine doit être treuillée ou transportée pour monter ou descendre la pente. Se reporter à la section Instructions de transport et de levage.

Validation de translation

Le symbole sur l'écran à cristaux liquides indique que la flèche a dépassé l'une des roues non directrices et que la fonction de translation est désactivée.



Pour démarrer la translation, appuyer sur le bouton de validation de translation sous l'écran à cristaux liquides et sortir lentement la manette de contrôle de translation de la position centrale.

Ne pas oublier qu'il est possible que la machine se déplace dans le sens opposé à celui des commandes de translation et de direction.

Toujours utiliser les flèches directionnelles de couleur des commandes de la nacelle et du châssis pour déterminer le sens de déplacement de la machine.


Sélecteur de vitesse de translation



- Mode tortue: amplitude de fonctionnement réduite avec vitesse de translation réduite.
- Mode lièvre: amplitude de fonctionnement étendue pour vitesse de translation maximum.

Instructions d'utilisation

Commande de la vitesse de fonction

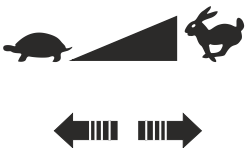


1 Pousser l'interrupteur vers la gauche pour réduire la vitesse de fonction de relevage/abaissement du bras, de pivotement de la nacelle et d'extension/rétraction de la flèche.

2 Pousser l'interrupteur vers la droite pour augmenter la vitesse de fonction de relevage/abaissement du bras, de pivotement de la nacelle et d'extension/rétraction de la flèche.

Remarque : la vitesse de fonction augmente ou diminue de 5 % à chaque actionnement de l'interrupteur de commande de la vitesse de fonction. L'interrupteur de commande de la vitesse peut également être maintenu dans l'une ou l'autre position pour augmenter ou réduire la vitesse de fonction.

Générateur (le cas échéant)

Pour faire fonctionner le générateur, appuyer sur le bouton d'alimentation de l'élévateur sur l'écran à cristaux liquides.

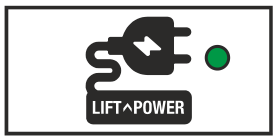

Remarque : le symbole d'alimentation de l'élévateur sur l'écran à cristaux liquides passe du gris au noir pour indiquer que le générateur est activé.

Le générateur s'allume.


Brancher un outil électrique dans la prise CA située sur la nacelle ou la tourelle.

Pour arrêter le générateur, appuyer sur le bouton d'alimentation de l'élévateur sur l'écran à cristaux liquides.

Remarque : le symbole d'alimentation de l'élévateur sur l'écran à cristaux liquides est grisé pour indiquer que le générateur est désactivé.

Inverseur (le cas échéant).

Pour faire fonctionner l'inverseur, appuyer sur le bouton d'inverseur sur l'écran à cristaux liquides.

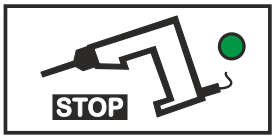

Remarque : le symbole d'inverseur sur l'écran à cristaux liquides passe du gris au noir pour indiquer que l'inverseur est activé.

L'inverseur s'allume.

Brancher un outil électrique dans la prise CA située sur la nacelle ou la tourelle.

Pour arrêter l'inverseur, appuyer sur le bouton d'inverseur sur l'écran à cristaux liquides.


Remarque : le symbole d'inverseur sur l'écran à cristaux liquides est grisé pour indiquer que l'inverseur est désactivé.

Instructions d’utilisation

Symbole de machine inclinée sur l’écran à cristaux liquides




Si l’alarme de dévers retentit avec la nacelle relevée, le symbole de machine inclinée s’allume sur l’écran à cristaux liquides et la fonction de translation dans un sens ou les deux ne s’active pas. Déterminer la position de la flèche sur la pente, comme illustré ci-dessous. Abaisser la flèche conformément aux instructions avant de déplacer la machine sur une surface ferme et plane. Ne pas faire pivoter la flèche en l’abaissant.

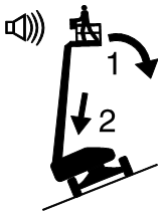

Si l’alarme de dévers retentit avec la nacelle relevée en montée :

1 Abaisser la flèche.

2 Rétracter la flèche.

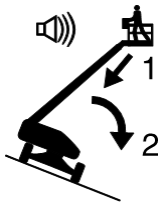

Si l’alarme de dévers retentit avec la nacelle relevée en descente :

1 Rétracter la flèche.

2 Abaisser la flèche.

Symbole de surcharge de la nacelle sur l’écran à cristaux liquides



Le clignotement du symbole sur l’écran à cristaux liquides indique que la nacelle est surchargée et aucune fonction n’est active. L’alarme retentit au niveau des commandes au sol et des commandes de la nacelle.

Retirer du poids de la nacelle jusqu’à l’extinction du symbole sur l’écran à cristaux liquides et la disparition du message.

Instructions d'utilisation

Nacelle inclinée (erreur > ±10°)

Lorsque l'inclinaison de la nacelle est > ±10° par rapport à l'angle cible, les symboles de rétablissement de la nacelle et de dysfonctionnement du système s'affichent sur l'écran à cristaux liquides et restent allumés, tout comme le manuel de l'opérateur et le système de secours. L'écran à cristaux liquides affiche le code de dysfonctionnement 98-10.



Respecter les procédures suivantes :

1 Enfoncer puis tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence. OU

  Utiliser l'alimentation auxiliaire pour mettre la nacelle à niveau à la main.

⊙ L'angle cible de la nacelle est réinitialisé.

2 Les symboles de rétablissement de la nacelle et de dysfonctionnement du système sur l'écran à cristaux liquide doivent s'éteindre. L'écran à cristaux liquides ne doit plus afficher le code de dysfonctionnement 98-10.

3 L'opérateur peut reprendre le fonctionnement normal.

Si les icônes associées à l'inclinaison de la nacelle ne s'éteignent pas à l'écran après plusieurs réinitialisations de l'angle cible :

1 Rétracter la flèche et l'abaisser en position repliée.

2 Signaler la machine et la mettre hors service jusqu'à ce qu'un technicien d'entretien qualifié ait corrigé l'anomalie.

Symbole de dysfonctionnement de la machine sur l'écran à cristaux liquides



Le symbole clignotant sur l'écran à cristaux liquides indique un dysfonctionnement du système.

1 Si la nacelle est hors plage d'inclinaison attendue, voir la section « Nacelle inclinée »

2 Enfoncer puis tirer le bouton rouge d'arrêt d'urgence.

3 Abaisser et rétracter la flèche.

4 Signaler la machine et la mettre hors service. Aucune fonction n'est active.

Plage de capacités de la nacelle

L'amplitude de mouvement est contrôlée automatiquement en fonction de la charge de la nacelle.

Amplitude de mouvement illimitée : lorsque la charge de la nacelle est inférieure à 661 lb / 300 kg.

Amplitude de mouvement limitée : lorsque la charge de la nacelle se trouve entre 661 et 1 000 lb / 301 et 454 kg.

Instructions d'utilisation

Paramètres d'activation du capteur de dévers

Modèle	Angle du châssis (longitudinalement)	Angle du châssis (latéralement)
S-85 XC FE/E	7°	5°




Le symbole d'amplitude de mouvement s'allume sur l'écran à cristaux liquides lorsque la charge de la nacelle est supérieure à 660 lb / 300 kg.

Le symbole allumé sur l'écran à cristaux liquides indique une amplitude de mouvement limitée en raison du poids de la nacelle.




Le symbole d'amplitude de mouvement est allumé sur l'écran à cristaux liquides lorsque la charge de la nacelle est inférieure à 660 lb / 300 kg et que la machine est sur une pente.

Le symbole allumé sur l'écran à cristaux liquides indique une amplitude de mouvement limitée en raison du poids de la nacelle et de l'angle de la pente.

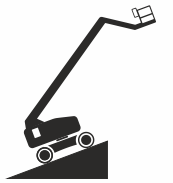

Lorsque le symbole de machine inclinée est allumé sur l'écran à cristaux liquides et que l'alarme de dévers retentit, les fonctions suivantes sont concernées : les fonctions de translation sont désactivées.

Suivre la procédure d'abaissement de la flèche (voir Instructions d'utilisation) pour rétablir la fonction de translation.

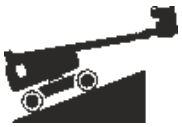

Lorsque la machine est repliée, sur une pente et que l'alarme de dévers retentit, les fonctions suivantes sont concernées : les fonctions de levage sont désactivées.

Replacer la machine sur une surface horizontale pour rétablir toutes les fonctions.

Instructions d’utilisation

Écran à cristaux liquides

L’écran à cristaux liquides des commandes au sol affiche le compteur horaire, la tension, la pression d’huile et la température du liquide de refroidissement. L’écran affiche également les codes de dysfonctionnement et d’autres informations d’entretien.


Système anti-écrasement (le cas échéant)

Le système anti-écrasement est conçu pour avertir le personnel au sol en cas de contact accidentel de l’opérateur avec le panneau de commandes de la nacelle, interrompant tout mouvement de la flèche, émettant une alarme et faisant clignoter les gyrophares.

Lorsque le câble du système anti-écrasement est déclenché, les fonctions de levage et de translation sont désactivées au niveau de la nacelle. Les avertissements sonores et visuels s’activent pour avertir toute personne à proximité que l’opérateur peut avoir besoin d’aide. Ces notifications sont maintenues jusqu’à ce que le système soit réinitialisé.

1 Le câble du système anti-écrasement est déclenché, débranchant l’actionneur de la prise.

2 Rebrancher l’actionneur dans la prise pour éteindre les gyrophares et l’alarme sonore.

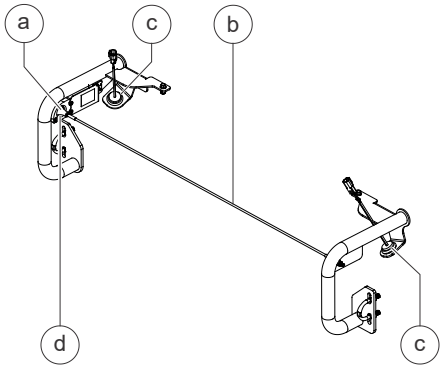


a actionneur
b câble du système anti-écrasement
c gyrophare
d prise

Instructions d'utilisation

Porte-tuyauteries

Les porte-tuyauteries consistent en 2 porte-tuyauteries placés de chaque côté de la nacelle et montés sur les rampes de sécurité avec des boulons en U.

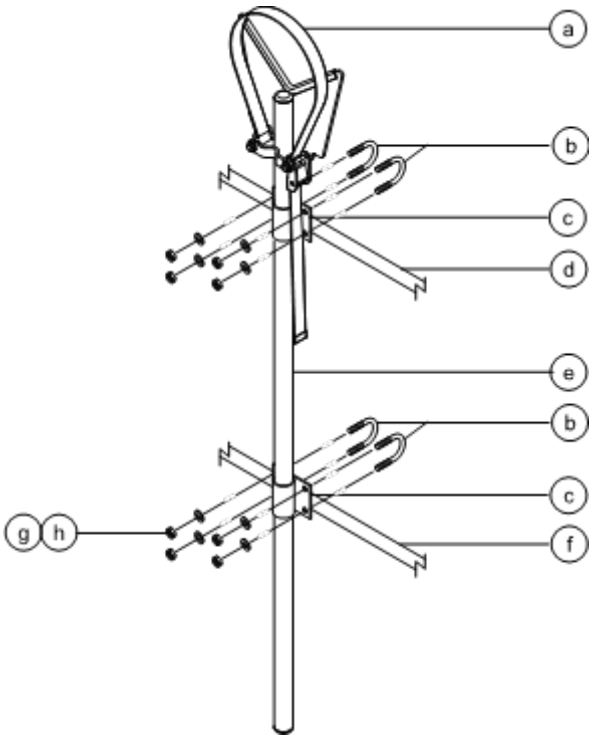

a sangle
b boulons en U
c support de porte-tuyauteries
d rampe supérieure de la nacelle
e soudure du porte-tuyauteries
f rampe intermédiaire de la nacelle
g rondelles plates
h écrous nyloc

Observer et respecter les consignes suivantes :

☑ Les porte-tuyauteries doivent être installés à l'intérieur de la nacelle.

☑ Les porte-tuyauteries ne doivent pas bloquer l'accès aux commandes de la nacelle ou l'entrée de la nacelle.

☑ La partie inférieure du tube du porte-tuyauteries doit reposer sur le plancher de la nacelle.

☑ S'assurer que la nacelle est à niveau avant d'installer un porte-tuyauteries.

Installation des porte-tuyauteries

1 Installer un porte-tuyauteries de chaque côté de la nacelle. Se reporter à l'illustration de gauche. S'assurer que la partie inférieure du tube du porte-tuyauteries repose sur le plancher de la nacelle.

2 Installer deux boulons en U de l'extérieur des rampes de la nacelle dans chaque support de porte-tuyauteries.

3 Fixer chaque boulon en U avec 2 rondelles et 2 écrous.

Instructions d’utilisation

Utilisation des porte-tuyauteries

1 S’assurer que les instructions d’assemblage et d’installation des porte-tuyauteries ont été correctement suivies et que les porte-tuyauteries sont bien fixés aux rampes de la nacelle.

2 Placer la charge de façon à ce qu’elle repose sur les deux porte-tuyauteries. La longueur de la charge doit être parallèle à la longueur de la nacelle.

3 Centrer la charge sur les porte-tuyauteries.

4 Caler la charge sur chaque porte-tuyauteries. Passer la sangle en nylon par-dessus la charge. Desserrer l’attache et faire passer la sangle au travers. Serrer la sangle.

5 Pousser et tirer doucement la charge pour s’assurer que les porte-tuyauteries et la charge sont sécurisés.

6 S’assurer que la charge est correctement arrimée lors du déplacement de la machine.

⚠ Risques de renversement. Le poids des porte-tuyauteries et de leur charge réduit la capacité de charge nominale de la nacelle et doit être pris en compte dans le poids total de la nacelle.

⚠ Risques de renversement. Le poids des porte-tuyauteries et de leur charge peut réduire le nombre maximum d’occupants autorisés dans la nacelle.

Capacité maximum des porte-tuyauteries	
Tous les modèles	200 lb 90,7 kg
Poids des porte-tuyauteries	21 lb 9,5 kg

Kit de levage de panneaux

Montage du kit de levage de panneaux — Soudé

1 Le kit de levage de panneaux soudé est livré prémonté.


Installation du kit de levage de panneaux — Soudé

Remarque : effectuer cette procédure sur une surface plane et stable, avec la flèche en position repliée.

Remarque : les autocollants du kit doivent déjà être apposés sur le bac.

1 Régler la nacelle de façon à ce que le garde-pieds situé à l’avant soit à une hauteur de travail confortable.

2 Placer le bac du kit de levage de panneaux par-dessus le garde-pieds et appuyer dessus jusqu’à ce qu’il soit au niveau du dessus du garde-pieds, en alignant les fentes à l’arrière du bac sur les fentes correspondantes du garde-pieds.

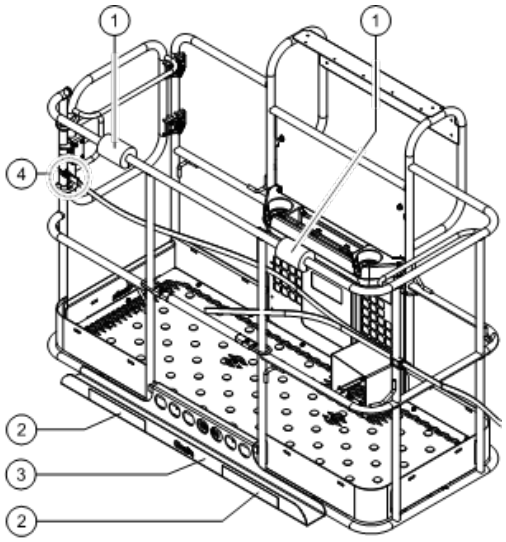

1 protection en mousse x 2
2 autocollant x 2
3 bac du kit de levage de panneaux
4 collier

3 Arrimer le bac sur la nacelle à l’aide des fixations fournies. Serrer les fixations.

Instructions d’utilisation

Installation du rembourrage

Installer les 2 pièces de rembourrage sur les rampes de la nacelle. Positionner le rembourrage de manière à protéger les panneaux de tout contact avec les rampes de la nacelle.

Installation de la sangle

1 Ouvrir le collier et l’installer autour d’un tube de rampe vertical de la nacelle.

2 Passer un boulon et une rondelle à travers un côté du collier.

3 Installer la plaque d’extrémité de l’assemblage de sangle sur le boulon.

4 Passer le boulon à travers l’autre côté du collier.

Fixer avec une rondelle et un écrou. Ne pas trop serrer.

Remarque : la sangle d’arrimage doit être arrimée entre le collier.

Remarque : la sangle d’arrimage doit pouvoir glisser librement le long de la rampe de la nacelle.

Utilisation des kits de levage de panneaux

Remarque : la version boulonnée dispose de deux kits de levage et la version soudée d’un kit.

Instructions d’utilisation

1 Arrimer le kit de levage de panneaux et la sangle d’arrimage réglable sur la nacelle.

2 Centrer la charge sur la nacelle.

3 Arrimer la charge sur la nacelle à l’aide de la sangle.

4 Serrer la sangle.

Instructions d’utilisation



Instructions pour les batteries et le chargeur

Observer et respecter les consignes suivantes :

- ☑ Ne pas utiliser de chargeur ou de batterie d’appoint externe.
- ☑ Charger les batteries dans un endroit bien ventilé.
- ☑ Utiliser une tension CA appropriée pour le chargement, comme indiqué sur le chargeur.
- ☑ Utiliser uniquement des batteries et un chargeur agréés par Genie.

Chargement des batteries

Modèles FE: utiliser le moteur ou une source d’alimentation externe pour recharger les batteries.

Modèles E: utiliser une source d’alimentation externe pour recharger les batteries.

S’assurer que les batteries sont connectées avant de les charger.

Si la machine est équipée de batteries ouvertes au plomb, vérifier le niveau d’acide de la batterie une fois le cycle de charge terminé. Remplir au ras du tuyau de remplissage avec de l’eau distillée. Ne pas trop remplir.

Charger la batterie au lithium et la batterie de secours 48V avec une source d’alimentation externe. L’utilisation du moteur pour charger les batteries ne permet pas d’atteindre une charge complète.

Modèles FE: chargement des batteries avec le moteur

Les batteries se rechargent automatiquement lorsque le moteur tourne.

Le moteur s’éteint automatiquement une fois que le cycle de charge de la batterie au lithium atteint 90 %.

L’écran à cristaux liquides du panneau de commandes de la nacelle affiche le message HYBRID CHARGE COMPLETE. PLUG IN FOR 100% CHARGE. (CHARGE HYBRIDE TERMINÉE. BRANCHER POUR CHARGE À 100 %.)

Chargement des batteries avec une source d’alimentation externe

1 Brancher le chargeur de batterie sur un circuit CA avec mise à la terre.

Le chargeur s’éteint automatiquement une fois le cycle de charge terminé.

Si la machine est équipée de batteries ouvertes au plomb, vérifier le niveau d’acide de la batterie une fois le cycle de charge terminé. Remplir au ras du tuyau de remplissage avec de l’eau distillée. Ne pas trop remplir.

Instructions d'utilisation


Chargement des batteries avec un équipement d'alimentation pour véhicule électrique (EVSE)

1 Localiser le port de charge EVSE (le cas échéant).


2 Si un port ou une station de charge de type EVSE avec une prise de charge compatible est à disposition, exécuter les instructions du port ou de la station de charge EVSE avant de continuer.

3 Une fois la prise raccordée au port de charge EVSE et reconnue par le chargeur, la charge commence en quelques secondes. Le chargeur s'éteint automatiquement une fois le cycle de charge terminé.

Types de prises de charge EVSE:

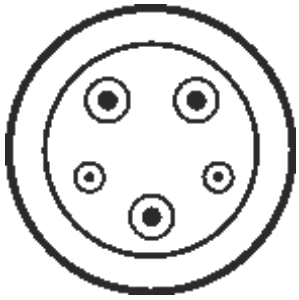


Amérique du Nord et Japon SAE (J-1772)

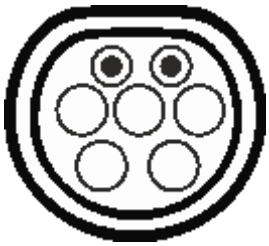

UE Type 2 IEC 62196 (Mennekes)


Types de prises de charge standard:

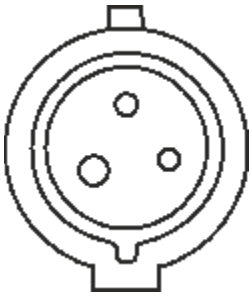

RU IEC 60309



Amérique du Nord NEMA 5-15

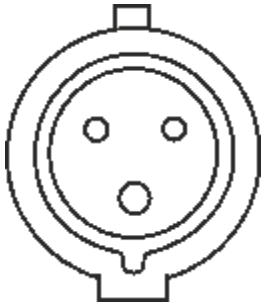

UE IEC 60309



Australie et Nouvelle-Zélande 3112 Type 1

Instructions d’utilisation

Chauffage de la batterie au lithium

Lorsque la température de la batterie principale est inférieure à la limite de fonctionnement de -20 °F / (-29 °C), la batterie a besoin d’un délai pour se réchauffer au moyen de ses chauffages internes avant utilisation. Ce processus est appelé chauffage de la batterie. Trois méthodes permettent le chauffage.

- ❑ Méthode 1 : brancher le chargeur. Le chargeur alimente les chauffages, puis commence à charger la batterie une fois que la température de cette dernière dépasse 32 °F / 0 °C. Les chauffages continuent de fonctionner pour maintenir une température optimale pour assurer les fonctions de la machine et la charge tant que le chargeur reste branché. La batterie est en mesure de fournir une alimentation une fois que sa température a dépassé sa limite de fonctionnement.
- ❑ Méthode 2 : mettre la machine sous tension (bouton rouge d’arrêt d’urgence en position de marche). Les chauffages s’activent si la charge de la batterie est suffisante. Les chauffages continuent de fonctionner pour maintenir une température optimale pour assurer les fonctions de la machine et la charge tant que l’énergie de la batterie est suffisante et tant que la machine reste sous tension.
- ❑ Méthode 3 : suivre la procédure de démarrage du moteur (le cas échéant). Le moteur alimente les chauffages, puis commence à charger la batterie une fois que la température de cette dernière dépasse 32 °F / 0 °C. Les chauffages continuent de fonctionner pour maintenir une température optimale pour assurer les fonctions de la machine et la charge tant que la charge de la batterie est suffisante et tant que la machine reste sous tension (même si le moteur est coupé).

Instructions de remplissage et de chargement d'une batterie sèche

Cette procédure s'applique uniquement aux batteries ouvertes au plomb.

1 Retirer les bouchons de ventilation de la batterie et enlever définitivement le joint en plastique des ouvertures de ventilation de la batterie.

2 Remplir chaque cellule avec de l'acide de batterie (électrolyte) jusqu'à ce que le niveau soit suffisant pour couvrir les plaques.

Ne pas remplir au niveau maximum tant que le cycle de chargement de la batterie n'est pas terminé. Un trop-plein risque de faire déborder l'acide de la batterie pendant le chargement. Neutraliser les déversements d'acide avec de l'eau et du bicarbonate de soude.

3 Remettre les bouchons de ventilation de la batterie en place.

4 Charger la batterie.

5 Vérifier le niveau d'acide de la batterie une fois le cycle de charge terminé. Remplir au ras du tuyau de remplissage avec de l'eau distillée. Ne pas trop remplir.

Après chaque utilisation

1 Choisir un endroit sûr pour garer la machine : surface ferme et plane, sans obstacles ni circulation.

2 Rétracter la flèche et l'abaisser en position repliée.

3 Faire pivoter la tourelle jusqu'à ce que la flèche se trouve entre les roues non directrices.

4 Positionner l'interrupteur à clé en position d'arrêt et retirer la clé pour éviter toute utilisation illicite de la machine.

Instructions d'utilisation

Stockage de la machine

Une préparation et un repliement corrects de la machine pour un stockage prolongé permettront de remettre la machine en service plus facilement. Un stockage prolongé correspond à un stockage d'1 semaine ou plus.

1 Voir la section Après chaque utilisation pour connaître les instructions de repliement de la machine de base.

2 Stocker la machine dans un endroit sec et bien aéré. S'assurer que la machine est propre et sèche.

3 Procéder à un contrôle avant mise en route complet.

Modèles à moteur : remplir le réservoir de carburant.

4 Voir la section Entretien périodique dans le manuel d'entretien correspondant et effectuer chaque procédure de lubrification.

5 Charger la batterie tous les 30 jours, en particulier par temps froid, pour éviter les dommages à la batterie de secours.

6 Modèles à moteur : se reporter au manuel du moteur du fabriquant de l'équipement d'origine pour connaitre les procédures supplémentaires de stockage prolongé. Si nécessaire, démarrer et faire fonctionner le moteur pendant 10 minutes.

Stockage de la batterie principale

Mode Repos :

La désactivation de l'arrêt d'urgence au sol place la machine en mode Repos et affiche l'écran d'arrêt sur l'écran au sol.

- Le mode Repos alimente les systèmes télématiques.
- Le mode Repos permet la charge via un branchement.
- Le mode Repos active les chauffages si la batterie est froide et le chargeur branché.

Mode Sommeil : (stockage prolongé)

Le fait d'appuyer sur le bouton du mode Sommeil sur l'écran au sol dans un délai de 10 secondes après l'activation de l'arrêt d'urgence arrête complètement la machine.

- Si le bouton du mode Sommeil n'est pas actionné, la machine reste jusqu'à 8 jours en mode Repos, ou jusqu'à ce que la charge de la batterie soit insuffisante.
- Après 8 jours en mode Repos ou si la charge de la batterie est insuffisante, la machine passe automatiquement en mode Sommeil.
- Lorsque la machine est en mode Sommeil ou que le coupe-batterie est déconnecté, les systèmes télématiques ne sont pas alimentés.

Remarque : couper le coupe-batterie principal verrouillable pour empêcher que la machine soit remise en route si l'arrêt d'urgence est désactivé.

Instructions de transport et de levage


Observer et respecter les consignes suivantes :

- ☑ Genie fournit ces informations sur l'arrimage à titre de recommandation uniquement. Les conducteurs sont seuls responsables de s'assurer que les machines sont correctement arrimées et que la remorque appropriée a été sélectionnée conformément aux réglementations de l'US Department of Transportation, aux autres réglementations locales et à la politique de leur société.
- ☑ Les clients de Genie qui doivent conteneuriser un élévateur ou un autre produit Genie doivent trouver un expéditeur transitaire qualifié et expérimenté dans la préparation, le chargement et la fixation des structures et de l'équipement de levage pour le transport international.
- ☑ Seuls des opérateurs d'élévateur à nacelle mobile qualifiés doivent faire monter la machine sur le camion ou l'en faire descendre.
- ☑ Le véhicule de transport doit être garé sur une surface plane.
- ☑ Le véhicule de transport doit être calé pour éviter qu'il ne roule lors du chargement de la machine.
- ☑ S'assurer que la capacité de charge, les surfaces de chargement et les chaînes ou sangles du véhicule sont capables de supporter le poids de la machine. Les élévateurs Genie sont très lourds pour leur taille. Se reporter à l'étiquette de numéro de série pour connaître le poids de la machine.
- ☑ S'assurer que le verrouillage de rotation de la tourelle bloque celle-ci avant de transporter la machine. Veiller à déverrouiller la tourelle pour utiliser la machine.
- ☑ Ne pas conduire la machine sur une pente dont l'inclinaison est supérieure aux inclinaisons en montée, en descente et latérale admissibles. Se reporter au chapitre Conduite sur une pente, dans la section Instructions d'utilisation.
- ☑ Si l'inclinaison de la plate-forme du véhicule de transport dépasse l'inclinaison maximum admissible, la machine doit être chargée et déchargée à l'aide d'un treuil, comme décrit dans la section Desserrage des freins.

Configuration roue libre pour le treuillage

Caler les roues pour éviter tout déplacement de la machine.

Desserrer les freins des roues en retournant les couvercles de prise des quatre moyeux de transmission.

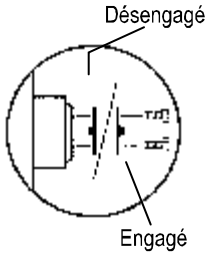

S'assurer que la conduite de treuil est correctement arrimée aux points d'attache du châssis et que la voie est dégagée.


Suivre les procédures ci-dessus dans l'ordre inverse pour resserrer les freins.

Remarque : la valve de pompe de mise en roue libre doit toujours rester fermée.

Instructions de transport et de levage

Arrimage de la machine pour le transport par camion ou remorque

Toujours utiliser la goupille de verrouillage de rotation de la tourelle à chaque transport de la machine.

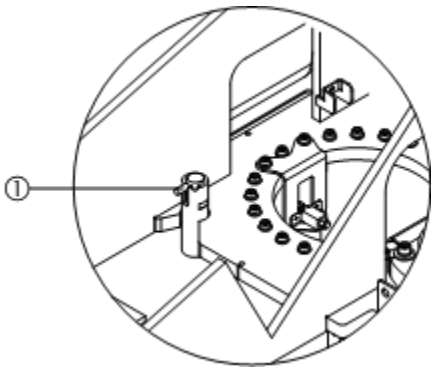

1 Goupille de verrouillage de rotation de la tourelle

Positionner l’interrupteur à clé en position d’arrêt et retirer la clé avant le transport.

Inspecter la totalité de la machine afin de déceler d’éventuels éléments desserrés ou mal fixés.

Arrimage du châssis

Utiliser des chaînes ayant une capacité de charge suffisamment importante.

Employer six chaînes au minimum.


Ajuster l’ensemble pour éviter d’endommager les chaînes.

Pour un schéma, se reporter à Instructions de levage.

Arrimage de la nacelle

S’assurer que le bras pendulaire et la nacelle sont en position repliée.

Arrimer la nacelle avec une sangle en nylon parallèle aux guides de sangle. Ne pas exercer de pression excessive vers le bas en arrimant la section de la flèche.

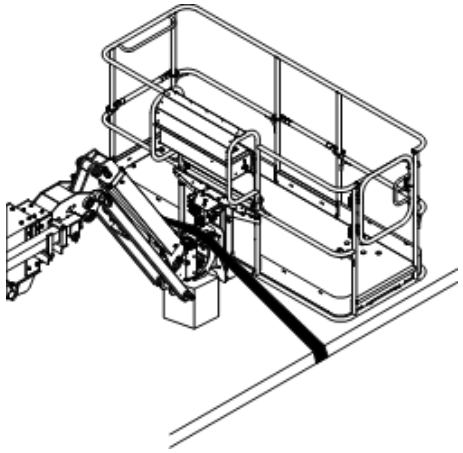

Instructions de transport et de levage

Observer et respecter les consignes suivantes :

- ☑ Seuls des monteurs qualifiés doivent arrimer la machine.
- ☑ Seuls des grutiers formés doivent lever la machine, et uniquement en accord avec les réglementations en vigueur pour les grues.
- ☑ S'assurer que la capacité de la grue, les surfaces de chargement et les chaînes ou sangles sont capables de supporter le poids de la machine. Se reporter à l'étiquette de numéro de série pour connaître le poids de la machine.

Instructions de levage


Abaisser et rétracter complètement la flèche. Abaisser complètement le bras pendulaire. (le cas échéant)

Déterminer le centre de gravité de la machine en utilisant le tableau et l'illustration de cette page.

Attacher les éléments d'arrimage uniquement aux points de levage spécifiés sur la machine. Les quatre points de levage se trouvent sur la tourelle.

Ajuster l'ensemble pour éviter d'endommager la machine et la maintenir à niveau.

Centre de gravité	Axe X	Axe Y
S-85 XC FE	84,4 po/2,14 m	54,2 po/1,38 m
S-85 XC E	84,7 po/2,15 m	54,0 po/1,37 m

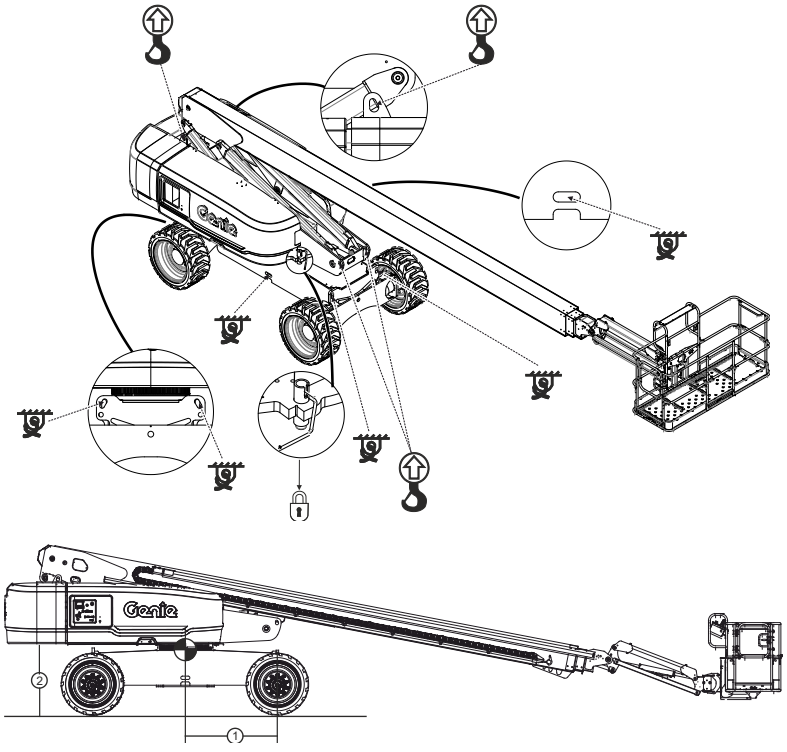

1 - Axe X

2 - Axe Y

Entretien



Observer et respecter les consignes suivantes :

☑ Seuls les points d’entretien de routine spécifiés dans le présent manuel peuvent être réalisés par l’opérateur.

☑ Les inspections d’entretien périodique doivent être réalisées par des techniciens qualifiés, conformément aux spécifications du fabricant et aux conditions mentionnées dans le manuel des responsabilités.

☑ Utiliser exclusivement les pièces de rechange approuvées par Genie.

Légende des symboles d’entretien

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour indiquer l’objet des instructions. Lorsqu’un ou plusieurs de ces symboles apparaissent au début d’une procédure d’entretien, la signification est la suivante :



Indique que des outils seront requis pour effectuer la procédure.



Indique que des pièces neuves sont nécessaires pour pouvoir effectuer la procédure.



Indique que le moteur doit être froid pour pouvoir effectuer la procédure.

Niveau d’huile moteur



Il est essentiel de maintenir un niveau d’huile correct pour de bonnes performances et la durée de vie du moteur. Utiliser la machine avec un niveau d’huile inapproprié peut endommager les composants du moteur.

Remarque : vérifier le niveau d’huile lorsque le moteur est éteint.

1 Vérifier la jauge de niveau d’huile. Ajouter de l’huile si nécessaire.

Kubota D1105-E4-GNI-4	
Type d’huile	SAE10W ou 10W-30
Kohler KSD 1403	
Type d’huile	10W-40 API CI4

Caractéristiques du carburant diesel

Pour être satisfaisantes, les performances du moteur dépendent de l'utilisation d'un carburant de bonne qualité. L'utilisation d'un carburant de bonne qualité assure la longévité du moteur et des niveaux d'émissions acceptables.

Les caractéristiques minimum du carburant diesel pour chaque moteur sont indiquées ci-dessous.

Kubota D1105-E4-GNI-4	
Type de carburant	Diesel à basse teneur en soufre (LSD)
Kohler KSD 1403	
Type de carburant	Diesel à très basse teneur en soufre (ULSD)

Niveau d'huile hydraulique

Il est essentiel de maintenir un niveau d'huile hydraulique correct pour le bon fonctionnement de la machine. Un niveau d'huile hydraulique inapproprié peut endommager les composants hydrauliques. Les contrôles quotidiens permettent à l'inspecteur de repérer toute variation du niveau d'huile pouvant indiquer la présence de problèmes dans le système hydraulique.

1 S'assurer que la flèche est en position repliée.

2 Inspecter visuellement le regard situé sur le côté du réservoir d'huile hydraulique.

⊙ Résultat : le niveau de l'huile hydraulique doit se trouver à moins de 2 po / 5 cm du haut du regard.

3 Ajouter de l'huile si nécessaire. Ne pas trop remplir.

Caractéristiques de l'huile hydraulique	
Type d'huile hydraulique	Équivalent Chevron Rando HD

Entretien

Niveau du liquide de refroidissement du moteur – modèles à refroidissement liquide



Il est essentiel de maintenir un niveau de liquide de refroidissement approprié pour garantir la durée de vie du moteur. Un mauvais dosage du liquide nuirait aux capacités de refroidissement du moteur et endommagerait ses composants. Des contrôles quotidiens permettent à l’inspecteur de repérer les variations de niveau du liquide de refroidissement susceptibles d’indiquer des problèmes du système de refroidissement.

⚠ Risques de brûlures. Attention aux pièces du moteur et au liquide de refroidissement chauds. Ils peuvent provoquer de graves brûlures en cas de contact.

⚠ Risques de brûlures. Ne pas retirer le bouchon du radiateur si le moteur a fonctionné. Tout contact avec du liquide de refroidissement sous pression peut provoquer de graves brûlures. Laisser le moteur refroidir avant de retirer le bouchon du radiateur.

1 Vérifier le niveau de liquide du réservoir d’expansion. Ajouter du liquide si nécessaire.

⊙ Résultat : le niveau de liquide doit être au repère FULL (plein) du réservoir ou visible dans le regard.

Batteries



Il est indispensable d’assurer l’entretien des batteries pour garantir les bonnes performances et la sécurité de fonctionnement de la machine. Des niveaux de liquide inadaptés ou des câbles et connexions endommagés peuvent engendrer des dégâts matériels et des conditions d’utilisation dangereuses.

⚠ Risques d’électrocution. Le contact avec des circuits sous tension peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Retirer bagues, montres et autres bijoux.

⚠ Risques de blessures corporelles. Les batteries contiennent de l’acide. Éviter les projections et tout contact avec l’acide présent dans les batteries. Neutraliser les déversements d’acide avec de l’eau et du bicarbonate de soude.

1 Porter des vêtements et des lunettes de protection.

2 S’assurer que les raccords de câble des batteries sont bien serrés et qu’ils ne présentent aucune trace de corrosion.

3 S’assurer que les supports de retenue des batteries sont en place et sécurisés.

Remarque : l’ajout de protections de bornes et de produit d’étanchéité anticorrosion permet de prévenir plus facilement la corrosion des bornes et câbles des batteries.

Entretien périodique

L'entretien dans le cadre de la mise en service, trimestriel, annuel et bisannuel doit être effectué par une personne qualifiée et ayant été formée pour réaliser l'entretien de cette machine, conformément aux procédures décrites dans les manuels d'entretien correspondants.

Les machines n'ayant pas fonctionné depuis plus de trois mois doivent être soumises à l'inspection trimestrielle avant d'être remises en service.

Respecter toutes les réglementations locales et officielles en vigueur relatives à la mise au rebut et le démantèlement de la machine à la fin de sa durée de vie. Se reporter au manuel d'entretien Genie correspondant pour plus d'informations.

Caractéristiques techniques

Modèle	S-85 XC FE/E	
Hauteur maximum de travail	91 pi	27,74 m
Hauteur maximum de la nacelle	85 pi	25,91 m
Portée horizontale maximum, nacelle	74 pi 6 po	22,71 m
Capacité de charge maximum	660 lb	300 kg
Capacité de charge maximum, limitée	1 000 lb	454 kg
Vitesse du vent maximum	28 mi/h	12,5 m/s
Rotation de la nacelle		160°
Rotation du bras pendulaire		133°
Mise à niveau de la nacelle		automatique
Rotation de la tourelle (degrés)		360° continue
Déport arrière de la tourelle	5 pi 9 po	1,75 m
Hauteur maximum, position repliée	9 pi 2 po	2,8 m
Longueur, position repliée	41 pi 9 po	12,37 m
Largeur, pneus standard	8 pi 2 po	2,49 m
Empattement	10 pi	3,05 m
Garde au sol, centre	19,4 po	49 cm
Garde au sol, essieu	11,7 po	29 cm
Rayon de braquage (intérieur)	11 pi 6 po	3,5 m
Rayon de braquage (extérieur)	22 pi 3 po	6,78 m
Dimensions de la nacelle de 6 pieds (longueur x largeur)	72 po x 30 po	183 cm x 76 cm
Dimensions de la nacelle de 8 pieds (longueur x largeur)	96 po x 36 po	244 cm x 91 cm
Température ambiante de fonctionnement		-20 °F à 120 °F -29 °C à 49 °C
Commandes		proportionnelles 48V CC
Sortie CA dans la nacelle		standard
Tension du système		48V
Pression hydraulique, maximum (fonctions de flèche)	3 000 psi	207 bar
Dimensions des pneus		18-710, 16 plis FF
Capacité du réservoir de carburant	17 gallons	64 litres
Capacité du réservoir hydraulique	28 gallons	106 litres
Poids S-85 XC FE	39 592 lb	17 958 kg
Poids S-85 XC E	38 908 lb	17 648 kg
(Le poids des machines varie selon les configurations. Se reporter à l'étiquette de numéro de série pour connaître le poids de la machine.)		

Inclinaison admissible maximum, position repliée, 4WD		
En montée	30 %	(17°)
En descente	45 %	(24°)
Inclinaison latérale	25 %	(14°)

Remarque : l'inclinaison admissible avec une personne dans la nacelle est subordonnée à l'état du sol et à une traction appropriée. Un poids supplémentaire dans la nacelle peut réduire l'inclinaison admissible.

Inclinaison maximum autorisée du châssis	Voir la section « Paramètres d'activation du capteur de dévers »

Vitesses de translation		
Vitesse de translation, position repliée	3,0 mi/h 40 pi/9,1 s	4,8 km/h 12,2 m/9,1 s
Vitesse de translation, flèche relevée ou étendue	0,5 mi/h 40 pi/55 s	0,8 km/h 12,2 m/55 s

Classification de la machine	Groupe B/Type 3 tel que défini par la norme ISO 16368


Informations relatives aux charges au sol		
Charge de roue maximum	20 922 lb	9 490 kg
Pression de contact des pneus	198 psi	13,91 kg/cm^2 1 365 kPa
Pression au sol pourvue	395 psf	1 928 kg/m^2 18,9 kPa

Remarque : les informations de charge au sol sont approximatives et n'incluent pas les différentes options de configuration. Elles ne doivent être utilisées qu'avec les facteurs de sécurité adéquats.

L'amélioration constante de nos produits fait partie intégrante de la politique de Genie. Les caractéristiques techniques de nos produits peuvent donc faire l'objet de modifications sans avis préalable.

Caractéristiques techniques

Tableau d'amplitude de mouvement S-85 XC FE/E

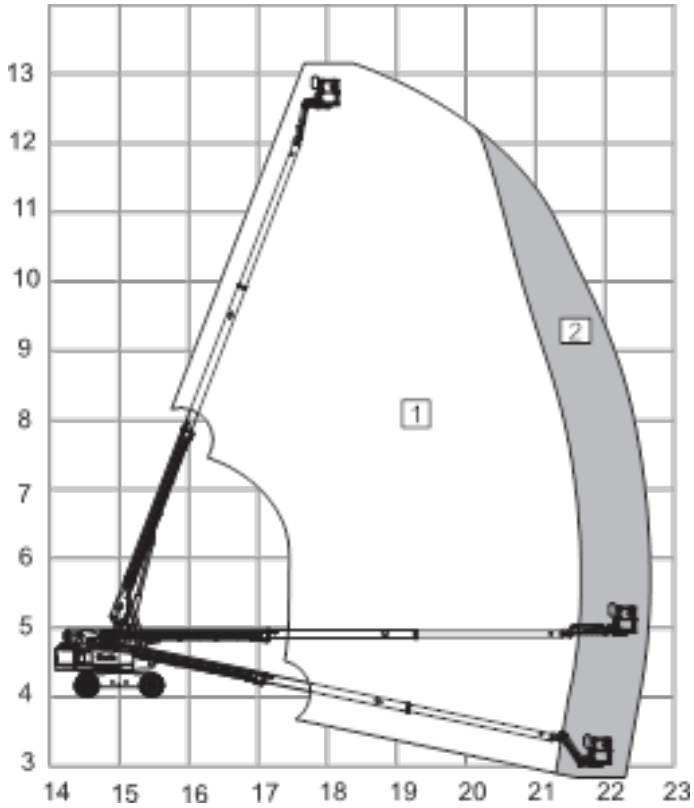

Capacité maximum de la nacelle					
1	1 000 lb	454 kg	**2**	660 lb	300 kg

Valeurs verticales			Valeurs horizontales		
3	-10 pi	-3,05 m	**14**	-10 pi	-3,05 m
4	0 pi	0 m	**15**	0 pi	0 m
5	10 pi	3,05 m	**16**	10 pi	3,05 m
6	20 pi	6,1 m	**17**	20 pi	6,1 m
7	30 pi	9,14 m	**18**	30 pi	9,14 m
8	40 pi	12,19 m	**19**	40 pi	12,19 m
9	50 pi	15,24 m	**20**	50 pi	15,24 m
10	60 pi	18,29 m	**21**	60 pi	18,29 m
11	70 pi	21,34 m	**22**	70 pi	21,34 m
12	80 pi	24,39 m	**23**	80 pi	24,39 m
13	90 pi	27,43 m			

Distribué par :

www.genielift.com