Genie
A TEREX BRAND

Supplément au manuel de l'opérateur

Exiting a Mobile Elevated Work Platform

Traduction des instructions originales
First Edition
Fourth Printing
Part No. 1326964FRGT

Manufacturer: CE & UKCA

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

Note: Terex Global GmbH is also known as "Genie" when referenced in this manual.

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Comment nous contacter :

https://www.genielift.com/region-selector

Pour accéder aux autres langues disponibles pour ce supplément :

- Consulter https://www.genielift.com https://www.genielift.com/en/support/manuals
- Utiliser les liens pour localiser les manuels de l’opérateur
- Sélectionner une langue
- Sélectionner des suppléments

Table des matières

Introduction 1
Sortie d’un élévateur à nacelle mobile 7

Copyright © 2024 par Terex Corporation

Première édition : quatrième impression, mai 2025

Genie, « S » et « Z » sont des marques déposées de Terex South Dakota, Inc. aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

Ces machines sont conformes aux normes

CE - Directive CE 2006/42/CE

UKCA - Règlement britannique de 2008 sur la fourniture de machines (sécurité)

ANSI/SAIA A92.20
CAN/CSA B.354.6
AS1418:10

Introduction

Modèle approuvé

Modèles homologués pour être utilisés sur les marchés ANSI, AUS et CSA, construits à partir de 2003 :

Z®-30/20N	S®-45 HF
Z®-30/20N RJ	S®-60
Z®-3422 DC	S®-65
Z®-3422 IC	S®-60 TRAX
Z®-34/22N	S®-65 TRAX
Z®-40/23N	S®-60 HF
Z®-40/23N RJ	S®-65 HF
Z®-45/25	S®-60 XC
Z®-45 DC	S®-65 XC
Z®-45/25 RT	S®-60 DC
Z®-45/25J RT	S®-60 FE
Z®-45 XC	S®-60J
Z®-45 HF	S®-80J
Z®-45 FE	S®-80
Z®-51/30	S®-85
Z®-60 DC	S®-80 XC
Z®-60 FE	S®-85 XC
Z®-60/34	S®-100
Z®-62/40	S®-105
Z®-80/60	S®-120
Z®-135/70	S®-125
ZX®-135/70	SX™-105 XC
S®-40 XC	SX™-125 XC
S®-45 XC	SX™-150
S®-40 TRAX	SX™-180
S®-45 TRAX	SX™-135 XC
S®-40 HF	

Modèle approuvé

Modèles homologués pour être utilisés sur les marchés ANSI, CSA, AUS et CE, construits à partir de 2021 :

GS™-1330	GS™-2669 DC
GS™-1530	GS™-2669 RT
GS™-1432	GS™-2669 BE
GS™-1532	GS™-3369 DC
GS™-1932	GS™-3369 RT
GS™-2032	GS™-3369 BE
GS™-2632	GS™-4069 DC
GS™-3232	GS™-4069 RT
GS™-2046	GS™-4069 BE
GS™-2646	GS™-3384
GS™-3246	GS™-3390
GS™-4046	GS™-4390
GS™-4047	GS™-5390
GS™-4655	

Modèle approuvé

Modèles homologués pour être utilisés sur les marchés CE et UKCA, construits à partir de 2023 :

GS™-2669 DC	GS™-3369
GS™-3369 DC	GS™-4369
GS™-4069 DC	GS™-5369
GS™-2669 RT	
GS™-3369 RT	
GS™-4069 RT	

Modèles homologués pour être utilisés sur les marchés CE et UKCA, construits à partir de 2024 :

GS™-1432m	GS™-2646 E-drive
GS™-1932m	GS™-3246 E-drive
GS™-1932 E-drive	GS™-4046 E-drive
GS™-2632 E-drive	
GS™-3232 E-drive	

Introduction

Modèles homologués pour être utilisés sur les marchés CE et UKCA :

Modèles	Certificats	Années
Pour une sortie en hauteur, tous les modèles dont la liste suit sont couverts par ces deux certificats spécifiques :	**CE Certificats**	**Années**
	DK-MAC000140 i01	2003–2026
	UKCA Certificats	**Années**
	UK-MAC000139 i01	2021–2026
Z®-45/25, Z®-45/25J, Z®-45/25 RT, Z®-45/25J RT	**CE Certificats**	**Années**
	CE6/13332/PAC	2003–2008
	CE10/13463/PAC	2009–2014
	CE15/13612/PAC	2015–2020
	KCEC4502	2020–2025
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4502	2021–2025
Z®-45 XC	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13712/PAC	2017–2022
	KCEC4519	2020–2022
	DK-MAC000167 i01	2022–2023
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4519	2021–2022
	UK-MAC000166 i01	2022–2023
Z®-45 DC Z®-45 FE	**CE Certificats**	**Années**
	KCEC4345	2020–2025
	DK-MAC000198 i01	2024–2029
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4345	2021–2025
	UK-MAC000199 i01	2024–2029
Z®-51/30J RT	**CE Certificats**	**Années**
	CE6/13399/PAC	2005–2010
	CE10/13466/PAC	2009–2014
	CE15/13611/PAC	2015–2020
	KCEC4501	2020–2025
	01/205/1006/23	2023–2028
	UKCA Certificats	**Années**
	01/205U/1006/23	2023–2028
	AVUK4501	2021–2025
Z®-60/34	**CE Certificats**	**Années**
	CE6/13331/PAC	2003–2008
	CE10/13473/PAC	2009–2014
Z®-60 DC, Z®-60 FE	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13689/PAC	2016–2021
	KCEC4514	2020–2026
	DK-MAC000145 i01	2023–2028
	UKCA Certificats	**Années**
	UK-MAC000144 i01	2023–2028
	AVUK4514	2021–2026
Z®-62/40	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13602/PAC	2014–2019
	KCEC4492	2020–2024
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4492	2021–2024
Z®-80/60	**CE Certificats**	**Années**
	CE6/13330/PAC	2004–2009
	CE10/13515/PAC	2010–2015
	CE15/13618/PAC	2015–2020
	KCEC4507	2020–2025
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4507	2021–2025
Z®-135/70	**CE Certificats**	**Années**
	CE6/13378/PAC	2005–2010
	CE10/13513/PAC	2010–2015
ZX®-135/70	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13620/PAC	2015–2020
	KCEC4509	2022–2025
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4509	2021–2025

Introduction

Modèles	Certificats	Années
S®-40, S®-45	**CE Certificats**	**Années**
	CE6/13328/PAC	2003–2009
	CE6/13329/PAC	2003–2009
	CE10/13474/PAC	2009–2014
	CE15/13603/PAC	2014–2019
	KCEC4493	2020–2024
S®-40 XC, S®-45 XC	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13734/PAC	2019–2024
	KCEC4523	2020–2024
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4523	2021–2024
S®-40 TRAX, S®-45 TRAX, S®-40 HF, S®-45 HF	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13734/PAC	2019–2024
	KCEC4523	2020–2024
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4523	2021–2024
S®-60, S®-65	**CE Certificats**	**Années**
	CE6/13320/PAC	2003–2008
	CE10/13461/PAC	2009–2014
	CE10/13461/PAC	2014–2015
	CE15/13613/PAC	2015–2020
	KCEC4503	2020–2025
S®-60 TRAX, S®-65 TRAX, S®-60 HF, S®-65 HF	**CE Certificats**	**Années**
	KCEC4521	2020–2023
	KCEC4503	2020–2025
S®-65 XC	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13725/PAC	2018–2023
	KCEC4521	2020–2023
	DK-MAC000155 i01	2023–2028
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4521	2021–2023
	UK-MAC000154 i01	2023–2028

Modèles	Certificats	Années
S®-60 DC, S®-60 FE	**CE Certificats**	**Années**
	KCEC4716	2021–2026
	DK-MAC000196 i01	2024–2029
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4716	2021–2026
	UK-MAC000197 i01	2024–2029
S®-60J	**CE Certificats**	**Années**
	KCEC4373	2020–2025
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4373	2021–2025
S®-80J	**CE Certificats**	**Années**
	KCEC4385	2021–2026
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4385	2021–2026
S®-80, S®-85	**CE Certificats**	**Années**
	CE6/13327/PAC	2003–2008
	CE6/13446/PAC	2009–2014
	CE10/13512/PAC	2010–2015
	CE15/13607/PAC	2014–2019
S®-80 XC, S®-85 XC	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13717/PAC	2017–2022
	KCEC4520	2020–2022
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4520	2021–2022
S®-100, S®-105	**CE Certificats**	**Années**
	CE6/13326/PAC	2003–2008
	CE10/13518/PAC	2010–2015
	CE15/13619/PAC	2015–2020
	KCEC4508	2020–2025

Introduction

Modèles	Certificats	Années
S®-120, S®-125	**CE Certificats**	**Années**
	CE6/13326/PAC	2003–2008
	CE10/13518/PAC	2010–2015
	CE15/13619/PAC	2015–2020
	KCEC4508	2020–2025
SX™-105 XC, SX™-125 XC	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13705/PAC	2016–2021
	KCEC4516	2021–2026
	01/205/1031/24	2024–2029
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4516	2021–2026
	001/205U/1031/24	2024–2029
SX™-135 XC	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13704/PAC	2016–2021
	KCEC4515	2020–2021
SX™-150	**CE Certificats**	**Années**
	CE15/13669/PAC	2015–2020
	KCEC4512	2020–2025
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4512	2021–2025
SX™-180	**CE Certificats**	**Années**
	CE10/13597/PAC	2014–2015
	CE15/13617/PAC	2015–2020
	KCEC4506	2020–2025
	UKCA Certificats	**Années**
	AVUK4506	2021–2025

Introduction

La sortie en hauteur sur les modèles approuvés par Genie dont la liste suit est contrôlée lors des examens CE et UKCA desdits modèles.

Modèles	Certificats
S®-40 XC **S®-45 XC** **S®-40 TraX** **S®-45 TraX** **S®-40 HF** **S®-45 HF**	**CE Certificats**
	DK-MAC000157 i01
	UKCA Certificats
	UK-MAC000156 i01
S®-60J	**CE Certificats**
	DK-MAC000188 i01
	UKCA Certificats
	UK-MAC000189 i01
S®-65 XC **S®-65 TraX** **S®-65 HF**	**CE Certificats**
	DK-MAC000155 i01
	UKCA Certificats
	UK-MAC000154 i01
S®-80J	**CE Certificats**
	DK-MAC000159 i01
	UKCA Certificats
	UK-MAC000158 i01
S®-80 XC **S®-85 XC**	**CE Certificats**
	1370-160R-IX-0004-12-2022
	UKCA Certificats
	UKCA-0041-TRX-2023-001
SX™-135 XC	**CE Certificats**
	1370-160R-IX-0001-02-2022
	UKCA Certificats
	0041-MR-TER-2025-001-GBR
Z®-30/20N **Z®-30/20N RJ**	**CE Certificats**
	01/205/1002/23
	UKCA Certificats
	01/205U/1002/23
Z®-34/22 DC **Z®-34/22 IC** **Z®-34/22N**	**CE Certificats**
	01/205/1003/23
	UKCA Certificats
	01/205U/1003/23

Modèles	Certificats
Z®-45 XC	**CE Certificats**
	01/205/1005/23
	DK-MAC000167
	UKCA Certificats
	01/205U/1005/23
	UK-MAC000166
Z®-51/30J RT	**CE Certificats**
	01/205/1006/23
	UKCA Certificats
	01/205U/1006/23
Z®-60 DC **Z®-60 FE**	**CE Certificats**
	DK-MAC000145 i01
	UKCA Certificats
	UK-MAC000144 i01
Z®-62/40	**CE Certificats**
	DK-MAC000161 i01
	UKCA Certificats
	UK-MAC000160 i01
Z®-80/60	**CE Certificats**
	1370-160R-IX-0005-07-2023
	UKCA Certificats
	UKCA-0041-TER-001-23-GBR
ZX®-135/70	**CE Certificats**
	01/205/1040/24
	UKCA Certificats
	01/205U/1040/24
SX™-150	**CE Certificats**
	01/205/1038/24
	UKCA Certificats
	01/205U/1038/24
SX™-180	**CE Certificats**
	01/205/1039/24
	UKCA Certificats
	01/205U/1039/24

Introduction

Contexte

Les nacelles montées sur flèche ou sur ciseaux sont conçues pour amener du personnel à des postes de travail en hauteur. Les organismes de réglementation de nombreuses régions du monde exigent désormais que la nacelle soit équipée d'un système de protection personnelle contre les chutes en plus de rampes de sécurité. La protection personnelle contre les chutes peut consister en un système de retenue ou un système antichute. Selon le travail effectué, un système de retenue ou un système antichute doit être utilisé lorsque l'on se trouve dans la nacelle.

Définitions

Systèmes de retenue

Les systèmes de retenue éliminent les risques de chute d'un travailleur. Un système de retenue peut inclure une sangle ou un harnais de sécurité. Lorsqu'un système de retenue est utilisé comme protection contre les chutes dans une nacelle d'élévateur mobile Genie, l'employeur, l'utilisateur ou l'opérateur doit s'assurer que la longe et le point d'ancrage sont disposés de façon à empêcher l'opérateur de tomber hors de la nacelle.

Systèmes antichute

Un système antichute est un système qui permet d'arrêter une chute. Les sangles de sécurité sont interdites sur ce type de système qui exige, à la place, un harnais complet avec une longe de sécurité qui limite la distance de chute et la force d'arrêt sur la personne. Les longes antichute intègrent généralement une section absorbant les chocs ou se présentent sous la forme d'une longe autorétractable à câble/sangle.

Longe autorétractable à câble/sangle

Dispositif de décélération contenant un câble enroulé sur un tambour qui peut être lentement déroulé de, ou enroulé sur, le tambour sous une légère tension pendant le mouvement normal de l'employé et qui, en cas de chute, bloque automatiquement le tambour et stoppe la chute. L'utilisation d'une longe autorétractable à câble/sangle comme longe antichute est autorisée sur les nacelles montées sur flèche.

Sortie d'un élévateur à nacelle mobile

Sous réserve d'acceptation des conditions générales de cette section, Terex USA, Terex Global GmbH autorise un opérateur ou travailleur à sortir d'une nacelle d'élévateur relevée, conformément aux exigences mentionnées ci-après.

⚠ AVERTISSEMENT Le non-respect des restrictions, instructions et avertissements mentionnés dans cette section, dans le manuel de l'opérateur et le manuel de sécurité ou du propriétaire applicable peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Description de l'application :

Un opérateur/travailleur souhaite sortir d'une nacelle d'élévateur relevée pour s'appuyer sur une surface ou une structure attenante, puis se déconnecter de la nacelle pour s'en éloigner.

Exigences du propriétaire, de l'employeur, de l'utilisateur ou de l'opérateur :

1 Une copie du présent supplément doit toujours accompagner le manuel de l'opérateur dans le compartiment de rangement étanche situé sur l'équipement.

2 Les opérateurs doivent avoir été formés et posséder les qualifications requises pour l'utilisation en toute sécurité de l'équipement et être familiarisés avec le modèle spécifique d'équipement Genie, et notamment :

- connaître et respecter les manuels de l'opérateur et de sécurité ;
- comprendre toutes les commandes ainsi que la signification des autocollants et messages d'avertissement ;
- connaître et comprendre tous les dispositifs de sécurité spécifiques à l'équipement actuellement utilisé ;
- être informés des risques spécifiques associés à l'utilisation de l'équipement Genie dans l'application, et prendre toutes les mesures nécessaires, y compris celles fournies par l'utilisateur ou l'employeur, pour les éviter.

Sortie d'un élévateur à nacelle mobile

3 L'utilisateur ou l'employeur et l'opérateur doivent respecter toutes les consignes, réglementations et normes du site de travail, locales, nationales, étatiques, provinciales ou fédérales en vigueur liées à l'utilisation de l'équipement et de ses modifications.

4 L'équipement Genie doit être dans un état et une configuration de fonctionnement corrects.

5 Les applications utilisant l'équipement Genie en dehors de sa finalité prévue ne sont pas autorisées au-delà des critères d'approbation mentionnés ci-après.

6 L'équipement Genie doit être utilisé conformément aux restrictions, instructions et avertissements mentionnés dans cette section/ce guide, dans le manuel de l'opérateur, sur les autocollants et dans les manuels de responsabilité et de sécurité stockés dans la machine.

7 Les opérateurs doivent respecter toutes les consignes, réglementations et normes du site de travail, locales, étatiques, provinciales ou fédérales, et exigences du fabricant en vigueur concernant l'utilisation d'un équipement personnel de protection contre les chutes (Personal fall protection equipment - PFPE) sur l'équipement Genie ainsi que lors de la sortie de, ou de l'entrée dans, une nacelle relevée.

8 Le recours à un harnais complet approuvé* avec longe de sécurité est obligatoire en permanence lorsque l'on se trouve dans la nacelle.

9 La longe autorétractable/fixe ou réglable utilisée en cas de sortie de la nacelle doit limiter toute chute libre à 6 pi / 1,8 m maximum (6,6 pi / 2 m dans certaines parties du monde).

10 L'équipement Genie doit se trouver sur une surface ferme et plane capable de supporter la totalité de son poids avant son élévation et pendant son fonctionnement.


11 Les opérateurs doivent entrer et sortir uniquement en passant par l'entrée ou le portillon de la rampe intermédiaire d'accès fournie sur les nacelles Genie. Les opérateurs ne doivent pas monter sur la rampe de sécurité de la nacelle pour entrer dans ou sortir de la nacelle.

12 Les employeurs et opérateurs doivent être conscients et tenir compte du mouvement vertical et horizontal potentiel de la nacelle lors de la sortie de ou de l'entrée dans une nacelle relevée.

13 Avant de passer de la nacelle à une surface/structure, s'assurer que la surface/structure est ferme et capable de supporter le poids du ou des opérateurs, des outils et de l'équipement.


Sortie d'un élévateur à nacelle mobile

14 Modèles montés sur flèche : l'entrée de la nacelle montée sur flèche doit être placée aussi près que possible, à 6 po / 15 cm maximum, au-dessus de la surface.**

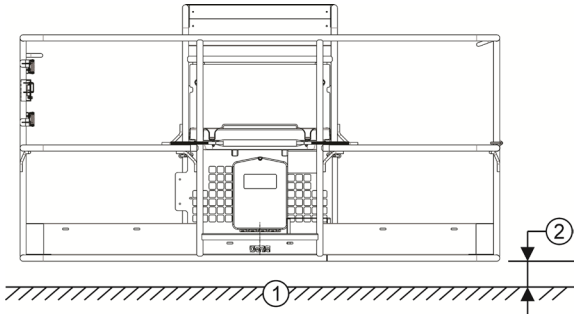


1 Surface en dessous
2 Distance de 6 po / 15 cm

S'il n'est pas possible de placer l'entrée de la nacelle montée sur flèche au-dessus de la surface, la placer aussi près que possible, à 6 po / 15 cm maximum, d'une structure attenante.**

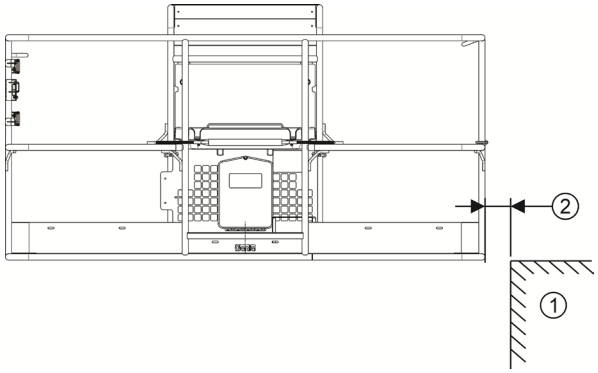


1 Structure attenante
2 Distance de 6 po / 15 cm

Modèles montés sur ciseaux : l'entrée de la nacelle montée sur ciseaux doit être placée aussi près que possible de la surface avant d'entrer dans, ou de sortir de, la nacelle. Elle ne doit pas se trouver à plus de 12 po / 30 cm de la surface.

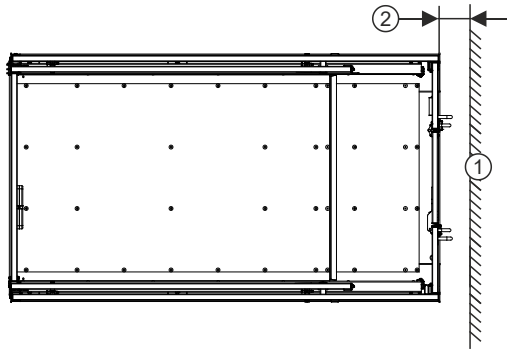

1 Surface
2 Distance de 12 po / 30 cm

S'il n'est pas possible de placer l'entrée de la nacelle montée sur ciseaux au-dessus de la surface, la placer aussi près que possible, à 12 po / 30 cm maximum, d'une structure attenante.**

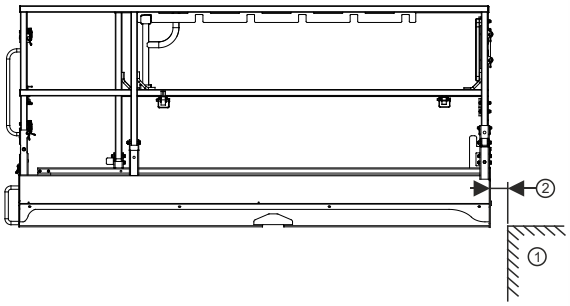

1 Structure attenante
2 Distance de 12 po / 30 cm

**Applicable uniquement dans certain(e)s pays/régions : consulter les réglementations gouvernementales, provinciales, locales et de site de travail en vigueur ou les consignes de conformité du marché d'utilisation.

Sortie d’un élévateur à nacelle mobile

15 Modèles montés sur flèche : les opérateurs ne doivent pas quitter la nacelle montée sur flèche lorsque la vitesse du vent est supérieure à 20 mi/h / 32 km/h.

   Pour les nacelles montées sur ciseaux homologuées pour utilisation à l’extérieur, les opérateurs ne doivent pas quitter la nacelle lorsque la vitesse du vent est supérieure à 15 mi/h / 24 km/h.

16 Mettre en place un plan de secours à appliquer dans les situations d’urgence susceptibles de survenir lors du travail en hauteur.

***Approuvé : conforme aux réglementations gouvernementales, provinciales, locales et de site de travail en vigueur ou aux consignes de conformité du marché d’utilisation.**

Compte tenu des informations fournies dans le présent guide Genie, le propriétaire, l’employeur, l’utilisateur et l’opérateur de l’équipement s’engagent par la présente à indemniser et à mettre hors de cause Terex USA, Terex Global GmbH, sa société mère et ses filiales, pour tou(te)s responsabilités, réclamations, poursuites, pertes, coûts et frais de justice causés par, découlant de ou résultant de l’utilisation approuvée de l’équipement Génie, d’une négligence ou omission dans l’utilisation de l’équipement, ou bien du non-respect des critères définis dans le présent manuel en relation avec l’utilisation, ou des règles de sécurité et instructions d’utilisation du Manuel de l’opérateur.

EN POURSUIVANT L’APPLICATION, VOUS ACCEPTEZ DE RESPECTER LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LA PRÉSENTE, Y COMPRIS CONCERNANT L’INDEMNISATION. SI VOUS REFUSEZ, NE POURSUIVEZ PAS L’UTILISATION PROPOSÉE.

Sortie d’un élévateur à nacelle mobile

Exigences supplémentaires - Maintien d’un arrimage complet à une surface/structure attenante approuvée

1 Les opérateurs/travailleurs doivent toujours porter un PFPE approuvé* et doivent utiliser une longe conçue pour permettre un arrimage complet lorsqu’ils sortent de, ou entrent dans, une nacelle relevée. Les opérateurs doivent fixer une longe au point d’ancrage d’une surface/structure attenante approuvée* avant de détacher la première longe du point d’ancrage de la nacelle.

   Remarque : l’opérateur/le travailleur peut quitter la nacelle avec la première longe toujours fixée à la nacelle uniquement dans le but de fixer une seconde longe à une surface/structure.

2 L’opérateur/le travailleur doit obtenir un arrimage complet sur un point d’ancrage approuvé* lorsqu’il quitte la nacelle ou atteint une surface/structure approuvée* qui intègre des mesures de protection contre les chutes approuvées* (par ex., structures avec rampes de sécurité).

3 Lors du retour dans la nacelle, obtenir un arrimage complet en fixant une longe au point d’ancrage de la nacelle avant de détacher l’autre longe du point d’ancrage de la surface/structure. Ne pas faire fonctionner l’équipement Genie tant qu’une longe est fixée au point d’ancrage d’une surface/structure.

4 Délimiter la zone de travail restreinte autour de la base de l’équipement Genie au moyen d’un cordon pour avertir les autres travailleurs et véhicules.

***Approuvé : conforme aux réglementations gouvernementales, provinciales, locales et de site de travail en vigueur ou aux consignes de conformité du marché d’utilisation.**

Compte tenu des informations fournies dans le présent guide Genie, le propriétaire, l’employeur, l’utilisateur et l’opérateur de l’équipement s’engagent par la présente à indemniser et à mettre hors de cause Terex USA, Terex Global GmbH, sa société mère et ses filiales, pour tou(te)s responsabilités, réclamations, poursuites, pertes, coûts et frais de justice causés par, découlant de ou résultant de l’utilisation approuvée de l’équipement Génie, d’une négligence ou omission dans l’utilisation de l’équipement, ou bien du non-respect des critères définis dans le présent manuel en relation avec l’utilisation, ou des règles de sécurité et instructions d’utilisation du Manuel de l’opérateur.

EN POURSUIVANT L’APPLICATION, VOUS ACCEPTEZ DE RESPECTER LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LA PRÉSENTE, Y COMPRIS CONCERNANT L’INDEMNISATION. SI VOUS REFUSEZ, NE POURSUIVEZ PAS L’UTILISATION PROPOSÉE.

Sortie d’un élévateur à nacelle mobile

Exigences supplémentaires – Utilisation d’une nacelle montée sur flèche Genie comme dispositif de retenue

1 Une personne formée à l’utilisation de l’équipement Genie doit rester au sol, près des commandes au sol de la machine, pour éviter toute utilisation illicite.

2 L’angle d’inclinaison de la surface/structure ne doit pas dépasser 18° (4/12).

3 Ne pas utiliser la flèche lorsqu’un opérateur/travailleur s’est détaché et a quitté la nacelle.

4 Mettre en place un plan de secours à appliquer dans les situations d’urgence susceptibles de survenir lors du travail en hauteur.

Distribué par :

www.genielift.com